

Souris de jeux Alienware Élite AW958
Guide de l'utilisateur

A L I E N W A R E™ 

Notes, mises en garde et avertissements


-  **NOTE** : Une **NOTE** indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas suivies.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles ou de décès.

Copyright © 2017 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières




Contenu de la boîte.....	4
Fonction de la souris	5
Installation de votre souris de jeu	6
Changer les poignées latérales	8
Gérer les poids amovibles.....	10
Ajuster le repose-poignets de la souris	11
Centre de commande Alienware	12
<i>Installer le centre de commande Alienware</i>	<i>12</i>
<i>Utiliser le centre de commande Alienware</i>	<i>13</i>
<i>Configuration de l'éclairage</i>	<i>14</i>
<i>Configuration de macros</i>	<i>17</i>
Dépannage.....	23

Contenu de la boîte

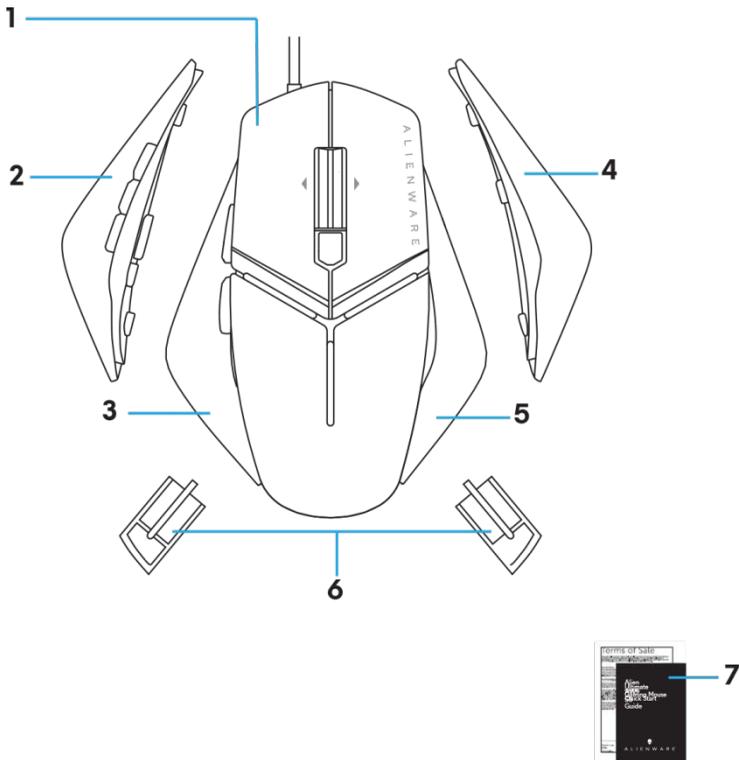

- | | |
|---|---|
| 1 souris. | 2. Poignée gauche avec 6 boutons |
| 3. Poignée gauche avec 2 boutons | 4. Grande poignée droite |
| 5. Petite poignée droite | 6. Poids de 5 grammes (4 x) avec boîtier porteur |
| 7. Documents | |



Fonction de la souris

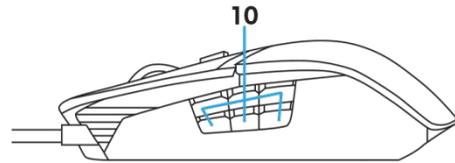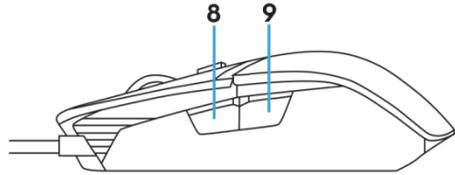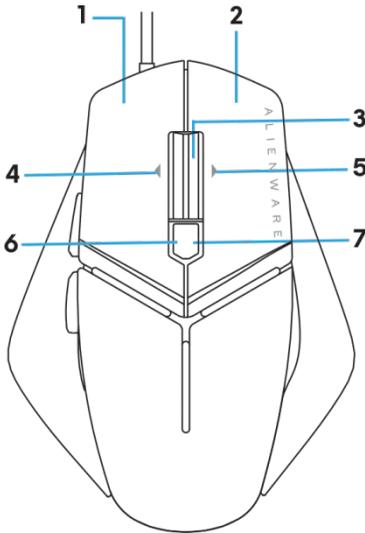

- | | |
|---|--|
| 1 Bouton gauche | 2 Bouton droit |
| 3 Bouton du milieu/de défilement | 4 Inclinaison gauche de la molette |
| 5 Inclinaison droite de la molette | 6 PPP à gauche (pour diminuer le nombre de PPP) |
| 7 PPP à droite (pour augmenter le nombre de PPP) | 8 Avant |
| 9 Arrière | 10 boutons personnalisables |

NOTE : PPP réglable (PPP signifie points par pouce)

- Le bouton PPP à la volée vous permet de changer instantanément la résolution du suivi de la souris pendant le jeu.
- La souris permet de définir jusqu'à trois résolutions de suivi. (Réglage de la résolution par défaut : 1 200, 3 600, 5 000, 8 000 et 12 000 PPP)
- Pousser sur le côté gauche du bouton PPP diminue le nombre de ppp et pousser sur le côté droit augmente le nombre de ppp.
- Les 5 niveaux de PPP sont indiqués par ces couleurs de DEL :

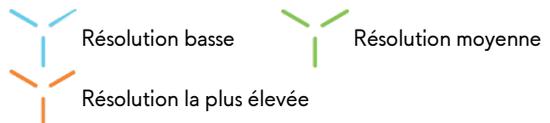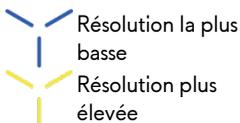


Installation de votre souris de jeu

Configuration requise


- Microsoft Windows 10 et plus

Étapes pour l'installation



- 1 Insérez les deux éléments contenant les poids en les poussant dans l'orifice à l'arrière de la

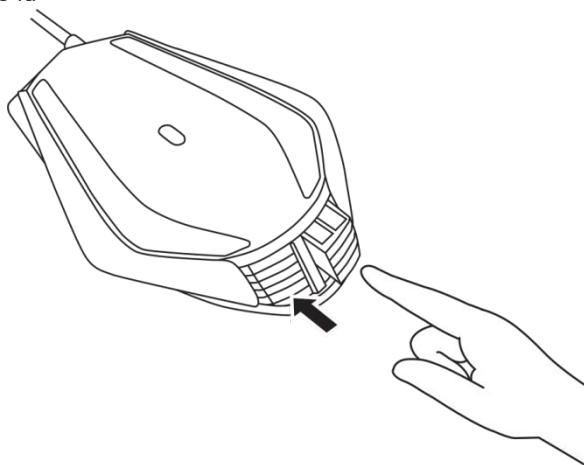


2. Enlevez la feuille protectrice de la base de la souris.

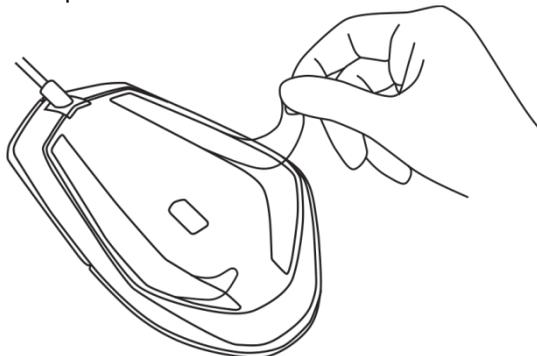


3. Insérez le connecteur USB de la souris dans le port USB de votre ordinateur.

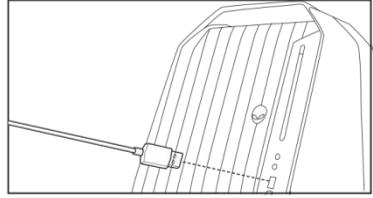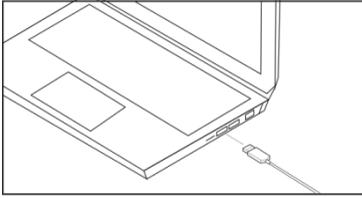

4. Mettez votre ordinateur sous tension.

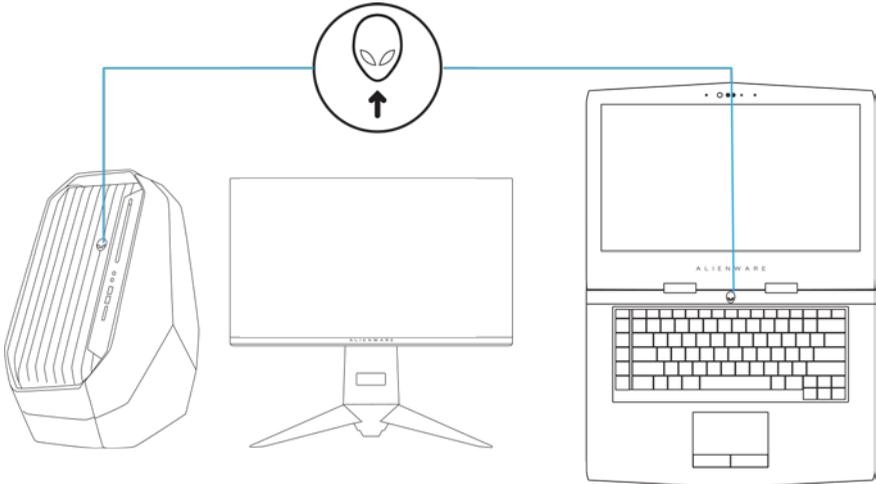


5. Téléchargez le logiciel Alienware Control Center (centre de commande Alienware) sur le site Web : <http://www.dell.com/support/drivers>

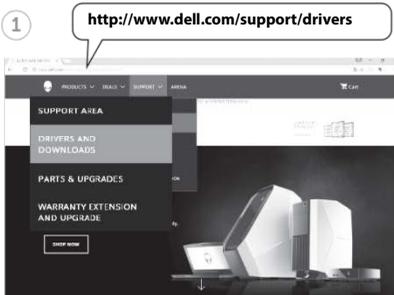


NOTE : Vous pouvez personnaliser la fonctionnalité de la souris et les effets d'éclairage avec

Changer les poignées latérales

- 7 Les deux poignées latérales peuvent s'enlever en tirant vers l'extérieur, comme illustré.

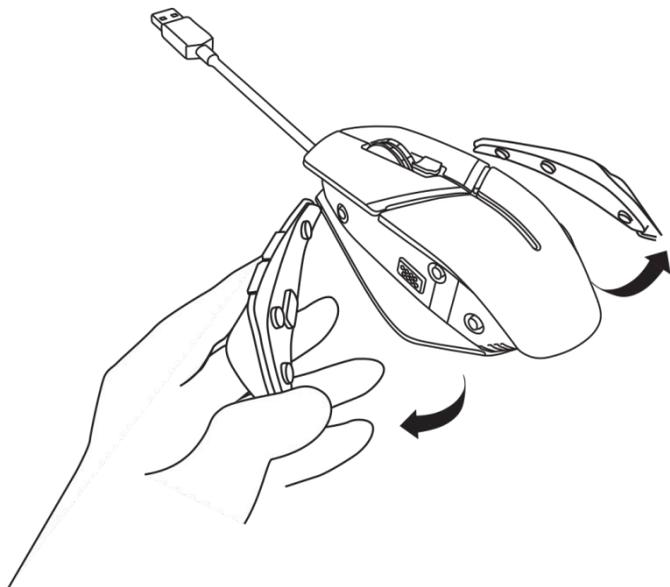


2. Des poignées gauche et droite en option peuvent être fixées magnétiquement, comme illustré.

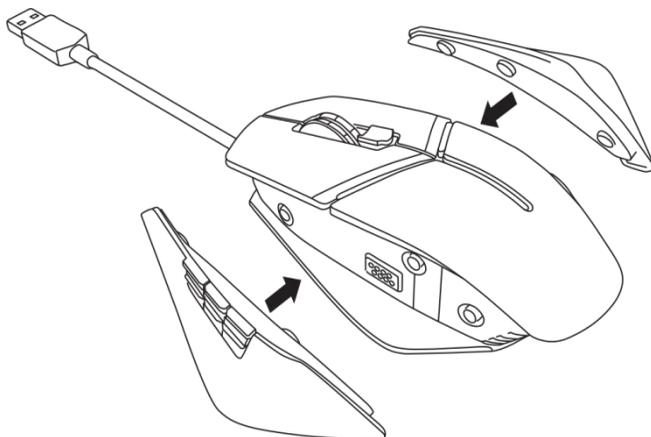


Gérer les poids amovibles

- 1 Poussez vers l'intérieur sur le boîtier porteur de poids pour qu'il se déverrouille comme indiqué.

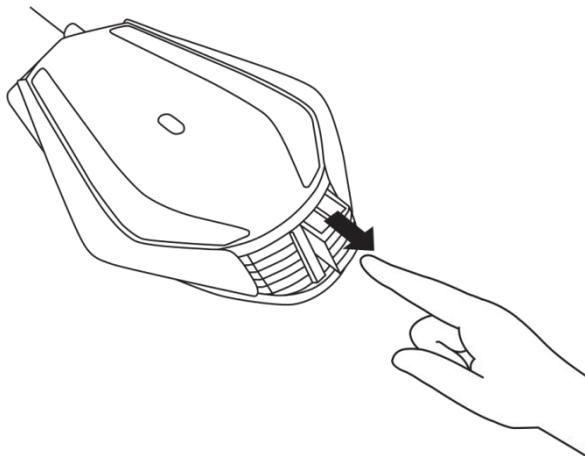


- 2 Chaque poids de 5 grammes (4 pièces au total) peut être retiré en le faisant glisser hors du boîtier porteur.

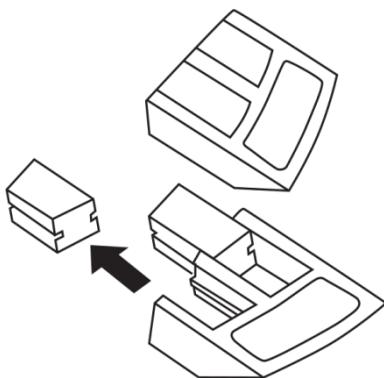


Ajuster le repose-poignets de la souris

- 1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage argenté situé sous le repose-mains et maintenez-le enfoncé comme indiqué.

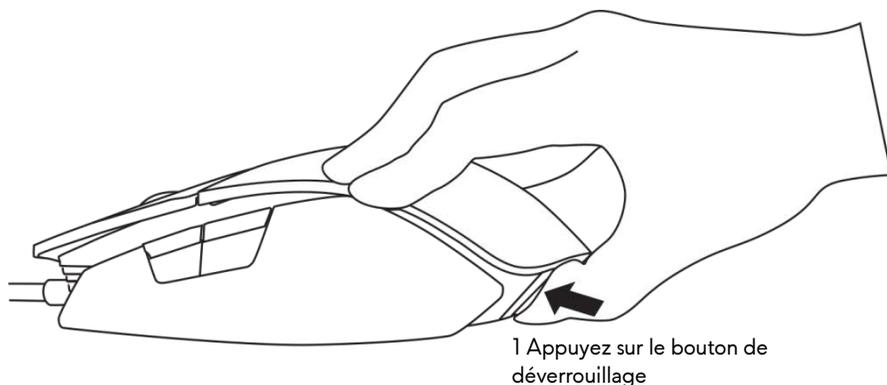

2. Tout en maintenant le bouton de déverrouillage enfoncé, faire glisser le repose-mains vers l'arrière d'une coche ou deux en fonction de la taille de paume.

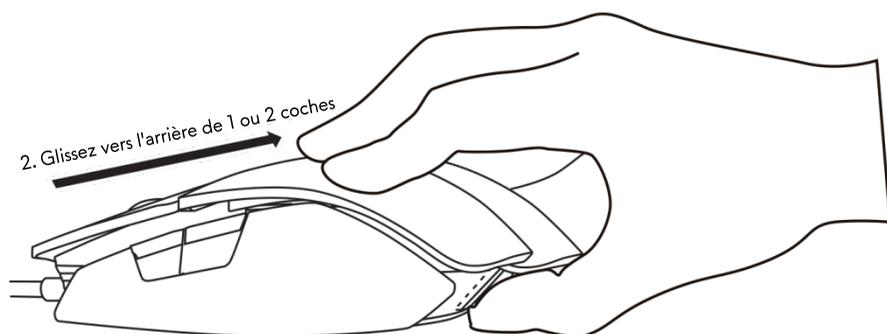

Centre de commande Alienware

Le centre de commande Alienware vous permet de personnaliser les touches de votre clavier, modifier les effets d'éclairage et ainsi de suite.

Installer le centre de commande Alienware

Pour installer le centre de commande Alienware :

- 1** Mettez l'ordinateur sous tension.
- 2.** Allez sur www.Dell.com/support/drivers.
- 3.** Cliquez sur **Voir les produits**.
- 4.** Cliquez sur **Électroniques et accessoires**.
- 5.** Cliquez sur Souris, claviers et pavés tactiles sans fil.
- 6.** Sélectionnez votre appareil de jeu Alienware.
- 7.** Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
- 8.** Faites défiler vers le bas de la page et développez le **centre de commande Alienware**.
- 9.** **Cliquez sur** Télécharger.
- 10.** Sauvegardez le fichier.
- 11.** Une fois le téléchargement terminé, ouvrez le fichier et suivez les instructions sur l'écran pour installer le **centre de commande Alienware**.

Utiliser le centre de commande Alienware


 NOTE : Les fonctionnalités sélectionnées seront mises à jour ultérieurement.

Lancer le centre de commande Alienware

- 1 Branchez votre accessoire Alienware au port USB sur votre ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône du centre de commande Alienware sur votre bureau pour ouvrir l'application.





 NOTE : Si votre appareil n'est pas connecté, on vous demandera de connecter un accessoire Alienware pour commencer.

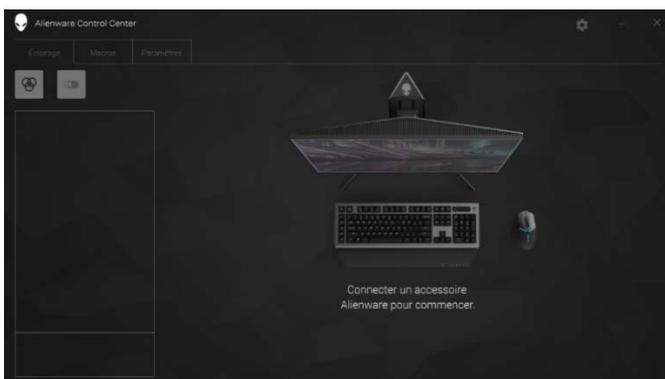

Configuration de l'éclairage

L'onglet **Éclairage** vous permet de personnaliser les effets d'éclairage sur votre appareil de jeu Alienware.

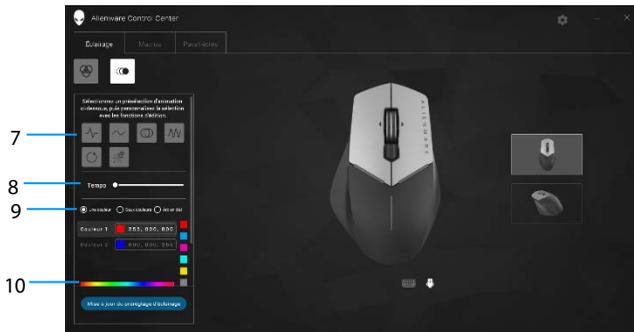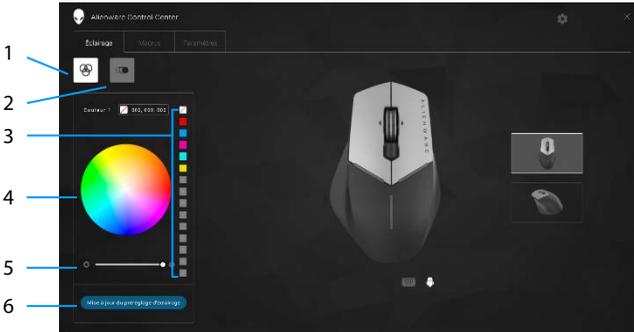

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Bouton statique | 2 | Bouton d'animation |
| 3 | Couleurs prédéfinies | 4 | Roue chromatique |
| 5 | Curseur d'intensité | 6 | Bouton de mise à jour de l'éclairage |
| 7 | Valeurs d'animation prédéfinies | 8 | Curseur de cadence |
| 9 | Boutons radio de couleur | 10 | Barre de couleur |

Statique

Configuration de votre appareil Alienware pour avoir un éclairage statique.

- 1 Cliquez sur le bouton statique.
- 2 Cliquez sur la roue chromatique pour sélectionner une couleur.
 NOTE : Ajoutez des préréglages de couleur en sélectionnant une couleur sur la roue chromatique et en la faisant glisser vers les présélections.
- 3 Faites glisser le curseur d'intensité vers la droite pour augmenter l'intensité de la couleur ou faites-le glisser vers la gauche pour la diminuer.
- 4 Cliquez sur **Mise à jour du préréglage d'éclairage** pour sauvegarder les paramètres sélectionnés.

Animation

Configuration de votre appareil Alienware pour avoir un éclairage animé :


- 1 Cliquez sur le bouton Animation.
 - 2 Cliquez sur l'un des préréglages d'animation pour le sélectionner.
 - 3 Faites glisser le curseur de cadence vers la droite pour augmenter la vitesse d'animation ou faites-le glisser vers la gauche pour la diminuer.
 - 4 Cliquez sur l'un des boutons radio de couleur pour le sélectionner.
 NOTE : Sélectionnez **Une couleur, Deux couleurs** ou **Arc-en-ciel**. Si vous avez sélectionné Deux couleurs, cliquez sur **Couleur 1** et sélectionnez une couleur dans la barre de couleur pour choisir une couleur. Suivez la même procédure lors du changement de la **Couleur 2**.
-
-  NOTE : Ajoutez des préréglages de couleur en sélectionnant une couleur sur la roue chromatique et en la faisant glisser vers les présélections.

5. Faites glisser le curseur pour sélectionner l'intensité des couleurs. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter l'intensité et vers la gauche pour la diminuer.
6. Cliquez sur **Mise à jour du préréglage d'éclairage** pour sauvegarder les paramètres sélectionnés.

Configuration de macros

L'onglet **Macros** vous permet de charger, supprimer ou créer de nouvelles macros pour votre appareil de jeu Alienware et d'effectuer l'assignation des touches pour votre souris de jeu.

Les macros sont des sélections de frappes de touches et de clics de souris que vous pouvez enregistrer et sauvegarder. L'utilisation de macros vous permet de mettre en œuvre ces frappes et clics de souris en cliquant sur les touches de macro.

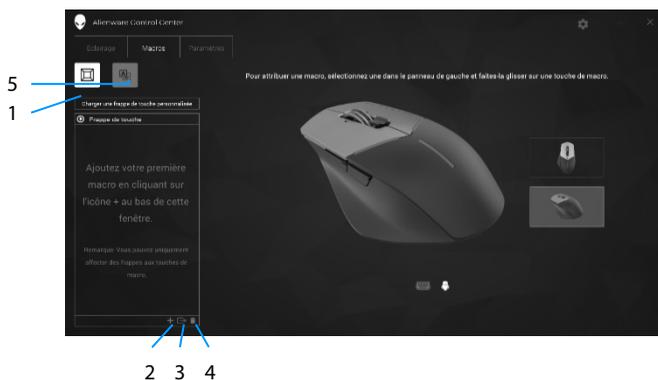


- | | | | |
|---|--|---|---------------------|
| 1 | Importer une macro | 2 | Ajouter une macro |
| 3 | Exporter une macro | 4 | Supprimer une macro |
| 5 | Agrandir l'écran d'assignation des touches | | |

Créer une macro

- 1 Cliquez sur le bouton Ajout de macro  au bas de l'écran. La **[NOUVELLE MACRO]** apparaît à l'écran.
2. Faites passer le pointeur de votre souris sur la fenêtre de la nouvelle macro, puis cliquez sur le

- Effectuez les frappes de clavier ou clics de souris que vous souhaitez inclure dans votre macro.

 **NOTE** : En mode d'enregistrement, le bouton Enregistrer se change en bouton

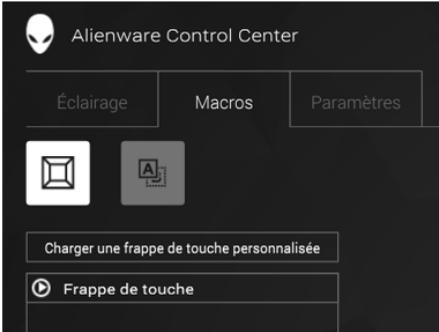

- Cliquez sur Arrêter une fois les gestes effectués.

 **NOTE** : Pour changer le nom de la nouvelle macro, double-cliquez sur **[NOUVELLE MACRO]**, puis tapez le nouveau nom lorsque vous voyez le curseur clignotant.

- Pour sauvegarder la macro, glissez-la et déposez-la sur l'image des touches de macro affichée à l'écran.





6. Cliquez sur le bouton de la souris ou sur la touche de la macro pour exécuter la macro.

Importer une macro

Pour importer une macro :

- 1 Cliquez sur **Charger une combinaison de frappes personnalisée**. La fenêtre Importer une macro s'ouvre.
2. Naviguez jusqu'au dossier où vous avez enregistré la macro.
3. Cliquez sur la macro, puis cliquez sur Ouvrir. La macro importée apparaît à l'écran.

Exporter une macro

Pour exporter une macro :

- 1 Faites glisser la macro que vous souhaitez exporter.
2. Déposez-la sur le bouton Exporter une macro . La fenêtre **Exporter une macro** s'ouvre.
3. Naviguez jusqu'au dossier où vous souhaitez sauvegarder la macro.
4. Tapez le nom de fichier pour la macro, puis cliquez sur **Sauvegarder**.

Supprimer une macro

Faites glisser la macro que vous souhaitez supprimer, puis déposez-la sur le bouton Supprimer une macro . La macro est supprimée.


Assignment des touches

 **NOTE** : Cette option est uniquement disponible pour la Souris de jeux Alienware avancée AW558 et la Souris de jeux Alienware Élite AW958.

- 1 Cliquez sur **Basculer les boutons primaire et secondaire** pour basculer les fonctions des boutons de votre souris.
2. Sélectionnez une fonction ou un jeu dans la zone de liste. Le mouvement correspondant pour la touche choisie est affiché.
3. Faites glisser le mouvement sélectionné et déposez-le sur l'image de la touche affichée sur l'écran.

Configuration des paramètres

L'onglet **paramètres** vous permet de personnaliser les paramètres de base et PPP de votre dispositif de jeu Alienware.

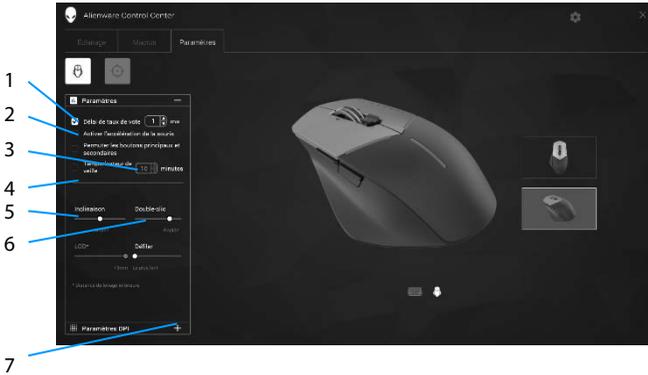

- | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| 1 | Délai du taux d'interrogation | 2 | Accélération de la souris |
| 3 | Curseur d'inclinaison | 4 | Double-cliquez sur le curseur |
| 5 | Curseur Distance de décollage ou LOD (Lift-off Distance) (AW958 seulement) | 6 | Curseur de défilement |
| 7 | Paramètres PPP | | |

- Cliquez sur la case de **délai du taux d'interrogation**. Cliquez sur les touches à bascule pour augmenter ou diminuer la valeur.
- Cliquez sur la case **Activer l'accélération de la souris**.
- Glissez le curseur de **inclinaison** pour sélectionner la vitesse. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et vers la gauche pour la diminuer.
- Glissez le curseur de **double-clic** pour sélectionner la vitesse. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et vers la gauche pour la diminuer.
- Faites glisser le curseur **Réduire la distance de décollage** ou **LOO (Lower Lift-off Distance)** pour sélectionner la vitesse. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et vers la gauche pour la diminuer.

- Glissez le curseur de **défilement** pour sélectionner la vitesse. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et vers la gauche pour la diminuer.
- Cliquez sur  pour agrandir les paramètres PPP (points par pouce). vers le haut pour augmenter la valeur PPP ou vers le bas pour la diminuer.

Dépannage

Problèmes

Solutions possibles

La souris ne fonctionne pas

- 1.** Débranchez la souris et branchez-la à nouveau dans le port USB de votre ordinateur.
- 2.** Branchez la souris dans un autre port USB.
- 3.** Redémarrez le système.

L'éclairage de la souris est éteint

- 1.** Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller la souris du mode veille.
- 2.** Débranchez la souris et branchez-la à nouveau dans le port USB de votre ordinateur.
- 3.** Branchez la souris dans un autre port USB.
- 4.** Redémarrez le système.

La souris ne fonctionne pas conformément à la configuration sélectionnée dans

- 1.** Assurez-vous que le centre de commande Alienware est installé sur votre ordinateur.
- 2.** et assurez-vous que la configuration choisie est réglée et sauvegardée.

Comment brancher une souris filaire à votre ordinateur

- 1.** Localisez le connecteur à l'extrémité du câble USB de la souris.
- 2.** Localisez un port USB sur votre ordinateur.

Résoudre les problèmes de curseur

- 1.** Reconnectez le câble de souris filaire USB dans le port USB.
- 2.** Assurez-vous que l'ouverture optique dans la base de la souris est propre.
- 3.** Assurez-vous que la surface que vous utilisez dispose d'assez de motifs pour que la souris puisse réagir aux déplacements (un tapis de souris est l'idéal, car la souris juge son mouvement par les réflexions, alors sur une surface uniforme, il est plus difficile
- 4.** Essayez la souris USB filaire dans un autre port USB sur l'ordinateur. Un avertissement que les pilotes sont en train d'être installés pourrait apparaître; si tel est le cas, attendez qu'un message vous avertisse que les pilotes ont été installés avant d'utiliser la souris.
- 5.** Essayez une autre souris USB filaire, si disponible. Un avertissement que les pilotes sont en train d'être installés pourrait apparaître; si tel est le cas, attendez qu'un message vous avertisse que les pilotes ont été installés avant d'utiliser la souris.
- 6.** Sauvegardez toutes données, fermez tous les programmes ouverts puis redémarrez l'ordinateur. Si vous n'avez pas une souris ou un écran tactile de rechange, vous devrez peut-être appuyer sur le bouton d'alimentation pendant au

Problèmes

Solutions possibles

	moins 15 secondes pour éteindre l'ordinateur et
Résoudre les problèmes de bouton de souris	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que rien n'empêche le mouvement des boutons de la souris. La plupart des boutons de souris font un son de clic lorsqu'appuyés jusqu'au fond.2. Reconnectez le câble de souris filaire USB dans le port USB.3. Essayez la souris USB filaire dans un autre port USB sur l'ordinateur. Un avertissement que les pilotes sont en train d'être installés pourrait apparaître; si tel est le cas, attendez qu'un message vous avertisse que les pilotes ont été installés avant d'utiliser la souris.4. Essayez une autre souris USB filaire, si disponible. Un avertissement que les pilotes sont en train d'être installés pourrait apparaître; si tel est le cas, attendez qu'un message vous avertisse que les pilotes ont été installés avant d'utiliser la souris.5. Sauvegardez toutes données, fermez tous les programmes ouverts puis redémarrez l'ordinateur. Si vous n'avez pas une souris ou un écran tactile de rechange, vous devrez peut-être appuyer sur le bouton d'alimentation pendant au moins 15 secondes pour éteindre l'ordinateur et

Problèmes

Dépannage d'un curseur qui se déplace lentement

Solutions possibles

- 1.** Assurez-vous que l'ouverture optique dans la base de la souris est propre.
- 2.** Assurez-vous que la surface que vous utilisez dispose d'assez de motifs pour que la souris puisse réagir aux déplacements (un tapis de souris est l'idéal, car la souris juge son mouvement par les réflexions, alors sur une surface uniforme, il est plus difficile

Dépannage d'un curseur qui se déplace lentement

- 3.** Modifiez les paramètres de la souris pour ajuster la vitesse du pointeur. Cliquez sur l'onglet qui correspond au système d'exploitation (OS) installé sur votre ordinateur et suivez les étapes dans cette section pour modifier les paramètres.
 - Dans la zone Rechercher, tapez `main.cpl`.
 - Touchez ou cliquez sur `main.cpl` dans la liste des programmes.
 - Touchez ou cliquez sur l'onglet Options de pointeur.
 - Déplacez le curseur situé sous Sélectionnez une vitesse de pointeur pour ajuster la vitesse au niveau désiré.
 - Touchez ou cliquez sur OK.

