

SAMSUNG

USER MANUAL

UBD-M9500

1 Safety Information

Warning

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).



AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.



DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.



Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.



This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.



This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
 - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase, or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
 - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
 - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus. A water spill can cause a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorised dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Route power-supply cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and the point where they exit from the apparatus.
- To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local electrical supply.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.

- Make sure to plug the power cord in until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorised dealer or service centre.
- Maintenance of Cabinet.
 - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
 - If you move your product suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the product, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the product is to remain unused or if you are leaving the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
 - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the insulation to deteriorate.
- Contact an authorised service centre for information if you intend to install your product in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failing to do so may lead to serious damage to your product.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
 - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class 1 Equipment only)
- To turn this apparatus off completely, you must disconnect it from the wall outlet. Consequently, the wall outlet and power plug must be readily accessible at all times.
- Do not allow children to hang on the product.
- Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor, or a location exposed to vibration.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service centre.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergent. These chemicals can damage the appearance of the product or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Overloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.
- There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- **WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**
- **WARNING**
 - To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.



▷ CLASS 1 LASER product

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product. Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

CAUTION :

- **THIS PRODUCT USES AN INVISIBLE LASER BEAM WHICH CAN CAUSE HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE IF DIRECTED. BE SURE TO OPERATE PRODUCT CORRECTLY AS INSTRUCTED.**

- THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

This product satisfies CE regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances, such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

-  If the Region number of an Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc/DVD does not correspond to the Region number of this product, the product cannot play the disc.

IMPORTANT NOTE

The mains lead on this equipment is supplied with a molded plug incorporating a fuse. The value of the fuse is indicated on the pin face of the plug.

If it requires replacing, a fuse approved to BS1362 of the same rating must be used.

Never use the plug with the fuse cover omitted if the cover is detachable. If a replacement fuse cover is required, it must be of the same colour as the pin face of the plug. Replacement covers are available from your dealer.

If the fitted plug is not suitable for the power points in your house or the cable is not long enough to reach a power point, you should obtain a suitable safety approved extension lead or consult your dealer for assistance.



However, if there is no alternative to cutting off the plug, remove the fuse and then safely dispose of the plug. Do not connect the plug to a mains jack, as there is a risk of shock hazard from the bared flexible cord.

To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

The product unit accompanying this user manual is licenced under certain intellectual property rights of certain third parties.

2 Accessories

Check for the supplied accessories shown below.


	
Batteries (AA Size)	
	
Power Cable	
	
User Manual	
	Remote Control

 For further instructions, refer to the Web Manual.

Web manual : www.samsung.com → Product name search : UBD-M9500

3 Remote Control


- The TV volume, source, and on/off buttons inside the TV section on the remote only work with Samsung TVs. To use these buttons with another TV brand, enter the appropriate TV Control Code on the next page.
- When the player displays an Ultra HD Blu-ray or standard Blu-ray Disc's menu, you cannot start the movie by pressing the ►► button on the remote control. To play the movie, you must select Play Movie or Start in the disc's menu, and then press the ● (OK) button on the remote control.

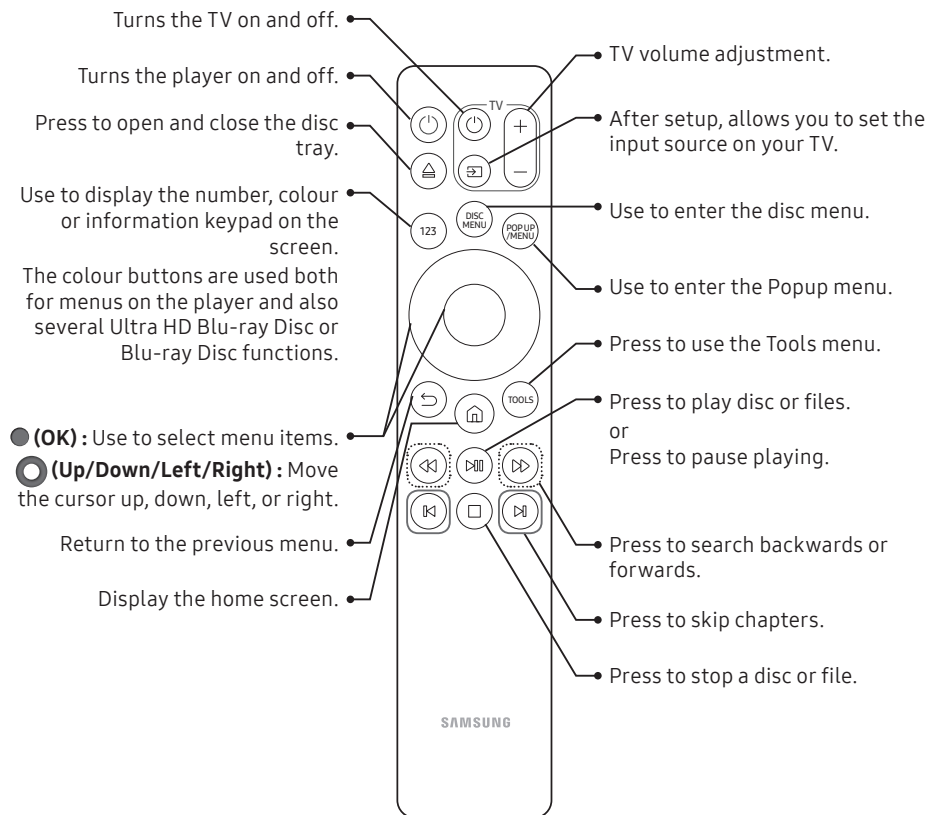

► Inserting Batteries (AA Battery x2)


Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed.

Insert 2 AA batteries (1.5V) in the correct +/- polarity configuration. Slide the battery cover back into position.

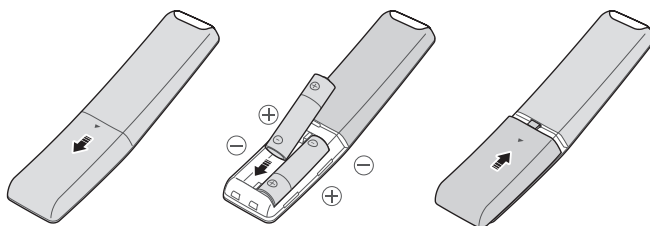

► Using Remote Control Buttons to Enter TV Codes

1. Press and hold the **⏻ (TV Power)** button.
2. While holding the **⏻ (TV Power)** button, press the buttons on the remote that correspond to a two-digit TV Code from the list below. Use the illustration to the right as a guide.

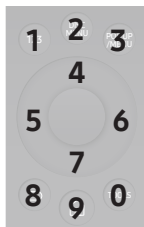

For example: To enter **01**, press the **TOOLS** button and then press the **123** button.

Note that some TV brands have more than one 2-digit code. If the first code does not work, try the next.


► TV Control Codes

Brand	Codes
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78


Brand	Codes
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

4 Front/Right Side and Rear Panel

Front and Right Side Panel

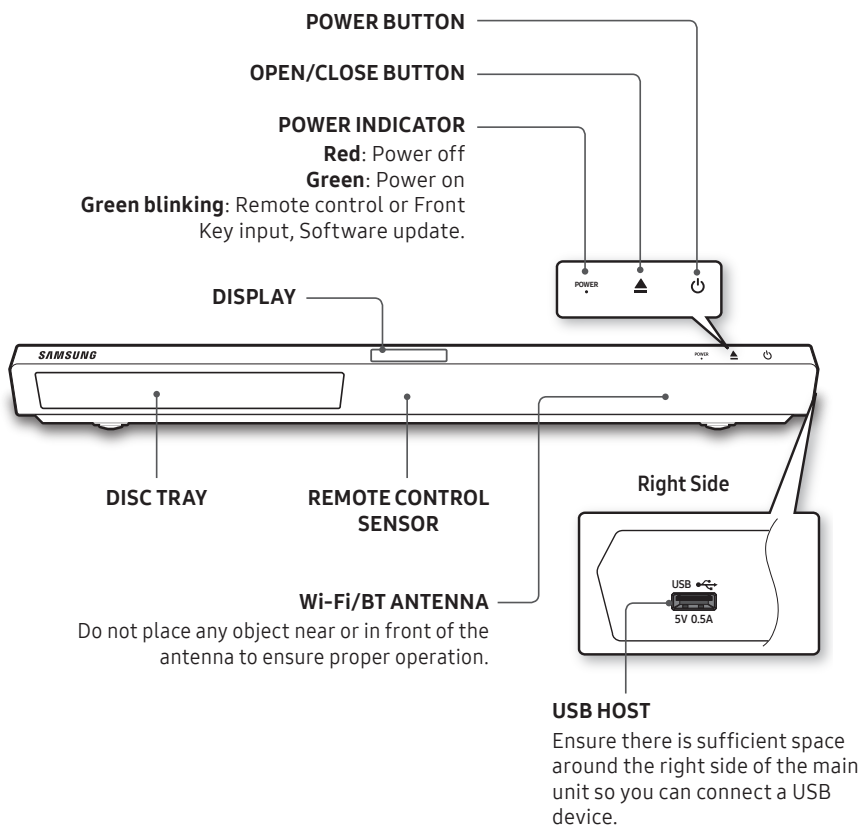


Rear Panel

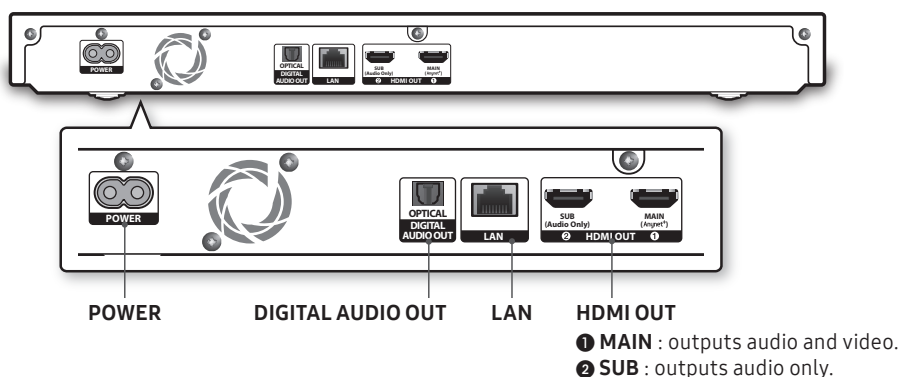

5 Connections


Connecting to a TV

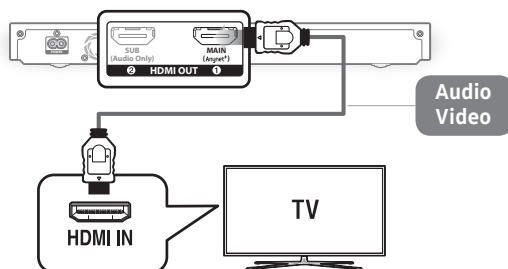

- UHD TVs support only the **HDMI OUT 1 MAIN** port.
- To view video in the HDMI 720p, 1080p, or 2160p output mode, you must use a high speed (category 2) HDMI cable.

Connecting to an Audio Device

► Method 1: Connecting to an HDMI (HDR) compatible Soundbar / AV receiver that supports pass through

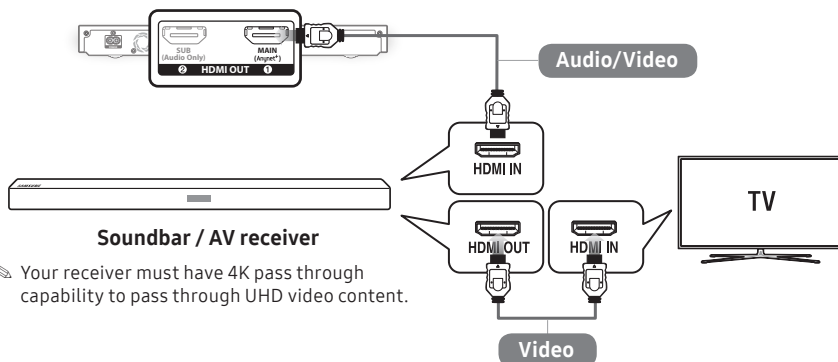


- Your receiver must have 4K pass through capability to pass through UHD video content.


- HDR** : High Dynamic Range is a technique used to reproduce a greater dynamic range of luminosity than is possible with conventional imaging devices.

► Method 2: Connecting to Bluetooth headphones via Bluetooth


- On the Home screen, set **Settings > Sound > Sound Mirroring** to **Off**. (Default : **Off**.)
- Pair the player with your Bluetooth headphones.

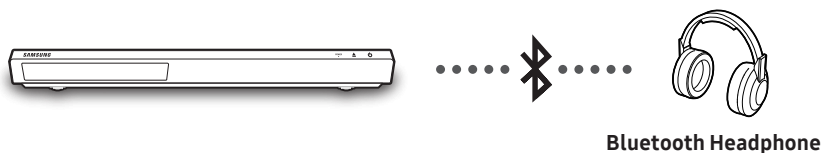

► **Method 3: Connecting to an HDMI compatible Soundbar / AV receiver that does not support pass through**

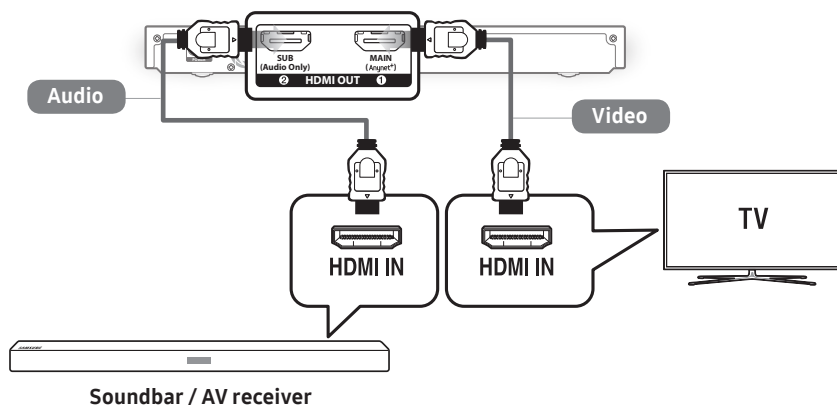


► **Method 4: Connecting to a Soundbar / AV receiver with a Digital Optical cable**

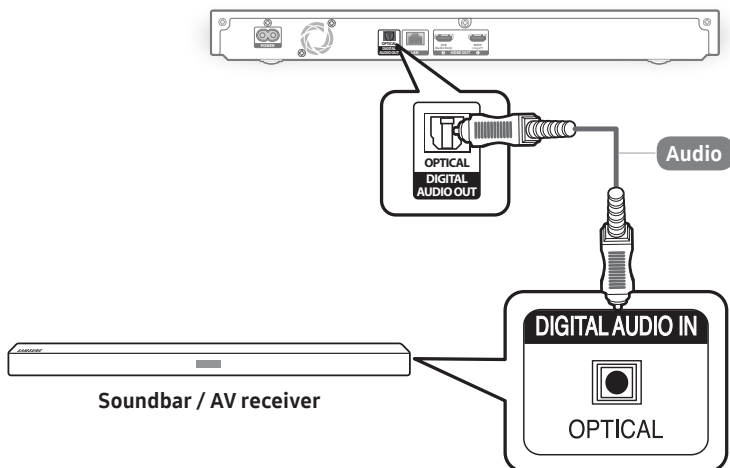


Connecting to a Mobile Device

1. On the Home screen, set **Settings > Sound > Sound Mirroring** to **On**. (Default : **Off**.)
2. Pair the player with your mobile device.

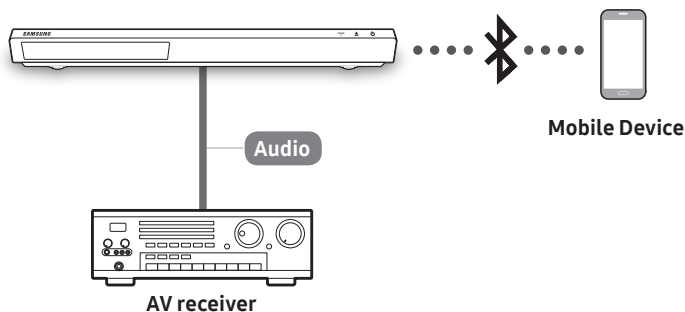


Connecting to a Network Router

► Wireless Network

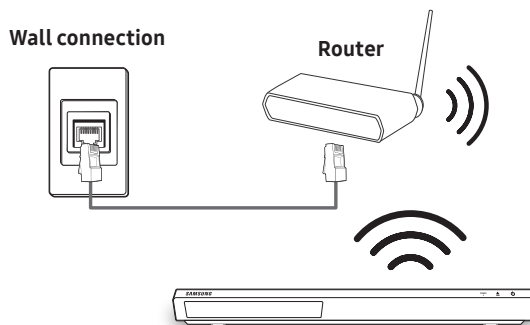

► Wired Network

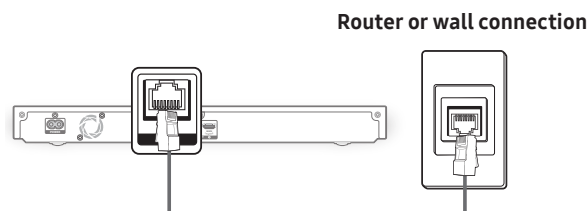


🔧 Use Cat 7 (*STP Type) cable for the connection. (* Shielded Twist Pair)

6 The Initial Settings Procedure

- 1. Plug in the Ultra HD Blu-ray Player, turn on your TV, and then turn on the Ultra HD Blu-ray Player by pressing the **(Power)** button on the remote.
- 2. Follow the directions for the initial setup displayed on the screen.

► Home Screen

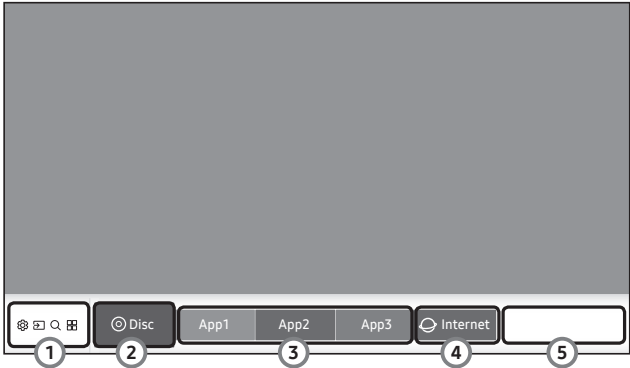


1  (Functions)	• Settings : Press the (OK) button to open the product's menu. In the menu, you can set various functions to suit your personal preferences. With the Settings menu displayed, press the Up button on the remote control to display the Quick Settings menu items. Use the Left/Right buttons on the remote control to jump to the desired menu and configure settings with ease. • Source : Select an inserted disc or USB storage device, a connected network device, or Smart View. • Search : Lets you search for content in Apps and YouTube by entering corresponding search words. • APPS : Access various for pay or free-of-charge applications.		
2 Disc	Displays the selected source.	3 Downloaded Apps	Displays downloaded apps. Apps displayed here can be deleted, edited, or rearranged, if necessary.
4 Internet	You can access the Internet.	5	Use the Add to Home option to add frequently used menu items to the bottom of the Home screen.

7 Playing Media Content


Playing a Commercial Disc

Select **HOME** >  **Source** > **Disc**.

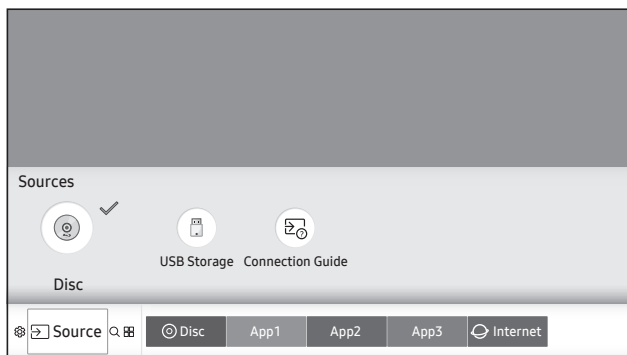

Playing Media Contents Saved on a USB Memory Device

Select **HOME** >  **Source** > **USB Storage**.

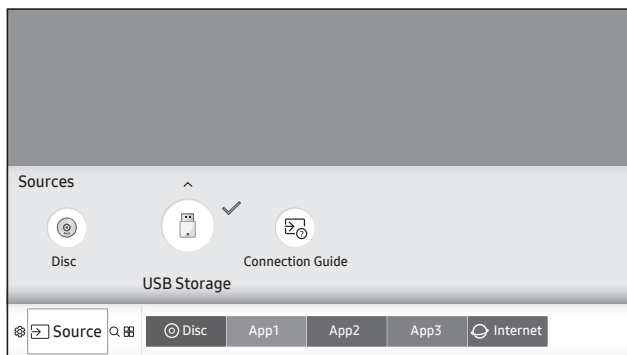


 When connected to a USB device, the screen displays a message at the top.

8 Additional Functions

APPS

You can download applications from the Internet, and access various application and view them on your TV. To access some applications, you need to have a Samsung account.

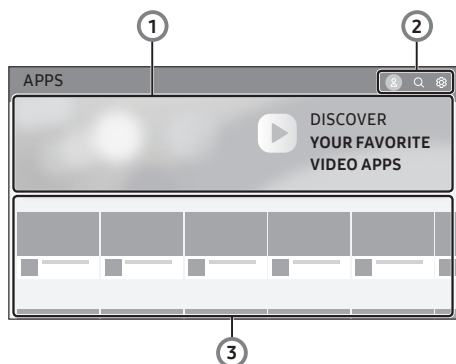

1	Download a video app to play video.
2	Log in with your Samsung account. Use a variety of Samsung-provided functions. If you do not have a Samsung account, create one here.
	Enter the name of a specific app to search for it.
	Configure settings for a downloaded app.
3	Available apps are displayed at the bottom. Use the Up/Down/Left/Right buttons to download or use a desired app.

Smart View

The **Smart View** function lets you view the screen of your mobile device or Android tablet on a TV you have connected to the product.

1. Select **HOME** > **Source** > **Connection Guide**.
2. Launch **Smart View** on your device.

3. On your device, find the name of the Player in the list of available devices, and then select it.

If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you cannot use this function. Contact your Internet service provider for details.

View Blu-ray Content on Mobile Device (Blu-ray to Mobile)


You can view the content your player is playing on a mobile device.

For instructions, see the player's **FULL MANUAL** on the Samsung website, www.samsung.com.

If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you cannot use this function. Contact your Internet service provider for details.

Upgrading Software

1. Select **HOME** > **Settings** > **Support** > **Software Update** > **Update Now**.
2. The product searches on line for the latest software version.
3. If it finds a new version, the Update Request pop-up appears. Select **OK**.

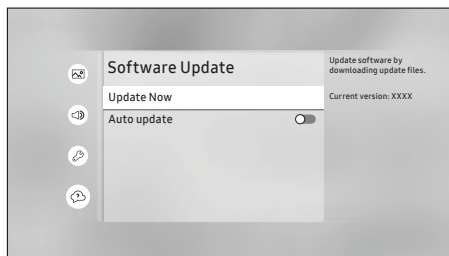

- Never turn the product off or back on manually during the update process.
- Make sure there is no disc in the player before you start the update process.
- You can set the **Auto update** function so that the product downloads new update software automatically.
- You can also download the latest firmware file from the Samsung website, copy the files from the PC to a USB memory stick, insert the stick into the right side USB port, and then select **Update Now**.

9 Specifications

General	Weight	1.9 kg
	Dimensions	406.0 (W) X 45.0 (H) X 225.6 (D) mm
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	DC output	5V 500mA Max.
HDMI1	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
HDMI2	Audio	PCM, Bitstream
Audio Output	Digital Audio Output	Optical
Network	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Wireless LAN	Built-in (802.11 ac (2x2))
	Security	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Supported
Wireless device output power	Wi-Fi max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz, 5.15GHz – 5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz
	BT max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

- Network speeds equal to or below 10Mbps are not supported.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.
- Weight and dimensions are approximate.

Overall Standby Power Consumption (W)		1.1W
Wi-Fi	Port deactivation method	HOME > ⚙ Settings > General > System Manager > WoL/WoWLAN On/Off

- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support > Search Product Support and enter the model name.
This equipment may be operated in all EU countries.
The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.



Licences

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- DivX

This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx). Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital videos. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.



- Open Source Licence Notice

- In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ and the logos are trademarks of the Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

- THIS PRODUCT IS SOLD WITH A LIMITED LICENCE AND IS AUTHORISED TO BE USED ONLY IN CONNECTION WITH HEVC CONTENT THAT MEETS EACH OF THE THREE FOLLOWING QUALIFICATIONS: (1) HEVC CONTENT ONLY

FOR PERSONAL USE; (2) HEVC CONTENT THAT IS NOT

OFFERED FOR SALE; AND (3) HEVC CONTENT THAT IS CREATED BY THE OWNER OF THE PRODUCT.

THIS PRODUCT MAY NOT BE USED IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT CREATED BY A THIRD PARTY, WHICH THE USER HAS ORDERED OR PURCHASED FROM A THIRD PARTY, UNLESS THE USER IS SEPARATELY GRANTED RIGHTS TO USE THE PRODUCT WITH SUCH CONTENT BY A LICENSED SELLER OF THE CONTENT.

YOUR USE OF THIS PRODUCT IN CONNECTION WITH HEVC ENCODED CONTENT IS DEEMED ACCEPTANCE OF THE LIMITED AUTHORITY TO USE AS NOTED ABOVE.



10 Supported Formats

► Disc types and contents your product can play

Media	Disc Type	Details
VIDEO	Ultra HD Blu-ray Disc	Ultra HD BD-ROM format.
	Blu-ray Disc	BD-ROM format.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R that have been recorded and finalised, or a USB storage media containing DivX, MKV, MP4 contents.
MUSIC	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio CD (CD-DA), music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing MP3 or WMA contents.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R or a USB storage media containing JPEG contents.

► Supported Video Formats

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame rate (fps)	Bit rate (Mbps)	Audio Codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAIF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
		Motion JPEG	3840x2160	30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

🔗 The DivX codec is not supported by models made for the U.S. or Canada.

► Supported Subtitle File Formats

	Name	File Extension
External	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Internal	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

File Extension	Type	Codec	Support Range
*.wma	WMA	WMA	For WMA 10 Pro supports up to M2 profile and 5.1 channels. WMA lossless audio is not supported.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0, type 1 and Seek is not supported. Only available with USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Supported Picture File Formats

File Extension	Type	Resolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Supported Music File Formats

File Extension	Type	Codec	Support Range
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Supports up to two channels.
*.ogg	OGG	Vorbis	Supports up to two channels.

► **Region Code**

Both products and discs are coded by region. These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play. The region number for this product is displayed on the rear panel of the product.

Disc Type	Region Code	Area
Blu-ray Disc		North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia.
		Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand.
		India, China, Russia, Central and South Asia.
DVD-VIDEO		The U.S., U.S. territories and Canada
		Europe, Japan, the Middle East, Egypt, Africa, Greenland
		Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
		Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean
		Russia, Eastern Europe, India, North Korea, Mongolia
		China



Correct disposal of batteries in this product

(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems.)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

1 Sicherheitsinformation

Warnung

ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR! NICHT ÖFFNEN!

ACHTUNG : NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG ODER RÜCKWAND AUF KEINEN FALL AB, UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN MÜSSEN LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.



Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt.



Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.



Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.



Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

- Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse und in der Rückwand oder im Boden sind für die Belüftung erforderlich. Um den zuverlässigen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen, dürfen diese Öffnungen keinesfalls blockiert oder bedeckt werden.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in abgeschlossene Räume wie z. B. in ein Bücherregal oder einen Einbauschrank. Dieser Einbau ist nur dann zulässig, wenn für ausreichende Belüftung gesorgt wird.
 - Außerdem darf das Gerät keinesfalls in der Nähe oder über einem Radiator oder Heizkörper aufgestellt werden, oder an Orten, an denen es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
 - Stellen Sie keine Behälter (wie z. B. Vasen) mit Wasser auf dieses Gerät. Ausgegossenes Wasser kann zu Brand und Stromschlag führen.



Dieses Symbol zeigt an, dass im Gerät eine hohe Spannung vorliegt. Aufgrund der bestehenden Stromschlaggefahr dürfen keine Teile im Innern des Geräts berührt werden.



Dieses Symbol zeigt an, dass mit dem Gerät wichtige schriftliche Anleitungen bezüglich der Bedienung und Wartung mitgeliefert wurden.

- Dieses Gerät darf keinem Regen ausgesetzt werden oder in der Nähe von Wasser (in der Nähe einer Badewanne, einem Waschbecken, Spülbecken, Swimmingpool, usw.) aufgestellt werden. Falls das Gerät dennoch Nässe ausgesetzt wurde, trennen Sie es von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter.
- Für dieses Gerät werden Batterien benötigt. Befolgen Sie die bei Ihnen Vorort geltenden Vorschriften über die Entsorgung von verbrauchten Batterien. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung an Ihre örtlichen Behörden.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel und Adapter keinesfalls, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Verlegen Sie die Netzkabel so, dass nicht auf sie getreten werden kann oder dass keine Gegenstände auf ihnen stehen. Achten Sie besonders auf Kabel im Bereich der Stecker, Steckdosen und den Kabelausgängen am Gerät.
- Zum Schutz des Geräts bei einem Gewitter oder längerem Nichtbetrieb trennen Sie das Gerät vom Netz. Trennen Sie darüber hinaus das Antennenkabel vom Gerät. Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsstöße vermieden.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzteils für die örtliche Stromversorgung geeignet ist, bevor Sie das Netzkabel an die Stromversorgung anschließen.
- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen des Geräts. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Berühren Sie keinesfalls Bauteile im Geräteinnern, um Stromschläge zu vermeiden. Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt. Ziehen Sie das Netzkabel nur am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um es aus der Steckdose zu ziehen. Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, insbesondere beim Auftreten ungewöhnlicher Geräusche oder Gerüche aus dem Inneren, trennen Sie es unverzüglich von der Stromversorgung und wenden Sie sich umgehend an Ihren örtlichen Vertreter.
- Wartung des Gehäuses.
 - Wenn Sie andere Komponenten an dieses Gerät anschließen, müssen diese vorher abgeschaltet werden.
 - Wenn das Gerät plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort umgestellt wird, kann es zu einer Kondensation an den Betriebsteilen und der Linse kommen, was zu einer fehlerhaften Wiedergabe der Disk führen kann. Falls dieser Fall eintritt, den Netzstecker des Geräts ziehen, zwei Stunden warten und den Stecker erneut in die Steckdose stecken. Anschließend die Disk einlegen und die Wiedergabe erneut versuchen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen oder wenn Sie das Haus verlassen (insbesondere wenn sich Kinder, ältere oder behinderte Personen allein im Haus befinden).
 - Staubansammlungen können zu Stromschlag, Kriechströmen oder einem Brand führen, da es am Netzkabel zu Funkenbildung, Überhitzung oder einer Verschlechterung der Isolierung kommen kann.
- Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um entsprechende Hinweise zu erhalten, wenn Sie das Gerät an einen Ort mit extremer Staubbelastung, hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder an dem chemische Substanzen auftreten aufstellen wollen oder wenn es 24 Stunden am Tag betrieben werden soll, wie z. B. an Flughäfen, Bahnhöfen, usw. Falls Sie dies unterlassen, kann es zu einer ernsthaften Beschädigung des Produkts kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich richtig geerdete Stecker und Steckdosen.
 - Eine falsche Erdung kann zu Stromschlag oder Beschädigung des Geräts führen. (Nur Geräte der Klasse 1.)
- Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Aus diesem Grund muss die Steckdose und der Netzstecker jederzeit frei zugänglich sein.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Bewahren Sie das Zubehör (Batterien usw.) an einem für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem instabilen Ort, wie einem instabilen Regal, auf einer schrägen Fläche oder an einem Vibrationen ausgesetzten Ort auf.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder Stößen aussetzen. Ist das Produkt beschädigt, ziehen Sie das Stromkabel und wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.
- Um das Gerät zu reinigen, das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Chemikalien, wie Wachs, Benzin, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Lufterfrischer, Schmiermittel oder Detergentien. Diese Chemikalien können die Oberfläche des Geräts beschädigen oder die Beschriftung auf dem Gerät entfernen.
- Das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie Vasen, auf das Gerät stellen.
- Die Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Schließen Sie nicht mehrere Geräte an die gleiche Steckdose an. Eine Überlastung der Steckdose kann zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn Sie die Batterien in der Fernbedienung durch Batterien des falschen Typs ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich Akkus des entsprechenden Typs.
- **WARNUNG - UM DAS AUSBRECHEN EINES BRANDES ZU VERHINDERN, DÜRFEN SICH KEINE KERZEN UND ANDERE GEGENSTÄNDE MIT OFFENEM FEUER IN DER NÄHE DES GERÄTS BEFINDEN.**
- **WARNUNG**
 - Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.



▷ CLASS 1 LASER Produkt

Dieses Compact Disk Gerät ist als CLASS 1 LASER Produkt eingestuft. Die Verwendung von anderen Bedienelementen, Einstellungen oder die Durchführung von Prozeduren die von denen hier angegebenen abweichen, können zu einer zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

ACHTUNG:

- **IN DIESEM GERÄT WIRD EIN UNSICHTBARER LASER VERWENDET, DER GEFÄHRLICHE STRAHLUNG AUSSENDEN KANN. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT GEMÄSS ANLEITUNG BEDIENT WIRD.**

- DIESES GERÄT VERWENDET EINEN LASER. DIE VERWENDUNG VON ANDEREN BEDIENELEMENTEN, EINSTELLUNGEN ODER DIE DURCHFÜHRUNG VON PROZEDUREN DIE VON DENEN HIER ANGEGEBENEN ABWEICHEN, KÖNNEN ZU EINER ZU EINER GEFÄHRLICHEN STRAHLENBELASTUNG FÜHREN. DAS GEHÄUSE NICHT ÖFFNEN UND KEINE REPARATUREN SELBST DURCHFÜHREN. QUALIFIZIERTES PERSONAL MIT DER WARTUNG BEAUFTRAGEN.

Dieses Gerät erfüllt die CE-Anforderungen, wenn abgeschirmte Kabel und Steckverbinder für den Anschluss des Geräts an andere Geräte verwendet werden. Um elektromagnetische Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten, wie Radio- oder Fernsehgeräten zu vermeiden, müssen für die Verbindungen zwischen Geräten abgeschirmte Kabel und Steckverbinder verwendet werden.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔑 Wenn der Regionalcode einer Ultra HD Blu-ray Disk/Blu-ray Disk/DVD nicht dem Regionalcode dieses Geräts entspricht, kann die Disk nicht vom Gerät wiedergegeben werden.

WICHTIGER HINWEIS

Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem Stecker mit integrierter Sicherung ausgestattet. Der Wert dieser Sicherung ist auf der Stirnseite des Steckers angegeben. Wenn die Sicherung ersetzt werden muss, muss eine nach BS 1362 geprüfte Sicherung mit den gleichen Betriebswerten verwendet werden.



Den Stecker mit der Sicherung niemals ohne die abnehmbare Sicherungsabdeckung verwenden. Wenn die Sicherungsabdeckung ausgetauscht werden muss, muss sie die gleiche Farbe haben, wie die Stirnseite des Steckers. Ersatzabdeckungen sind bei Ihrem Händler erhältlich. Wenn der am Gerät angebrachte Stecker nicht zu den Steckdosen in Ihrem Haushalt passt oder das Kabel zu kurz ist, um das Gerät an die Steckdose anzuschließen, muss ein sicherheitsgeprüftes Verlängerungskabel verwendet werden. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler um Rat.

Falls jedoch keine andere Möglichkeit besteht, als den Stecker zu entfernen, die Sicherung herausnehmen und den Stecker sicher entsorgen. Den entfernten Stecker niemals an eine Steckdose anschließen, da aufgrund der freiliegenden Kabelenden Elektroschockgefahr besteht.

Um das Gerät von der Netzspannung abzutrennen, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Zu diesem Zweck muss der Netzstecker immer unbehindert zugänglich sein. Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät ist durch gewerbliche Schutz- und Urheberrechte bestimmter Drittpersonen geschützt.

2 Zubehör

Überprüfen Sie, ob das unten aufgelistete Zubehör mitgeliefert wurde.

	
Batterien (Größe AA)	
	
Netzkabel	
	
Benutzerhandbuch	
	Fernbedienung


 Weitere Anleitungen finden Sie im Web-Handbuch.

Web Handbuch : www.samsung.com → Modell Code und Seriennummer finden : UBD-M9500

3 Fernbedienung

Die Tasten TV-Lautstärke, Quelle und ein/aus innerhalb des TV-Bereichs auf der Fernbedienung funktionieren nur mit Samsung TV-Geräten. Um diese Tasten auch mit TV-Geräten anderer Hersteller verwenden zu können, geben Sie den entsprechenden TV-Steuercode auf der nächsten Seite ein.


Wenn ein Ultra-HD-Blu-ray-Menü oder Standard-Blu-ray-CD-Menü vom Player angezeigt wird, kann der Film nicht durch Drücken der Taste **▶||** auf der Fernbedienung gestartet werden. Zum Abspielen des Films müssen Sie im CD-Menü Film abspielen oder Start wählen und dann auf der Fernbedienung die Taste **● (OK)** drücken.

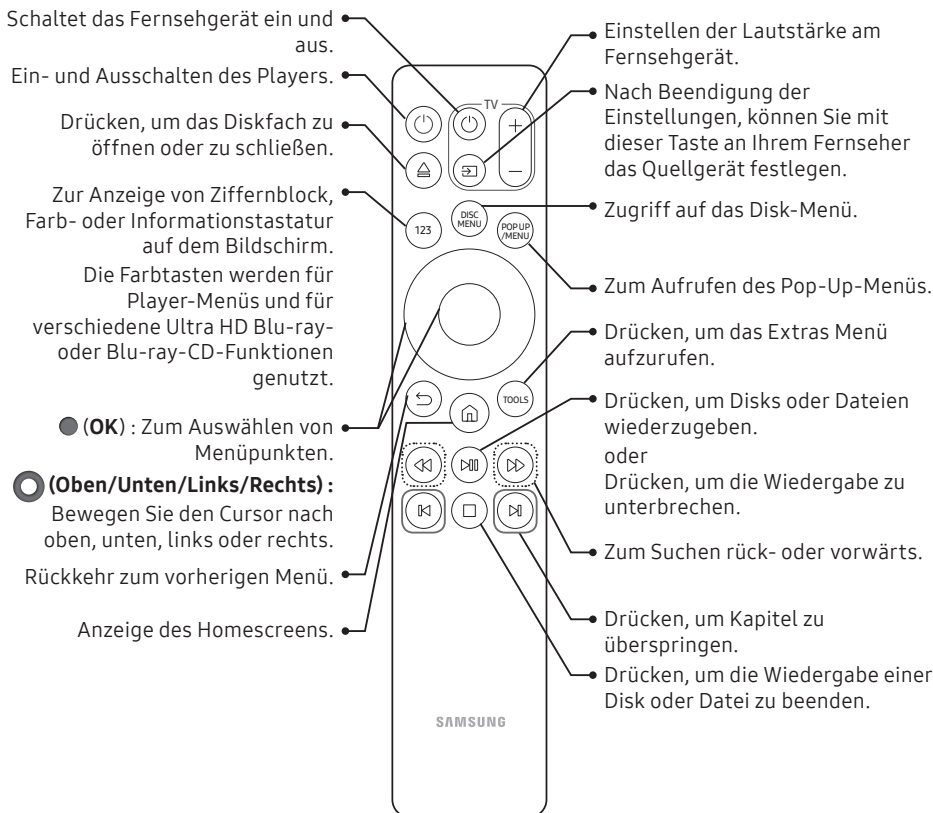

► Einlegen der Batterien (AA-Batterien x2)

Schieben Sie den Batteriedeckel in Pfeilrichtung, bis er vollständig entfernt ist.

Legen sie 2 AA-Batterien (1,5V) mit korrekter +/- Polaritätskonfiguration ein. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig zurück.

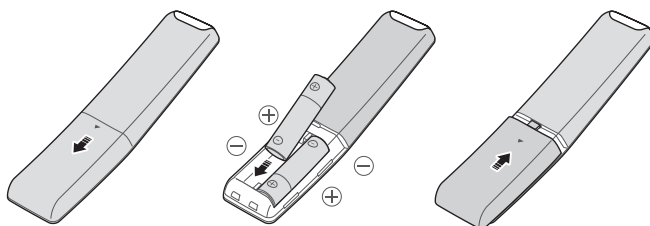

► Eingabe der TV-Codes mithilfe der Fernbedienung

1. Halten Sie die  (**TV-Netzschalter**) Taste gedrückt.
2. Bei gedrückter  (**TV-Netzschalter**) Taste die Tasten auf der Fernbedienung drücken, die dem zweistelligen TV-Code Ihres Fernsehgeräts aus der nachfolgend abgebildeten Liste entsprechen. Nutzen Sie die Abbildung rechts als Orientierung. Beispiel: Um **01**, einzugeben, die **TOOLS** Taste und anschließend die **123** Taste drücken. Beachten Sie bitte, dass für einige Fernsehgerätehersteller mehrere zweistellige Codes eingegeben werden können. Wenn der erste Code nicht funktioniert, versuchen Sie bitte den nächsten.




► TV-Steuercodes

Marke	Codes
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Marke	Codes
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

4 Bedienfeld auf der Vorderseite/Rechten Seite und Rückseite


Bedienfeld auf der Vorderseite/Rechten Seite

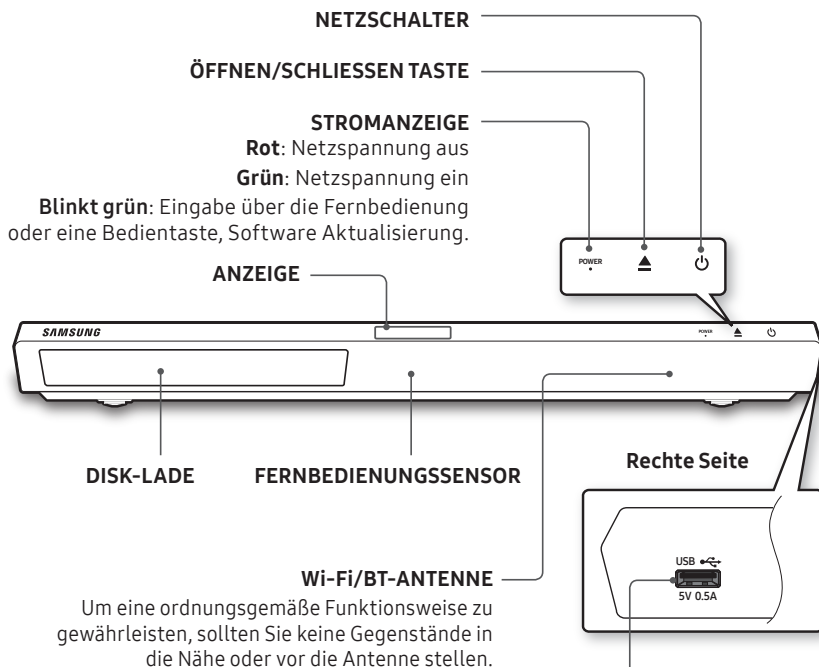

USB HOST

Stellen Sie sicher, dass um die rechte Seite des Hauptgeräts genug Platz vorhanden ist, um einen USB-Speicher anzuschließen.


Rückseite

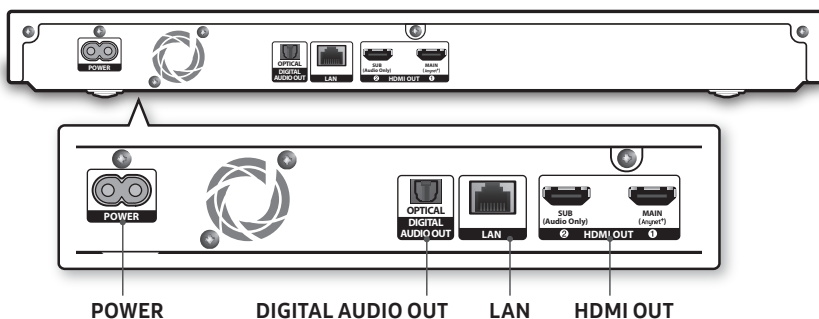

Über **1 MAIN** kann Audio und Video wiedergegeben werden.
 Über **2 SUB** kann nur Audio wiedergegeben werden.

5 Anschlüsse


Anschluss an ein Fernsehgerät

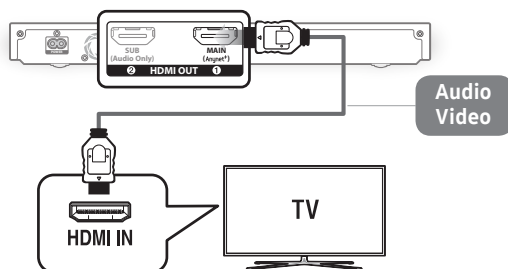

- Das UHD Fernsehgerät unterstützt nur den **HDMI OUT 1 MAIN** Anschluss.
- Zum Ansehen von Filmen im Ausgabemodus HDMI 720p, 1080p oder 2160p müssen Sie ein High-Speed-HDMI-Kabel verwenden (Kategorie 2).

Mit einem Audio-Gerät verbinden

- Method 1: Mit einer HDMI (HDR)-kompatiblen Soundbar / AV-Receiver mit Durchgangsunterstützung verbinden**

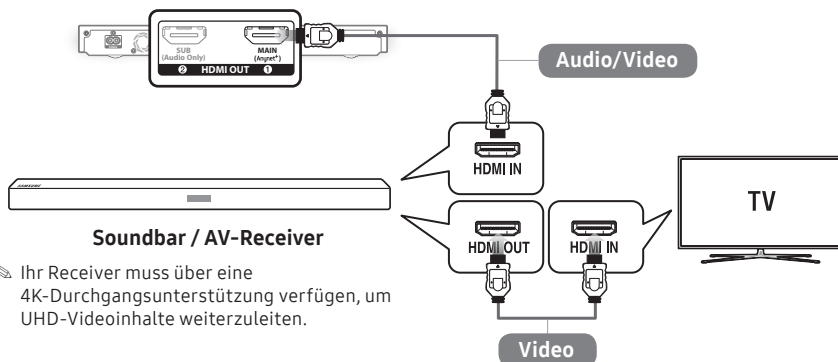


- Ihr Receiver muss über eine 4K-Durchgangsunterstützung verfügen, um UHD-Videoinhalte weiterzuleiten.


- HDR** : High Dynamic Range ist eine Technik, die im Vergleich zu konventionellen Bildgeräten für eine größere, dynamische Leuchtintensität sorgt.

- Method 2 : Via Bluetooth eine Verbindung zu Bluetooth-Kopfhörern herstellen**


- Stellen Sie auf dem Homescreen **Einstell. > Ton > Sound Mirroring** auf **Aus**. (Standardeinstellung : **Aus**.)
- Koppeln Sie den Player mit Ihren Bluetooth-Kopfhörern.

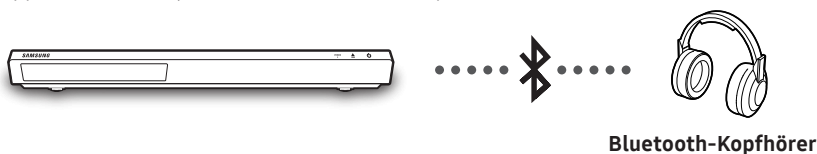

► **Methode 3: Mit einer HDMI-kompatiblen Soundbar / AV-Receiver ohne Durchgangsunterstützung verbinden**

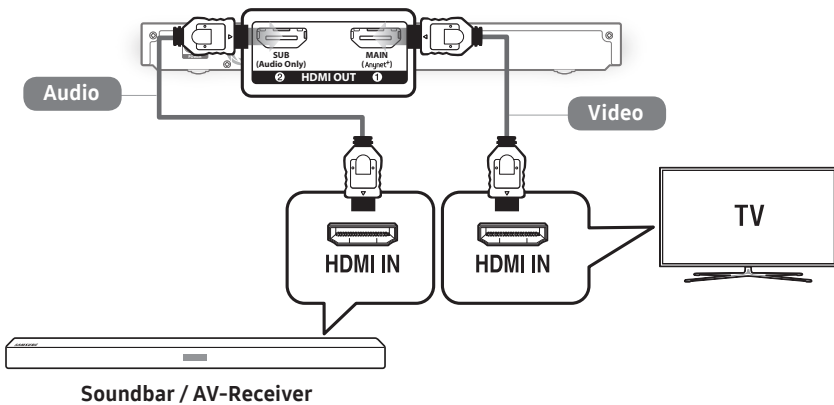


► **Methode 4: Über ein optisches Digitalkabel mit einer Soundbar / einem AV-Receiver verbinden**

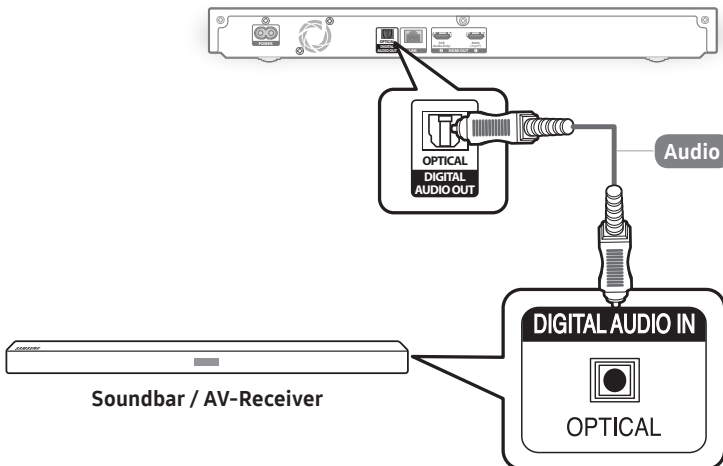


Mit einem Mobilgerät verbinden

1. Wählen Sie auf dem Homescreen **Einstell. > Ton > Sound Mirroring** auf **Ein**.
(Standardeinstellung : **Aus**.)
2. Koppeln Sie den Player mit Ihrem Mobilgerät.

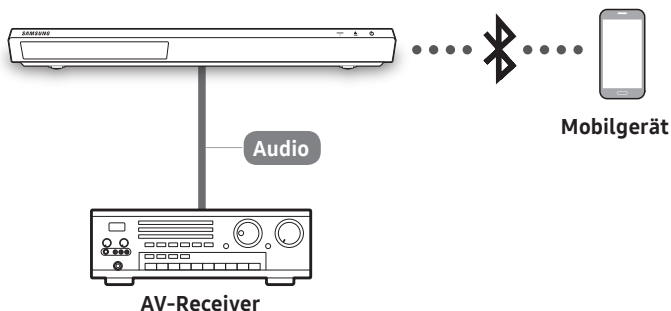


Anschließen an einen Netzwerk Router

► WLAN-Netzwerk

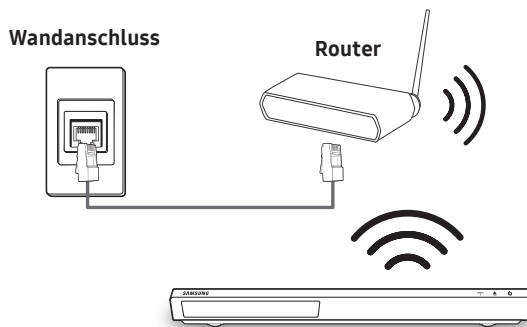

► Kabelnetzwerk

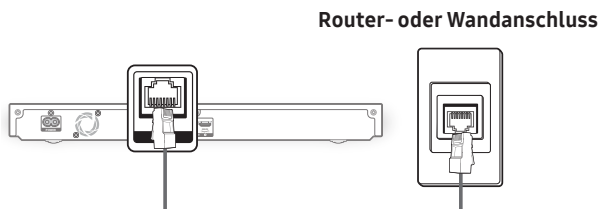

🔧 Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (* Abgeschirmtes verdrehtes Kabel (Shielded Twisted Pair))

6 Ersteinstellungen konfigurieren

1. Schließen Sie den Ultra HD Blu-ray Player an die Steckdose an, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und anschließend den Ultra HD Blu-ray Player ein, indem Sie die **⏻ (Ein/aus)** Taste auf der Fernbedienung drücken.
2. Folgen Sie für die Einrichtung den am Bildschirm eingeblendeten Anweisungen.

► Der Home Bildschirm



1 ⚙️ 🔍 📁 (Funktionen)


- **⚙️ Einstell.** : Drücken Sie zum Öffnen des Produktmenüs die Taste **● (OK)**. Im Menü können Sie nach Belieben verschiedene Funktionen einstellen. Drücken Sie während der Anzeige des **⚙️ Einstell.** die Taste **Oben** auf der Fernbedienung, um die Menüpunkte des Menüs **Schnelleinstellungen** anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten **Links/Rechts** auf der Fernbedienung, um zum gewünschten Menü zu springen und die Einstellungen einfach zu konfigurieren.
- **📁 Quelle** : Wählen Sie eine eingelegte CD, ein Speichergerät, ein verbundenes Netzwerkgerät oder Smart View.
- **🔍 Suchen** : Ermöglicht die Suche nach Inhalten in Anwendungen und YouTube durch die Eingabe von entsprechenden Suchbegriffen.
- **📱 APPS** : Zugang zu vielen kostenpflichtigen oder kostenlosen Anwendungen.

2 Disk	Anzeige der gewählten Quelle.	3 Heruntergeladene Apps	Anzeige heruntergeladener Apps. Die hier angezeigten Apps können nach Bedarf gelöscht, bearbeitet oder neu angeordnet werden.
4 Internet	Sie können ins Internet gehen.	5	Verwenden Sie die Option Zur Startseite hinzufügen , um häufig verwendete Menüpunkte unten an den Homescreen zu heften.

7 Wiedergabe von Medieninhalten


Handelsübliche CDs abspielen

Wählen Sie **STARTBILDSCHIRM** >  **Quelle** > **Disk**.

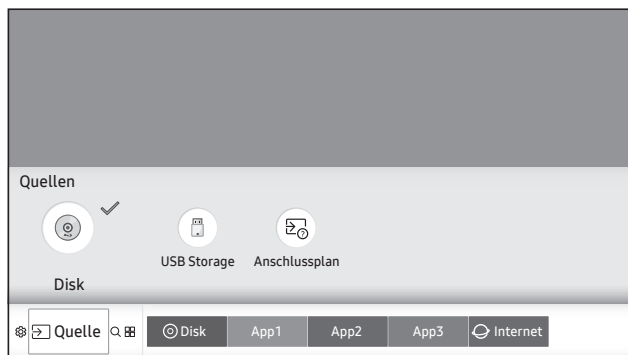

Auf einem USB-Speicher gespeicherte Medieninhalte abspielen

Wählen Sie **STARTBILDSCHIRM** >  **Quelle** > **USB Storage**.

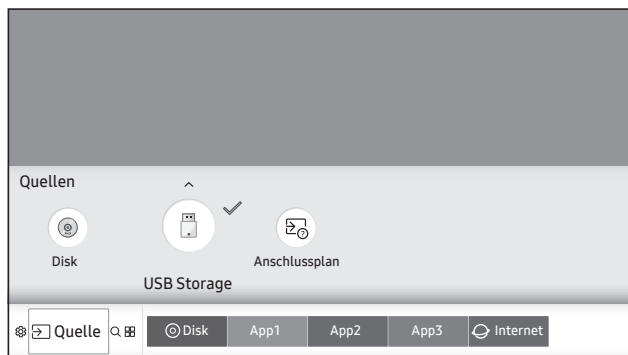


 Bei Anschluss eines USB-Speichers wird oben am Bildschirm eine Benachrichtigung angezeigt.

8 Zusätzliche Funktionen

APPS

Sie können Anwendungen aus dem Internet herunterladen und auf verschiedene Anwendungen zugreifen und auf Ihrem Fernsehgerät ansehen. Um auf bestimmte Anwendungen zugreifen zu können, müssen Sie über ein Samsung-Konto verfügen.

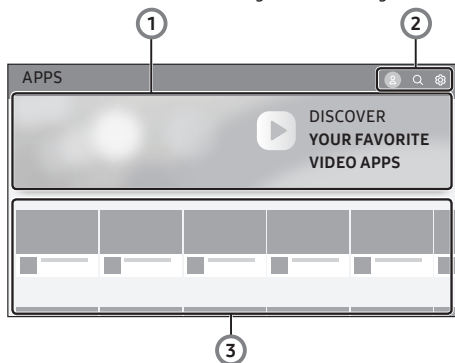

1	Laden Sie eine Video-App zur Wiedergabe von Videos herunter.
2	Loggen Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto ein. Verwenden Sie verschiedene von Samsung zur Verfügung gestellte Funktionen. Falls Sie noch kein Samsung-Konto haben, erstellen Sie eines. Geben Sie dem Namen einer bestimmten App ein, um danach zu suchen. Konfigurieren Sie die Eigenschaften einer heruntergeladenen App.
3	Die verfügbaren Apps werden unten angezeigt. Verwenden Sie zum Herunterladen oder Verwenden einer App die Tasten Oben/Unten/Links/Rechts .

Smart View

Mit der Funktion **Smart View** können Sie den Bildschirm Ihres Mobilgeräts oder Android-Tablets auf dem an den Player angeschlossenen TV-Gerät sehen.

- Wählen Sie **STARTBILDSCHIRM** > **Quelle** > **Anschlussplan**.
- Starten Sie **Smart View** auf Ihrem Gerät.

- Suchen Sie auf dem Gerät den Namen Ihres Blu-ray Geräts in der Liste der verfügbaren Geräte und wählen Sie es aus.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie diese Funktion nicht benutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Internetdienstanbieter.


Blu-ray-Inhalte auf Mobilgeräten anzeigen (Blu-ray auf Mobil)

Sie können die Inhalte, die Ihr Spieler wiedergibt, auf einem Mobilgerät anzeigen. Für Anweisungen siehe das **VOLLSTÄNDIGE HANDBUCH** auf der Samsung Webseite, www.samsung.com.

- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie diese Funktion nicht benutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Internetdienstanbieter.

Aktualisieren der Software

- Wählen Sie **STARTBILDSCHIRM** > **Einstell.** > **Unterstützung** > **Software-Update** > **Jetzt aktualisieren**.
- Das Produkt sucht online nach der neuesten Softwareversion.
- Wird eine neue Version gefunden, wird das Pop-Up-Fenster zur Aktualisierung eingeblendet. Wählen Sie **(OK)**.

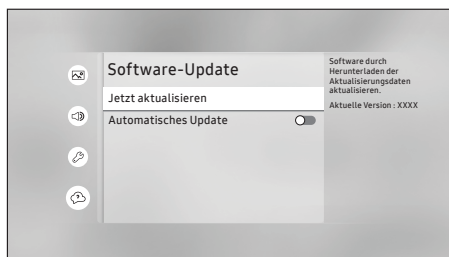

- Das Gerät während des Aktualisierungsvorgangs niemals manuell ein oder aus schalten.
- Stellen Sie vor Beginn des Aktualisierungsprozesses sicher, dass keine CD im Player ist.
- Über die Funktion **Automatisches Update** können Sie einstellen, dass die neueste Softwareversion automatisch heruntergeladen wird.
- Sie können auch die neueste Firmware-Datei von der Samsung-Website herunterladen, die Dateien vom PC auf einen USB-Speicher kopieren, den Speicher in die USB-Buchse auf der rechten Seite einstecken und **Jetzt aktualisieren** wählen.

9 Technische Daten

Allgemein	Gewicht	1,9 kg
	Abmessungen	406,0 (B) X 45,0 (H) X 225,6 (T) mm
	Betriebstemperaturbereich	+5°C bis +35°C
	Zulässiger Luftfeuchtigkeitsbereich	10 % bis 75 %
USB	Typ A	USB 2,0
	DC Ausgang	Max. 5V 500mA
HDMI1	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
HDMI2	Audio	PCM, Bitstream
Audioausgang	Digitaler Audioausgang	Optisch
Netzwerk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Wireless LAN	Integriert (802.11 ac (2x2))
	Sicherheit	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Unterstützt
Ausgangsleistung des Drahtlosgeräts	Wi-Fi max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz, 5,15GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
	BT max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz

- Netzwerkgeschwindigkeiten von 10Mbps oder weniger werden nicht unterstützt.
- Gestaltung und Spezifikationen vorbehaltenlich Änderungen.
- Weitere Informationen über Energiespargründe und Energieverbrauch finden Sie am Etiketten-Aufkleber auf dem Gerät.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (W)		1,1W
Wi-Fi	Port Deaktivierungsmethode	STARTBILDSCHIRM >  Einstell. > Allgemein > Systemmanager > WoL/WoWLAN Ein/Aus

- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben)
 - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

- Samsung Electronics erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <http://www.samsung.com>. Geben Sie unter Support > Produktsupport suchen den Modellnamen ein. Dieses Gerät kann in allen EU-Ländern betrieben werden. Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts kann nur in Innenräumen betrieben werden.



Lizenz

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- DivX

Dieses DivX Certified®-Gerät kann DivX® HD-Videodateien (einschließlich .avi, .divx) abspielen. Laden Sie unter www.divx.com kostenlose Software herunter, um digitale Videos zu erstellen, abzuspielen und zu streamen. Zum Abspielen von erworbenen DivX-Filmen registrieren Sie Ihr Gerät zuerst unter vod.divx.com. Sie finden den Registrierungscode im DivX VOD-Abschnitt Ihres Geräteeinstellungsmenüs. Dieses DivX Certified®-Gerät kann DivX® HD-Video (einschließlich .avi, .divx) abspielen. DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Handelsmarken von DivX, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Abgedeckt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Oracle und Java sind eingetragene Markenzeichen von Oracle und/oder deren verbundenen Unternehmen. Andere Namen können Marken ihrer entsprechenden Eigentümer sein.



- Hinweise zu Open Source Lizenzen

- Wenn Sie Open Source Software verwenden, sind Open Source Lizenzen auf dem Produkt verfügbar.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ und die Logos sind Markenzeichen der Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

- DIESES PRODUKT WIRD MIT EINER BESCHRÄNKTEN LIZENZ VERKAUFT UND DARF NUR IN VERBINDUNG MIT HEVC-INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE FOLGENDE DREI BEDINGUNGEN ERFÜLLEN: (1) DIE HEVC INHALTE SIND NUR FÜR DIE PRIVATE NUTZUNG BESTIMMT, (2) DIE HEVC-INHALTE WERDEN NICHT ZUM VERKAUF ANGEBOten, UND (3) DIE HEVC-INHALTE WURDEN VOM PRODUKTIHABER ERSTELLT.

DIESES PRODUKT DARF NICHT IN VERBINDUNG MIT HEVC-VERSCHLÜSSELTEN INHALTEN VERWENDET WERDEN, DIE VON EINEM DRITTEN ERSTELLT WORDEN SIND, DIE DER NUTZER VON EINEM DRITTEN GEORDET ODER GEKAUFT HAT, ES SEI DENN, DEM NUTZER SIND VON EINEM LIZENSIERTEN VERKÄUFER DER INHALTE SEPARAT GEWÄHRTE RECHTE ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT SOLCHEN INHALTEN EINGERÄUMT. INDEM SIE DIESES PRODUKT IN VERBINDUNG MIT HEVC-VERSCHLÜSSELTEN INHALTEN VERWENDEN, STIMMEN SIE DER OBEN BESCHRIEBENEN, EINGESCHRÄNKTEN NUTZUNGSBERECHTIGUNG ZU.



10 Unterstützte Formate

► Disktypen und Inhalte, die Ihr Player wiedergeben kann

Medium	Disktyp	Details
VIDEO	Ultra HD Blu-ray Disk	Ultra HD BD-ROM Format.
	Blu-ray Disk	BD-ROM Format.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, Aufnahme DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R abgeschlossene Aufnahme, oder USB-Speichermedium mit DivX, MKV, MP4 Inhalt.
MUSIK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Audio-CD (CD-DA), Auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R aufgezeichnete Musik oder ein USB-Speichermedium mit MP3- oder WMA-Inhalten.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Auf CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R oder einem USB-Speichergerät aufgenommene Foto im JPEG Format.

► Unterstützte Videodatei

Dateierweiterung	Container	Video Codec	Auflösung	Bildfrequenz (fps)	Bitrate (Mbps)	Audio Codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.ps *.ts *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
		Motion JPEG	3840x2160	30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson		30		
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

Der DivX Codec wird nicht bei Modellen für den U.S.-Amerikanischen Markt oder Kanada unterstützt.

► Unterstützte Untertitel Dateiformate

	Name	Dateierweiterung
Extern	MPEG-4 Zeitgesteuerter Text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub oder .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Intern	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Zeitgesteuerter Text	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

► Unterstützte Musikdateiformate

Dateierweiterung	Typ	Codec	Unterstützter Bereich
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Unterstützung für bis zu zwei Kanäle.
*.ogg	OGG	Vorbis	Unterstützt bis zu zwei Kanäle.

Dateierweiterung	Typ	Codec	Unterstützter Bereich
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro unterstützt das M2 Profil und 5.1 Kanäle. Das verlustfreie WMA Audioformat wird nicht unterstützt.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Typ 0, Typ 1 und Seek werden nicht unterstützt. Nur mit USB verfügbar.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Unterstützte Bilddateiformate

Dateierweiterung	Typ	Auflösung
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Regionalcode

Sowohl Player als auch Disks sind nach Regionen codiert. Diese Regionalcodes müssen für die Wiedergabe einer Disk übereinstimmen. Wenn die Codierungen nicht übereinstimmen, kann die Disk nicht abgespielt werden.

Die Nummer der Region für dieses Gerät ist auf der Gehäuserückwand angebracht.

Disktyp	Regionalcode	Region
Blu-ray Disk		Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong und Südostasien.
		Europa, Grönland, Französische Überseegebiete, Naher Osten, Afrika, Australien und Neuseeland
		Indien, China, Russland, Zentral- und Südasien.
DVD-VIDEO		USA, US-Territorien und Kanada
		Europa, Japan, Naher Osten, Ägypten, Afrika, Grönland
		Taiwan, Korea, Philippinen, Indonesien, Hongkong
		Mexiko, Südamerika, Mittelamerika, Australien, Neuseeland, Pazifische Inseln, Karibik
		Russland, Osteuropa, Indien, Nordkorea, Mongolei
		China



Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



DEUTSCHLAND

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine vierundzwanzigmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

**Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6,
65824 Schwalbach/Taunus**

**0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864***

**(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com**

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Disks, Daten, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.



Schweiz

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine Garantie von 24 Monaten gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unser Contact Center. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

**Samsung Electronics Switzerland
GmbH, Binzalle 4, CH-8055 Zürich**

**Tel. : 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)**

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern und Werkstätten durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenersatzung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Flüssigkeiten, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d.h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.
8. Falls innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum ein Defekt der Projektorlampe auftritt, wird die Lampe kostenlos ausgetauscht.
9. Einige Produkte können von diesen Richtlinien abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder auf der Website von Samsung.

EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE



Österreich

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine Garantie von 24 Monaten gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unser Contact Center.

Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna, Austria
Tel.: 0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
www.samsung.com

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern und Werkstätten durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Flüssigkeiten, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d.h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.
8. Falls innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum ein Defekt der Projektorlampe auftritt, wird die Lampe kostenlos ausgetauscht.
9. Einige Produkte können von diesen Richtlinien abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder auf der Website von Samsung.

EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE

1 Consignes de sécurité

Avertissement

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

ATTENTION : AFIN DE LIMITER LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE CACHE ARRIÈRE). AUCUN DES ÉLÉMENTS INTERNES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. QUELLE QUE SOIT LA PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.



Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.



Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.



Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.



Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

- Les fentes et ouvertures présentes dans le châssis et à l'arrière ou sur le fond sont destinées à assurer la ventilation nécessaire. Pour assurer un fonctionnement fiable de cet appareil et le protéger de la surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent jamais être obstruées ni recouvertes.
 - Ne placez pas cet appareil dans un espace fermé, tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sans la présence d'une ventilation appropriée.
 - Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une bouche de chaleur, et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas de récipients (vases, etc.) contenant de l'eau sur cet appareil. De l'eau renversée peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.



Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, ne le placez pas à proximité d'une source d'eau (près d'une baignoire, une cuvette, un évier de cuisine ou une piscine, etc.). Si cet appareil est mouillé accidentellement, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil utilise des batteries. Dans votre localité, une réglementation environnementale peut vous contraindre à éliminer ces piles de manière appropriée. Veuillez contacter les autorités locales pour les informations de mise au rebut et de recyclage.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-delà de leur capacité.
- Disposez les cordons d'alimentation de sorte qu'ils ne puissent être ni piétinés ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Soyez particulièrement attentif aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et à leur point de sortie de l'appareil.
- Pour protéger cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cela permet d'éviter un endommagement en raison de la foudre ou d'une surtension de la ligne d'alimentation.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, assurez-vous que la tension de l'adaptateur CC correspond à l'alimentation électrique locale.
- Ne jamais insérer un objet métallique dans les ouvertures de cet appareil. Vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne touchez jamais l'intérieur de cet appareil. Seul un technicien qualifié doit ouvrir cet appareil.

- Assurez-vous de brancher la prise du cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit complètement enfoncée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, tirez toujours sur la fiche du cordon. Ne débranchez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Si cet appareil ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet un son inhabituel ou si une odeur s'en échappe, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur agréé ou un centre de dépannage.
- Entretien du châssis.
 - Avant de brancher un composant sur ce produit, assurez-vous que celui-ci est hors tension.
 - Si vous déplacez soudainement le produit d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation pourra se former sur les pièces et la lentille, et occasionner des problèmes de lecture. Dans pareil cas, débranchez le produit et patientez deux heures avant de le rebrancher sur la prise d'alimentation. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.
- Assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation de la prise murale si cet appareil doit rester inutilisé ou si vous quittez votre domicile pour une longue période (particulièrement lorsque des enfants, des personnes âgées ou handicapées sont laissés seuls dans la maison).
 - De la poussière accumulée peut provoquer une décharge électrique, une fuite électrique ou un incendie provoqué par des étincelles générées par le cordon d'alimentation et un échauffement ou une détérioration de l'isolant.
- Contactez un centre de dépannage agréé pour information si vous avez l'intention d'installer votre appareil à un emplacement très poussiéreux, subissant de hautes ou basses températures, une humidité élevée, la présence de substances chimiques ou lorsqu'il devra fonctionner 24 heures par jour, dans un aéroport, une gare par exemple. Le non-respect de cette consigne peut endommager gravement votre appareil.
- Utilisez uniquement une fiche et une prise murale correctement reliées à la terre.
 - Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une décharge électrique ou un endommagement de l'appareil. (Appareil de Classe 1 uniquement)
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, la prise murale et la fiche d'alimentation doivent être facilement accessibles à tout moment.
- Ne permettez pas aux enfants de se suspendre à l'appareil.
- Stockez les accessoires (piles, etc.) dans un emplacement sûr, hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil dans un emplacement instable tel qu'une étagère chancelante, un plancher incliné ou un emplacement soumis à des vibrations.
- Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas l'appareil. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service Samsung.
- Pour nettoyer cet appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun produit chimique tel que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant, de l'insecticide, des aérosols, des lubrifiants ou un détergent. Ces produits chimiques peuvent endommager l'aspect de l'appareil et effacer les marquages.
- Veillez à éviter toute projection de liquide sur cet appareil. Ne posez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise murale. La surcharge d'une prise peut provoquer sa surchauffe et un incendie.
- Il existe un risque d'explosion si vous remplacez les piles utilisées dans la télécommande par un type de pile erroné. Remplacez-les uniquement par le même type ou un type équivalent.
- **AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, ÉLOIGNEZ TOUJOURS DE L'APPAREIL LES BOUGIES ET AUTRES OBJETS AVEC UNE FLAMME OUVERTE.**
- **AVERTISSEMENT**
 - Pour diminuer les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



▷ Produit LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de compact disque est catégorisé produit LASER DE CLASSE 1. L'utilisation des commandes, un réglage ou l'observation de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut engendrer une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION :

- LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY UTILISE UN RAYON LASER INVISIBLE QUI PEUT PROVOQUER DE GRAVES LÉSIONS EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE LECTEUR DE DISQUE BLU-RAY CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES D'UTILISATION INDIQUÉES.

- CE PRODUIT UTILISE UN LASER. TOUTE UTILISATION DES COMMANDES, RÉGLAGES OU FONCTIONS CONTRAIRE AUX CONSIGNES SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL D'UTILISATION PEUT EXPOSER À UN RISQUE D'IRRADIATION. N'OUVREZ JAMAIS LES CACHES DE PROTECTION ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. EN CAS DE PANNE, FAITES APPEL À UNE PERSONNE QUALIFIÉE.

Ce produit est conforme aux normes européennes en matière de raccordement à l'aide de câbles et de connecteurs blindés. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques (ex. : postes de radio, téléviseurs), utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour tous vos branchements.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

-  Si le numéro de région d'un disque Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de l'appareil, les disques ne seront pas lus.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble d'alimentation de cet appareil est fourni avec une fiche moulée munie d'un fusible intégré. La valeur du fusible est inscrite sur la fiche du côté des broches.

S'il doit être remplacé, utilisez uniquement un fusible conforme à la norme BS1362 et de même valeur nominale.

N'utilisez jamais la prise sans cache fusible (si ce dernier est amovible). Si le cache fusible doit être remplacé, utilisez toujours un cache de la même couleur que le côté de la fiche comportant les broches. Des caches de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise ne s'adapte pas aux vôtres ou si le câble n'est pas assez long, procurez-vous une rallonge répondant aux normes de sécurité ou consultez votre revendeur.



Si vous n'avez pas d'autre choix que de couper la fiche, retirez-en le fusible et jetez-la conformément aux normes de sécurité en matière de mise au rebut. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne branchez pas la fiche sur une prise d'alimentation secteur lorsque le cordon est dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.

Le produit accompagnant ce manuel d'utilisation est protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers.

2 Accessories

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.


	
Piles (AA)	
	
Cordon d'alimentation	
	
Manuel d'utilisation	
	Télécommande

 Pour obtenir plus d'instructions, reportez-vous au manuel Web.

Manuel Web : www.samsung.com → Recherche du nom du produit : UBD-M9500


3 Télécommande

- Le volume du téléviseur, la source, et les touches de marche/arrêt à l'intérieur de la section TV sur la télécommande ne fonctionnent qu'avec les téléviseurs Samsung. Pour utiliser ces touches avec une autre marque de téléviseur, saisissez le code de commande du téléviseur pertinent sur la page suivante.
- Lorsque le lecteur affiche le menu d'un disque Blu-ray Ultra HD ou Blu-ray standard, vous ne pouvez pas commencer le film en appuyant sur la touche **▶** de la télécommande. Pour regarder le film, vous devez sélectionner Lecture vidéo ou Démarrer dans le menu du disque, puis appuyer sur la touche **● (OK)** de la télécommande.

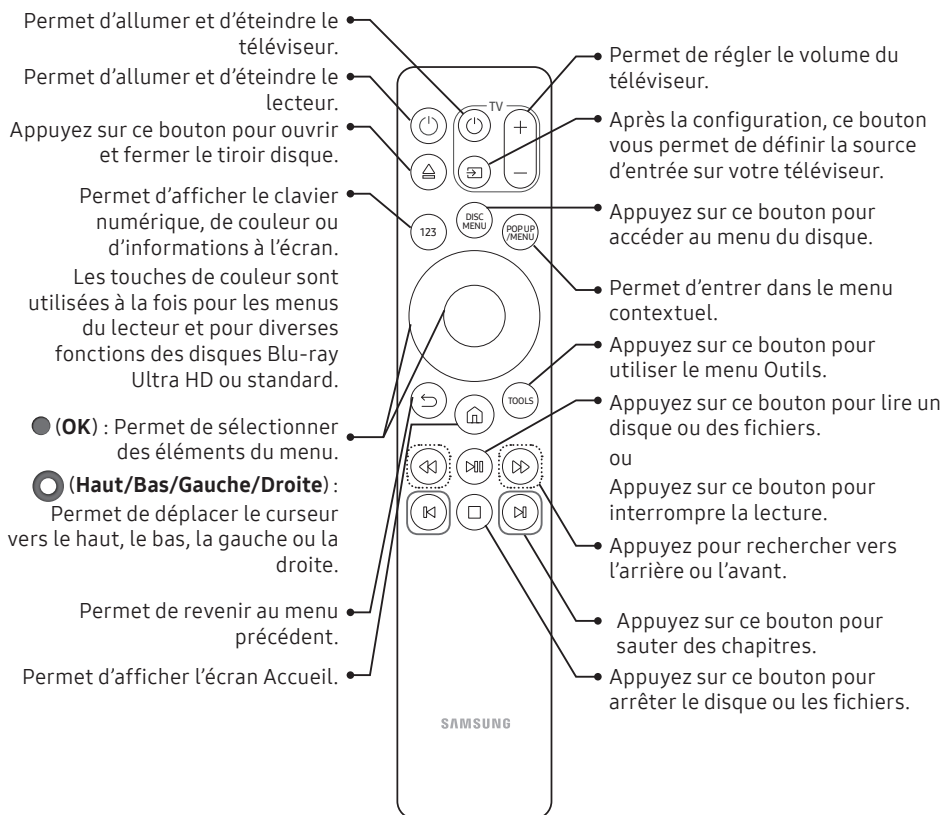


► Mise en place des piles (Pile AA x2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) en respectant la polarité +/- . Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

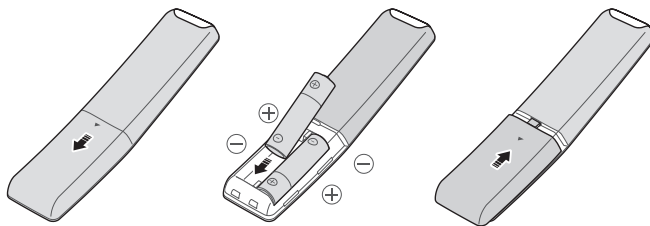

► Utilisation des boutons de télécommande pour entrer les codes du téléviseur

1. Appuyez sur le bouton  (**Marche/Arrêt TV**) et maintenez-le enfoncé.
2. Tout en appuyant sur le bouton  (**Marche/Arrêt TV**) appuyez sur les boutons de la télécommande qui correspondent au code du téléviseur à 2 chiffres de la liste ci-dessous. Reportez-vous à l'illustration sur la droite pour référence. Par exemple : Pour entrer **01**, appuyez sur le bouton **TOOLS** puis appuyez sur le bouton **123**. Notez que certaines marques de téléviseur ont plusieurs codes à 2 chiffres. Si le premier code ne fonctionne pas, essayez le suivant.

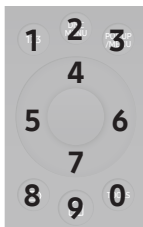


► Codes de commande du téléviseur

Marque	Codes
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78


Marque	Codes
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

4 Panneau arrière et frontal/de droite

Panneau frontal et de droite

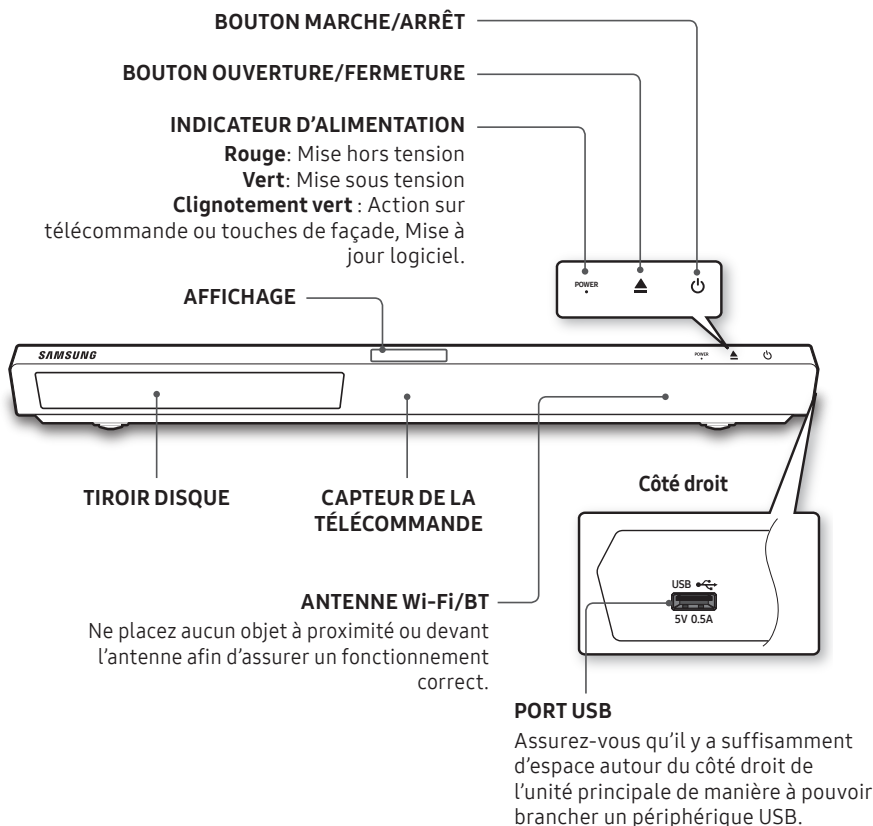


Panneau arrière

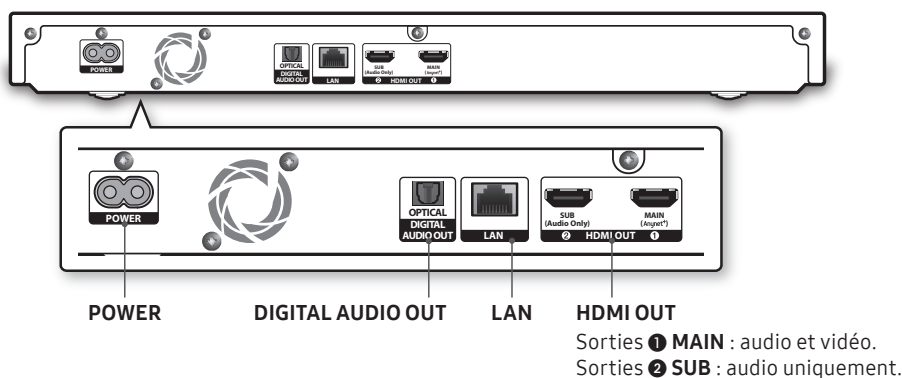

5 Branchements


Connexion du lecteur à un téléviseur

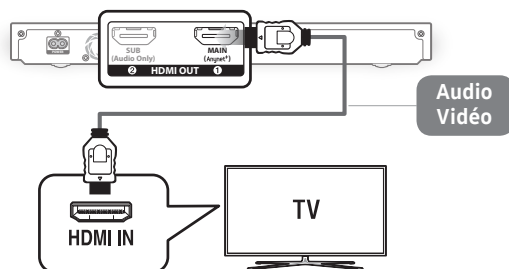

- Le téléviseur UHD prend en charge uniquement le port **HDMI OUT 1 MAIN**.
- Pour voir des vidéos en mode de sortie HDMI 720p, 1080p ou 2160p, vous devez utiliser un câble HDMI à vitesse rapide (catégorie 2).

Connexion à un appareil audio

- **Méthode 1: Connexion à une Soundbar / récepteur AV compatible HDMI (HDR) prenant en charge la conversion**

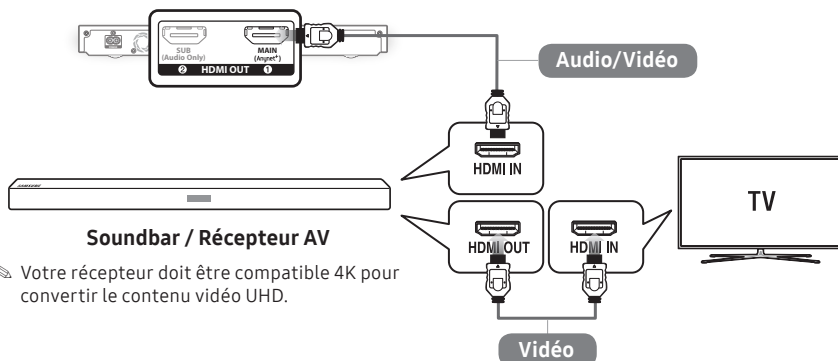


- Votre récepteur doit être compatible 4K pour convertir le contenu vidéo UHD.


- HDR** : La technologie High Dynamic Range est utilisée pour reproduire la plus grande gamme dynamique de luminosité possible avec les appareils d'imagerie conventionnels.

- **Méthode 2: Connexion d'un casque Bluetooth via Bluetooth**


- Sur l'écran Accueil, réglez **Paramètres > Son > Sound Mirroring** sur **Arrêt**. (Par défaut : **Arrêt**.)
- Appariez le lecteur avec votre casque Bluetooth.

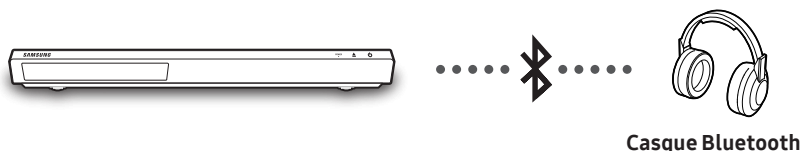

► **Méthode 3: Connexion à une Soundbar / récepteur AV compatible HDMI ne prenant pas en charge la conversion**

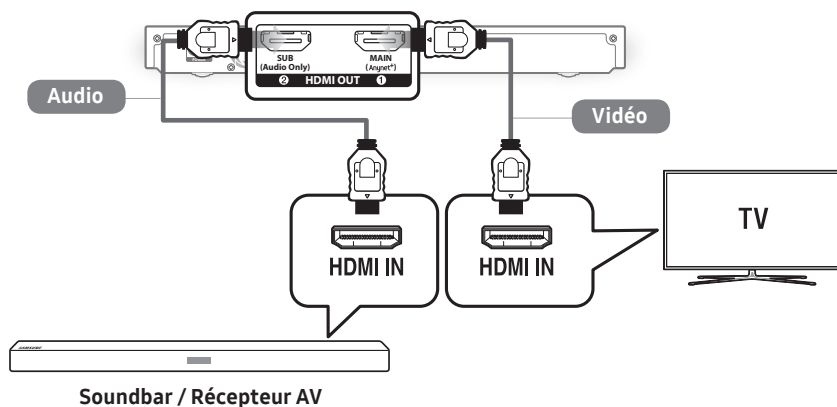


► **Méthode 4: Connexion à une Soundbar / récepteur AV à l'aide d'un câble optique numérique**

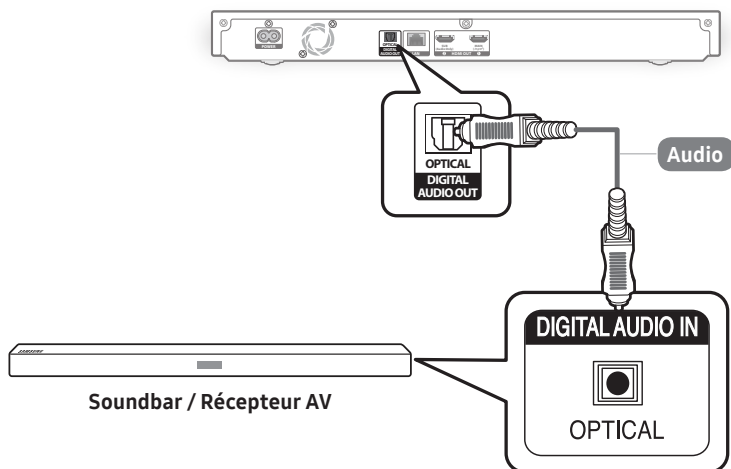


Connexion à un appareil mobile

1. Sur l'écran Accueil, réglez **Paramètres > Son > Sound Mirroring** sur **Activé**. (Par défaut : **Arrêt**.)
2. Appariez le lecteur avec votre appareil mobile.

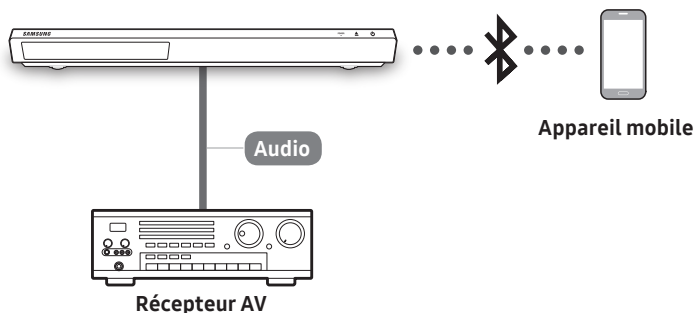


Connexion à un routeur de réseau

► Réseau sans fil

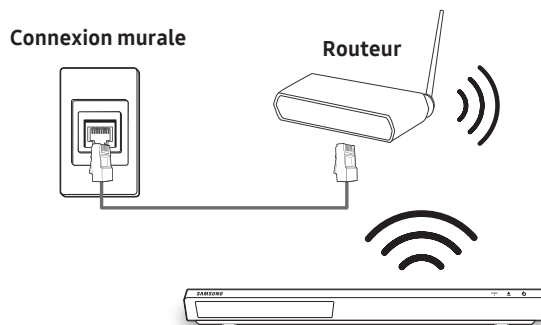

► Réseau câblé

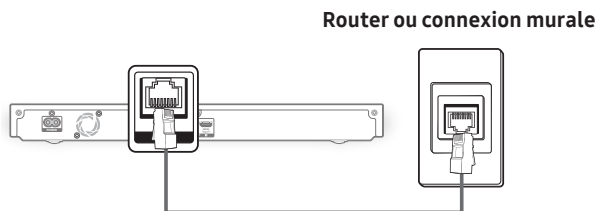


🔧 Utilisez le câble Cat 7 (type *STP) pour la connexion. (*Câble blindé à paire torsadée)

6 Procédure de paramètres initiaux

1. Branchez le lecteur Ultra HD Blu-ray, allumez votre téléviseur, puis allumez le lecteur Ultra HD Blu-ray en appuyant sur le bouton **⏻ (Mise Sous/Hors Tension)** de la télécommande.
2. Suivez les instructions pour la configuration initiale affichées à l'écran.

► Écran d'accueil

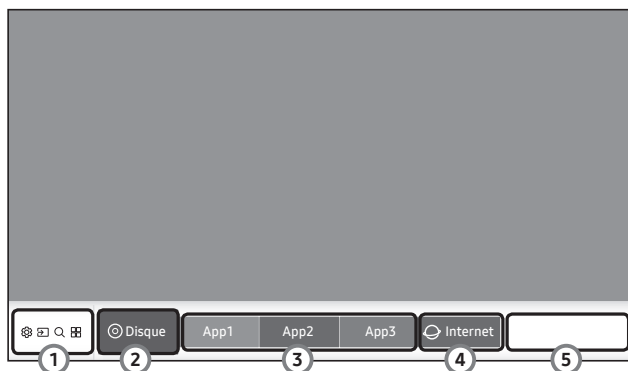

1 (Fonctions)

- **Paramètres** : Appuyez sur la touche **● (OK)** pour ouvrir le menu du produit. Dans le menu, vous pouvez régler plusieurs fonctions qui correspondent à vos préférences personnelles. Avec le menu de **Paramètres** affiché, appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande pour afficher les éléments du menu **Paramètres rapides**. Utilisez les touches **Gauche/Droite** sur la télécommande pour aller au menu souhaité et configurer les réglages facilement.
- **Source** : Sélectionnez un disque ou un périphérique de stockage USB, un appareil réseau connecté, ou Smart View.
- **Recherche** : Permet de rechercher des contenus dans des films et des émissions de télévision, des applications et dans YouTube en entrant les mots de recherche correspondants.
- **APPS** : Permet d'accéder à diverses applications payantes ou gratuites.

2 Disque

Permet d'afficher la source sélectionnée.

3 Applications téléchargées

Permet d'afficher les applications téléchargées. Les applications affichées ici peuvent être supprimées, modifiées ou réorganisées le cas échéant.

4 Internet

Vous pouvez accéder à Internet.


5

Utilisez l'option **Ajouter à la page d'accueil** pour ajouter des éléments du menu fréquemment utilisés au bas de l'écran Accueil.

7 Lecture de contenu multimédia


Lecture d'un disque commercial

Sélectionnez **ACCUEIL** >  **Source** > **Disque**.

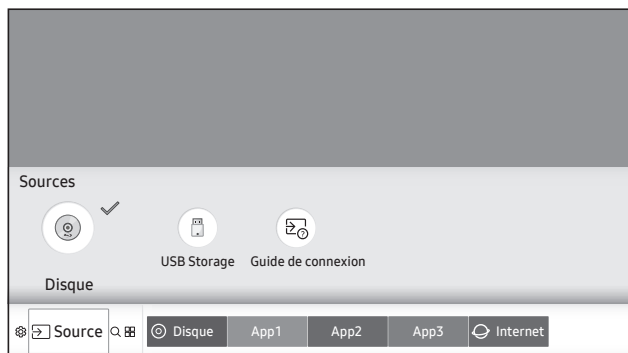

Lecture des contenus multimédias enregistrés sur un périphérique de mémoire USB

Sélectionnez **ACCUEIL** >  **Source** > **USB Storage**.

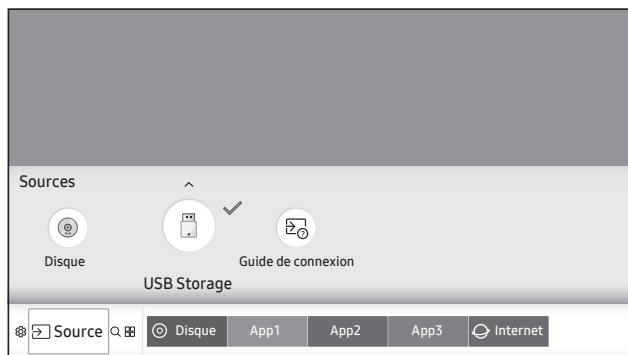


 Lorsqu'un périphérique USB est connecté, un message s'affiche en haut de l'écran.

8 Fonctions supplémentaires

APPS

Vous pouvez télécharger des applications depuis l'Internet, et accéder à diverses applications que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Pour accéder à certaines applications, vous devez posséder un compte Samsung.

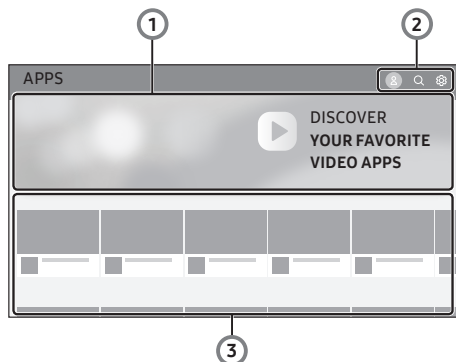

1	Téléchargez une application vidéo pour lire des vidéos.	
2		Connectez-vous à votre compte Samsung. Utilisez les nombreuses fonctions offertes par Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, créez-en un.
		Saisissez le nom de l'application pour la rechercher.
		Configurez les paramètres de l'application téléchargée.
3	Les applications disponibles sont affichées dans la partie inférieure. Téléchargez ou utilisez l'application souhaitée à l'aide des Haut/Bas/Gauche/Droite.	

Smart View

La fonction **Smart View** vous permet d'afficher l'écran de votre appareil mobile ou de votre tablette Android sur un téléviseur connecté au lecteur.

1. Sélectionnez **ACCUEIL** >  **Source** > **Guide de connexion**.
2. Lancez l'application **Smart View** sur votre appareil.

3. Sur votre périphérique, localisez le nom du produit dans la liste des périphériques disponibles et sélectionnez-le.

 Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Contactez votre fournisseur de service Internet pour les détails.


Visualisation de contenu Blu-ray sur un appareil mobile (Blu-ray sur mobile)

Vous pouvez visualiser le contenu sur un lecteur installé sur un appareil mobile. Pour les instructions, consultez le **MANUEL COMPLET** sur le site Web de Samsung, www.samsung.com.

 Si votre routeur sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction. Contactez votre fournisseur de service Internet pour les détails.

Mise à niveau du logiciel

1. Sélectionnez **ACCUEIL** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant**.
2. Le produit recherche en ligne la dernière version du logiciel.
3. S'il détecte une nouvelle version, un message contextuel de demande de mise à jour apparaît. Sélectionnez **OK**.

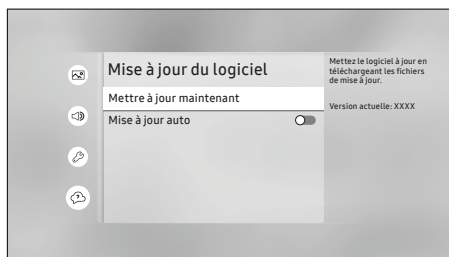

-  Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
-  Assurez-vous qu'aucun disque ne se trouve dans le lecteur avant de lancer le processus de mise à jour.
-  Vous pouvez régler la fonction **Mise à jour auto** de sorte que le produit télécharge automatiquement la nouvelle mise à jour du logiciel.
-  Vous pouvez également télécharger la dernière version du fichier du micrologiciel du site Web de Samsung, copier les fichiers du PC sur une clé USB, insérer la clé dans le port USB côté droit, puis sélectionner **Mettre à jour maintenant**.

9 Spécifications

Général	Poids	1,9 kg
	Dimensions	406,0 (L) X 45,0 (H) X 225,6 (P) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidité	10 % à 75 %
USB	Type A	USB 2,0
	Sortie CC	5V 500mA maxi.
HDMI1	Vidéo	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
HDMI2	Audio	PCM, Bitstream
Sortie audio	Sortie audio numérique	Optique
Réseau	Ethernet	Borne 100BASE-TX
	LAN sans fil	Intégré (802.11 ac (2x2))
	Sécurité	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Prise en charge
Puissance de sortie de l'appareil sans fil	Puissance de transmission Wi-Fi max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz – 5,35 GHz et 5,47 GHz – 5,725 GHz
	Puissance de transmission BT max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

- Les vitesses réseau inférieures ou égales à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour obtenir des précisions sur l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Consommation électrique totale en veille (W)		1,1W
Wi-Fi	Méthode de désactivation du port	ACCUEIL > Paramètres > Général > Gestionnaire système > WoL/WoWLAN Activé/Arrêt

- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

- Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com>, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.

La fonction 5GHz WLAN(Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut fonctionner qu'à l'intérieur.



Licences

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- DivX

Cet appareil DivX Certified® peut lire des fichiers HD DivX® (y compris .avi, .divx). Téléchargez le logiciel gratuit sur le site www.divx.com pour pouvoir créer, lire et transférer des vidéos numériques sous forme de flux continu. Pour lire des films achetés en format DivX, vous devez commencer par enregistrer votre appareil sur le site vod.divx.com. Vous trouverez votre code d'enregistrement dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil. Cet appareil DivX Certified® peut lire des vidéos HD DivX® (y compris .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou ses filiales et sont utilisés sous licence. Couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7,295,673 ; 7,460,668 ; 7,515,710 ; 8,656,183 ; 8,731,369 ; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou ses filiales. D'autres noms mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.



- Avis de licence libre

- En cas d'utilisation de logiciels libres, les licences libres sont disponibles dans le menu du produit.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ et les logos y afférents sont des marques de commerce d'Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

- CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE LIMITÉE ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'EN RELATION AVEC UN CONTENU HEVC SATISFAISANT AUX TROIS CONDITIONS SUIVANTES : (1) CONTENU HEVC RÉSERVÉ À UNE UTILISATION PERSONNELLE ; (2) CONTENU HEVC NON OFFERT À LA VENTE ; ET (3) CONTENU HEVC CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT.



CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC CRÉÉ PAR UNE TIERCE PARTIE, QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ AUPRÈS D'UNE TIERCE PARTIE, À MOINS QU'UN VENDEUR TITULAIRE D'UNE LICENCE SUR LE CONTENU AIT ACCORDÉ SÉPARÉMENT LES DROITS D'UTILISATION DU PRODUIT AVEC CE CONTENU À L'UTILISATEUR. VOTRE UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDÉRÉE COMME UNE ACCEPTATION DE L'AUTORITÉ LIMITÉE D'UTILISATION TEL QU'INDIQUÉ CI-DESSUS.

10 Formats pris en charge

► Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

Support	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Ultra HD Blu-ray	Format Ultra HD BD-ROM.
	Disque Blu-ray	Format BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	Disques DVD VIDÉO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou un support de stockage USB sur lequel des contenus DivX, MKV ou MP4 sont stockés.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	CD audio (CD-DA), musique enregistrée sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou support de stockage USB présentant du contenu MP3 ou WMA.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB sur lequel des contenus JPEG sont stockés.

► Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution	Vitesse de défilement (fps)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)
		HEVC (H.265 - Principal, Principal 10)		60	80	
		Motion JPEG	3840x2160	30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

🔒 Le codec DivX n'est pas pris en charge par les modèles destinés aux États-Unis ou au Canada.

► **Formats de fichiers de sous-titre pris en charge**

	Nom	Extension de fichier
Externe	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub ou .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Interne	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML pour une lecture en transit de bonne qualité	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

► **Formats de fichier musical pris en charge**

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bits/192 kHz Prise en charge de deux canaux maximum.
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à deux canaux.

Extension de fichier	Type	Codec	Plage de prise en charge
*.wma	WMA	WMA	Prise en charge de WMA 10 Pro jusqu'au profil M2 et jusqu'aux canaux 5.1. L'audio sans perte WMA n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Le type 0, le type 1 et la Recherche ne sont pas pris en charge. Disponible uniquement avec USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► **Formats de fichier image pris en charge**

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne pourra pas être lu. Le code régional du produit est affiché sur son panneau arrière.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO		États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
		Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique, Groenland
		Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Corée du Nord, Mongolie
		Chine

Cet appareil est distribué par :

SAMSUNG

Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

01 48 63 00 00

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
<http://www.samsung.com>

**Cet appareil est garanti deux ans pièces et main d'œuvre
pour la France (métropolitaine)**

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.



Élimination des piles de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les piles ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des piles.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



FRANCE

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (« Samsung »)

1 RUE FRUCTIDOR

CS 2003

93484 SAINT-OUEN CEDEX

GARANTIE COMMERCIALE

■ INTRODUCTION

Le présent document énonce les conditions de la garantie commerciale octroyée par Samsung aux consommateurs utilisateurs finaux (la « Garantie »). Samsung a défini des conditions différentes à l'intention des utilisateurs finaux professionnels. Veuillez consulter le site internet de Samsung à l'adresse <http://www.samsung.com/fr/support/warranty/> pour de plus amples informations.

Dans le cadre de la présente Garantie, l'expression « utilisateur final professionnel » désigne toute personne utilisant les produits Samsung dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cette définition englobe les personnes physiques agissant dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la loi l'autorise. L'expression « Consommateur utilisateur final » désigne toute autre personne (ci-après dénommée un « Consommateur »).

La Garantie s'applique aux réclamations adressées à Samsung par les Consommateurs qui achètent dans l'Espace économique européen et en Suisse (ci-après dénommés les « Territoires ») un produit commercialisé par une entité Samsung Electronics implantée sur les Territoires. En cas de contradiction entre les conditions de la présente Garantie et la documentation contenue dans l'emballage du produit, les conditions contenues dans ce dernier s'appliqueront.

La présente Garantie est valable pour un Consommateur qui acquiert légalement la propriété du produit. Les Consommateurs qui louent un produit Samsung doivent prendre contact avec la société de location afin de savoir si cette Garantie s'applique. Les produits remis à neuf ne sont pas couverts par la présente Garantie.

VEUILLEZ NOTER QUE CETTE GARANTIE EST VOLONTAIREMENT OCTROYÉE PAR LE FABRICANT ET QU'ELLE FAIT NAÎTRE DES DROITS S'AJOUTANT, SANS LES AFFECTER, À CEUX CONFÉRÉS AUX CONSOMMATEURS PAR LES LOIS NATIONALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VENTE DE PRODUITS (PLUS D'INFORMATIONS SUR LES GARANTIES LEGALES À LA FIN DU DOCUMENT).

■ CE QUE COUVRE CETTE GARANTIE

Période de garantie standard

Samsung garantit que le produit est exempt de défauts matériels et de fabrication pour une période de 24 mois à compter de la date de l'achat initial du produit par le Consommateur d'origine (la « **Date de l'Achat Initial** »). Aucune demande formulée au titre de cette Garantie, qui serait enregistrée en dehors de la période de garantie indiquée ci-dessus, ne sera acceptée. Une réclamation formulée au titre de cette Garantie n'affecte pas la période de Garantie restant à courir, à moins que les lois nationales applicables ne prévoient le contraire.

■ MISES À JOUR LOGICIELLES

Les logiciels intégrés à certains appareils électriques doivent être ponctuellement mis à jour afin que ces appareils fonctionnent de manière optimale en relation avec d'autres appareils et réseaux. Samsung met ces mises à jour gratuitement à disposition en ligne sur le site www.samsung.com. Il incombe au Consommateur d'appliquer ces mises à jour et de s'assurer que le produit bénéficie du logiciel le plus récent. Si un problème rencontré avec un produit peut être résolu en installant une mise à jour de logiciel que Samsung met gratuitement à la disposition du public, Samsung ne considérera pas ce problème comme constitutif d'un défaut couvert par cette Garantie.

■ OBLIGATIONS DE SAMSUNG

Sous réserve des conditions de la présente Garantie, au cours de la période de Garantie, Samsung, à son choix (à moins que les lois nationales applicables ne prévoient le contraire), réparera tous défauts affectant un produit Samsung ou fournira gratuitement un produit de substitution (sans toutefois prendre en charge les frais de transport, d'enlèvement ou d'installation du produit en question, dans la mesure où les lois nationales autorisent cette non-prise en charge) dans un délai raisonnable. Les pièces de rechange ou le produit Samsung de substitution seront fournis dans le cadre d'un échange et pourront être soit neufs soit remis à neuf afin d'équivaloir, d'un point de vue fonctionnel, à un produit neuf à moins que les lois nationales applicables ne prévoient le contraire. La période de garantie de l'élément réparé ou remplacé correspondra à la partie restant à couvrir de la période de garantie du produit d'origine ou à la période plus longue prescrite par les lois nationales applicables. L'ensemble des éléments d'origine remplacés dans le cadre de la présente Garantie deviendront la propriété de Samsung et les éléments nouveaux ou de substitution deviendront la propriété du Consommateur.

■ COMMENT FORMULER UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

Si un service doit être fourni dans le cadre de la Garantie, les Consommateurs devront prendre contact avec le Service Clients Samsung et suivre les instructions ou les conseils qui leur seront donnés. Samsung est susceptible d'employer une méthode d'accès à distance afin d'établir un diagnostic lorsqu'un problème lui a été signalé, auquel cas il est demandé aux Consommateurs d'autoriser Samsung et/ou son représentant à accéder au produit à distance. Les coordonnées de Samsung et de la Ligne d'Assistance Technique de Samsung figurent à la fin de la présente Garantie.

Les réclamations formulées au titre de cette Garantie ne sont valables que sur présentation d'un justificatif d'achat du produit par le Consommateur d'origine, à savoir la facture ou le ticket de caisse d'origine ou toute autre preuve d'achat valable déterminée par les lois nationales, indiquant la date d'achat, le nom du revendeur, le nom du modèle ou le numéro du produit.

■ RÉPARATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE

Les réparations s'inscrivant dans le cadre de cette Garantie devront impérativement être effectuées par un Centre de Service Après-Vente Agréé Samsung. Aucun remboursement ne sera accordé ni aucune garantie octroyée en ce qui concerne les réparations n'ayant pas été effectuées par un Centre de Service Après-Vente Agréé Samsung.

■ MODIFICATIONS

Le produit n'est pas considéré comme comportant un défaut matériel ou de fabrication en raison du fait qu'il doit être modifié pour être conforme à des normes techniques ou de sécurité nationales ou locales et/ou à des paramètres de réseau en vigueur dans un autre pays que celui pour lequel le produit a été conçu et fabriqué à l'origine, tel qu'indiqué sur le produit, sur l'emballage d'origine et/ou sur le manuel d'origine du produit. La présente Garantie ne couvre pas ce type de modifications ni les dommages qui pourraient en résulter et aucun remboursement ne sera accordé en rapport avec celles-ci.

■ EXCLUSIONS

Cette Garantie ne couvre en aucun cas :

- (a) les examens périodiques, la maintenance et la réparation ou le remplacement de pièces dus à l'usure normale ;
- (b) les dommages esthétiques tels que, notamment, les éraflures et bosses ;
- (c) les coûts de transport, d'enlèvement ou d'installation des produits ;
- (d) les dysfonctionnements ou les dommages dont la cause n'est pas attribuable à la fabrication et à la conception du produit (y compris, notamment, le feu, l'eau, les négligences, les virus, une mauvaise utilisation, etc.) ;
- (e) les explications relatives à l'utilisation ou à des réglages du produit ne nécessitant pas de démontage. Tous changements de réglages des valeurs ou paramètres systèmes dans le mode service ;
- (f) l'utilisation du produit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale ;
- (g) l'utilisation abusive ou la mauvaise utilisation, y compris, notamment, le fait de ne pas utiliser le produit conformément à sa destination normale ou conformément aux instructions de Samsung ayant trait à l'utilisation et à l'entretien du produit en question ;

- (h) l'utilisation du produit avec des accessoires, des chargeurs ou des fournitures non compatibles avec le produit en question ;
- (i) la panne du produit résultant d'une installation incorrecte ou incomplète ou d'une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou du non-respect des instructions contenues dans le manuel d'utilisation du produit, à moins que l'installation ne soit réalisée par Samsung ;
- (j) les dommages causés à la batterie par une surcharge ou par le fait que le produit ne serait pas utilisé conformément aux instructions d'entretien spécifiques y afférentes contenues dans le manuel correspondant ;
- (k) les défaillances causées par des circonstances extérieures telles que la connexion à l'internet ou la qualité du signal de réception d'antenne terrestre et/ou satellite ;
- (l) les cas dans lesquels le modèle, le numéro de série ou le numéro du produit figurant sur celui-ci a été délibérément modifié, effacé, supprimé ou rendu illisible ;
- (m) les cas dans lesquels un dispositif de scellement de l'enveloppe de la batterie ou d'éléments de celle-ci a été rompu ou porte des traces de forçage ;
- (n) les cas dans lesquels le produit a été endommagé en conséquence de la reconfiguration du produit ayant été expédié (qu'il s'agisse d'un matériel ou d'un logiciel), à moins que Samsung n'ait préalablement consenti à cette reconfiguration ;
- (o) les cas dans lesquels l'afficheur a été endommagé ;
- (p) les cas dans lesquels les Consommateurs refusent de communiquer à Samsung un mot de passe ou des informations relatives à la sécurité du produit dont Samsung a besoin pour fournir les services prévus dans le cadre de la présente Garantie ;
- (q) les défauts pouvant être corrigés par l'installation de logiciels officiels ou de mises à jour de logiciels non fournis par Samsung mais qu'il est possible d'obtenir gratuitement sur le marché ; et
- (r) les problèmes pouvant être réglés selon les méthodes de réparation standard de Samsung (gestion à distance ou automatisée, pièces pouvant être installées par le Consommateur) lorsque le Consommateur a refusé d'employer ces méthodes sans motif raisonnable.

Les services fournis par Samsung afin de corriger tout dommage ou défaut causé par l'un de ces cas d'exclusion de la Garantie seront facturés à hauteur du coût de la main-d'œuvre, du transport et des pièces. La réinstallation du ou des logiciels d'origine pourra également être facturée.

■ LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Dans toute la mesure où les lois nationales applicables l'autorisent, la présente Garantie constitue le seul recours dont le Consommateur bénéficie à l'encontre de Samsung. Samsung n'encourt aucune responsabilité du fait de dommages consécutifs ou indirects liés au produit. Aucune des conditions de la présente Garantie n'a pour effet d'exclure la responsabilité qui pourrait être encourue par Samsung à l'égard du Consommateur du fait d'un dommage corporel ou d'un décès, d'une fraude, d'actes volontaires ou d'une faute grave, ou d'un quelconque élément relativement auquel Samsung ne saurait exclure sa responsabilité dans le cadre de la loi nationale applicable ou du droit européen. Dans la mesure où la responsabilité de Samsung est exclue ou limitée, cette exclusion ou cette limitation s'applique également à ses salariés, représentants et agents.

Dans toute la mesure où les lois nationales applicables l'autorisent, Samsung n'encourt aucune responsabilité en raison d'un défaut affectant un service, dû au fait que Samsung ou ses agents salariés ou prestataires seraient retardés dans l'exécution des obligations leur incombant au titre de cette Garantie, ou seraient empêchés d'exécuter lesdites obligations, ou gênés dans cette exécution, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté (selon une appréciation raisonnable). La présente Garantie n'affecte pas les droits que les lois nationales confèrent au Consommateur en matière de contrats d'achat.

■ GARANTIES LEGALES

Garantie de conformité

(Articles L.211-1 à L.211-5 du Code de la consommation)

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir votre produit.

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » (L.211-4)

L'article L.211-5 prévoit que « pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1) Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - Corresponde à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - Présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2) Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécialement recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté »

Il est rappelé que lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le Consommateur :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir vis-à-vis de son vendeur (L.211-12 du Code de la consommation) ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur (L. 211-9 du code de la consommation) ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion.

Le Consommateur ne peut pas faire jouer la garantie de conformité selon L.211-8 dans trois cas :

- lorsqu'il avait connaissance du défaut au moment de contracter
- lorsqu'il ne pouvait ignorer le défaut au moment de contracter
- lorsque le défaut résulte de matériaux qu'il a lui-même fournis

Garantie des vices cachés

(Articles 1641 à 1649 du Code civil)

Il est enfin rappelé que le Consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil.

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. » (Article 1648 du code civil)

Mise en œuvre des garanties légales

Conformément aux dispositions des garanties légales de conformité et des vices cachés énoncées, SAMSUNG vous remboursera ou procédera à l'échange des produits apparemment défectueux ou ne correspondant pas à votre commande. La garantie n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil.

■ GARANTIE EUROPÉENNE

Les Consommateurs peuvent formuler une demande de prise en charge au titre de la Garantie, sur l'ensemble des Territoires, en prenant contact avec le service clients Samsung. Les droits existant dans le cadre de la Garantie (tels que ceux afférents à la période de garantie et au service fourni) seront ceux valables pour le Territoire dans lequel la demande de prise en charge sera formulée.

■ COORDONNÉES DE SAMSUNG

Samsung Electronics France
société par actions simplifiée au capital de 27.000.000 €
1 rue Fructidor – CS 2003, 93484 Saint-Ouen Cedex,
RCS Bobigny 334 367 497.

■ SERVICE CLIENTS SAMSUNG

<http://www.samsung.com/fr/support/>

TEL: 01 48 63 00 00 (appel non surtaxé)



Suisse

Le fabricant garantit la fiabilité de matériel et de conception de ce produit Samsung pendant une période de 24 mois. La période de garantie débute à l'achat chez le commerçant. Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente, veuillez vous adresser à notre service d'assistance à la clientèle. Cependant, les stations techniques agréées Samsung des autres pays honoreront aussi cette garantie selon les termes et conditions en vigueur dans le pays concerné. Pour tout renseignement complémentaire sur les stations techniques agréées, adressez vous à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics Switzerland
GmbH, Binzalle 4, CH-8055 Zürich**

Tel. : 0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)

**www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)**

■ CONDITIONS DE GARANTIE:

1. La garantie ne fait foi que sur présentation de la carte de garantie dûment remplie, ainsi que de la facture d'origine, d'un justificatif conforme ou du ticket de caisse remis par le commerçant. Le numéro de série sur l'appareil doit être lisible.
2. Samsung peut juger si le service de garantie doit être honoré par une réparation ou par un remplacement du produit ou de la partie défectueuse. Tout autre revendication est exclue.
3. Les réparations sous garantie doivent être effectuées par des stations techniques agréées Samsung. Aucun remboursement ne sera attribué aux réparations effectuées par des distributeurs ou centres non-agrérés Samsung, et la garantie ne couvre en aucun cas les réparations ou les dommages qui peuvent en résulter.
4. En cas d'utilisation dans un autre pays que celui pour lequel il a été conçu et produit à l'origine, des changements sur l'appareil doivent être éventuellement effectués afin de le conformer aux normes techniques et/ou de sécurité nationales ou locales en vigueur. De tels changements ne proviennent pas d'un défaut matériel ou de conception et ne sont pas couverts par la garantie. Aucun remboursement ne sera attribué à de telles réparations et aux dommages pouvant en résulter.
5. Restrictions de garantie:
 - a) Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces suite à l'usure normale;
 - b) Les frais de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
 - c) Abus et mauvaise utilisation ou installation de l'appareil
 - d) Dommages, provoqués par l'éclair, un liquide, le feu, la force majeure, la guerre, les tensions de réseau, une ventilation inadaptée ou toute cause hors du contrôle de Samsung
6. La garantie est liée au produit et peut être revendiquée pendant la période de garantie par toute personne ayant acquis l'appareil de façon légale.
7. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur ni les droits des consommateurs contre le vendeur, issus de leur contrat d'achat ou de vente. Sauf stipulation contraire des lois nationales, les revendications du client se limitent aux points énumérés sur cette carte de garantie. Ni Samsung Ltd., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages indirects, en outre les pertes de CDs, vidéos et cassettes audio ou tout autre matériel du même genre (appareils complémentaires).
8. Un dépannage gratuit de la lampe de projecteur est proposé durant les 90 jours suivants la date d'achat.
9. Ces consignes peuvent ne pas s'appliquer à certains produits. Veuillez vérifier auprès de votre revendeur ou sur le site Internet de Samsung

CARTE DE GARANTIE EUROPÉENNE

1 Informazioni sulla sicurezza

Avvertenza

ATTENZIONE

NON APRIRE: RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE.

ATTENZIONE : PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL PANNELLO POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LA MANUTENZIONE RICORRERE AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.



Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.



Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.



Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.



Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.



Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.

- Nel retro o nella parte posteriore dell'apparecchio sono presenti fessure e aperture per fornire la ventilazione necessaria. Per assicurare l'affidabilità di funzionamento di questa apparecchiatura, e proteggerla dal surriscaldamento, queste fessure e aperture non devono mai essere bloccate o coperte.
 - Non posizionare l'apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto, che non abbia un'adeguata ventilazione.
 - Non collocare l'apparecchio nelle vicinanze o sopra un calorifero o una bocchetta d'aria calda, e non esporlo alla luce solare diretta.
 - Non collocare sull'apparecchio recipienti (vasi ecc.) contenenti acqua. Una fuoriuscita d'acqua può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'acqua (vicino a vasche da bagno, catini, lavandini, piscine ecc.). Se l'apparecchio si bagna, scollegarlo e contattare immediatamente un rivenditore autorizzato.
- Questa apparecchiatura utilizza batterie. Ogni Paese può avere normative ambientali diverse che regolano il corretto smaltimento di queste batterie. Contattare le autorità locali per informazioni di smaltimento o riciclaggio.
- Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o gli adattatori oltre alla loro capacità per evitare di provocare incendi o scosse elettriche.
- Disporre i cavi di alimentazione in modo che non vengano calpestati o schiacciati da oggetti collocati sopra o contro essi. Prestare particolare attenzione alle estremità dei cavi, alla prese a muro e ai punti di uscita dell'apparecchio.
- Per proteggere l'apparecchio dal temporale, o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per lunghi periodi di tempo, staccare il monitor dalla presa di rete e scollegare il sistema via cavo o antenna. Questa precauzione evita che l'unità venga danneggiata da fulmini o da picchi di corrente.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'uscita dell'adattatore CC, assicurarsi che la tensione nominale dell'adattatore CC corrisponda a quella dell'alimentazione elettrica locale.
- Non inserire oggetti metallici nelle aperture di questa apparecchiatura. In caso contrario possono sussistere rischi di scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non toccare mai l'interno di questa apparecchiatura. Solo un tecnico qualificato può aprire questa apparecchiatura.

- Assicurarsi di inserire il cavo di alimentazione fino a quando non è saldamente fissato. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete tirandolo dalla spina. Non scollegare il cavo tirando il cavo stesso. Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Se l'apparecchio non funziona normalmente, in particolare, se vi sono suoni insoliti o odori sospetti, scollegarlo immediatamente e contattare un rivenditore autorizzato o il centro di assistenza.
- Manutenzione dell'apparecchio.
 - Prima di collegare altri componenti al prodotto, controllare che siano spenti.
 - Se il prodotto viene spostato improvvisamente da un luogo freddo a uno caldo, si può formare condensa sulle parti in funzione e sull'obiettivo, con il rischio di provocare una riproduzione anomala del disco. In questo caso, scollegare l'alimentazione dal prodotto e attendere due ore prima di collegare la spina alla presa di corrente. Inserire quindi il disco e provare nuovamente ad avviare la riproduzione.
- Assicurarsi di estrarre la spina di alimentazione se il prodotto rimane inutilizzato o non si è presenti in casa per un periodo di tempo prolungato (in particolare quando vengono lasciati soli in casa bambini, anziani o persone disabili).
 - L'accumularsi della polvere può provocare scosse elettriche, dispersione elettrica o incendi, provocando scintille nel cavo di alimentazione e surriscaldamento, o causando il danneggiamento dell'isolamento.
- Contattare un centro di assistenza autorizzato se si intende installare il prodotto in un luogo ad alto accumulo di polvere, a temperature alte o basse, a umidità elevata, in presenza di sostanze chimiche o se dovrà rimanere in funzione per 24 ore al giorno come in un aeroporto, una stazione, ecc. In caso contrario possono verificarsi danni gravi al prodotto.
- Utilizzare esclusivamente un connettore e una presa di rete con messa a terra.
 - Una messa a terra scorretta può provocare scosse elettriche o danni all'apparecchiatura. (solo apparecchiatura classe 1).
- Per spegnere completamente l'apparecchio, è necessario scollegarlo dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione e la presa di rete devono essere prontamente accessibili in qualsiasi momento.
- Non permettere ai bambini di aggrapparsi al prodotto.
- Tenere gli accessori (batteria, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- Non installare il prodotto in una posizione instabile come una mensola traballante, un pavimento inclinato o una posizione esposta a vibrazione.
- Non far cadere o urtare il prodotto. Se il prodotto è danneggiato, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.
- Per pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete e pulire il prodotto utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche come cera, benzene, alcool, diluenti, insetticidi, deodoranti, lubrificanti o detersivi. Queste sostanze chimiche possono danneggiare l'esterno del prodotto o cancellare la stampa sul di esso.
- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Non collegare più dispositivi elettrici alla stessa presa di rete. Una presa sovraccaricata può surriscaldarsi, provocando un incendio.
- Se le batterie del telecomando vengono sostituite con un tipo scorretto, vi è rischio di esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente.
- **AVVERTENZA - PER IMPEDIRE IL RISCHIO DI INCENDIO, TENERE SEMPRE CANDELE E ALTRI OGGETTI CON FIAMME LIBERE LONTANO DAL PRODOTTO.**
- **AVVERTENZA**
 - Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.



▷ Prodotto LASER DI CLASSE 1

Questo lettore CD è classificato come prodotto LASER DI CLASSE 1. L'utilizzo di comandi, regolazioni o funzioni che si riferiscono a procedure diverse da quelle specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

ATTENZIONE:

- QUESTO PRODOTTO UTILIZZA UN FASCIO LASER INVISIBILE CHE, SE DIRETTO, PUÒ PROVOCARE UNA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE. VERIFICARE DI UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL PRODOTTO, SECONDO LE ISTRUZIONI. PRODUCT CORRECTLY AS INSTRUCTED.

- IL PRODOTTO UTILIZZA UN LASER. L'UTILIZZO DI COMANDI, REGOLAZIONI O FUNZIONI CHE SI RIFERISCONO A PROCEDURE DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE PUÒ PROVOCARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE. NON APRIRE I COPERCHI E NON EFFETTUARE LE RIPARAZIONI DA SOLI. PER LA MANUTENZIONE RIVOLGERSI AL PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO. Il prodotto soddisfa le normative CE se vengono utilizzati connettori e cavi schermati per collegare l'unità ad altre apparecchiature. Per non creare interferenze elettromagnetiche con altre apparecchiature elettriche come radio e TV, per la connessione usare connettori e cavi schermati.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

- 🔑 Se il codice regionale di un disco Blu-ray Ultra HD/disco Blu-ray/DVD non corrisponde a quello di questo prodotto, il prodotto non è in grado di riprodurre il disco.

NOTA IMPORTANTE

Il cavo di alimentazione su questa apparecchiatura è fornito di una spina pressofusa con fusibile incorporato. Il valore del fusibile è indicato sul lato dei poli.

In caso di sostituzione occorre utilizzare un fusibile della stessa potenza nominale approvato secondo BS1362.

Non utilizzare mai la spina senza coperchio dei fusibili se il coperchio è rimovibile. Se è necessario un coperchio fusibili di ricambio, questo deve essere dello stesso colore del lato dei poli. I coperchi di ricambio sono disponibili presso i rivenditori.

Se la spina montata non è adatta per le prese della propria casa o se il cavo non è sufficientemente lungo da raggiungerle, è necessario procurarsi una prolunga approvata adeguata oppure richiedere assistenza al rivenditore.



Tuttavia, se l'unica alternativa è tagliare via la spina, rimuovere il fusibile e smaltire la spina in modo sicuro. Non collegare la spina a una presa di rete perché il cavetto sfrangiato può provocare scosse elettriche.

Per scollegare l'apparecchio dalla corrente è necessario estrarre la spina dalla presa; perciò la presa dovrà essere facilmente accessibile.

L'unità del prodotto accompagnata da questo manuale utente è concessa in licenza in base a determinati diritti di proprietà intellettuale di terzi.

2 Accessori

Controllare di seguito gli accessori forniti.


	
Batterie (dimensioni AA)	
	
Cavo di alimentazione	
	
Manuale utente	
	Telecomando

 Per le istruzioni ulteriori, vedere il manuale Web.

Manuale Web : www.samsung.com → Ricerca nome prodotto : UBD-M9500


3 Telecomando

- I tasti del volume, della sorgente e di accensione/spegnimento della TV all'interno della sezione TV del telecomando funzionano solamente con le TV Samsung. Per poterli utilizzare con una TV di un'altra marca, immettere l'apposito Codice di controllo TV reperibile nella pagina seguente.
- Quando sullo schermo è visualizzato il menu di un disco Ultra HD Blu-ray o Blu-ray standard, non è possibile avviare il film premendo il tasto ►► del telecomando. Per riprodurre il film, è necessario selezionare Riproduci film o Avvia nel menu del disco, quindi premere il pulsante ● (OK) sul telecomando.

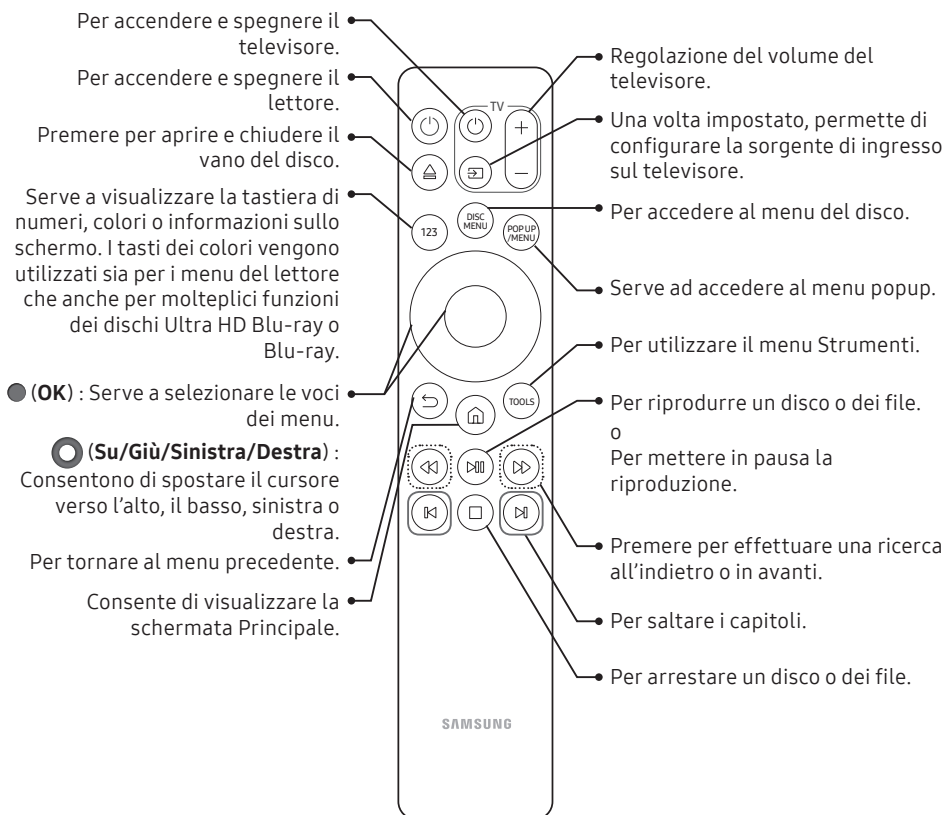


► Inserimento delle batterie (2 batterie AA)

Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino alla completa rimozione. Inserire 2 batterie AA (1,5V) rispettando la configurazione della polarità +/- . Far scorrere il coperchio della batteria fino al raggiungimento della posizione iniziale.

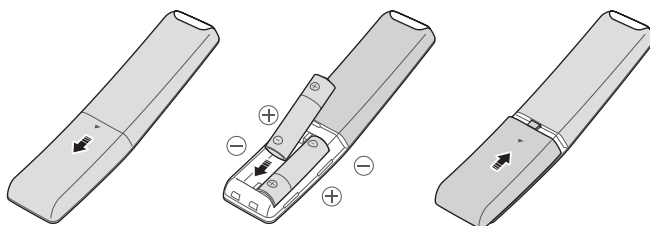

► Uso dei tasti del telecomando per inserire i codici TV

1. Tenere premuto il tasto  (**Accensione TV**).
2. Tenendo premuto il tasto  (**Accensione TV**) premere i tasti sul telecomando che corrispondono a uno dei codici TV a due cifre riportati nell'elenco in basso. Utilizzare la figura a destra come riferimento.
Ad esempio: Per inserire **01**, premere il tasto **TOOLS** e poi il tasto **123**. Tenere presente che alcune marche di TV hanno più di un codice a 2 cifre. Se il primo codice non funziona, provare con il successivo.

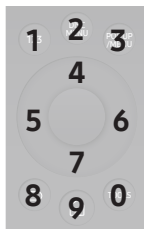


► Codici di comando della TV

Marca	Codici
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78


Marca	Codici
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

4 Pannello anteriore/laterale destro e posteriore

Pannello anteriore e laterale destro

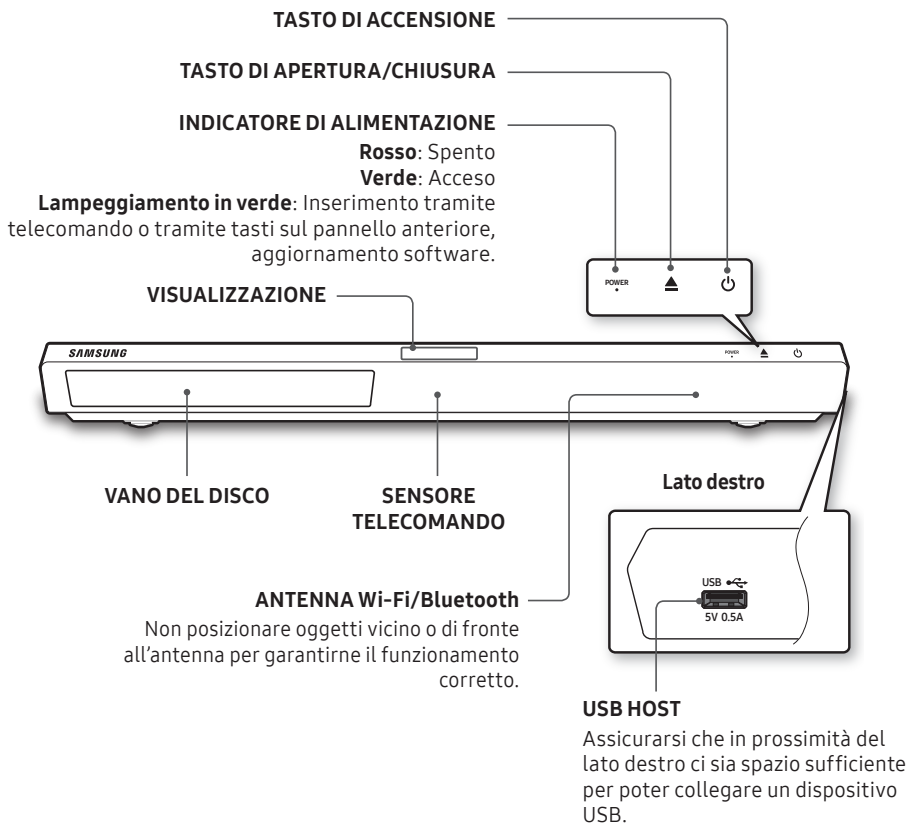


Pannello posteriore

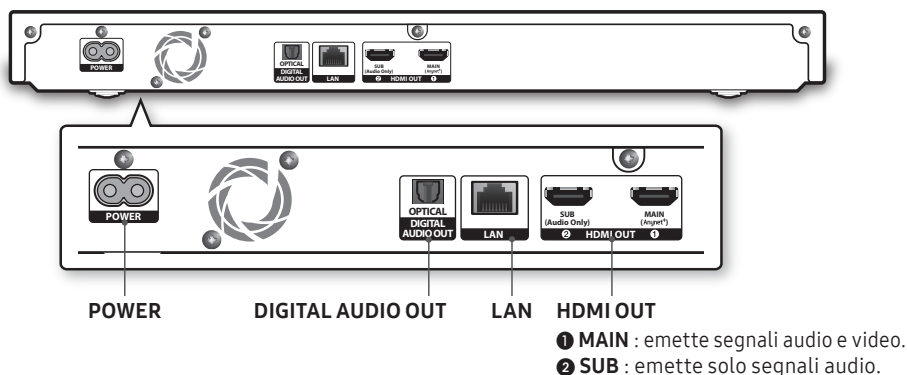

5 Connessioni


Collegamento a un televisore

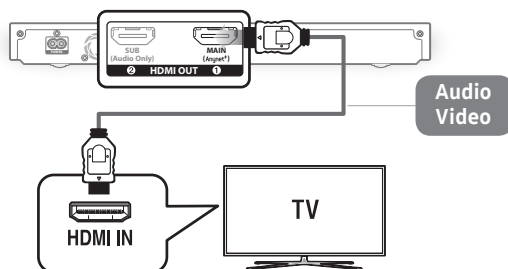

- La TV UHD supporta solo la porta **HDMI OUT 1 MAIN**.
- Per visualizzare i video nella modalità di output HDMI 720p, 1080p o 2160p, è necessario utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità (categoria 2).

Collegamento a un dispositivo audio

- Metodo 1: Collegamento a una Soundbar / un ricevitore AV compatibili con HDMI (HDR) e in grado di supportare il pass-through**

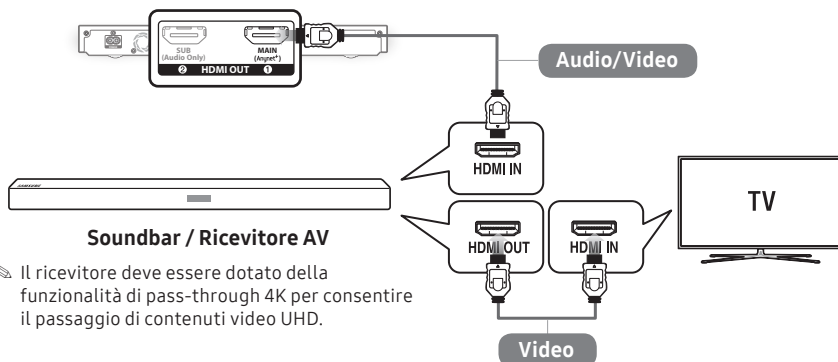


- Il ricevitore deve essere dotato della funzionalità di pass-through 4K per consentire il passaggio di contenuti video UHD.

- HDR**: la High Dynamic Range è una tecnica utilizzata per riprodurre una maggiore gamma dinamica di luminosità rispetto a quanto sia possibile con i dispositivi tradizionali di acquisizione immagini.


- Metodo 2: Connessione a cuffie Bluetooth tramite Bluetooth**

- Nella schermata Principale, impostare **Impostazioni > Audio > Sound Mirroring** su **Off**. (Predefinito : **Off**.)
- Associare il lettore alle cuffie Bluetooth.




Cuffie Bluetooth

- **Metodo 3: Collegamento a una Soundbar / un ricevitore AV compatibili con HDMI e non in grado di supportare il pass-through**

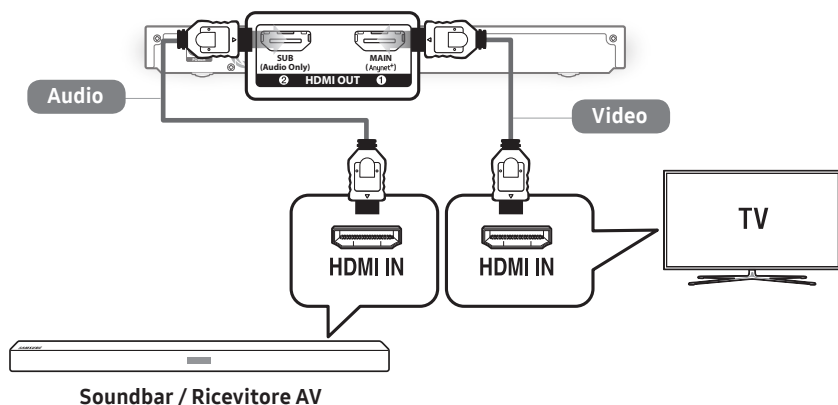


- **Metodo 4: Collegamento a una Soundbar / un ricevitore AV con un cavo ottico digitale**

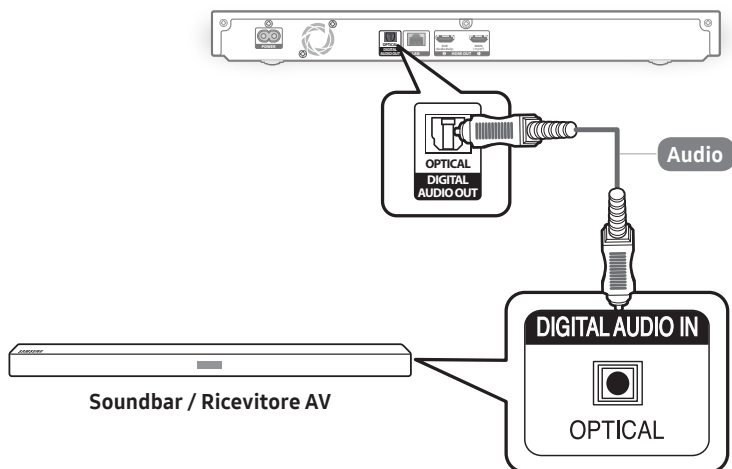


Collegamento a un dispositivo mobile

1. Nella schermata Principale, impostare **Impostazioni > Audio > Sound Mirroring** su **On**. (Predefinito : **Off**.)
2. Associare il lettore al dispositivo mobile.

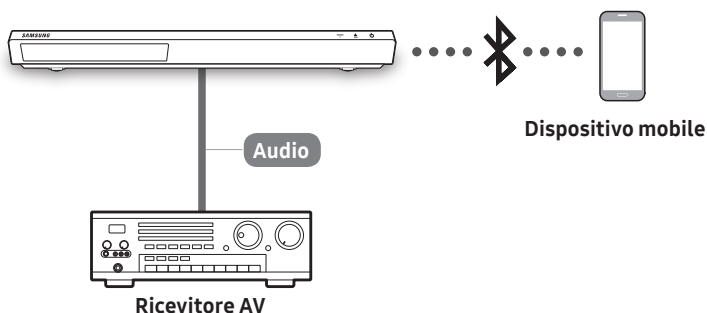


Collegamento a un router di rete

► Rete wireless

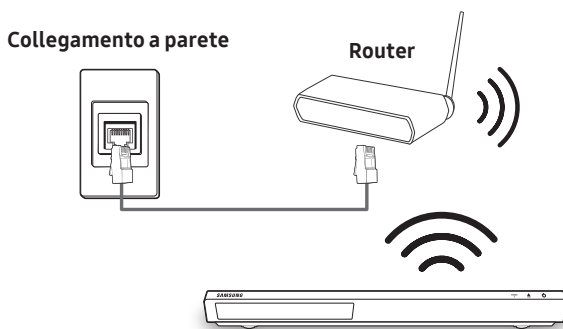

► Rete via cavo

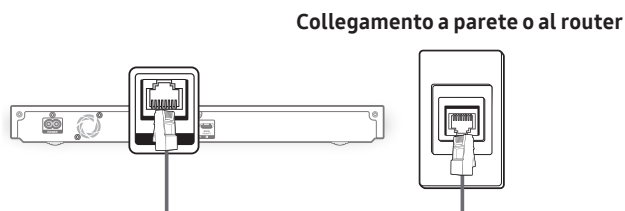

🔧 Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (*Shielded Twist Pair, doppino ritorto schermato)

6 Procedura di impostazione iniziale

1. Collegare il lettore Blu-ray Ultra HD, accendere la TV, quindi accendere il lettore Blu-ray Ultra HD premendo il tasto **⏻ (Accensione)** sul telecomando.
2. Seguire le istruzioni per la configurazione iniziale visualizzate sullo schermo.

► La schermata iniziale



1     (Funzioni)	• Impostazioni : premere il tasto ● (OK) per aprire il menu del prodotto. All'interno del menu, è possibile impostare diverse funzioni in base alle proprie preferenze personali. Mentre è visualizzato il menu Impostazioni premere il tasto Su sul telecomando per visualizzare le voci del menu Impostazioni rapide. Utilizzare i tasti Sinistra/Destra sul telecomando per passare al menu desiderato e configurare le impostazioni con facilità. • Sorgente : selezionare un disco o dispositivo di memoria inserito, un dispositivo di rete connesso oppure Smart View. • Ricerca : Permette di ricercare contenuti in app e YouTube inserendo le parole di ricerca corrispondenti. • APPS : consente di accedere a diverse app a pagamento o gratuite.		
2 Disco	consente di visualizzare la sorgente selezionata.	3 App scaricate	consente di visualizzare le app scaricate. Le app visualizzate possono essere eliminate, modificate o riorganizzate se necessario.
4 Internet	Consente di accedere a Internet.	5	Utilizzare l'opzione Aggiungi a pagina iniziale per aggiungere le voci di menu utilizzate di frequente alla parte inferiore della schermata Principale.

7 Riproduzione di contenuti multimediali

Riproduzione di un disco commerciale

Selezionare **PAGINA INIZIALE** >  **Sorgente** > **Disco**.



Riproduzione di contenuti multimediali salvati su un dispositivo di memoria

Selezionare **PAGINA INIZIALE** >  **Sorgente** > **USB Storage**.




 Quando si è collegati a un dispositivo USB, in cima alla schermata viene visualizzato un messaggio.

8 Funzioni aggiuntive

APPS

È possibile scaricare le applicazioni da Internet, accedere a varie applicazioni e visualizzarle sulla TV. Per accedere ad alcune applicazioni, è necessario disporre di un account Samsung.

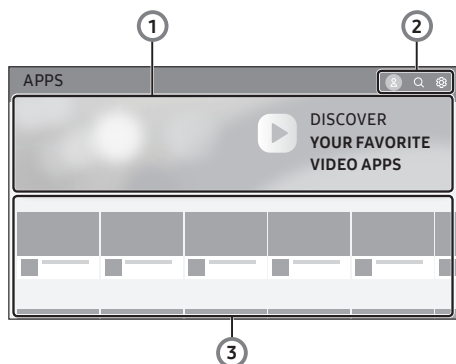

1	Consente di scaricare un'app video per riprodurre video.
2	 Consente di effettuare l'accesso con il proprio account Samsung. È possibile utilizzare molteplici funzioni fornite da Samsung. Se non si dispone di un account Samsung, è possibile crearne uno qui.
	 Consente di immettere il nome di un'app specifica per cercarla.
	 Consente di configurare le impostazioni di un'app scaricata.
3	Le app disponibili sono visualizzate nella parte inferiore. Utilizzare i tasti Su/Giù/Sinistra/Destra per scaricare o utilizzare l'app desiderata.

Smart View

La funzione **Smart View** consente di visualizzare la schermata di un dispositivo mobile o di un tablet Android sulla TV collegata al lettore.

1. Selezionare **PAGINA INIZIALE** >  **Sorgente** > **Guida alla connessione**.
2. Avviare **Smart View** sul dispositivo.

3. Sul dispositivo, trovare il nome del prodotto nell'elenco dei dispositivi disponibili e selezionarlo.

 Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non è possibile utilizzare questa funzione. Per i dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi Internet.

Visualizzazione di contenuti Blu-ray su un dispositivo mobile (da Blu-ray a mobile)


È possibile visualizzare il contenuto attualmente in riproduzione nel lettore su un dispositivo mobile.

Per le istruzioni, consultare il **MANUALE COMPLETO** del lettore sul sito Web Samsung: www.samsung.com.

 Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non è possibile utilizzare questa funzione. Per i dettagli, contattare il proprio fornitore di servizi Internet.

Aggiornamento del software

1. Selezionare **PAGINA INIZIALE** >  **Impostazioni** > **Supporto** > **Aggiornamento software** > **Aggiorna ora**.
2. Il prodotto effettua una ricerca online della versione più recente del software.
3. Se trova una nuova versione, viene visualizzata la finestra popup di richiesta dell'aggiornamento. Selezionare **OK**.

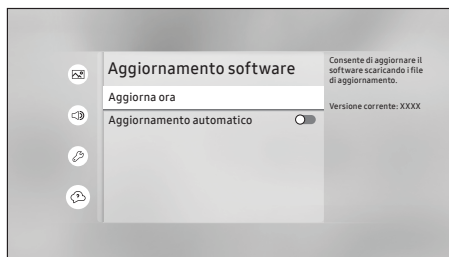

-  Non si deve mai spegnere e riaccendere il prodotto manualmente durante il processo di aggiornamento.
-  Assicurarsi che non sia presente alcun disco all'interno del lettore prima di avviare il processo di aggiornamento.
-  È possibile impostare la funzione **Aggiornamento automatico** che consente al prodotto di scaricare automaticamente i nuovi aggiornamenti software.
-  È inoltre possibile scaricare il file del firmware più recente dal sito Web Samsung, copiare i file dal PC a una chiavetta USB, inserire la chiavetta nella porta USB laterale destra, quindi selezionare **Aggiorna ora**.

9 Specifiche

Generale	Peso	1,9 kg
	Dimensioni	406,0 (L) X 45,0 (A) X 225,6 (P) mm
	Temperatura di esercizio	Da +5°C a +35°C
	Umidità di esercizio	Da 10% a 75%
USB	Tipo A	USB 2,0
	Uscita CC	Max. 5V 500mA
HDMI1	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Audio	PCM, Bitstream
HDMI2	Audio	PCM, Bitstream
Uscita audio	Uscita audio digitale	Ottica
Rete	Ethernet	100BASE - terminale TX
	LAN wireless	Integrato (802.11 ac (2x2))
	Sicurezza	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Supportato
Potenza in uscita del dispositivo wireless	Potenza max. trasmettitore Wi-Fi	100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz, 5,15 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz
	Potenza max. trasmettitore BT	100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz

- Velocità di rete uguali o inferiori a 10Mbps non sono supportate.
- Le caratteristiche e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta allegata al lettore.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.

Consumo energetico complessivo in standby (W)		1,1W
Wi-Fi	Metodo di disattivazione porta	PAGINA INIZIALE >  Impostazioni > Generale > Gestione sistema > WoL/WoWLAN On/Off

- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente)
 - (b) l'utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.samsung.com> > Supporto > Chiedi Supporto > Inserire il nome del modello. Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutte le nazioni dell'UE. La funzionalità 5GHz WLAN(Wi-Fi oppure SRD) di questo dispositivo è utilizzabile solamente in interni.



Licenza

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- DivX

Questo dispositivo possiede la Certificazione DivX® ed è in grado di riprodurre file DivX® in HD (inclusi .avi, .divx). È possibile scaricare il software gratuitamente su www.divx.com per creare, riprodurre e visionare in streaming di video digitali. Per riprodurre i film DivX acquistati, registrare prima il dispositivo su vod.divx.com. Il codice di registrazione è disponibile nella sezione DivX VOD del menu di impostazione del dispositivo. Questo dispositivo possiede la Certificazione DivX® ed è in grado di riprodurre file DivX® in HD (inclusi .avi, .divx). DivX®, la Certificazione DivX® e i loghi associati sono marchi di DivX, LLC e sono utilizzati su licenza. Sottoposto a uno o più dei seguenti brevetti: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle sue filiali. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari



- Avviso di licenza open source

- In caso di utilizzo di software open source, sono disponibili licenze open source nel menu del prodotto.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ e i loghi sono marchi di Blu-ray Disc Association.

- QUESTO PRODOTTO È VENDUTO CON UNA LICENZA LIMITATA E IL SUO UTILIZZO È AUTORIZZATO SOLO IN CONNESSIONE CON CONTENUTO HEVC CHE SODDISFI CIASCUNA DELLE SEGUENTI TRE CONDIZIONI: (1) SIA AD ESCLUSIVO USO PERSONALE; (2) NON SIA MESSO IN VENDITA; E (3) SIA CREATO DAL TITOLARE DEL PRODOTTO.

QUESTO PRODOTTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN CONNESSIONE CON CONTENUTO HEVC CODIFICATO CREATO DA UN TERZO, ORDINATO O ACQUISTATO DALL'UTENTE PRESSO UN TERZO, A MENO CHE UN VENDITORE AUTORIZZATO DEL CONTENUTO NON CONCEDA SEPARATAMENTE ALL'UTENTE DIRITTI DI USO DEL PRODOTTO CON TALE CONTENUTO.

L'USO DI QUESTO PRODOTTO DA PARTE SUA, IN CONNESSIONE CON CONTENUTO HEVC CODIFICATO, IMPLICA L'ACCETTAZIONE DELL'AUTORITÀ LIMITATA DI USO SOPRA ESPOSTA.



10 Formati supportati

► Tipi di dischi e contenuti riproducibili

Supporti	Tipo di disco	Dettagli
VIDEO	Disco Blu-ray Ultra HD	Formato BD-ROM Ultra HD.
	Disco Blu-ray	Formato BD-ROM.
	DVD-VIDEO DVD-RW, DVD-R DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R registrati e finalizzati, o supporti di memorizzazione USB con contenuto DivX, MKV, MP4.
MUSICA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	CD audio (CD-DA), musica registrata su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o un dispositivo di memoria contenente file MP3 o WMA.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Foto registrate su CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R o supporti USB con contenuto JPEG.

► File video supportati

Estensione file	Contenitore	Codec video	Risoluzione	Frequenza fotogrammi (fps)	Bit rate (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, µ-Law)
		HEVC (H.265 - principale, principale 10)		60	80	
		Motion JPEG	3840x2160	30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

📌 Il codec DivX non è supportato dai modelli destinati agli Stati Uniti o al Canada.

► Formati dei file di sottotitoli supportati

	Nome	Estensione file
Esterno	MPEG-4 Timed text	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub o .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Interno	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

► Formati file musicali supportati

Estensione file	Tipo	Codec	Intervallo supportato
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24bit/192kHz Supporta un massimo di due canali.
*.ogg	OGG	Vorbis	Supporta fino a due canali.

Estensione file	Tipo	Codec	Intervallo supportato
*.wma	WMA	WMA	Per WMA 10 Pro supporta fino al profilo M2 e fino a 5.1 canali. L'audio WMA di tipo lossless non è supportato.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Tipo 0, tipo 1 e funzione di ricerca non supportati. Disponibile solo con USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

► Formati file immagine supportati

Estensione file	Tipo	Risoluzione
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

► Codice regionale

I lettori e i dischi sono codificati in base alla regione. Per poter riprodurre un disco, i codici regionali devono corrispondere. Se i codici non corrispondono, il disco non viene riprodotto. Il codice regionale di questo lettore è indicato sul pannello posteriore del lettore.

Tipo di disco	Codice regionale	Area
Disco Blu-ray		America del Nord, America centrale, America del Sud, Corea, Giappone, Taiwan, Hong Kong e Sud-est asiatico.
		Europa, Groenlandia, territori francesi, Medio Oriente, Africa, Australia e Nuova Zelanda.
		India, Cina, Russia, Asia centrale e meridionale.
DVD-VIDEO		USA, territori USA e Canada
		Europa, Giappone, Medio Oriente, Egitto, Africa, Groenlandia
		Taiwan, Corea, Filippine, Indonesia, Hong Kong
		Messico, America del Sud, America centrale, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico, Caraibi
		Russia, Europa orientale, India, Corea del Nord, Mongolia
		Cina



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



ITALIA (ITALY)

Questo prodotto Samsung e' garantito per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di acquisto, da difetti di fabbricazione o nei materiali. Nel caso di riparazione, il prodotto dovra' essere riportato presso il rivenditore dal quale si e' effettuato l'acquisto. Comunque tutti i rivenditori e i centri di assistenza tecnica autorizzata Samsung presenti nei paesi dell' Europa occidentale riconosceranno la validita' di questa garanzia compatibilmente con le normative vigenti nel paese interessato. I centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici riconosciuti idonei dalla Samsung ad effettuare l' attivita' di riparazione in garanzia.
In caso di difficolta' la preghiamo di rivolgersi alla:

Samsung Electronics Italia S.p.A
Via C. Donat Cattin,
5 20063, Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. 800-SAMSUNG (7267864)
FAX. 02 92141801
www.samsung.com

■ **CONDIZIONI DI GARANZIA**

1. La garanzia viene accettata solo nel caso in cui il certificato risulta completamente compilato ed esibito unitamente alla fattura comprovante l'acquisto o allo scontrino fiscale; inoltre nessuna alterazione o cancellazione dovranno essere apportate al certificato medesimo.
2. Gli obblighi della Samsung sono limitati alla riparazione o, a sua discrezione, alla sostituzione del prodotto o delle parti difettose.
3. Ribadiamo che i centri di assistenza tecnica autorizzata sono gli unici incaricati dalla Samsung a svolgere l'attivita' di garanzia.
4. La garanzia del presente prodotto decadra' immediatamente se lo stesso verra' modificato ed adattato a normative tecniche e di sicurezza diverse da quelle vigenti nel paese per il quale il prodotto e' stato progettato e costruito. Non sara' quindi previsto nessun rimborso per danni derivanti dalle modifiche qui menzionate.
5. La presente garanzia non copre:
 - a) Periodici controlli, manutenzione, riparazioni o sostituzioni di parti soggette ad usura.
 - b) Costi relativi a trasporto, spostamenti o installazione del presente prodotto.
 - c) Uso improprio, errori di utilizzazione o non corretta installazione.
 - d) Danni causati da incendio, acqua, fenomeni naturali, guerra, moti pubblici, incorretta alimentazione, ventilazione insufficiente od ogni altra causa non dipendente dalla Samsung.
6. Questa garanzia e' valida per ogni persona che prende possesso formalmente del prodotto durante il periodo di garanzia.
7. Questa garanzia non influisce sui diritti del cliente prescritti dalla legge secondo la legislazione nazionale applicabile in vigore, ne sui diritti del cliente nei confronti del rivenditore derivanti dal contratto di compravendita. In assenza di legislazione nazionale applicabile questa garanzia sara' la sola ed unica salvaguardia del cliente e ne la Samsung ne la sua consociata o il, suo distributore saranno responsabili per alcun danno accidentale o indiretto ai prodotti Samsung derivante dalla violazione delle condizioni di garanzia sin qui descritte.

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 9340275	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088-9090100 (lokaal tarief)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



AK68-02656E-00



AK68-02656E-00