

SAMSUNG

SM-N950F
SM-N950F/DS

Ръководство на потребителя

Съдържание

Основни функции

- 4 Да се прочете първо
- 6 Ситуации и решения при прегряване на устройството
- 10 Оформление и функции на устройството
- 17 Батерия
- 23 SIM или USIM карта (nano-SIM карта)
- 28 Карта с памет (microSD карта)
- 32 Включване и изключване на устройството
- 33 Първоначална настройка
- 36 Samsung акаунт
- 37 Прехвърляне на данни от предишно устройство
- 43 Разбиране на екрана
- 56 Панел за уведомления
- 58 Въвеждане на текст

Приложения и функции

- 61 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 63 Функции на S Pen
- 79 Bixby
- 98 Телефон
- 103 Контакти
- 107 Съобщения

- 109 Интернет
- 111 Email
- 112 Камера
- 136 Галерия
- 141 Always On Display
- 143 Краен екран
- 149 Множ. прозорец
- 154 Samsung Gear
- 154 Samsung Members
- 155 Samsung Notes
- 161 PENUP
- 165 Календар
- 166 Samsung Health
- 172 Диктофон
- 174 Моите файлове
- 174 Часовник
- 176 Калкулатор
- 176 Game Launcher
- 179 Двоен месинджър
- 180 Samsung Connect
- 184 Споделяне на съдържание
- 185 Samsung DeX
- 192 Свързване към външен дисплей
- 193 Google apps

Настройки

- 195 Увод
- 195 Връзки
 - 196 Wi-Fi
 - 199 Bluetooth
 - 201 Записване на данни
 - 202 NFC и плащане
 - 204 Мобилна точка достъп и тетъринг
 - 205 Диспечер на SIM карта (модели с двоен SIM)
 - 206 Още настройки за свързване
- 209 Звуци и вибрация
- 210 Известия
- 210 Дисплей
 - 211 Филтър за синя светлина
 - 212 Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея
 - 214 Разделит. способн. екран
 - 214 Скринсейвър
- 215 Тапети и теми
- 215 Разширени функции
- 217 Поддръжка на устройството
- 220 Приложения
- 220 Заключен екран и защита
 - 222 Smart Lock
 - 222 Разпознаване на лице
 - 224 Технология за ирис разпознаване
 - 230 Разпознаване на пръстови отпечатьци
 - 234 Samsung Pass
 - 237 Защитена папка
- 241 Облак и акаунти
- 242 Архивир. и възстановяване

- 242 Google
- 243 Достъпност
- 243 Основно управление
- 244 Актуализация на софтуера
- 245 Ръководство на потребителя
- 245 За телефона

Приложение

- 246 Достъпност
- 263 Разрешаване на проблеми
- 269 Отстраняване на батерията

Основни функции

Да се прочете първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, спецификациите на модела или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете таксувани допълнително за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост от вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.

- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.
- В зависимост от региона или модела някои устройства трябва да получат одобрение от Федералната комисия по далекосъобщения (FCC). Ако устройството ви е одобрено от FCC, можете да видите идентификацията FCC ID на устройството. За преглед на FCC ID, стартирайте приложението **Настройки** и чукнете **За телефона** → **Състояние**.

Поддържане на водо- и прахоустойчивостта

Вашето устройство е водо- и прахоустойчиво. Следвайте тези съвети внимателно, за да поддържате водо- и прахоустойчивостта на устройството. В противен случай можете да предизвикате повреда на устройството.

- Устройството не трябва да се потапя в сладка вода, по-дълбока от 1,5 м или да остава потопено за по-дълго от 30 минути. Ако потапите устройството в течност, различна от прясна вода, например солна вода, йонизирана вода или алкохол, течността ще проникне в устройството по-бързо.
- Не излагайте устройството на **бързо движеща се вода**.
- Ако устройството влезе в контакт с прясна вода, подсушете го добре с чиста, мека кърпа. Ако устройството влезе в контакт с каквито и да било други течности, например солена вода, йонизирана вода или алкохолна напитка, изплакнете го с прясна вода и го подсушете добре с чиста, мека кърпа. Ако не спазвате тези инструкции, работата и външният вид на устройството може да се влошат.
- **Ако устройството е било потопено във вода или микрофонът или високоговорителят е мокър**, може да не чувате ясно звука по време на повикване. След като избършете устройство със суха кърпа, трябва да го изсушите добре, преди да го използвате.
- Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, **ако устройството се използва във вода**.
- **Ако устройството бъде изпуснато или ударено**, водо- и прахоустойчивостта на устройството могат да бъдат засегнати.
- Вашето устройство е тествано в контролирана среда и е сертифицирано като водо- и прахоустойчиво в специфични ситуации (отговаря на изискванията на класификацията IP68, както е описана в международен стандарт IEC 60529 – Ниво на защита, предоставена от затворени отделения [IP код]; условия на тестване: 15 - 35°C, 86 - 106 kPa, сладка вода, 1,5 м, 30 минути). Въпреки класификацията е възможно в определени ситуации устройството да се повреди.

Икони с инструкции



Предупреждение: ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Ситуации и решения при прегряване на устройството

Когато устройството се загрева по време на зареждане на батерията

По време на зареждане, устройството и зарядното устройство може да се загреят. По време на безжично зареждане или бързо зареждане, устройството може да стане горещо на пипане. Това не оказва влияние върху работата или живота на устройството и е в нормалните граници на работа на устройството. Ако батерията стане твърде гореща, зарядното устройство може да спре да зарежда.

Направете следното, когато устройството се загрее:

- Изключете зарядното от устройството и затворете активните приложения. Изчакайте устройството да изстине и след това започнете отново зареждане на устройството.
- Ако долната част на устройството се нагорещи, това може да бъде защото свързаният USB кабел е повреден. Сменете повреденият USB кабел с нов одобрен от Samsung.
- При използване на безжично зарядно устройство не поставяйте външни предмети, например метални частици, магнити и магнитни карти между устройството и безжичното зарядно устройство.



Функцията за безжично зареждане или за бързо зареждане е достъпна само за поддържани модели.

Когато устройството се загрее по време на употреба

Когато използвате функции или приложения, които изискват по-голяма мощност или ако ги използвате за продължителни периоди от време, устройството може временно да се загрее поради повишената консумация на батерията. Затворете всички работещи приложения и не използвайте устройството за известно време.

Следват примери за ситуации, в които устройството може да прегрее. В зависимост от използваните функции и приложения, тези примери може да не се отнасят за вашия модел.

- По време на първоначалната настройка след покупката или при възстановяване на данни
- При изтегляне на големи файлове
- При използване на приложения, които изискват по-голяма мощност, или при използване на приложения за дълги периоди
 - Когато играете игри с високо качество игри за продължителни периоди
 - Когато записвате видеоклипове за продължителни периоди
 - Когато стриймвате видео, като използвате максималните настройки за яркост
 - При свързване към телевизор
- При работа в многозадачен режим (или когато работят много приложения във фонов режим)
 - При използване на Множ. прозорец
 - При актуализиране или инсталиране на приложения, докато записвате видео
 - При изтегляне на големи файлове по време на видео повикване
 - Когато записвате видеоклипове, докато използвате приложение за навигация
- При използване на голямо количество данни за синхронизиране с облака, електронната поща, или други акаунти
- При използване на приложението за навигация в кола, докато устройството е изложено на пряка слънчева светлина
- Когато използвате функциите за mobile hotspot и тетеринг
- Когато използвате устройството в райони със слаб сигнал или където няма покритие
- При зареждане на батерията с повреден USB кабел
- Когато многофункционалният жак на устройството е повреден или изложен на чужди материали, като течност, прах, метален прах и графит от моливи
- Когато сте в роуминг

Направете следното, когато устройството се загрее:

- Поддържайте устройството актуализирано с най-новия софтуер.
- Конфликти между изпълняваните приложения могат да накарат устройството да се загрее. Рестартирайте устройството.
- Деактивирайте функциите Wi-Fi, GPS и Bluetooth, когато не ги използвате.
- Затворете приложенията, които увеличават разхода на батерията или които работят във фонов режим, когато не ги използвате.
- Изтрийте ненужните файлове или неизползваните приложения.
- Намалете яркостта на екрана.
- Ако устройството прегрее или остане горещо на допир за продължителен период, не го използвайте известно време. Ако устройството продължава да прегрява, се свържете се със сервизен център на Samsung.

Ограничения на устройството, когато устройството загрява

Когато устройството загрява, функциите и работата му може да са ограничени или устройството може да се изключи, за да се охлади. Тази функция е налична само за модели, които я поддържат.

- Ако устройството загрява повече от обичайното, ще се покаже съобщение за загряване на устройството. За да се понижи температурата на устройството, яркостта на екрана и скоростта на работа ще бъдат ограничени и зареждането на батерията ще спре. Работещите приложения ще бъдат затворени и ще можете да осъществявате само спешни повиквания, докато устройството се охлади.
- Ако устройството загрява или е горещо за продължителен период от време, ще се покаже съобщение за изключване. Изключете устройството и изчакайте, докато се охлади.

Предпазни мерки за работната среда

Вашето устройство може да се загрее заради околната среда при следните условия. Бъдете внимателни, за да избегнете съкращаване на живота на батерията, повреда на устройството или причиняване на пожар.

- Не съхранявайте устройството при много ниски или много високи температури.
- Не излагайте устройството на директна слънчева светлина за продължителни периоди.
- Не съхранявайте устройството дълго време в много горещи места, като в купето на автомобил през лятото.
- Не поставяйте устройството на места, които могат да загреят, като например електрическо одеяло.
- Не съхранявайте устройството си в близост до или вътре в нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди за готвене или контейнери с високо налягане.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Оформление и функции на устройството


Съдържание на пакета


Вижте краткото ръководство относно съдържанието на пакета.



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.


Оформление на устройството

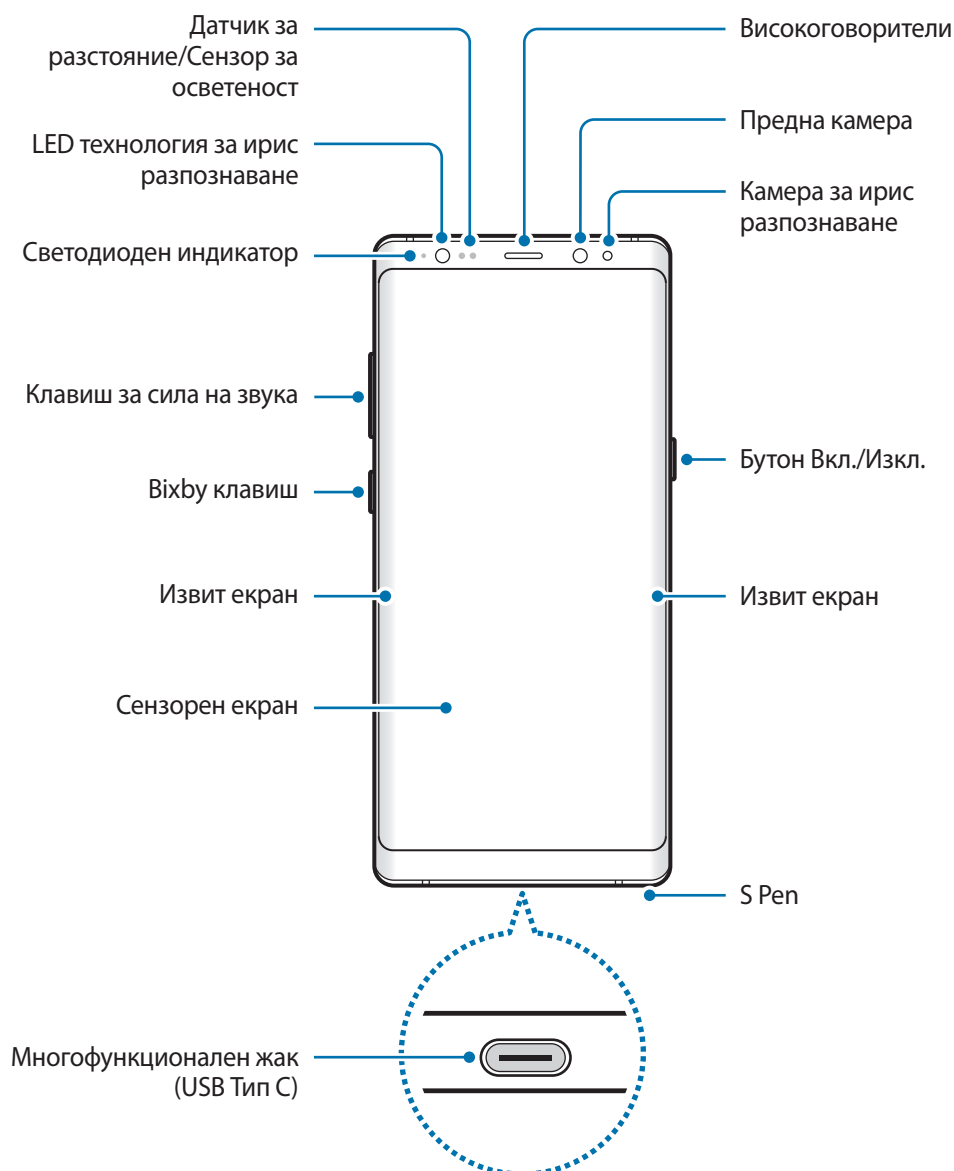

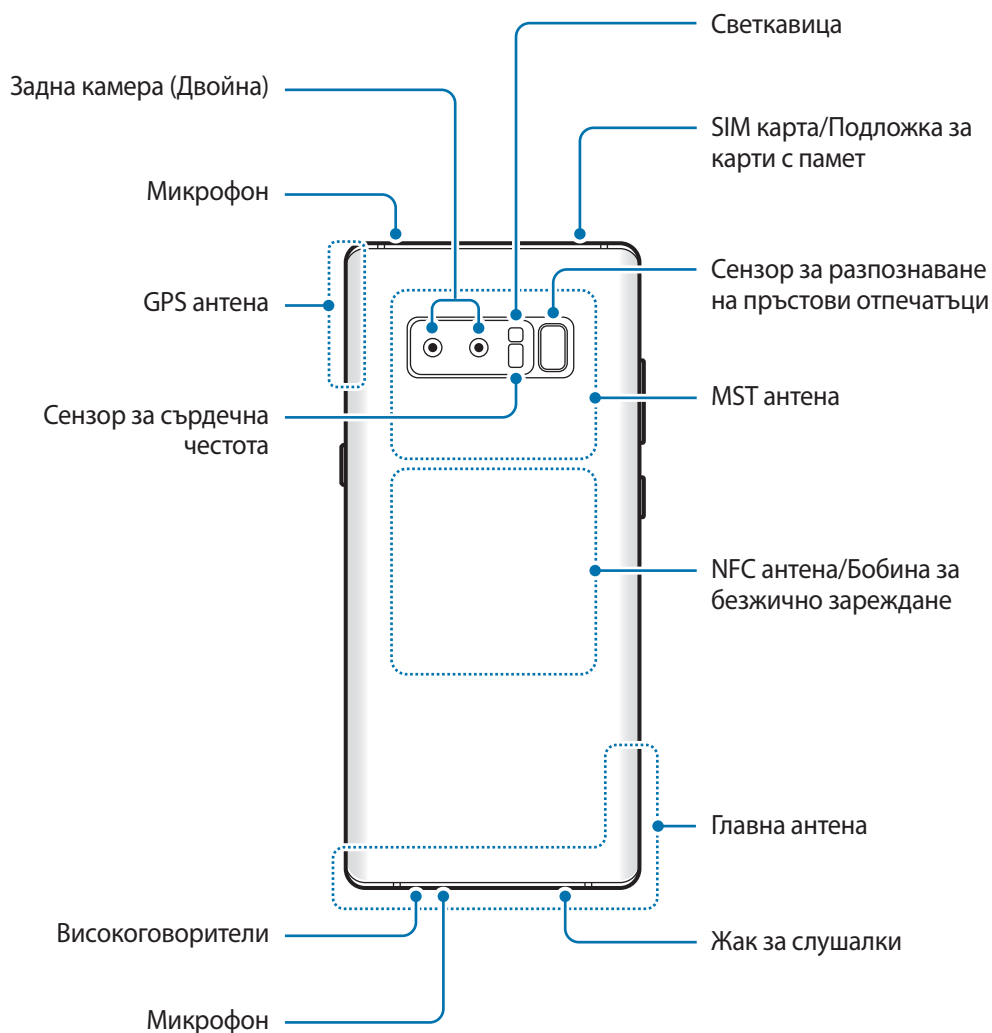


- В следните ситуации могат да възникнат проблеми със свързването и изтощаване на батерията:
 - Ако прикрепите металически стикери върху областта на антената на устройството
 - Ако прикрепите към устройството капак, изработен от металически материал
 - Ако покриете областта на антената на устройството с ръцете си или други предмети, докато използвате определени функции, като повиквания или мобилна връзка за данни
- Препоръчва се използването на одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да предизвикат повреди на сензорите.
- Не покривайте датчика за разстояние/сензор за осветеност с аксесоари за екрана от типа на протектори или стикери. Това може да причини неизправност на сензора.
- Цветовете на извития екран може да изглеждат различно в зависимост от позицията ви на гледане.

Твърди бутони

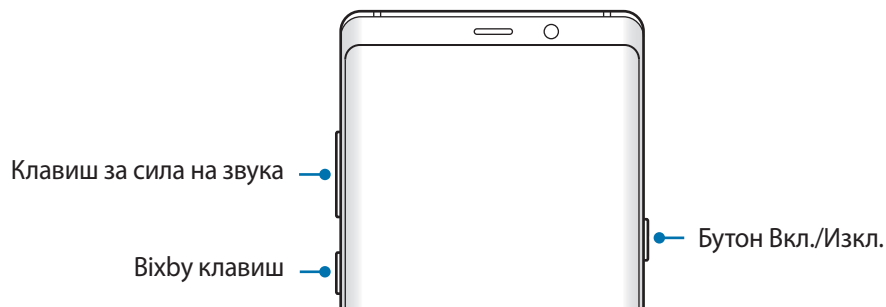


Клавиш	Функция
Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	- Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. - Натиснете, за да включите или заключите екрана.
Bixby	Натиснете, за да отворите Bixby Home. За допълнителна информация вижте Bixby.
Сила звук	Натиснете, за да регулирате силата на звука на устройството.

Функционални бутони

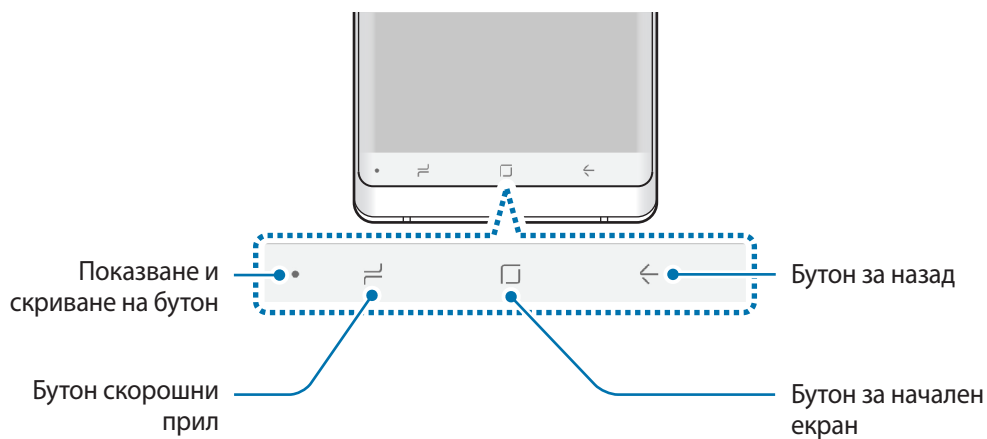

Когато включите устройството, функционалните бутони ще се появят в долната част на екрана. Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон Скорошни прил., бутон за Начален екран и бутон за назад. За допълнителна информация вижте [Лента за навигация \(функционални бутони\)](#).


S Pen

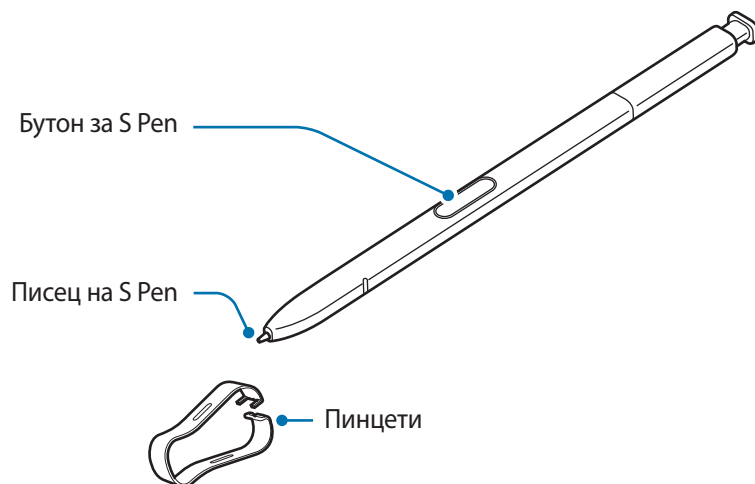

Име	Функции
Писец на S Pen	- Използвайте S Pen за да пишете, рисувате и докосвате екрана. - Посочете с S Pen елементи върху екрана за достъп до допълнителни функции на S Pen като въздушен изглед.
Бутон за S Pen	- Посочете екрана с S Pen и натиснете бутона на S Pen, за да покажете функциите за въздушна команда. - Докато натискате и задържате бутона на S Pen, плъзнете S Pen върху елементи, за да ги изберете.
Пинцети	Извадете писеца на S Pen с пинцетите при смяна.

Изваждане на S Pen


Натиснете края на S Pen за да го освободите. След това издърпайте S Pen от слота. За да съхраните S Pen, поставете го отново в слота и го натиснете, докато щракне на място.

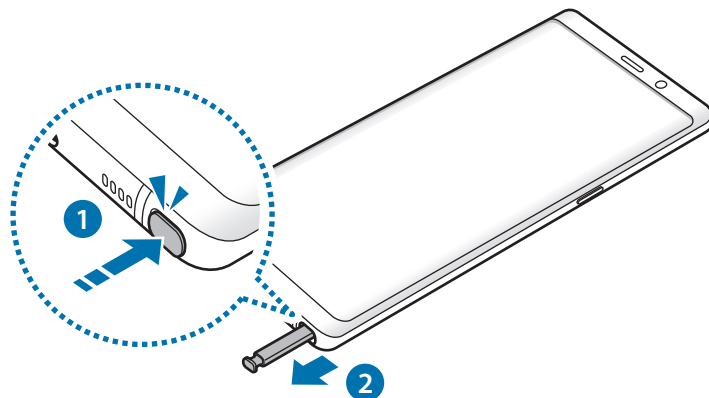


Подмяна на писалца на S Pen

Ако писалецът е притъпен, подменете го с нов.

- 1 Хванете писалца здраво с пинцетите и го извадете.

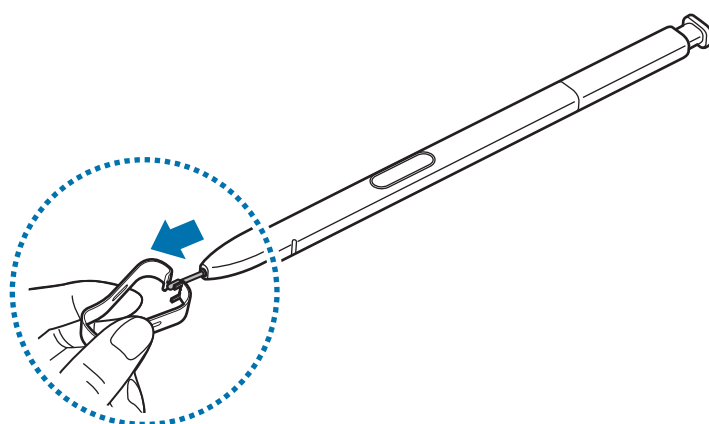

2 Вкарайте нов писец в S Pen.

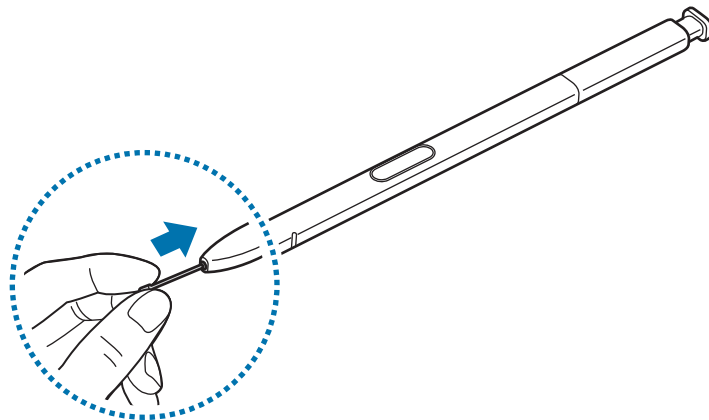

Внимавайте да не защитете пръстите си с пинцетите.



- Не използвайте повторно стари писци. Това може да предизвика повреда на S Pen.
- Не натискайте писеца прекалено, когато го вкарвате в S Pen.
- Не вкарвайте кръглия край на писеца в S Pen. Това може да повреди S Pen или вашето устройство.
- Не огъвайте и не прилагайте прекален натиск с S Pen докато го използвате. S Pen може да се повреди или писецът му може да се деформира.
- Не притискайте S Pen силно към екрана. Писецът може да се деформира.



- Ако използвате S Pen под остър ъгъл спрямо екрана, устройството може да не разпознае действията на S Pen.
- Ако в слота на S Pen влезе вода, внимателно изтръскайте устройството, за да извадите водата от слота преди да го използвате.
- За повече информация относно S Pen посетете уебсайта на Samsung.
- Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung.

Батерия

Зареждане на батерията

Заредете батерията преди да я използвате за пръв път или когато не е използвана дълго време.



Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.




Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма превключвател Вкл./Изкл., затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.

2 Включете USB кабел в многофункционалния жак на вашето устройство.

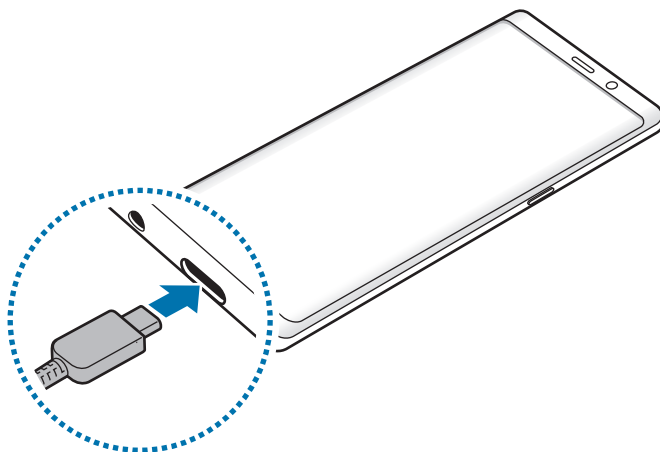


- 3 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.
- 4 След като се зареди напълно, разкачете зарядното устройство. След това изключете зарядното устройство от електрическия контакт.

Зареждане с Micro USB кабел

Свържете Micro USB конектора за зареждане на батерията с Micro USB кабел. Не включвайте Micro USB кабел в многофункционалния жак на вашето устройство. Това може да повреди устройството.



Micro USB конекторът се използва за зареждане на батерията и свързване към компютър чрез Micro USB кабела.

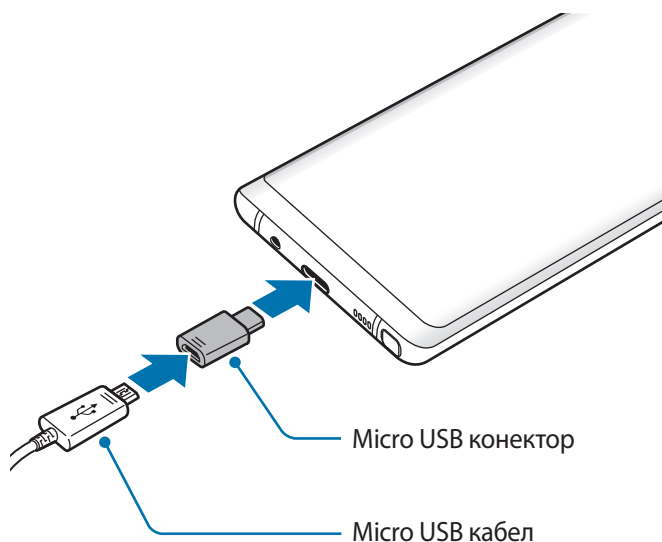


Зареждане на други устройства

Използвайте USB конектор (USB Тип C) за зареждане на друго мобилно устройство от батерията на вашето устройство.

Включете USB конектора (USB Тип-С) в многофункционалния жак на вашето устройство и свържете вашето устройство и другото устройство чрез USB кабела на другото устройство.

Когато зареждането започне, иконата за зареждане на батерията ще се появи на екрана на другото устройство.

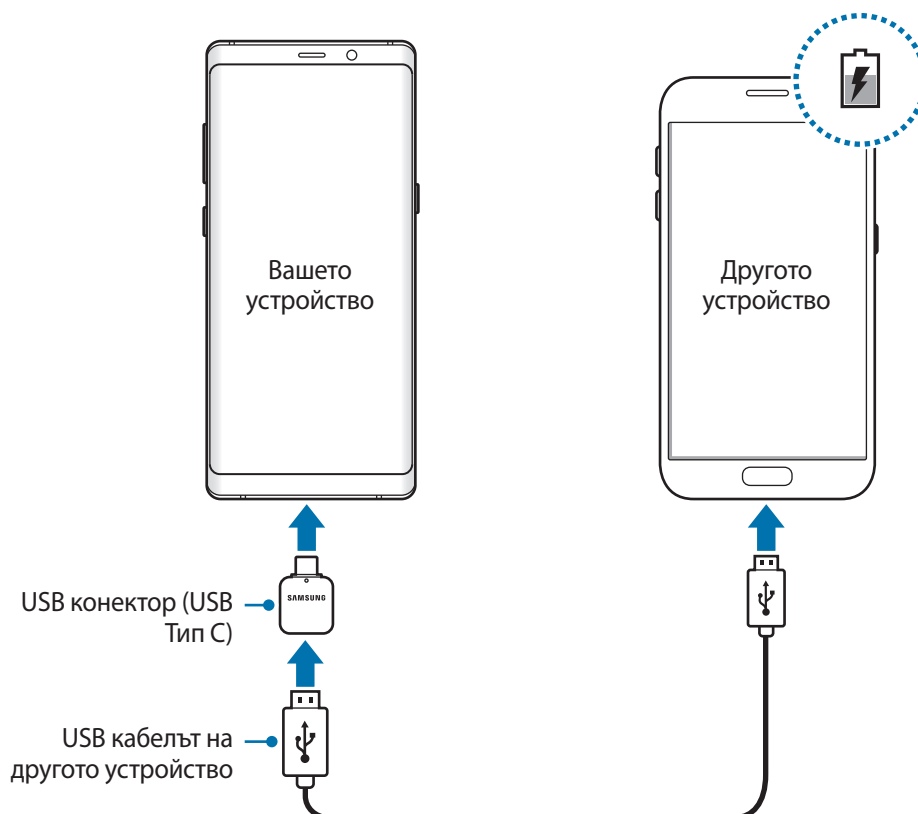

Изскачащия прозорец за избор на приложение, който се появява на вашето устройство е за пренос на данни. Не избирайте приложение от изскачащия прозорец.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя различни опции, които ви помагат да запазите енергията на батерията.

- Оптимизирайте устройството с помощта функцията за поддръжка на устройството.
- Когато не използвате устройството, изключете екрана, като натиснете бутона Вкл./Изкл.
- Активирайте режим на пестене на енергия.

- Затворете излишните приложения.
- Деактивирайте функцията Bluetooth когато не се използва.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi когато не се използва.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията, подлежащи на синхронизиране, като например имейли.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Съвети и предпазни мерки за зареждане на батерията

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Използването на източник на електричество, различен от зарядно устройство, като например компютър, може да доведе до по-ниска скорост на зареждане поради по-слаб електрически ток.
- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството и зарядното устройство може да се загреят. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако зареждате устройството, докато многофункционалният жак е мокър, то може да се повреди. Изсушете напълно многофункционалния жак, преди да зареждате устройството.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

Бързо зареждане

Устройството има вградена функция за бързо зареждане. Можете да заредите батерията по-бързо, ако устройството или неговият екран са изключени.

Увеличаване на скоростта на зареждане

За да увеличите скоростта на зареждане, изключете устройството или екрана му, когато зареждате батерията. При зареждане на батерията когато устройството е изключено, на екрана се появява иконата ⚡.

Ако функцията за бързо зареждане не е активирана, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Поддръжка на устройството** → **Батерия** → ⋮ → **Разширени настройки**, и след това чукнете превключвател **Бързо зареждане с кабел**, за да го активирате.



- Можете да използвате вградената функция за бързо зареждане когато зареждате батерията с помощта на стандартно зарядно устройство.
- Ако устройството се нагрее или околната температура се повиши, скоростта на зареждане може да се намали автоматично. Това е нормално работно състояние за предотвратяване на повреди по устройството.

Безжично зареждане

Устройството има вградена бобина за безжично зареждане. Можете да заредите батерията с помощта на безжично зарядно устройство (продава се отделно).

Бързо безжично зареждане

Можете да заредите устройството по-бързо, използвайки функцията за бързо безжично зареждане. За да използвате тази функция, трябва да използвате зарядно устройство и компоненти, поддържащи функцията за бързо безжично зареждане.

Ако функцията за бързо зареждане не е активирана, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Поддръжка на устройството** → **Батерия** → ⋮ → **Разширени настройки**, и след това чукнете превключвател **Бързо безжично зареждане**, за да го активирате.




- Опцията за включване/изключване ще бъде добавена към менюто с настройки на вашето устройство, когато го поставите за пръв път върху зарядното устройство.
- Вентилаторът в зарядното устройство може да причини шум по време на бързо безжично зареждане.

Зареждане на батерията

- 1 Поставете центъра на гърба на устройството върху центъра на безжичното зарядно устройство.

Приблизителното време за зареждане ще се появи на екрана. Действителното време за зареждане може да се различава в зависимост от условията на зареждане.

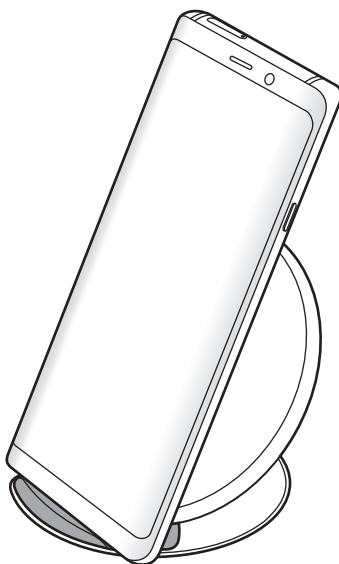

- 2 След като се зареди напълно, разкачете устройството от безжичното зарядно устройство.



Предпазни мерки за безжично зареждане

- Не поставяйте устройството върху безжичното зарядно устройство с кредитна карта или карта за радиочестотна идентификация (RFID) (като карта за транспорт или карта-ключ), поставена между гърба на устройството и капака на устройството.
- Не поставяйте устройството върху безжичното зарядно устройство, когато между устройството и безжичното зарядно устройство се намират проводящи материали, като метални предмети и магнити.

Устройството може да не се зарежда правилно или да прегрее, или устройството и картите могат да се повредят.



- Ако използвате безжичното зарядно устройство в зони със слаби мрежови сигнали, можете да загубите сигнала на мрежата.
- Използвайте одобрени от Samsung безжични зарядни устройства. Ако използвате други зарядни устройства, батерията може да не се зареди правилно.

SIM или USIM карта (nano-SIM карта)

Инсталиране на SIM или USIM карта

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.

За модели с две SIM карти, можете да поставите две SIM или USIM карти, така че да имате два телефонни номера или доставчика на услуги на едно устройство. В някои области скоростта на прехвърляне на данни може да е по-ниска, ако в устройството са поставени две SIM карти, отколкото ако е поставена една SIM карта.




Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.




Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

► Модели с единичен SIM:

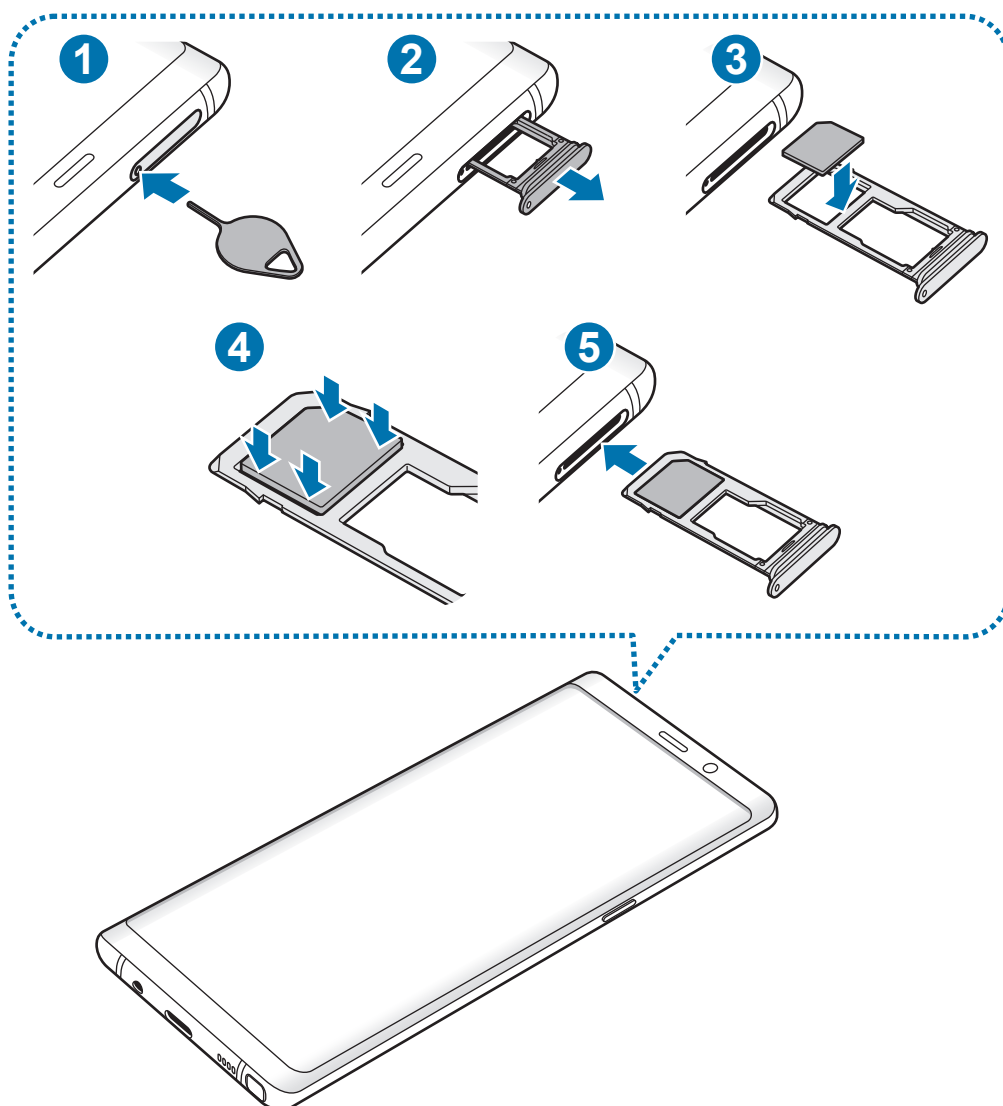

► Модели с двоен SIM:

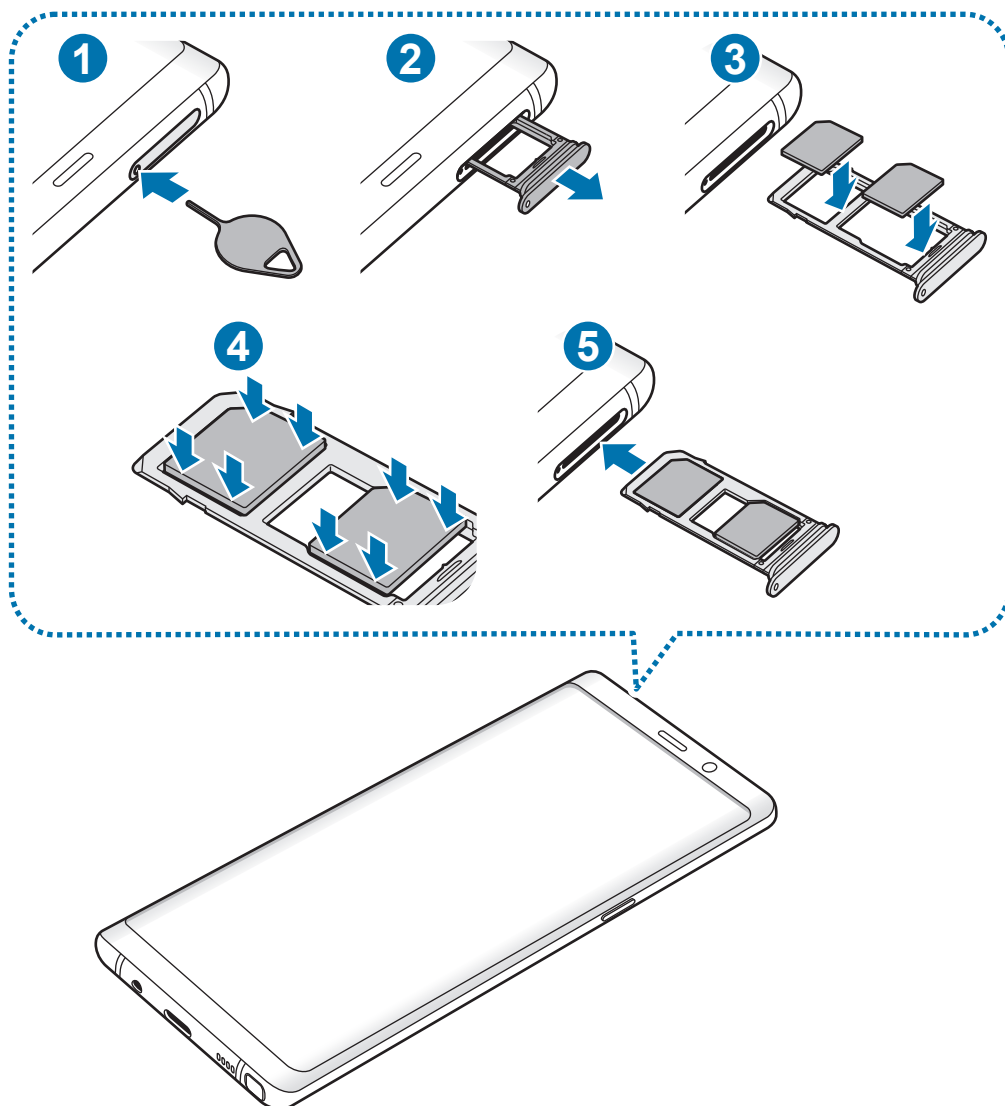

1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.




Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.

2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.

3 ► **Модели с единичен SIM:** Поставете SIM или USIM картата в подложка 1 със златистите пластини, сочещи надолу.

► **Модели с двоен SIM:** Поставете SIM или USIM картата в подложката със златистите пластини, сочещи надолу. Поставете основната SIM или USIM карта в подложка 1 (1), а допълнителната SIM или USIM карта - в подложка 2 (2).

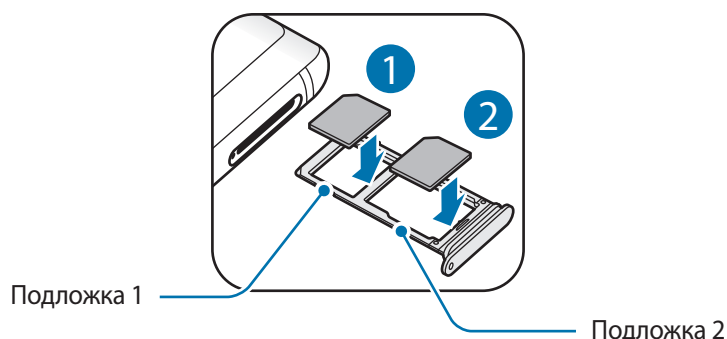

4 Внимателно натиснете SIM или USIM картата в подложката, за да я закрепите здраво.



Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, SIM картата може да се извади или да изпадне от подложката.


5 Поставете подложката обратно в слота на подложката.





- Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
- Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.

Правилно поставяне на картата

► Модели с единичен SIM:

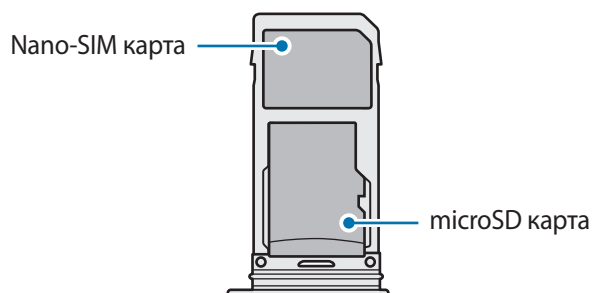

► Модели с двоен SIM:

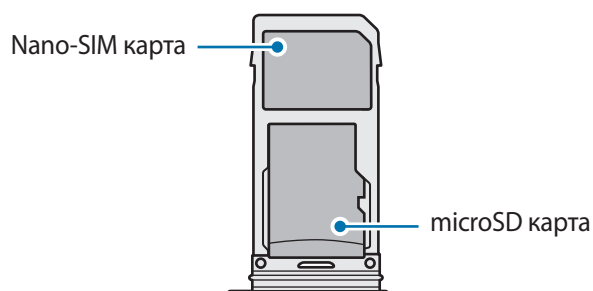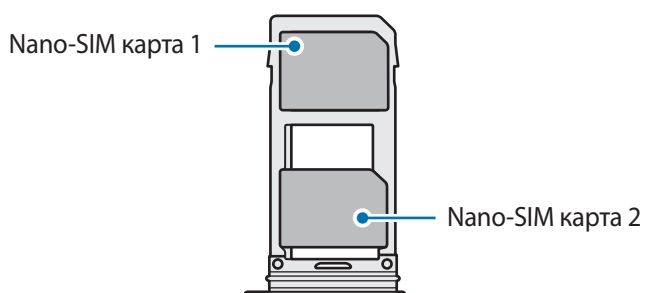

- Използвайте само nano-SIM карта.
- Не можете да поставите едновременно nano-SIM карта и microSD карта в подложка 2.

Изваждане на SIM или USIM картата

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.
- 2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.
- 3 Отстранете SIM или USIM картата.
- 4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.

Използване на две SIM или USIM карти (модели с двоен SIM)

Ако поставите две SIM или USIM карти, можете да имате два телефонни номера или доставчика на услуги на едно устройство.

Активиране на SIM или USIM карти

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Връзки** → **Диспечер на SIM карта**. Изберете SIM или USIM карта и чукнете превключвателя, за да я активирате.

Персонализиране на SIM или USIM карти

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Връзки** → **Диспечер на SIM карта** и след това изберете SIM или USIM карта за достъп до следните функции:

- **Икона:** Променете иконата на SIM или USIM картата.
- **Име:** Променете името на дисплея за SIM или USIM картата.
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа, която да използвате със SIM или USIM картата.

Настройка на предпочитани SIM или USIM карти

Когато са активирани две карти, можете да припишете гласови повиквания, съобщения и услуги за данни на конкретни карти.

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Връзки** → **Диспечер на SIM карта** и след това настройте предпочитанията за функции на вашите карти в **ПРЕДПОЧИТАНА SIM КАРТА**.

Карта с памет (microSD карта)

Инсталиране на карта с памет


Капацитетът на картата памет на устройството ви може да варира от други модели, като някои карти памет не могат да бъдат съвместими с вашето устройство, в зависимост от производителя на картата памет и типа ѝ. За да видите максималния капацитет на картата с памет на вашето устройство, вижте уебсайта на Samsung.



- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата или няма да я разпознае. За да използвате картата с памет, трябва да я форматира. Ако устройството ви не може да форматира или да разпознае картата с памет, трябва да се свържете с производителя на картата с памет или със сервизен център на Samsung.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

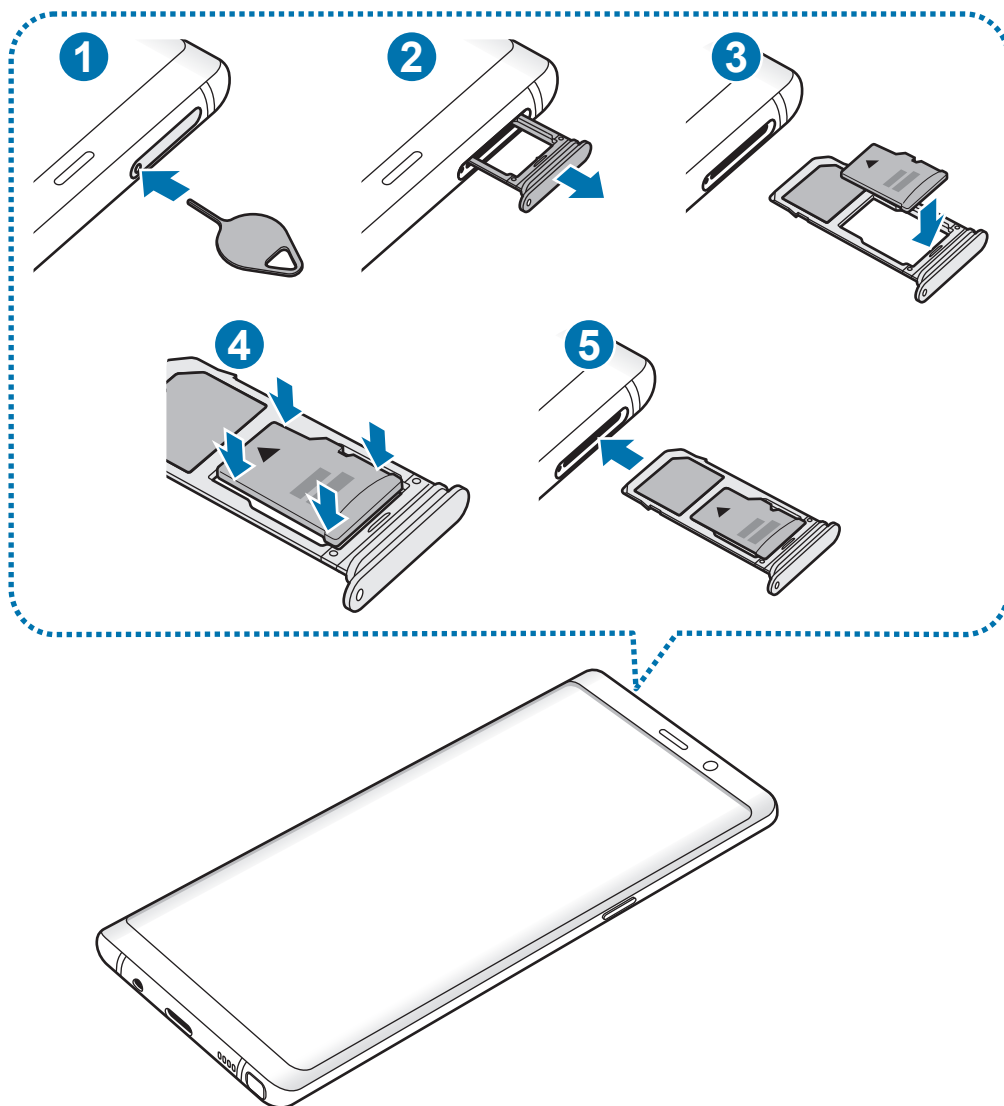

1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлаете подложката.




Уверете се, че щифта за изваждане е перпендикулярен на отвора. В противен случай устройството може да се повреди.

2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.



Когато извадите подложката от устройството, мобилната връзка за данни ще се деактивира.

3 Поставете карта с памет в подложка 2 със златистите пластини с лице надолу.

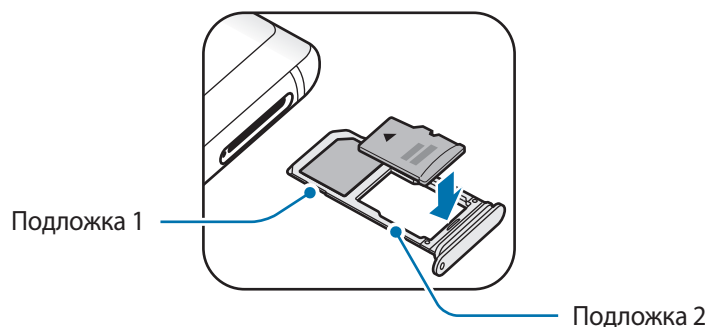

4 Внимателно натиснете картата с памет в подложката, за да я закрепите здраво.



Ако картата не е фиксирана здраво в подложката, картата с памет може да се извади или да изпадне от подложката.

5 Поставете подложката обратно в слота на подложката.



- Ако поставите подложката в устройството, докато тя е мокра, устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че подложката е суха.
- Вкарайте напълно подложката в слота на подложката, за да предотвратите навлизане на течност в устройството.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Поддръжка на устройството** → **Устройство за съхранение на данни** → **Настройки за съхраняване** → **SD карта** → **ДЕМОНТИРАНЕ**.

1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на подложката, за да разхлабите подложката.

2 Извадете подложката внимателно от слота на подложката.

3 Премахнете картата с памет.

4 Поставете подложката обратно в слота на подложката.



Не сваляйте външната памет, като например карта с памет или USB памет, докато устройството прехвърля или достъпва информация, или веднага след прехвърляне на данни. Това може да причини повреда или изгубване на данните, или да повреди външното устройство за съхранение на данни или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, включително загуба на данни, които са в резултат на неправилна употреба на устройства за външно съхранение на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Поддръжка на устройството** → **Устройство за съхранение на данни** →  → **Настройки за съхраняване** → **SD карта** → **Формат**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в картата с памет. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.


За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и чукнете **Изкл. захранване**.



Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Рестартиране на устройството

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутона Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.

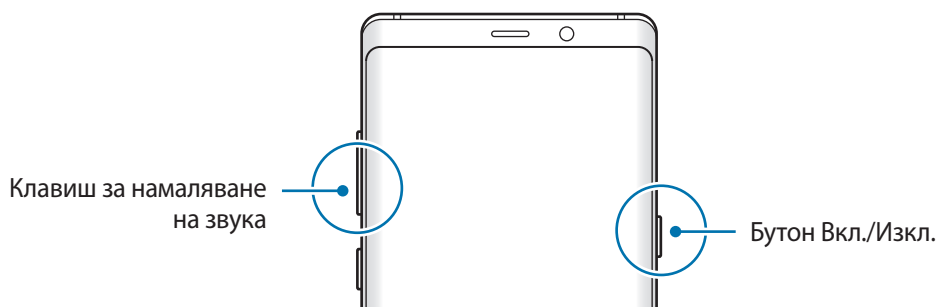

Спешен режим

Можете да превключите устройството на аварийен режим, за да намалите изразходването на батерията. Някои приложения и функции ще бъдат ограничени. В режим на спешност можете да осъществите повикване по спешност, да изпратите информация за текущото ви местоположение на други, звукова и спешна аларма и други.

Активиране на режима на спешност

За да активирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. и след това чукнете **Спешен режим**.



Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Деактивиране на режима на спешност

За да деактивирате режима на спешност, чукнете  → **Изключване Спешен режим**. Или натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. и след това чукнете **Спешен режим**.

Първоначална настройка


Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.



Първоначалните процедури за настройка може да са различни в зависимост от софтуера на устройството и вашия регион.

1 Включете устройството.

2 Изберете предпочитания език за устройството и изберете ➞.

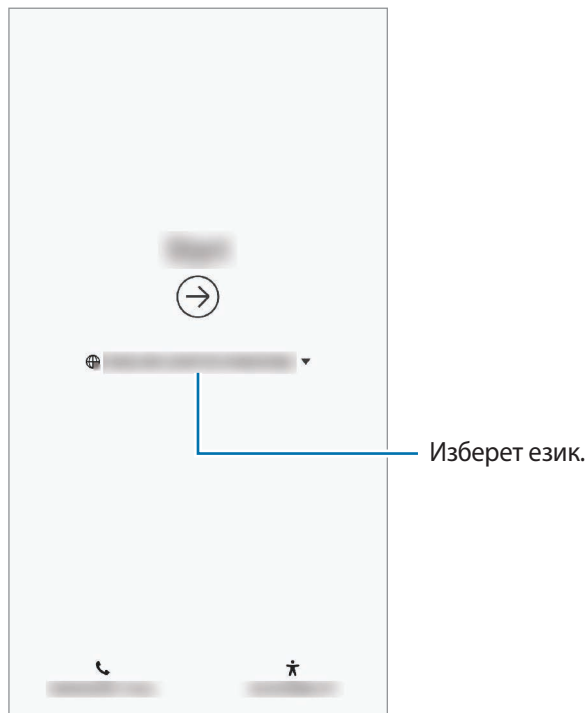

3 Изберете Wi-Fi мрежа и се свържете към нея.




Ако не се свържете към Wi-Fi мрежа, няма да можете да настроите някои от функциите на устройството по време на първоначалната настройка.

4 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **ПРИЕМАМ**.


5 Следвайте инструкциите на екрана, за да пристъпите към първоначалната настройка.

6 Определете метод за заключване на екрана за защита на вашето устройство. Можете да защитите вашата лична информация, като не позволите достъп на други хора до вашето устройство. За да настроите метод за заключване по-късно, чукнете **Не, благодаря**.

- 7 Влезте в своя Samsung акаунт. Можете да се насладите на услугите на Samsung и да запазите данните си актуална и защитени на всичките си устройства. За допълнителна информация вижте [Samsung акаунт](#).

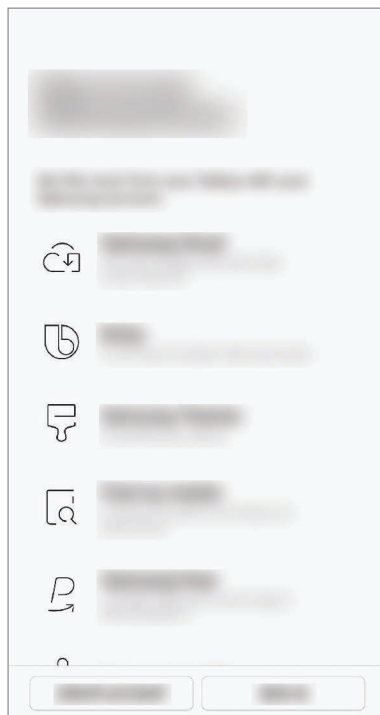

- 8 Вземете съдържание от Samsung Cloud или от предишно устройство. За допълнителна информация вижте [Прехвърляне на данни от предишно устройство](#).

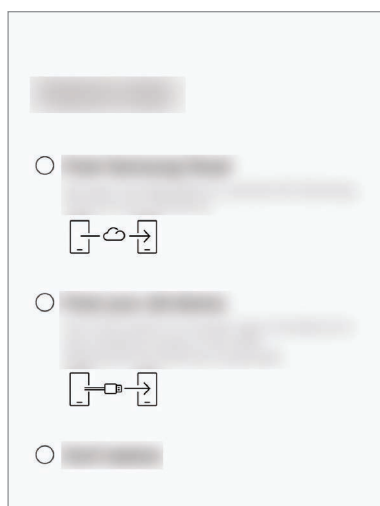

- 9 Изберете функции, които искате да ползвате и завършете първоначалната настройка. Ще се появи Началния екран.

Samsung акаунт

Увод

Вашият Samsung акаунт е интегрирана услуга за акаунти, която ви позволява да използвате различни услуги на Samsung, предоставени от мобилни устройства, телевизори и уебсайта на Samsung. След като Samsung акаунтът е бил регистриран, можете да запазите вашите данни актуални и да защитите Samsung устройствата си чрез Samsung Cloud, да проследявате и управлявате изгубено или откраднато устройство, да преглеждате съвети и трикове от Samsung Members и още.

Създайте Samsung акаунт със своя имейл адрес.

За да проверите списъка с услуги, които могат да се използват с вашия Samsung акаунт, посетете account.samsung.com. За повече информация относно Samsung акаунтите стартирайте прил.

Настройки и чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти** → **Samsung account** →  → **Помощ**.

Регистриране на Samsung акаунт

Регистриране на нов Samsung акаунт

Ако нямате Samsung акаунт, трябва да създадете такъв.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Чукнете **Samsung account** → **СЪЗДАЙ АКАУНТ**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунта.

Регистриране на съществуващ Samsung акаунт

Ако вече имате Samsung акаунт, регистрирайте го към устройството.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Чукнете **Samsung account** → **ВЛИЗАНЕ**.

- 3 Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
Ако забравите информацията за акаунта си, чукнете **ИД за търсене** или **Нулиране на паролата**. Можете да намерите информацията за акаунта си, когато въведете нужните данни.
- 4 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **СЪГЛАСЕН**.
- 5 Чукнете **ОК**, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.

Премахване на Samsung акаунт

Когато премахнете своя регистриран Samsung акаунт от устройството, вашите данни, като записи или събития, също ще бъдат премахнати.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти**.
- 2 Чукнете **Samsung account** →  → **Премахни акаунта**.
- 3 Чукнете **ПРЕМАХВ.**, въведете паролата за вашия Samsung акаунт и чукнете **ПРЕМАХНИ АКАУНТА**.

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Можете да прехвърляте съдържание, като снимки, контакти и съобщения, от вашето предишно устройство чрез Smart Switch (безжично или с помощта на USB конектор (USB Type-C)) или от архив на вашите данни чрез Samsung Cloud.




- Тази функция може да не се поддържа на някои устройства или компютри.
- Важат ограничения. Посетете www.samsung.com/smartswitch за подробности. Samsung се отнася сериозно към авторските права. Прехвърляйте само съдържание, което притежавате или имате право да прехвърляте.

Smart Switch


Прехвърляне на данни между мобилни устройства чрез Smart Switch. За да използвате Smart Switch, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Smart Switch**. Ако нямате приложението, го изтеглете от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.

Прехвърляне на данни чрез USB конектор (USB Тип-C)

Можете да свържете предишно устройство към своето устройство с USB конектор (USB Тип C) и USB кабел, за да можете лесно и бързо да прехвърляте данни.

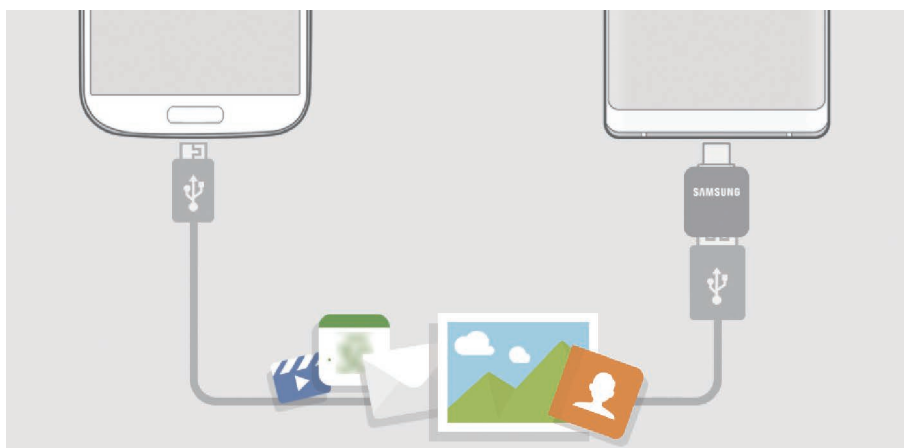

- 1 Включете USB конектора (USB Тип-C) в многофункционалния жак на устройството.
- 2 Свържете устройството и предишното устройство, като използвате USB кабела на предишното устройство.

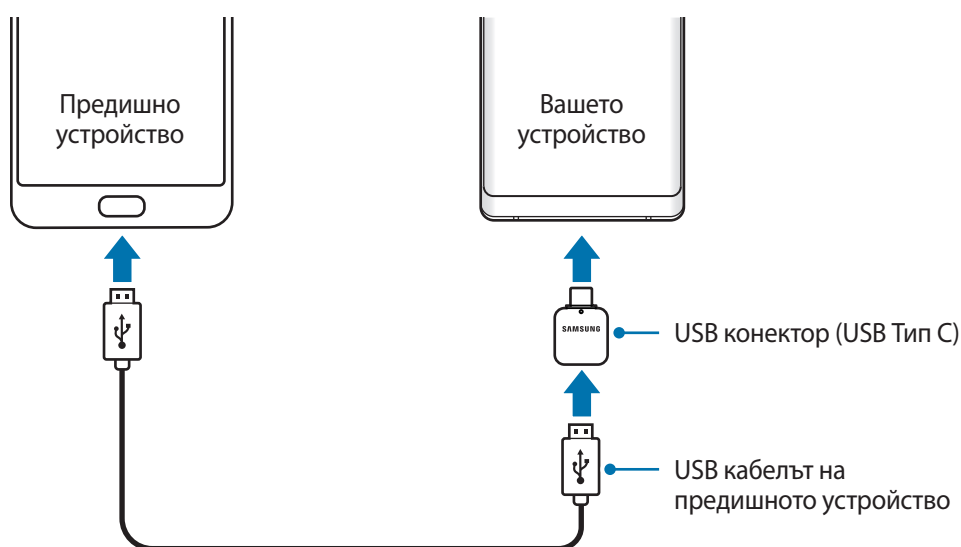

3 При появяване на изскачащия прозорец за избор чукнете **Smart Switch** → **ПОЛУЧАВАНЕ**.

4 На предишното устройство чукнете **ПОЗВОЛИ**.

Ако нямате приложението, го изтеглете от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.

Вашето устройство ще разпознае предишното устройство и ще се появи списък с данни, които можете да прехвърлите.

5 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от предишното устройство.



Не изваждайте USB кабела или USB конектора (USB Тип-С) от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.



Прехвърляне на данни увеличава консумацията на енергия от батерията на вашето устройство. Уверете се, че устройството има достатъчно заряд, преди да прехвърляте данни. Ако зарядът на батерията е нисък, прехвърлянето на данни може да бъде прекъснато.

Прехвърляне на файлове чрез Wi-Fi Direct

Прехвърлете данни от предишно устройство на своето устройство чрез Wi-Fi Direct.



1 На предходното устройство стартирайте Smart Switch.

Ако нямате приложението, го изтеглете от **Galaxy Apps** или **Google Play Магазин**.


2 На вашето устройство, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Smart Switch**.

3 Поставете устройствата близо едно до друго.

- 4 На предишното устройство, чукнете **БЕЗЖИЧНО** → **ИЗПРАЩАНЕ** → **СВЪРЗВАНЕ**.
- 5 На вашето устройство, чукнете **БЕЗЖИЧНО** → **ПОЛУЧАВАНЕ** и изберете типа на предишното устройство.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни от своето предишно устройство.

Прехвърляне на архивирани данни от компютър

Прехвърлете данни между вашето устройство и компютър. Трябва да изтеглите приложението Smart Switch версия за компютър от www.samsung.com/smartswitch. Архивирайте данните от вашето предишно устройство в компютър и импортирайте данните в своето устройство.

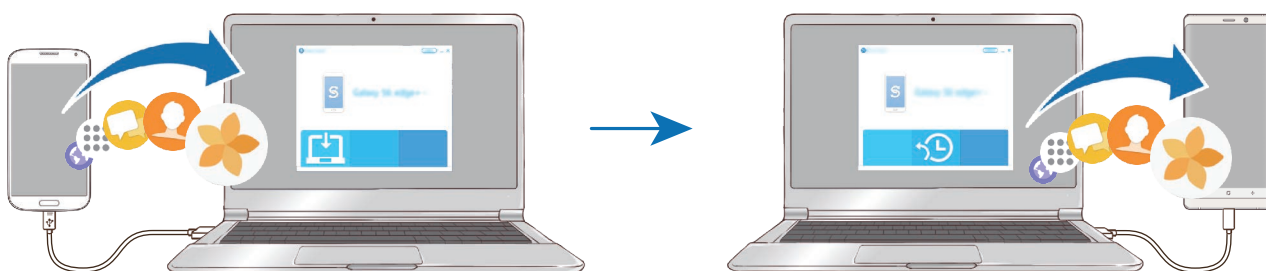

- 1 На компютъра посетете www.samsung.com/smartswitch, за да изтеглите Smart Switch.
 - 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
-  Ако предишното ви устройство не е Samsung, архивирайте данните в компютър с помощта на програма, предоставена от производителя на устройството. След това прескочете до петата стъпка.
- 3 Свържете вашето предишно устройство с компютъра с помощта на USB кабела на устройството.
 - 4 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да архивирате данните от устройството. След това изключете предишното си устройство от компютъра.
 - 5 Свържете устройството с компютър с помощта на USB кабела.
 - 6 На компютъра следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни към устройството.


Преглеждане на импортирани данни

Можете да преглеждате импортираните данни на същото приложение от предишното си устройство.

Ако новото ви устройство не разполага със същите приложения за преглед или възпроизвеждане на импортираните данни, данните ще се запазят в сходно приложение. Например ако импортирате бележките си и устройство няма приложението за бележки, ще можете да ги преглеждате в приложението **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

Архивирайте данните от вашето предишно устройство в Samsung Cloud и импортирайте данните в новото си устройство. Трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт, за да използвате Samsung Cloud. За допълнителна информация вижте [Samsung акаунт](#).

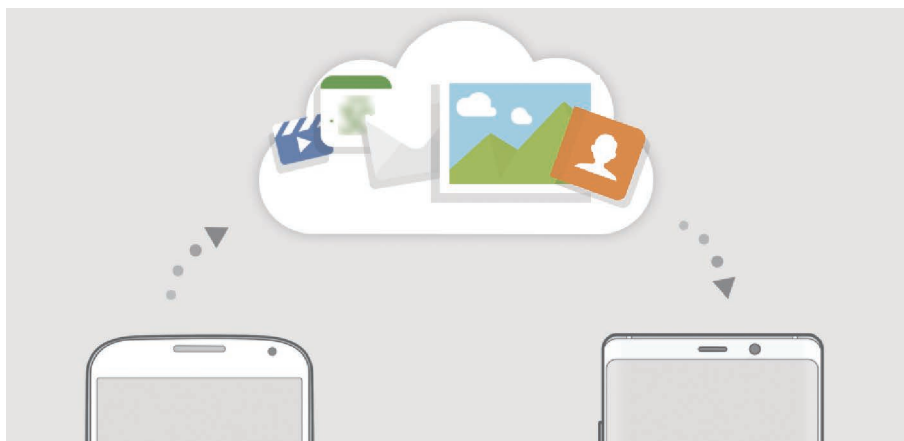

Архивиране на данни

- 1 На предишното устройство, влезте във вашия Samsung акаунт.
- 2 Стартирайте прил. **Настройки** изберете опцията за архивиране и архивирайте данните си.



- Ако устройството ви поддържа Samsung Cloud, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**, изберете вашето устройство под **АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**, чукнете **Архивиране**, след което архивирайте данните си.
- Методът за архивиране на данни може да се различава в зависимост от вашия модел.
- Някои данни няма да бъдат архивирани. За да проверите кои данни ще бъдат архивирани, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**, изберете вашето устройство под **АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**, след което чукнете **Архивиране**.

Възстановяване на данни

- 1 На новото си устройство стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**.
- 2 Изберете вашето предишно устройство под **АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**, след което чукнете **Възстановяване на данни**.
- 3 Отметнете типовете данни, които искате да възстановите и чукнете **ВЪЗСТАНОВ**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни, записани на вашите устройства със Samsung Cloud, и да имате достъп до тях от други устройства.

- 1 На новото си устройство стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**.
- 2 Чукнете  → **Настройки** → **Настройки за синхронизиране**.
- 3 Чукнете превключвателите до елементите, които искате да синхронизирате.

Проверка на данни

Можете да проверявате запазените елементи и използваната памет в своя Samsung Cloud. Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Samsung Cloud**.

- Можете незабавно да проверите използваната си памет и запазените позиции, като например **ГАЛЕРИЯ**, **SAMSUNG NOTES** и **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Чукнете всяка карта и въведете следващата страница. Можете да промените настройките или да проверявате запазените данни.
- Можете да проверявате архивираните данни в своя Samsung акаунт чрез използването на опцията **АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**. Изберете вашето устройство и чукнете **Възстановяване на данни**.

Разбиране на екрана

Контрол на сензорния екран





- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически устройства. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си или S Pen при работа със сензорния екран.



Чукване

Чукнете на екрана.

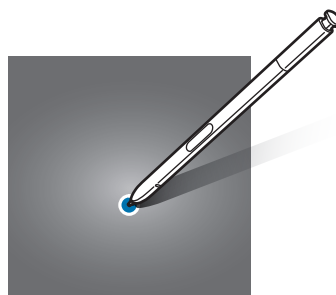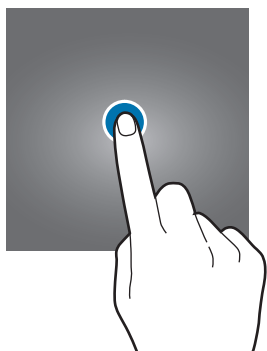



Чукване и задържане

Чукнете и задържете екрана за приблизително 2 секунди.

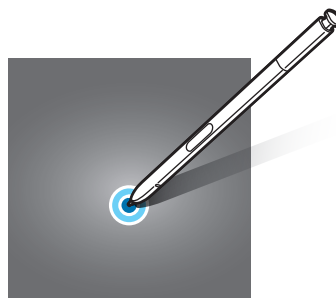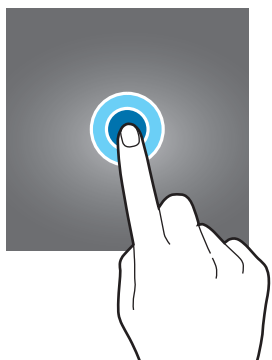



Плъзгане

Чукнете и задържете прил. и го плъзнете към мястото на целта.

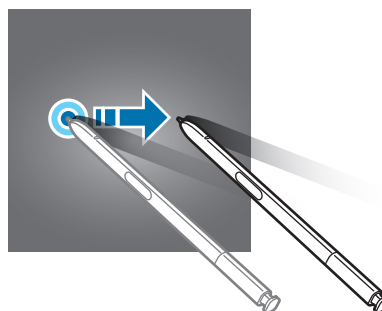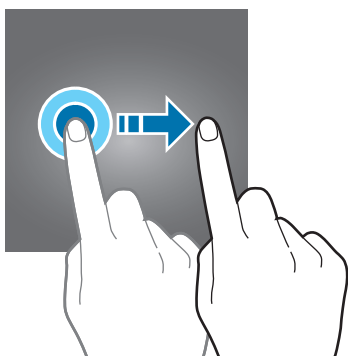



Двойно чукване

Чукнете два пъти екрана.

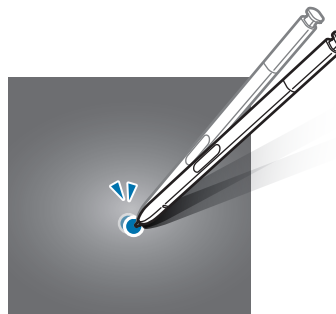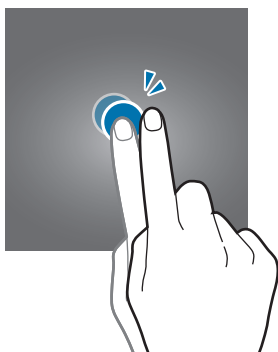


Плъзгане на пръстите

Плъзнете нагоре, надолу, наляво или надясно.

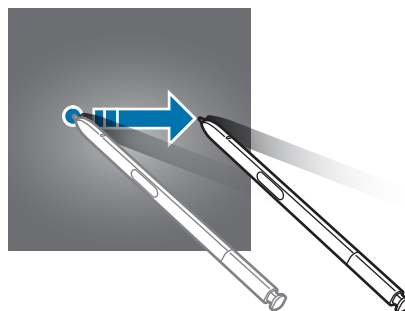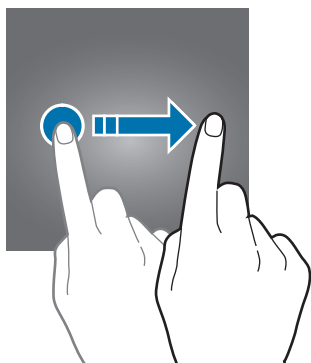


Раздалечаване и събиране на пръстите

Разтворете двата пръста или щипнете по екрана.

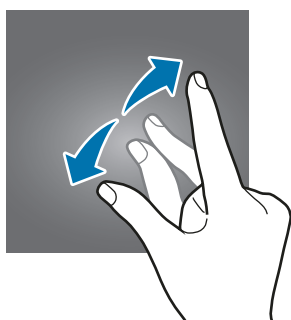

Лента за навигация (функционални бутони)

Когато включите устройството, функционалните бутони ще се появят върху навигационната лента в долната част на екрана. Функционалните бутони са зададени по подразбиране като бутон Скорешни прил., бутон за Начален екран и бутон за назад. Функциите на бутоните могат да се променят в зависимост от прил., което се използва в момента или от средата на използване.

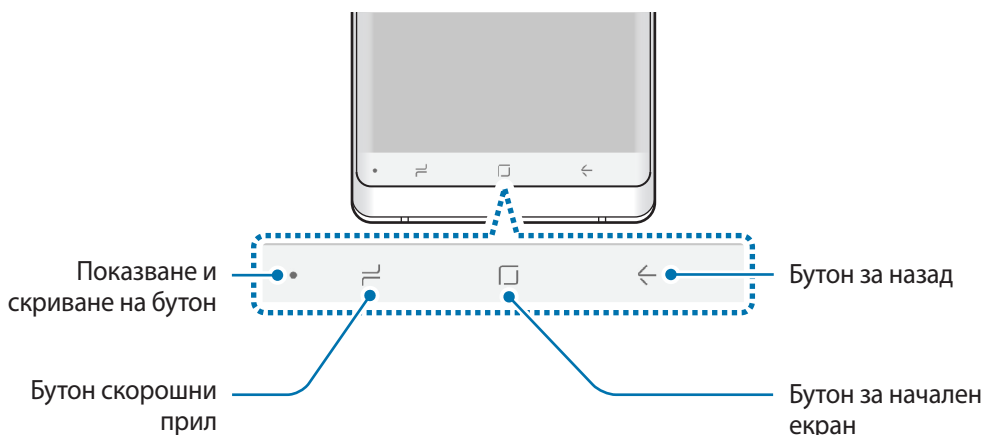

Бутон	Функция
●	Показване и скриване Чукнете два пъти, за да закачите или скриете лентата за навигация.
≡	Скорешни Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения.
□	Начален екран - Чукнете, за да се върнете към началния екран. - Чукнете и задръжте, за да стартирате Google.
←	Назад Чукнете, за да се върнете към предишния екран.

Показване или скриване на лентата за навигиране

Като използвате бутоните за скриване и показване в лявата част на лентата за навигиране, можете да зададете лентата за навигиране да бъде скрита или закачена към екрана, когато използвате приложения или функции. По подразбиране лентата за навигиране е закачена.

Ако искате да преглеждате файлове или да използвате приложения на цял екран, чукнете двукратно бутона за показване и скриване, за да скриете лентата за навигиране.

За да видите отново лентата за навигиране, плъзнете нагоре от долната част на екрана.




- На определени екрани, например началния екран, лентата за навигиране ще се показва винаги, като бутонът за показване и скриване ще бъде скрит.
- Дори след като закачите лентата за навигиране, тя може да се скрива при използване на някои приложения или функции, например видео плейър.

Включване на екрана като използвате бутона за начален екран

Натиснете силно бутона за начален екран или неговата област, за да включите екрана.

От "Винаги на дисплея" също можете да включите екрана чрез двойно чукване на бутона за начален екран.

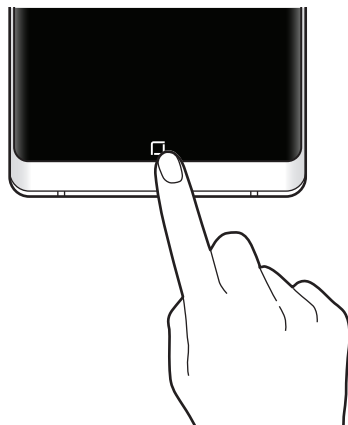

Не натискайте силно бутона за начален екран или областта му с S Pen. Писецът може да се деформира.

Настройки на лентата за навигация

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Дисплей** → **Лента за навигация** и след това изберете опция.

- **Показване и скриване на бутона:** Добавете бутон за скриване или закачане на лентата за навигиране. Можете да задавате дали бутонът да се показва за всяко отделно приложение.
- **ФОНОВ ЦВЯТ:** Променете цвета на фона на лентата за навигация.
- **Силно натискане на бутон начало:** Настройте устройството да се връща на началния екран, когато натиснете силно бутона за начален екран. Можете също да регулирате силата на натиска, който е необходим за задействане на бутона за начален екран при твърдо натискане.
- **Отключване с бутон за начало:** Настройка на устройството за отключване на екрана, без приплъзване на заключен екран, когато натиснете силно бутона за начален екран. Тази функция е достъпна, когато **Силно натискане на бутон начало** е активирано.
- **Оформление на бутон:** Променете реда на бутоните върху лентата за навигация.

Начален екран и екран с приложения

Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други.

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.




Екранът може да изглежда различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.




Превключване между началния екран и екрана с приложения

На началния екран плъзнете нагоре или надолу, за да отворите екрана с приложения.

За връщане към началния екран плъзнете нагоре или надолу в екрана с приложения. Или, чукнете бутона за начален екран или бутона за назад.

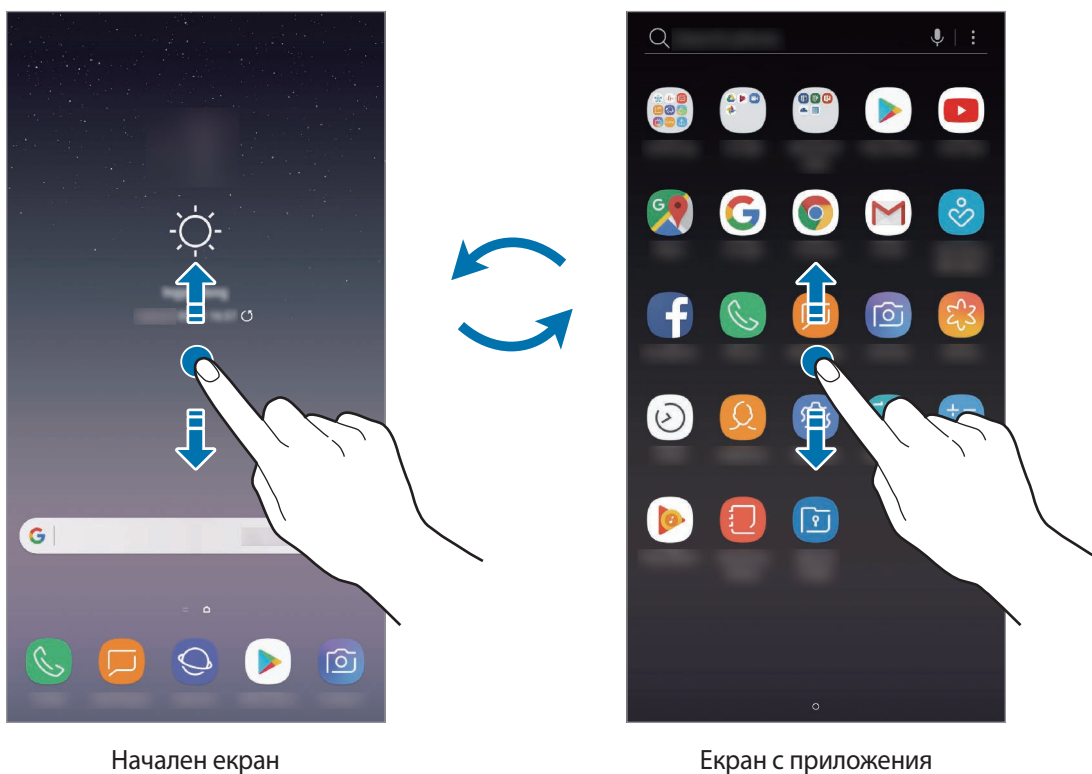

Ако добавите бутона за приложения на началния екран, ще можете да отваряте екрана с приложения, като чуквате върху бутона. От началния екран чукнете и задръжте върху празно място и чукнете **Настройки на нач. екран** → **Бутон за приложения** → **Показ. бутон приложения** → **ПРИЛОЖИ**. Бутонът за приложения ще се добави в долната част на началния екран.

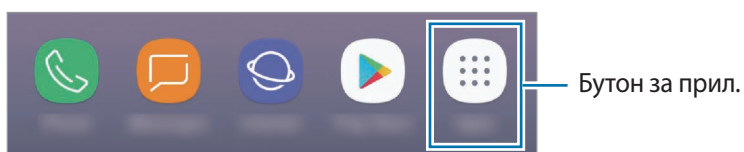

Преместване на елементи

Чукнете и задръжете прил. и го плъзнете към ново място. За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да добавите пряк път към приложение на началния екран, натиснете и задръжете елемент на екрана за приложения, и след това го плъзнете към горната част на екрана. Краткият път ще бъде автоматично добавен към началния екран.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.


Създаване на папки

Създайте папки и съберете подобни приложения за бърз достъп и стартиране на приложения.

1 Върху началния екран или екрана с приложения, чукнете и задръжете приложение и го плъзнете върху друго приложение.

2 Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.

Ще се създаде нова папка, съдържаща избраните приложения. Чукнете **Въведете име на папка** и въведете име на папка.

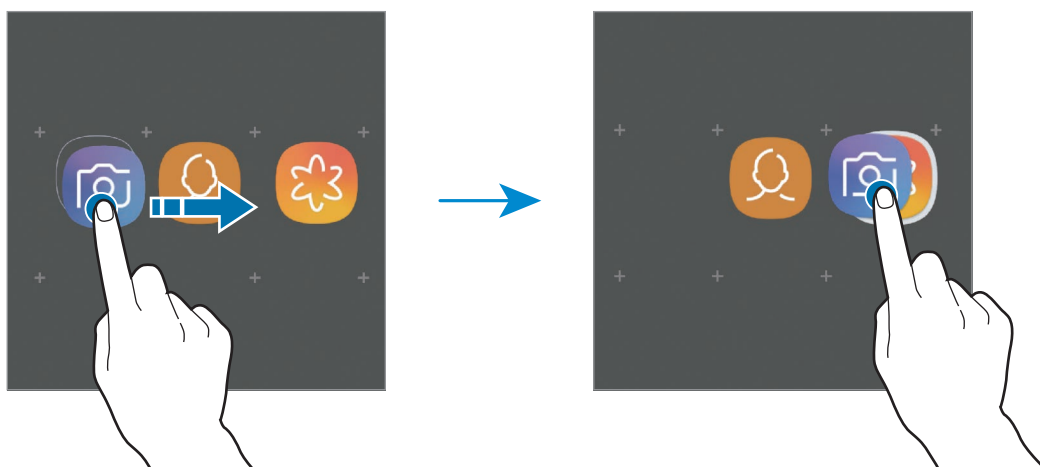

- **Добавяне на повече приложения.**

Чукнете **ДОБАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ** върху папката. Отметнете прил. Които искате да добавите и чукнете **ДОБАВЯНЕ**. Можете също да добавите приложение, като го плъзнете към папката.

- **Преместване на прил. от папка.**

Чукнете и задръжете прил., за да го плъзнете към ново място.


- **Изтриване на папка**

Чукнете и задръжте папка и после чукнете **Изтриване на папка**. Ще бъде изтрита само една папка. Приложенията в папката ще бъдат върнати обратно на екрана с приложения.

Редактиране на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте празна област или съберете пръстите си, за да отидете на опциите за редакцията. Можете да зададете тапет, да добавяте визуални елементи и др. Можете също да добавяте, изтривате или да пренареждате панелите на Началния екран.

- Добавяне на панели: Плъзнете на ляво и след това чукнете **+**.
- Преместване на панели: Чукнете и задръжте визуализация на панел и след това го плъзнете към ново място.
- Изтриване на панели: Чукнете **🗑** върху страницата.

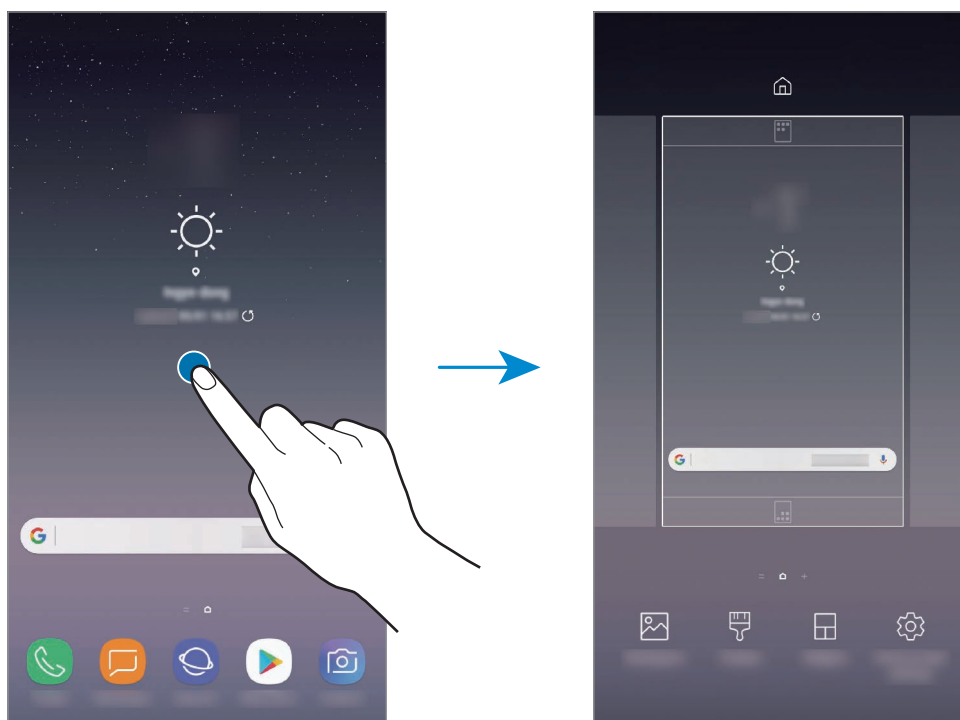

- **Тапети:** Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
- **Теми:** Променете темата на устройството. Визуалните елементи на интерфейса, например цветове, икони и тапети ще се променят в зависимост от избраната тема.
- **Виз. елементи:** Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран. Чукнете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към Началния екран. Визуалният елемент ще бъде добавен към началния екран.
- **Настройки на нач. екран:** Променете размера на решетката, за да изведете повече или по-малко елементи на началния екран и др.

Показване на прил. на началния екран

Без да използвате отделен екран с приложения, можете да настроите дисплея на устройството да показва всички приложения на началния екран. Върху началния екран, докоснете и задръжте върху празно място, и след това чукнете **Настройки на нач. екран** → **Оформление на началния екран** → **Само началният екран** → **ПРИЛОЖИ**.

Можете да имате достъп до всички ваши приложения като плъзнете наляво на началния екран.

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.



Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Предпочитани SIM или USIM карти за обаждания (модели с две SIM карти)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа (модели с LTE)
	Wi-Fi свързан
	Функцията Bluetooth е активирана
	Използват се услуги за местоположение
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим


Икона	Значение
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Зареждане на батерията
	Ниво на заряд на батерията

Заклучен екран

Натискането на бутона Вкл./Изкл. изключва екрана и го заключва. Освен това екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите екрана, плъзнете в която и да било посока, когато екранът се включи.

Ако екранът е изключен, натиснете бутона Вкл./Изкл. или натиснете силно бутона за начален екран или областта му, за да включите екрана.

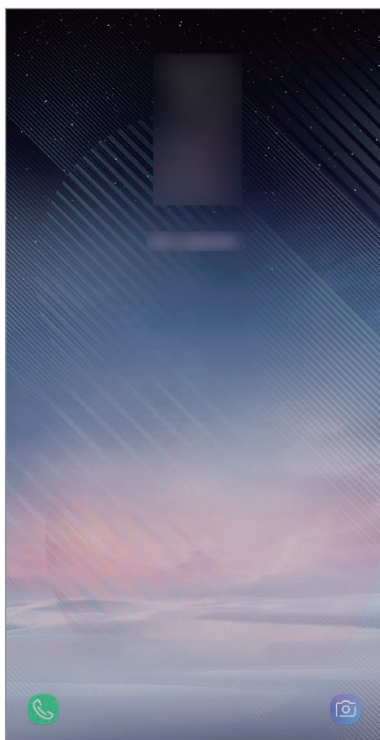

Заклучване на екрана

Промяна на метода за заключване на екрана

За да промените метода на заключване на екрана, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Заклучен екран и защита** → **Тип заключен екран** и след това изберете метод.

Когато зададете шаблон, PIN, парола, лице, пръстов отпечатък или ирис като метод за отключване на екрана, можете да защитите своята лична информация, като не позволявате достъп на други лица до вашето устройство. След задаване на метода за заключване на екрана устройството ще изисква код за отключване при всяко отключване.

- **Плъзгане:** Плъзнете с пръст в каквато и да е посока по екрана, за да го отключите.
- **Шаблон:** Начертайте шаблон с четири или повече точки за отключване на екрана.
- **PIN код:** Въведете PIN с поне четири цифри за отключване на екрана.
- **Парола:** Въведете парола с поне четири знака, цифри или символи за отключване на екрана.
- **Няма:** Не задавайте метод на заключване на екрана.
- **Лице:** Регистрирайте своето лице за отключване на екрана. За допълнителна информация вижте [Разпознаване на лице](#).
- **Ирис:** Регистрирайте своите ириси за отключване на екрана. За допълнителна информация вижте [Технология за ирис разпознаване](#).
- **Пръстови отпечатъци:** Регистрирайте своите пръстови отпечатъци за отключване на екрана. За допълнителна информация вижте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#).



Можете да настроите устройството да извършва нулиране до фабричните данни, ако въведете кода за отключване неправилно няколко пъти подред и достигнете лимита за опити. Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Заклучен екран и защита** → **Настройки за защитено заключв.** и след това чукнете превключвателя **Авто фабрично нулиране**, за да го активирате.

Екранна снимка

Направете снимка на екрана, докато използвате устройството и пишете, рисувате, изрязвате или споделяте снимания екран. Можете да заснемете текущия екран и областта за превъртане.

Заснемане на екранна снимка


Използвайте следните методи, за да заснемете екранна снимка. Сниманите екранни снимки ще бъдат запазени в **Галерия**.

- Заснемане с клавиш: Натиснете и задръжте едновременно клавиша за намаляване на звука и бутон Вкл./Изкл.
- Заснемане чрез плъзгане: Плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана.
- Заснемане с въздушна команда: Извадете S Pen от гнездото, за да отворите панела с въздушната команда и чукнете **Писане на екрана**. За допълнителна информация вижте [Писане на екрана](#).



- Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.
- Ако функция заснемане чрез плъзгане не е активирана, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвател **Плъзнете с длан за заснемане**, за да го активирате.

След заснемане на екрана, използвайте следните опции върху лентата с инструменти в долната част на екрана:



- **Bixby Vision:** Можете да разпознавате съдържание чрез Bixby Vision, както и да търсите за съответна информация. Тази опция не се поддържа, когато правите екранна снимка чрез функцията **Писане на екрана**.
- **Заснемане при превъртане:** Заснемайте текущото съдържание и скритото съдържание на удължена страница, като например уеб страница. Когато чукнете **Заснемане при превъртане** екранът автоматично ще се превърти надолу и ще се заснеме повече съдържание.
- **Рисуване:** Пишете или рисувайте по екранната снимка.
- **Изрязване:** Изрежете част от екранната снимка. Изрязаната област ще бъде запазена в **Галерия**.
- **Споделяне:** Споделете екранната снимка с други.




Ако опциите не са видими на заснетия екран, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвател **Смарт заснемане**, за да го активирате.

Панел за уведомления


Когато получите нови уведомления, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за уведомления и вижте подробности.

За да отворите панела за уведомления, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела с известия, плъзнете нагоре по екрана.

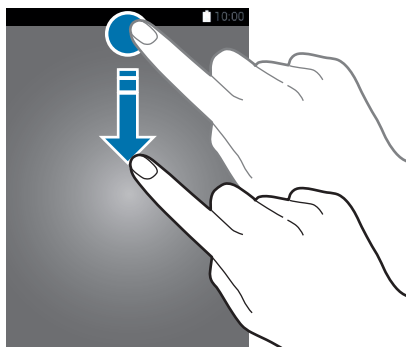


Можете да отворите панела за уведомяване, дори и на заключен екран.

Можете да използвате следните функции на панела за уведомления.

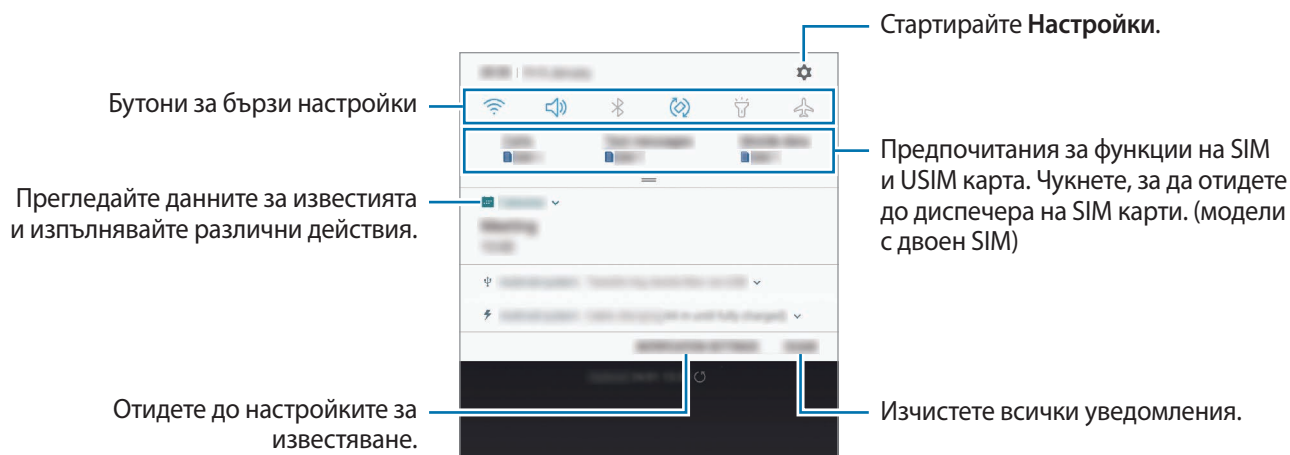

Използване на бутоните за бързи настройки

Чукнете бутоните за бързи настройки, за да активирате определени функции. Плъзнете надолу върху панела за уведомяване, за да видите повече бутони.

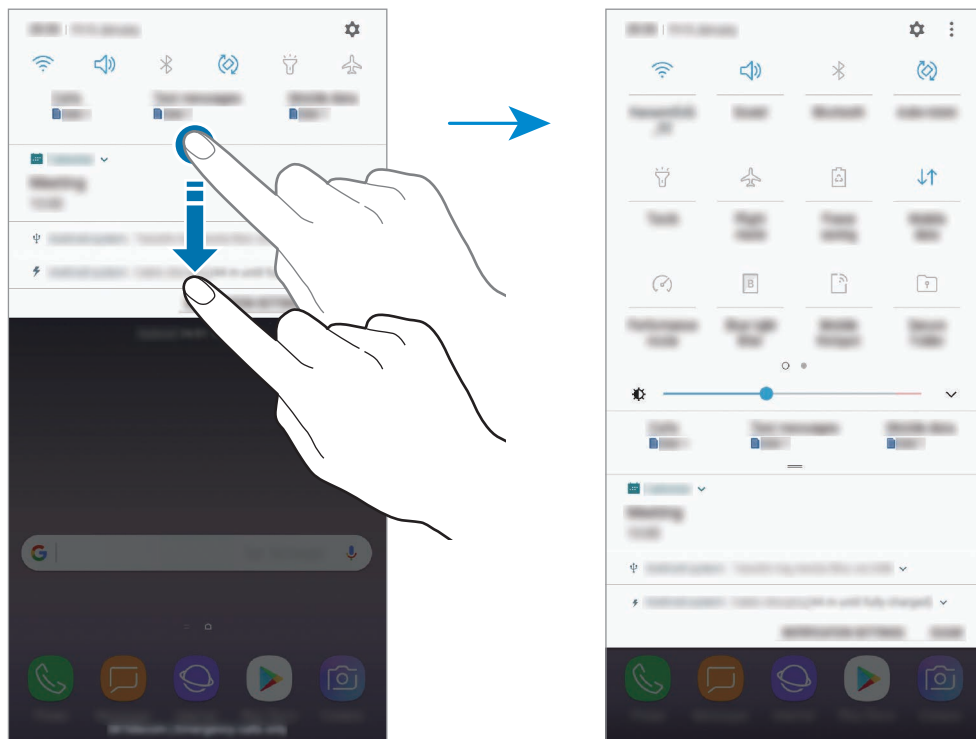

За да промените настройките на функцията, чукнете върху текста под всеки бутон. За да видите по-подробни настройки, чукнете и задръжте бутон.

За да пренаредите бутони, чукнете  → **Подреждане на бутоните**, чукнете и задръжте бутон и го плъзнете към друго местоположение.


Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въведете текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.



- Когато клавиатурата се отваря за първи път ще се появи екранът за първоначална настройка на клавиатурата. Задайте езика, типа клавиатура и настройките за клавиатурата, след което чукнете **СТАРТ**.
- Не можете да въведете текст на някои езици. За да въведете текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

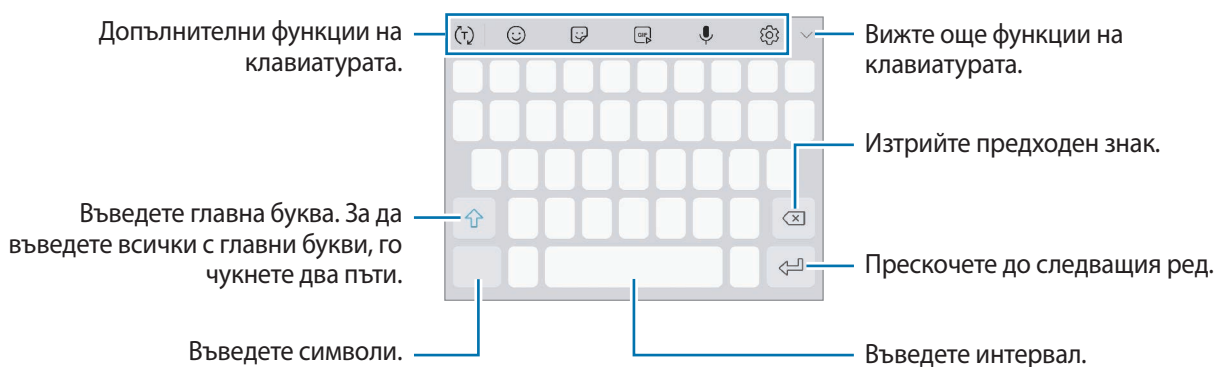

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете  → **Езици и типове** → **УПРАВ. ЕЗИЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ** и изберете езиките, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да промените езиките за въвеждане, като плъзнете пръст наляво или надясно по клавиша за интервал.

Смяна на оформлението на клавиатурата


Чукнете  → **Езици и типове**, изберете език, след което изберете оформление на клавиатурата, което да използвате.



В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въвеждате символи, чукнете съответния клавиш неколkokратно, докато се появи желаният символ.

Допълнителни функции на клавиатурата

-  : Предвиждане на думи на база на въведеното от вас и показване на предложения за думи. За да се върнете към списъка с функциите на клавиатурата чукнете .
-  : Въведете емотикони.
-  : Прикачете стикери.
-  : Прикачете анимирани GIF.
-  : Въведете текст чрез глас.
-  : Променете настройките на клавиатурата.
-  →  : Създайте живо съобщение. Вместо текстово съобщение, запишете действията си на ръка или начертайте съобщение, след което запазете това съобщение като анимиран файл. За допълнителна информация вижте [Съобщение на живо](#).
-  →  : Превключете към режим на ръкопис.

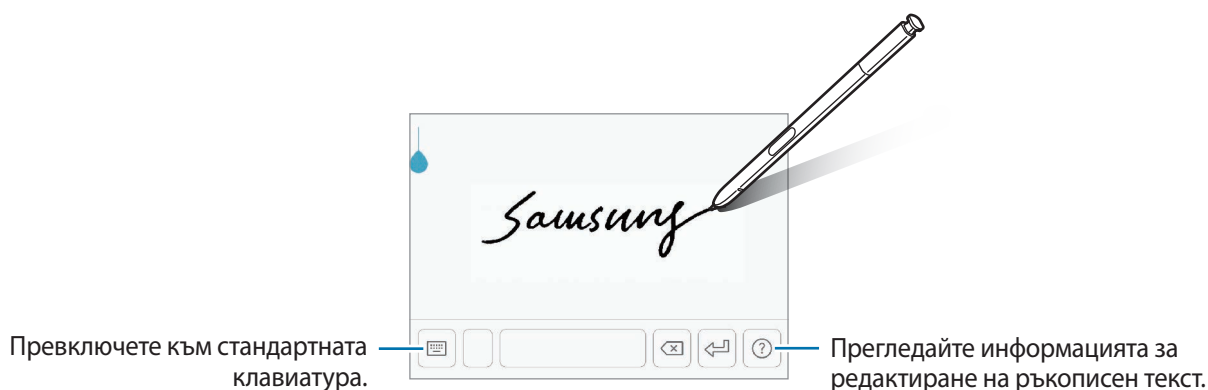

Можете бързо да преминете в режим на ръкописен текст, като задържите курсора на S Pen над полето за текст и почуквате . Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Пряко въвеждане с перо**, за да го активирате.

-  →  : Добавете елемент от клипборда.
-  →  : Променете клавиатурата за работа с една ръка.

Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжте върху текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете желания текст, или чукнете **Избери всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Изрязване**.
Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Чукнете и задръжте където желаете да вмъкнете текста, след което чукнете **Поставяне**.
За да поставите текста, който сте копирали преди, чукнете **Системен буфер** и изберете текста.

Речник

Търсете определения на думи докато използвате определени функции, както при преглед на уеб страници.

- 1 Чукнете и задръжте върху думата, която искате да намерите.
Ако думата, която искате да намерите не се избере, плъзнете  или , за да изберете желания текст.
- 2 Чукнете **Още** → **Dictionary** в списъка с опции.
Ако на устройството няма предварително инсталиран речник, чукнете **Move to Manage dictionaries** →  до речник, за да го изтеглите.
- 3 Вижте дефиницията в изскачащия прозорец на речника.
За да преминете към изгледа на цял екран, чукнете . Чукнете дефиницията на екрана, за да видите още дефиниции. В подробния изглед чукнете , за да добавите думата към списъка си с предпочитани думи, или чукнете **Search Web**, за да използвате думата като термин за търсене.

Приложения и функции

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Galaxy Apps

Покупка и изтегляне на приложения. Можете да свалите приложения, който са специализирани за устройства Samsung Galaxy.

Отворете папката на **Samsung** и стартирайте прил. **Galaxy Apps**.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете полето за търсене, за да търсите ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Покупка и изтегляне на приложения.

Стартиране на приложение **Google Play Магазин**.

Инсталиране на приложения

Преглеждайте приложения по категория или търсете приложения по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатни приложения, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете  → **Настройки** → **Авт. актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Деинсталиране на приложения и използване на режим заспиване за приложения

Чукнете и задръжте приложение и изберете опция.

- **Деактивиране:** Деактивирай избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството.
- **Деинсталиране:** Деинсталирай изтеглени приложения.

Активиране на приложения

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Приложения** → ▼ → **Деактивирано**, изберете прил. и чукнете **АКТИВИРАНЕ**.

Настройка на разрешения за приложения

Някои приложения, за да работят правилно, може да се нуждаят от разрешение за достъп или използване на информация на вашето устройство. Когато отворите приложение, може да се появи изскачащ прозорец, който да поиска достъп до определени функции или информация. Чукнете **ПОЗВОЛИ** в изскачащия прозорец, за да дадете разрешения за достъп до приложението.

За преглед на настройките с разрешения за приложенията, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Приложения**. Изберете приложение и чукнете **Разрешения**. Можете да видите списъка с разрешения за приложението и да промените неговите разрешения.

За да видите или промените настройките за разрешения по категория разрешения, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Приложения** → ⋮ → **Разрешения за приложения**. Изберете елемент и чукнете превключвателите до приложения, за да дадете разрешения.



Ако не дадете разрешения за приложения, основните функции на приложенията може да не работят правилно.

Функции на S Pen

Въздушна команда

Въздушните команди са меню, което предоставя функциите на S Pen и бърз достъп до често използвани приложения.

За да отворите панела на въздушната команда, откачете, S Pen от гнездото или посочете с S Pen над екрана и натиснете бутона на S Pen. Можете също така да чукнете иконата за въздушна команда със S Pen.

Плъзнете нагоре или надолу в Панела за въздушни команди и изберете желаната функция или приложение.



Когато екранът е изключен или заключен чрез метод за заключване, изваждането на S Pen няма да отвори панела за въздушни команди.



Добавяне на кратък път към панела на въздушната команда

Добавяне на преки пътища за често използвани приложения или функции към панела на въздушната команда.

На панела на въздушната команда, чукнете **Добавяне на преки пътища** и изберете приложения или функции, които да се отварят от панела.

Или отворете панела за въздушна команда и чукнете  → **Преки пътища**.

Функции на S Pen

Активирайте различни функции на S Pen от панела на въздушната команда. Преките пътища, които не се появяват на панела по подразбиране могат да се добавят с помощта на функцията Добавяне на преки пътища.

- **Създаване на бележка:** Можете да създавате бележки лесно в изскачащ прозорец, без да стартирате приложението **Samsung Notes**. За допълнителна информация вижте [Създаване на бележка](#).
- **Преглед всич. бележки:** Можете да преглеждате всички бележки в приложението **Samsung Notes**.
- **Умно избиране:** Използвайте S Pen, за да изберете област и да извършите действия, като например споделяне или запамятаване. За допълнителна информация вижте [Умно избиране](#).
- **Писане на екрана:** Заснемане на екранни снимки, за да пишете или рисувате върху тях или да изрежете част от заснетото изображение. Също така можете да заснемете текущото съдържание и скритото съдържание на удължена страница, като например уеб страница. За допълнителна информация вижте [Писане на екрана](#).
- **Съобщение на живо:** Вместо текстово съобщение, можете да създадете уникално съобщение, като запишете действията си на ръка или начертаете живо съобщение, след което запазите това съобщение като анимиран файл. За допълнителна информация вижте [Съобщение на живо](#).
- **Превеждане:** Посочете с S Pen над дадена дума, за да я преведете. За допълнителна информация вижте [Превеждане](#).
- **Bixby Vision:** Използвайте функциите на Bixby Vision, за да търсите подобни изображения, локации или информация за вина, както и да засичате и превеждате текст. За допълнителна информация вижте [Bixby Vision](#).
- **Увеличаване:** Посочете с S Pen над дадена област от екрана, за да я увеличите. За допълнителна информация вижте [Увеличаване](#).
- **Поглед:** Намалете приложението до миниатюра и посочете миниатюрата със S Pen за да отворите приложението на цял екран. За допълнителна информация вижте [Поглед](#).
- **Оцветяване:** Добавете цветовете към изображенията, които се осигуряват чрез PENUP с помощта на S Pen. За допълнителна информация вижте [Оцветяване](#).
- **Добавяне на преки пътища:** Добавяне на преки пътища до често използвани приложения към панела за въздушна команда.

Икона на въздушна команда

Когато панела на въздушната команда е затворен, иконата на въздушната команда ще остане на екрана. Можете да отворите панела на въздушната команда чрез почукване на иконата със S Pen.

За да преместите иконата, плъзнете  до ново място.

За да изтриете иконата, плъзнете  до **Махни** в горната част на екрана.

Ако иконата на въздушната команда не се появява на екрана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Плаваща икона**, за да го активирате.


Създаване на бележка

Можете да създавате бележки лесно в изскачащ прозорец, без да стартирате приложението **Samsung Notes**.

- 1 Отворете панела за въздушни команди и чукнете **Създаване на бележка**. Също така можете да чукнете двукратно екрана, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.

Екранът за бележки ще се покаже като изскачащ прозорец.

- 2 Създайте бележка с помощта на S Pen.

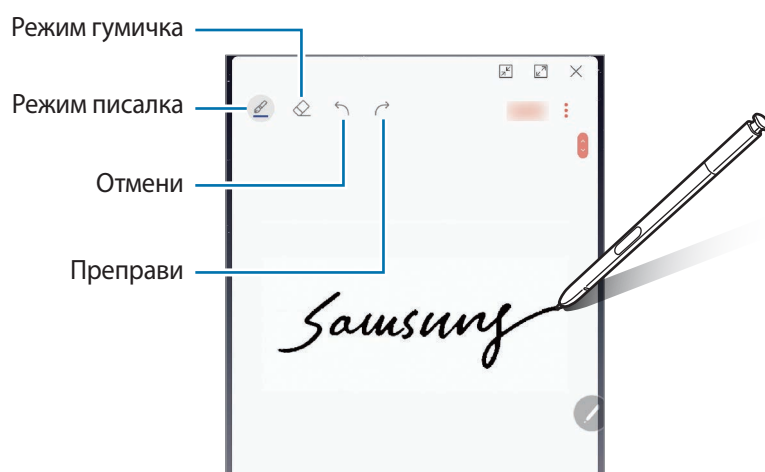

- 3 Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете **ЗАПАЗ**.
Бележката ще бъде запазена в **Samsung Notes**.

Умно избиране

Използвайте S Pen, за да изберете област и да извършите действия като например споделяне или запаметяване. Можете също така да изберете област от видео и да го заснемете като GIF анимация.


1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете, като част от изображение, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Умно избиране**.

2 Изберете желаната форма на иконата от лентата с инструменти и плъзнете S Pen през съдържанието, което искате да изберете.

Чукнете **Авто. избиране**, за да преоразмерите автоматично избраната област.

Ако има текст включен в избраната област, чукнете **Извлич. текст** за разпознаване и извличане на текст от избраната област.

За да качите избраната област в горната част на екрана, чукнете **Закач. на екран**.

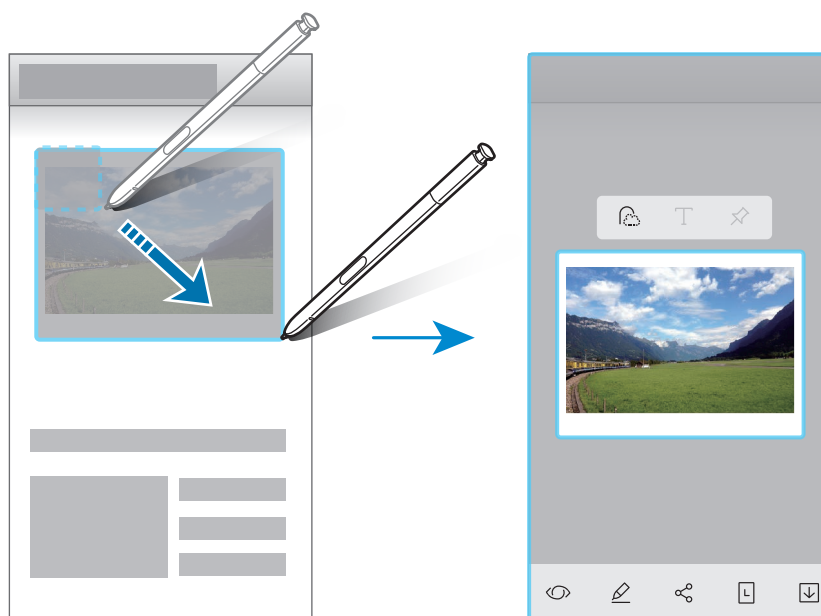


3 Изберете опция, която да използвате с избраната област.

- **Bixby Vision:** Можете да разпознавате съдържание чрез Bixby Vision, както и да търсите за съответна информация.
- **Рисуване:** Пишете или рисувайте по избраната област.
- **Споделяне:** Споделете избраната област с други.
- **Задаване като:** Настройте избраната област да се показва при функцията "Винаги на дисплея".
- **Запази:** Запазете избраната област в **Галерия**.

Заснемане на област от видеоклип

При възпроизвеждане на видео, можете да изберете област и да я заснемете като GIF анимация.

- 1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете по време на възпроизвеждане на видео, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Умно избиране**.
- 2 В лентата с инструменти, чукнете **Анимация**.
- 3 Нагласете позицията и размера на заснеманата област.

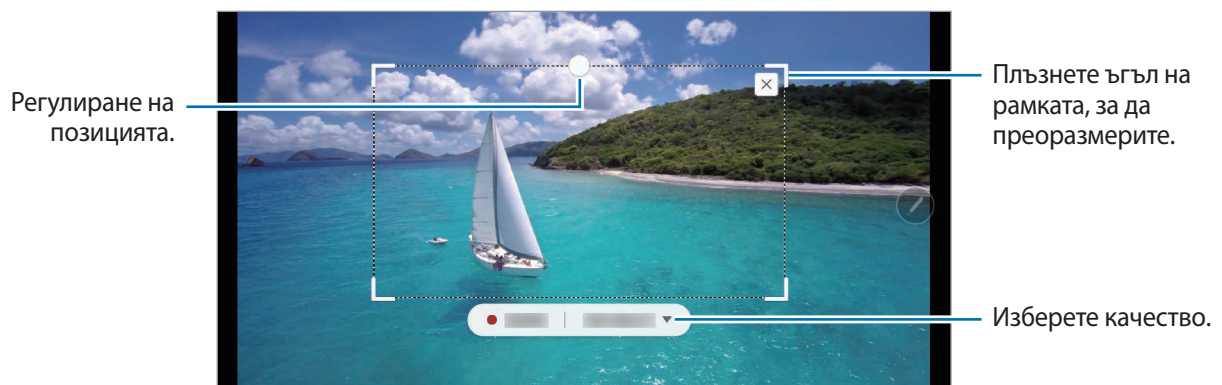

- 4 Чукнете **ЗАПИС**, за да започнете заснемането.



- Преди заснемане на видео, уверете се че видеото се възпроизвежда.
- Максималната продължителност, която можете да заснемете с площ от видеото ще бъде показана на екрана.
- Когато заснемате област от видео, звукът на видеото няма да се запише.

- 5 Чукнете **СТОП**, за да спрете заснемането.

- 6 Изберете опция, която да използвате с избраната област.

- **Рисуване:** Пишете или рисувайте по избраната област. Чукнете **Преглед**, за да прегледате резултата преди запазване на файла.
- **Споделяне:** Споделете избраната област с други.
- **Запис:** Запазете избраната област в **Галерия**.

Писане на екрана

Заснемане на екранни снимки, за да пишете или рисувате върху тях или да изрежете част от заснетото изображение.




Може да не е възможно за заснемане изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

- 1 Когато има съдържание, което желаете да заснемете, отворете панела на въздушната команда и чукнете **Писане на екрана**.

Текущият екран се заснема автоматично и лентата с инструменти за редактиране се появява.

- 2 Ако заснемате съдържанието на удължена страница, като например уеб страница, чукнете **Заснемане при превъртане**, за да заснемете скритото съдържание. Чукнете **ЗАСНЕМАНЕ ПРИ ПРЕВЪРТАНЕ** неколккратно, докато заснемането на екрана е завършено и след това чукнете **ГОТОВО**.

- 3 Напишете бележка върху екранната снимка.

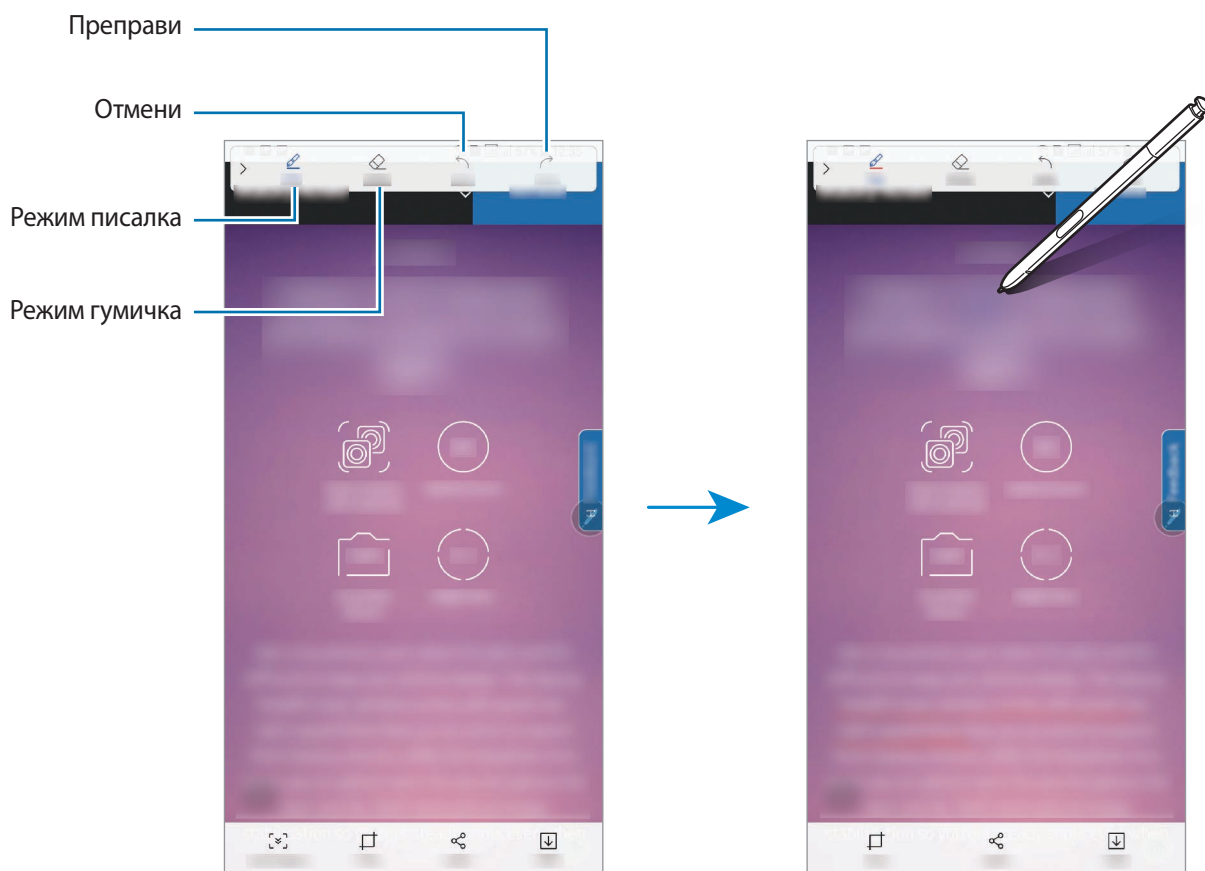

4 Изберете опция, която да използвате с екранната снимка.

- **Изрязване:** Изрежете част от екранната снимка. Само изрязаната област ще бъде запазена в Галерия.
- **Споделяне:** Споделете екранната снимка с други.
- **Запис:** Запазете екранната снимка в Галерия.

Съобщение на живо

Вместо текстово съобщение, можете да създадете уникално съобщение, като запишете действията си на ръка или начертаете живо съобщение, след което запазете това съобщение като анимиран файл.


1 Когато искате да изпратите анимирано съобщение, докато съставяте съобщението, отворете панела за въздушни команди и чукнете **Съобщение на живо**. Или чукнете → на Samsung клавиатурата.

Ще се появи прозорецът за живи съобщения.

2 Персонализирайте настройките на писеца и фоновото изображение.

-  : Промяна на ефекта на писане.
-  : Промяна на радиуса на писеца.
-  : Промяна на цвета на писеца.
- **ФОН:** Променете цвета или изображението на фона.

3 Пишете или рисувайте по екрана за живи съобщения.

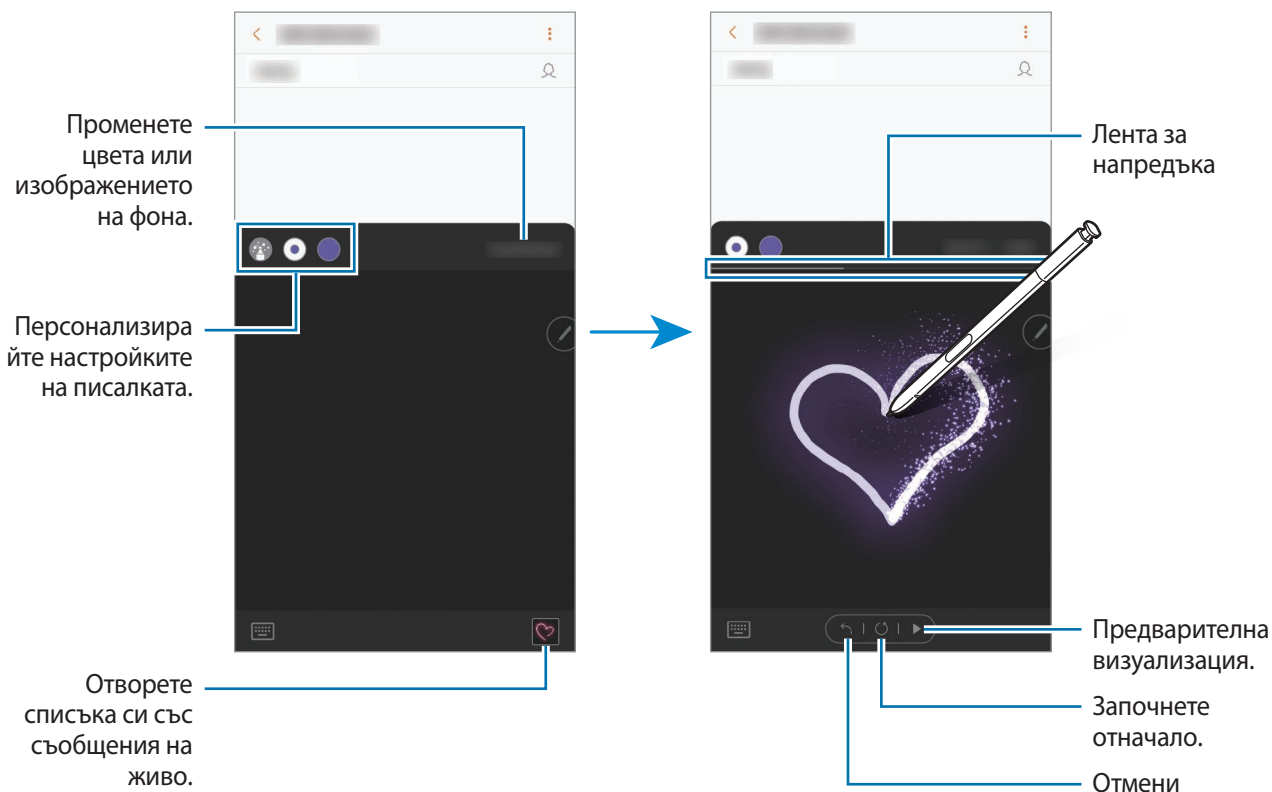

4 Когато сте готови, чукнете **ГОТОВО** и изпратете съобщението.

Живото съобщение ще се запази в **Галерия** като анимиран GIF файл и ще бъде приложено към текущото съобщение.



Можете също така да споделяте живи съобщения чрез други методи.

- Изберете живо съобщение в **Галерия** и чукнете .
- На екраните, различни от екрана за съставяне на съобщения, отворете въздушната команда, чукнете **Съобщение на живо**, създайте живо съобщение и след това чукнете **ГОТОВО** → **СПОДЕЛЯНЕ**.

Превеждане

Плъзнете S Pen над текста, който искате да преведете. Обхванатите в текста мерни единици също ще бъдат преобразувани.




- За да използвате тази функция, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Тази функция не поддържа някои езици.
- Тази функция е достъпна само когато на екрана има текст, който може да бъде засечен.

- 1 Когато искате да преведете текст, отворете панела за въздушни команди и чукнете **Превеждане**.
- 2 Изберете езиците от панела на преводача в горната част на екрана. Можете да променяте текста между думите и изреченията, като чукнете **T** или **≡**.
- 3 Посочете със S Pen текста, който искате да преведете, или мерната единица, която искате да преобразувате.

Преведеният текст ще се появи над оригиналния текст. За да чуете произношението на оригиналния текст, чукнете .



Възможно е иконата  да не се появи, което зависи от избрания език.

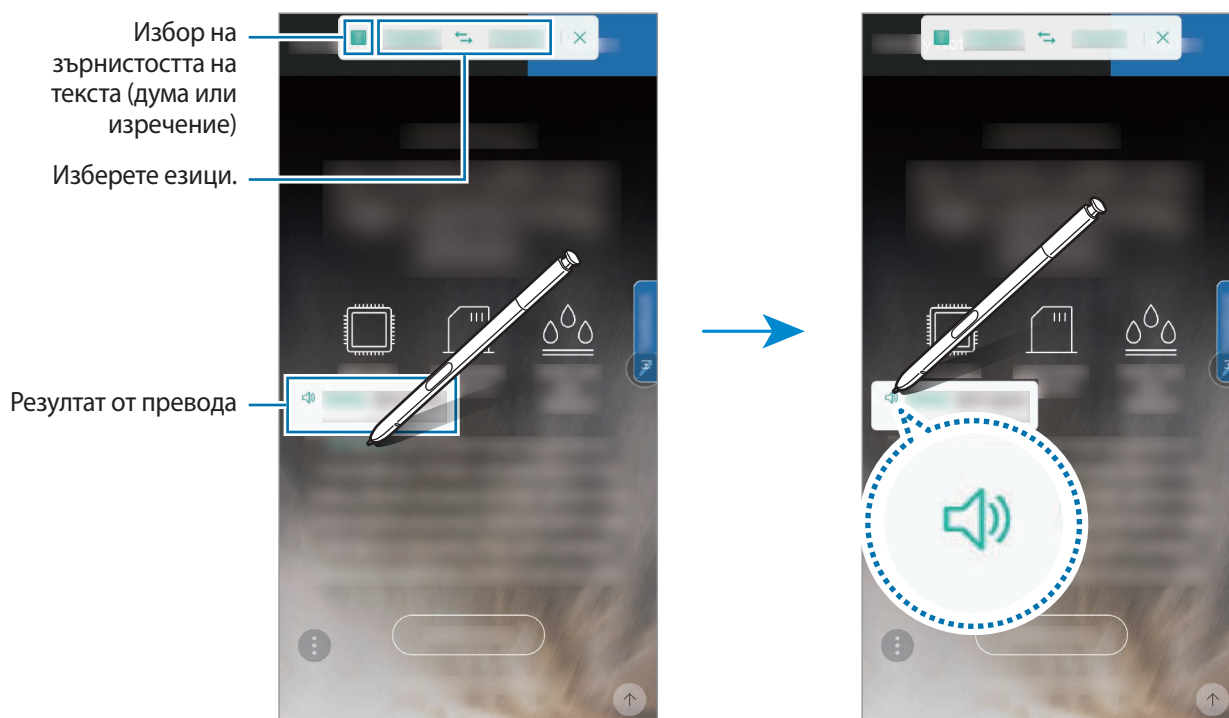


- 4 За да затворите преводача, чукнете **X** върху панела на преводача.

Bixby Vision

Когато посочите със S Pen съдържанието, то ще бъде разпознато и ще се покажат достъпните икони за търсене. Можете да използвате функциите за търсене на подобни изображения, локации или информация за вина, както и да засичате текст, да превеждате текст и още много. За допълнителна информация вижте [Bixby Vision](#).

- 1 Когато има изображение, за което искате да намерите съответна информация или от което да извлечете текст, отворете панела за въздушни команди и чукнете **Bixby Vision**.
- 2 Плъзнете със S Pen над желаното съдържание.
Когато съдържанието бъде разпознато, ще се появят наличните икони за търсене.

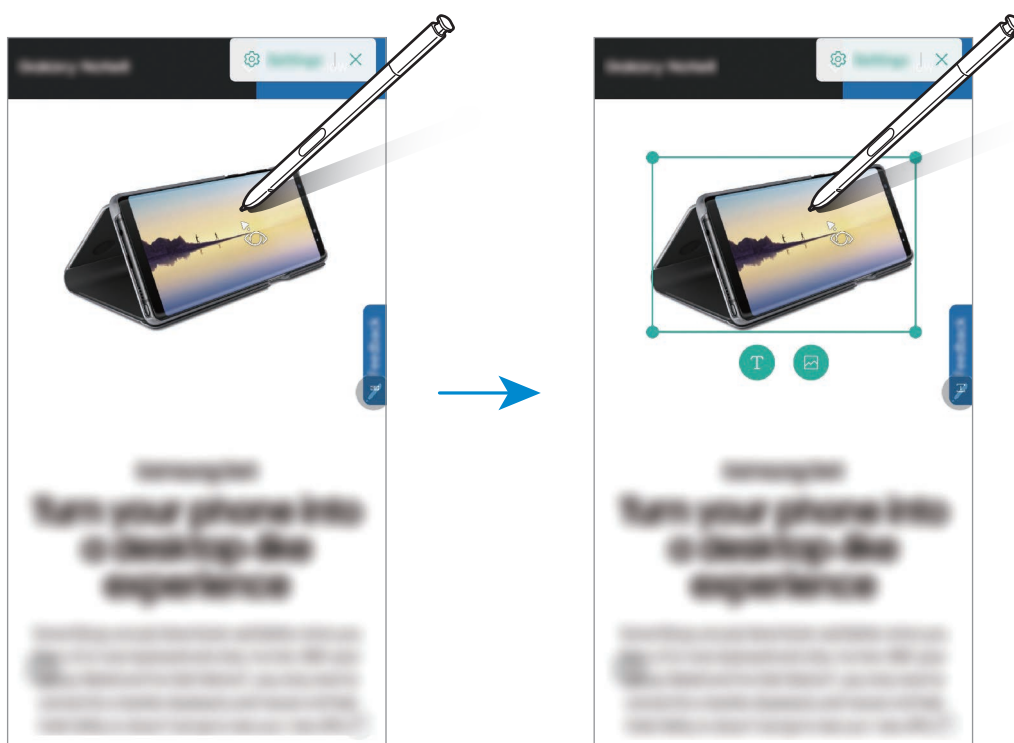


- 3 Изберете желаната икона.
- 4 За да затворите Bixby Vision, чукнете **X** в панела на Bixby Vision.

Увеличаване

Посочете S Pen над дадена област от екрана, за да я увеличите.

Отворете панела за въздушни команди, чукнете **Увеличаване** и посочете със S Pen областта, която искате да увеличите.

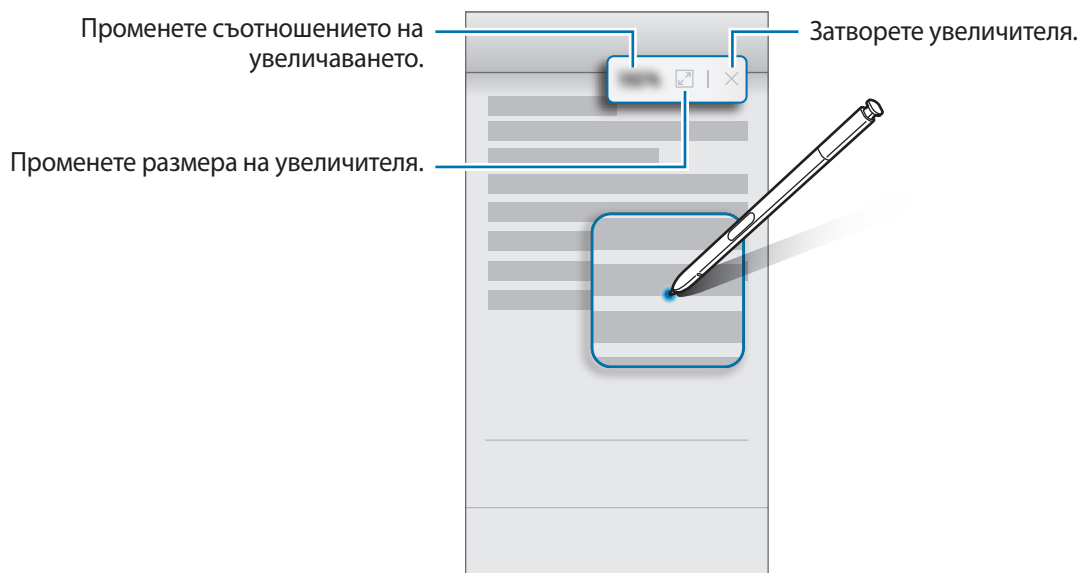

Поглед

Намалете приложението до миниатюра и посочете миниатюрата със S Pen за да отворите приложението на цял екран.

Например, стартирайте приложение за карта, отворете панела с въздушна команда и след това чукнете **Поглед**. Приложението ще бъде умалено до миниатюра в долната част на екрана. Докато браузвате страниците, посочете със S Pen над миниатюрата, за да отворите приложението за карта на цял екран и бързо да търсите места.



Посочете със S Pen далеч от екрана, за да намалите приложението отново до миниатюра.

За да затворите умаленото приложение, чукнете и задръжте върху миниатюрата и я плъзнете към **Махни** в горната част на екрана.

Оцветяване

Можете да оцветявате изображенията от PENUP. Като използвате различни цветове, можете да добавите към изображенията собствени цветове.


Отворете панела за въздушни команди, чукнете **Оцветяване**, изберете изображение и започнете да го оцветявате. Когато сте готови, запазете изображението в **Галерия** или го публикувайте в PENUP.



Въздушен изглед

Посочете със S Pen към елемент на екрана, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец.


При някои приложения, бутоните за действие ще се покажат да прозореца за визуализиране.

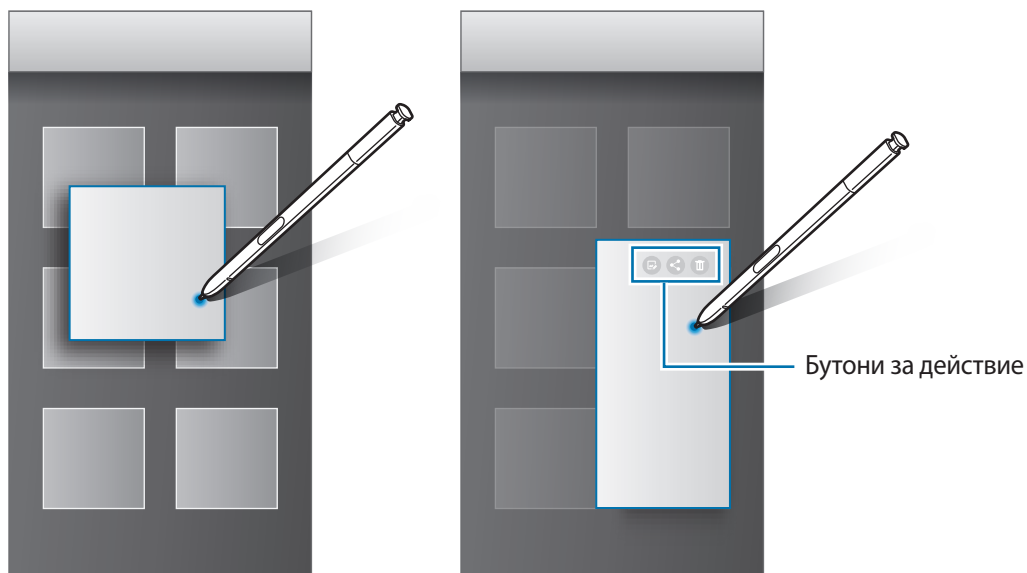

Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Въздушен изглед**, за да го активирате.

Избор с писеца

Докато натискате и задържате бутона на S Pen, плъзнете S Pen върху текст или списъци с елементи, за да изберете повече елементи или текст. Можете също да копирате и поставите избраните елементи или текст в друго приложение, или да ги споделите с други.

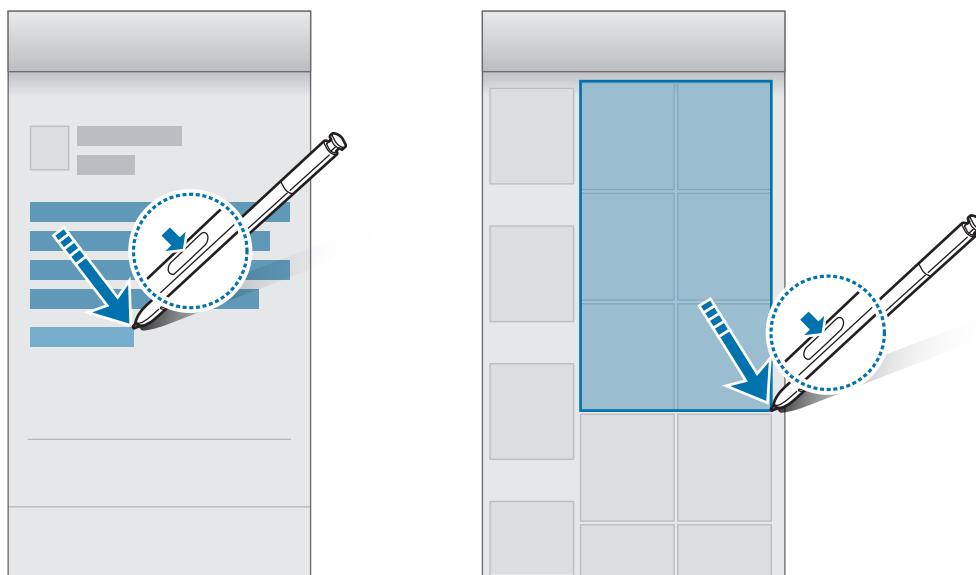

Бел. изкл. екран

Можете бързо да създадете бележки като пишете на екрана, без да го включвате. Можете също така да закачите или редактирате бележка към функцията "Винаги на дисплея".



Ако тази функция не е активирана, стартирайте приложението **Настройки**, чукнете **Разширени функции** → **S Pen**, след което чукнете превключвателя **Бел. изкл. екран**, за да го активирате.

Създаване на бележка при изключен екран

- 1 Когато екранът е изключен, извадете S Pen или чукнете екрана със S Pen, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.
- 2 Напишете или нарисуйте бележка.
За да разширите страницата, чукнете .
- 3 За да закачите бележката към функцията "Винаги на дисплея", чукнете  → **ЗАК. В ALWAYS ON DISPLAY**. Закачената бележка все още няма да бъде запазена.
За да запазите бележката, чукнете **ЗАПИС В БЕЛ.** или поставете обратно S Pen в слота.
Бележката ще бъде запазена в **Samsung Notes** → **КОЛЕКЦИИ** → **Записка при изключен екран**.

Преглед на закачената бележка към "Винаги на дисплея"


Когато закачите бележка при изключен екран, можете да я прегледате във "Винаги на дисплея".

За да редактирате закачената бележка, я чукнете двукратно. Ако отново закачите редактираната бележка към "Винаги на дисплея", оригиналната бележка ще бъде запазена в **Samsung Notes** → **КОЛЕКЦИИ** → **Записка при изключен екран**.

За да минимизирате закачаната бележка, чукнете двукратно . Бележката ще се покаже като иконата  на "Винаги на дисплея". За да видите бележката отново, чукнете двукратно .



Ако не извършите никакви действия в продължение на определен период след отварянето на бележката, тя автоматично ще бъде минимизирана.

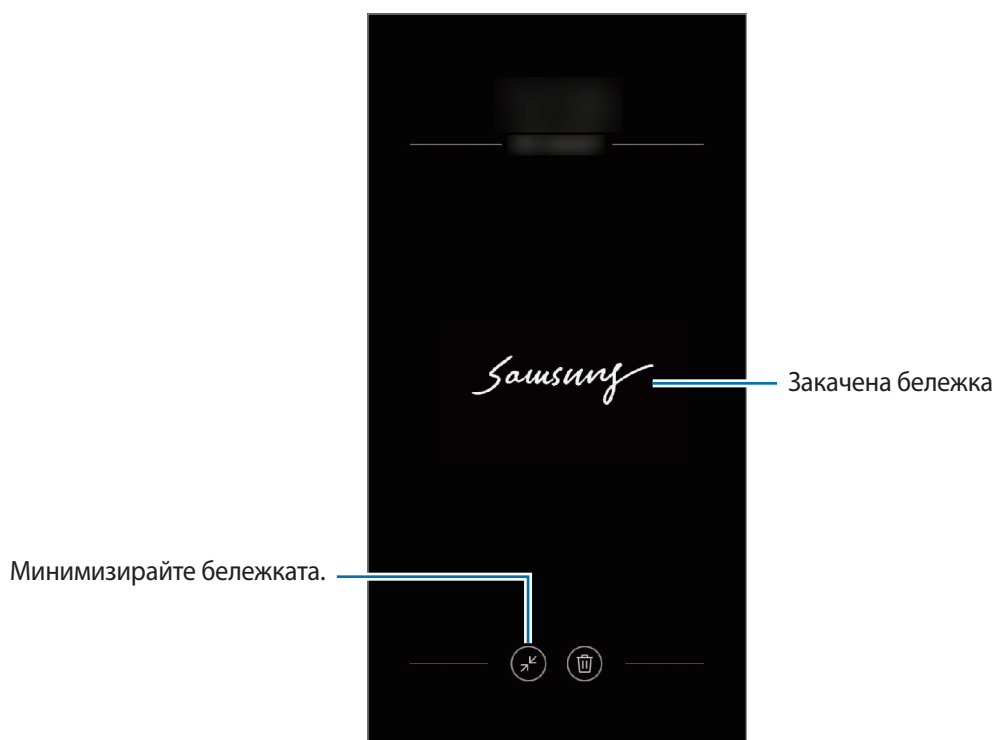

Bixby

Увод


Bixby е нов интерфейс, който може да комуникира с вас и да предоставя услуги, които ви помагат да използвате смартфона си по-удобно.

- **Bixby Home:** Можете да преглеждате препоръчани услуги и информация, която Bixby предоставя чрез анализиране на вашите модели на използване и на вашите рутинни дейности.
- **Bixby Vision:** Можете лесно да търсите подходяща информация относно обекти или местоположения, като използвате функциите на Bixby Vision.
- **Reminder:** Можете да създавате напомнания, за да насрочите важни за изпълнение задачи или за да преглеждате съдържание към по-късна дата.



- За да използвате функцията Bixby, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За да използвате функция Bixby, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт.

Натиснете клавиш Bixby, за да отворите Bixby Home. За да затворите Bixby Home, натиснете отново клавиша.

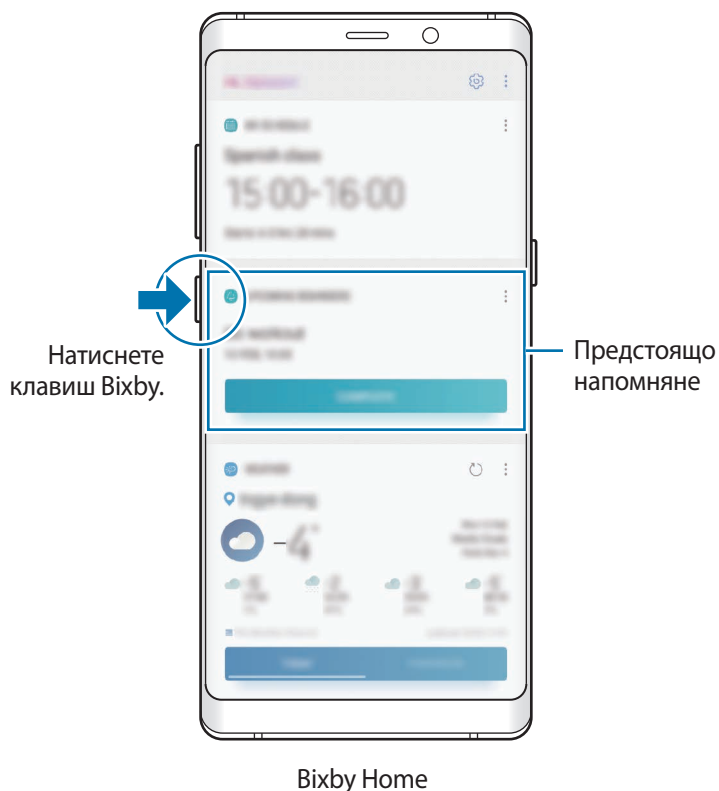


Достъпните Bixby услуги може да варират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Стартиране на Vixby

Когато стартирате Vixby за първи път, ще се покаже въвеждащата страница за Vixby. Трябва да се регистрирате и да влезете в Samsung акаунта си съгласно инструкциите на екрана и да се съгласите с правилата и условията.

- 1 Натиснете клавиш Vixby.

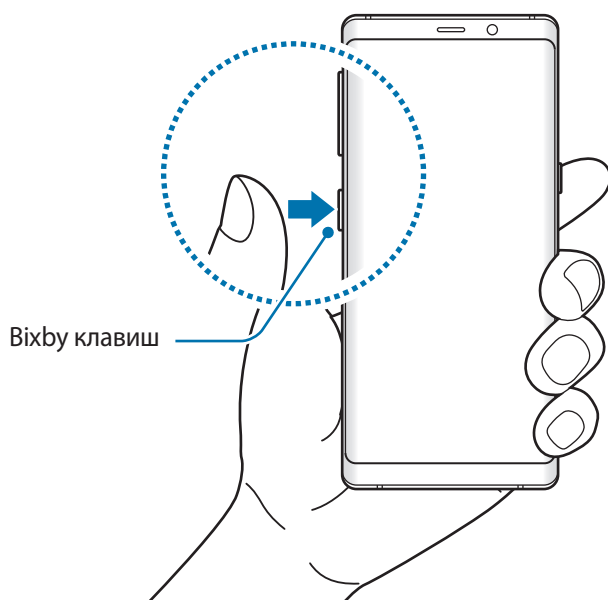

- 2 Вижте въвеждащата страница за Vixby и чукнете **НАПРЕД**.
- 3 Чукнете **ВЛИЗАНЕ** и следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в своя Samsung акаунт.



Ако вече сте влезли в профила си, тази стъпка няма да се появи.


- 4 Чукнете **ОК**, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.
- 5 Прочетете и приемете условията и правилата и чукнете **✓** → **НАПРЕД**.

Vixby Home

От екран Vixby Home можете да преглеждате препоръчани услуги и информация, която Vixby предоставя чрез анализиране на вашите модели на използване и на вашите рутинни дейности.

Отваряне на Vixby Home

- 1 Натиснете клавиш Vixby. Или, плъзнете надясно на началния екран.
Ще се появи екран Vixby Home.
- 2 Плъзнете нагоре или надолу, за да видите препоръчаното съдържание.

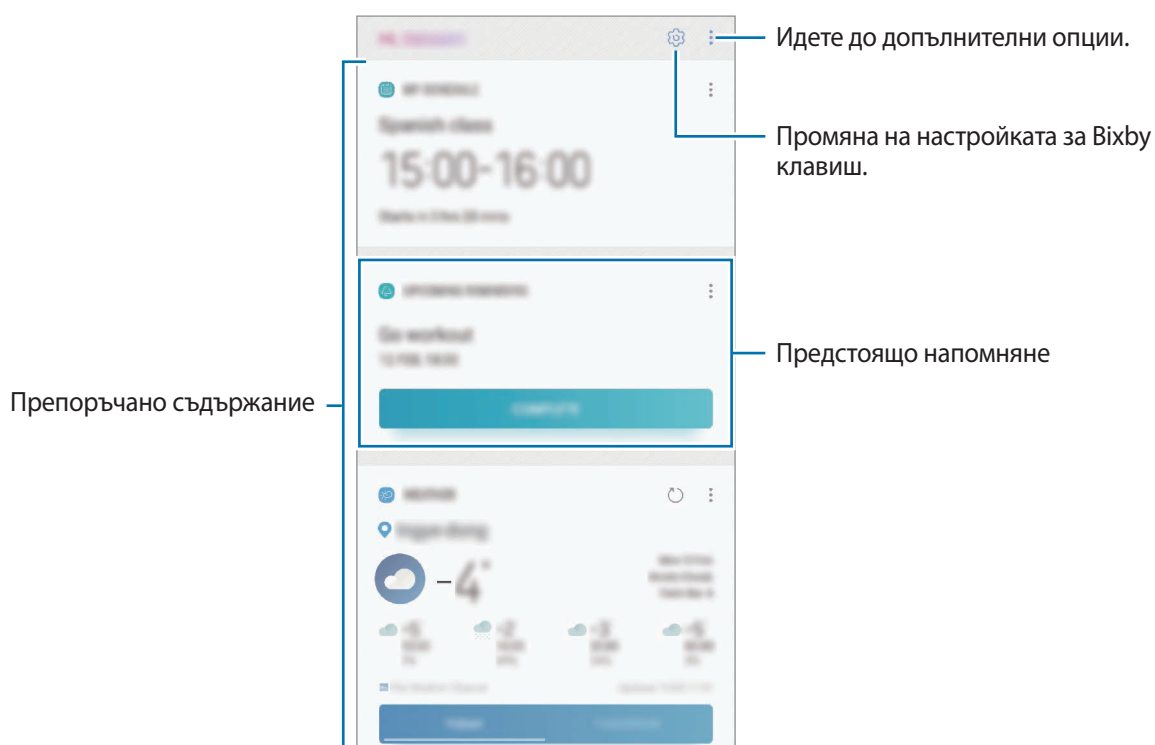


- 3 За да затворите Vixby Home, натиснете отново клавиш Vixby. Или, плъзнете наляво на началния екран.

Използване на препоръчано съдържание в Vixby Home

Когато отворите Vixby Home, можете да прегледате съдържанието, което често се актуализира в картите на Vixby. Плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате картите Vixby.

Например сутринта по пътя към офиса можете да прегледате дневния си график и да пуснете любимите си песни от екрана на Vixby Home. Вечерта, можете да настроите аларми, да проверите дейностите си и да прегледате емисиите на приятелите си.

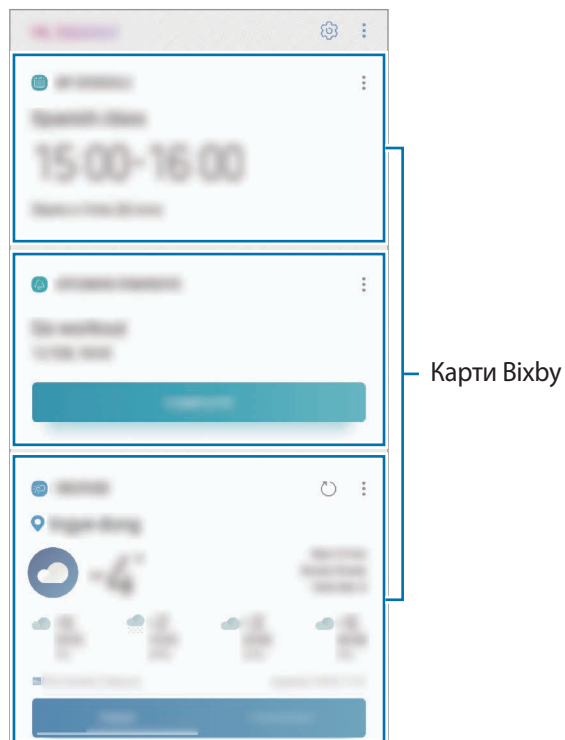

Съдържанието и реда на картите се актуализира автоматично на специфичен интервал. За ръчно актуализиране на карти, плъзнете надолу по екрана.

Преглед на карти Vixby

Картите, които са ви от най-голяма полза, ще бъдат показани отгоре въз основа на часа и мястото. Можете да преглеждате повече карти, като настроите повече приложения да се показват като карти Vixby.

На началния екран Vixby чукнете, плъзнете нагоре или надолу, за да прегледате картите Vixby.

- През нощта Vixby Home ще покаже алармата за следващата сутрин.
- Ако имате добавени напомняния, най-скорошното напомняне ще се появи на екран Vixby Home.
- Преглед на най-последното събитие създадено във вашия график. Чукнете карта, за да видите детайлите за нея.
- Проверете времето днес за текущото местоположение в реално време и да прегледайте информацията за местоположението ви.
- Преглед на снимките и видеоклиповете, които сте направили днес.
- Преглед на актуализирани новини.

Редактиране на списък с карти Vixby

- За да закачите карта в началото на екран Vixby Home, чукнете  → **Закачване най-горе**. За да откачите карта, чукнете  → **Откачване**.
- За скриване на карта от списъка, чукнете  → **Скриване засега**.
- За спиране на показване на карта, чукнете  → **Да не се показва повече**.

Избор на прил. за показване като карти Vixby

Добавяне или изтриване на прил. за показване като карти на Началния екран на Vixby.

На екрана Vixby Home чукнете  → **Настройки** → **Кarti** и чукнете превключвателите до елементите, за да ги добавите или изтриете.



Ако дадено прил. не е инсталирано на устройството, трябва да го инсталирате, за да го използвате. На началния екран Vixby чукнете  → **Настройки** → **Кarti** и след това изтеглете приложение.

Bixby Vision

Можете лесно да търсите уместна информация относно обекти или места, като използвате функциите на Bixby Vision.

Активирайте Bixby Vision и търсете подобни изображения или места наблизо. Можете също така да превеждате разпознат текст.

Използвайте следните функции на Bixby Vision:



Търсене на информация за пазаруване.



Разпознаване и превод на текст.



Търсене на подобни изображения.



Търсене на места в района.



Търсене на информация за вина.



Четене на QR code.



- За да използвате тази функция, устройството трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт.
- Наличните функции и резултати от търсенето може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Тази функция може да не е достъпна или може да не получите правилни резултати от търсенето в зависимост от разделителната способност на изображението.
- Samsung не носи отговорност за продуктова информация предоставена от Bixby Vision.

Стартиране на Bixby Vision

Можете да стартирате Bixby Vision по различни начини.


- В приложението **Камера** чукнете **BIXBY VISION**.
- В прил. **Галерия**, изберете изображение и чукнете .
- В прил. **Интернет**, чукнете и задръжете изображение и чукнете **Bixby Vision**.
- Отворете панела за въздушни команди и чукнете **Bixby Vision**.
- Отворете панела за въздушни команди, чукнете **Умно избиране**, изберете област и след това чукнете **Bixby Vision**.
- Заснемете екран и изберете **Bixby Vision** от лентата с инструменти.




Камера




Галерия

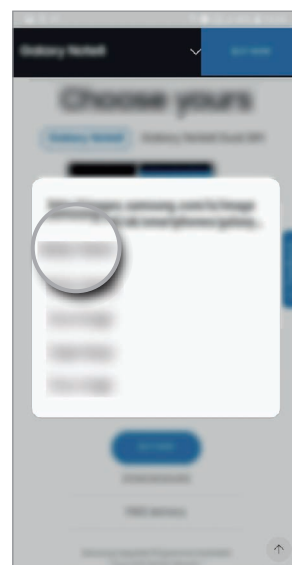


Интернет

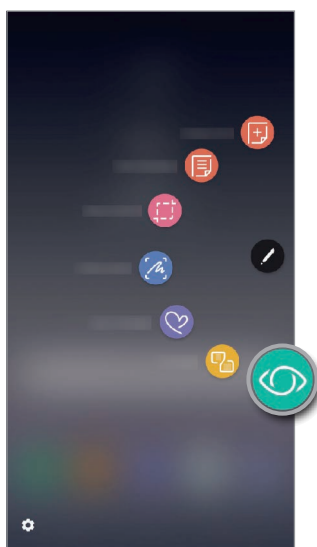

Въздушна команда

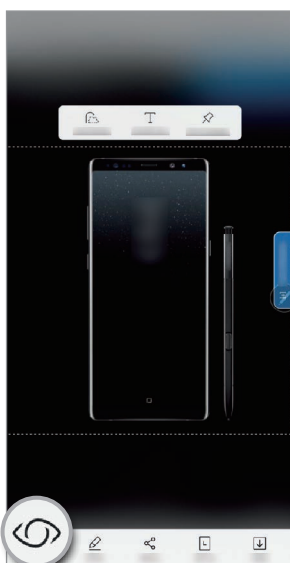

Умно избиране

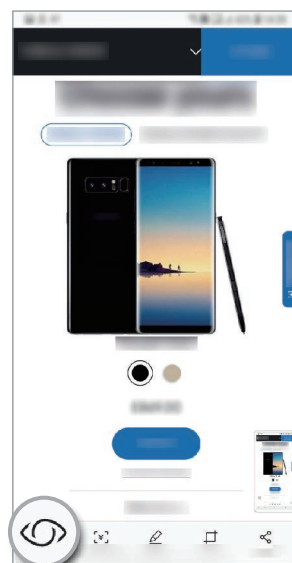


Лента с инструменти за екранна снимка

Търсене на информация за пазаруване.

Разпознаване на продукти и търсене на информация онлайн. Можете да търсите информация дори когато не знаете името на продукта. Можете да търсите информация и чрез разпознаване на баркода на продукта.

Например, ако искате да търсите информация за продукта онлайн, използвайте функциите на Vixby Vision. Устройството ще търси и ще ви покаже резултатите.

- 1 Насочете камера към желаното изображение или предмет и активирайте Vixby Vision.
 - 2 За разпознаване, задръжте изображението в рамката на визъора на камерата.
Когато даден предмет бъде разпознат, ще се появят наличните икони за търсене.
 - 3 Чукнете .
- Можете да прегледате детайли за продукта ако има свързана информация онлайн.

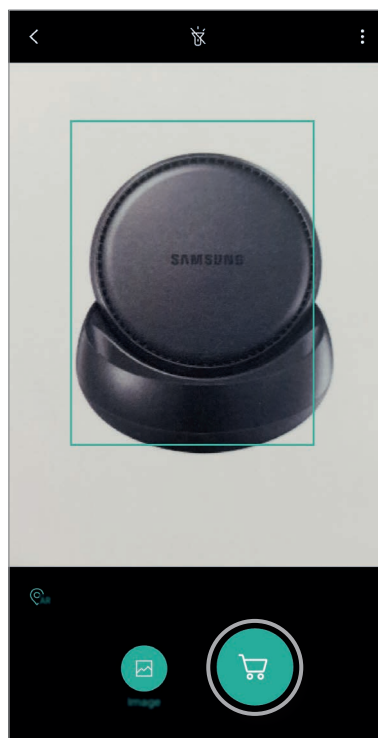

Разпознаване и превод на текст.

Откриване на текст в изображение за споделяне или за превод.

Например, ако искате да знаете какво означава даден знак докато пътувате в чужбина, използвайте функциите на Bixby Vision. Устройството ще открие текста на знака и ще го преведе на езика, който изберете.

1 Насочете камера към желаното изображение или предмет и активирайте Bixby Vision.

2 За разпознаване, задръжте визитката или текста в рамката на визъора на камерата.
Когато текстът бъде разпознат, ще се появят наличните икони за търсене.

3 Чукнете **T**.

- **Запис в Контакти:** Запазете информацията, извлечена от визитката като контакт.
- **Извличане:** Откриване на текст и споделянето му с другите. Можете да редактирате текста преди да го споделите.
- **Превеждане:** Откриване на текст и превод. Изберете целеви език.



Задаване на езици за разпознаване на текст

- 1 Активиране на Vixby Vision.
- 2 Чукнете  → **Настройки** → **Избор на езици**.
- 3 Изберете **Документи** или **Визитки**, проверете езиците, които ще използвате и след това чукнете **ГОТОВО**.

За да настроите Vixby Vision автоматично да разпознава езици, чукнете превключвател **Авто откриване език**, за да го активирате.

Търсене на подобни изображения.

Търсене онлайн на изображения, подобни на разпознатия обект. Можете да прегледате различни изображения със свойства, подобни на обекта, като например цвят или форма.

Например, ако искате да знаете заглавието на снимка или изображение, използвайте функциите на Vixby Vision. Устройството ще търси и ще ви покаже свързана информация или изображения с подобни характеристики.

- 1 Насочете камера към желаното изображение или предмет и активирайте Vixby Vision.
- 2 За разпознаване, задръжте изображението в рамката на визъора на камерата.
Когато даден предмет бъде разпознат, ще се появят наличните икони за търсене.
- 3 Чукнете .

Търсене на места в района.

Търсене на забележителности или информация за места наблизо. Можете да използвате тази функция, когато откриете път или търсете за места в района.

Например, ако искате да търсите за кафенета наблизо, използвайте функциите на Bixby Vision. Устройството ще търси и ще ви покаже близките кафенета.

- 1 Насочете камера към желаното изображение или предмет и активирайте Bixby Vision.
 - 2 За разпознаване, задръжте обекта или мястото в рамката на визъора на камерата.
Когато даден район бъде разпознат, ще се появят наличните икони за търсене.
 - 3 Чукнете .
- Устройството ще покаже информация за места наблизо.

Намиране на близки места в изгледа на живо

Можете да преглеждате близки места с помощта на камерата.

- 1 Стартирайте приложението **Камера** и чукнете **BIXBY VISION**.
 - 2 Чукнете .
- Когато местите устройството, на екрана на камерата ще се появят местата наблизо в посоката, към която гледа камерата.
- За да прегледате текущото си местоположение и местата наблизо на картата, задръжте устройството си хоризонтално на земята.

Търсене на информация за вина

Откриване на информацията от етикета на виното и търсене на информация за виното.

Например, ако намерите любимото си вино или искате да знаете повече за дадено вино, използвайте функциите на Vixby Vision.

- 1 Насочете камера към желаното изображение или предмет и активирайте Vixby Vision.
- 2 За разпознаване, задръжте етикета на виното в рамката на визъора на камерата.
Когато даден етикет на вино бъде разпознат, ще се появят наличните икони за търсене.
- 3 Чукнете .
Информацията от етикета на виното ще се появи.

Четене на QR code

Разпознаване на QR code и преглед на различна информация, като уеб сайтове, снимки, клипове, карти и визитки.

- 1 Насочете камера към желаното изображение или предмет и активирайте Vixby Vision.
- 2 За разпознаване, задръжте QR code в рамката на визъора на камерата.
Когато даден QR Code бъде разпознат, ще се появят наличните икони за търсене.
- 3 Чукнете .
Информацията за QR Code ще се появи.

Reminder

Можете да създавате напомнания, за да насрочите важни за изпълнение задачи или за да прегледате съдържание към по-късна дата. Ще получите известия в посоченото време или място за всяко напомняне.





- За да получавате по-точни уведомления, се свържете към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За пълното използване на тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт.
- За да използвате напомнания за местоположение, GPS функцията трябва да е активирана.

Стартиране на Напомняне

Можете да стартирате Напомняне от Vixby Home.

- 1 Натиснете клавиш Vixby. Или, плъзнете надясно на началния екран. Ще се появи екран Vixby Home.
- 2 Чукнете **ВЪВЕДЕНИЕ** върху карта **ПРЕДСТОЯЩИ НАПОМНЯНИЯ**.
Ще се появи началната страница с напомнания.

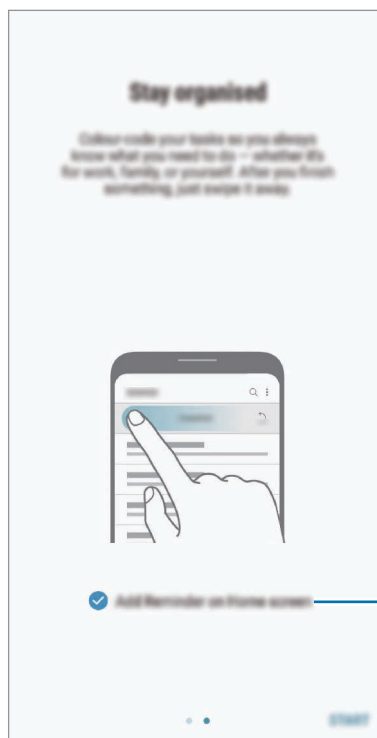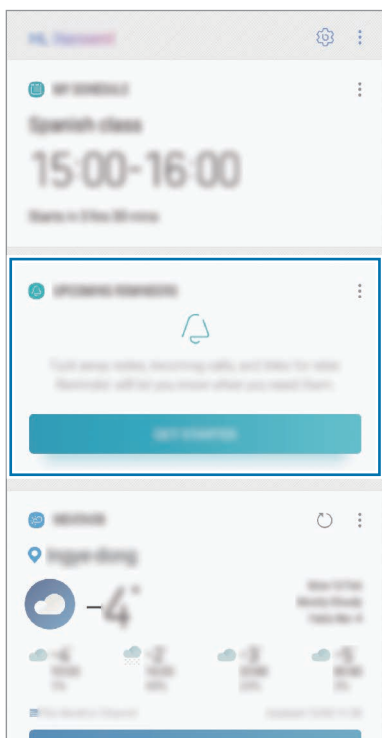

Добавете иконата на приложението в началния екран.

- 3 Уверете се, че опцията **Добавяне на Reminder на началния екран** е отметната и чукнете **СТАРТИР**.

Ако добавите иконата на прил. **Reminder** (🔔) към началния екран, можете да стартирате прил. **Reminder** от началния екран.


Създаване на напомняне

Можете да създавате напомняния по различни начини. Напомнянето ще ви сигнализира ако създадете напомняне със зададени определен час или местоположение. Можете също така да запазвате различно съдържание, като единична бележка или адрес на уеб страница и да ги преглеждате по-късно.

Създаване на напомняния чрез прил. Напомняне

Например, създайте напомняне, което да ви сигнализира "вземи си лекарството в 9 часа".

- 1 Стартиране на прил. **Reminder**.
- 2 Чукнете **Писане на напомняне** и въведете "Вземи си лекарството".
- 3 Чукнете **Задаване на условия** → **Дата и час** и настройте часа за 9 часа.
Когато чукнете **ПРЕГЛ. ОЩЕ**, можете да добавяте детайли, например изображения или честота.

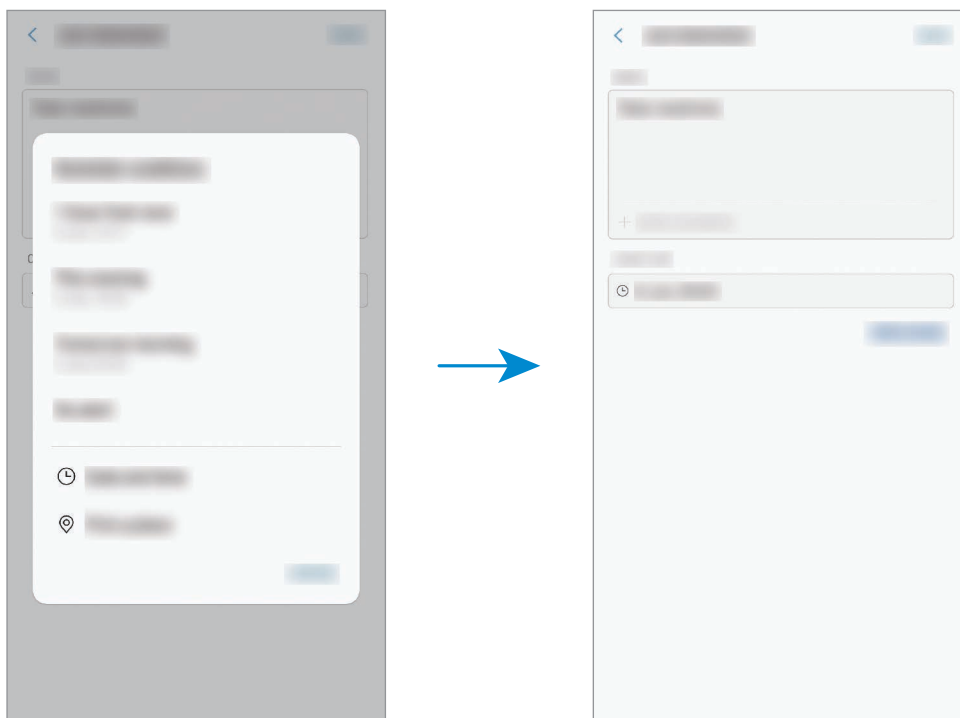

- 4 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите напомнянето.

Създаване на напомняния с Vixby Home

От Vixby Home чукнете **ПРЕДСТОЯЩИ НАПОМНЯНИЯ** на картата с напомняния. Въведете информация, задайте часа или местоположението, след което запазете напомнянето.

Създаване на напомняния, докато сърфирате в Интернет

Докато сърфирате в Интернет, можете да създавате напомняния да прегледате съдържание по-късно.

1 Докато сърфирате в Интернет, чукнете  → **Споделям**.


2 Чукнете **REMINDER**.

Адресът на уеб страницата ще се запамети автоматично като напомняне.

За ръчно задаване на дата, час или местоположение, чукнете .


Проверка на известия за напомняния

В определеното време или местоположение ще се появи изскачащ прозорец за известяване. Чукнете **ЗАВЪРШ.** или **ДРЯМКА.**

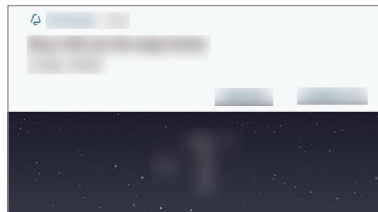

Преглед на списъка с напомняния


Стартирайте прил. **Reminder**, за да прегледате списъка с напомняния. За преглед на подробностите на напомняне, изберете напомняне.

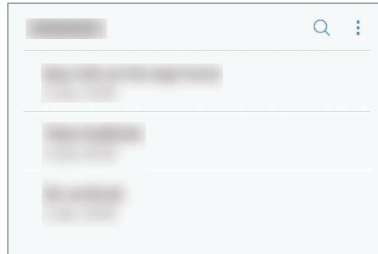

Задаване на детайли към напомняне

Добавяне или редактиране на детайли към напомняне, като честота, дата и час или местоположение.

- 1 Изберете напомняне за редактиране и чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**. Или плъзнете надясно върху напомняне и чукнете **Редактиране**.
- 2 Редактирайте условията и чукнете **ЗАПИС**.

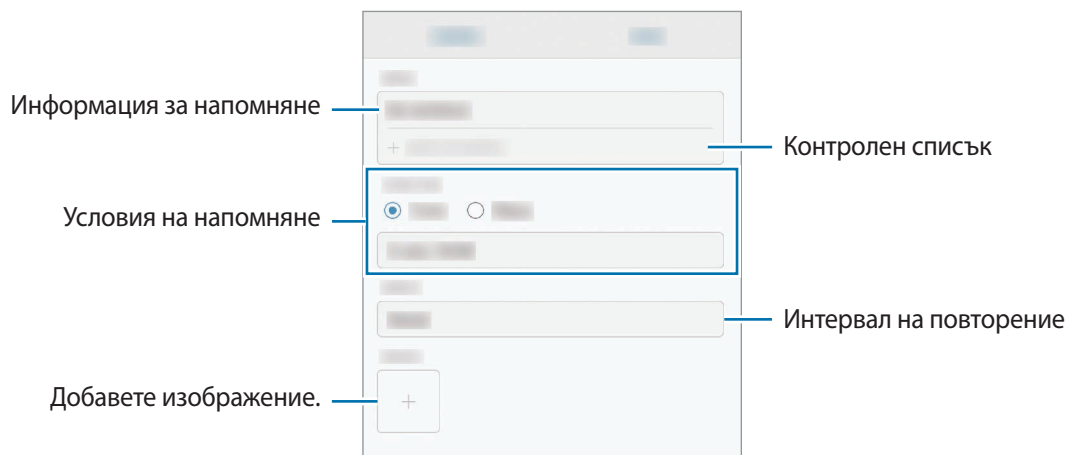

Завършване на напомнания

Маркирайте напомнания, за които не искате да ви се напомня като изпълнени.

От списъка с напомнания, изберете напомняне и чукнете **ЗАВЪРШ**. Когато се появи изскачащ прозорец за известяване, чукнете **ЗАВЪРШ**.

Възстановяване на напомнания

Възстановяване на напомнания, които са били изпълнени.

1 От списъка с напомнания чукнете  → **Завършени** → **РЕДАКТИРАНЕ**.

2 Отметнете елементите, които искате да възстановите и чукнете **ВЪЗСТАН**.

Напомнанията ще бъдат добавени към списъка с напомнания и ще ви бъде напомнено в определеното време.

Изтриване на напомнания

За изтриване на напомняне плъзнете надясно върху напомняне и чукнете **Изтрив**. За изтриване на множество напомнания, чукнете и задръжте напомняне, отметнете напомнанията за изтриване и чукнете **ИЗТРИВ**.

Персонализиране на настройките на Vixby

На началния екран Vixby чукнете  → **Настройки**.

- **Samsung account:** Преглед на информацията за Samsung акаунта ви.
- **КАРТИ ЗА HOME**
 - **Карти:** Изберете приложенията, които да се показват като карти на екран Vixby Home.
 - **Показване на заключения екран:** Изберете приложенията, които да се показват като карти при отваряне на Vixby Home на заключен екран.
- **ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ**
 - **Клавиш Vixby:** Укажете дали при натискане на Vixby клавиш да се отваря Vixby Home.
 - **Авто актуализиране на Vixby:** Настройте устройството да актуализира софтуера Vixby автоматично, когато е свързано към мобилна мрежа.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато използвате тази функция.

- **Уведомления:** Настройте, за да получавате известия относно карти Vixby Home, маркетингова информация и други.
- **Поверителност:** Настройте, за да използвате интерактивните и персонализирани услуги на Vixby и да подобрите работата си. Можете също така да изтриете данните за взаимодействие с Vixby.
- **За Vixby:** Прегледайте версията на Vixby и правната информация.

Телефон

Увод

Осъществете или приемете гласови и видео повиквания.


Осъществяване на повиквания

1 Стартирайте прил. **Телефон** и въведете тел. номер.

Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да отворите клавиатурата.

2 Чукнете , за да осъществите гласово повикване, или , за да осъществите видео повикване.

За модели с две SIM карти, чукнете  или  за гласово повикване.

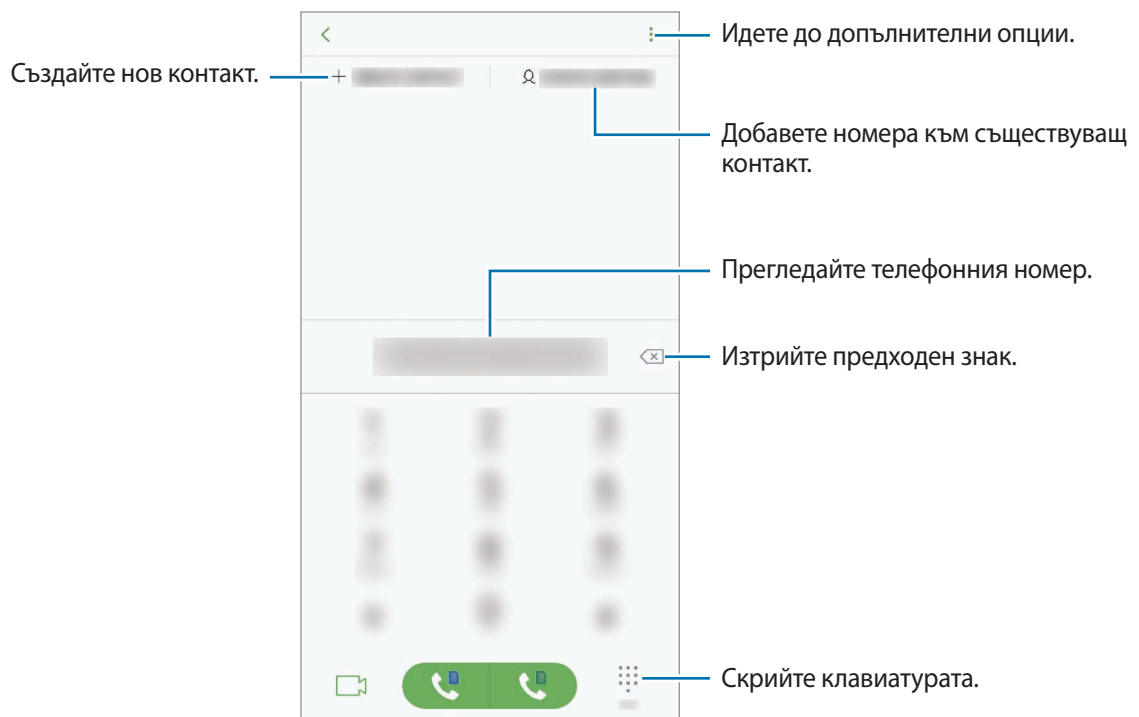

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **СКОРОШНИ** или **КОНТАКТИ** и плъзнете надясно върху запис или телефонен номер, за да осъществите повикване.

Ако тази функция бъде деактивирана, стартирайте приложение **Настройки**, чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвател **Плъз. за повик. или изпр. съоб.**, за да го активирате.

Използване на номера за бързо набиране

Задайте номера за бързо набиране за бързо осъществяване на повиквания.

За да зададете номер за бързо набиране, чукнете  → **Номера за бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране, след което изберете телефонен номер.

За да осъществите повикване, чукнете и задръжте номер за бързо набиране от клавиатурата. При номера за бързо набиране 10 и повече, чукнете първата(вите) цифра(и) на номера, след което чукнете и задръжте последната цифра.

Например, ако зададете номера **123** като номер за бързо набиране, чукнете **1**, чукнете **2**, след което чукнете и задръжте **3**.

Осъществяване на повиквания от заключения екран

При заключен екран плъзнете  извън кръга.

Осъществяване на международен разговор

- 1 Чукнете , за да отворите клавиатурата, ако тя не се появява на екрана.
 - 2 Чукнете и задръжте **0**, докато се появи знакът +.
 - 3 Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .
- При модели с две SIM карти, въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете  или .

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре. Можете да изпращате текстово съобщение или стикер за отхвърляне на повикване. Ако опцията **Добавяне на напомняне** е избрана, ще бъде запазено напомняне, което да ви подсети за отхвърленото повикване един час по-късно.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, стартирайте прил. **Телефон**, чукнете  → **Настройки** → **Съобщения за бърз отказ**, въведете съобщение и след това чукнете .

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване, в лентата за състояние ще се появи иконата . Отворете панела за уведомяване, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или стартирайте прил. **Телефон** и чукнете **СКОРОШНИ**, за да прегледате пропуснатите повиквания.

Блокиране на телефонни номера

Блокирайте повиквания от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.

1 Стартирайте прил. **Телефон** и чукнете  → **Настройки** → **Блокиране номера**.

2 Чукнете , изберете контакти и чукнете **ГОТОВО**.

За ръчно въвеждане на номер, чукнете **Въведете телефонен номер**, въведете телефонния номер и след това чукнете .

Когато блокирани номера опитат да се свържат с вас, няма да получите известиявания. Повикванията ще бъдат регистрирани в регистъра с повиквания.



Можете също да блокирате входящи повиквания от хора, които не показват своето ИД на повикващ. Чукнете превключвателя **Блокиране неизвестни повикващи**, за да активирате функцията.

Опции по време на гласов разговор



Ако областта около задната камера е покрита, по време на разговор може да чуете нежелани шумове. Махнете аксесоари като протектор на екрана или стикери, от областта на задната камера.

По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

- : Идете до допълнителни опции.
- **Добав. разговор:** Наберете второ повикване. Първият разговор ще бъде поставен на изчакване. Когато приключите второто повикване, първото повикване ще бъде възстановено.
- **Доп.сила зв.:** Увеличете силата на звука.
- **Bluetooth:** Превключете на Bluetooth слушалка, ако е свързана към устройството.
- **Високог:** Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.
- **Заглуш.:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Клавиатура / Скриване:** Отворете или затворете клавиатурата.
- : Прекратете текущия разговор.

По време на видео разговор

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

- : Идете до допълнителни опции.
- **Камера:** Изключете камерата, така че другата страна да не може да ви вижда.
- **Превкл:** Превключете между предната и задната камера.
- : Прекратете текущия разговор.
- **Заглуш.:** Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Високог:** Активирайте или деактивирайте високоговорителя. Когато използвате високоговорителя, дръжте устройството на разстояние от ушите си.

Добавяне на телефонен номер към Контакт

Добавяне на телефонен номер към Контакти от клавиатурата

- 1 Стартиране на прил. **Телефон**.
- 2 Въведете номера.
Ако клавиатурата не се появи на екрана, чукнете , за да отворите клавиатурата.
- 3 Чукнете **СЪЗДАЙ ЗАПИС**, за да създадете нов контакт или чукнете **АКТУАЛИЗИРАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩ**, за да добавите номер към съществуващ контакт.

Добавяне на телефонен номер към Контакти от списъка с повиквания

- 1 Стартирайте прил. **Телефон** и чукнете **СКОРОШНИ**.
- 2 Чукнете върху изображението на контакта или чукнете върху телефонен номер → **Детайли**.
- 3 Чукнете **Създай запис**, за да създадете нов контакт или чукнете **АКТУАЛИЗИРАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩ**, за да добавите номер към съществуващ контакт.

Контакти


Увод

Създайте нови записи или управлявайте записи в устройството.

Добавяне на записи

Създаване на нов контакт

- 1 Стартирайте прил. **Контакти**, чукнете , и след това изберете място за съхранение.
- 2 Въведете информация за записа.

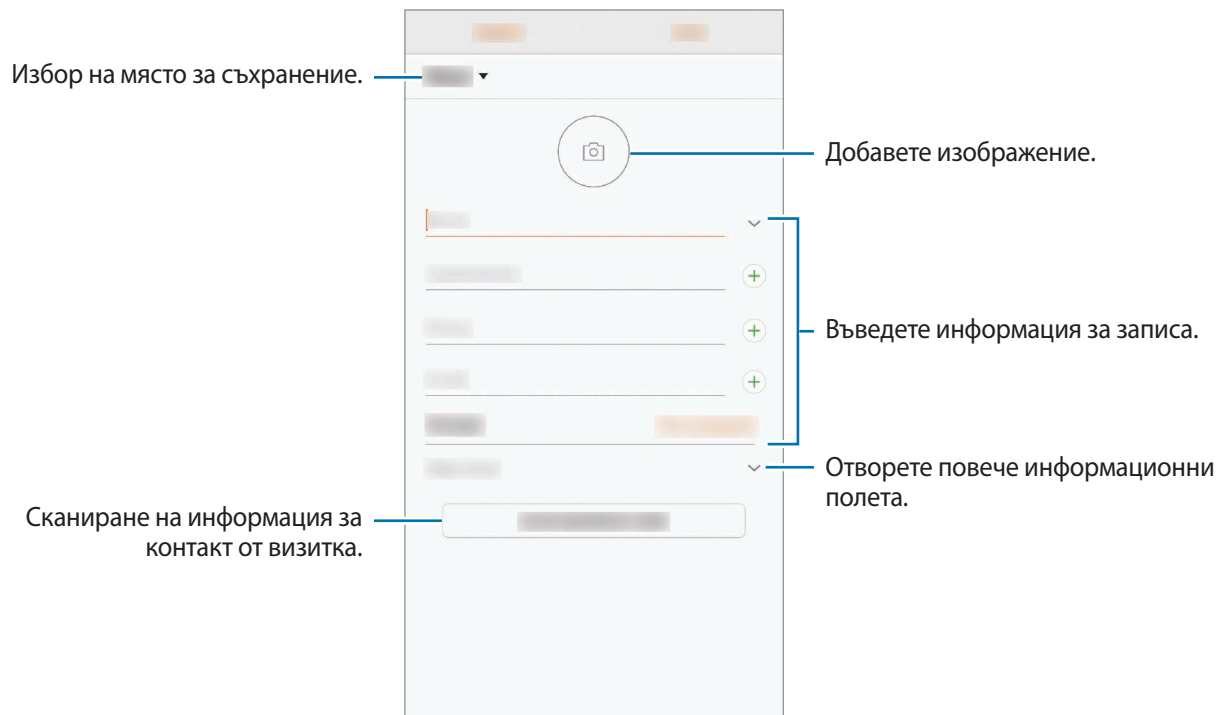

В зависимост от избраното място за съхранение, видовете информация, която можете да запаметите може да се различава.

- 3 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

Импортиране на записи

Добавяне на контакти чрез импортирането им от други места за съхранение на вашето устройство.

- 1 Стартирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Управление на контакти** → **Импортиране/експортиране на записи** → **ИМПОРТИРАНЕ**.
- 2 Изберете място за съхранение за импортиране на контакти от там.
- 3 Маркирайте VCF файлове или контакти, който да импортирате, и чукнете **ГОТОВО**.
- 4 Изберете място за съхранение за да запаметите контактите и чукнете **ИМПОРТИРАНЕ**.

Синхронизиране на контакти с вашите уеб акаунти

Синхронизиране на устройството ви с онлайн контакти, запаметени във вашите уеб акаунти, като вашия Samsung акаунт.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти**, след което изберете акаунта, с който ще се синхронизира.
- 2 Чукнете **Синхронизиране на акаунт** и чукнете превключвателя **Синхронизиране на Контакти**, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете  → **Настройки за синхрониз.** и чукнете превключвател **Контакти**, за да го активирате.

Търсене на записи

Стартиране на прил. **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Чукнете върху изображението на контакта или чукнете името на контакта → **Детайли**. След това предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- 📞 / 📺 : Осъществете гласово или видео повикване.
- 💬 : Съставете съобщение.
- ✉ : Съставете имейл.

Споделяне на записи

Можете да споделяте записи с други, използвайки различни опции за споделяне.

- 1 Стартирайте прил. **Контакти** и чукнете ⋮ → **Споделям**.
- 2 Изберете контакти и чукнете **СПОДЕЛЯМ**.
- 3 Изберете метод на споделяне.

Запаметяване и споделяне на профил

Запаметете и споделете информация за вашия профил, като например вашата снимка или съобщение за състояние, с другите, използвайки функцията за споделяне на профил.



- Функцията за споделяне на профил може да не е налична в зависимост от страната или доставчика на услуги.
- Функцията за споделяне на профил е налична само за контакти, които са активирали функцията за споделяне на профил на своите устройства.

- 1 Стартирайте прил. **Контакти** и изберете вашия профил.
- 2 Чукнете **РЕДАКТ.**, редактирайте профила си и чукнете **ЗАПАЗИ**.
- 3 Чукнете ⋮ → **Споделяне на профил**, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате.
За да функцията за споделяне на профила, вашият телефонен номер трябва да е потвърден. Можете да видите актуализирана профилна информация на вашите записи в **Контакти**.
За промяна на обема на контактите, с които ще се споделя вашият профил чукнете **Споделяне чрез**, изберете елемент, който ще споделяте, след което изберете опция.

Създаване на групи

Можете да добавяте групи, например семейство или приятели, и да управлявате контактите си по групи.

- 1 Стартирайте прил. **Контакти** и чукнете **Групи** → **СЪЗДАВАНЕ**.
- 2 Въведете име за групата.
За да настроите мелодия на звънене за група, чукнете **Тон звън. група** и изберете мелодия.
- 3 Чукнете **Добавяне на член**, изберете контактите за добавяне в групата и след това чукнете **ГОТОВО**.
- 4 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

Изпращане на групово съобщение

Можете да изпращате групови съобщения едновременно до членовете на дадена група.

Стартирайте прил. **Контакти**, чукнете **Групи**, изберете група, след което чукнете  → **Изпращане на съобщение**.

Сливане на дублиращи се контакти

Когато импортирате контакти от други места за съхранение, или синхронизирате с други акаунти, списъка с контакти може да включва дублиращи се контакти. Обединяване на дублиращи се контакти в едно, за да рационализирате вашия списък с контакти.

- 1 Стартирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Управление на контакти** → **Обединяване на контакти**.
- 2 Отметнете записи и чукнете **СЛИВАНЕ**.

Изтриване на контакти

- 1 Стартирайте прил. **Контакти** и чукнете  → **Изтриване**.
- 2 Изберете контакти и чукнете **ИЗТРИВАНЕ**.

За изтриване на контакти един по един, отворете списъка с контакти и чукнете изображението на контакта или чукнете името на контакта → **Детайли**. След това чукнете  → **Изтриване**.

Съобщения

Увод


Изпратете и вижте съобщенията по разговор.

Изпращане на съобщения



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане на съобщения, когато сте в роуминг.

- 1 Стартиране на прил. **Съобщения** и чукнете .
- 2 Добавете получатели и чукнете **ПИСАНЕ**.
- 3 Въведете съобщение.

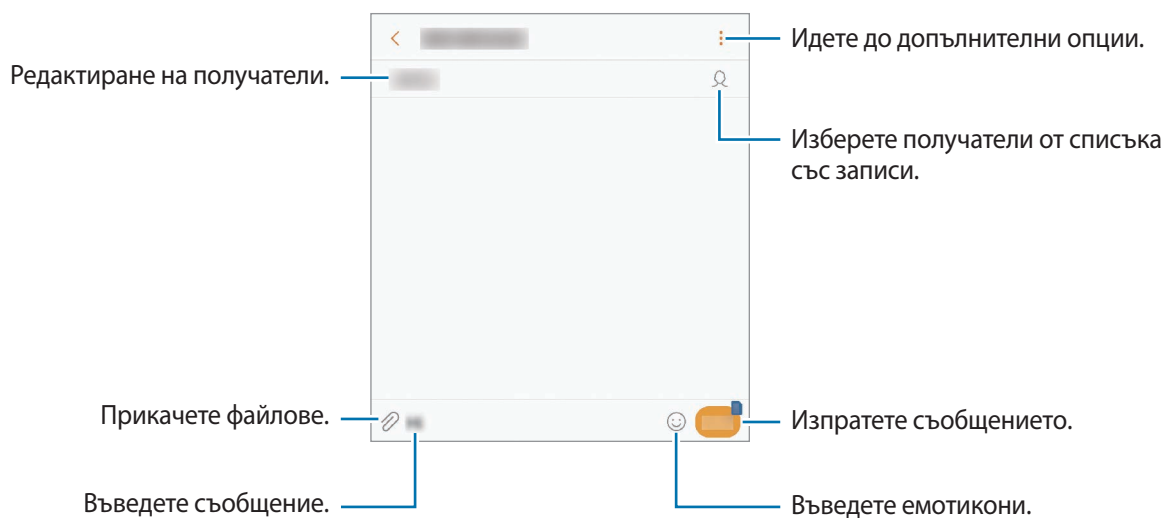

- 4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

При модели с две SIM карти, чукнете  или , за да изпратите съобщението.

Преглеждане на съобщения

Съобщенията са групирани в низове от съобщения по запис.



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

1 Стартирайте прил. **Съобщения** и чукнете **РАЗГОВОРИ**.

2 В списъка със съобщения изберете запис.

3 Прегледайте вашия разговор.

За да отговорите на съобщението, въведете съобщение и чукнете . При модели с две SIM карти, чукнете  или .

Блокиране на нежелани съобщения

Блокиране на съобщения от специфични номера, добавени към вашия списък за блокиране.

1 Стартирайте прил. **Съобщения** и чукнете  → **Настройки** → **Блокиране на съобщения** → **Блокиране номера**.

2 Чукнете **ВХОДЯЩИ** или **ТЕЛ. УКАЗ.**, изберете запис и чукнете .

За да въведете ръчно номер, чукнете **Въведете номер**, след което въведете телефонен номер.

Настройка на известяване за съобщения

Можете да промените звука, опциите за дисплей и други елементи на известяването.

1 Стартирайте прил. **Съобщения**, чукнете  → **Настройки** → **Уведомления**, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Променете настройките за известяване.

Настройка на напомняне за съобщение

Можете да настроите предупреждение през интервал, който да ви известява, че имате непроверени известия. Ако тази функция не е активирана, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Напомняне за известие**, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате. След това чукнете превключвателя **Съобщения**, за да го активирате.

Интернет

Увод


Преглеждайте Интернет, за да търсите информация и отбележете с показалци предпочитани страници за по-удобен достъп.

Преглед на уеб страници

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Интернет**.
- 2 Чукнете адресното поле.
- 3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

За да превключвате между разделите бързо, плъзнете наляво или надясно върху полето на адреса.

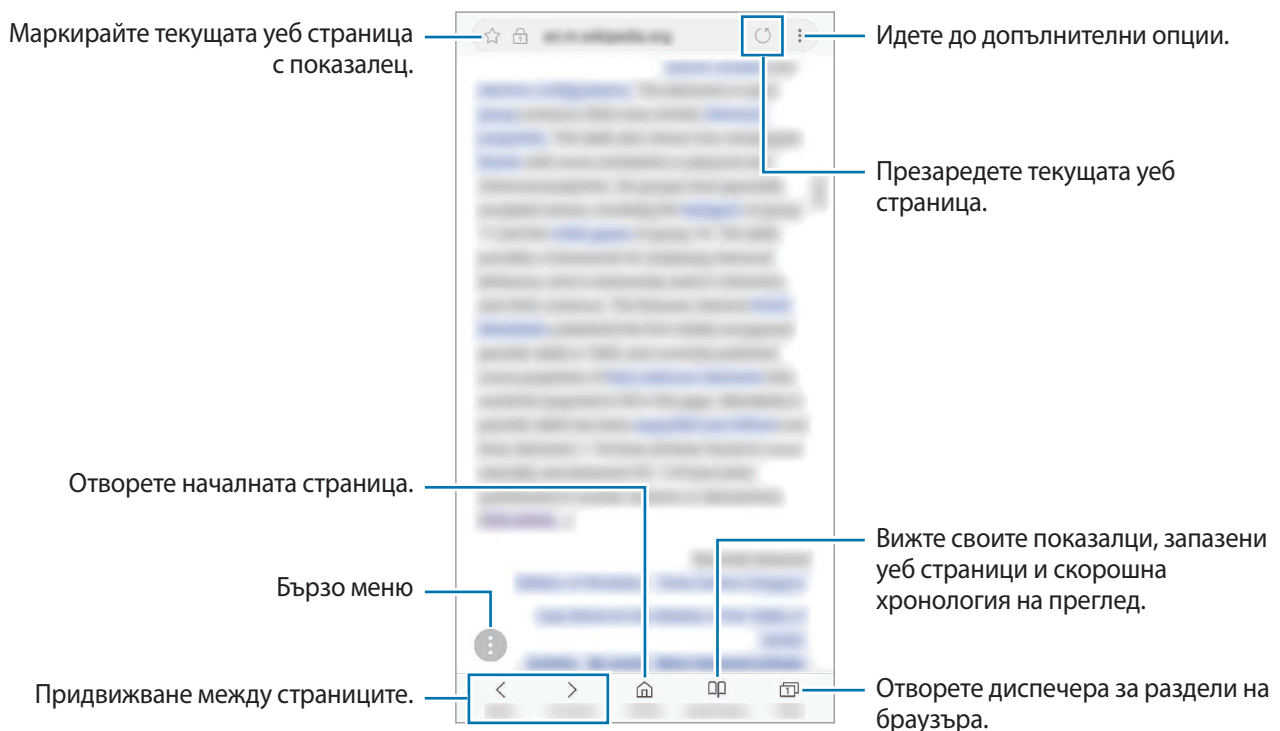

Използване на таен режим

В таен режим можете да управлявате отворени раздели, показалци и запазени страници поотделно. Можете да заключите тайния режим с парола и пръстов отпечатък или ириси.

Активиране на таен режим

От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете **Раздели** → **ВКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН РЕЖИМ**. Ако използвате тази функция за пръв път, задайте дали да използвате парола или биометрични данни за тайния режим.



В таен режим не можете да използвате някои функции, като например заснемане на екрана.

В таен режим устройството ще промени цвета на лентите с инструменти.

Промяна настройките за сигурност

Можете да промените своята парола и метода на заключване.

Чукнете  → **Настройки** → **Поверителност** → **Защита на Таен режим** → **Промяна на паролата**. За да зададете своя регистриран пръстов отпечатък или ириси като метод на заключване заедно с паролата, чукнете превключвателя **Пръстови отпечатъци** или **Ириси**, за да го активирате. Разгледайте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) или [Технология за ирис разпознаване](#) за допълнителна информация относно използването на пръстовите ви отпечатъци или ириси.

Деактивиране на таен режим

От лентата с инструменти в долната част на екрана чукнете **Раздели** → **ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЕН РЕЖИМ**.

Email

Настройка на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворяте **Email** за първи път.

- 1 Отворете папката на **Samsung** и стартирайте прил. **Email**.
- 2 Въведете имейл адреса и паролата и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
За да регистрирате ръчно имейл акаунт, чукнете **РЪЧНА НАСТРОЙКА**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт, чукнете  →  → **Добавяне на акаунт**.

Ако имате повече от един имейл акаунта, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете  →  →  → **Задаване на акаунт по подразбиране**.

Изпращане на имейли

- 1 Чукнете , за да съставите имейл.
- 2 Добавете получатели и въведете текст на имейла.
- 3 Чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**, за да изпратите имейла.

Четене на имейли

Когато отворите **Email**, устройството автоматично ще извлече новите имейли. За да извлечете ръчно имейли, плъзнете надолу по екрана.

Чукнете имейла на екрана, за да го прочетете.



Ако сте деактивирали синхронизиране на имейли, не можете да извлечете нови имейли. За да активирате синхронизиране на имейли, чукнете  →  → името на вашия акаунт, след което чукнете превключвателя **Синхронизиране на акаунт**, за да го активирате.

Камера

Увод

Двойната камера с оптично мащабиране 2x и функцията Dual OIS (оптично стабилизиране на изображението) позволява да правите ясни и стабилни снимки. Когато използвате функция Фокус на живо, можете да правите снимка "извън фокус" като фокусирате върху обекта. Функцията за двойно заснемане също така ви позволява да правите отблизо мащабирани спрямо обекта снимки и широкоъгълни снимки с по-широк фон едновременно като една снимка. Можете да заснемате снимки и да записвате видеоклипове, като използвате усъвършенстваните функции на камерата.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Стартиране на камерата

Използвайте следните методи, за да стартирате Камера:


- Стартиране на прил. **Камера**.
- Натиснете бутон Вкл./Изкл. бързо два пъти.
- При заключен екран плъзнете  извън кръга.




- Някои функции може да не са налични в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Някои функции на камерата не са налични, когато стартирате прил. **Камера** от заключения екран или когато екранът е изключен, докато задавате метод за заключване.
- Ако снимките, които правите са замъглени, почистете обектива на камерата и опитайте отново.

Използване на жестове на бързо плъзгане

Бърз контрол на екрана за преглед чрез приплъзване в различни посоки. Можете да промените режима на снимане, да превключвате между камерите или да прилагате различни филтри или ефекти.

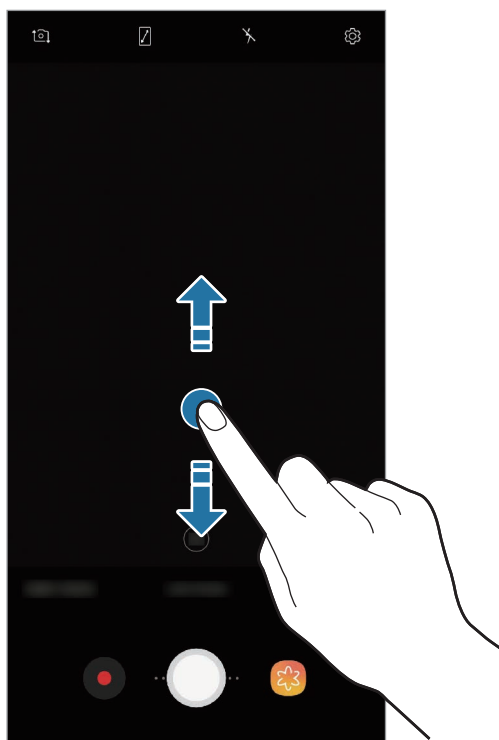

Предна камера/Задна камера

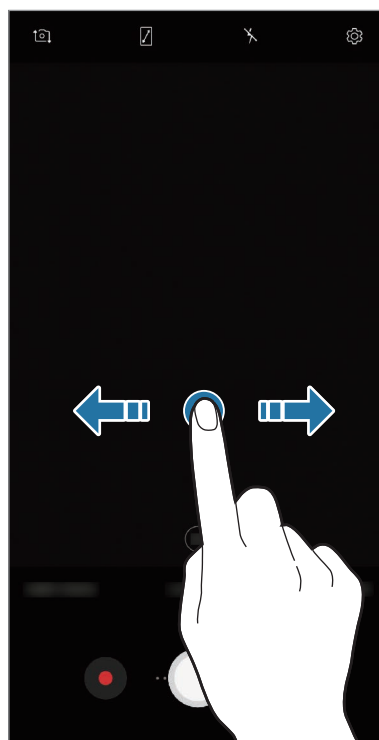


Режими за снимане/Филтри и ефекти

Основно заснемане

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

- 1 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.
- 2 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип. За да направите поредица от снимки, чукнете и задръжте .

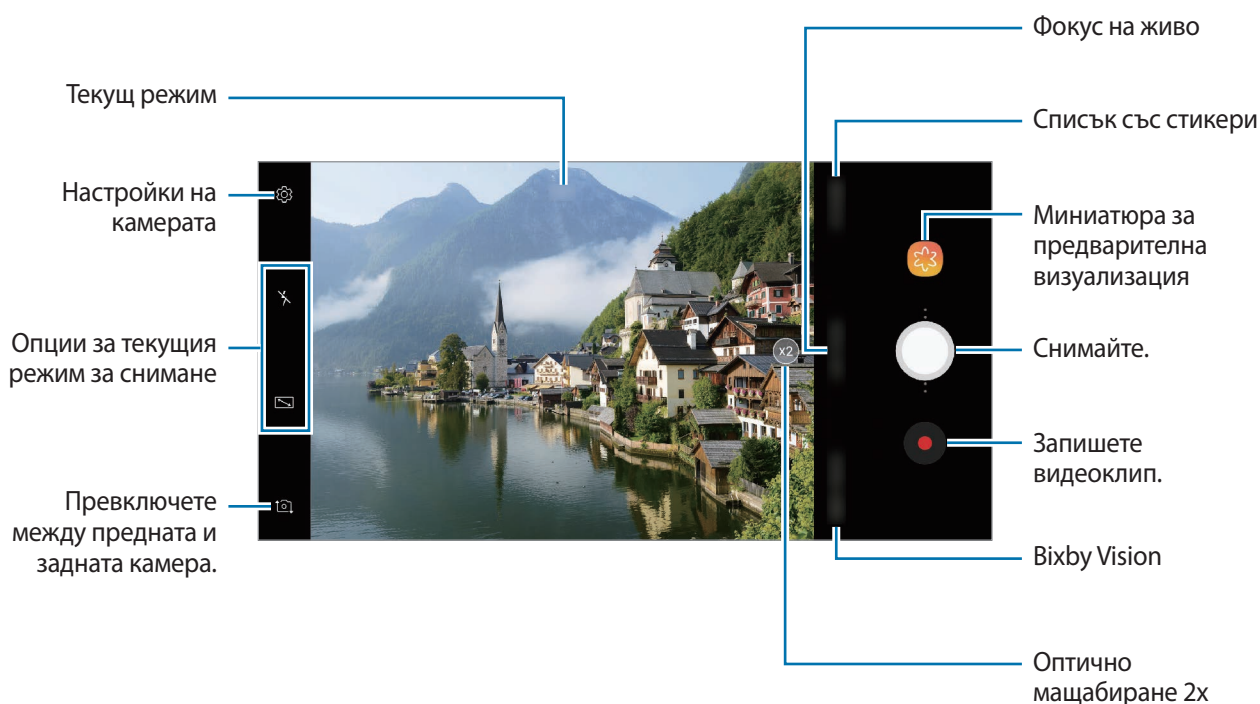

- Можете да добавите друг бутон на камерата към екрана за визуализация. Плъзнете  до желаното място върху екрана. Тази функция е налична само в режими **Авто** и **Селфи**.
- За да регулирате яркостта на снимки или видеоклипове, чукнете екрана. При появяване на лентата за регулиране, плъзнете  лентата за регулиране към **+** или **-**.
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .
- За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За използване на режим авто фокус, чукнете .
- За използване на функциите на Bixby Vision, чукнете **BIXBY VISION**. Използвайте камерата за разпознаване на предмети и места за търсене на продукти онлайн или на места в района. Можете също така да се откриете текст и да го преведете. За допълнителна информация вижте [Bixby Vision](#).



- Екранът за предварителна визуализация може да се различава в зависимост от режима на заснемане и коя камера се използва.
- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Уверете се, че обективът не е повреден или замърсен. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Камерата на вашето устройство има широкоъгълен обектив. В широкоъгълните снимки или клипове могат да възникнат леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.
- Максималното време за запис може да намалее, когато записвате видеоклип с висока резолюция.

Мащабиране

Използвайте различни методи за приближаване или отдалечаване на мащаба.

- Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите и ги съберете, за да отдалечите изображението.
- Управлявайте мащабирането с един пръст. Плъзнете  по лентата за мащабиране към **+** или **-**.
- Използвайте оптичното мащабиране 2x, за да правите ясни снимки, дори когато увеличавате мащаба на далечен обект. На екрана за предварителна визуализация чукнете .



- Функциите за мащабиране се предлагат само когато се използва задната камера.
- Ако използвате функцията за видео мащабиране за продължителен период от време при заснемане на видеоклип, е възможно качеството на видеото да се намали, за да се предотврати прегряване на устройството.
- Възможно е оптичното мащабиране 2x да не работи в условия на слаба осветеност.

HDR (Високодинамичен обхват)

Използвайте HDR режим, за да заснемате снимки и видеоклипове с богати цветове и да възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.

От екрана за визуализация чукнете  → HDR (богати цветове) и изберете опция.



Без ефект



С ефект

Използване на функциите за фокус и експозиция

Заклучване на фокуса (AF) и експонацията (AE)

Можете да фиксирате фокуса или експозицията върху избрана област, за да избегнете автоматичното настройване на камерата на базата на промени в обектите или светлинни източници.

Чукнете и задръжте областта за фокусиране. Рамката AF/AE ще се появи върху областта и настройката за фокус и експонация ще се заключи. Настройката остава заключена дори след заснемане на снимка.



Тази функция е налична само в режими **Авто** и **Професионално**.


Разделяне на областта на фокус и областта на експонация

Можете да разделите областта на фокусиране и зоната на експозиция.

Чукнете и задръжте на екрана за визуализация. Рамка AF/AE ще се появи на екрана. Плъзнете рамката до мястото, където искате да разделите областта на фокусиране и зоната на експозиция.



Тази функция е налична само в режим **Професионално**.

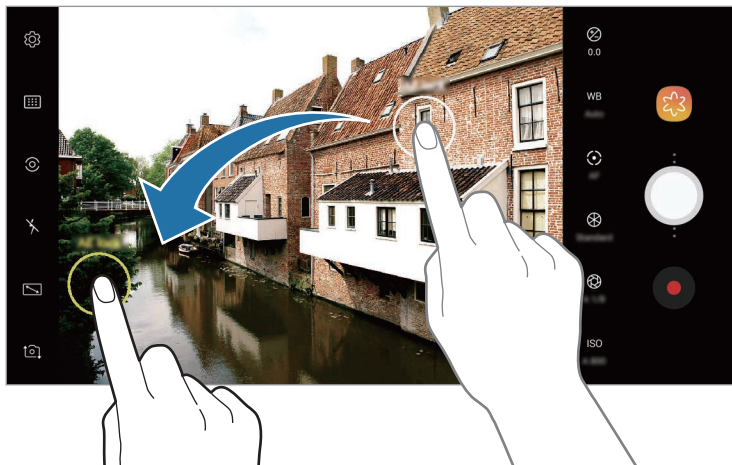

ФОКУС ЖИВО

Двойната камера ви позволява да правите снимки с плитък фокус, където фонът е замъглен, а обектът ясно изпъква. Функцията за двойно заснемане също така ви позволява да правите отблизо мащабирани спрямо обекта снимки и широкоъгълни снимки с по-широк фон едновременно като една снимка.

Правене на отличаващи се портретни снимки чрез функцията за фокус на живо


Регулирайте нивото на замъгляване на фона в екрана за визуализация и направете снимка, която акцентира върху обекта.



- Тази функция е налична само в режим **Авто**.
- Използвайте тази функция на добре осветени места.

- 1 На екрана за визуализация чукнете **ФОКУС ЖИВО**.
- 2 Плъзнете наляво или надясно плъзгача за регулиране на замъгляването на фона и регулирайте нивото на замъгляването.
- 3 Чукнете , за да направите снимка.

Лента за регулиране на замъгляването на фона

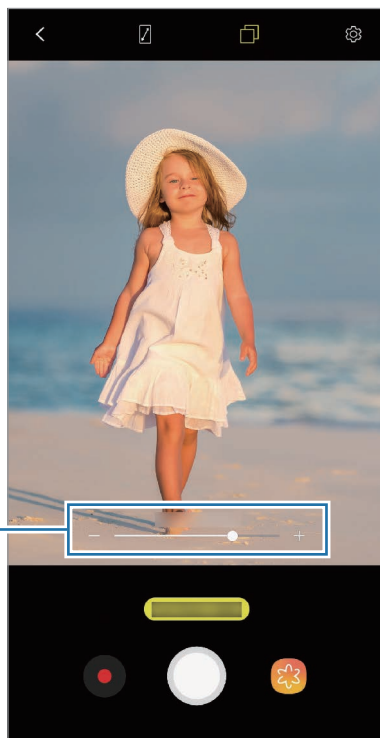




Фоновото затъмнение може да не се приложи точно в следните ситуации:

- Устройството или обектът се местят.
- Обектът е тънък или прозрачен.
- Цветът на обекта е с подобен цвят или шарки като фона.
- Обектът или фонът са едноцветни.

Редактиране на нивото на замъгляване на фона при снимки с фокус на живо

Можете също така да редактирате нивото на замъгляване на фона на снимки, които са направени с функцията за фокус на живо, в **Галерия**.

- 1 Изберете снимка, която е направена с функцията за фокус в реално време и чукнете **КОРИГ. РАЗМАЗВАНЕ НА ФОНА**.
- 2 Плъзнете наляво или надясно плъзгача за регулиране на замъгляването на фона и регулирайте нивото на замъгляването, след което чукнете **✓**, за да запазите снимката.

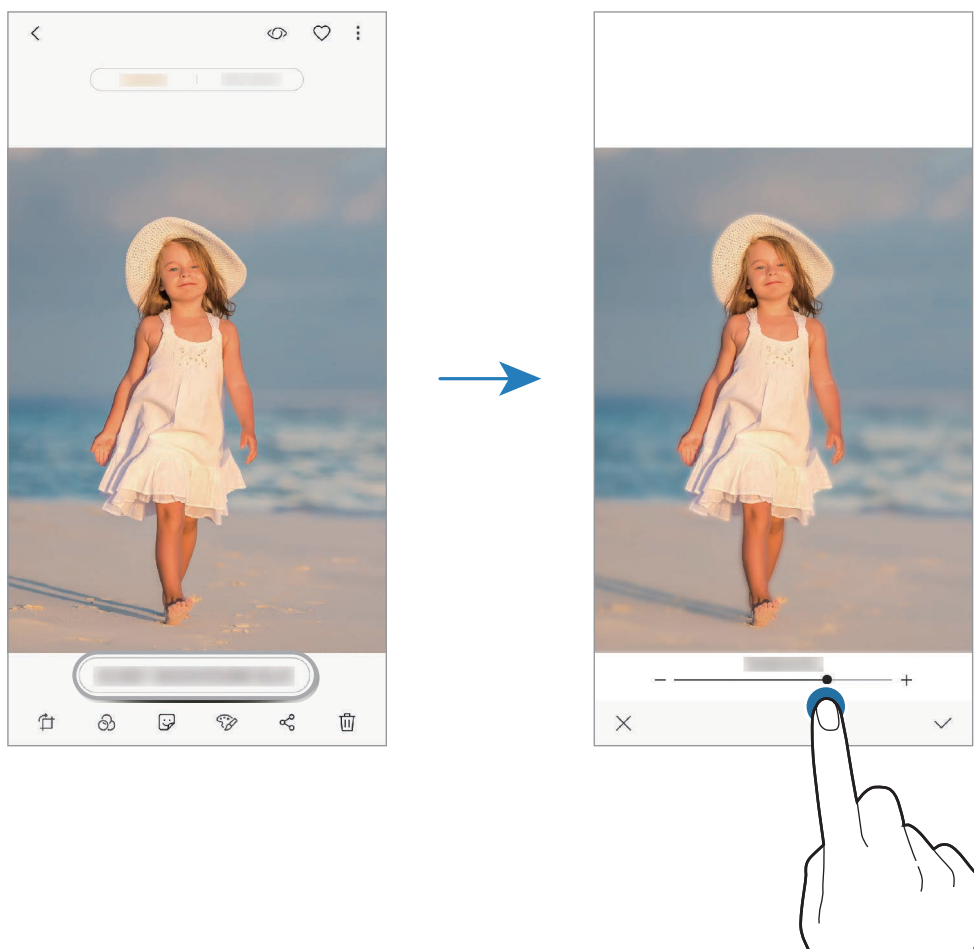

Заснемане на скрития фон с функцията за двойно заснемане

С едно щракване можете да заснемате както близка снимка, така и широкоъгълна снимка с по-широк фон. Можете да видите фоновата обстановка, която е била скрита на екрана за визуализация.



Тази функция е достъпна само когато използвате функцията за фокус на живо.




Снимка от близо



Широкоъгълна снимка

- 1 На екрана за визуализация чукнете **ФОКУС ЖИВО**.
- 2 Уверете се, че функцията за фокус на живо е активирана (

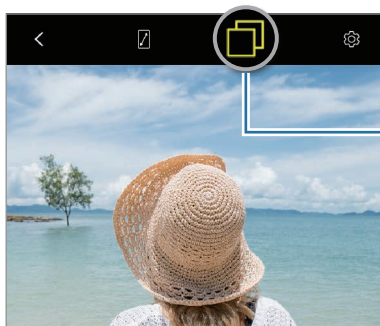


Активирана функция за двойно заснемане

- 3 Чукнете

Преглед на снимки с двойно заснемане

Избор на снимка, направена с функцията за двойно заснемане. За да видите широкоъгълната снимка с по-широк фон, чукнете **ШИРОКЪГЪЛ**. За да видите близката снимка, мащабирана спрямо обекта, чукнете **ОТБЛИЗО**.

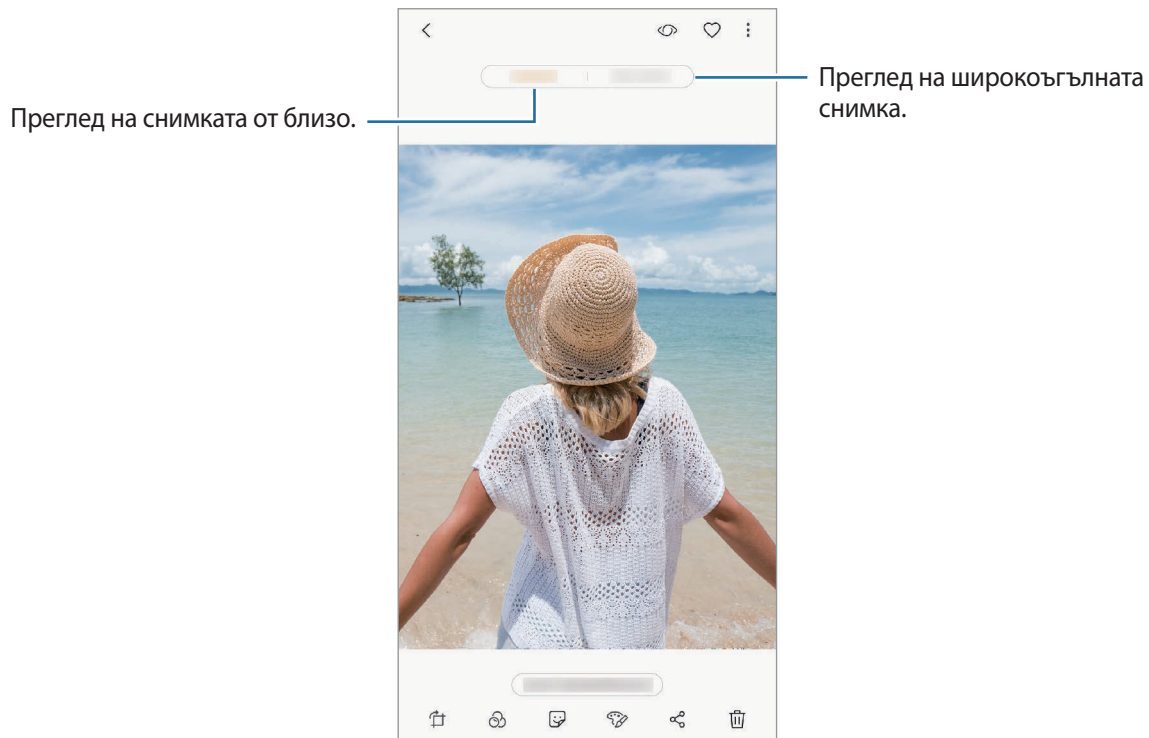


По-забавно е с живи стикери

Правете снимки и видеоклипове с различни живи стикери. Докато движите лицето си, стикерите ще проследяват вашите движения. Можете също така да запишете хубав и забавен стикер, който се движи във видеоклипа.

1 На екрана за визуализация чукнете **СТИКЕРИ**.

2 Чукнете 🐸 или 🐻 и изберете стикер.

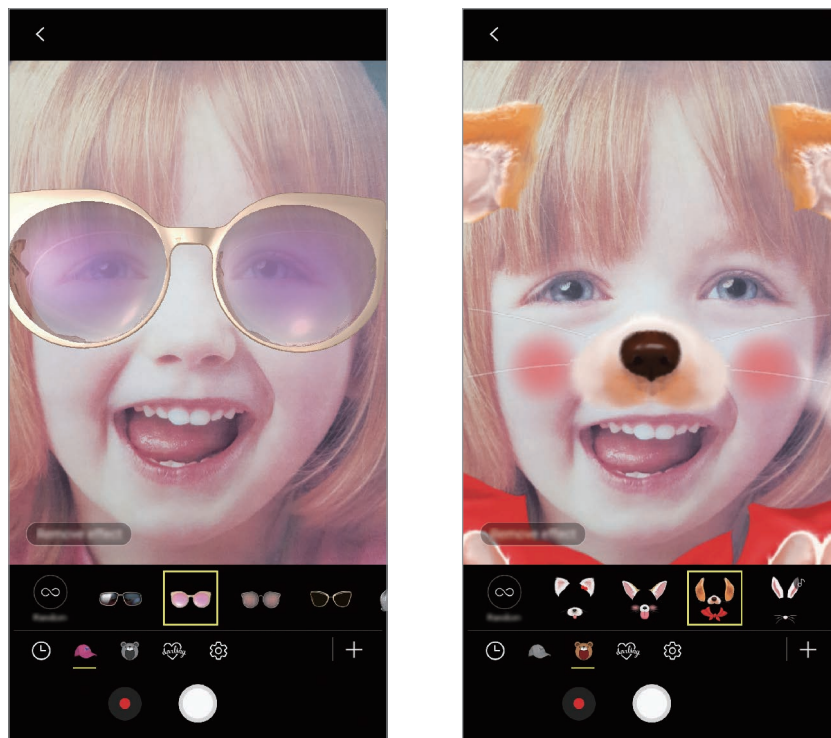

3 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

Прилагане на случайни стикери

Можете да прилагате стикерите по случаен начин, вместо да ги избирате от списъка.

Чукнете **Случ.** няколко пъти, докато не се покаже желаният стикер.

Използване на режими на снимане

На екрана за преглед, плъзнете надясно, за да отворите списъка с режим на снимане.

Изберете режима на снимане, който искате.



- Можете да добавяте преки пътища към често използваните режими на снимане в началния екран. От списъка с режими за снимане чукнете  → **Доб. пряк път в нач. екран.**
- Можете да изтеглите повече режими на заснемане от **Galaxy Apps**. От списъка с режими за снимане чукнете . Някои изтеглени режими на заснемане нямат достъп до всяка функция.

Автоматичен режим

Автоматичният режим позволява на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

В списъка с режима на снимане, чукнете **Авто**.

Режим про

Заснемете снимки и видеоклипове ръчно, като регулирате различни опции за заснемане, например стойност на експозицията и стойност на ISO.

В списъка с режима на снимане, чукнете **Професионално**. Изберете опции и персонализирайте настройките, след което чукнете , за да заснемете снимка, или чукнете , за да запишете видеоклип.

Налични опции

- **ISO** : Изберете стойност на ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. По-високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти. Въпреки това, по-високата ISO настройка може да доведе до шум в снимките.



Ако скоростта на затвора е зададена ръчно, не можете да зададете ISO настройката като **AUTO**.

-  : Регулирайте скоростта на затвора. Ниската скорост на затвора позволява навлизането на повече светлина, при което снимката става по-ярка. Това е идеално за пейзажни снимки или снимки, заснети през нощта. Високата скорост на затвора позволява навлизането на по-малко светлина. Това е идеално за заснемане на бързо движещи се обекти.
-  : Изберете цветови тон. За да създадете свой собствен цветови тон, чукнете **Тон 1** или **Тон 2**.

-  : Променете режима на фокуса. Плъзнете лентата за регулиране към  или , за да регулирате фокуса ръчно. За да превключите на режим автоматичен фокус, чукнете **MANUAL**.
- **WB** : Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Можете да зададете температурата на цвета. Чукнете  и плъзнете пръста си по лентата за температура на цвета.
-  : Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.



Ако скоростта на затвора е зададена ръчно, не можете да промените стойността на експонацията. Стойността на експонацията ще се промени и ще се покаже въз основа на настройката за скорост на затвора.

Режим панорама

Като използвате режим панорама, заснемете поредица от снимки и ги съшийте заедно, за да създадете широка сцена.



За да получите най-добрите снимки при използване на режим панорама, следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визъора на камерата. Ако изображението за предварителна визуализация излезе извън водещата рамка или не местите устройството, то автоматично ще спре да прави снимки.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.

1

В списъка с режима на снимане, чукнете **Панорама**.

2

Чукнете  и преместете устройството бавно в една посока.

3

Чукнете , за да спрете да правите снимки.

Заснемане на панорама с движение

Можете да заснемате и преглеждате панорама с движение.



При заснемане на панорами с движение няма да се запише звук.

- 1 На екрана за предварителен преглед на панорами се уверете, че е активирана функцията движение () , след което снимайте панорама в движение.
- 2 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 3 Чукнете **ПР. КАТО ПАНОРАМА С ДВИЖ.**
Заснетата панорама с движение ще бъде възпроизведена.
- 4 Наклонете устройството или плъзнете с пръст по екрана, за да завъртите заснетата панорама с движение.
За да запазите панорамата с движение като видеоклип, чукнете **ЗАПИС НА ВИДЕО**.

Режим забавено движение

Запишете видеоклип, за да го видите в забавено движение. Можете да укажете раздели от вашите видеоклипове, които да се възпроизведат със забавено движение.

- 1 В списъка с режима на снимане, чукнете **Забавен кадър**.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа.
- 3 Когато завършите записа, чукнете , за да спрете.
- 4 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 5 Чукнете .

Най-бързият раздел от клипа ще бъде зададен като раздел със забавено движение и ще започне възпроизвеждането на клипа. Ще бъдат създадени два раздела със забавено движение, въз основа на видеото.

Хиперлапс режим

Запишете сцени, като движещи се хора или автомобили, и ги гледайте като видеоклипове с бързо движение.

- 1 В списъка с режима на снимане, чукнете **Хиперлапс**.
- 2 Чукнете  и изберете опция за кадрова честота.
Ако зададете кадровата честота като **Авто**, устройството автоматично ще регулира кадровата честота според промяната на честотата на сцената.
- 3 Чукнете , за да стартирате записа.
- 4 Чукнете , за да приключите записа.
- 5 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация, след което чукнете , за да гледате видеоклипа.

Режим храна

Снимайте храна в по-живи цветове.

- 1 В списъка с режима на снимане, чукнете **Храна**.
- 2 Чукнете екрана и плъзнете кръглата рамка над областта, за да я осветите.
Областта извън кръглата рамка ще се замъгли.
За да преоразмерите кръглата рамка, плъзнете ъгъл на рамката.



3 Чукнете  и плъзнете лентата за регулиране, за да регулирате цветовия тон.

4 Чукнете , за да направите снимка.

Режим виртуална снимка

Заснемете серия снимки, докато обикаляте около обект, за да създадете изглед към обекта от множество ъгли. Можете да видите обекта от различни ъгли чрез плъзгане на пръст наляво или надясно по снимката.

1 В списъка с режима на снимане, чукнете **Виртуална снимка**.

2 Разположете обект в центъра на екрана за предварителна визуализация и чукнете .

3 Преместете устройството бавно около обекта в една посока, за да направите още снимки.

Когато стрелката стане напълно жълта или когато спрете да обикаляте обекта, устройството автоматично ще спре да снима.



Преглеждане на виртуални снимки

1 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.

2 Чукнете .

3 Плъзнете пръст наляво или надясно по екрана или бавно завъртете устройството наляво или надясно, за да видите обекта от различни ъгли.

Режим селфи


Заснемете автопортрети с предната камера. Можете да прегледате различни разкрасителни ефекти на екрана.

- 1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 В списъка с режима на снимане, чукнете **Селфи**.
- 3 Погледнете в обектива на предната камера.
- 4 Когато устройството открие лицето ви, чукнете сензора за сърдечна честота на гърба на устройството, за да заснемете автопортрет.

Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.



За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете  → **Методи на снимане** и чукнете превключвателите, за да ги активирате.

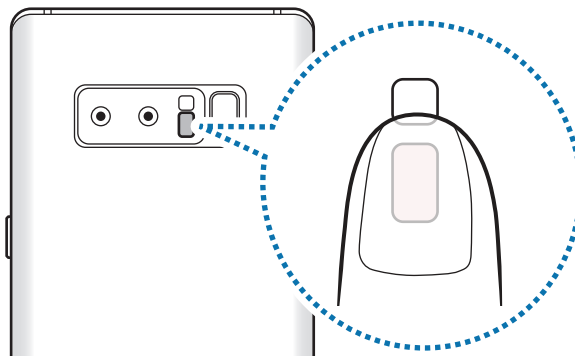

Прилагане на разкрасителни ефекти

Можете да приложите ефект на точково осветяване или да промените чертите на лицето, като отенък на кожата или форма на лицето, преди да заснемете автопортрети.



Тази функция е налична само в режим **Селфи**.

- 1 На екрана за предварителна визуализация чукнете
- 2 Изберете опциите по-долу, за да приложите разкрасителни ефекти по лицето си и да заснемете автопортрет.
 - **Тон кожа:** Направете кожата си да изглежда по-светла и ясна.
 - **Прожектор:** Регулирайте яркостта и мястото на точковото осветление. За да зададете мястото на точката за осветление или да регулирате яркостта, плъзнете лентата за регулиране към желаното ниво.
 - **Издъл.лице:** Регулирайте формата на лицето и направете лицето си да изглежда по-тънко.
 - **Големи очи:** Направете очите си да изглеждат по-големи.
 - **Корекция на форма:** Когато лицето ви е при краищата на екрана за визуализация, то ще изглежда изкривено. Активирайте тази опция, за да коригирате формата на лицето си. След корекция на формата фонът може да изглежда леко изкривен.

Режим широко селфи

Заснемете широк автопортрет и включете възможно най-голям брой хора в снимката, за да избегнете оставането им извън кадър.

- 1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 В списъка с режима на снимане, чукнете **Широка селфи**.
- 3 Погледнете в обектива на предната камера.

- 4** Когато устройството открие лицето ви, чукнете сензора за сърдечна честота на гърба на устройството, за да заснемете автопортрет.

Или покажете дланта си пред предната камера. След разпознаване на дланта ви ще се появи таймер за обратно отброяване. След изтичане на времето на изчакване устройството ще заснеме снимка.



За да използвате различни опции за заснемане за предната камера, чукнете  → **Методи на снимане** и чукнете превключвателите, за да ги активирате.

- 5** Бавно завъртете устройството наляво и после надясно, или обратно, за да заснемете широкоъгълен автопортрет.

Устройството ще направи допълнителни снимки, когато бялата рамка се премести до всеки край на прозореца на визьора.



- Постарайте се да задържите бялата рамка в прозореца на визьора.
- Обектите трябва да останат неподвижни, докато правите широки автопортрети.
- Най-горната и най-долната част на изображението, показано на екрана за предварителна визуализация могат да бъдат изрязани от снимката в зависимост от условията на снимане.

Заснемане на широк самопортрет с движение

Можете да заснемате и преглеждате широк автопортрет с движение.



- При снимането на широк автопортрет с движение, звукът няма да бъде записан.
- В зависимост от условията на снимане, движение може да не бъде записано.

- 1 На екрана за визуализация на широкия автопортрет се уверете, че е активирана функцията движение () , след което заснете широк автопортрет с движение.
- 2 На екрана за предварителна визуализация чукнете миниатюрата за визуализация.
- 3 Чукнете **ШИРОКОЪГЪЛНО СЕЛФИ С ДВИЖЕНИЕ**.
Заснетият широк автопортрет ще бъде възпроизведен.
- 4 Наклонете устройството или плъзнете с пръст по екрана, за да завъртите заснетия широк автопортрет.
За да запазите широкия автопортрет като видеоклип, чукнете **ЗАПИС НА ВИДЕО**.

Избирателен фокус

Използвайте функцията за разфокусиране, така че определени обекти да изпъкнат на снимката чрез фокусиране върху предмета.

- 1 На екрана за предварителна визуализация, плъзнете надолу или нагоре или чукнете , за да превключите на предната камера за автопортрети.
- 2 В списъка с режима на снимане, чукнете **Избирателен фокус**.
- 3 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира предната камера.

4 Чукнете , за да направите снимка.

5 Чукнете миниатюрата за визуализация.

6 Чукнете **КОРИГ. РАЗМАЗВАНЕ НА ФОНА** и изберете едно от следните:

- **Близък фокус:** Накарайте обекта да изпъкне и замъглете фона около обекта.
- **Панорамен фокус:** Накарайте обекта и неговия фон да изпъкнат.

7 Чукнете **ЗАПАЗИ**.



- Препоръчваме ви да разположите обектите в рамките на 50 см от устройството. Позиционирайте обекта, върху който искате да фокусирате, близо до устройството.
- Когато заснемате снимки, потвърдете, че между обекта и фона има достатъчно разстояние. Разстоянието трябва да е повече от три пъти разстоянието между устройството и обекта.
- Дръжте устройството стабилно и не се движете, докато правите снимка.
- Качеството на снимките, заснети от устройството, може да бъде засегнато при следните условия:
 - Устройството или обектът се местят.
 - Има силна фонова светлина, ниски нива на осветеност, или правите снимки на закрито.
 - Обектът или фонът няма шаблон или е едноцветен.

Персонализиране на настройките на камерата

Опции за текущия режим за снимане

На екрана за предварителна визуализация използвайте следните опции.



Наличните опции може да се различават в зависимост от режима на заснемане и от това, коя камера се използва.

- : Включете и изключете пълния екран за предварителна визуализация.
- : Изберете кадрова честота.
- : Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- : Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **централно-претеглено** използва светлината в централната част на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **спот** използва светлината в концентрирана централна област на снимката, за да изчисли експонацията на снимката. **матрично** фокусира върху цялостната сцена.
- : Променете зоната на фокус в режим на автоматично фокусиране. **Мулти** фокусиране върху няколко области в рамката. Ще се появят множество правоъгълници, указващи фокусираните области. **Център** фокусира върху центъра на рамката.
- : Създайте панорамни снимки с движение, които могат да се възпроизведат като видеоклипове. Можете да видите панорамните снимки с движение от различни ъгли чрез накланяне на устройството или плъзгане с пръст по екрана.
- : В режим **Храна** фокусирайте върху обект в кръглата рамка и замъглете изображението извън нея.
- : Активирайте или деактивирайте функцията за двойно заснемане.

Настройки на камерата

На екрана за предварителна визуализация чукнете . Някои опции може да не са налични в зависимост от режима на заснемане.

ЗАДНА КАМЕРА

- **Размер на снимка:** Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.

Чукнете превключвател **Запис RAW и JPEG файлове**, за да настройте устройството да запазва снимки като некомпресирани RAW файлове (DNG файлов формат) в професионален режим. RAW файловете запазват всички данни за снимката за най-добро качество на изображението, но заемат много място в паметта.



Когато използвате тази функция, всяка снимка се запазва в два формата - DNG и JPG.

- **Размер на видеото:** Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Проследяване с AF:** Настройте устройството да проследява и автоматично да фокусира върху избран обект. Когато изберете обект на екрана за преглед, устройството ще се фокусира върху обекта, дори когато обектът се движи или когато промените положението на камерата.



- Когато тази функция е активирана, не можете да използвате функцията за видео стабилизиране.
- Проследяването на обекта може да е неуспешно при следните условия:
 - Обектът е твърде голям или твърде малък.
 - Обектът се движи прекалено.
 - Обектът е осветен отзад или снимате на тъмни места.
 - Цветовете или шарките на обекта и фона са еднакви.
 - Обектът съдържа хоризонтални шарки, например щори.
 - Камерата се разклаща прекалено.
 - Видео разделителната способност е висока.
 - При мащабиране или приближаване с помощта на оптичното увеличение 2x.

- **Таймер:** Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
- **HDR (богати цветове):** Можете да заснемате снимки с богати цветове и да възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.

ПРЕДНА КАМЕРА

- **Размер на снимка:** Изберете разделителна способност за снимки. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до снимки с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Размер на видеото:** Изберете разделителна способност за видеоклипове. Използването на по-висока разделителна способност ще доведе до видеоклипове с по-високо качество, но те ще заемат повече памет.
- **Запис на картини като преглед:** Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена при заснемане на снимки с предната камера.
- **Методи на снимане:** Изберете опциите за снимане, които да се използват.
- **Таймер:** Изберете продължителността на забавянето преди камерата автоматично да заснеме снимка.
- **HDR (богати цветове):** Можете да заснемате снимки с богати цветове и да възпроизвеждате детайли дори на светли и тъмни места.

ОБЩИ

- **Снимка на движение:** Настройте устройството да заснема видеоклип за няколко секунди, преди да чукнете . Това ви позволява да заснемете момент, който може да сте пропуснали. За да видите видеоклипа, чукнете миниатюрата за визуализация, след което чукнете **ВЪЗПР. „СНИМКА С ДВИЖЕНИЕ“**. За да заснемете статично изображение от видеоклипа, чукнете екрана, за да спрете възпроизвеждането, след което чукнете **ЗАСНЕМ**. Тази функция е налична само в режими **Авто** и **Селфи**.
- **Стабилизация на видео:** Активирайте системата срещу разклащане, за да намалите или елиминирате замъглено изображение, предизвикано от разклащането на камерата при запис на видеоклип.



Когато функцията **Проследяване с AF** е активирана, не можете да използвате тази функция.

- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на визьора, за да подпомогне композирането при избор на обекти.
- **Тагове за местоположение:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.



- Силата на GPS може да намалее на места, където има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за таг за местоположение.

- **Преглед на снимки:** Настройте устройството да показва снимки, след като ги заснемете.
- **Бързо стартиране:** Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо натискане на бутон Вкл./Изкл.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Памет:** Изберете място за съхраняване на данните. Тази функция ще се покаже, когато поставите картата с памет.
- **Управление с глас:** Настройте устройството да заснема снимки или да записва видеоклипове с гласови команди. Можете също да кажете "Усмивка", "Зеле", "Снимай", или "Щрак", за да направите снимка. За да запишете видеоклип, кажете "Запиши видеоклип".
- **Плаващ бутон на камерата:** Добавяне на бутон за камерата, който можете да поставите навсякъде по екрана. Тази функция е налична само в режими **Авто** и **Селфи**.
- **Функционален клавиш сила звук:** Настройка на устройството да използва клавиша за сила на звука, за контрол на затвора или за увеличаване или намаляване.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на камерата.
- **Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. За допълнителна информация вижте [Samsung Members](#).

Галерия

Увод


Вижте изображения и видеоклипове запазени на вашето устройство. Можете също да управлявате изображения и видео от албума или да създадете истории.

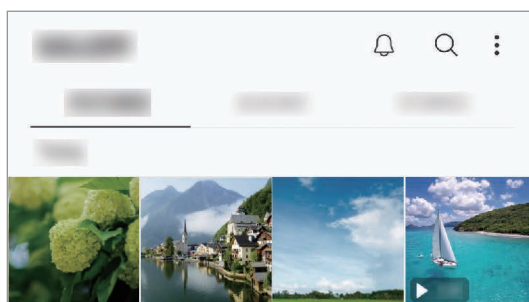

Преглед на изображения и видеоклипове

Разглеждане на изображения

- 1 Стартирайте прил. **Галерия** и чукнете **ИЗОБРАЖЕНИЯ**.
- 2 Изберете изображение.

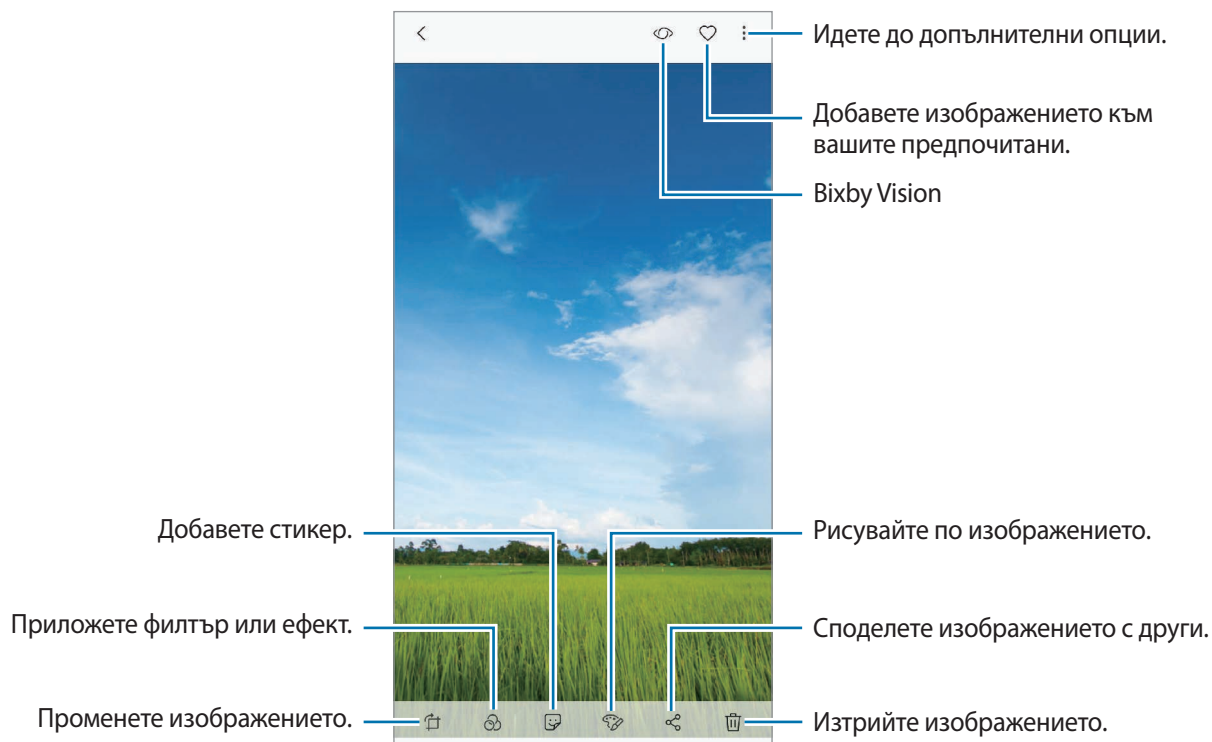

Можете да създадете GIF анимация или колаж от няколко изображения. Чукнете **→** **Анимиране** или **Колаж**, и след това изберете изображения.

Редактиране на нивото на замъгляване на фона при снимки с фокус на живо

Можете да редактирате нивото на замъгляване на фона на снимки, които са направени с функцията за фокус на живо.

Стартирайте прил. **Галерия**, изберете снимка, направена с функцията за фокус на живо, и чукнете **КОРИГ. РАЗМАЗВАНЕ НА ФОНА**, за да редактирате нивото на замъгляване.

Преглед на снимки, направени с функцията за двойно заснемане

Преглед на близката снимка и широкоъгълната снимка, направени с функцията двойно заснемане.

Отворете приложението **Галерия**, изберете снимка, направена с функцията за двойно заснемане и след това чукнете **ШИРОКЪГЪЛ** или **ОТБЛИЗО**.

Търсене на изображения


Стартирайте прил. **Галерия** и чукнете **Q**, за да прегледате изображенията, подредени по категория, например местоположение, документи, тип и други.

За търсене на изображения чрез въвеждане на ключови думи, чукнете полето за търсене.

Преглед на видеоклипове

1 Стартирайте прил. **Галерия** и чукнете **ИЗОБРАЖЕНИЯ**.

2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане. Видео файловете са обозначени с икона ► на миниатюрата за предварителна визуализация.

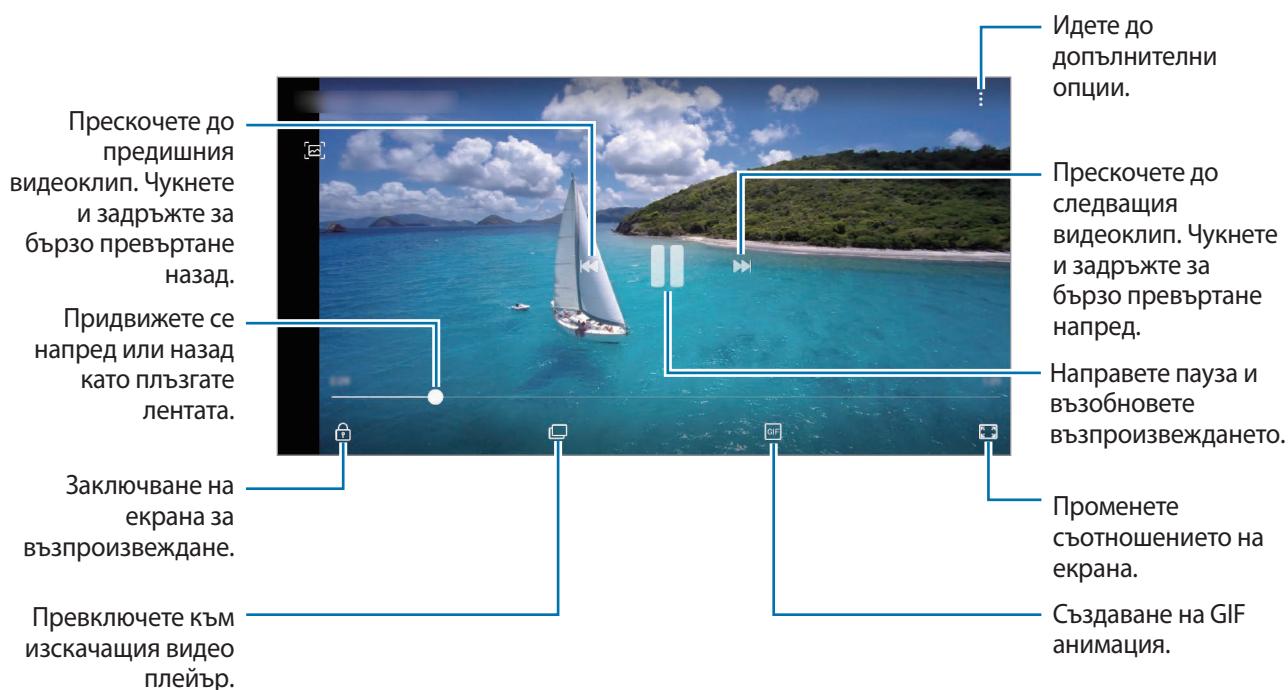

Плъзнете пръста си нагоре или надолу по лявата страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате яркостта, или плъзнете пръста си нагоре или надолу по дясната страна на екрана за възпроизвеждане, за да регулирате силата на звука.

За да превъртите бързо напред или назад, плъзнете наляво или надясно по екрана за възпроизвеждане.

Използване на функцията видео подобрител

Подобрейте качеството на изображението на вашите видеоклипове, за да се насладите на по-ярки и по-живи цветове. Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Разширени функции** и след това чукнете превключвател **Видеоподобрител**, за да го активирате.



- Тази функция е налична само в някои приложения.
- Използването на тази функция ще подобри консумацията на батерията.

Преглед на албуми

Можете да преглеждате снимки и видеоклипове, сортирани по папки или албуми. Анимациите или колажите, които сте създали също ще бъдат сортирани в папки в списъка с албуми.

Стартирайте прил. **Галерия** чукнете **АЛБУМИ** и след това изберете албум.

Преглед на истории

При заснемане или записване на изображения и видео, устройството прочита таговете за дата и място, сортира изображенията и видеоклиповете, и след това създава истории. За да създадете истории автоматично, трябва да заснемете или да запаметите множество изображения и видеоклипове.

Създаване на истории

Създаване на истории с различни теми.

1 Стартирайте прил. **Галерия** и чукнете **ИСТОРИИ**.

2 Чукнете  → **Създаване на история**.

3 Отметнете изображения или видеоклипове, които ще включите в историята и чукнете **ГОТОВО**.

4 Въведете заглавие на историята и чукнете **СЪЗДАВАНЕ**.

За да добавите снимки или видеоклипове към дадена история, изберете история и чукнете **ДОБАВЯНЕ**.

За да премахнете изображения или видеоклипове от една история, изберете история, чукнете  → **Редактиране**, отметнете изображенията или видеоклиповете, които искате да махнете и след това чукнете  → **Премахване от историята**.

Изтриването истории

1 Стартирайте прил. **Галерия** и чукнете **ИСТОРИИ**.

2 Чукнете и задръжте историята, която искате да изтриете и натиснете **ИЗТРИЙ**.

Синхронизиране на изображения и видеоклипове със Samsung Cloud

Можете да синхронизирате изображенията и видеоклиповете, записани в **Галерия**, със Samsung Cloud и да имате достъп до тях от други устройства. Трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт, за да използвате Samsung Cloud. За допълнителна информация вижте [Samsung акаунт](#).

Стартирайте прил. **Галерия** чукнете  → **Настройки** и след това чукнете превключвател **Samsung Cloud**, за да го активирате. Снимките и видеоклиповете, заснети с устройството ще се запаметяват автоматично в Samsung Cloud.

Изтриване на изображения или видеоклипове

Изтриване на изображение или видеоклип

Изберете изображение или видеоклип и чукнете  в долната част на екрана.

Изтриване на няколко изображения и видеоклипове

1 На екран на Галерия чукнете и задръжте изображение или видеоклип за изтриване.

2 Отметнете изображенията и видеоклиповете за изтриване.

3 Чукнете **ИЗТРИЙ**.

Always On Display

Винаги можете да прегледате информация, като часовника или календара или да контролирате възпроизвеждането на музика на екрана, когато той е изключен.


Можете също така да проверявате уведомления или да закачате към екрана записка на заключен екран.



- Яркостта на "Винаги на дисплея" може да се променя автоматично в зависимост от осветеността на околната среда.
- Ако сензорът в горната част на устройството бъде покрит за определен период, "Винаги на дисплея" ще се изключи.

Отваряне на известия на "Винаги на дисплея"

Когато получите съобщение, пропуснати повиквания или уведомления за приложения, на "Винаги на дисплея" ще се появят индикаторни икони. Чукнете два пъти индикаторната икона, за да прегледате известието.

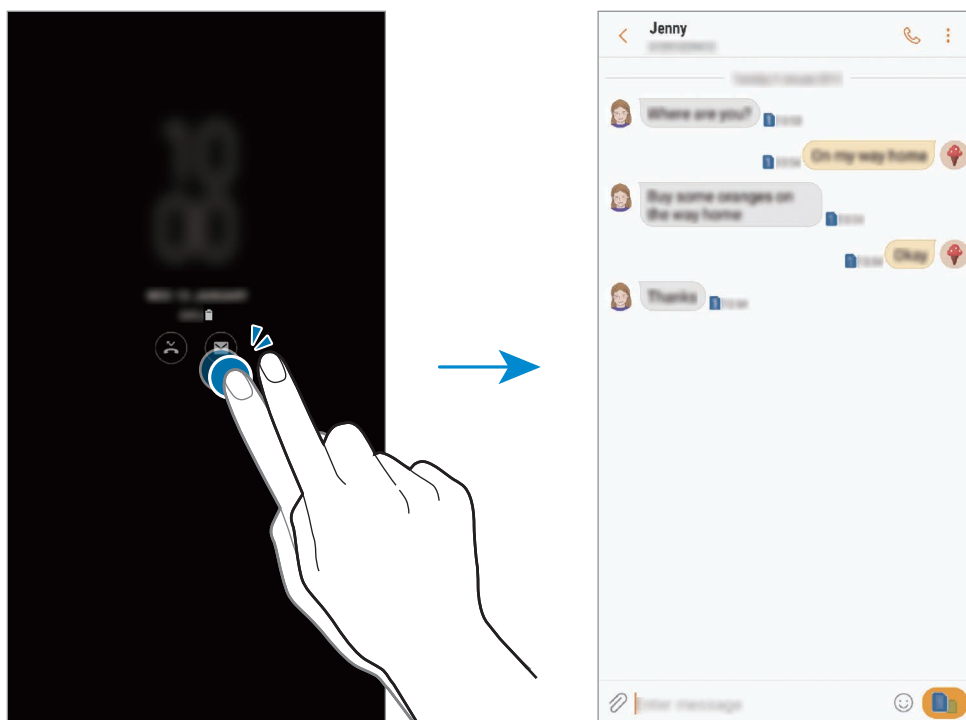

Ако екранът е заключен, трябва да го отключите, за да видите уведомленията.

Контролиране на музика от "Винаги на дисплея"

Можете да управлявате възпроизвеждането на музика от "Винаги на дисплея", без да включвате екрана.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Заклучен екран и защита** → **Часовник и FaceWidgets** → **FaceWidgets**, и след това чукнете превключвател **Музикален контролер**, за да го активирате.
- 2 За да управлявате възпроизвеждането на музика, от "Винаги на дисплея", чукнете два пъти върху часовника.
- 3 Плъзнете наляво или надясно по часовника, за да стигнете до музикалния контролер.
- 4 Чукнете иконите, за да контролирате възпроизвеждането.

Закачане на бележка при изключен екран към "Винаги на дисплея"

Можете да създадете бележка, без да включвате екрана, и да я закачите към "Винаги на дисплея". За допълнителна информация вижте [Бел. изкл. екран](#).

Промяна на графика за функцията "Винаги на дисплея"

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Заклучен екран и защита** → **Always On Display** → **Задаване на график** и настройте началното и крайното време.

За да се извежда винаги "Винаги на дисплея", чукнете превключвателя **Да се показва винаги**, за да го активирате.

Деактивиране на функцията "Винаги на дисплея"

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Заклучен екран и защита**, след което чукнете превключвателя **Always On Display**, за да го деактивирате.

Краен екран


Увод

Можете бързо да получите достъп до своите любими приложения, функции и контакти от различни панели на извития екран.

Използване на панелите на извития екран

Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана. След това плъзнете наляво или надясно, за да превключите между панелите на извития екран.

Ако манипулаторът на панела на екрана с приложения не е видим, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Дисплей** → **Краен екран** и след това чукнете превключвател **Крайни панели**, за да го активирате.

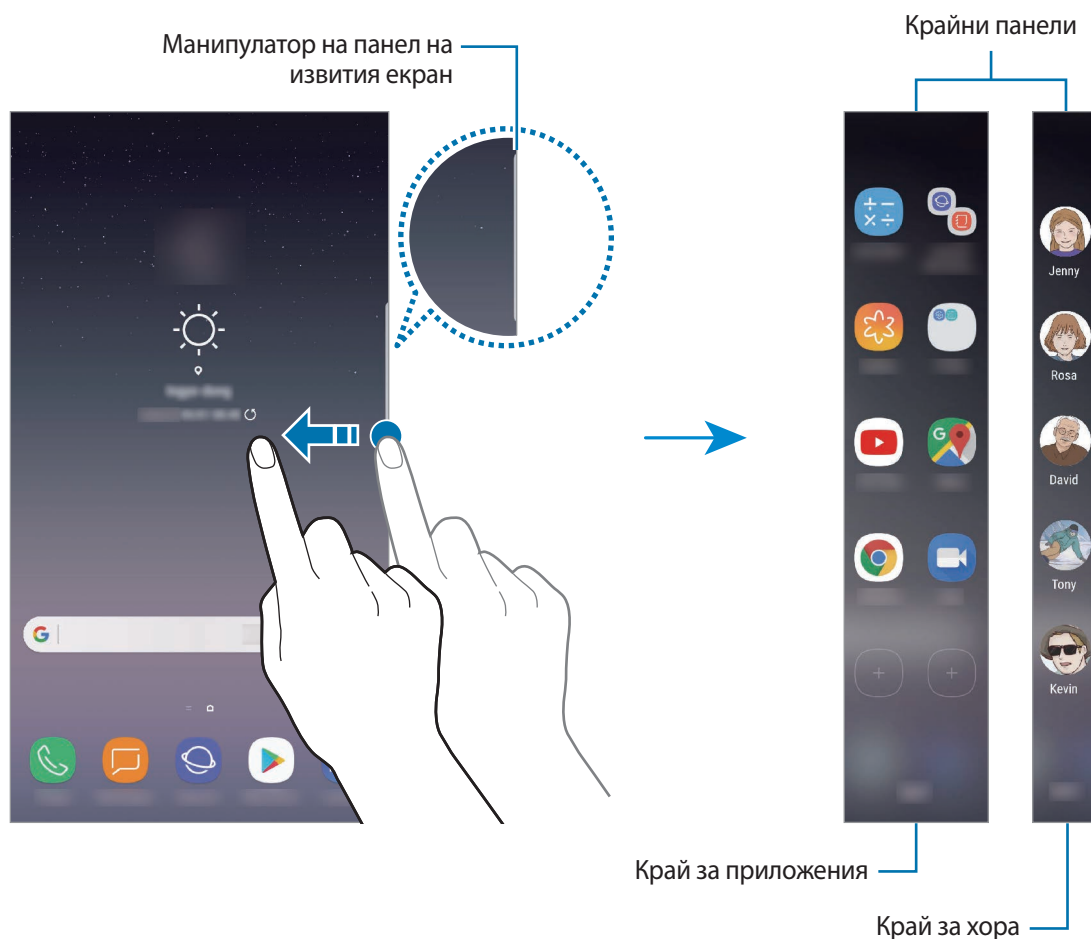

Редактиране на панелите на извития екран

Изберете панели, които да изведете на извития екран или които да редактирате.

- 1 Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана.
- 2 Чукнете , за да отворите екрана с настройки на панела на извития екран.
- 3 Отметнете панелите на извития екран, които да изведете.
За да редактирате панел, чукнете **РЕДАКТИРАНЕ**.
За да изтеглите допълнителни панели, чукнете **ИЗТЕГЛЯНЕ**.
За да пренаредите панели, чукнете  → **Пренареждане** и плъзнете   към друго място.

Настройка на манипулатора на панела на извития екран

Можете да промените местоположението, размера, прозрачността или настройките за вибрация на манипулатора.

Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана. След това чукнете 
→  → **Манипулатор краен панел**.

Край за приложения

Стартирайте бързо често използвани приложения.

- 1 Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, за да отворите панела на Край за приложения.
- 3 Изберете приложение, за да го стартирате.

Редактиране на панела на Край за приложения

- За да добавите приложение, чукнете  от панела и чукнете приложение от списъка с приложения.
- За да създадете папка на панела, чукнете  върху панела чукнете и задръжте приложение от списъка, след което го плъзнете върху друго приложение на панела на Край за приложения. Поставете приложението, когато около приложенията се появи рамка на папка.
- За да изтриете приложение, чукнете и задръжте приложение от панела и го плъзнете към **Премахване** в горната част на панела.
- За да промените реда на приложенията, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете на друго място.



Можете също да редактирате панела на извития екран за приложения, като чукнете , след което чукнете **РЕДАКТИРАНЕ** под Край за приложения.

Добавяне на двойки приложения

Можете да добавяте две често използвани приложения, например видео плейър и край за приложения за съобщения, към панела за приложения, за да ги стартирате заедно в изглед на разделен екран с едно чукване. За повече информация относно режима за разделен екран вижте [Изглед на разделен екран](#).

- 1 Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, за да отворите панела на Край за приложения.
- 3 Чукнете  → **Създ. двойка приложения**.
- 4 Изберете две приложения от списъка.
Първото приложение ще се показва отгоре, а второто – отдолу, когато бъдат отворени в изглед на разделен екран.
- 5 Чукнете **ГОТОВО**.

Край за хора

Добавете любими записи към панела на Край за хора, за да се свързвате с тях бързо и да виждате известия, получени от тях.

- 1 Плъзнете манипулатора на панела на извития екран към центъра на екрана.
- 2 Плъзнете наляво или надясно, за да отворите панела на Край за хора.

Добавяне на контакти към панела на Край за хора

Добавете често използвани записи към панела на Край за хора и ги задайте като ваши приоритетни контакти.

Чукнете  и изберете контакт от списъка с любими или чукнете **ИЗБОР НА КОНТАКТИ**, изберете контакти и след това чукнете **ГОТОВО**.



Само контакти, запазени в **Контакти**, могат да бъдат добавени към панела на Край за хора.

Редактиране на панела Край за хора


- За да изтриете запис, чукнете и задръжте икона на запис и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.
- За да промените реда на записите, чукнете и задръжте икона на запис и я плъзнете на друго място.



Можете също да редактирате панела на Край за хора, като чукнете , след което чукнете **РЕДАКТИРАНЕ** под Край за хора.

Осъществяване на контакт с хора от панела на Край за хора

Отворете панела на Край за хора и чукнете запис. Бутоните за комуникация ще се появят на екрана. Чукнете желания бутон за да изберете или изпратите съобщение на контакта.

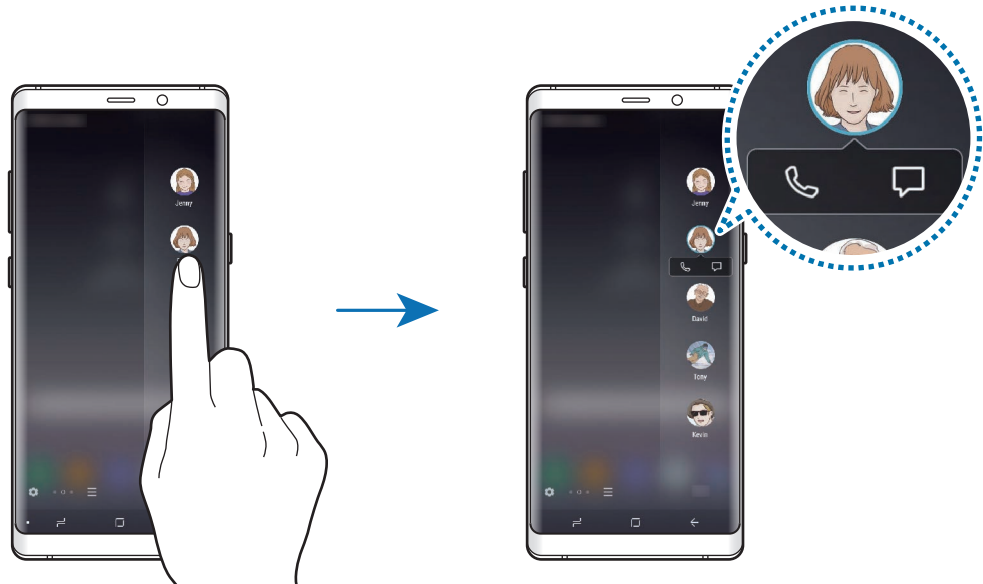

Крайна светкавица

Крайщата на екрана светват, когато получавате известия, като нови съобщения. Краищата на екрана ще светнат също и когато получите повикване, докато екранът на устройството е обърнат надолу.

Управление на известия за показване под формата на светване на краищата

- 1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Краен екран** → **Крайна светкавица**.
- 2 Чукнете **Управление на уведомления** и чукнете превключвателите до приложенията, за да получавате известия от тях под формата на осветяване на краищата.



Някои известия може да не се показват, тъй като подсветката на ръба зависи от вида известие.

Персонализиране на цвета за осветяване на краищата


Можете да персонализирате цвета, дебелината и прозрачността за осветяването на краищата.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Краен екран** → **Крайна светкавица**.
- 2 Чукнете **Стил на „Крайна светкавица“** → **Цвят**.
- 3 Чукнете избирача на цветове, изберете желания цвят и след това чукнете **ПРИЛОЖИ**.
- 4 За да регулирате дебелината и прозрачността за осветяването на краищата, плъзнете лентата за регулиране **Ширина** и **Прозрачност** вляво или вдясно.

Бърз отговор

Можете да отхвърлите входящи повиквания с помощта на персонализирани съобщения за отхвърляне. Докато екранът на устройството е обърнат надолу, задръжте пръста си върху сензора за сърдечна честота на гърба на устройството за две секунди, за да отхвърлите повиквания.

За да редактирате съобщението за отхвърляне по подразбиране, стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Дисплей** → **Краен екран** → **Крайна светкавица** → **Бърз отговор**, след което чукнете текста на съобщението под **СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪРЗ ОТГОВОР**.

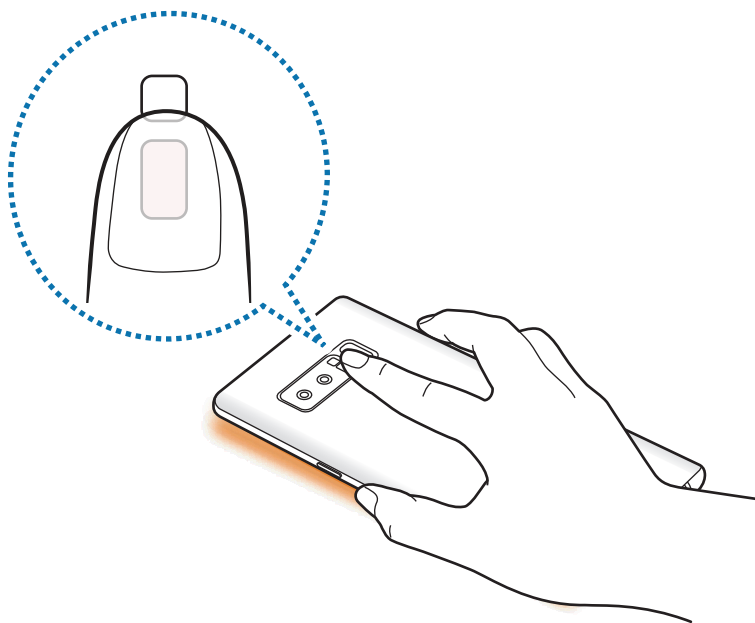


Множ. прозорец

Увод


Множ. прозорец ви позволява да работите едновременно с две приложения в изглед на разделен прозорец. Можете също да използвате няколко приложения едновременно в изглед на изскачащи прозорци.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

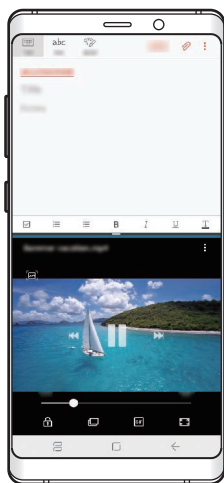


Изглед на разделен екран

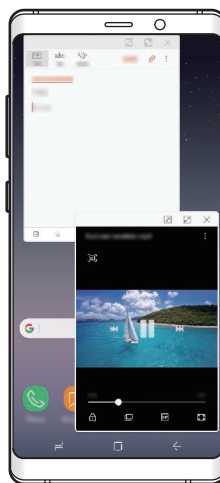

Изскачащ изглед

Изглед на разделен екран

- 1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Плъзнете нагоре или надолу и чукнете  върху прозореца на скорошно приложение. Избраното приложение ще се стартира в горния прозорец.

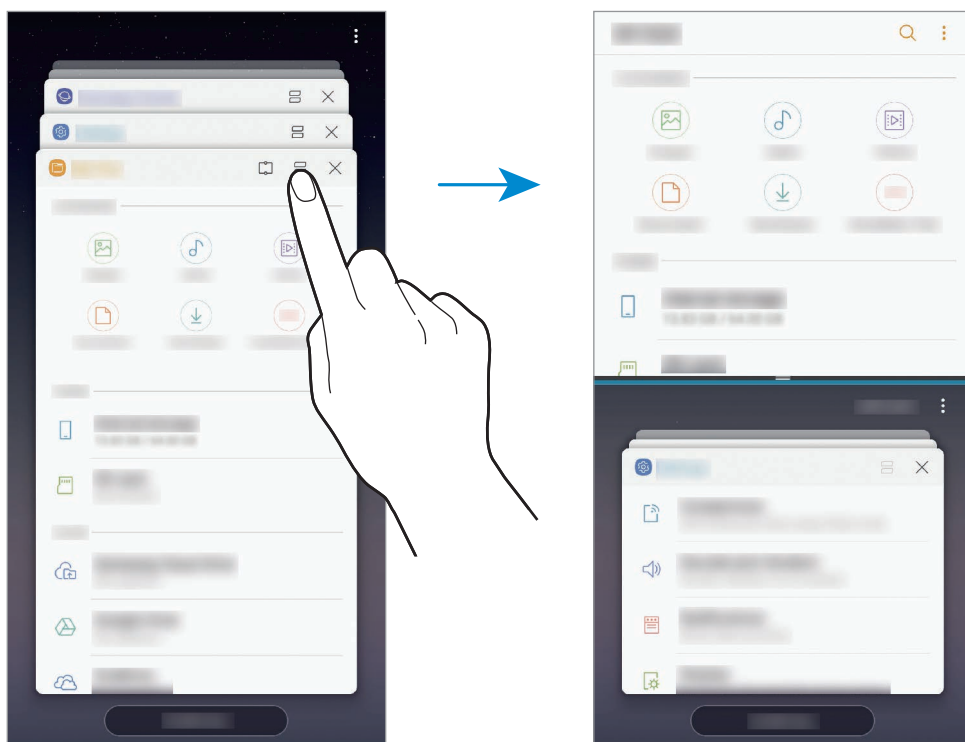

- 3 В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за стартиране.


За да стартирате приложения, които не са в списъка с последно използвани прил., чукнете **СП. ПРИЛ.** и изберете приложение.



Ако добавите двойки приложения към панела за край за приложения, можете да стартирате две приложения в изгледа на разделен екран с едно чукване. За повече информация относно добавянето на двойки приложения вижте [Добавяне на двойки приложения](#).

Използване на допълнителни опции


Чукнете лентата между прозорците на приложенията, за да достъпите допълнителни опции.

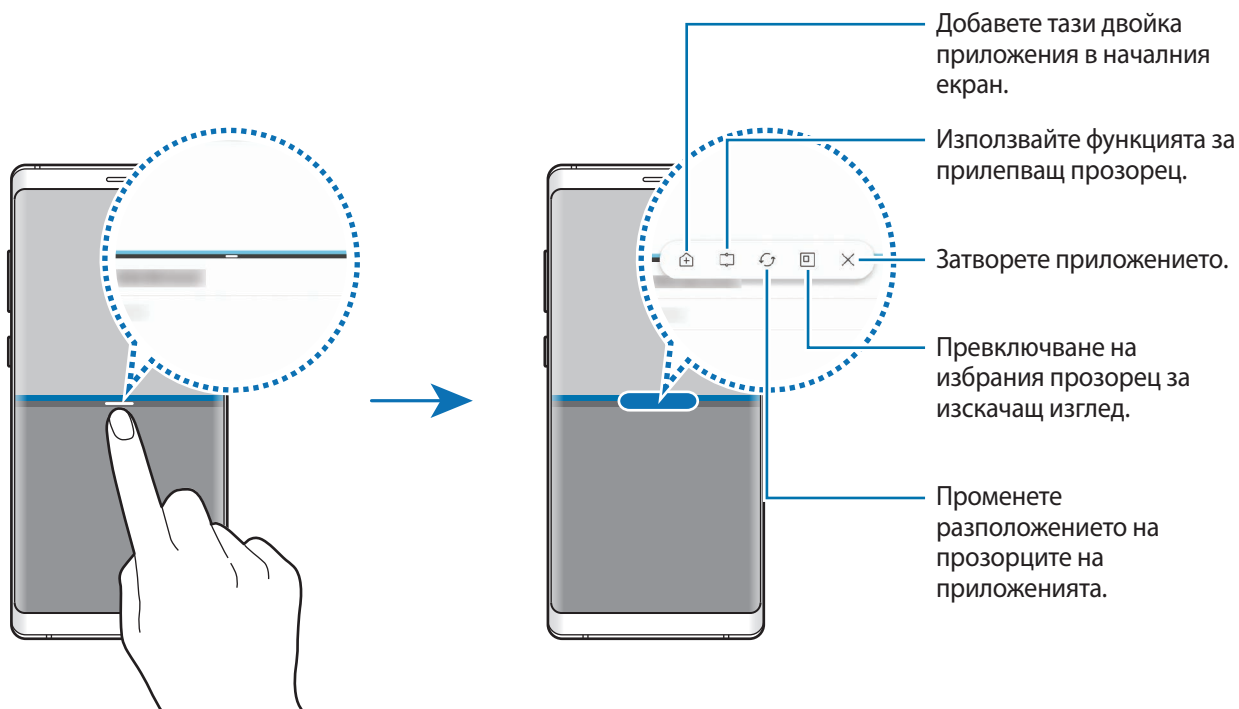

Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете лентата между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

Когато плъзнете лентата между прозорците на приложенията към горната или долната част на екрана, прозорецът ще бъде увеличен.

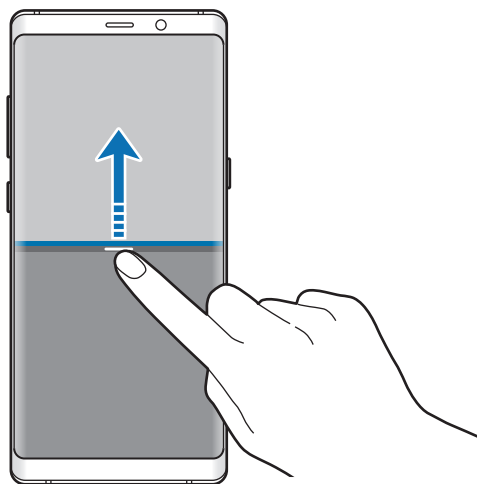


Минимизиране на изглед на разделен екран

Натиснете бутона за начален екран, за да минимизирате изгледа на разделен екран. Икона  ще се появи на лентата за състоянието. Приложението в долния прозорец ще се затвори, а приложението в горния прозорец ще остане активно в минимизиран изглед на разделения екран. За да затворите минимизирания изглед на разделения екран чукнете .

Споделяне на текст или изображения между прозорците

Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.

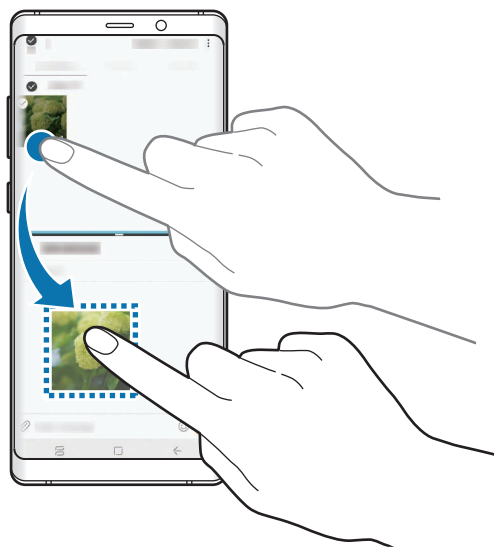

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

Прилепващ прозорец

Можете да изберете място и да го закачите в горната част на екрана и да използвате други приложения в долния прозорец.

- 1 Чукнете бутона "Скорешни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.
- 2 Чукнете  и плъзнете рамката до областта, към която искате да я закачите.
За регулиране на размера на рамката, плъзнете  нагоре или надолу.

3 Чукнете **ГОТОВО**.

Избраният прозорец на прил. ще бъде закачен в горната част на екрана. За да откачите прозореца, плъзнете лентата между прозорците на прил.


4 В долния прозорец, плъзнете нагоре или надолу, за да изберете друго приложение за стартиране.

Изскачащ изглед

1 Чукнете бутона "Скорошни", за да отворите списъка с наскоро използвани приложения.

2 Плъзнете нагоре или надолу, натиснете и задръжте прозореца на приложението, и след това го плъзнете до **Пуснете тук за изглед на изскачащи прозорци**.

Екранът с приложения ще се появи в изскачащ изглед.

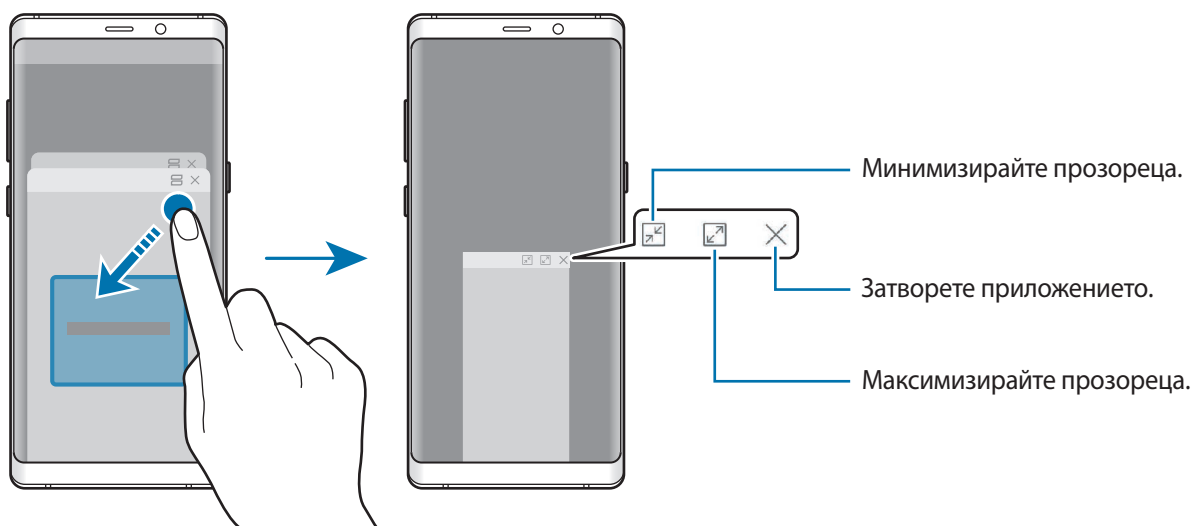

Преместване на изскачащи прозорци

За да преместите изскачащ прозорец, чукнете лентата с инструменти на прозореца и го плъзнете на ново място.

Samsung Gear


Samsung Gear е приложение, което ви позволява да управлявате своето Gear устройство за носене. Когато свържете своето устройство към Gear, можете да персонализирате настройките и приложенията на Gear.

Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Gear**.

Чукнете **НАЧАЛО ПЪТЕШЕСТВИЕ**, за да свържете своето устройство с Gear. Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите настройката. Вижте ръководството на потребителя на Gear за повече информация относно свързването и използването на Gear с вашето устройство.

Samsung Members

Samsung Members предлага услуги за поддръжка на клиентите, като диагностика на проблеми с устройството и позволява на потребителите да изпращат въпроси и доклади за грешки. Освен това можете да видите последните новини и съвети за Galaxy. **Samsung Members** може да помогне за разрешаването на всички проблеми, които може да възникнат, докато използвате устройството си.

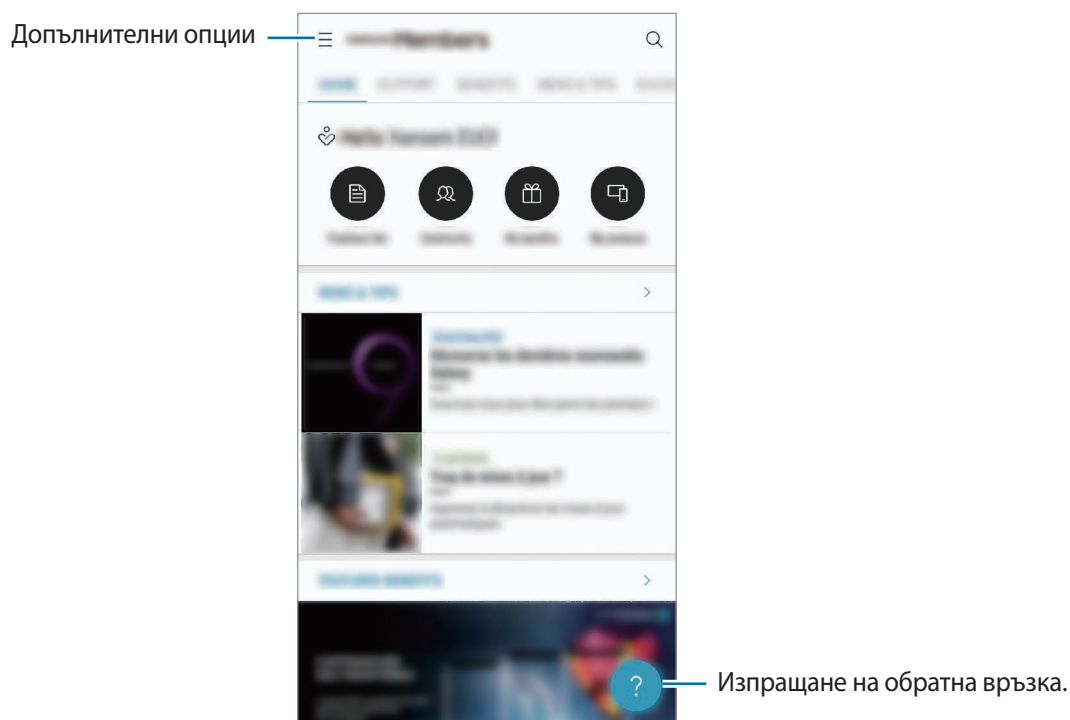

- Наличността на приложението и поддържаните функции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- За да изпратите обратна информация или да публикувате вашите коментари, трябва да се регистрирате и да влезете във вашия Samsung акаунт. За допълнителна информация вижте [Samsung акаунт](#).


Samsung Notes

Увод

Създаване на бележки чрез въвеждане на текст от клавиатурата или чрез писане или рисуване върху екрана със S Pen. Можете също да вмъквате изображения или гласови записи в бележките си.

Създаване на записки


- 1 Стартирайте прил. **Samsung Notes** и чукнете **ВСИЧКИ** → .
- 2 Изберете метод на въвеждане от лентата с инструменти в горната част на екрана и напишете бележка.
Чукнете  → **Изображ.**, за да вмъкнете изображение, като изберете от **Галерия** или като направите снимка.
Чукнете  → **Глас** за да направите запис на глас и да го поставите в бележката. Записът на глас ще стартира веднага.

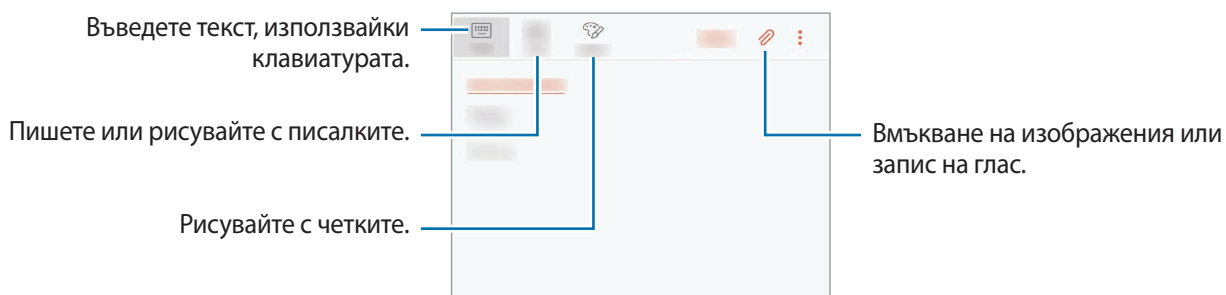

- 3 Когато сте готови със съставянето на бележката, чукнете **ЗАПИС**.


Съставяне на бележки в режим на ръкопис

На екрана за писане на бележки, чукнете **Писалка**, за да пишете или рисувате с S Pen.

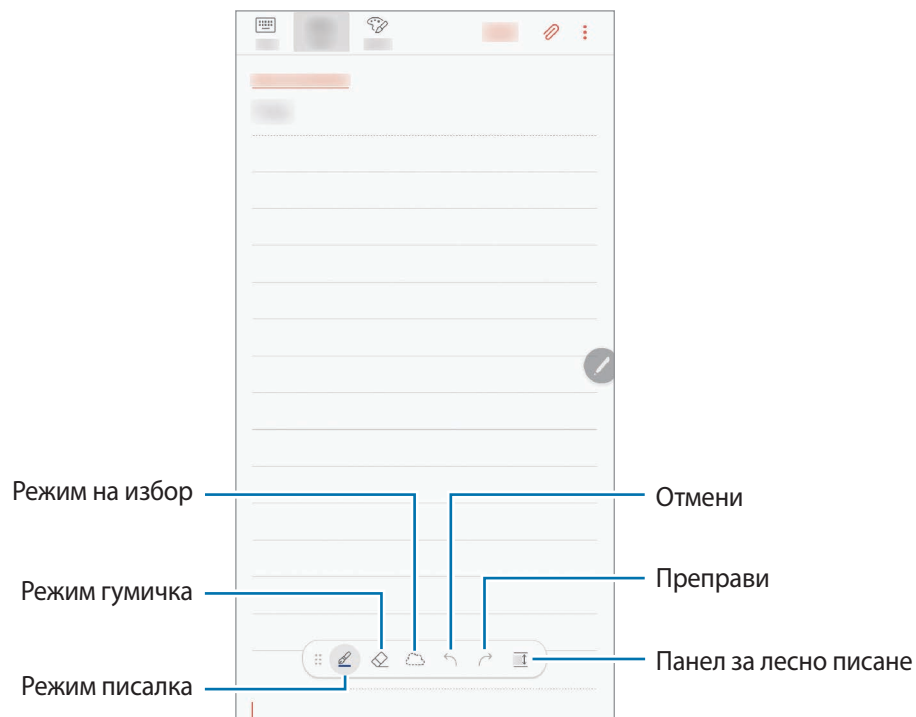

Промяна на настройките на писеца

Докато пишете или рисувате по екрана, чукнете  за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета на писеца.

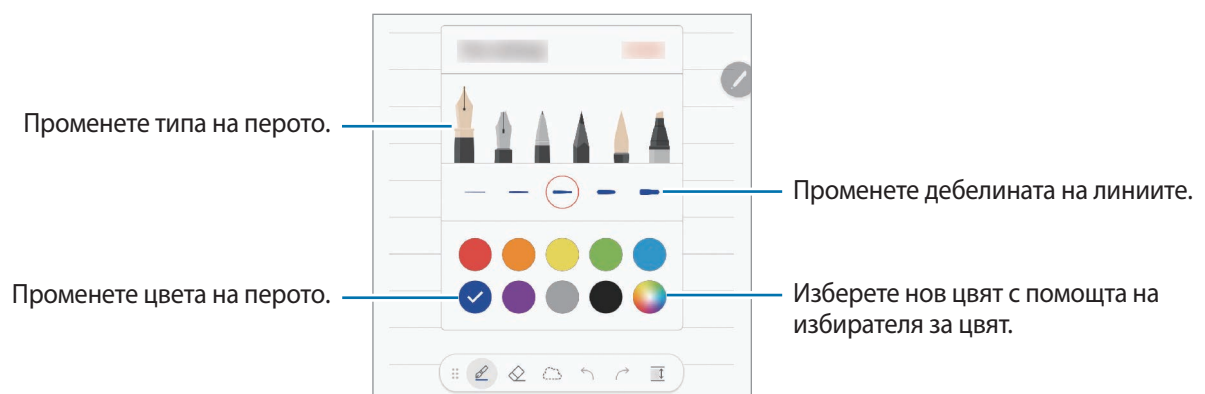

Използване на гумичката

Когато искате да изтриете писаното в дадена бележка, чукнете  и изберете област за изтриване. Също така можете да изберете област, докато сте натиснали и задържали бутона S Pen.

За да промените вида на гумата, чукнете  отново.

- **Изтриване по ред:** Изтрийте реда, който сте избрали.
- **Изтриване по област:** Изтрийте само избраната област. Можете да регулирате големината на гумичката като плъзнете лентата за регулиране на големината.
- **ИЗТР.ВСИЧКИ:** Изтрийте бележката.




Дори и с по-малка гумичка може все още да не успеете да изтриете точно желаната част.

Използване на панела за лесно писане

Можете да използвате панела за лесно писане, за да пишете по-лесно.

Когато пишете или чертаете по панела за лесно писане, написаното ще бъде автоматично коригирано и въведено между редовете на входното поле.

От екрана за съставяне на бележки чукнете . Входното поле ще се увеличи и ще се покаже под формата на панела за лесно писане.

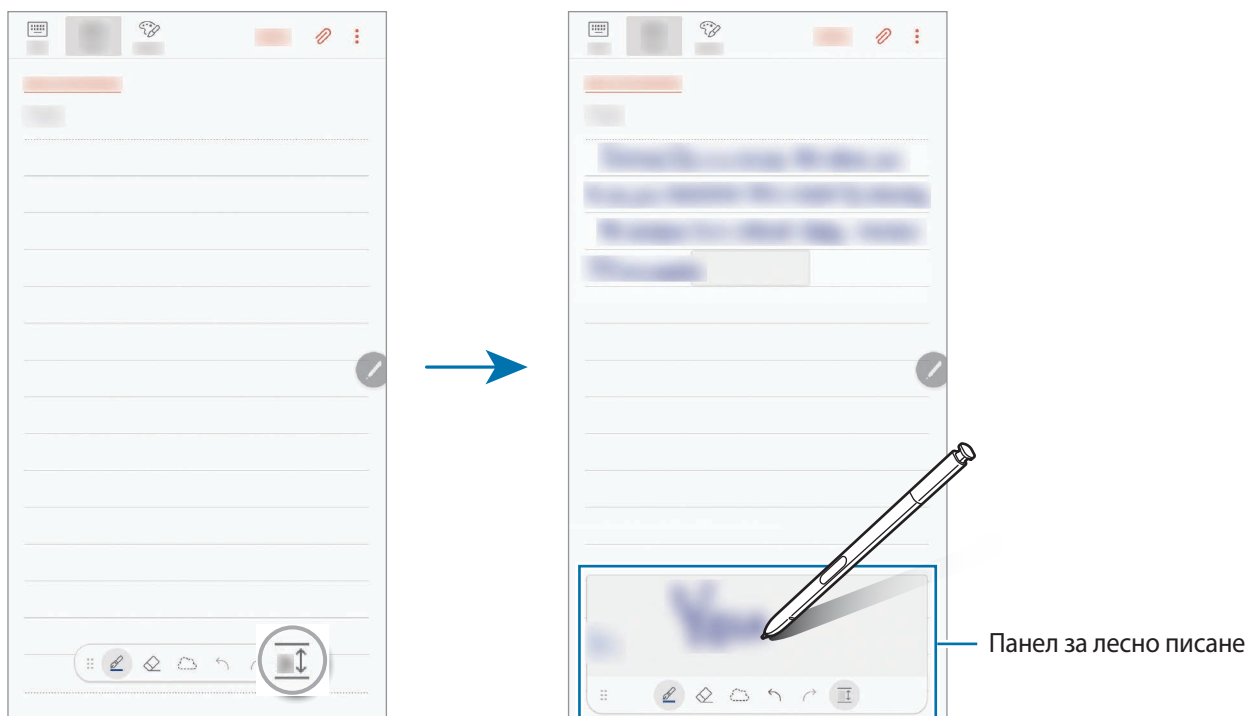

Редактиране на ръчно написани записки

Редактирайте ръчно написани бележки, използвайки различни опции за редактиране като изрязване, преместване, преоразмеряване или трансформиране.


1 Ако на бележката има ръкопис, чукнете .

За да промените формата на селекцията, чукнете  още веднъж.

2 Чукнете или очертайте линия около въведения текст, за да го изберете.

За да преместите въведения текст на друго място, изберете го и го плъзнете към ново място.

За да промените размера на селекцията, чукнете върху въведената информация и плъзнете ъгъла на рамката, която се появява.

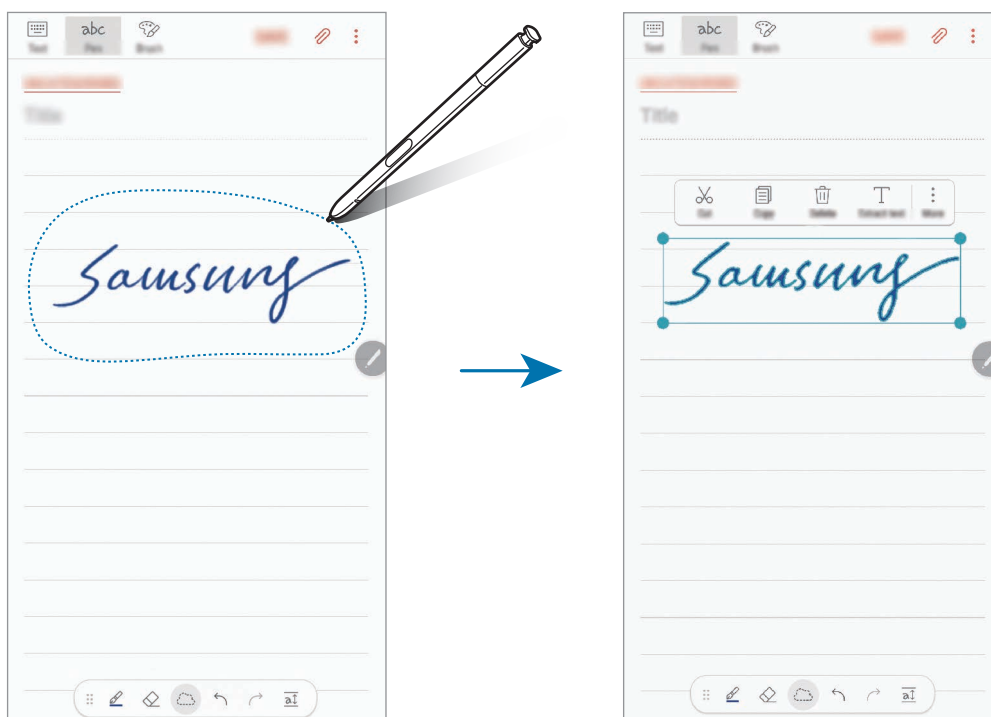

3 Редактиране на въведената информация, като се използват наличните опции.


- **Отрежи:** Изрежете въведения текст. За да го поставите на друго място, чукнете и задръжте мястото, след което чукнете **Поставяне**.
- **Копиране:** Копирайте въведения текст. За да го поставите на друго място, чукнете и задръжте мястото, след което чукнете **Поставяне**.
- **Изтрий:** Изтрийте въведения текст.
- **Извлич. текст:** Извлечете текста от избраната област. За да поставите или копирате текста към бележка, чукнете **ПОСТАВЯНЕ В БЕЛЕЖКА** или **КОПИРАНЕ**.
- **Още** → **Придвижване напред:** Изпратете въведената информация на преден фон.
- **Още** → **Придвижване назад:** Изпратете въведената информация на заден фон.

Рисуване с четките

На екрана за съставяне на бележки, чукнете **Четка**, за да рисувате с различни четки.

Когато приключите, чукнете **ГОТОВО** за да поставите картина в бележката.

Можете да публикувате рисунката си в PENUP, за да я споделите с другите.

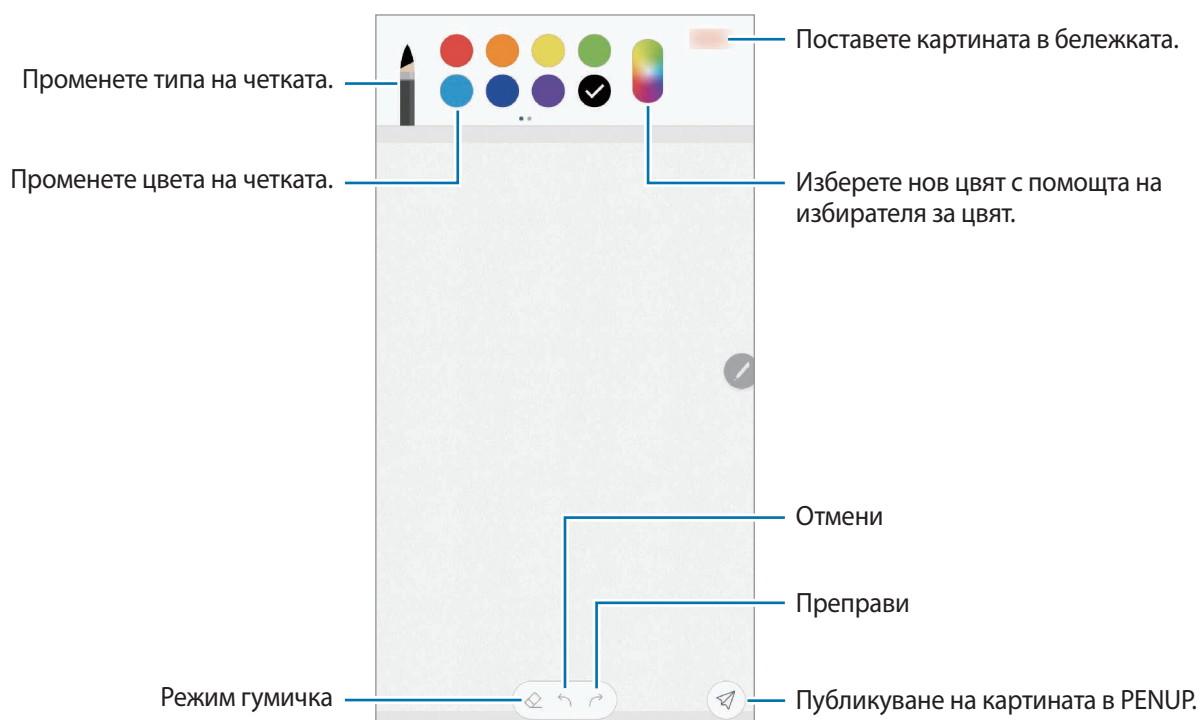

Поставяне на изображения в бележка

В екрана за съставяне на бележки чукнете  → **Изобраз.** Чукнете **КАМЕРА** →  за да направите снимка, или чукнете **ГАЛЕРИЯ** или **ДРУГИ**, за да изберете изображение. Изображението ще бъде вмъкнато в бележката.

Поставяне на запис на глас в бележка

На екрана за съставяне на бележки, чукнете  → **Глас**, за да направите запис на глас. Чукнете , за да спете записа. Записът на глас ще бъде вмъкнат в бележката.

Закачане на бележка на началния екран

Закачете бележка на началния екран, за бърз преглед ли отваряне и редактиране.

1 Стартирайте прил. **Samsung Notes** и чукнете **ВСИЧКИ** или **КОЛЕКЦИИ** и след това изберете категория.

2 Изберете запис и чукнете  → **Закачане към началния екран**.

Бележката ще бъде автоматично добавена към началния екран.

На началния екран чукнете и задръжте бележка, за да я преместите или промените размера ѝ. За да смените бележката с друга, чукнете  → **ПРОМЯНА НА БЕЛЕЖКА**.

Запазване на бележка като напомняне

Можете да запазвате бележка като напомняне, за да я видите по-късно.

1 Стартирайте прил. **Samsung Notes** и чукнете **ВСИЧКИ** или **КОЛЕКЦИИ** и след това изберете категория.

2 Изберете запис и чукнете  → **Изпращане в Reminder**.

Бележката ще се запази като напомняне.


Изтриване на бележки

- 1 Стартирайте прил. **Samsung Notes** и чукнете **ВСИЧКИ** или **КОЛЕКЦИИ** и след това изберете категория.
- 2 Чукнете и задръжте бележка за изтриване.
За изтриване на няколко бележки, отметнете повече бележки за изтриване.
- 3 Чукнете .

PENUP

Увод

PENUP е услуга на социална мрежа за споделяне на творби, изготвени с S Pen. Публикувайте вашата творба, разглеждайте творбите на другите и получете полезни съвети за рисуване.

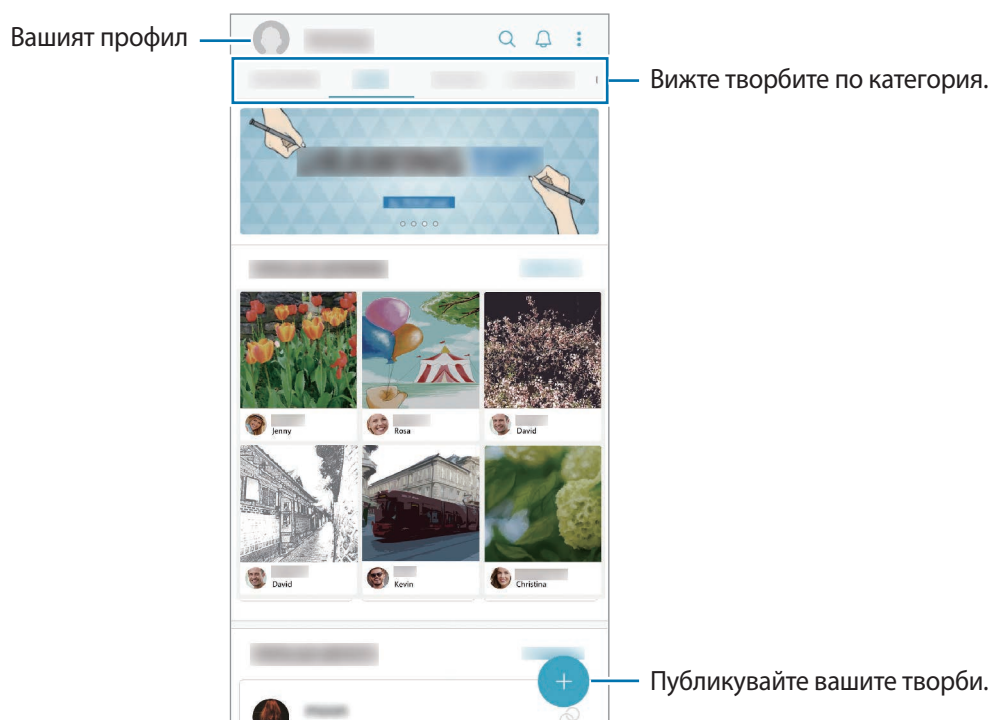


Можете да влезете в PENUP с вашия Samsung акаунт или други SNS акаунти.

Публикуване на ваши произведения на изкуството

Публикуване на ваши творби създадени в **Samsung Notes** или други приложения за рисуване в PENUP.

- 1 Отворете папката **Samsung**, стартирайте прил. **PENUP** и чукнете .
- 2 За да публикувате творби от **Галерия**, чукнете **От „Галерия“**, изберете творбата си за публикуване, след което чукнете **ГОТОВО**.
За да публикувате нова творба, чукнете **Рисунка**, нарисуйте творбата и след това чукнете **ГОТОВО**.
- 3 Въведете заглавие, описание и хаштаг.

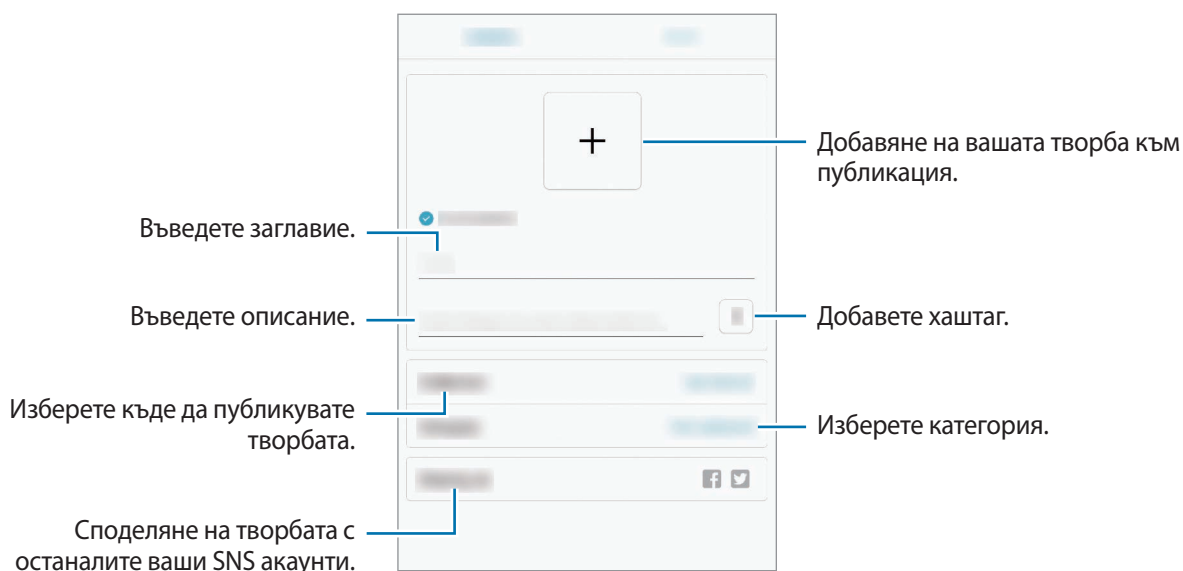

- 4 Чукнете **ПУБЛИК**.

Публикуване на произведение от други приложения

За да публикувате ваши творби от **Галерия** или други приложения за рисуване, изберете творба от дадено приложение и чукнете  → **PENUP**.

Разглеждане на произведения на изкуството


Изберете пост, който искате да видите. Докато разглеждате дадена творба, можете да добавите коментар, или да я зададете като любима. Можете също да изтеглите творба или да я зададете като тапет.



За да изтеглите творба, чукнете  → **Запис на творба**. Изтеглените творби ще бъдат запазени в **Галерия**. Можете да изтеглите само произведения на изкуството, които са позволени от притежателите.

Оцветяване на изображения

Чрез усъвършенстваното S Pen и различни цветове можете да добавите към изображенията собствени цветове. Чукнете **ОЦВЕТЯВАНЕ**, изберете изображение и след това чукнете **ЗАПОЧВАНЕ НА ОЦВЕТЯВАНЕ**.

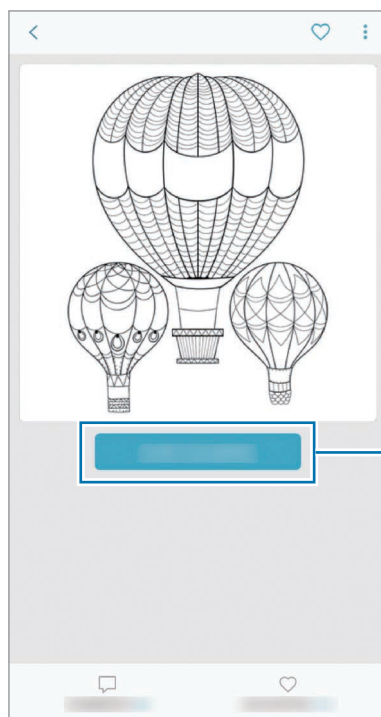

Започнете оцветяване.


Календар

Увод

Управлявайте графика си като въведете предстоящи събития или задачи във вашия план.

Създаване на събития

- 1 Стартирайте прил. **Календар** и чукнете  или чукнете два пъти върху дата.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете .
- 2 Въведете данни за събитие.

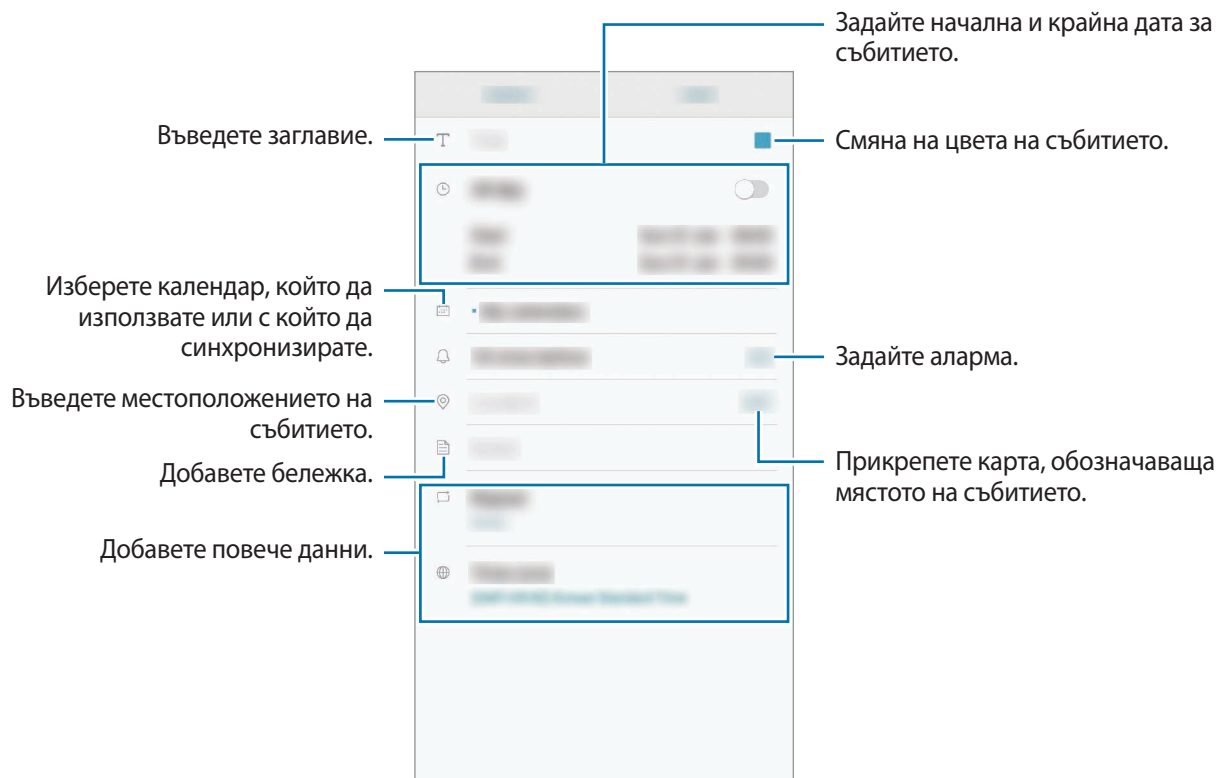

- 3 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите събитието.

Създаване на задачи

- 1 Стартирайте прил. **Календар** и чукнете **ПРЕГЛЕД** → **Задачи**.
- 2 Чукнете  и въведете детайли за задачата.
- 3 Чукнете **ЗАПИС**, за да запазите задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

- 1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Облак и акаунти** → **Акаунти**, изберете акаунта, с който ще се синхронизира.
- 2 Чукнете **Синхронизиране на акаунт** и чукнете превключвателя **Синхронизиране на Календар**, за да го активирате.
За Samsung акаунт чукнете  → **Настройки за синхрониз.** и чукнете превключвател **Календар**, за да го активирате.

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, стартирайте **Календар** и чукнете  → **Управление на календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт, той ще се появи в списъка.

Samsung Health

Увод

Samsung Health ви помага да управлявате здравето и формата си. Задайте фитнес цели, проверете напредъка си и следете цялостното си здраве и форма.

Стартиране на Samsung Health

Когато стартирате това приложение за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да извършите настройките.

- 1 Отворете папката на **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Health**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.


Използване на Samsung Health

Можете да видите най-важната информация от менютата и визуалните елементи за проследяване на Samsung Health, за да следите вашето здраве и форма. Можете също така да сравните вашите записи на брой стъпки с други потребители на Samsung Health, за да се конкурирате с приятелите си и да преглеждате съвети за здравословен начин на живот.

Отворете папката на **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Health**.



Някои функции може да не са налични в зависимост от региона.

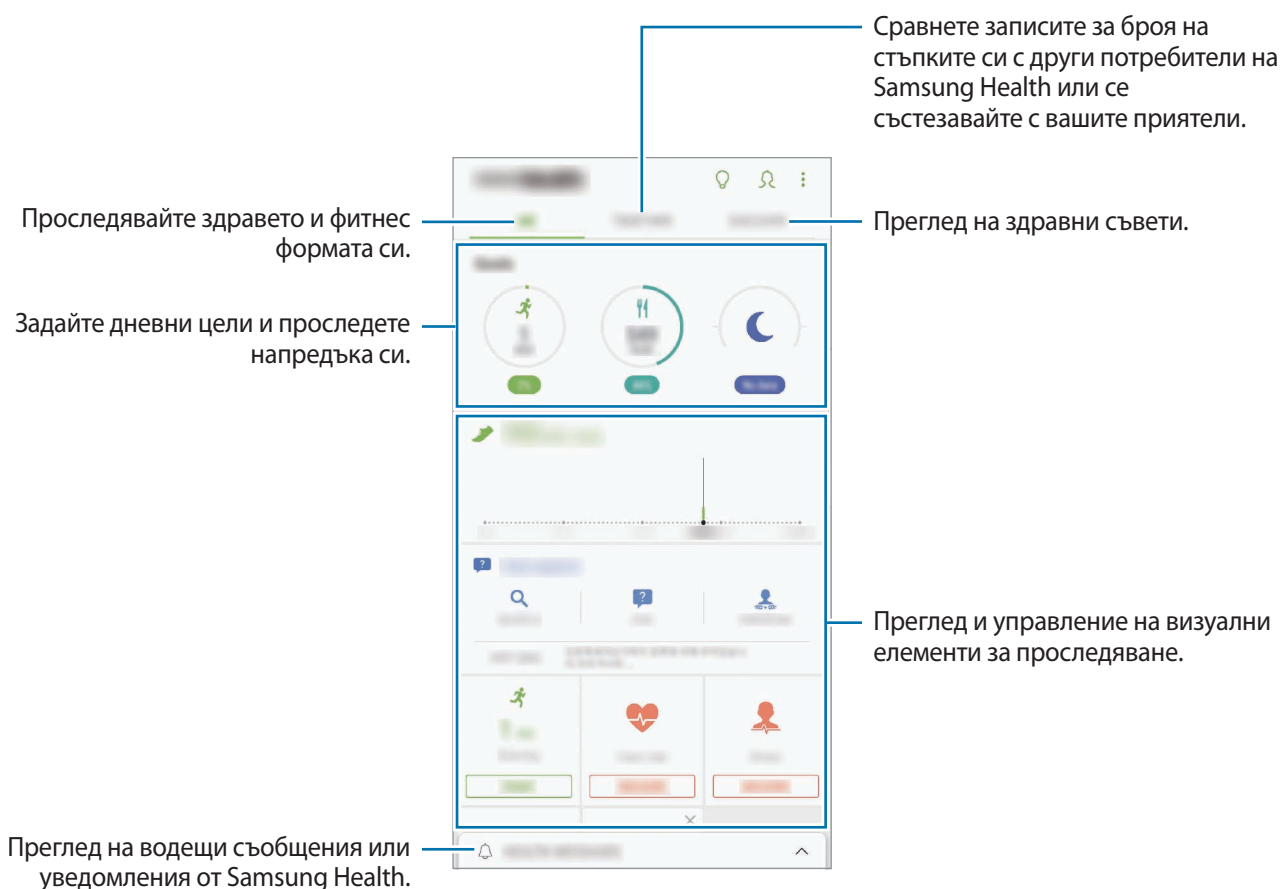

За да добавите елементи в екрана на Samsung Health, чукнете  → **Управление на елементи**, и след това изберете елементи.

- **ЦЕЛИ:** Задайте дневни фитнес цели и вижте напредъка си.
- **ПРОГРАМИ:** Използвайте персонализирани програми за упражнения.
- **ОСНОВНИ ТРАКЕРИ:** Наблюдавайте своите дейности, прием на храна и мерки на тялото.
- **ТРАКЕРИ НА УПРАЖНЕНИЯ:** Добавете визуални елементи за проследяване на различни упражнения и проследявайте своите занимания.

TOGETHER


Заедно ви позволява да настройвате цели за брой стъпки и да се състезавате с приятелите си. Можете да поканите приятели да вървите заедно, да задавате целеви брой стъпки, да изпълнявате предизвикателства и да преглеждате класирането си в **Класация за крачки**.

На екрана на Samsung Health чукнете **TOGETHER**.

Крачки

Устройството изброява броя на извървените стъпки и измерва изминатата дистанция.

На екрана на Samsung Health чукнете тракера за стъпки.

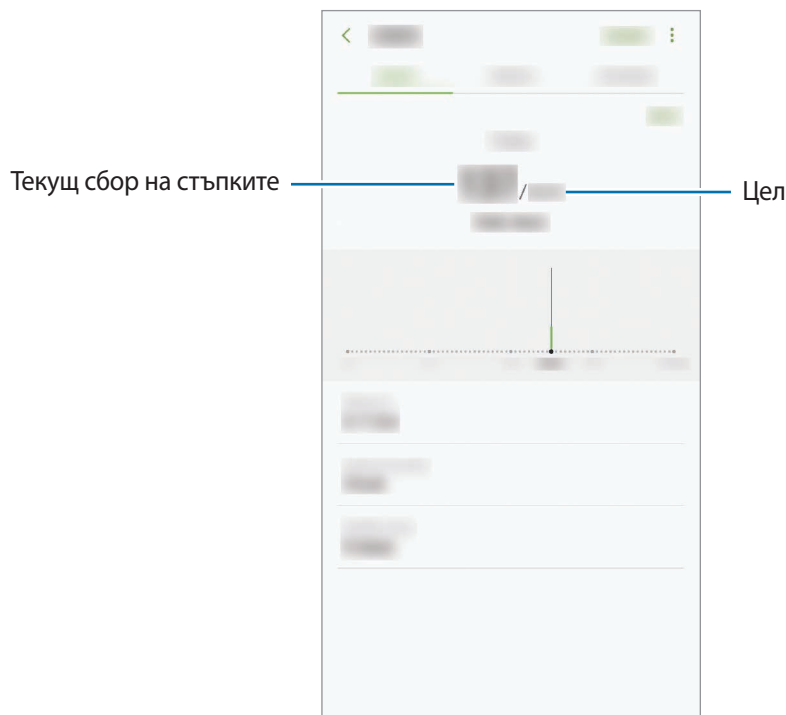

- Може да изпитате кратко забавяне, докато елементът за проследяване на стъпките проследи стъпките ви и след това покаже броя на стъпките. Също така може да изпитате кратко забавяне преди изскачащият прозорец да укаже, че целта ви е постигната.
- Ако използвате елемента за проследяване на стъпките, докато пътувате с автомобил или влак, вибрациите може да засегнат преброяването на стъпките ви.

Сър. ритъм

Измерете и запишете своята сърдечна честота.




Тракерът за проследяване на сърдечната честота е предназначен само за информационни и фитнес цели и не е предназначена за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение, смекчаване или предотвратяване на заболявания.

Преди да измерите сърдечната си честота, имайте предвид следните условия:

- Починете си 5 минути преди да направите измервания.
- Ако измерването е много различно от очакваната сърдечната честота, починете 30 минути и направете измерването отново.
- През зимата или при студено време първо се стоплете, преди да измервате своята сърдечна честота.
- Пушенето или консумацията на алкохол преди измерване може да причини разлики в сърдечната честота от нормалните за вас стойности.
- Не ходете, не се прозявайте и не дишайте дълбоко, докато измервате сърдечната честота. Това може да доведе до неточен запис на вашата сърдечна честота.
- Резултатите от измерването на сърдечната честота може да се различават в зависимост от метода на измерване и средата, в която са извършени.
- Ако сензорът за сърдечна честота не работи, уверете се, че нищо не пречи на сензора. Ако сензорът за сърдечна честота продължи да има същия проблем, посетете сервизен център на Samsung.


- 1 Върху екран Samsung Health чукнете тракера и за сърдечна честота и чукнете **ИЗМЕРВАНЕ**, за да започнете измерване на пулса си.

- 2 Поставете пръста си върху сензора за измерване на сърдечната честота на гърба на устройството.

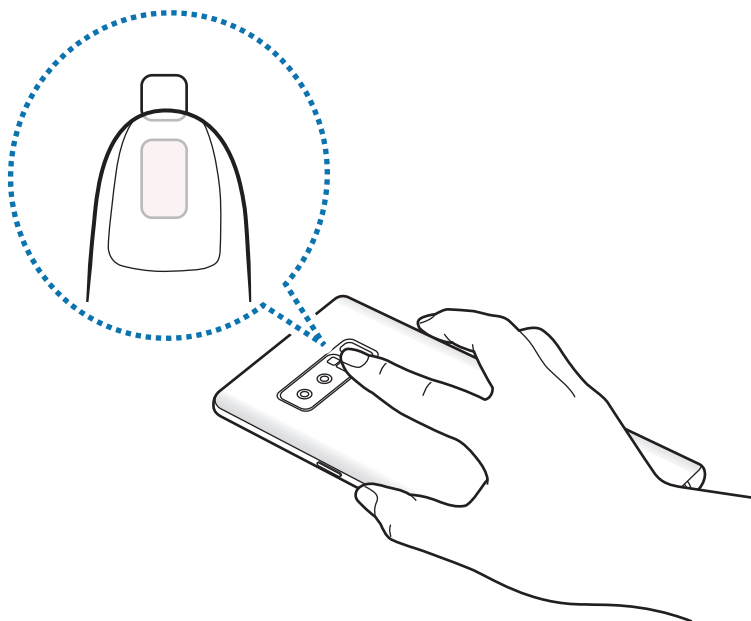

- 3 След един миг текущата ви сърдечна честота ще се покаже на екрана. Махнете пръста си от сензора.

Текущата ви сърдечна честота

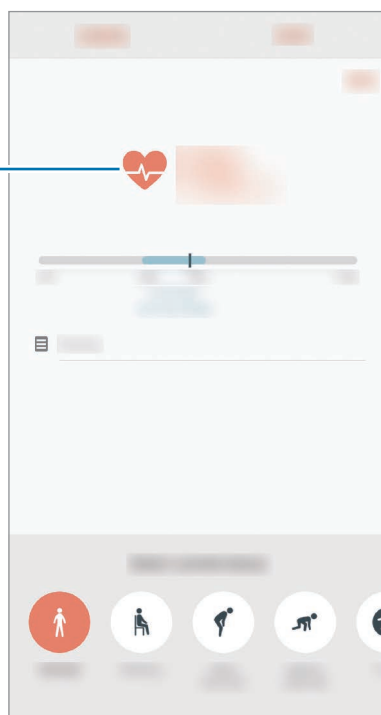

Допълнителна информация

- Samsung Health е предназначен само за здравословни и фитнес цели и не е предназначен за използване при диагностика на болести или други болестни състояния, или при лечение, смекчаване или предотвратяване на заболявания.
- Наличните функции, характеристики и добавени приложения за Samsung Health може да се различават от страна на страна поради различното местно законодателство и разпоредби. Трябва да проверите наличните функции и приложения, налични в конкретната ви страна преди употреба.
- Приложенията и услугата на Samsung Health могат да бъдат предупредени или преустановени без предизвестие.
- Целта на събирането на данни е ограничена до предоставяне на заявената от вас услуга, включително предоставяне на допълнителна информация за вашата форма, синхронизиране на данни, анализ на данни и статистика, или до разработване и предоставяне на подобрени услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от Samsung Health, вашите данни може да се запазят на сървър с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението Samsung Health, с опцията за нулиране на данните в менюто за настройки. За да изтриете данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
- Можете да споделяте и/или да синхронизирате вашите данни с допълнителни услуги на Samsung или съвместими услуги от трети страни, които избирате, както и с всяко от другите ви свързани устройства. Достъпът до информацията от Samsung Health от подобни допълнителни услуги или устройства на трети страни ще бъде разрешен единствено с вашето изрично одобрение.
- Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето на своите лични данни с други потребители.
- Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична връзка, като например Bluetooth, устройството може да получи електронни смущения от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства, предаващи радио вълни.
- Моля, прочетете внимателно правилата и условията и политиката на поверителност на Samsung Health, преди да го използвате.


Диктофон

Увод

Използвайте различни режими на запис за различни ситуации. Устройството може да конвертира гласа ви в текст и да различи източниците на звук.

Осъществяване на записи на глас

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Диктофон**.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.
Чукнете , за да поставите записа на пауза.
Докато осъществявате запис на глас, чукнете **ПОКАЗАЛЕЦ**, за да въведете показалец.

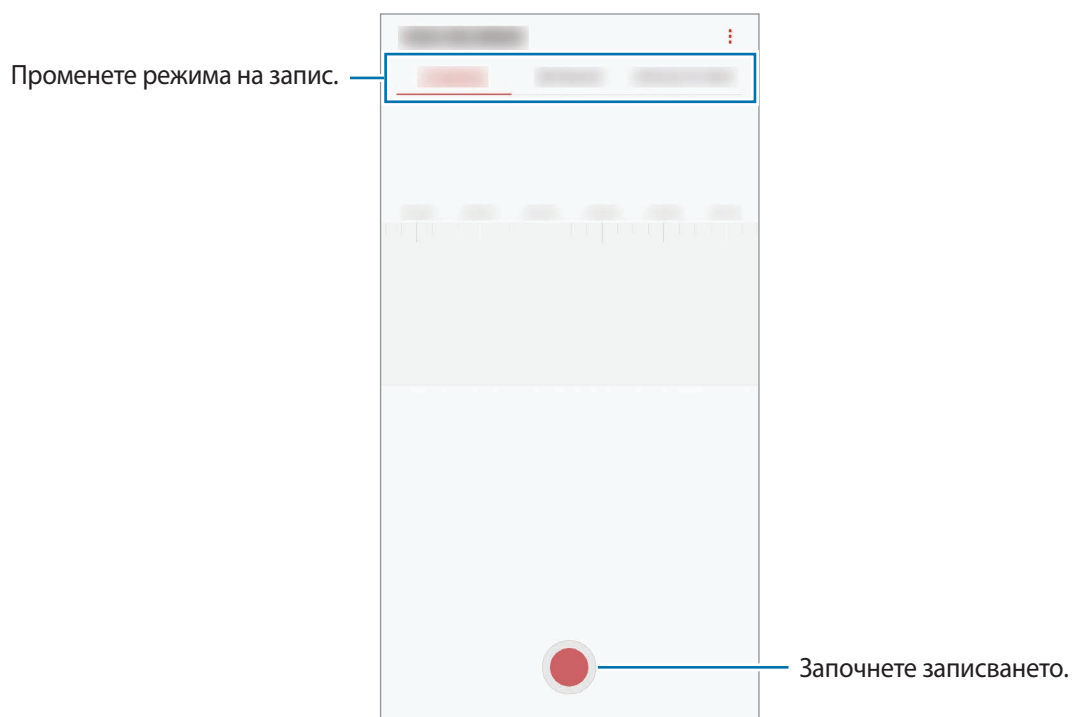

- 3 Чукнете , за да приключите записа.
- 4 Въведете потребителско име и чукнете **ЗАПАЗИ**.

Промяна на режима на запис

Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Диктофон**.

Изберете режим от горната част на екрана за запис на глас.

- **СТАНДАРТНО:** Това е нормалният режим на запис.
- **ИНТЕРВЮ:** Микрофонът е чувствителен към звуци от две посоки. В този режим и горната и долната част на устройството приемат еднакви количества звук.
- **РЕЧ КЪМ ТЕКСТ:** Устройството записва гласа ви и едновременно с това го преобразува в текст на екрана. За най-добри резултати дръжте устройството близо до устата си и говорете ясно и високо на тихо място.



Ако системният език на гласовите бележки не съвпада с говорения от вас език, устройството няма да разпознае гласа ви. Преди да използвате тази функция, чукнете текущия език, за да зададете системния език на гласовите бележки.

Възпроизвеждане на избрани записи на глас

Когато преглеждате записи от интервюта, можете да изключите или да включите звука от определени източници в записа.

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Диктофон**.
- 2 Чукнете **СПИСЪК** и изберете запис на глас, осъществен в режим интервю.
- 3 За да заглушите определени източници на звук, чукнете  за съответната посока, звукът от която трябва да бъде заглушен.

Иконата ще се промени на  и звукът ще се изключи.



Моите файлове

Отваряйте и управлявайте различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

Отворете папката на **Samsung** и стартирайте прил. **Моите файлове**.

Преглед на файловете, които се съхраняват във всяко място за съхранение.

За да освободите памет на устройството, чукнете  → **Получаване на още място**.

За да търсите файлове или папки, чукнете .

Часовник

Увод

Задайте аларми, проверете текущото време в различни градове по света, насрочете събитие или задайте определена продължителност.

АЛАРМА

Стартирайте прил. **Часовник** и чукнете **АЛАРМА**.

Настройка на аларми

Чукнете  в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **ЗАПАЗИ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на час на аларма, чукнете полето за въвеждане на час.

За да активирате или деактивирате аларми, чукнете превключвателя до алармата в списъка с аларми.

Спиране на аларми

Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, за да спрете аларма. Ако предварително сте включили опцията дрямка, чукнете **ДРЯМКА**, за да повторите алармата след определено време.

Изтриване на аларми

Чукнете и задръжете алармата, която искате да изтриете и натиснете **ИЗТРИВАНЕ**.

СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК

Стартирайте прил. **Часовник** и чукнете **СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК**.

Създаване на часовници

Чукнете , въведете име на град или изберете град от глобуса и чукнете **ДОБАВИ**.

Изтриване на часовници

Чукнете и задръжете часовника, отметнете часовниците които искате да изтриете и натиснете **ИЗТРИВАНЕ**.

ХРОНОМЕТЪР

1 Стартирайте прил. **Часовник** и чукнете **ХРОНОМЕТЪР**.

2 Чукнете **СТАРТ**, за да засечете време.

За да запишете продължителност на обиколка, докато засичате събитие, чукнете **ОБИК**.

3 Чукнете **СПРИ**, за да спрете да броенето.

За да рестартирате засичането, чукнете **ПОДНОВЯВ**.

За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **НУЛИРАНЕ**.

ТАЙМЕР

1 Стартирайте прил. **Часовник** и чукнете **ТАЙМЕР**.

2 Настройте продължителност и чукнете **СТАРТ**.

За да отворите клавиатурата за въвеждане на продължителността, чукнете полето за въвеждане на продължителност.

3 Чукнете **ОТХВЪРЛЯНЕ**, когато се включи таймерът.

Калкулатор

Извършете прости или сложни изчисления.

Стартиране на прил. **Калкулатор**.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Авто въртене** е деактивирано, чукнете  за да изведете инженерния калкулатор.

За да видите хронологията на изчисленията, чукнете **ХРОНОЛОГИЯ**. За да затворите панела с хронологията на изчисленията, чукнете **КЛАВИАТУРА**.


За да изчистите хронологията, чукнете **ХРОНОЛОГИЯ** → **ИЗТРИВАНЕ ХРОНОЛОГИЯ**.

За да използвате инструмента за преобразуване на единици, чукнете . Можете да преобразувате различни стойности, като например площ, дължина, или температура, в други единици.

Game Launcher

Увод

Програмата за стартиране на игри събира игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Apps** на едно място за лесен достъп. Можете да настроите устройството в режим за игри, за да играете на игри по-лесно.

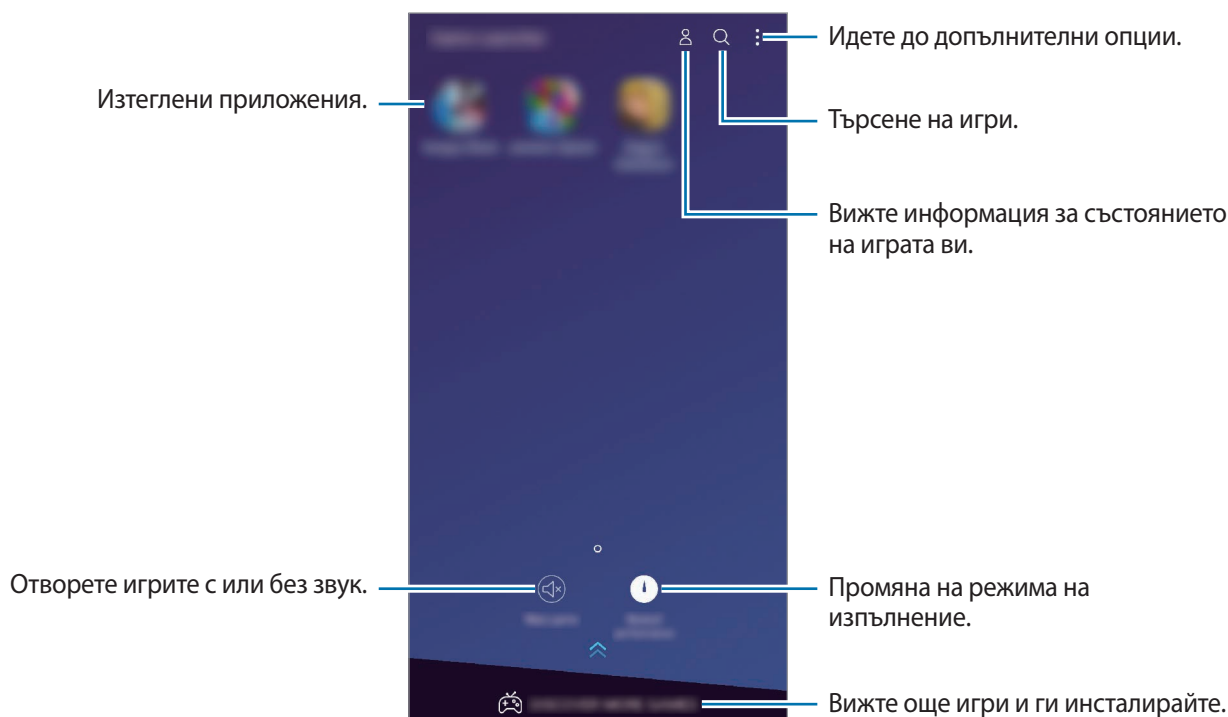

Използване на програмата за стартиране на игри

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Разширени функции** → **Игри**, и след това чукнете превключвател **Game Launcher**, за да го активирате.

Game Launcher ще бъде добавена към началния екран или екрана с приложения.



Когато деактивирате функцията, **Game Launcher** ще бъде премахната от началния екран и екрана с приложения.

- 2 Стартиране на прил. **Game Launcher**.

- 3 Чукнете игра от списъка с игри.



Игрите, изтеглени от **Google Play Магазин** и **Galaxy Apps**, ще бъдат автоматично показани на екрана на програмата. Ако не виждате своите игри, чукнете **⋮** → **Добавяне на игра**.

Промяна на режима на изпълнение

Можете да промените режима на изпълнение на игри.

Стартирайте прил. **Game Launcher** чукнете **Нормална производ.** и чукнете няколко пъти бутона за избор на режима, който искате.


- **Нормална производ.:** Режим на пестене на енергия или режим на висока производителността не се използва.
- **Пестене на енергия:** Това намалява консумацията на енергия на батерията, но води до намаляване на производителността на системата.
- **Висока производит.:** Това подобрява производителността на системата, но увеличава потреблението на енергия от батерията.



Ефикасността на енергията на батерията може да е различна за различните игри.

Използване на инструменти за игри

Можете да използвате различни опции от панела с Инструменти за игри, докато играете на игра. За да отворите панела с Инструменти за игри, чукнете  върху лентата за навигиране. Ако лентата за навигиране е скрита, изтеглете я нагоре от долната част на екрана, за да се покаже.

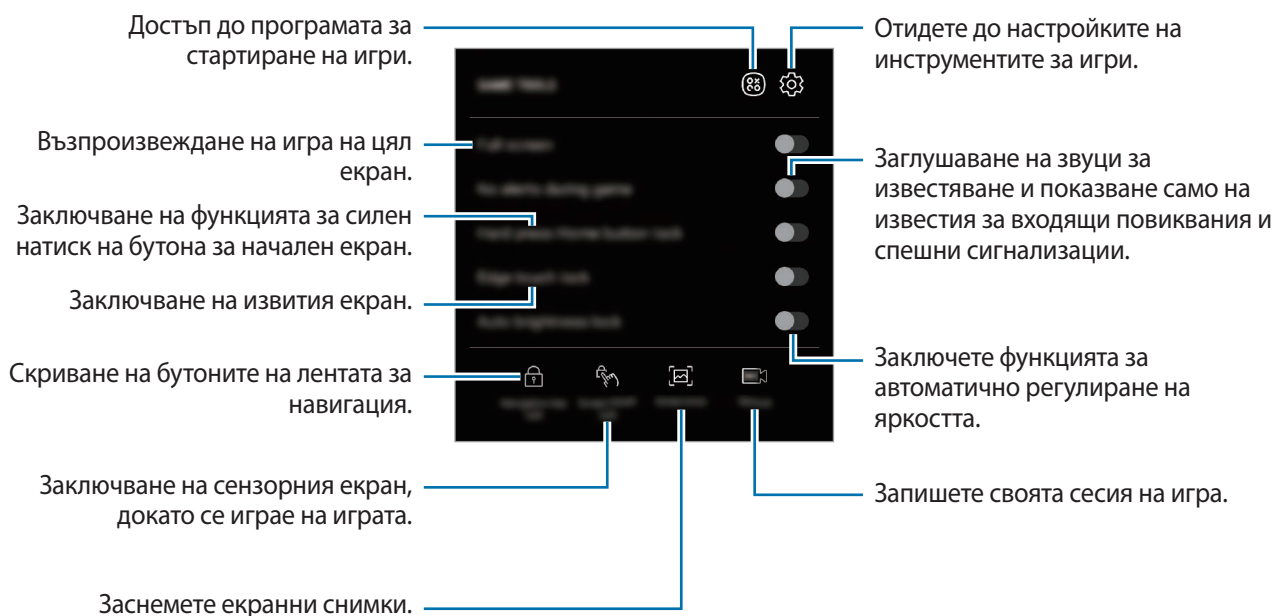


Блокиране на известия по време на игри

Чукнете  и чукнете превключвател **Без известия при игра**, за да го активирате. Устройството ще заглуши звуците за известяване и ще показва само уведомления за входящи повиквания и спешни сигнализации, така че да можете да се насладите на игри, без да бъдете прекъсвани. Ако получите входящо повикване, в горната част на екрана ще се появи малко известие.

Двоен месинджър

Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за едно и също приложение за съобщения.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Двоен месинджър**.
Ще се покажат поддържаните приложения.
- 2 Чукнете превключвателя на дадено приложение, за да инсталирате второто приложение.
Второто приложение ще бъде инсталирано. Иконата на второто приложение ще се показва с . Когато получавате известия от второто приложение, известията ще се показват с , за да се различават от известията от първото приложение.

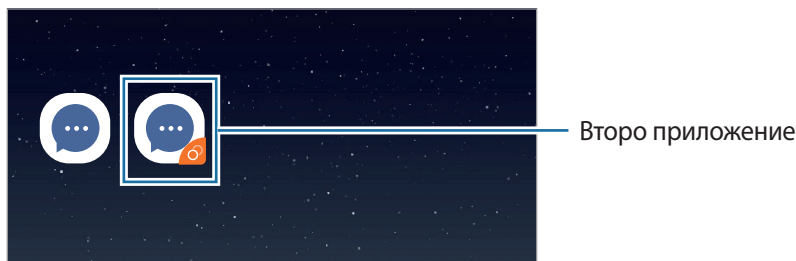

- Функцията за двоен Messenger може да не бъде достъпна в зависимост от приложението.
- Някои функции на приложението може да бъдат ограничени за второто приложение.

Деинсталиране на второто приложение

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Разширени функции** → **Двоен месинджър**.
- 2 Чукнете превключвателя на приложението, което искате да деактивирате, и чукнете **ДЕАКТИВИРАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Всички свързани с второто приложение данни ще бъдат изтрети.



Ако деинсталирате първото приложение, второто приложение също ще бъде изтрето.

Samsung Connect

Увод


Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки или други смартфони. Можете също така да контролирате и управлявате телевизори, домашни уреди и продукти на Интернет на нещата (IoT) чрез своя смартфон.

- Свързване с близкостоящи устройства: Бързо търсене на близкостоящи устройства, като например Bluetooth слушалки или подходящи за носене устройства, и да се свържете с тях.
- Регистрация и управление на домашни уреди, телевизори, както и на продукти на Интернет на нещата (IoT): Регистрирайте умни хладилници, перални, роботи-прахосмукачки, телевизори, аудиовизуални системи и продукти на Интернет на нещата (IoT) на вашия смартфон и преглеждайте статуса им или ги управлявайте от екрана на вашия смартфон. Можете да групирате устройства по местоположение и да задавате няколко устройства да работят автоматично в определени часове.



- Вашият смартфон или други устройства трябва да бъдат свързани с Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Устройствата, които можете да свържете чрез Samsung Connect, може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги. За да видите списък на устройствата с възможност за свързване, отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **Samsung Connect** и след това чукнете **ПОДДЪРЖАНИ УСТРОЙСТВА**.
- Наличните функции може да се различават в зависимост от свързаното устройство.
- Собствените грешки или дефекти на свързаните устройства не се покриват от гаранцията на Samsung. Когато в свързаните устройства се появят грешки или дефекти, трябва да се свържете с производителя на устройството.

Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Connect**. Ще се появи таблото.

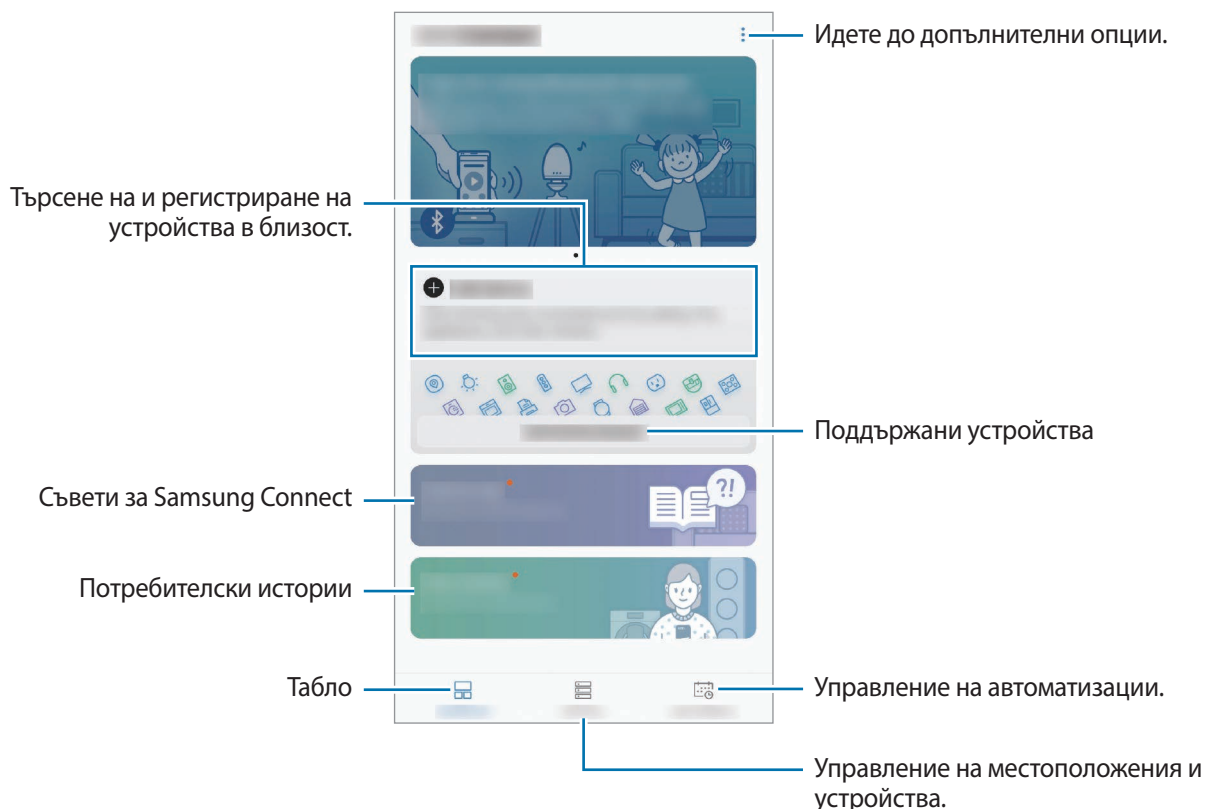

Свързване с устройства в близост

Лесно и бързо свързване към устройства в близост, например Bluetooth слушалки.



Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделяното съдържание.

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Connect**.
- 2 Следвайте инструкциите на изскачащия прозорец, за функцията автоматично включване на Wi-Fi и Bluetooth.
Когато стартиране прил. **Samsung Connect**, функциите Wi-Fi и Bluetooth ще се активират автоматично.
- 3 На таблото, чукнете **Добавяне на устройство**.
Устройството автоматично ще търси устройства наблизо.
- 4 Изберете устройство от списъка и се свържете с него като следвате инструкциите на екрана.
След като веднъж връзката бъде установена, можете да използвате устройството или да споделяте съдържание.

Използване на домакински уреди, телевизори и продукти на Интернет на нещата (IoT)

Преглеждайте статуса на вашите умни домакински уреди, телевизори и продукти на Интернет на нещата (IoT) от екрана на смартфона си. Можете да групирате устройства по местоположение и да добавяте автоматизации за лесно и удобно управление на устройствата.

Регистриране на устройства

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Connect**.
- 2 На таблото, чукнете **Добавяне на устройство**.
- 3 Изберете устройство от списъка.
За да регистрирате устройства ръчно, чукнете  под **РЪЧНО ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО** и изберете тип устройство или чукнете **Търси**, за да въведете името на устройството или името на модела на устройството.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана за регистриране на устройства.

Преглед и управление на регистрирани устройства

Можете да видите и управлявате вашите регистрирани устройства. Например, можете да проверите дали вашият телевизор е включен или какво има в хладилника ви.

- 1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Connect**.
- 2 Чукнете **Устройства**.
Ще се появи списъкът с регистрираните устройства.
- 3 Преглед на статуса на устройство от списъка.
За управление на устройства, изберете устройство. Контролерът на устройството, доставен с избраното устройство ще бъде изтеглен и след това можете да управлявате устройството.

Добавяне на устройства и сцени по местоположение

Добавяне на устройства по местоположение, преглед на списъка с устройства в едно и също населено място и управление. Можете също така да добавите пейзаж към място, за управление на няколко устройства едновременно.

Отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **Samsung Connect** и след това чукнете **Устройства**.

Добавяне на местоположения

1 Чукнете **ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА** → **Добавяне местоположение**.

2 Въведете име на местоположение.

За задаване на местоположение, чукнете **Географско местоположение**, за да изберете местоположение на картата и чукнете **ГОТОВО**.

3 Чукнете **ЗАПАЗИ**.

Вашето местоположение ще бъде добавено.

Добавяне на устройство към местоположение

Изберете местоположение, чукнете **ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО**, изберете устройство от списъка с **НАЛИЧНИ УСТРОЙСТВА**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате устройствата.

Устройствата ще бъдат добавени към местоположението.

Добавяне на пейзажи

Добавяне на сцена и регистриране на устройства към нея за управление на няколко устройства по едно и също време с чукване на бутон или с гласова команда.

Изберете местоположение, чукнете  → **Добавяне на сцена** и задайте опции за пейзажа. Можете да зададете име на пейзажа, икона и устройства.

Добавяне на автоматизации

Можете да задавате автоматизации за автоматично изпълнение на действия, в зависимост от предварително зададено време или състояние на устройствата.

Например, добавете автоматизация, която автоматично да включва радиото всеки ден в 7:00 ч.

1 Отворете папка **Samsung** и стартирайте прил. **Samsung Connect**, след това чукнете **Автоматиз.** → **ДОБАВЯНЕ НА АВТОМАТИЗАЦИЯ**.

2 Чукнете **Кога искате да използвате тази автоматизация?** и задайте условия.

3 Чукнете **Какво искате да прави тази автоматизация?** И задайте устройства и действия за изпълнение.

За получаване на уведомление, докато се изпълнява автоматизация, чукнете **Известявай ме**, въведете съобщение и чукнете **ГОТОВО**.

Споделяне на съдържание


Споделяйте съдържание, като използвате различни опции за споделяне. Следните действия са пример за споделяне на изображения.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато споделяте файлове чрез мобилната мрежа.

1 Стартирайте прил. **Галерия** и изберете изображение.

2 Чукнете  и изберете метод за споделяне, като съобщение и имейл.

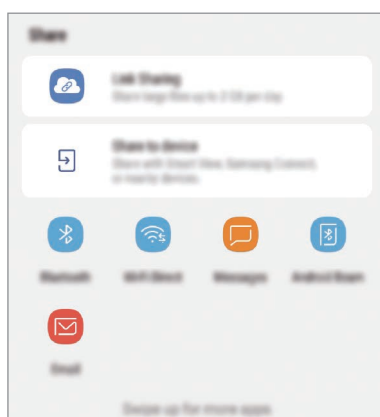

Когато имате история на комуникация или споделяне, хората, с които сте контактували ще се появят на панела с опции за споделяне. За директно споделяне на съдържание с тях чрез съответното приложение, изберете иконата на контакта. Ако тази функция не е активирана, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Разширени функции**, и след това чукнете превключвател **Директно споделяне**, за да го активирате.

Използване на допълнителни функции

- **Споделяне на връзка:** Споделяне на големи файлове. Качване на файлове към сървър за съхранение на Samsung и споделянето им с други хора чрез уеб връзка или код. За да използвате тази функция, вашият телефонен номер трябва да е потвърден.
- **Споделяне с устройство:** Споделяйте съдържание с устройства в близост чрез Wi-Fi Direct или Bluetooth или с устройства, които поддържат Samsung Connect. Можете също така да преглеждате показваното от устройството съдържание на голям екран, като свържете устройството с телевизор или монитор, който поддържа функционалността за огледално отражение на екрана.

Когато изображението бъде изпратено до устройствата на получателите, на техните устройства ще се появи известие. Чукнете известието, за да видите или изтеглите изображението.

Samsung DeX


Samsung DeX е услуга, която ви позволява да използвате вашия смартфон като компютър, като свържете смартфона с външен дисплей, като например телевизор или монитор. Можете да използвате функциите на смартфона на голям екран удобно чрез свързване на външен монитор, клавиатура и мишка.



- За повече информация относно използването на DeX Station, вижте ръководството на потребителя за DeX Station.
- Всички аксесоари, включително DeX Station, се продават отделно.
- Освен DeX Станция могат да се добавят и нови аксесоари, които поддържат Samsung DeX. За повече информация вижте уебсайта на Samsung DeX (www.samsungdex.com).




Оформление на устройство DeX Station

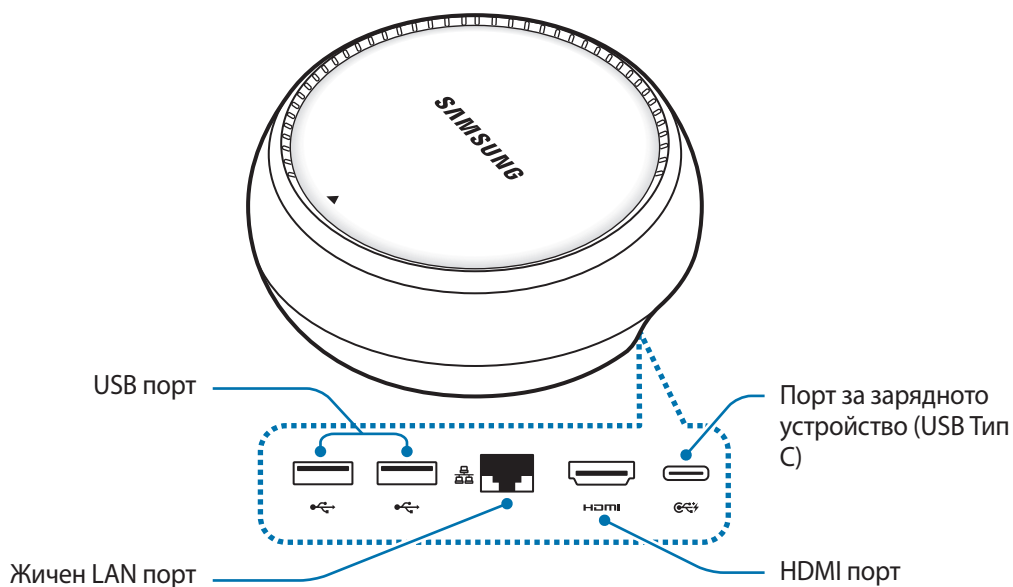


Свързване на устройства

- 1 Свържете зарядното устройство към порта за зареждане на DeX Station конектор (USB Тип C).
- 2 Свържете единият край на HDMI кабела към HDMI порта на DeX Station и включете другия край на кабела в HDMI порта на телевизор или монитор.

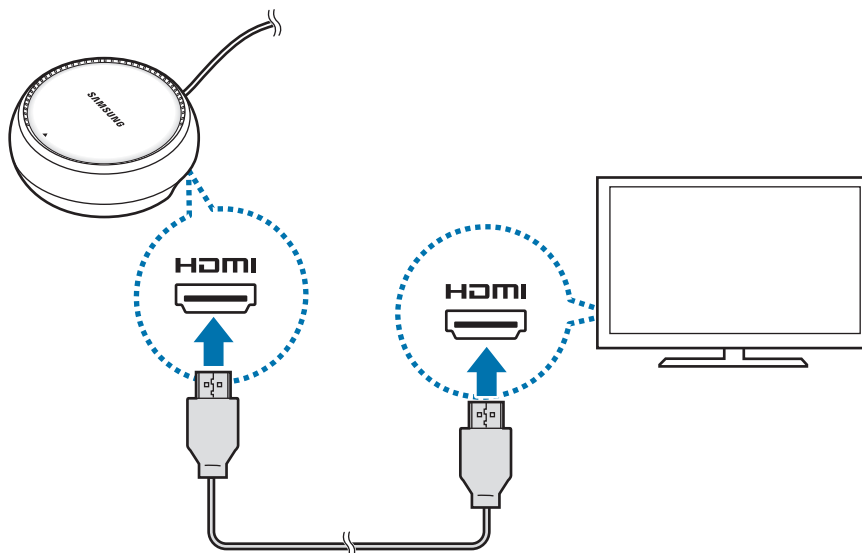


- 3 За да използвате жична мрежа, свържете жичен LAN към жичен LAN порт.
Можете да използвате безжичните данни на смартфона си или Wi-Fi мрежа, ако не се свържете към жичната LAN.

- 4 Натиснете ▲ отпред на капака, за да използвате повърхността му като стойка за смартфона. Сега можете да видите конектора на смартфона.

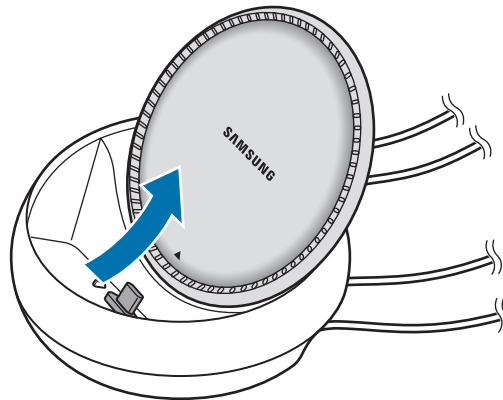

Внимавайте да не нараните пръстите си, когато сменяте ъгъла на стойката на смартфона.


- 5 Свържете многофункционалния жак на вашия смартфон с конектора за смартфон на DeX Station.

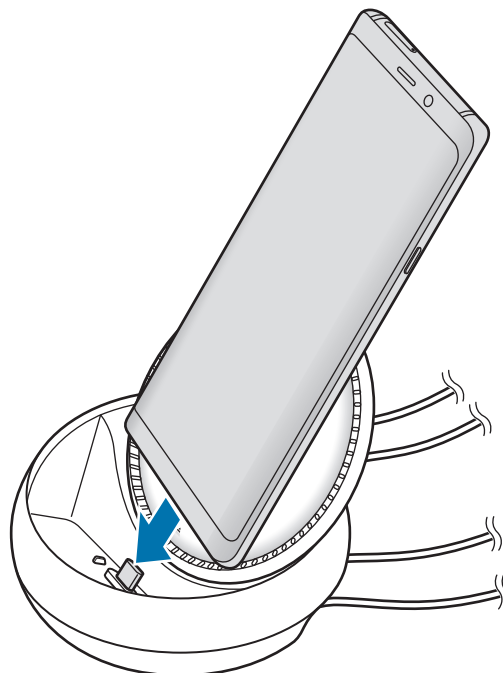


Ако свържете смартфона си с прикрепен калъф, той може да не се свърже правилно към DeX Station или да не изпълнява правилно Samsung DeX в зависимост от калъфа на устройството.

6 От екрана на вашия смартфон, изберете режим на екрана, който искате да използвате. Можете да изберете от режим Samsung DeX или от огледално отражение на екрана.

- **СТАРТИРАНЕ НА SAMSUNG DeX:** Екранът на смартфона ви ще се изключи и ще се появи на свързания телевизор или монитор в режим Samsung DeX.
- **ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА „ДУБЛИРАНЕ НА ЕКРАНА“:** Същият екран като този на смартфона ви ще се появи на свързания телевизор или монитор.

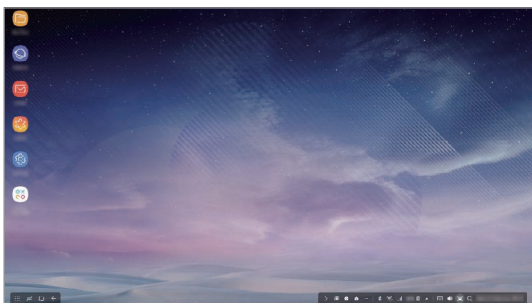

Режим Samsung DeX

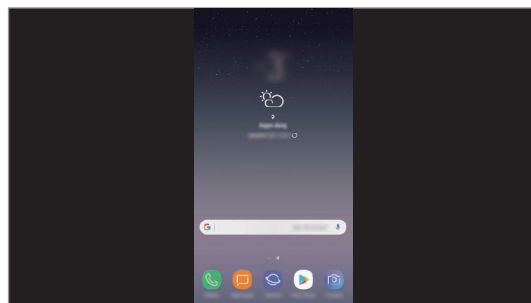

Режим огледално отражение на екрана




Режимът на екрана, който изберете първо ще бъде приложен за последващи свързвания. За допълнителна информация вижте [Промяна на режима на екрана](#).

Свързване на клавиатура и мишка

За да използвате режим Samsung DeX, свържете клавиатура и мишка към USB портовете на DeX Station.



Когато свържете клавиатура, виртуалната клавиатура няма да се появи, когато изберете полето за въвеждане на текст.

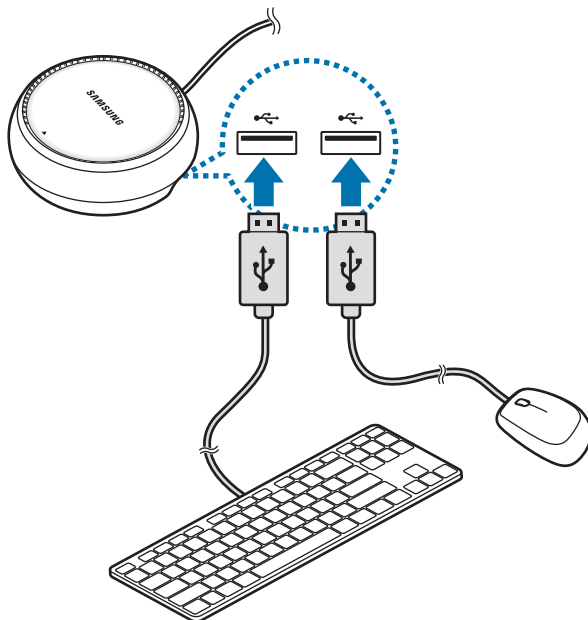


Можете също така да използвате безжична клавиатура/мишка или клавиатура/мишка с Bluetooth. Вижте ръководството на съответното устройство за повече информация.

Използване на Samsung DeX

От екрана за избор на режим, чукнете **СТАРТИРАНЕ НА SAMSUNG DeX**.

Екранът на вашия смартфон ще се изключи и на свързания телевизор или монитор ще се появи виртуален екран на смартфона. Можете да изпълнявате няколко задачи, като работите с няколко приложения едновременно. Можете също така да проверите уведомленията и статуса на смартфона ви.

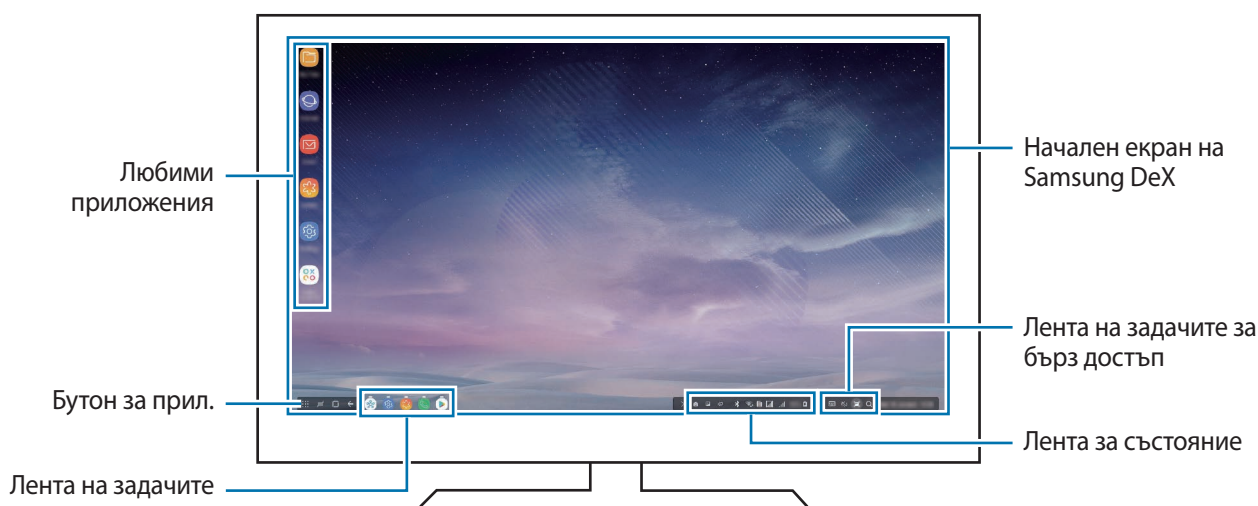

- Ако искате да контролирате екрана на Samsung DeX, трябва да свържете мишка. За допълнителна информация вижте [Свързване на клавиатура и мишка](#).
- Когато стартирате или изключвате Samsung DeX, работещите приложения може да бъдат затворени.
- Някои приложения или функции може да не са налични, когато използвате Samsung DeX.
- За да регулирате настройките на екрана, използвайте настройките за дисплея на свързания телевизор или монитор.
- Любими приложения: Добавяне на често използвани прил. към Начален екран и бързото им стартиране.
- Бутон за прил.: Преглед и стартиране на приложенията на смартфона ви. За да инсталирате приложения, които са оптимизирани за Samsung DeX, чукнете **Apps for Samsung DeX**.
- Лента на задачите: Преглед на приложенията, които работят в момента.
- Лента за състоянието: Преглед на уведомленията и статуса на смартфона ви. Иконите за състояние могат да изглеждат различно в зависимост от състоянието на смартфона ви. Когато щракнете ▲, ще се появи бутона за бързи настройки. Можете да активирате или деактивирате определени функции на смартфона, като използвате бутона за бързи настройки.
- Лента на задачите за бърз достъп: Използвайте бързи инструменти, като контрол на силата на звука или търсене.

Наслаждавайте се на ярки игри на голям екран

Можете да играете игри от вашия смартфон на голям екран и да инсталирате препоръчаните игри. От свързания телевизор или монитор стартирайте прил. **Game Launcher**.

Приемане на повиквания

Когато използвате Samsung DeX, можете да отговаряте на повиквания от вашия смартфон на свързан телевизор или монитор. Изберете опция за приемане на обаждания на свързания телевизор или монитор, за да отговорите на обаждане. Високоговорителят на вашия смартфон ще бъде използван по време на обажданията.



Ако не искате да използвате високоговорителя, махнете смартфона от DeX Station.

Промяна на режима на екрана

Превключване към режим на огледално отражение на екрана

От свързания телевизор или монитор стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **Режим HDMI** → **Дублиране на екрана**. Или на лентата за състоянието чукнете  →  до **Samsung DeX** →  над **Използване на Samsung DeX** и изберете **ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА „ДУБЛИРАНЕ НА ЕКРАНА“**.

Превключване към режим Samsung DeX

От смартфона си стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **Режим HDMI** → **Samsung DeX**. Или отворете панела за уведомления и чукнете **Samsung DeX** е **налично**.

Прекратяване на връзката

За да разкачите вашия смартфон от свързания монитор, отстранете смартфона си от DeX Station.

Свързване към външен дисплей


Можете да свържете смартфона си към външен дисплей, като телевизор или монитор и да преглеждате презентации или филми на свързания дисплей. Свържете смартфона си към външен дисплей, като използвате HDMI кабел и адаптер за HDMI (USB Тип-С към HDMI). Можете да преглеждате съдържанието на вашия смартфон на свързания екран.



- HDMI кабелите и адаптерите (USB Тип-С към HDMI) се продават отделно.
- Използвайте само одобрен от Samsung адаптер за HDMI (USB Тип-С към HDMI). Проблеми с производителността и повреди, причинени от използването на неodobрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервис.

- 1 Свържете адаптер за HDMI (USB Тип-С към HDMI) към вашия смартфон.
- 2 Свържете HDMI кабел към адаптера за HDMI (USB Тип-С към HDMI) и към порта на телевизора или HDMI порта на монитора.

Екранът на вашето устройство ще се появи на свързания екран.

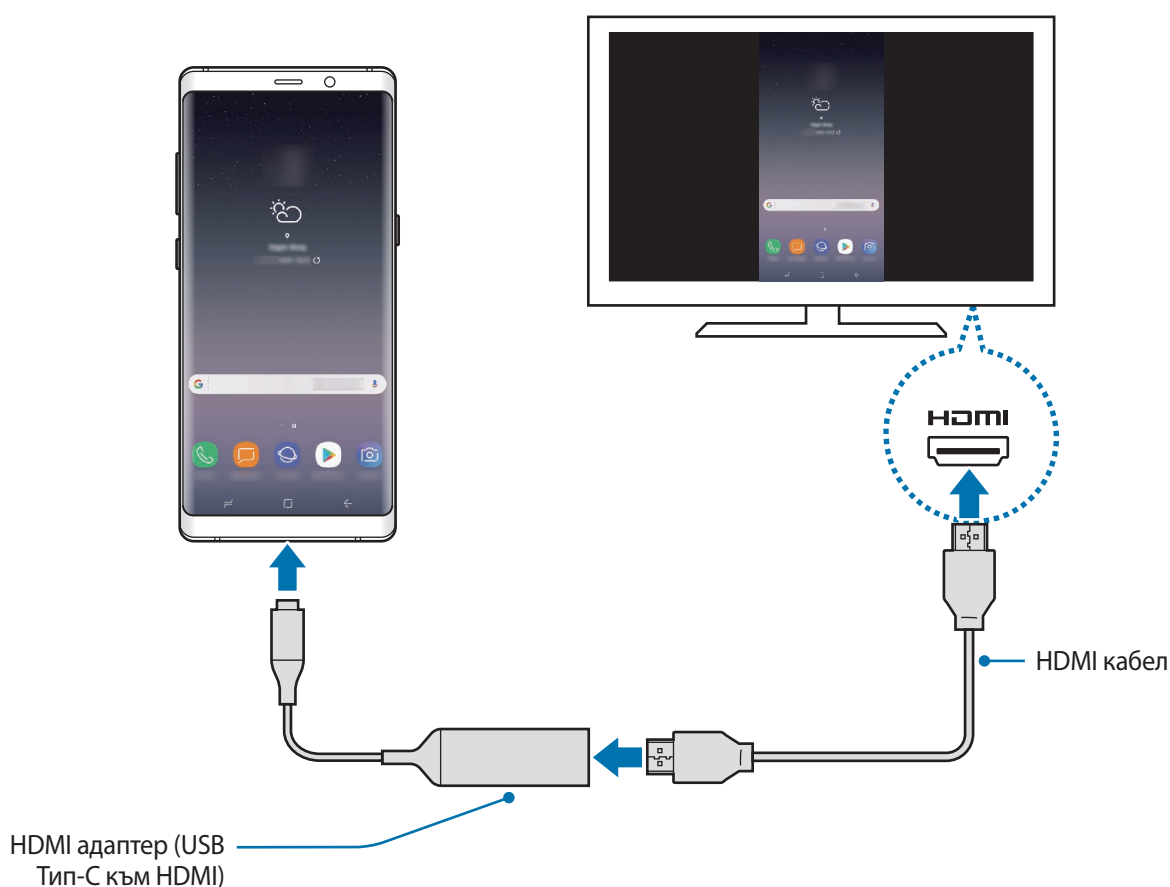

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт.

За да видите повече информация за приложенията, вижте помощното меню на всяко приложение.



Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Gmail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Maps

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете на картата и преглеждайте информация за местоположения за различни места наоколо.

Play Музика

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство. Можете да качите музикални колекции, запазени на вашето устройство, в облака и да получите достъп до тях по-късно.

Play филми и ТВ

Покупка или наем на видеоклипове, като филми и телевизионни програми, от **Google Play Магазин**.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Снимки

Търсете, управлявайте и редактирайте всички свои снимки и видеоклипове от различни източници на едно място.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Duo

Осъществете обикновено видео повикване.

Настройки

Увод

Персонализирайте настройките на устройството. Можете да направите вашето устройство по-персонализирано като конфигурирате различни опции на настройките.

Стартиране на прил. **Настройки**.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **Търсене** или .

Връзки

Опции

Промяна на настройките за различните връзки, като например функция Wi-Fi и Bluetooth.

На екрана с настройки чукнете **Връзки**.

- **Wi-Fi:** Активирайте Wi-Fi функцията за свързване с Wi-Fi мрежата и достъп до Интернет или други мрежови устройства. За допълнителна информация вижте [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth. За допълнителна информация вижте [Bluetooth](#).
- **Видимост на телефона:** Позволява на други устройства да намират вашето устройство за споделяне на съдържание с него. Когато се активира тази функция, устройството ви ще бъде видимо за други устройства, когато те търсят за налични устройства, използващи тяхната опция за прехвърляне на файлове.
- **Ползване на данни:** Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването. Настройте устройството автоматично да деактивира мобилната връзка за данни, когато количеството на използваните от вас мобилни данни достигне зададения лимит.

Можете също така да активирате защитната функция за данни, за да предотвратите изпращането или получаването на данни от приложения, които се изпълняват във фонов режим. За допълнителна информация вижте [Записване на данни](#).

- **Режим полет:** Настройка на устройството за деактивиране всички безжични функции на вашето устройство. Можете да използвате само немрежови услуги.



Изключвайте устройството си винаги при излитане и приземяване. След излитане можете да използвате устройството ако въздушният персонал ви позволи.

- **NFC и плащане:** Настройте устройството да позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения. За допълнителна информация вижте [NFC и плащане](#).
- **Мобилна точка достъп и тетъринг:** Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако връзка с мрежата не е налична. Връзките могат да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth. За допълнителна информация вижте [Мобилна точка достъп и тетъринг](#).
- **Мобилни мрежи:** Конфигурирайте настройките си за мобилни мрежи.
- **Диспечер на SIM карта** (модели с две SIM карти): Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте настройките на SIM картата. За допълнителна информация вижте [Диспечер на SIM карта \(модели с двоен SIM\)](#).
- **Място:** Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
- **Още настройки за свързване:** Персонализирайте настройките за да контролирате други функции. За допълнителна информация вижте [Още настройки за свързване](#).

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.



Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Свързване към Wi-Fi мрежа

1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи.

Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. Въведете паролата и чукнете **СВЪРЗВАНЕ**.



- След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **ЗАБРАВЯНЕ**.
- Ако не можете да се свържете правилно с Wi-Fi мрежа, рестартирайте Wi-Fi функцията на вашето устройство или безжичния маршрутизатор.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.

Изброяват се откритите устройства.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи функцията си Wi-Fi Direct.

3 Изберете устройство, с което да се свържете.

Устройствата ще се свържат, когато другото устройство приеме заявката за Wi-Fi Direct връзка.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

- 1 Стартирайте прил. **Галерия** и изберете изображение.
- 2 Чукнете  → **Wi-Fi Direct** и след това изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
- 3 Приемете заявката за Wi-Fi Direct връзка на другото устройство.
Ако устройствата са вече свързани, изображението ще бъде изпратено до другото устройство без процедурата за заявка за връзка.

Край на връзката на устройството

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi**.
- 2 Чукнете **Wi-Fi Direct**.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
- 3 Чукнете името на устройството, за да прекъснете връзката между устройствата.

Bluetooth

Използвайте Bluetooth, за да обмените данни или медийни файлове с други устройства с Bluetooth.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

1

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Откритите устройства ще бъдат изброени.

2

Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Вижте ръководствата на потребителя на другите устройства.



Вашето устройство е видимо за други устройства докато екранът с настройки на Bluetooth е отворен.

3

Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth връзката на вашето устройство, за да потвърдите.

Устройствата ще се свържат когато другото устройство приеме заявката за Bluetooth връзка.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

- 1 Стартирайте прил. **Галерия** и изберете изображение.
- 2 Чукнете  → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.
Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.
- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Двойно аудио

Можете да свържете до две Bluetooth аудио устройства към вашия смартфон. Свържете две Bluetooth слушалки или високоговорители и ги използвайте едновременно.



За да използвате тази функция, Bluetooth аудио устройствата, които искате да свържете трябва да поддържат функцията **Аудио за мултимедия**.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Bluetooth** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Откритите устройства ще бъдат изброени.
- 2 Чукнете  → **Двойно аудио**, чукнете превключвателя, за да го активирате и след това чукнете бутон за назад.
- 3 Изберете устройство, с което да се сдвоите.
Ако устройството, с което искате да се сдвоите не е в списъка, включете опцията за видимост или влезте в режим на сдвояване чрез Bluetooth на устройствата. Вижте ръководството на потребителя на устройството за повече информация.

- 4 Чукнете  до свързаното устройство и чукнете превключвател **Аудио за мултимедия**, за да го активирате.
- 5 Изберете друго устройство от списъка и активирайте неговата **Аудио за мултимедия** функция.

Раздвояване на Bluetooth устройства


- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Bluetooth**.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
- 2 Чукнете  до името на устройството, за да го раздвоите.
- 3 Чукнете **Отделяне**.

Записване на данни

Намалете използването на данни, като попречите на изпълняващи се във фонов режим приложения да изпращат или получават данни.

От екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Ползване на данни** → **Записване на данни** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Когато защитната функция за данни се активира, иконата  ще се покаже на лентата за състояние.

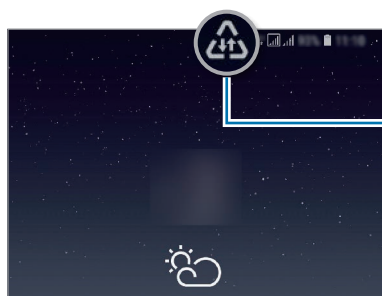

Защитната функция за данни е активирана



За да изберете приложения, които да използват данни без ограничение, чукнете **Позв. прил. при вкл. Зап. данни** и изберете приложенията.

NFC и плащане

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.




Устройството съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с устройството, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Прочитане на информация от NFC тагове

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** и след това чукнете превключвател **NFC и плащане**, за да го активирате.
- 2 Поставете областта на NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага се появява на дисплея ви.

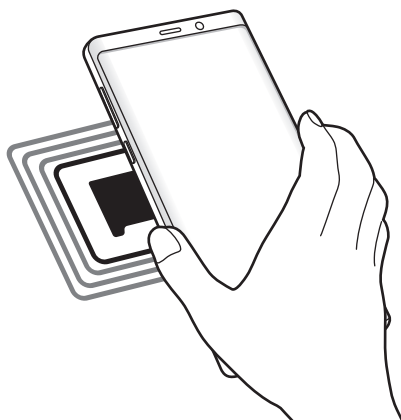

Уверете се че екранът на устройството е включен и не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Плащане с функцията NFC

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с мобилния си оператор.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** и след това чукнете превключвател **NFC и плащане**, за да го активирате.
- 2 Допрете областта на NFC антената на гърба на устройството ви към четец за NFC карти.

За да зададете приложението за плащане по подразбиране, отворете екрана с настройки и чукнете **Връзки** → **NFC и плащане** → **Чукване и плащане** → **ПЛАЩАНЕ**, и след това изберете приложение.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Изпращане на данни с функцията NFC


Разрешете обмена на данни когато NFC антената на вашето устройство е допряна до NFC антената на другото устройство.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **NFC и плащане** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Чукнете превключвателя **Android Beam**, за да го активирате.
- 3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.

- 4** Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.



Ако двете устройства се опитват да изпратят информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

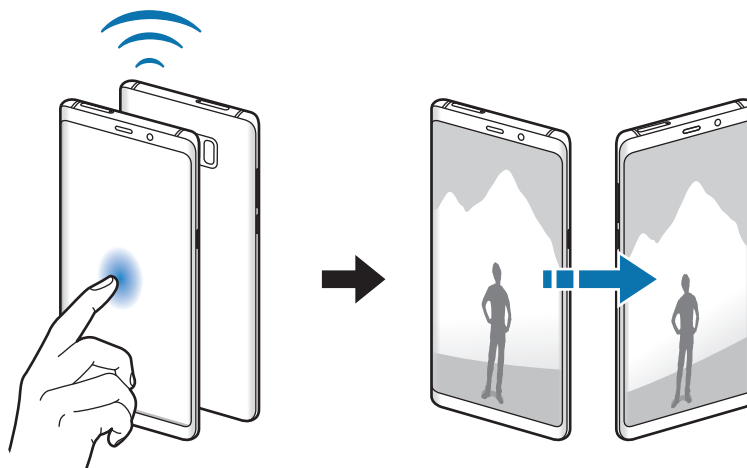

Мобилна точка достъп и тетъринг

Използвайте устройството като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства ако мрежовата връзка не е налична. Връзките могат да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.

На екрана с настройки, чукнете **Връзки** → **Мобилна точка достъп и тетъринг**.



Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

- **Мобилна точка за достъп:** Използвайте mobile hotspot, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
- **Сдвояване през USB:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.

Използване на mobile hotspot

Използвайте своето устройство като mobile hotspot, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Мобилна точка достъп и тетъринг** → **Мобилна точка за достъп**.
- 2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
На лентата за състоянието се появява иконата . Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
За да зададете парола за mobile hotspot, чукнете  → **Конфигуриране на „Мобилна точка за достъп“** и изберете нивото на сигурност. След това въведете парола и чукнете **ЗАПАЗИ**.
- 3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Диспечер на SIM карта (модели с двоен SIM)

Активирайте своите SIM или USIM карти и персонализирайте настройките на SIM картата. За допълнителна информация вижте [Използване на две SIM или USIM карти \(модели с двоен SIM\)](#).

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Диспечер на SIM карта**.

- **Повиквания:** Изберете SIM или USIM карта за гласови разговори.
- **Текстови съобщения:** Изберете SIM или USIM за работа със съобщения.
- **Мобилни данни:** Изберете SIM или USIM карта за услуги за данни.
- **Потвър. SIM карта за повиквания:** Настройте устройството да показва изскачащ прозорец за избор на SIM или USIM карта при връщане на повикване или обаждане от съобщение. Изскачащият прозорец ще се появи само ако SIM или USIM картата, използвана за предишното обаждане или съобщение е различна от предпочитаната от вас SIM или USIM карта.
- **Двойна SIM винаги включена:** Настройте устройството да приема входящи повиквания от другата SIM или USIM карта по време на разговор.



Когато тази характеристика е активна, може да натрупате допълнителни разходи за пренасочване на обаждането в зависимост от региона или доставчика на услугата.

Още настройки за свързване

Персонализирайте настройките за да контролирате други функции.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване**.

- **Скан. устройства наблизо:** Настройте устройството да сканира за устройства наоколо, с които да се свърже.
- **Отпечатване:** Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатате файлове. За допълнителна информация вижте [Отпечатване](#).
- **MirrorLink:** Използвайте функцията MirrorLink, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство. За допълнителна информация вижте [MirrorLink](#).
- **Ускорител на изтегляне:** Настройте устройството да изтегля файлове, по големи от 30 MB по бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. За допълнителна информация вижте [Ускорител на изтегляне](#).
- **VPN:** Задайте виртуални мрежи (VPN) на вашето устройство, за да се свържете с частната мрежа на училище или фирма.
- **Ethernet:** Когато включвате адаптер за Етернет, можете да използвате жична мрежа и да конфигурирате настройките на мрежата.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да свържете устройството с принтер чрез Wi-Fi или Wi-Fi Direct и да отпечтатате изображения или документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтерите, с които желаете да свържете устройството.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **Отпечатване** → **Добавяне на услуга**.
- 2 Потърсете добавка за принтер в **Google Play Магазин**.
- 3 Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.

4 Изберете добавката за принтер и чукнете превключвателя, за да го активирате.
Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството.

5 Изберете принтер за добавяне.



За да добавите принтери ръчно, чукнете  → **Добавяне на принтер**.

Отпечатване на съдържание

Докато преглеждате съдържание като изображения или документи, за достъп до списъка с опции, чукнете **Отпечатване** → ▼ → **Всички принтери...**, и изберете принтер.



Методи за печат могат да бъдат различни в зависимост от типа на съдържанието.

MirrorLink

Можете да покажете екрана на устройството си на основния монитор на автомобила.

Свържете вашето устройство към превозно средство, за да управлявате MirrorLink приложенията на устройството си на монитора на системата на вашето превозно средство.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **MirrorLink**.



Вашето устройство е съвместимо с превозни средства, поддържащи MirrorLink версия 1.1 или по-висока.

Свързване на устройството ви с превозно средство чрез MirrorLink

Когато използвате тази функция за пръв път, свържете вашето устройство към Wi-Fi или мобилна мрежа.

1 Сдвоете устройство си с превозно средство чрез Bluetooth.

За допълнителна информация вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#).

2 Свържете устройството си с превозното средство с помощта на USB кабел.

Когато сте свързани, отидете до MirrorLink приложенията на вашето устройство на монитора на системата.

Прекъсване на MirrorLink връзката

Изключете USB кабела от вашето устройство и превозното средство.

Ускорител на изтегляне

Настройте устройството да изтегля файлове, по-големи от 30 MB по-бързо чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Още настройки за свързване** → **Ускорител на изтегляне**.



- Тази функция може да не се поддържа от някои устройства.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
- Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
- Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция могат да бъдат засегнати от това.
- Ако Wi-Fi и мобилната връзка с мрежата имат значително различна скорост за пренос на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
- Тази функция поддържа HTTP 1.1 и HTTPS. Функцията не може да се използва с други протоколи като FTP.

Звуци и вибрация

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звуци и вибрация**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим, режим на вибрация или тих режим.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи повиквания.
- **Изпол. кл. сила звук за мултим.:** Настройте устройството да регулира силата на звука на мултимедията, когато натиснете клавиша за сила на звука.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и уведомления.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за уведомление.
- **Тон позвъняване (модели с една SIM карта):** Сменете мелодията при повикване.
Тон позвъняване (модели с две SIM карти): Сменете мелодиите за повиквания и известявания.
- **Тип вибриране:** Изберете схема на вибриране. За допълнителна информация вижте [Лента за навигация \(функционални бутони\)](#).
- **Звуци за уведомления:** Променете настройките на звука за известяване.
- **Не безпокойте:** Настройте устройството да заглушава звуците от входящи повиквания, звуци от известия и медия, освен от позволените изключения.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци заключване екран:** Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.
- **Звук при зареждане:** Настройте устройството да издава звук при свързване със зарядно устройство.
- **Обр. връзка с вибриране:** Настройте устройството да вибрира, когато чукнете бутоните на лентата за навигация и за други действия като чукване и задържане на елементи.
- **Тонове клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звук на клавиатурата:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибриране на клавиатурата:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Ефекти и качество на звук:** Конфигурирайте допълнителни звукови настройки.
- **Отделен звук на приложение:** Настройте устройството да възпроизвежда мултимедиен звук от конкретно приложение на свързания Bluetooth високоговорител или слушалки, отделно от звука на други приложения. Например, можете да слушате приложението за Навигация през високоговорителя на устройството си, докато слушате възпроизвеждане от приложението Музика през Bluetooth високоговорителя на автомобила.

Известия

Променете настройките за известяване за всяко приложение.

На екрана с настройки чукнете **Известия**.

За показване на символите на иконите чукнете превключвателя **Значки на икони на приложения**, за да го активирате. За персонализиране на настройките чукнете **Значки на икони на приложения**.

За да персонализирате настройките за известия, чукнете **ДОПЪЛНИТЕЛНИ** и изберете приложение.

Дисплей

Опции

Променете настройките на дисплея и началния екран.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост:** Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Автоматична яркост:** Настройка на устройството да проследява вашите настройки за яркост и да ги прилага автоматично при подобни условия на осветеност.
- **Филтър за синя светлина:** Активиране на филтър синя светлина и промяна настройките на филтъра. За допълнителна информация вижте [Филтър за синя светлина](#).
- **Мащабиране екран и шрифт:** Промяна на настройката на мащабирането на екрана или размер на шрифта и стила.
- **Режим на екрана:** Променете режима на екрана, за да регулирате цвета и контраста на дисплея. За допълнителна информация вижте [Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея](#).
- **Разделит. способн. екран:** Променете резолюцията на екрана. За допълнителна информация вижте [Разделит. способн. екран](#).
- **Начален екран:** Променете размера на решетката, за да покажете повече или по-малко елементи на началния екран и др.

- **Приложения на цял екран:** Изберете приложения, които да използвате с екранно съотношение цял екран.
- **Лесен режим:** Превключване към лесен режим за показване на по-големи икони и по-просто оформление на началния екран.
- **Рамки на икони:** Задайте дали да се извеждат полупрозрачни фонове за изпъкване на икони.
- **Краен екран:** Променете настройките за извит екран. За допълнителна информация вижте [Краен екран](#).
- **Светодиоден индикатор:** Настройте устройството да включва светодиодния индикатор, когато зареждате батерията, когато имате уведомления или когато правите записи на глас, докато екранът е изключен.
- **Лента на състоянието:** Персонализирайте настройките за показване на известия или индикатори на лентата за състоянието.
- **Лента за навигация:** Променете настройките за лентата за навигиране. За допълнителна информация вижте [Лента за навигация \(функционални бутони\)](#).
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Блокиране на случайно докосване:** Настройте устройството да предотвратява включване на екрана, при засичане на докосване когато е на тъмно място като джоб или чанта.
- **Скринсейвър:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато се зарежда. За допълнителна информация вижте [Скринсейвър](#).

Филтър за синя светлина

Намаляване на напрежението в очите, чрез ограничаване на количеството синя светлина, излъчвана от екрана.



Докато гледате HDR видео от HDR-ексклузивни видео услуги, възможно е филтър синя светлина да не се прилага.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Филтър за синя светлина** и чукнете превключвателя **Включване сега**, за да го активирате.
- 2 Плъзнете лентата за настройка, за да регулирате филтър за непрозрачност.

3 За задаване на график за прилагане на филтър за синя светлина на екрана, чукнете превключвателя **Включване по график** преминете за да го активирате и изберете опция.

- **От залез до изгрев:** Настройка на устройството да прилага филтър синя светлина през нощта и да го изключва на сутринта на база на текущото ви местоположение.
- **Персонализиран график:** Настройка на определено време за прилагане на филтъра за синя светлина.

Промяна на режима на екрана или настройване на цвета на дисплея

Изберете режим на екрана, подходящ за гледане на филми или изображения, или настройте цвета на дисплея според предпочитанията си. Ако изберете режима **Адаптивен дисплей**, можете да регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.

Промяна на режима на екрана

На екрана с настройки, чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** и изберете режима, който искате.

- **Адаптивен дисплей:** Това оптимизира диапазона на цветовете, наситеността и остротата на дисплея. Можете също така да регулирате цветовия баланс на дисплея по цветови стойности.
- **AMOLED кино:** Подходящ за гледане на клипове.
- **AMOLED снимка:** Подходящ за разглеждане на изображения.
- **Базово:** Настроен по подразбиране и подходящ за обща употреба.




- Можете да регулирате цвета на дисплея само в режим **Адаптивен дисплей**.
- Режим **Адаптивен дисплей** може да не е съвместим с приложения на трети страни.
- Не можете да променят режима на екрана, докато използвате филтъра за синя светлина.

Оптимизиране на баланса на цветовете на цял екран

Оптимизирайте цвета на дисплея, като настроите цветната тоналност според вашите предпочитания.

Когато плъзгате лентата за настройка на цветовете към **Хладно**, синият тон на цвета ще се увеличи. Когато плъзгате лентата към **Топло**, червеният тон на цвета ще се увеличи.


- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** → **Адаптивен дисплей**.
- 2 Настройте лентата за настройка на цветовете под **Баланс на цветовете на цял екран**.
Балансът на цветовете на екрана ще се оптимизира.



Регулиране на тона на екрана по цветова стойност

Увеличете или намалете определени цветови тонове, като настроите стойностите за **Червен**, **Зелен** или **Син** по отделно.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Режим на екрана** → **Адаптивен дисплей**.
- 2 Отметнете **Разширени опции**.
- 3 Регулирайте лентата с **Червен**, **Зелен** или **Син** цвят според вашите предпочитания.
Тоналността на екрана ще бъде настроена.

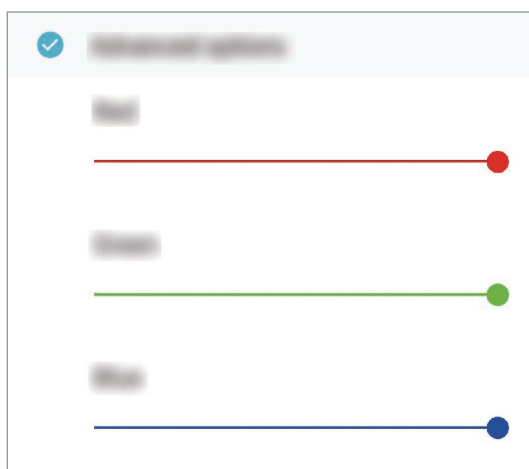

Разделит. способн. екран

Променете резолюцията на екрана. По подразбиране е зададена като FHD+. По-високата резолюция правят дисплея по-ярък, но консумира повече енергия от батерията.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Дисплей** → **Разделит. способн. екран**.
- 2 Плъзнете лентата за настройка, за да настроите резолюцията на екрана и след това чукнете **ПРИЛОЖИ**.

Някои от изпълняващите се в момента приложения може да се затворят, когато смените резолюцията.

Скринсейвър

Можете да настроите да се показват изображения като скрийнсейвър, когато екранът се изключи автоматично. Скринсейвърът ще се показва, когато устройството се зарежда.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Дисплей** → **Скринсейвър** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Изберете опция.
Ако изберете **Фото рамка**, ще се стартира слайдшоу с избраните изображения. Ако изберете **Фототаблица**, избраните изображения ще се показват като малки карти и ще се припокриват.
- 3 Чукнете , за да изберете албуми за показване на изображения.
- 4 Когато сте готови, чукнете бутона за назад.
За да визуализирате избраната опция, чукнете **ПРЕГЛЕДАЙ**.



Когато чукнете екрана, докато е показан скрийнсейвърът, екранът ще се включи.

Тапети и теми

Промяна на настройките за тапет за началния екран и за заключен екран или прилагане на различни теми за устройството.

На екрана с настройки чукнете **Тапети и теми**.

- **Тапети:** Променете настройките на тапета за началния и заключения екран.
- **Теми:** Променете темата на устройството.
- **Икони:** Смяна на стила икони.
- **AOD:** Изберете изображение, което да се показва винаги на дисплея.

Разширени функции

Активирайте разширени функции и променяйте настройките, които ги контролират.

На екрана с настройки чукнете **Разширени функции**.



Прекаленото разклащане или удряне на устройството може да причини нежелано въвеждане за някои функции, които използват сензори.

- **S Pen:** Променете настройките за използване на S Pen. Обърнете се към [Функции на S Pen](#) за повече информация за **Въздушна команда**, **Въздушен изглед**, и **Бел. изкл. екран**.
- **Умно оставане:** Настройте устройството да не изключва дисплея, докато го гледате.
- **Игри:** Активирайте програмата за стартиране на игри. За допълнителна информация вижте [Game Launcher](#).
- **Режим за една ръка:** Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Жестове за сензор за пръст:** Настройте устройството да отваря или затваря панела за известия, когато плъзнете нагоре или надолу с пръст по сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци. Тази функция не е достъпна, когато сензорът засича пръстовия ви отпечатък.
- **Бързо стартиране Камера:** Настройте устройството да стартира камерата чрез двукратно бързо натискане на бутон вкл./изкл.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Прил. съдействие за устр.:** Изберете приложение за помощ за устройството, което да се стартира при натискане и задържане на бутон за начален екран. Приложението за помощ за устройството събира информация от текущия екран и предоставя свързана информация, приложения и функции.
- **Много прозорци:** Изберете метод за стартиране на Множ. прозорец.
- **Смарт заснемане:** Настройте устройството да заснема текущия екран и областта на превъртане и изрязвайте и споделяйте екранната снимка незабавно.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете ръката си наляво или надясно през екрана. Можете да видите заснети снимки в Галерия.



Не е възможно да заснемете екранна снимка, докато използвате някои приложения и функции.

- **Директно повикване:** Настройте устройството да осъществява гласово повикване, като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за съобщения или контакти.
- **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.



Тази функция може да не работи, ако екранът е включен, или устройството не е върху плоска повърхност.

- **Лесно заглушаване:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми с помощта на движения на дланта или обръщане на екрана на устройството с лицето надолу.
- **Плъз. за повик. или изпр. съоб.:** Настройте устройството да осъществява повикване или да изпраща съобщение, когато плъзнете наляво или надясно върху контакт или телефонен номер.
- **Двоен месинджър:** Инсталирайте второто приложение и използвайте два отделни акаунта за едно и също приложение за съобщения. За допълнителна информация вижте [Двоен месинджър](#).


- **Изпращ. на SOS съобщения:** Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ чрез натискане на бутона Вкл./Изкл. три пъти. Можете също да изпращате звукозаписи заедно със съобщението до получателите.
- **Директно споделяне:** Задайте на устройството да показва хората, с които сте контактували на панела с опции за споделяне, за да ви позволи директно да споделяте съдържание.
- **Видеоподобрител:** Подобрете качеството на изображението на вашите видеоклипове, за да се насладите на по-ярки и по-живи цветове.



Тази функция може да не е налична в някои приложения.

Поддръжка на устройството

Функцията поддръжка на устройството осигурява преглед на състоянието на батерията, мястото за съхранение, паметта и системата за сигурност на вашето устройство. Можете също автоматично да оптимизирате устройството с чукване с пръст.

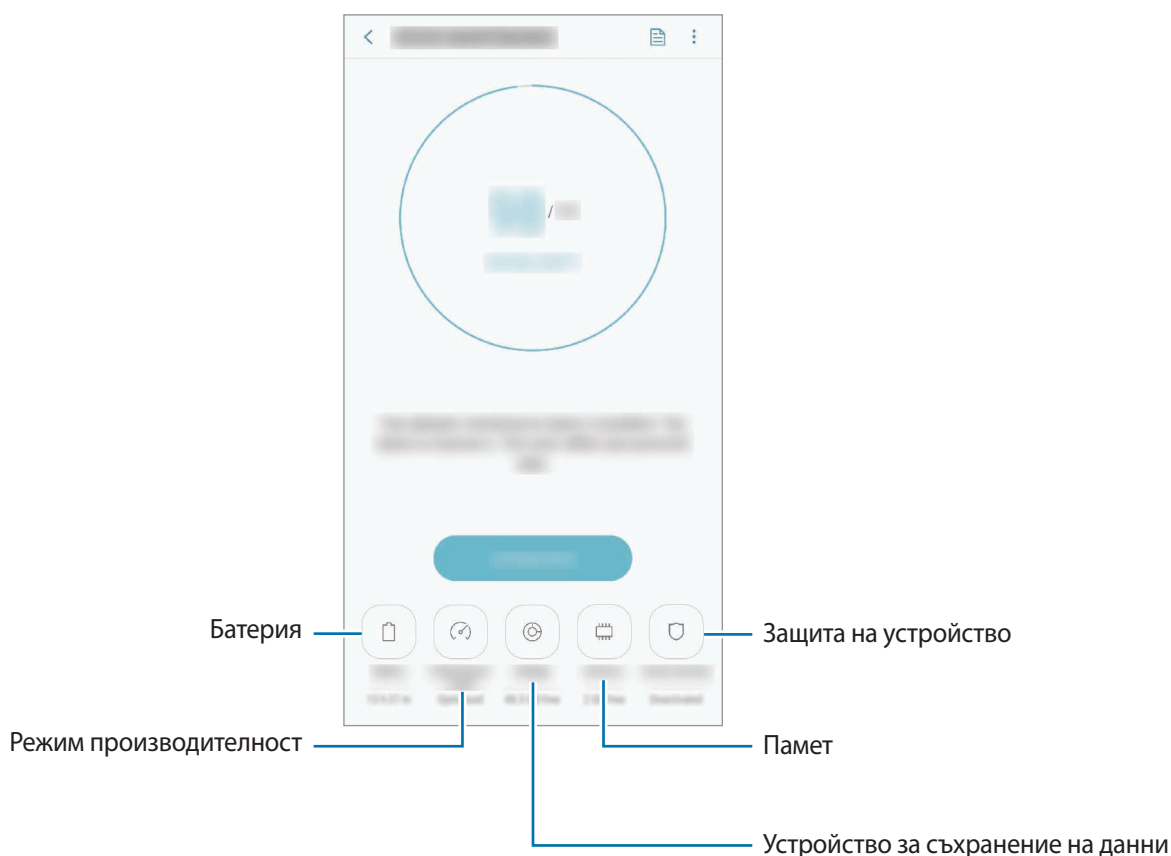

Използване на функцията за бърза оптимизация

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **ПОПРАВИ СЕГА** или **ОПТИМИЗИР. СЕГА**.

Функцията за бърза оптимизация подобрява производителността на устройството чрез следните действия.

- Изчистване на памет.
- Изтриване на ненужни файлове и затваряне на приложения, действащи във фонов режим.
- Управление на прекомерен разход на батерията.
- Сканиране за сринати приложения и зловреден софтуер.

Батерия

Проверете оставащия заряд на батерията и време за използване на устройството. При устройства с ниски нива на батерията запазете енергията на батерията, като активирате функциите за пестене на енергия.

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **Батерия**.



- Оставащото време за използване показва времето, оставащо до изтощаване на заряда на батерията. Времето на използване може да се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.
- Не можете да получавате известия от някои приложения, използващи режим на пестене на енергия.

Режим на пестене на енергия

- **СРЕДНО:** Активиране на режим на пестене на енергия, за да се удължи времето за използване на батерията.
- **МАКС.:** При максимален режим на пестене на енергия, устройството намалява разхода на батерията чрез прилагане на тъмна тема и ограничаване на наличните приложения и функции. Мрежови връзки, с изключение на мобилната мрежа, ще бъдат деактивирани.

Управление на батерията

Можете да спестите енергията на батерията като спирате приложения, които работят във фонов режим, да използват енергията на батерията, когато те самите не се използват. Отметнете приложения от списъка с приложения и чукнете **ПЕСТ. ЕН.** Също, чукнете  → **Разширени настройки**, за да зададете опции за **Следене на енергията на приложения**

Можете да настроите устройството да зарежда батерията по-бързо. Чукнете  → **Разширени настройки** и чукнете превключвател **Бързо зареждане с кабел** за да го активирате.

Режим производителност

Промяна на режима на работата на устройството според употребата му, като например за игри или музика, за да получите най-добри резултати.

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **Режим производителност**.

- **Оптимизиран (препоръч.):** Балансира живота на батерията и резолюцията на екрана за ежедневна употреба.
- **Игра:** Увеличава гейминг преживяването ви чрез по-гладка работа на игрите.
- **Развлечение:** Използвайте ултра високо качество на звука, усъвършенствани изображения и максимални настройки на дисплея, за да се наслаждавате още повече на вашата музика и клипове.
- **Висока производителност:** Използвайте най-високите настройки за качество на дисплея.



Потреблението на енергия от батерията ще се увеличи в зависимост от режима.

Устройство за съхранение на данни

Проверете състоянието на използваната и наличната памет.

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **Устройство за съхранение на данни**.



- Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато актуализирате устройството.
- Можете да прегледате наличния капацитет на вътрешната памет в раздела Спецификация за вашето устройство в уебсайта на Samsung.

Управление на паметта

За да изтриете остатъчни файлове, като например кеш паметта, чукнете **ПОЧИСТ. СЕГА**. За да изтриете файлове или да деинсталирате приложения, които вече не използвате, изберете категория от **ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ**. След това отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете **ИЗТРИВАНЕ** или **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Памет

На екрана с настройки, чукнете **Поддръжка на устройството** → **Памет**.

За да ускорите вашето устройство, като спрете работещите във фонов режим приложения, маркирайте приложения от списъка с приложения, и чукнете **ПОЧИСТ. СЕГА**.

Защита на устройство

Проверете състоянието на защитата на устройството. Тази функция сканира вашето устройство за злонамерен софтуер.

На екрана с настройки чукнете **Поддръжка на устройството** → **Защита на устройство** → **СКАНИРАНЕ ТЕЛЕФОН**.

Приложения

Управлявайте приложенията на устройството и променяйте техните настройки. Можете да видите информация за използването на приложенията, да промените техните настройки за известяване или разрешение, или да деинсталирате или деактивирате ненужните приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения**.

Заклучен екран и защита

Опции

Променете настройките за сигурност на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита**.



Наличните опции може да се различават в зависимост от избрания метод на заключване на екрана.

- **Тип заключен екран:** Променете метода на заключване на екрана.
- **Smart Lock:** Настройте устройството да се отключва, когато засече надеждни локации или устройства. За допълнителна информация вижте [Smart Lock](#).
- **Настройки за защитено заключв.:** Променете настройките на заключения режим за избрания метод на заключване.
- **Разпознаване на лице:** Настройка на устройството за отключване на екрана чрез разпознаване на лицето ви. За допълнителна информация вижте [Разпознаване на лице](#).
- **Скенер за ириси:** Регистрирайте своите ириси към устройството, за да защитите устройството или да влезете в своя Samsung акаунт. За допълнителна информация вижте [Технология за ирис разпознаване](#).
- **Скенер за пръстови отпечатъци:** Регистрирайте своя пръстов отпечатък в устройството, за да го защитите или за да влезете в своя Samsung акаунт. За допълнителна информация вижте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#).

- **Always On Display:** Настройте устройството да показва изображение или информация, докато екранът е изключен. За допълнителна информация вижте [Always On Display](#).
- **Часовник и FaceWidgets:** Променете настройките на елементите, показани на заключения екран или настроени за функция "Винаги на дисплея".
- **Известия:** Настройте дали да се показват известия при функция "Винаги на дисплея" или при заключен екран и изберете кои известия да се показват.
- **Пряк път на приложение:** Изберете приложения да показват преките пътища към тях на заключен екран.
- **Google Play Protect:** Настройте устройството да проверява за зловредни прил. и поведение и да предупреждава за потенциални вреди и ги отстранете.
- **Намери моя телефон:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон. Влезте в сайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com), за да проследите или контролирате вашето изгубено или откраднато устройство.

Освен това можете да позволите на услуга за местоположение на Google да предоставя точна информация за местоположението на вашето устройство.

- **Актуализация за сигурност:** Вижте версията на системата за сигурност на вашето устройство и проверете за обновявания.
- **Samsung Pass:** Потвърждаване на самоличността ви лесно и сигурно чрез вашите биометрични данни. За допълнителна информация вижте [Samsung Pass](#).
- **Защитена папка:** Създаване на сигурна папка, за да защитите личното си съдържание и приложения от други. За допълнителна информация вижте [Защитена папка](#).
- **Следене на разрешения на приложения:** Настройте да получавате известия, когато дадените разрешения се използват от приложения, които не използвате. Можете да управлявате настройките на всяко приложение и да преглеждате хронологията на използваните от него разрешения.
- **Защитено стартиране:** Защитете вашето устройство, като го настроите да изисква код за отключване на екрана при включване на устройството. Трябва да въведете кода за отключване, за да стартирате устройството и да получавате съобщения и известия.
- **Шифроване на SD картата:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Други настройки за защита:** Конфигурирайте допълнителни настройки за защита.

Smart Lock

Можете да настроите устройството да се отключва и да остане отключено, когато засече надеждни локации или устройства.

Например ако сте задали дома си като надеждна локация, когато се приберете вкъщи, устройството ще засече локацията и ще се отключи автоматично.



- Тази функция също така ще може да се използва и след като настроите метод за заключване на екрана.
- Ако не използвате устройството си в продължение на четири часа или когато го включите, ще трябва да отключите екрана чрез шаблона, PIN кода или паролата, които сте задали.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Smart Lock**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Изберете опция и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Разпознаване на лице

Можете да настроите устройството да отключва екрана чрез разпознаване на лицето ви.




- Вашето устройство може да бъде отключено от някого или от нещо, което изглежда като ваше изображение.
- Разпознаването на лице е по-малко сигурно от шаблон, PIN или парола.
- Вземете предвид следното, когато използвате разпознаване на лице:
 - Съобразете условия като носене на очила, шапка, маска, брада или тежък грим, когато се регистрирате.
 - Уверете се, че сте на добре осветено място и че обектива на камерата е чист при регистрирането.
 - Уверете се, че образът ви не е замъглен за по-добри резултати при сравняването.
- Ако използвате вашето лице като метод за заключване на екрана, лицето ви не може да се използва за отключване на екрана при включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на лицето ви. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.

Регистриране на лицето ви

За по-добра регистрация на лицето, направете регистрацията на закрито и далеч от пряка слънчева светлина.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.
- 3 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **ПРОДЪЛЖАВАНЕ**.
- 4 Дръжте устройството с екрана към вас и погледнете в екрана.

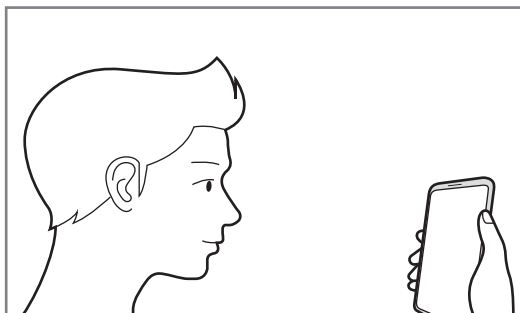

- 5 Позиционирайте лицето си вътре в кръговете на екрана.
Камерата ще сканира лицето ви.
Когато се появи екран за заключване с лице, чукнете **ВКЛЮЧВАНЕ**, за да използвате своето лице за отключване на екрана.



Ако отключване на екрана с лицето ви не работи правилно, чукнете **Премахване на данни за лице**, за да премахнете регистрацията на лицето си и да се регистрирате отново.

Отключване на екрана с разпознаване на лице

Можете да отключите екрана с вашето лице, вместо с помощта на модел, PIN или парола.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Разпознаване на лице**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.

3 Чукнете превключвател **Отключване с лице**, за да го активирате.



Ако искате да намалите възможността за разпознаване на лица в снимки или видеоклипове, чукнете превключвател **По-бързо разпознаване**, за да го деактивирате. Това може да намали скоростта на разпознаване на лица.

4 На заключен екран, погледнете в екрана.

Когато лицето ви бъде разпознато, можете да отключите екрана, без да използвате допълнителен метод за заключване на екрана. Ако лицето ви не бъде разпознато, използвайте предварително зададения метод за заключване на екрана.

Технология за ирис разпознаване

Ирис разпознаването използва уникалните характеристики на вашите ириси, като тяхната форма и цвят, за да увеличи сигурността на вашето устройство. Вашите данни за ириса могат да се използват за различни цели за удостоверяване. След като регистрирате ирисите си, можете да настроите устройството да използва вашите ириси за следните функции:

- Samsung Pass (Проверка на Samsung акаунт и влизане в мрежата)
- Заключване на екрана
- Защитена папка



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Ако използвате своите ириси като метод за заключване на екрана, вашите ириси не могат да се използват за отключване на екрана при включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на ирисите. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
- Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на фигурата, PIN-а или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за отключване.



Предпазни мерки за разпознаване на ириса

Преди да използвате камерата за разпознаване на ириса и LED технологията, имайте предвид следните предпазни мерки.

- За да предпазите очите си, екранът трябва да бъде на най-малко 20 см от лицето ви, при разпознаване на ириса.
- Не залепвайте неодобрени протектори на екрана (защитни филми, протектори от темперирано стъкло и т.н.), на устройството. LED технологията за ирис разпознаване може да не се изключи, когато сте твърде близо до нея.
- Не използвайте ирис разпознаване при бебета. Това може да повреди зрението им.
- Всеки, който страда от световъртеж, гърчове, загуба на съзнание, припадъци или други симптоми, свързани с епилептично състояние или има фамилна анамнеза за такива симптоми или състояния, трябва да се консултира с лекар, преди да използва ирис разпознаването.
- Скенерът за ирис не е предназначен за използване като лечебно средство; биометричните данни, събрани и съхранявани локално от скенера за ирис, не са предназначени за диагностични, терапевтични или профилактични медицински цели.


На разположение на вашето устройство има алтернативни възможности за защита. Моля, следвайте всички инструкции за използването на тази функция.

За по-добро разпознаване на ириса

Телефонът може да не разпознае вашите ириси, ако:

- Нещо пречи на камерата да има добра видимост на вашите ириси (например очила, отблясъци, смъкнати клепачи, скорошна операция на очите или медицинско състояние).
- Нещо застане между камерата или LED технологията за разпознаване на ириси (напр. протектор на екрана, мръсотия, повреда на камерата).
- Осветление е много различно от това, когато сте записали вашите ириси (напр. твърде силно осветена стая).
- Телефонът е прекалено наклонен или се движи.

Дръжте устройството на разстояние от около 25 - 35 см от лицето ви, като екранът е обърнат към вас.

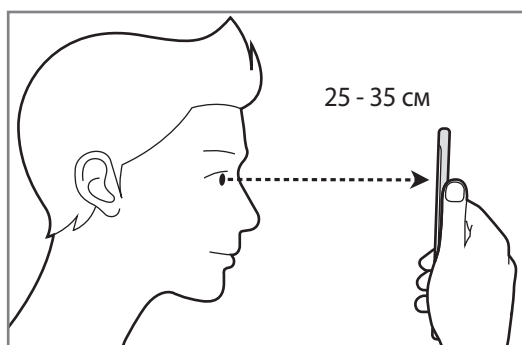

Регистриране на ириси




Устройството може да запише данните на ириса на само един човек. Вие не можете да регистрира повече от един чифт ириси.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Скенер за ириси**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана. Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.

3 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **ПРОДЪЛЖАВАНЕ**.


За да регистрирате само единия от вашите ириси, чукнете **Регистриране на 1 ирис**

4 Дръжте устройството с екрана към вас и погледнете в екрана.

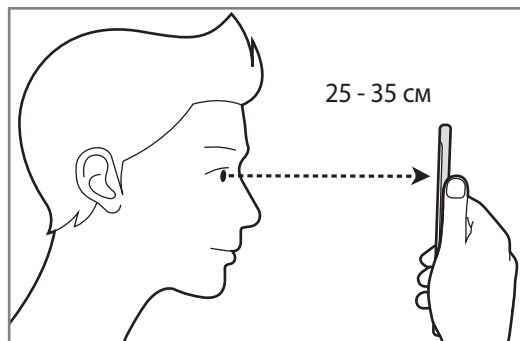

5 Позиционирайте очите си в кръговете на екрана и отворете широко очи.

Камера за ирис разпознаване ще сканира ирисите ви.

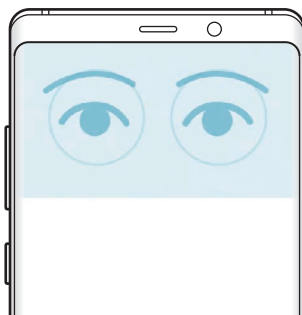

6 Когато се появи екран за заключване с ирис, чукнете **ВКЛЮЧВАНЕ**, за да използвате ирисите си за отключване на екрана.

Когато плъзнете в която и да е посока върху заключения екран, ще се появи екрана за ирис разпознаване. Погледнете екрана, за да сканира вашите ириси.

Изтриване на ириси

Можете да изтриете регистрираните ириси.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Скенер за ириси**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете **Премахване на данни за ирис**.

След като регистрираните ириси бъдат изтрети, всички свързани с тях функции също ще бъдат деактивирани.

Използване на Samsung Pass



Когато регистрирате вашите ириси в Samsung Pass, можете да ги използвате, за лесно потвърждаване на вашата самоличност или за влизане в уебсайтове. За допълнителна информация вижте [Samsung Pass](#).

Отключване на екрана с ириси

Можете да отключите екрана с вашите ириси, вместо с помощта на модел, PIN или парола.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Скенер за ириси**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете превключвател **Отключване с ирис**, за да го активирате.

- 4** На заключен екран, плъзнете в някоя посока и позиционирайте очите си вътре в кръговете на екрана, за да сканирате вашите ириси.

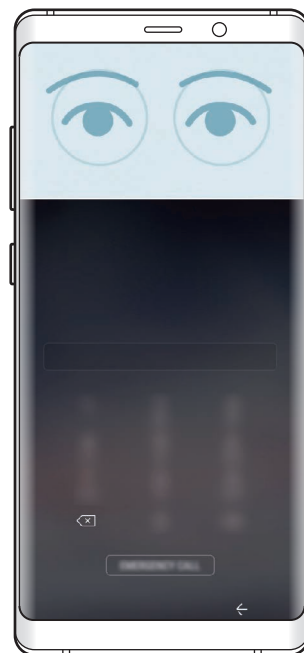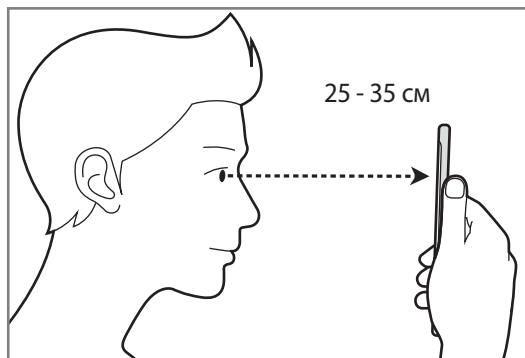

За отключване на екрана с помощта на ирис разпознаване, без приплъзване на заключен екран, чукнете превключвателя **Откл. с ирис при включване екран**, за да го активирате.

Разпознаване на пръстови отпечатъци

За да може разпознаването на пръстови отпечатъци да работи, информацията за пръстовия ви отпечатък трябва да бъде регистрирана и запазена във вашето устройство. След регистрацията можете да настроите устройството да използва пръстовия ви отпечатък за следните функции:

- Samsung Pass (Проверка на Samsung акаунт и влизане в мрежата)
- Заклучване на екрана
- Защитена папка



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Разпознаването на пръстовите отпечатъци използва уникалните характеристики на всеки пръстов отпечатък, за да подобри сигурността на устройството. Вероятността сензорът за пръстови отпечатъци да обърка два различни пръстови отпечатъка е много малка. Въпреки това, в редки случаи, където отделни пръстови отпечатъци са много сходни, сензорът може да ги разпознае като идентични.
- Ако използвате пръстовите си отпечатъци като метод за заключване на екрана, вашите пръстови отпечатъци не могат да се използват за отключване на екрана при включване на устройството. За да използвате устройството, трябва да отключите екрана с помощта на шаблон, PIN или парола, които сте задали при регистриране на пръстовите отпечатъци. Внимавайте да не забравите вашата фигура, PIN код или парола.
- Ако вашите ириси не бъдат разпознати, отключете устройството с помощта на фигурата, PIN или паролата, които сте въвели при регистрацията на ирисите, и след това регистрирайте отново вашите ириси. Ако кода за отключване, PIN-а или паролата са забравени, няма да можете да използвате устройството, ако не го занулите. Samsung не носи отговорност за загуби на данни или неудобства, причинени от забравен код за отключване.

За по-добро разпознаване на пръстовите отпечатъци


Когато сканирате своите пръстови отпечатъци на устройството, имайте предвид следните условия, които могат да засегнат ефективността на функцията:

- Сензорът за разпознаване на пръстов отпечатък разпознава пръстови отпечатъци. Уверете се, че сензорът за разпознаване на пръстови отпечатъци не е надраскан или повреден от метални предмети като монети, ключове и огърлици.
- Покриването на областта за разпознаване на пръстов отпечатък с предпазни филми, стикери или други аксесоари може да намали скоростта на разпознаване на пръстовите отпечатъци. Ако областта за разпознаване на пръстов отпечатък е първоначално покрита с предпазен филм, премахнете го, преди да използвате сензора за разпознаване на пръстов отпечатък.
- Областта за разпознаване на пръстовия отпечатък и вашите пръсти трябва да са чисти и сухи.
- Устройството може да не разпознае отпечатъци с бръчки или белези.
- Устройството може да не разпознае пръстови отпечатъци от малки или тънки пръсти.
- Ако огънете пръста си или използвате върха на пръста си, устройството може да не разпознае вашия пръстов отпечатък. Постарайте се да покриете изцяло сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци с вашия пръст.
- За да подобрите пръстовото разпознаване, регистрирайте пръстовите отпечатъци на ръката, която най-често използвате за извършване на действия с устройството.
- В суха среда в устройството може да се натрупа статично електричество. Избягвайте да използвате тази функция в суха среда или преди да използвате функцията, разредете статичното електричество, като докоснете метален предмет.

Регистриране на пръстови отпечатъци

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Скенер за пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана. Ако не сте задали метод за заключване на екрана, създайте такъв.

- 3 Поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови отпечатъци.

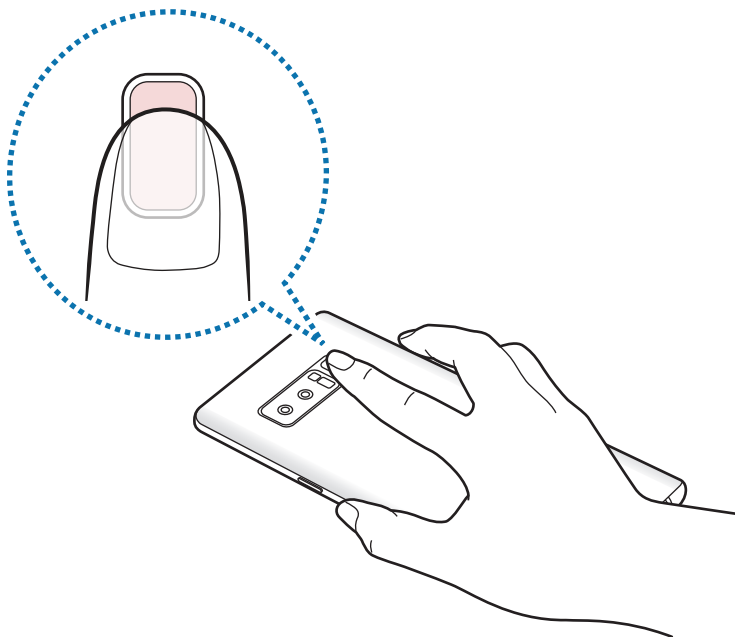

- 4 След като устройството разпознае вашия пръст, повдигнете пръста си и отново го поставете върху сензора за разпознаване на пръстов отпечатък.

Повторете това действие, докато отпечатъкът бъде регистриран. Когато завършите с регистрирането на пръстовите си отпечатъци, чукнете **ГОТОВО**.

Когато се появи екран за заключване с пръстов отпечатък, чукнете **ВКЛЮЧВАНЕ**, за да използвате своя пръстов отпечатък за отключване на екрана.

Изтриване на пръстови отпечатъци

Можете да изтриете регистрирани пръстови отпечатъци.

- 1 На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Скенер за пръстови отпечатъци**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете **РЕДАКТ**.
- 4 Отметнете пръстови отпечатъци, които желаете да изтриете, и чукнете **ПРЕМАХВ**.

Използване на Samsung Pass

Когато регистрирате вашите пръстови отпечатьци в Samsung Pass, можете да ги използвате за лесно потвърждаване на вашата самоличност или за влизане в уебсайтове. За допълнителна информация вижте [Samsung Pass](#).

Отключване на екрана с пръстови отпечатьци

Можете да отключите екрана със своя пръстов отпечатък вместо да използвате шаблон, PIN или парола.

- 1** На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран и защита** → **Скенер за пръстови отпечатьци**.
- 2** Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3** Чукнете превключвателя **Откл. с пръстов отпечатък**, за да го активирате.
- 4** На заключения екран поставете пръста си върху сензора за разпознаване на пръстови отпечатьци и сканирайте пръстовите си отпечатьци.

Samsung Pass

Samsung Pass ви позволява да влизате по-лесно и сигурно във вашия Samsung акаунт, уебсайтове или приложения чрез вашите биометрични данни, като пръстови отпечатъци или ириси, вместо да въвеждате данните си за вход.

Регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass и задайте да влизате в поддържани уебсайтове или приложения, използващи данните чрез Samsung Pass.



- За да използвате тази функция, устройството ви трябва да е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- За да използвате тази функция, трябва да се регистрирате и да влезете в своя Samsung акаунт. За повече информация вижте [Samsung акаунт](#).
- Функция за вход е налична само за уеб сайтове, които отваряте чрез приложението **Интернет**. Някои уеб сайтове може да не поддържат тази функция.

Регистриране на Samsung Pass

Преди да използвате Samsung Pass, регистрирайте биометричните си данни в Samsung Pass.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Заклучен екран и защита** → **Samsung Pass**.
- 2 Прочетете инструкциите на екрана и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
- 3 Въведете ИД и парола за своя Samsung акаунт и чукнете **ВЛИЗАНЕ**.
- 4 Чукнете **ГОТОВО**, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.
- 5 Чукнете **ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ** или **ИРИС** и регистрирайте пръстовите си отпечатъци или ириси.
Вижте [Разпознаване на пръстови отпечатъци](#) или [Технология за ирис разпознаване](#) за повече информация.
- 6 Сканирайте вашия пръстов отпечатък или ирис и чукнете **НАПРЕД**, за да завършите регистрацията в Samsung Pass.
Ако опцията **Добав. към началния екран** е отметната, в начален екран ще се добави икона за Samsung Pass.

Проверка на паролата за Samsung акаунт

Можете да използвате Samsung Pass, за да потвърдите паролата за профила си в Samsung акаунт. Можете да използвате биометричните си данни, вместо да въвеждате парола, например при закупуване на съдържание от **Galaxy Apps**.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Заклучен екран и защита** → **Samsung Pass**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете  → **Настройки** → **Samsung account** и след това чукнете превключвателя **Използване с Samsung Pass**, за да го активирате.

Използване на Samsung Pass за вход в уеб сайтове

Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в уеб сайтове, които поддържат автоматично попълване на ИД и парола.

- 1 Отворете уеб сайта, в който искате да влезете.
- 2 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в уеб сайта.
- 3 Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход, отметнете **Влизане с биометрични данни чрез Samsung Pass** и чукнете **ЗАПОМНИ**.

Сега можете да използвате биометричните данни, които сте регистрирали в Samsung Pass, когато влизате в уеб сайт.

Използване на Samsung Pass за вход в приложения

Можете да използвате Samsung Pass за лесен вход в приложения, които поддържат автоматично попълване на ИД и парола.

- 1 Отворете приложението, в което искате да влезете.
- 2 Въведете потребителското си име и парола и чукнете бутона за влизате в приложението.
- 3 Когато се появи изскачащ прозорец, който ви подканва да запазите информацията за вход, чукнете **ЗАПАЗИ**.

Сега при влизане в приложението можете да използвате биометричните данни, които сте регистрирали в Samsung Pass.

Управление на информацията за вход

Преглед на списъка с уеб сайтове, които са настроени да използват Samsung Pass и управление на вашата информация за вход.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Заклучен екран и защита** → **Samsung Pass**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Изберете уебсайт от списъка.
- 4 Чукнете  → **Редактиране** и променете вашето ИД, парола и името на уеб сайта.
За да изтриете уебсайт, чукнете  → **Изтриване**.

Използване на Samsung Pass с уебсайтове и прил.

Когато използвате уебсайтове или приложения които поддържат Samsung Pass, можете лесно да влизате в тях със Samsung Pass.

За да видите списъка с уебсайтове и приложения, които поддържат Samsung Pass, отворете екрана с настройки, чукнете **Заклучен екран и защита** → **Samsung Pass** и след това изберете раздела за сайтове или прил. Ако няма уебсайтове или приложения, които поддържат Samsung Pass, разделът за сайтове или прил. няма да се появи.



- Наличните уебсайтове и приложения могат да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Samsung не носи отговорност за загуба или неудобство, причинено от влизането в уебсайтове или приложения чрез Samsung Pass.


Изтриване на вашите Samsung Pass данни

Можете да изтривате биометрични данни, информация за вход в уеб и данни на приложения, регистрирани в Samsung Pass с **Изтриване на данни**. Вашето съгласие с правилата и условията и личния ви Samsung акаунт ще останат активни.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Заклучен екран и защита** → **Samsung Pass**.
- 2 Отключете екрана, използвайки предварително зададения метод за заключване на екрана.
- 3 Чукнете  → **Настройки** → **Изтриване на данни**.
- 4 Въведете паролата за вашия Samsung акаунт.
Вашите Samsung Pass данни ще бъдат изтрити.

Защитена папка

Защитената папка защитава вашето лично съдържание и приложения, като например снимки и контакти, да не бъдат разглеждани от други лица. Можете да съхранявате вашето лично съдържание и приложения защитени, дори когато устройството е отключено.

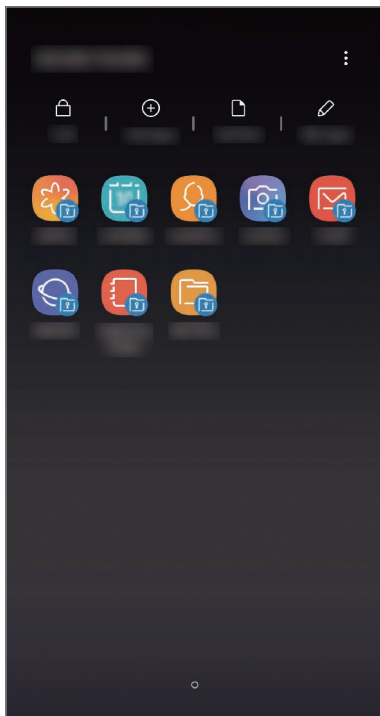

Защитената папка е отделно, сигурно място за съхранение. Данните в Защитената папка не могат да се прехвърлят към други устройства чрез неodobрени методи за споделяне, като например USB или Wi-Fi Direct. Опитът да се персонализира операционната система или да се модифицира софтуер ще накара защитената папка да се заключва автоматично и да стане недостъпна. Преди записване на данни в защитената папка, уверете се, че сте направили резервно копие на данните на друго защитено място.

Настройка на Защитена папка

- 1 Стартиране на прил. **Защитена папка**.
Или, стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Заклучен екран и защита** → **Защитена папка**.
- 2 Чукнете **СТАРТ**.
- 3 Чукнете **ВЛИЗАНЕ** и влезте в своя Samsung акаунт.

- 4 Прочетете и приемете условията и правилата, след което чукнете **СЪГЛАСЕН**.
- 5 Чукнете **ГОТОВО**, за да завършите регистрацията на вашия Samsung акаунт.
- 6 Изберете метод за заключване, за използване от защитената папка и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.
За да промените името или иконата на Защитена папка, чукнете **Защитена папка** →  → **Икона за персонализиране**.



- Когато стартирате прил. **Защитена папка**, трябва да отключите приложението, като използвате предварително зададения метод на заключване.
- Ако забравите кода за отключване на Защитената папка, можете да го възстановите с помощта на вашия Samsung акаунт. Чукнете бутона за нулиране в долната част на заключения екран и въведете паролата за Samsung акаунта си.

Настройка за автоматично заключване на защитената папка

Настройте устройството да заключва автоматично защитената папка, когато не се използва.

- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Авто заключване на „Защитена папка“**.
- 2 Изберете опция за заключване.



За ръчно заключване на вашата защитена папка, чукнете **Заключване**.

Преместване на съдържание в Защитена папка

Местете съдържание като снимки и контакти в Защитената папка. Следните действия са пример за преместване на изображение от място по подразбиране към защитена папка.

- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете **Добавяне на файлове**.
- 2 Чукнете **Изображения**, маркирайте изображения, които да преместите и след това чукнете **ГОТОВО**.
- 3 Чукнете **ПРЕМЕСТВАНЕ**.
Избраните елементи ще бъдат изтрети от оригиналната папка и преместени в Защитена папка. За копиране на елементи, чукнете **КОПИРАНЕ**.



Методът за преместване може да се различава в зависимост от типа на съдържанието.

Преместване на съдържание от Защитена папка

Местете съдържание от Защитената папка към съответното приложение в място за съхранение по подразбиране. Следните действия са пример за преместване на изображение от Защитена папка към място за съхранение по подразбиране.

- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете **Галерия**.
- 2 Изберете елемент и чукнете  → **Преместване от Защитена папка**.
Избраният елемент ще бъде преместен в **Галерия** в място за съхранение по подразбиране.

Добавяне на приложения

Добавяне на приложение за използване в Защитена папка.

- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете **Добав. приложения**.
- 2 Отметнете едно от инсталираните приложения на устройството и чукнете **ДОБАВИ**.
За инсталиране на прил. от **Google Play Магазин** или **Galaxy Apps**, чукнете **ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ PLAY STORE** или **ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ GALAXY APPS**.

Премахване на приложения от Защитена папка

Чукнете **Редактиране прилож.**, отметнете прил. И след това чукнете **Деинсталиране**.

Добавяне на акаунти

Добави Samsung и Google акаунти или други акаунти, за да се синхронизират с приложенията в Защитената папка.

- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт**.
- 2 Изберете услуга за акаунти.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

Скриване на Защитена папка

Можете да скриете прекия път до Защитена папка от екрана с приложения.

Стартирайте прил. **Защитена папка**, чукнете  → **Настройки**, и след това чукнете превключвател **Показване на „Защитена папка“**, за да го деактивирате.

Или, плъзнете лентата за състоянието надолу, за да отворите панела за известия. След това, плъзнете надолу върху панела за известяване и чукнете **Защитена папка**, за деактивиране на функцията.

Архивиране и възстановяване на Защитена папка

Архивирайте съдържание и приложения в защитената папка на Samsung Cloud, като за целта използвате своя Samsung акаунт и можете да ги възстановите по-късно.

Архивиране на данни

- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Архив и възстановяване**.
- 2 Чукнете **Добавяне на акаунт** и се регистрирайте и влезте в своя Samsung акаунт.
- 3 Чукнете **Архивиране на данни на Защитена папка**.
- 4 Отметнете елементите, които желаете да запазите и чукнете **АРХИВИРАНЕ СЕГА**.
Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud.

Възстановяване на данни

- 1 Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Архив и възстановяване**.
- 2 Чукнете **Възстановяване**.
- 3 Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и чукнете **ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕГА**.
Архивираните данни ще бъдат възстановени на устройството.

Деинсталиране на Защитена папка

Можете да деинсталирате Защитена папка, включително съдържанието и приложенията в нея.

Стартирайте прил. **Защитена папка** и чукнете  → **Настройки** → **Още настройки** → **Деинсталиране**.

За архивиране на съдържание преди деинсталиране на защитена папка, отметнете **Преместване на мултимедийни файлове от „Защитена папка“** и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**. За достъп до данни архивирани от Защитена папка, отворете папка **Samsung**, стартирайте прил. **Моите файлове** и след това чукнете **Вътрешна памет** → **Secure Folder**.



Бележки запазени в **Samsung Notes** няма да бъдат архивирани.

Облак и акаунти

Опции

Синхронизиране, архивиране или възстановяване на данни на устройството ви с помощта на Samsung Cloud. Можете също така да регистрирате и да управлявате акаунти, като вашия Samsung акаунт или Google акаунт, или да прехвърляте данни към или от други устройства чрез Smart Switch.

На екрана с настройки, чукнете **Облак и акаунти**.



Редовно архивирайте данните си на сигурно място каквото е Samsung Cloud или на компютър, така че да можете да ги възстановите ако бъдат повредени или изгубени поради непредвидено възстановяване на фабричните настройки.

- **Samsung Cloud:** Управлявайте съдържанието, което искате да съхранявате сигурно в Samsung Cloud. Проверете състоянието на използване на вашия Samsung Cloud за съхранение, и синхронизирайте, архивирайте и възстановете данните си. За допълнителна информация вижте [Samsung Cloud](#).
- **Акаунти:** Добавете вашите Samsung и Google акаунти или други акаунти за синхронизиране.
- **Архивир. и възстановяване:** Защитете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни. За допълнителна информация вижте [Архивир. и възстановяване](#).
- **Smart Switch:** Стартирайте Smart Switch и прехвърлете данни от ваше предишно устройство. За допълнителна информация вижте [Smart Switch](#).

Архивир. и възстановяване

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация и да получите достъп до нея по-късно. Трябва да влезете във вашия Google или Samsung акаунт, за да архивирате или възстановите данни.

Използване на Samsung акаунт

На екрана с настройки чукнете **Облак и акаунти** → **Архивир. и възстановяване** → **Архивирание на данни** за Samsung акаунта, изберете елементите за архивирание, след което чукнете **АРХИВИРАНЕ**.

Данните ще бъдат архивирани на Samsung Cloud. За допълнителна информация вижте [Samsung Cloud](#).

За да възстановите архивирани данни с помощта на Samsung Cloud като използвате Samsung акаунт, чукнете **Възстановяване на данни**. Изберете устройство и типовете данни, които искате да възстановите и чукнете **ВЪЗСТАНОВ**. Избраните данни ще бъдат възстановени на устройството.

Използване на потребителски профил в Google

На екрана с настройки чукнете **Облак и акаунти** → **Архивир. и възстановяване** и чукнете превключвател **Архивирание на моите данни** за Google акаунт, за да го активирате. Чукнете **Акаунт за архивирание** и изберете акаунт като архивен.

За да възстановите данни с помощта на Google акаунт, чукнете превключвателя **Автомат. възстановяване**, за да го активирате. Когато преинсталирате приложения, архивираните настройки и данни ще бъдат възстановени.

Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

На екрана с настройки чукнете **Google**.

Достъпност

Конфигурирайте различни настройки, за да подобрите достъпността до устройството. За допълнителна информация вижте [Достъпност](#).

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

Основно управление

Персонализирайте системните настройки на вашето устройство или нулирайте устройството.

На екрана с настройки чукнете **Основно управление**.

- **Език и въвеждане:** Изберете езици за устройството и променете настройките, като типове клавиатури и гласово въвеждане. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език. За допълнителна информация вижте [Добавяне на езици на устройството](#).
- **Дата и час:** Отидете до настройките и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.



Ако батерията остане напълно разредена, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Връзка с нас:** Задайте въпроси или разгледайте често задаваните въпроси. За допълнителна информация вижте [Samsung Members](#).
- **Отчет за диагностична информ.:** Настройте устройството да изпраща автоматично информацията за диагностика и използване на устройството към Samsung.
- **Маркетингова информация:** Определете дали да получавате маркетингова информация от Samsung, като например специални оферти, предимства от членството и бюлетини.
- **Нулиране:** Нулирайте настройките на устройството ви, или направете нулиране чрез фабрични настройки. Можете да нулирате всичките си настройки и мрежови настройки.

Добавяне на езици на устройството

Можете да добавяте езици, които да използвате на устройството.

- 1 На екрана с настройки, чукнете **Основно управление** → **Език и въвеждане** → **Език** → **Добавяне на език**.
За да прегледате всички езици, които могат да бъдат добавени, чукнете  → **Всички езици**.
- 2 Изберете език за добавяне.
- 3 За да настроите избрания език като език по подразбиране, чукнете **ЗАДАВ. ПО ПОДР.** За да запазите текущите настройки за език, чукнете **ЗАПАЗВ. ТЕКУЩ.**
Избраният език ще бъде добавен към вашия списък с езици. Ако промените езика по подразбиране, избраният език ще бъде добавен в началото на списъка.

За да промените езика по подразбиране от вашия списък с езици, плъзнете  до езика и го преместете в началото на списъка. След това чукнете **ПРИЛОЖИ**. Ако дадено приложение не поддържа езика по подразбиране, ще се използва следващият език от списъка, който се поддържа.

Актуализация на софтуера

Надградете устройството до най-новия софтуер чрез услугата "фърмуер по въздух" (FOTA). Можете също да направите график за софтуерни ъпдейти.

На екрана с настройки чукнете **Актуализация на софтуера**.



Ако са пуснати спешни софтуерни актуализации за сигурност на вашето устройство и за блокиране на нови видове заплахи за сигурността, те ще се инсталират автоматично, без вашето съгласие.

- **Ръчно изтегляне на актуализации:** Проверете и инсталирайте ръчно актуализации.
- **Авто изтегляне на актуализации:** Настройка на устройството да изтегля актуализациите автоматично при свързване към Wi-Fi мрежа.
- **Планирани софтуерни актуализ.**: Настройка на устройството да инсталира актуализациите в определено време.
- **Информ. последна актуализация:** Вижте информацията за последното обновяване на софтуера.

Информация за актуализация на защитата

Актуализации на защитата се предоставят за засилване на сигурността на устройството и за защита на личната ви информация. За актуализации на защитата за вашия модел, посетете security.samsungmobile.com.



Уебсайтът поддържа само някои езици.

Ръководство на потребителя

Прегледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Ръководство на потребителя**.

За телефона

Достъп до информация за вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **За телефона**.

За промяна на името на вашето устройство чукнете **РЕДАКТ**.

- **Състояние:** Преглед на разнообразна информация за устройството, например състоянието на SIM картата, Wi-Fi MAC адреса и серийния номер.
- **Правна информация:** Преглед на правната информация, свързана с устройството, като например информация за безопасността и лиценза за отворен код.
- **Информация за софтуера:** Преглед на информацията за софтуера на устройството, като версията на операционната му система и версията на фърмуера.
- **Информация за батерията:** Преглед на състоянието на батерията на устройството и информация.

Приложение

Достъпност

За достъпността

Подобрява достъпността с функции, които улесняват използването на устройството от потребители с увредено зрение, слух или ограничена подвижност.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност**.

Voice Assistant (гласова обратна връзка)

Активиране или деактивиране на Voice Assistant

Когато активирате Voice Assistant, устройството ще стартира гласова обратна връзка. Когато чукнете избраната функция веднъж, устройството ще прочете текста на екрана на глас. Двукратното чукване на функцията ще активира функцията.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant**, след което чукнете превключвате, за да го активирате.

За да деактивирате Voice Assistant, чукнете превключвателя и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

Когато активирате Voice Assistant за пръв път, самоучителят ще стартира след активирането. Можете да го възпроизведете отново чрез чукване на **Помощ за Voice Assistant**



Някои функции не са налични, докато използвате Voice Assistant.

Управление на екрана чрез жестове с пръсти

Можете да използвате различни жестове за контролиране на екрана, докато използвате Voice Assistant.

Жестове с един пръст

- Чукване: Прочетете на глас елемента под вашия пръст. За да изучите екрана, поставете пръст върху екрана и го придвижете по него.
- Двукратно чукване: Отворете избрания елемент. Докато избраните елементи се четат на глас, когато чуete желаниe от вас елемент, вдигнете пръста си от елемента. След това чукнете където и да е по екрана два пъти бързо.
- Двойно чукване и задържане на екрана: Преместете елемент или вижте налична опция.
- Плъзгане наляво: Преминете към предишния елемент.
- Плъзгане надясно: Преминете към следващия елемент.
- Плъзгане нагоре или надолу с пръстите: Променете последните настройки на контекстуалното меню.
- Плъзгане наляво и после надясно с едно движение: Превъртете екрана нагоре.
- Плъзгане надясно и после наляво с едно движение: Превъртете екрана надолу.
- Плъзгане нагоре и после надолу с едно движение: Преминете към първия елемент на екрана.
- Плъзгане надолу и после нагоре с едно движение: Преминете към последния елемент на екрана.

Жестове с два пръста

- Двукратно чукване: Стартирайте, направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
- Трикратно чукване: Проверете текущото време, оставащия заряд на батерията и други. За да промените елементи, които се прочитат на глас, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ** → **Информ. на лента на състоянието**.
- Четирикратно почукване: Активира или деактивира гласовата обратна връзка.
- Плъзгане наляво: Преминете към следващата страница.
- Плъзгане надясно: Преминете към предишната страница.
- Плъзгане нагоре: Превъртете списъка надолу.
- Плъзгане надолу: Превъртете списъка нагоре.

- Плъзгане нагоре или надолу на началния екран: Отваря екрана с приложения.
- Плъзгане нагоре или надолу по екрана с приложения: Назад към началния екран.
- Плъзгане в произволна посока върху заключенния екран: Отключете екрана.
- Плъзгане надолу от горната страна на екрана: Отворете панела за известия.

Жестове с три пръста

- Чукване: Започнете четене на елементите на глас от най-горе.
- Двукратно чукване: Започнете четене от следващия елемент.
- Трикратно чукване: Прочетете последния избран текст и го копирайте в клипборда.
- Плъзгане наляво или надясно: Отворете контекстуалното меню и превъртете опциите.
- Плъзгане нагоре или надолу: Променете зърнистостта на четене и избор на текста.
- Плъзгане нагоре и после надолу с едно движение: Преминете към предишния екран.
- Плъзгане надолу и после нагоре с едно движение: Преминете към началния екран.

Жестове с четири пръста

- Почукване: Връщане към предходния екран.
- Двойно почукване: Връщане към началния екран.
- Тройно почукване: Отваря се списък със скорошни приложения.

Използване на контекстуалното меню

Докато използвате Voice Assistant, плъзнете наляво или надясно с три пръста. Контекстуалното меню ще се появи и устройството ще прочете на глас опциите. Плъзнете наляво или надясно с три пръста, за да превъртете опциите. Когато чуete желаната опция, плъзнете нагоре или надолу, за да използвате опцията или да регулирате настройките на опцията. Например когато чуete **Сила на звука на речта**, можете да регулирате силата на звука чрез плъзгане нагоре или надолу.

Добавяне и управление на етикети по изображенията

Можете да припишете етикети на изображения на екрана. Устройството прочита на глас етикетите, когато изображенията бъдат избрани. Добавете етикети по немаркирани изображения чрез двукратно чукване на екрана с три пръста и задържане.

За управление на етикети, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ** → **Управление персонализ. етикети**.

Конфигуриране на настройки за Voice Assistant

Конфигурирайте настройките за Voice Assistant за ваше удобство.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Voice Assistant** → **НАСТРОЙКИ**.

- **Сила на звука на речта:** Изберете силата на звука за гласовата информация.
- **Синтез на реч:** Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice Assistant е активиран, като езици, скорост и други.
- **Промени височ.тон:** Настройте устройството да чете на глас текст с променена височина на звука, докато използвате клавиатурата.
- **Четене въвеждането на клавиатурата на глас:** Настройте устройството да чете на глас елемента под пръста ви, докато използвате клавиатурата.
- **Говорене при изключен екран:** Настройте устройството да чете на глас известия, когато екранът е изключен.
- **Заглуш. със сензора за близост:** Настройте устройството да поставя гласовата обратна връзка на пауза, когато сложите ръката си върху датчика в горната част на устройството.
- **Разклащане за продълж. четене:** Настройте устройството да чете на глас текста, показан на екрана, когато го разклатите. Можете да изберете различни опции за скорост на разклащането.
- **Четене на глас на ИД на повикващия:** Настройте устройството да прочита на глас името на повикващия, когато имате входящо повикване.
- **Фонетична азбука:** Настройте устройството да казва дума, започваща с буквата, която натиснете и задържите на клавиатурата.

- **Съвети за използване:** Настройте устройството да изговаря на глас съвети за използване, когато изберете елемент чрез плъзгане с пръстите.
- **Обратна връзка с вибриране:** Настройте устройството да вибрира, когато управлявате екрана, например когато избирате елемент.
- **Звукова обратна връзка:** Настройте устройството да издава звук, когато управлявате екрана, например когато избирате елемент.
- **Фокус върху аудио на реч:** Настройте устройството да намалява силата на звука на медията, когато четете елемент на глас.
- **Сила на звука на звукова обратна връзка:** Регулирайте силата на звука, при която се възпроизвежда звука, когато докоснете екрана, за да го контролирате. Тази функция е налична, когато е активирана **Звукова обратна връзка**.
- **Голям курсор:** Настройте устройството да удебелява границата на квадратния курсор, появяващ се при чукване на елементи.
- **Цвят на курсора:** Изберете цвят на квадратния курсор, който се появява, когато чукнете елементи.
- **Бързо меню:** Изберете опции на контекстуално меню, които да изведете, когато плъзнете наляво или надясно с три пръста.
- **Управление персонализ. етикети:** Управлявайте добавените от вас етикети.
- **Бързи команди клавиатура:** Задайте клавишните комбинации, които ще използвате при работа с външна клавиатура.
- **Информ. на лента на състоянието:** Изберете елементи за прочитане на глас, когато чукнете екрана три пъти с два пръста.
- **Опции за разработчици:** Задайте опции за разработване на приложения.

Използване на устройството, докато екранът е изключен

За поверителност можете да настройте устройството да работи нормално с изключен екран. Екранът не се включва, когато натиснете клавиши или чукнете екрана. Текущо активираните функции не се изключват, когато екранът е изключен.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Тъмен екран**, за да го активирате. Можете да активирате или деактивирате тази функция, като бързо натиснете бутона Вкл./Изкл. два пъти.

Въвеждане на текст, използвайки клавиатурата

За да изведете клавиатурата, чукнете полето за въвеждане на текст и бързо чукнете два пъти където и да е по екрана.

За да активирате функцията въвеждане с бърз клавиш, стартирайте **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Въвеждане от бързи клавиши**, за да го активирате.

Когато докоснете клавиатурата с пръста си, устройството ще прочете на глас клавишите на знаците, намиращи се под пръста ви. Когато чуete знака, който желаете, махнете пръста си от екрана, за да я изберете. Знакът се въвежда и устройството прочита текста на глас.

Ако **Въвеждане от бързи клавиши** не е активирано, вдигнете пръста си от желанния знак и чукнете където и да е по екрана бързо два пъти.

Въвеждане на допълнителни символи

Чукнете и задръжте клавиш на клавиатурата, за да въведете допълнителни знаци, налични за клавиша. Над клавиша се появява изскачащ прозорец, който показва наличните знаци. За да изберете знак, плъзнете пръста си по изскачащия прозорец, докато чуete желанния знак, след което го вдигнете.

Зрение

Добавяне на записи на глас към гласови етикети

Можете да използвате гласови етикети, за да различите обекти с подобна форма чрез прикачване на етикети към тях. Можете да запишете и припишете запис на глас към гласов етикет с NFC функционалност. Записът на глас се възпроизвежда, когато поставите устройството близо до етикета.



Включете функцията NFC преди да използвате тази функция.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Гласов етикет**.
Диктофонът ще се стартира.
- 2 Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона.

3 Когато завършите записа, чукнете **ГОТОВО**, за да спрете.

4 Задръжте гърба на устройството над гласовия етикет.

Информацията от гласовия запис ще се запише в гласовия етикет.

Промяна на мащабиране на екрана и шрифт

Промяна на настройката на мащабирането на екрана или размер на шрифта и стила.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Мащабиране екран и шрифт**.

Използване на висококонтрастния шрифт

Регулирайте цвета и очертаването на шрифтове, за да увеличите контраста между текста и фона.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Шрифтове с висок контраст**, за да го активирате.

Използване на висококонтрастната клавиатура

Увеличете размера на Samsung клавиатурата и променете цветовете на клавишите, за да увеличите контраста между текста и фона.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Клавиат. с висок контраст**, за да го активирате.

Показване на форми на бутони

Покажете форми на бутони с рамки, за да изпъкнат.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Показване форми на бутони**, за да го активирате.

Използване на лупа

Активирайте лупа, за да приближите екрана и да видите увеличена версия на съдържанието.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Прозорец на „Лупа“**, за да го активирате. Лупата ще се появи на екрана.

Преместете дръжката в долната част на лупата, за да я преместите до мястото, където искате да увеличите на екрана.

Увеличаване на екрана

Увеличете екрана и приближете дадена област.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Увеличение**.

- **Трикрат. докос. екран увеличаване:** Увеличете чрез трикратно чукване на екрана. За да се върнете към нормален изглед отново чукнете три пъти.
- **Докосване бутон за увеличаване:** Увеличете чрез чукване  на лентата за навигация, а след това чрез чукване на мястото, където желаете да се увеличи екранът. За да се върнете към нормален изглед, чукнете .

За изучаване на екрана плъзнете два или повече пръста през увеличения екран.

За регулиране на мащабирането съберете два или повече пръста върху увеличения екран или ги раздалечете.

Можете също да увеличите временно екрана чрез чукване три пъти и задържане. Или чукнете , след което чукнете и задръжте екрана. Докато задържате екрана, плъзнете пръста си, за да изследвате екрана. Вдигнете пръста си, за да се върнете към нормален изглед.



- Клавиатурите на екрана не могат да бъдат увеличени.
- Когато тази функция е активирана може да бъде засегнато изпълнението на някои приложения.

Увеличаване на показалците на мишката и сензорната подложка

Уголемяване на показалеца, когато използвате външна мишка или сензорна подложка.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Голям показалец на мишката/тъчпада**, за да го активирате.

Обръщане на цветовете на дисплея

Увеличете видимостта на екрана, за да помогнете на потребителите да разпознаят по-лесно текста на екрана.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** и чукнете превключвателя **Цветовете в негатив**, за да го активирате.

Регулиране на цвета

Настройте начина на показване на цветовете на екрана, ако изпитвате затруднения при различаване на цветовете. Устройството променя цветовете на по-разпознаваеми цветове.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Зрение** → **Регулиране на цвета** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Изберете опция.

За регулиране интензивността на цвета плъзнете лентата за настройка под **ИНТЕНЗИТЕТ**.

Ако изберете **Персонализиран цвят**, можете да персонализирате цвета на екрана. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процедурата за регулиране на цвета.

Слух

Звукови детектори

Настройте устройството да вибрира, когато засече звънене на входната врата или плача на вашето бебе.



Когато тази функция е активирана, гласовото разпознаване няма да работи.

Детектор за детски плач

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** и чукнете превключвателя **Детектор за детски плач**, за да го активирате. Устройството ще вибрира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.

Детектор за звънец на врата

1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** → **Звукови детектори** и чукнете превключвателя **Детектор за звънец на врата**, за да го активирате.

2 Чукнете ●, за да запишете звъненето на входната ви врата.
Устройството ще открие и ще запише звъненето на входна ви врата.

3 Чукнете ● и позвънете на звънеца на входната ви врата, за да проверите, дали е записан правилно. Когато устройството открие звука на звънеца на входната врата, чукнете **ОК**.
За да промените звука на звънене на входната врата, чукнете **Промяна на звука на звънеца на вратата**.

Устройството ще вибрира, когато засече звук, и предупреждението ще бъде запазено като регистър.

Настройка на светлинно уведомяване

Настройте устройството да премигва със светкавицата или екрана при прозвучаване на аларма или когато имате известия, като входящи повиквания и нови съобщения.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** → **Присветващо уведомление**, след което чукнете превключвателите до опциите, които искате да активирате.

Изключване на всички звуци

Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа на повикващия по време на разговор.

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Достъпност** → **Слух**, и след това чукнете превключвател **Заглушаване на всички звуци**, за да го активирате.

Настройки на надписи

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** → **Субтитри на Samsung (CC)** или **Субтитри на Google (CC)** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

Изберете опция за конфигуриране на настройките на надписи.

Регулиране на баланса на звука

Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалка.

- 1 Свържете слушалката към устройството и я носете.
- 2 Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Слух**.
- 3 Плъзнете плъзгача за регулиране под **Ляв/десен баланс на звука** наляво или надясно и регулирайте баланса на звука.

Моно звук

Моно изходът комбинира стерео звука в един сигнал, който се възпроизвежда през всички високоговорители на слушалките. Използвайте това, когато имате увреждане на слуха или използването на единична слушалка е по-удобно.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Слух** и чукнете превключвателя **Моно звук**, за да го активирате.

Подвижност и взаимодействие

Универсален превключвател

Можете да управлявате сензорния екран като свържете външен превключвател, като чукнете по екрана или използвате движения на главата или лицеви жестове.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Универсален превключвател** и чукнете превключвателя, за да го активирате. Ако универсалните превключватели не са регистрирани в устройството, чукнете **ДОБАВЯНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ** и задайте превключвателите, които да управляват устройството.



За да се активира функцията универсален превключвател, в устройството трябва да бъде регистриран поне един превключвател.

За да зададете превключвателите, които да управляват устройството, чукнете **НАСТРОЙКИ** → **Превключватели**.

За деактивиране на тази функция, натиснете бутон вкл./изкл. и клавиша за усилване на звука едновременно.

Помощно меню

Извеждане на помощната икона за бърз достъп

Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп до приложения, функции и настройки. Можете лесно да контролирате устройството чрез чукване на помощните менюта в иконата.

1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**.

2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.

Помощната икона за бърз достъп се появява в долния десен ъгъл на екрана.

За да регулирате нивото на прозрачност на иконите за бърз достъп, плъзнете лентата за настройка под **Прозрачност**.

Достъп до помощни менюта

Помощната икона за бърз достъп се появява като плаваща икона за лесен достъп до помощните менюта от всеки екран.

Когато чукнете помощната икона за бърз достъп, иконата леко се разширява и помощните менюта се появяват на иконата. Чукнете лявата или дясната стрелка, за да се преместите към други панели или плъзнете надясно или наляво, за да изберете други менюта.

Използване на курсора

В помощното меню чукнете **Курсор**. Можете да контролирате екрана с малки движения на пръстите в сензорната област. Плъзнете пръста си по сензорната област, за да преместите курсора. Също така чукнете екрана, за да изберете елементи под курсора.

Използвайте следните опции:

-  /  : Превъртете екрана наляво или надясно.
-  /  : Превъртете екрана нагоре или надолу.
-  : Увеличете областта, в която се намира курсорът.
-  : Преместете сензорната област към друго място.
-  : Затворете сензорната област.

За да промените сензорната област и настройките на курсора, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню**. След това персонализирайте настройките в **УПРАВЛЕНИЕ НА КУРСОРА И ЕКРАНА**.

Използване на подобрени помощни менюта

Настройте устройството да извежда подобрени помощни менюта за избраните приложения.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Помощно меню** → **Помощник плюс**, чукнете превключвателя, за да го активирате, и след това изберете приложения.

Лесно включване на екрана

Включете екрана, като преместите ръката си над сензора в горната част на устройството. Можете да включите екрана, без да натискате клавиш. Когато използвате тази функция, поставете устройството на плоска повърхност с екрана обърнат нагоре, или го дръжте здраво, за да не се мърда.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** и чукнете превключвателя **Лесно включване на екрана**, за да го активирате.

Забавяне при докосване и задържане

Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Забавяне при докосване и задържане** и след това изберете опция.

Щракване след спиране показалец

Настройка на устройството за автоматично избиране на елемент, когато поставите показалеца на мишката върху него.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие**, и след това чукнете превключвател **Щракване след спиране показалец**, за да го активирате.

Контрола за взаимодействие.

Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимодействие**.
- 2 Чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 3 Натиснете и задръжте бутон Вкл./Изкл. и клавиша за усилване на звука едновременно, докато използвате приложение.
- 4 Регулирайте големината на рамката или нарисувайте линия около областта, която искате да ограничите.
- 5 Чукнете **ГОТОВО**.

Устройството извежда ограничената област. Ограничената област няма да реагира, когато я докоснете, а клавишите на устройството ще бъдат деактивирани. Въпреки това можете да активирате функции за бутона Вкл./Изкл., клавиша за сила на звука и клавиатурата в режима на контрола за взаимодействие.

За да деактивирате режима на контрола на взаимодействие, натиснете и задръжте едновременно бутон Вкл./Изкл. и клавиша за усилване на звука.

За да настроите устройството за заключване на екрана след деактивиране на режима на контрола за взаимодействие, стартирайте екран **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Подвижност и взаимодействие** → **Контрола за взаимодействие**, и след това чукнете превключвател **Използ. закл. екран при изкл.**, за да го активирате.

Настройка на функциите за текст-в-говор

Променете настройките за използваните функции за текст-в-говор, когато Voice Assistant е активиран, като езици, скорост и други.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Синтез на реч**, и използвайте следните функции:

- **Предпочитана система:** Изберете синтезатор на реч за функцията за синтез на реч.
- **Език:** Вижте езика за изговаряне за функцията текст-към-говор.
- **Скорост на речта:** Регулирайте скоростта на четене за функцията за синтез на реч.
- **Височина на тона:** Регулирайте височината на тона за функцията текст-към-говор.
- **ИЗПЪЛНЯВАНЕ:** Възпроизвеждане на кратка демонстрация на вашите настройки на речта.
- **НУЛИРАНЕ:** Нулира скоростта и височината на речта.

Заклучване на посока

Създайте комбинация от посоки за отключване на екрана.

- 1 Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Заклучване на посока** и чукнете превключвателя, за да го активирате.
- 2 Плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно шест да осем пъти и след това чукнете **ПРОДЪЛЖИ**.
- 3 Нарисувайте комбинацията от посоки отново, за да я потвърдите, и чукнете **ПОТВЪРДИ**.

Директен достъп

Настройка за бързо отваряне на менюта за достъпност.

Стартирайте прил. **Настройки** чукнете **Достъпност** → **Директен достъп**, и след това чукнете превключвателя, за да го активирате. След това изберете меню за достъпност, което да отворите, когато натиснете едновременно бутон Вкл./Изкл. и клавиша за усилване на звука.

Можете да влезете в следните менюта за достъпност:

- Достъпност
- Voice Assistant
- Универсален превключвател
- Прозорец на „Лупа“
- Цветове в негатив
- Регулиране на цвета
- Контрола за взаимодействие

Напомняне за известие

Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не сте проверили в интервала.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Напомняне за известие** и чукнете превключвателя, за да го активирате.

За да настроите устройството да вибрира, когато имате непроверени известия, чукнете превключвателя **Вибрация**, за да го активирате.

За да зададете интервал между уведомленията, чукнете **Интервал на напомнянето**.

За да зададете приложения, които да ви предупреждават за известия, изберете приложения под **ПОКАЗВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ**.

Отговаряне и прекратяване на разговори

Промяна на метода за отговор и край на повиквания.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Отговаряне и прекратяване на разговори**.

Изберете желания метод.

Използване на режим с едно чукване

Когато прозвучи аларма или се получи повикване, чукнете бутона, за да спрете алармата или да отговорите или отхвърлите повикването, вместо да плъзгате бутона.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** и чукнете превключвателя **Режим на еднократно чукване**, за да го активирате.

Управление на настройките за достъпност

Запазване на настройки за достъпност във файл

Експортирайте текущите настройки за достъпност във файл.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Архивиране на настройките за достъпност** → **Импортиране/експортиране** → **Експортиране в Моите файлове**.

Импортиране на файл с настройки за достъпност

Импортирайте файла с настройки за достъпност и актуализирайте текущите настройки.

Стартирайте прил. **Настройки**, чукнете **Достъпност** → **Архивиране на настройките за достъпност** → **Импортиране/експортиране** → **Импортиране от Моите файлове**. Изберете файл, който да импортирате, и чукнете **ГОТОВО**. Настройките за достъпност ще се актуализират според импортирания файл.

Споделяне на файлове с настройки за достъпност

Споделете файлове с настройки за достъпност с други чрез имейл, Wi-Fi Direct, Bluetooth и други.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Достъпност** → **Архивиране на настройките за достъпност** → **Споделяне**. След това изберете файловете с настройки за достъпност и чукнете **ГОТОВО**. Изберете метод на споделяне и следвайте инструкциите на екрана, за да споделите файловете.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили протектор за екран или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Сензорният екран може да се повреди при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е актуализиран до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или възниква фатална грешка

Опитайте следните решения. Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Рестартиране на устройството

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново.

Принудително рестартиране

Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутоната Вкл./Изкл. и клавиша за намаляване на звука за повече от 7 секунди, за да го рестартирате.

Нулиране на устройството

Ако методите по-горе не разрешат проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки.

Стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Основно управление** → **Нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **НУЛИРАНЕ** → **ИЗТРИЙ ВСИЧКИ**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Ако сте регистрирали Google акаунт на устройството, трябва да влезете в същия Google акаунт, след рестартиране на устройството.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете клавиша за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Посетете сервизен център на Samsung и подменете батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на прекалено ниски или прекалено високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения, като GPS, игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.
- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Не разполагате с достатъчно пространство в паметта на устройството

С помощта на умния диспечер или ръчно изтривайте ненужни данни като например кеш паметта, неизползвани приложения или файлове с цел да освободите пространство в паметта.

Бутона за приложенията не се появява на началния екран

Без да използвате бутон за приложения, можете да отворите екрана с приложения като плъзнете нагоре или надолу на началния екран. За да покажете бутона за приложения в долната част на началния екран, стартирайте прил. **Настройки** и чукнете **Дисплей** → **Начален екран** → **Бутон за приложения** → **Показ. бутон приложения** → **ПРИЛОЖИ**.

Бутон за начален екран не се появява

Лентата за навигация съдържаща бутона за начален екран може да изчезне, когато използвате някои приложения или функции. За да прегледате лентата за навигация, плъзнете нагоре от долната част на екрана.

Лентата за настройка на яркостта на екрана не се появява върху панела за уведомяване

Отворете панела за уведомления като плъзнете лентата за състоянието надолу и след това плъзнете панела за уведомления надолу. Чукнете  до лентата за настройка на яркостта и чукнете превключвател **Показване на контролата отгоре**, за да го активирате.

Samsung Cloud не работи

- Уверете се, че сте свързани правилно към мрежа.
- По време на сервизно обслужване на Samsung Cloud, не можете да го използвате. Опитайте отново по-късно.

Устройството не разпознава ирисите ми от заключен екран

- Уверете се, че нищо не пречи на камерата за ирис разпознаване и на LED и опитайте отново по-късно.
- Ако условията на осветеност са много различни от тези, когато сте регистрирали ирисите си, устройството може да не разпознае вашите ириси. Преместете се на друго място и опитайте отново.
- Уверете се, че устройството не се движи или не е твърде наклонено.

Отстраняване на батерията

- **За отстраняване на батерията трябва да се свържете с оторизиран сервизен център. За да получите инструкции за отстраняване на батерията, моля посетете www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

Авторски права

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

За HEVC Advance



ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ПРОДАВА С ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ И Е УПЪЛНОМОЩЕН ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ВЪВ ВРЪЗКА С HEVC СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ОТГОВАРЯ НА ВСЯКА ОТ СЛЕДНИТЕ ТРИ КВАЛИФИКАЦИИ: (1) HEVC СЪДЪРЖАНИЕ САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА; (2) HEVC СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ЗА ПРОДАЖБА; И (3) HEVC СЪДЪРЖАНИЕ, СЪЗДАДЕНО ОТ СОБСТВЕНИКА НА ПРОДУКТА.

ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪВ ВРЪЗКА С HEVC КОДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ, СЪЗДАДЕНО ОТ ТРЕТИ ЛИЦА, КОЕТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ПОРЪЧАЛ ИЛИ ЗАКУПИЛ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ, ОСВЕН АКО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕ СА МУ ДАДЕНИ ОТДЕЛНО ПРАВА ДА ИЗПОЛЗВА ПРОДУКТА С ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ТЪРГОВЕЦ НА СЪДЪРЖАНИЕТО.

УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ ВЪВ ВРЪЗКА С HEVC КОДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ СЧИТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОГРАНИЧЕНОТО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ.