

Manual do utilizador

43PUS7373
43PUS7383
43PUS7393
50PUS7373
50PUS7383
50PUS7393
55PUS7373
55PUS7383
55PUS7393

PHILIPS

Conteúdos

1 Configurar 4

- 1.1 Ler instruções de segurança 4
- 1.2 Suporte para TV e montagem na parede 4
- 1.3 Sugestões de colocação 4
- 1.4 Cabo de alimentação 4
- 1.5 Cabo da antena 5

2 Telecomando 6

- 2.1 Vista geral dos botões 6
- 2.2 Emparelhar o telecomando com o televisor 7
- 2.3 Pesquisa por voz 7
- 2.4 Sensor IV 8
- 2.5 Pilhas 8
- 2.6 Limpeza 8

3 Ligar e desligar 9

- 3.1 Ligado ou em modo de espera 9
- 3.2 Teclas no TV 9

4 Canais 10

- 4.1 Listas de canais 10
- 4.2 Ordenar a lista de canais 10
- 4.3 Ver canais 11
- 4.4 Canais favoritos 13
- 4.5 Texto/Teletexto 14
- 4.6 TV interactiva 16

5 Instalação de canal 17

- 5.1 Instalação de satélites 17
- 5.2 Instalação de antena/cabo 20
- 5.3 Cópia da lista de canais 22
- 5.4 Cópia da lista de satélites 24

6 Ligar dispositivos 26

- 6.1 Sobre as ligações 26
- 6.2 CAM com smartcard - CI+ 27
- 6.3 Sistema de Cinema em Casa- HTS 28
- 6.4 Smartphones e tablets 29
- 6.5 Leitor de discos Blu-Ray 29
- 6.6 Leitor de DVD 29
- 6.7 Bluetooth 29
- 6.8 Auscultadores 30
- 6.9 Consola de jogos 30
- 6.10 Disco rígido USB 31
- 6.11 Teclado USB 32
- 6.12 Unidade Flash USB 32
- 6.13 Câmara fotográfica 32
- 6.14 Câmara de filmar 33
- 6.15 HDMI 33
- 6.16 Computador 33

7 Conectar o seu televisor Android 35

- 7.1 Rede e Internet 35
- 7.2 Conta Google 37
- 7.3 Philips App Gallery 37

8 Aplicações 39

- 8.1 Sobre as aplicações 39
- 8.2 Google Play 39
- 8.3 App Gallery 40
- 8.4 Iniciar ou parar uma aplicação 40
- 8.5 Bloquear aplicações 41
- 8.6 Gerir aplicações 42
- 8.7 Armazenamento 42

9 Internet 43

- 9.1 Iniciar a Internet 43
- 9.2 Opções na Internet 43

10 Menu de TV 44

- 10.1 Sobre o menu de TV 44
- 10.2 Abrir Menu de TV 44

11 Fontes 45

- 11.1 Mudar para um dispositivo 45
- 11.2 Opções para uma entrada de TV 45
- 11.3 Nome e tipo do dispositivo 45
- 11.4 Voltar a procurar as ligações 45

12 Redes 47

- 12.1 Rede 47
- 12.2 Bluetooth 47

13 Definições 48

- 13.1 Imagem 48
- 13.2 Som 51
- 13.3 Definições do Ambilight 53
- 13.4 Definições Eco 54
- 13.5 Definições gerais 55
- 13.6 Definições de relógio, região e idioma 57
- 13.7 Definições Android 58
- 13.8 Definições de acesso universal 58
- 13.9 Definições de bloqueio 59

14 Vídeos, fotografias e música 61

- 14.1 De um computador ou NAS 61
- 14.2 Menu de Favoritos 61
- 14.3 Menu Mais populares e menu Últimas reproduções 61
- 14.4 A partir de uma ligação USB 61
- 14.5 Reproduzir os seus vídeos 61
- 14.6 Ver as suas fotografias 62
- 14.7 Reproduzir a sua música 63

15 Guia de TV 65

- 15.1 Do que necessita 65
- 15.2 Dados do Guia de TV 65
- 15.3 Utilizar o guia de TV 65

16 Gravação e Pause TV 67

- 16.1 Gravação 67
- 16.2 Pause TV 68

17 Smartphones e tablets 70

- 17.1 Philips TV Remote App 70
- 17.2 Google Cast 70
- 17.3 AirPlay 70
- 17.4 MHL 70

18 Jogos 72

- 18.1 Do que necessita 72
- 18.2 Comandos de jogo 72
- 18.3 Jogar 72

19 Ambilight 73

- 19.1 Estilo de Ambilight 73
- 19.2 Ambilight desligado 73
- 19.3 Definições do Ambilight 73

20 Sugestões principais 75

- 20.1 Sobre as sugestões principais 75
- 20.2 Agora na TV 75
- 20.3 TV on Demand 75
- 20.4 Video On Demand 76

21 Menu inicial	77
21.1 Acerca do menu inicial	77
21.2 Abrir o menu inicial	77
21.3 Perfil restrito	77
22 Netflix	78
23 Software	79
23.1 Actualizar software	79
23.2 Versão do software	79
23.3 Actualizações de software automáticas	79
23.4 Software de origem aberta	80
23.5 Licença de fonte aberta	80
23.6 Mensagens	80
24 Especificações	81
24.1 Ambiental	81
24.2 Alimentação	81
24.3 Sistema Operativo	81
24.4 Recepção	81
24.5 Tipo de Ecrã	82
24.6 Resolução de entrada do ecrã	82
24.7 Conectividade	82
24.8 Som	82
24.9 Multimédia	82
25 Ajuda e suporte	84
25.1 Registar o seu televisor	84
25.2 Utilizar a ajuda	84
25.3 Resolução de problemas	84
25.4 Ajuda online	86
25.5 Assistência e reparação	86
26 Segurança e cuidados	88
26.1 Segurança	88
26.2 Cuidados com o ecrã	89
27 Termos de utilização	90
27.1 Termos de utilização – televisor	90
27.2 Termos de utilização – televisor inteligente	90
27.3 Termos de utilização – Philips App Gallery	91
28 Direitos de autor	92
28.1 MHL	92
28.2 Ultra HD	92
28.3 HDMI	92
28.4 Dolby Audio	92
28.5 DTS-HD Premium Sound™	92
28.6 Microsoft	92
28.7 Wi-Fi Alliance	93
28.8 Kensington	93
28.9 Outras marcas comerciais	93
29 Aviso legal relativo a serviços e/ou software oferecido por terceiros	94
Índice remissivo	95

Configurar

1.1

Ler instruções de segurança

Leia primeiro as instruções de segurança antes de utilizar o televisor.

Para ler as instruções, em Ajuda, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure Instruções de segurança.

1.2

Suporte para TV e montagem na parede

Suporte para TV


Pode consultar as instruções de montagem do suporte para TV no Manual de início rápido fornecido com o televisor. Se tiver perdido este guia, pode transferi-lo em www.philips.com.

Utilize o número de modelo do televisor para procurar o Guia de início rápido para transferência.

Montagem em parede

O seu televisor também está preparado para um suporte de parede em conformidade com as normas VESA (vendido em separado).

Utilize o seguinte código VESA ao comprar o suporte de parede. . .

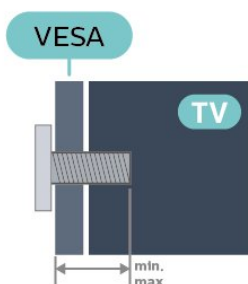

- 43PUS73x3

VESA MIS-F 200x200, M6 (mín.: 10 mm, máx.: 15 mm)

- 50PUS73x3

VESA MIS-F 200x200, M6 (mín.: 10 mm, máx.: 15 mm)

- 55PUS73x3

VESA MIS-F 300x200, M6 (mín.: 10 mm, máx.: 15 mm)

Preparação

Primeiro, retire as 4 tampas roscadas em plástico dos casquilhos roscados na parte posterior do televisor. Assegure-se de que os parafusos metálicos para montar o televisor no suporte em conformidade com a norma VESA são introduzidos a cerca de 10 mm de profundidade nos casquilhos roscados do televisor.

Atenção


A montagem do televisor na parede requer conhecimentos especializados e deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. O suporte de parede para TV deverá estar em conformidade com as normas de segurança aplicáveis ao peso do televisor. Leia também as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.

A TP Vision Europe B.V. não será considerada responsável pela montagem incorrecta ou por uma montagem que resulte em acidentes ou ferimentos.

1.3

Sugestões de colocação


- Coloque o televisor num local onde a luz do sol não incida directamente no ecrã.
- Reduza a luminosidade na divisão para obter o melhor efeito Ambilight.
- Coloque o televisor a uma distância máxima de 15 cm da parede.
- A distância ideal para ver televisão corresponde a 3 vezes o tamanho do ecrã na diagonal. Na posição sentada, os seus olhos deverão encontrar-se ao nível da parte central do ecrã.

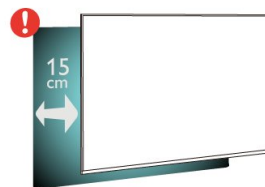

1.4

Cabo de alimentação

- Ligue o cabo de alimentação à tomada POWER na parte posterior do televisor.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação está ligado com firmeza à tomada.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação, na tomada eléctrica, está sempre acessível.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

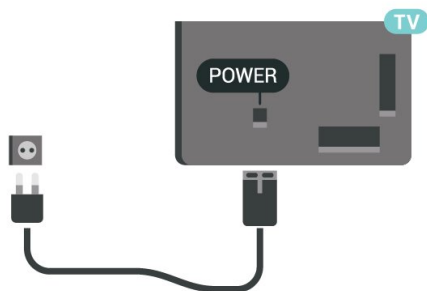

Embora o televisor consuma muito pouca energia no modo de espera, é aconselhável desligá-lo da tomada eléctrica se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo, para economizar energia.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, prima a tecla colorida **Palavras-chave** e procure **Ligar** para obter mais informações sobre ligar ou desligar o televisor.


1.5

Cabo da antena

Ligue com firmeza a ficha da antena à tomada **Antenna** na parte posterior do televisor.

Pode ligar a sua própria antena ou um sinal de antena de um sistema de distribuição de antenas. Utilize um cabo coaxial de antena de 75 Ohm com conector RF IEC.

Utilize esta ligação de antena para sinais de entrada DVB-T e DVB-C.

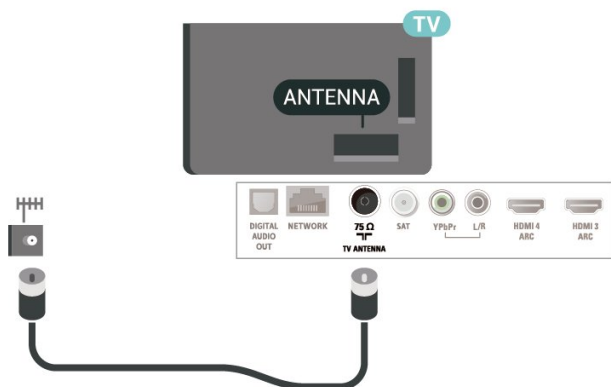


Telecomando

2.1

Vista geral dos botões

Topo

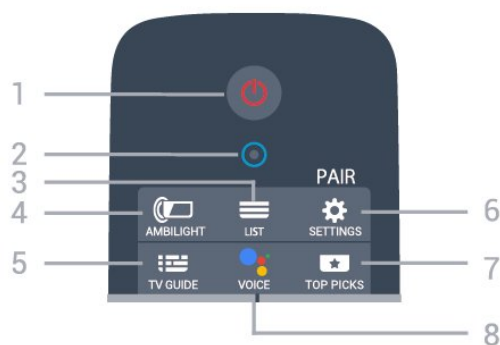

1 - Em espera / Ligado

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Microfone da função VOICE

3 - LIST

Permite abrir ou fechar a lista de canais.

4 - AMBILIGHT

Permite seleccionar um dos estilos de Ambilight.

5 - TV GUIDE

Permite abrir ou fechar o Guia de TV.

6 - SETTINGS

- Permite abrir o menu de definições rápidas.
- Permite emparelhar o telecomando com o televisor.

7 - TOP PICKS

Permite abrir o menu com os programas recomendados, Video on Demand (Aluguer de vídeos) ou televisão online (Catch Up TV). Se disponíveis.

8 - VOICE

Permite começar a utilizar a pesquisa por voz.



1 - Menu de TV

Permite abrir o menu de TV com funções comuns do televisor.

2 - SOURCES

Permite abrir ou fechar o menu Fontes.

3 - INFO

Permite abrir e fechar a secção de informações do programa.

4 - BACK

- Permite retroceder para o canal seleccionado anteriormente.
- Permite voltar ao menu anterior.

Teclas coloridas 5 -

Permitem seleccionar directamente as opções.

6 - EXIT

Permite voltar a ver televisão.

7 - OPTIONS

Permite abrir ou fechar o menu de opções.

8 - Botão OK

Permite confirmar uma selecção ou definição.

9 - Teclas de setas / navegação


Permitem navegar para cima, baixo, direita ou esquerda.

10 - HOME

Permite abrir o menu inicial.

Centro

Parte inferior

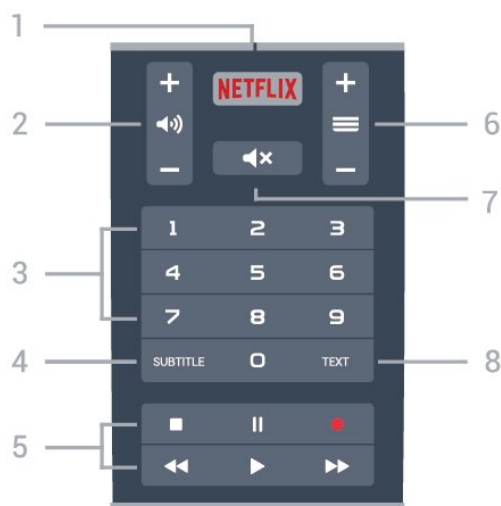

1 - **NETFLIX**

Permite abrir directamente a aplicação Netflix.

2 - **Volume**

Permite ajustar o nível de volume.

3 - **Teclas numéricas**

Permitem seleccionar um canal directamente.

4 - **SUBTITLE**

Permite activar e desactivar as legendas ou activá-las quando o som estiver desligado.

5 - **Reprodução e gravação**

- Reproduzir ►, para reproduzir
- Pausa II, para colocar a reprodução em pausa
- Parar ■, para parar a reprodução
- Retrocesso ◀◀, para retroceder
- Avanço rápido ▶▶, para avançar rapidamente
- Gravar ●, para iniciar a gravação

6 - **Canal**

Permite alternar entre o canal seguinte ou anterior da lista de canais.

Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto.

7 - **Sem som**

Permite cortar ou restabelecer o som.

8 - **TEXT**

Permite abrir e fechar o teletexto.

• Para utilizar operações avançadas como a pesquisa por voz e o teclado do telecomando, tem de emparelhar (conectar) o televisor com o telecomando.

Quando começou a instalação inicial do televisor, o televisor solicitou-lhe que premisse continuamente o botão **PAIR**. Ao fazê-lo, o emparelhamento foi efectuado.

Nota:

1 - Assim que o telecomando entra no modo de emparelhamento com êxito, o anel indicador LED azul à volta do microfone na parte frontal do telecomando começa a piscar.

2 - O telecomando tem de ser mantido próximo do televisor (a menos de 1 m) durante o emparelhamento, de forma a garantir o sucesso.

3 - Se o televisor não apresentar o campo de pesquisa por voz ao premir **VOICE**, o emparelhamento não foi efectuado com êxito.

4 - Recomenda-se aguardar até que a unidade esteja totalmente iniciada e tenha lançado todos os processos em segundo plano antes de entrar no modo de emparelhamento, uma vez que a mensagem de saudação que contém instruções adicionais pode aparecer demasiado tarde afectando, assim, negativamente o processo de emparelhamento.

Emparelhar ou emparelhar novamente

Se o emparelhamento com o telecomando tiver sido perdido, pode voltar a emparelhar o televisor com o telecomando.

Pode simplesmente premir continuamente o botão **PAIR** (durante cerca de 3 segundos) para emparelhar.

Alternativamente, aceda a **Menu de TV** > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Telecomando** > **Emparelhar telecomando** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

É apresentada uma mensagem quando o emparelhamento é concluído com êxito.

Software do telecomando

Menu de TV > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Telecomando** > **Informação de software actual**

Depois de emparelhar o telecomando, pode consultar a versão do software do telecomando actual.

Menu de TV > **Definições** > **Sem fios e redes** > **Telecomando** > **Actualizar o software do telecomando**

Consulte o software do telecomando disponível para obter as actualizações.

2.2

Emparelhar o telecomando com o televisor

Este telecomando utiliza Bluetooth e IV (infravermelhos) para enviar os comandos para o televisor.

• Para a maioria das operações, pode utilizar o telecomando por IV (infravermelhos).

Pesquisa por voz

Pode procurar vídeos, música ou qualquer outra coisa na Internet, utilizando apenas a sua voz. Pode falar para o microfone no telecomando.

Tem de emparelhar o telecomando com o televisor antes de utilizar a pesquisa por voz.

Para utilizar a pesquisa por voz...

- 1 - Prima sem soltar  **VOICE** no telecomando; a luz azul no telecomando acende-se e o campo de pesquisa abre-se. O microfone está activo.
- 2 - Diga o que procura com uma pronúncia clara. Pode falar durante 10 segundos antes de o microfone se desligar. Pode demorar algum tempo a visualizar os resultados.
- 3 - Na lista dos resultados da procura, pode seleccionar o item que pretende.
Definir o idioma que pretende utilizar com a interacção por voz

 (Menu de TV) >  Definições > Definições
Android > Preferências > Voz

Sensor IV

O televisor pode receber comandos de um telecomando que use IV (infravermelhos) para enviar comandos. Se tiver um telecomando destes, deve apontá-lo sempre para o sensor de infravermelhos que se encontra na parte frontal do televisor.

Aviso

Não coloque quaisquer objectos em frente ao sensor de IV da TV, uma vez que poderá bloquear o sinal de IV.

Pilhas

Se o televisor não reagir à pressão de uma tecla do telecomando, as pilhas podem estar gastas.

Para substituir as pilhas, abra o respectivo compartimento na parte lateral do telecomando.

- 1 - Utilize uma moeda pequena ou outro objecto pequeno não cortante e prima o botão de desencaixe rectangular para abrir a tampa do compartimento das pilhas.
- 2 - Substitua as pilhas usadas por 2 pilhas alcalinas de tipo AA-LR6 de 1,5 V . Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas são posicionados correctamente.
- 3 - Volte a colocar a tampa do compartimento das

pilhas e deslize-a para trás até esta encaixar.

- Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.
- Elimine as pilhas gastas em segurança de acordo com as instruções de fim de utilização.

Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos no seu telecomando.

Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no telecomando.

Ligar e desligar

3.1

Ligado ou em modo de espera

Certifique-se de que o televisor está ligado à corrente eléctrica. Ligue o cabo de alimentação fornecido ao conector de **entrada CA** na parte posterior do televisor. A luz indicadora, localizada na parte inferior do televisor, acende.

Ligar

Prima  no telecomando para ligar o televisor. Em alternativa, prima  **HOME**. Caso não encontre o telecomando ou as pilhas estejam gastas, também pode premir a pequena tecla multidireccional na parte posterior do televisor para o ligar.

Mudar para modo de espera

Prima o botão  no telecomando para mudar o televisor para o modo de espera. Também pode premir a pequena tecla multidireccional na parte posterior do televisor.



No modo de espera, o televisor continua ligado à corrente eléctrica, mas consome muito pouca energia.

Retire a ficha da tomada para desligar totalmente o televisor.

Quando tirar a ficha da tomada deve puxar sempre pela ficha e nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

Tecclas no TV

Se tiver perdido o telecomando ou se as suas pilhas estiverem gastas, ainda pode executar algumas operações básicas do televisor.

Para abrir o menu básico...

- 1 - Com o televisor ligado, pressione a tecla multidireccional na parte posterior do televisor para activar o menu básico.
- 2 - Prima os botões para a esquerda ou direita para seleccionar  **Volume**,  **Canal** ou  **Fontes**. Selecione  **Demonstração** para iniciar um filme de demonstração.
- 3 - Desloque para cima ou para baixo para ajustar o volume ou sintonizar o canal seguinte ou anterior. Desloque para cima ou para baixo para percorrer a lista de fontes, incluindo a selecção do sintonizador. Prima a tecla multidireccional para iniciar o filme de demonstração.
- 4 - O menu fecha-se automaticamente.

Para colocar o televisor em modo de espera, selecione  e prima a tecla multidireccional.



Canais

4.1

Listas de canais

Sobre as listas de canais

Depois da instalação dos canais, são apresentados todos os canais na respectiva lista. Os canais são apresentados com o respectivo nome e logótipo, se esta informação estiver disponível.

Com uma lista de canais seleccionada, prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para seleccionar um canal e, em seguida, prima **OK** para ver o canal seleccionado. Sintoniza apenas os canais dessa lista quando utilizar as teclas **≡ +** ou **≡ -**.

Ícones de canal

Depois de efectuar uma Actualização automática de canais da lista de canais, os canais recentemente encontrados são assinalados com uma **★** (estrela). Se bloquear um canal, este é assinalado com um **🔒** (cadeado).

Estações de rádio

Se estiver disponível uma emissão digital, as estações de rádio digital serão instaladas durante a instalação. Mude para um canal de rádio da mesma forma que muda para um canal de TV. Normalmente, uma instalação de canais cabo (DVB-C) coloca as estações de rádio a partir do número de canal 1001 em diante.

Este televisor pode receber televisão digital padrão DVB. O televisor pode não funcionar correctamente com algumas emissoras de televisão digital, sem a conformidade com os requisitos da norma na totalidade.

Abrir uma lista de canais

Junto à lista com todos os canais, pode seleccionar uma lista com filtro ou pode seleccionar uma das listas de favoritos que criou.

Para abrir a lista de canais actuais...

- 1 - Prima **TV** para mudar para o televisor.
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 3 - Prima **← BACK** para fechar a lista de canais.

Para seleccionar uma das listas de canais...

- 1 - Com uma lista de canais aberta no ecrã, prima **+ OPTIONS**.
- 2 - Selecciona **Seleccionar lista de canais** e prima **OK**.

3 - No menu da lista, seleccione uma das listas de canais disponível e prima **OK**.

Em alternativa, pode seleccionar o nome da lista no topo da lista de canais e prima **OK** para abrir o menu da lista.

Procurar um canal

Pode procurar um canal e encontrá-lo numa longa lista de canais.

O televisor pode procurar um canal numa das 2 principais listas de canais - a lista de canais da Antena ou Cabo.

Para procurar um canal...

- 1 - Prima **TV**.
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 3 - Prima **+ OPTIONS**.
- 4 - Selecciona **Seleccionar lista de canais** e prima **OK**.
- 5 - Selecciona **Filtrar canais de antena** ou **Filtrar canais de cabo** e prima **OK**.
- 6 - Selecciona **Procurar canal** e prima **OK** para abrir um campo de texto. Pode utilizar o teclado do telecomando (se disponível) ou o teclado no ecrã para introduzir texto.
- 7 - Introduza um número, um nome ou parte de um nome e seleccione **Aplicar** e prima **OK**. O televisor irá procurar nomes de canais correspondentes na lista que seleccionou.

Os resultados da procura são listados como uma lista de canais - consulte o nome da lista no topo. Os resultados da procura desaparecem assim que seleccionar outra lista de canais ou fechar a lista com os resultados da procura.

4.2

Ordenar a lista de canais

Pode ordenar a lista com todos os canais. Pode definir a lista de canais para apresentar apenas os canais de TV ou apenas as estações de rádio. Nos canais de Antena/cabo pode definir a lista para apresentar os canais livres ou os canais codificados.

Para definir um filtro numa lista com todos os canais...

- 1 - Prima **TV**.
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 3 - Prima **+ OPTIONS**.
- 4 - Selecciona **Seleccionar lista de canais** e prima **OK**.
- 5 - Selecciona **Filtrar canais de antena** ou **Filtrar canais de cabo** de acordo com a lista que pretender filtrar e prima **OK**.
- 6 - No menu **Opções**, seleccione o filtro que

pretende e prima **OK** para activar. O nome do filtro surge como parte do nome da lista de canais no topo da lista de canais.

7 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **←** para fechar o menu.

4.3

Ver canais

Sintonizar um canal

Para começar a ver canais de TV, prima **TV**. O televisor sintoniza o último canal de televisão que viu.

Mudar de canal

Para trocar os canais, prima **≡ +** ou **≡ -**. Se souber o número do canal, introduza o número com as teclas numéricas. Prima **OK** depois de introduzir o número para mudar o canal de imediato.

Se a informação for disponibilizada pela Internet, o televisor apresenta o nome do programa actual e os detalhes seguidos pelo nome do programa seguinte e os seus detalhes.

Canal anterior

Prima **← BACK** para voltar para o último canal sintonizado.

Também pode sintonizar canais a partir de uma **Lista de canais**.

Bloquear um canal

Bloquear e desbloquear um canal

Para evitar que as crianças assistam a um canal, pode bloqueá-lo. Para assistir a um canal bloqueado, tem, em primeiro lugar, de inserir o código PIN de 4 dígitos do **Bloqueio infantil**. Não pode bloquear programas a partir de dispositivos ligados.

Para bloquear um canal...

- 1 - Prima **TV**.
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais. Se necessário, mude a lista de canais.
- 3 - Selecione o canal que pretende bloquear.
- 4 - Prima **+ OPTIONS**, selecione **Bloquear canal** e prima **OK**.
- 5 - Introduza o seu código PIN de 4 dígitos se o televisor o solicitar. Um canal bloqueado está identificado com um **🔒** (cadeado).
- 6 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **← BACK** para fechar o menu.

Para desbloquear um canal...

- 1 - Prima **TV**.

2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais. Se necessário, mude a lista de canais.

3 - Selecione o canal que pretende desbloquear.

4 - Prima **+ OPTIONS**, selecione **Desbloquear canal** e prima **OK**.

5 - Introduza o seu código PIN de 4 dígitos se o televisor o solicitar.

6 - Prima **◀** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **← BACK** para fechar o menu.

Se bloquear ou desbloquear canais numa lista de canais, só terá de introduzir o código PIN uma vez até fechar a lista de canais.

Em **Ajuda**, prima a tecla colorida **— Palavras-chave** e procure **Bloqueio infantil** para obter mais informações.

Classificação parental

Para evitar que as crianças assistam a um programa não apropriado para a sua idade, pode definir uma classificação etária.

Os canais digitais podem ter uma classificação etária definida para os seus programas. Quando a classificação etária de um programa é igual ou superior à idade que definiu como classificação etária da sua criança, o programa será bloqueado. Para assistir a um programa bloqueado, primeiro tem de introduzir o código de **Classificação parental**.

Para definir uma classificação etária...

- 1 - Prima **⚙**, selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Bloqueio infantil > Classificação parental** e prima **OK**.
- 3 - Introduza um código de Bloqueio infantil de 4 dígitos. Se ainda não tiver definido um código, selecione **Definir código no Bloqueio infantil**. Introduza um código do Bloqueio infantil de 4 dígitos e confirme. Agora pode definir uma classificação etária.
- 4 - Novamente em **Classificação parental**, clique na idade e prima **OK**.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Para desactivar a classificação etária parental, selecione **Nenhum**. No entanto, em alguns países, tem de definir uma classificação etária.

Para algumas emissoras/alguns operadores, o televisor bloqueia apenas programas com uma classificação superior. A classificação etária parental é definida para todos os canais.

Opções de canais

Abrir as Opções

Enquanto vê um canal, pode definir algumas opções.

Dependendo do tipo de canal que está a ver (analógico ou digital) ou dependendo das definições de TV que seleccionou, tem algumas opções disponíveis.

Para abrir o menu de opções...

- 1 - Quando estiver a ver um canal, prima **+** **OPTIONS**.
- 2 - Volte a premir **+** **OPTIONS** para fechar.

Legendas

Ligar

As transmissões digitais podem ter legendas nos seus programas.

Para apresentar as legendas...

Prima **SUBTITLE**.

Pode definir as legendas para **Ligado** ou **Desligado**. Em alternativa, pode seleccionar **Automático**.

Automático

Se as informações sobre o idioma fizerem parte da transmissão digital e o programa transmitido não estiver no seu idioma (o idioma definido no televisor), o televisor pode exibir as legendas automaticamente num dos seus idiomas de legenda preferidos. Um destes idiomas de legendas tem também de fazer parte da transmissão.

Pode seleccionar os seus idiomas de legendas preferidos em **Idioma de legendas**.

Legendas do teletexto

Se sintonizar um canal analógico, tem de disponibilizar as legendas manualmente para cada canal.

- 1 - Mude para um canal e prima **TEXT** para abrir o teletexto.
- 2 - Introduza o número da página das legendas, normalmente **888**.
- 3 - Volte a premir **TEXT** para fechar o teletexto.

Se seleccionar **Ligado** no menu de legendas quando estiver a ver este canal analógico, as legendas são apresentadas se estiverem disponíveis.

Para saber se um canal é analógico ou digital, mude para esse canal e abra a opção **Informações** em **+** **OPTIONS**.

Idioma de legendas

Idiomas de legendas preferidos

Uma transmissão digital pode oferecer legendas de vários idiomas para um programa. Pode definir os idiomas preferidos para as legendas principais e as legendas secundárias. Se disponíveis, o televisor mostra as legendas que seleccionou.

Para definir os idiomas das legendas principais e secundárias...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Região e idioma** > **Idiomas** > **Legendas principais** ou **Legendas secundárias**.
- 3 - Selecciona o idioma que deseja e prima **OK**.
- 4 - Prima **⬅** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **⬅** **BACK** para fechar o menu.

Seleccionar um idioma de legendas

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de legendas preferidos, pode seleccionar outro idioma de legenda que esteja disponível. Se não estiver disponível nenhum idioma de legendas, não pode seleccionar esta opção.

Para seleccionar um idioma de legendas quando nenhum dos seus idiomas preferidos está disponível...

- 1 - Prima **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selecciona **Idioma de legendas** e seleccione temporariamente um dos idiomas para legendas.

Idioma de áudio

Idioma de áudio preferido

Uma transmissão digital pode oferecer vários idiomas de áudio (idiomas falados) para um programa. Pode definir o idioma de áudio principal e secundário que prefere. Se o áudio estiver disponível num desses idiomas, o televisor muda para o mesmo.

Para definir os idiomas de áudio principal e secundário...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Região e idioma** e seleccione **Idiomas** > **Áudio principal** ou **Áudio secundário**.
- 3 - Selecciona o idioma que deseja e prima **OK**.
- 4 - Prima **⬅** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **⬅** **BACK** para fechar o menu.

Seleccionar um idioma de áudio

Se não estiver disponível nenhum dos idiomas de áudio preferidos, pode seleccionar outro idioma de áudio que esteja disponível. Se não estiver disponível nenhum idioma de áudio, não pode seleccionar esta opção.

Para seleccionar um idioma de áudio quando nenhum dos seus idiomas preferidos está disponível...

- 1 - Prima **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selecciona **Idioma de áudio** e selecione temporariamente um dos idiomas de áudio.

Interface comum

Se tiver instalado um CAM numa das ranhuras de interface comum, pode visualizar as informações sobre o CAM e o operador ou efectuar algumas definições relacionadas com o CAM.

Para visualizar as informações do CAM...

- 1 - Prima **SOURCES**.
- 2 - Selecciona o tipo de canal no qual está a utilizar o CAM para **Ver televisão**.
- 3 - Prima **+** **OPTIONS** e selecione **Interface comum**.
- 4 - Selecciona a ranhura da interface comum adequada e prima **➤** (direito).
- 5 - Selecciona o operador de televisão do CAM e prima **OK**. Os ecrãs seguintes são apresentados pela operadora de TV.

HbbTV neste canal

Se quiser impedir o acesso a páginas de HbbTV num canal específico, pode bloquear as páginas HbbTV apenas para este canal.

Activar a HbbTV

TV (Menu de TV) > **⚙** Definições > Definições gerais > Avançado > Definições de HbbTV > HbbTV > Ligado.

Informação

Pode visualizar as características técnicas de um determinado canal, tais como digital ou analógico, o tipo de som, etc.

Para visualizar as informações técnicas de um canal...

- 1 - Sintonize o canal.
- 2 - Prima **+** **OPTIONS**, selecione **Informação** e prima **OK**.
- 3 - Para fechar este ecrã, prima **OK**.

Mono/estéreo

Pode definir o som de um canal analógico para Mono ou Estéreo.

Para mudar para Mono ou Estéreo...

- 1 - Sintonize um canal analógico.
- 2 - Prima **+** **OPTIONS**, selecione **Mono/estéreo** e prima **➤** (direito).
- 3 - Selecciona **Mono** ou **Estéreo** e prima **OK**.
- 4 - Prima **⬅** (esquerda) para retroceder um passo ou prima **⬅** **BACK** para fechar o menu.

Reordenar canais

Apenas numa **Lista de favoritos** é possível alterar a sequência de canais (reordenar).

Para alterar a sequência de canais...

- 1 - Abra a **Lista de favoritos** que pretende reordenar.
- 2 - Prima **+** **OPTIONS**, selecione **Reordenar canais** e prima **OK**.
- 3 - Na **Lista de favoritos**, selecione o canal que pretende reordenar e prima **OK**.
- 4 - Com as teclas **▲** (cima) ou **▼** (baixo), mova o canal para onde desejar.
- 5 - Prima **OK** para confirmar a nova localização.
- 6 - Pode reordenar canais com o mesmo método até fechar a **Lista de favoritos** com a tecla **⬅** **BACK**.

4.4

Canais favoritos

Sobre os canais favoritos

Numa lista de canais favoritos, pode recolher os canais que desejar.

Pode criar 4 listas diferentes de canais favoritos para percorrer facilmente os canais. Pode atribuir individualmente um nome a cada lista de favoritos. Apenas pode reordenar os canais numa lista de favoritos.

Com a lista de favoritos seleccionada, prima as setas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para seleccionar um canal e, em seguida, prima **OK** para ver o canal seleccionado. Sintoniza apenas os canais dessa lista quando utilizar as teclas **≡** **+** ou **≡** **-**.

Criar uma lista de favoritos

Para criar uma lista de canais favoritos...

- 1 - Prima **TV** para mudar para o televisor.
- 2 - Prima **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 3 - Prima **+ OPTIONS**.
- 4 - Seccione **Criar lista de favoritos** e prima **OK**.
- 5 - Na lista à esquerda, seccione um canal que pretenda marcar como favorito e prima **OK**. Os canais são apresentados na lista à direita pela ordem em que são adicionados. Para anular esta acção, seccione o canal na lista à esquerda e volte a premir **OK**.
- 6 - Se necessário, pode continuar a seleccionar e adicionar canais como favoritos.
- 7 - Para terminar de adicionar canais, prima **← BACK**.

O televisor irá pedir-lhe que altere o nome da **Lista de favoritos**. Pode utilizar o teclado no ecrã.

- 1 - Utilize o teclado no ecrã para eliminar o nome actual e introduzir um novo nome.
- 2 - Quando terminar, seccione **Fechar** e prima **OK**.

O televisor irá mudar para a **Lista de favoritos** recentemente criada.

Pode adicionar uma gama de canais de uma só vez ou iniciar uma **Lista de favoritos** duplicando a lista de canais com todos os canais e removendo os canais que não deseja.

Os canais na **Lista de favoritos** são numerados novamente.

Adicionar um intervalo de canais

Para adicionar de uma só vez um intervalo consecutivo de canais a uma **Lista de favoritos**, pode utilizar **Sel. intervalo**.

Para adicionar um intervalo de canais...

- 1 - Abra a **Lista de favoritos** onde pretende adicionar o intervalo de canais.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, seccione **Sel. intervalo** e prima **OK**.
- 3 - Na lista à esquerda, seccione o primeiro canal do intervalo que pretende adicionar e prima **OK**.
- 4 - Prima **▼** (baixo) para seleccionar o último canal do intervalo que pretende adicionar. Os canais estão assinalados à esquerda.
- 5 - Prima **OK** para adicionar este intervalo de canais e confirme.

Também pode começar a criar a **Lista de favoritos** a partir de **Sel. intervalo**.

Alterar nome da lista de favoritos

Apenas pode alterar o nome da uma **Lista de favoritos**.

Para alterar o nome da **Lista de favoritos**...

- 1 - Abra a **Lista de favoritos** a que pretende alterar o nome.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, seccione **Alterar nome da lista de favoritos** e prima **OK**.
- 3 - Utilize o teclado no ecrã para eliminar o nome actual e introduzir um novo nome.
- 4 - Quando terminar, seccione **Fechar** e prima **OK**.
- 5 - Prima **← BACK** para fechar a lista de canais.

Eliminar uma lista de favoritos

Apenas pode eliminar uma **Lista de favoritos**.

Para eliminar uma **Lista de favoritos**...

- 1 - Abra a **Lista de favoritos** que pretende eliminar.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, seccione **Eliminar lista de favoritos** e prima **OK**.
- 3 - Confirme para eliminar a lista.
- 4 - Prima **← BACK** para fechar a lista de canais.

Reordenar canais

Apenas numa **Lista de favoritos** é possível alterar a sequência de canais (reordenar).

Para alterar a sequência de canais...

- 1 - Abra a **Lista de favoritos** que pretende reordenar.
- 2 - Prima **+ OPTIONS**, seccione **Reordenar canais** e prima **OK**.
- 3 - Na **Lista de favoritos**, seccione o canal que pretende reordenar e prima **OK**.
- 4 - Com as teclas **▲** (cima) ou **▼** (baixo), mova o canal para onde desejar.
- 5 - Prima **OK** para confirmar a nova localização.
- 6 - Pode reordenar canais com o mesmo método até fechar a lista de favoritos com a tecla **← BACK**.

4.5

Texto/Teletexto

Páginas de teletexto

Para abrir o teletexto, prima **TEXT** enquanto estiver a ver canais de TV.

Para fechar o teletexto, prima novamente **TEXT**.

Seleccionar uma página de teletexto

Para seleccionar uma página. . .

- 1 - Introduza o número da página com as teclas numéricas.
- 2 - Utilize as teclas das setas para navegar.
- 3 - Prima uma tecla colorida para seleccionar um assunto com código de cores na parte inferior do ecrã.

Subpáginas do teletexto

O número de uma página de teletexto pode suportar várias subpáginas. Os números da subpágina são apresentados numa barra junto ao número da página principal.

Para seleccionar uma subpágina, prima < ou >.

Teletexto Páginas de teletexto

Algumas emissoras incluem teletexto T.O.P.

Para abrir páginas de teletexto Dentro do teletexto, prima + OPTIONS, seleccione **Visão geral de T.O.P.**

Páginas favoritas

O televisor elabora uma lista das últimas 10 páginas do teletexto abertas por si. Agora pode reabri-las facilmente na coluna das páginas de teletexto favoritas.

- 1 - No teletexto, seleccione ♥ (coração) no canto superior esquerdo do ecrã para visualizar a coluna das páginas favoritas.
 - 2 - Prima ▼ (baixo) ou ▲ (cima) para seleccionar o número de uma página e prima OK para abrir a página.
- Pode limpar a lista com a opção **Apagar páginas favoritas**.

Pesquisar teletexto

Pode seleccionar uma palavra e pesquisar todas as ocorrências desta palavra no teletexto.

- 1 - Abra uma página de teletexto e prima OK.
- 2 - Selecciona uma palavra ou um número com as teclas de seta.
- 3 - Prima OK para ir imediatamente para a ocorrência seguinte desta palavra ou deste número.
- 4 - Volte a premir OK para ir para a próxima ocorrência.
- 5 - Para parar a pesquisa, prima ▲ (cima) até não estar seleccionado nada.

Teletexto de um dispositivo ligado

Alguns dispositivos que recebem canais de TV também podem disponibilizar teletexto.

Para abrir Teletexto de um dispositivo conectado. . .

- 1 - Prima ➡ SOURCES seleccione o dispositivo e prima OK.
 - 2 - Quando estiver a ver um canal no dispositivo, prima + OPTIONS , seleccione **Mostrar as teclas do dispositivo**, depois seleccione a tecla [Menu] e prima OK.
 - 3 - Prima < BACK para ocultar as teclas do dispositivo.
 - 4 - Volte a premir < BACK para fechar o teletexto.
- Teletexto digital (apenas Reino Unido)

Algumas emissoras digitais oferecem teletexto digital dedicado ou TV interactiva nos seus canais de TV digital. Isto inclui teletexto normal, utilizando as teclas numéricas, coloridas e de seta para seleccionar e navegar.

Prima < BACK para fechar o teletexto digital.

Opções do teletexto

No teletexto, prima + OPTIONS para seleccionar as seguintes opções...

- **Congelar página**
Para parar a rotação automática das subpáginas.
- **Ecrã duplo/ecrã total**
Para apresentar o canal de TV e o teletexto lado a lado.
- **Visualizar T.O.P.**
Para abrir páginas de teletexto T.O.P.
- **Aumentar**
Para aumentar a página de teletexto para obter uma leitura confortável.
- **Mostrar**
Para mostrar as informações ocultas numa página.
- **Percorrer subpágina**
Para percorrer as subpáginas, caso estas estejam disponíveis.
- **Ocultar/mostrar páginas favoritas**
Para ocultar ou mostrar a lista de páginas favoritas.
- **Apagar páginas favoritas**
Para limpar a lista de páginas favoritas.
- **Idioma**
Para mudar o grupo de caracteres que o teletexto utiliza para uma apresentação correcta.
- **Teletexto 2.5**
Para activar o Teletexto 2.5 para mais cores e melhores grafismos.

Configuração do teletexto

Idioma de teletexto

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de Teletexto.

Para definir o idioma de Teletexto principal e secundário. . .

- 1 - Prima ⚙, seleccione **Todas as definições** e prima OK.
- 2 - Selecciona **Região e idioma** e prima > (direito) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Idioma > Teletexto principal** ou **Teletexto secundário** e prima OK.
- 4 - Selecciona os seus idiomas preferidos para o teletexto.
- 5 - Prima < (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Teletexto 2.5

Se disponível, o teletexto 2.5 inclui mais cores e melhores gráficos. O teletexto 2.5 está activado por predefinição de fábrica.

Para desactivar o teletexto 2.5...

1 - Prima **TEXT**.

2 - Com o teletexto aberto no ecrã, prima **+** **OPTIONS**.

3 - Selecciona **Text 2.5 > Desligado** e prima **OK**.

4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

4.6

TV interactiva

Sobre a iTV

Com a TV interactiva, algumas emissoras digitais combinam o seu programa de TV normal com páginas informativas ou de entretenimento. Em algumas páginas, pode responder a um programa ou votar, fazer compras online ou pagar um programa de video-on-demand.

HbbTV, MHEG, ...

As emissoras utilizam vários sistemas de televisão interactivos: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ou iTV (TV interactiva - MHEG). A TV interactiva é, por vezes, apresentada como teletexto digital ou botão vermelho. Contudo, cada sistema é distinto.

Visite o Web site da emissora para obter mais informações.

Do que necessita

A TV interactiva está disponível apenas nos canais de TV digital. Para desfrutar de todas as vantagens da TV interactiva, necessita de uma ligação de Internet de alta velocidade (banda larga) no televisor.

HbbTV

Se um canal de TV oferecer páginas de HbbTV, primeiro tem de activar a HbbTV nas definições do televisor para poder ver as páginas.

 **(Menu de TV) > ⚙ Definições > Definições gerais > Avançado > HbbTV > Ligado.**

Utilizar iTV

Abrir páginas de iTV

A maioria dos canais que oferecem HbbTV ou iTV convidam-no a premir a tecla colorida  (vermelha) ou o botão **OK** para abrir o seu programa interactivo.

Navegar nas páginas de iTV

Pode utilizar as teclas de seta e coloridas, as teclas numéricas e a tecla **◀ BACK** para navegar nas páginas de iTV.

Pode utilizar as teclas **▶** (Reproduzir), **⏸** (Pausa) e **■** (Parar) para ver vídeos nas páginas de iTV.

Teletexto digital (apenas Reino Unido)

Para abrir o teletexto digital, prima **TEXT**. Para fechar, prima **◀ BACK**.

Fechar páginas de iTV

A maioria das páginas de iTV informam-no sobre qual a tecla que deve utilizar para fechar a página.

Para forçar o fecho de uma página de iTV, mude para o canal de TV seguinte e prima **◀ BACK**.

Instalação de canal

5.1

Instalação de satélites

Sobre a instalação de satélites

Até 4 satélites

Pode instalar até 4 satélites (4 LNB) neste televisor. Selecione o número exacto de satélites que pretende instalar no início do processo de instalação. Isto torna a instalação mais rápida.

Unicable

Pode utilizar um sistema Unicable para ligar a antena parabólica ao televisor. Pode seleccionar o Unicable para 1 ou para 2 satélites no início da instalação.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

Os sintonizadores de satélite integrados suportam MDU nos satélites Astra e para Digiturk no satélite Eutelsat. O Türksat não suporta MDU.

Inicie a instalação

Assegure-se de que a sua antena parabólica está ligada correctamente e está perfeitamente alinhada antes de iniciar a instalação.

Para iniciar a instalação de satélites...

- 1 - Prima , selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Canais > Instalação de satélites** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecione **Procurar satélite** e prima **OK**.
- 4 - Selecione **Procurar** e prima **OK**. O televisor irá procurar os satélites.
- 5 - Selecione **Instalar** e prima **OK**. O televisor apresenta a configuração actual da instalação de satélites.
Se pretender alterar esta configuração, selecione **Definições**.
Se não pretender alterar a configuração, selecione **Procurar**. Avance para o passo 5.
- 6 - No **Sistema de instalação**, selecione o número de satélites que pretende instalar ou selecione um dos sistemas Unicable. Quando selecciona o Unicable, pode seleccionar o Número de frequência da banda e introduzir a Frequência da banda para cada sintonizador. Em alguns países, pode ajustar algumas definições específicas para cada LNB em **Mais definições**.
- 7 - O televisor irá procurar satélites disponíveis no

alinhamento da sua antena parabólica. Isto poderá demorar alguns minutos. Se for encontrado um satélite, o seu nome e a força de recepção do sinal são apresentados no ecrã.

8 - Quando o televisor tiver encontrado os satélites de que necessita, selecione **Instalar**.

9 - Se um satélite oferecer **Pacotes de canais**, o televisor apresenta os pacotes disponíveis para esse satélite. Selecione o pacote de que necessita. Alguns pacotes oferecem uma instalação com as definições **Rápido** ou **Completo** para os seus canais disponíveis; selecione uma delas. O televisor irá instalar os canais de satélite e as estações de rádio.

10 - Para memorizar a configuração do satélite e os canais e estações de rádio instalados, selecione **Concluir**.

Definições da instalação de satélites

As definições da instalação de satélites são predefinidas consoante o seu país. Estas definições determinam o modo como o televisor procura e instala os satélites e os respectivos canais. Pode sempre alterar estas definições.

Para alterar as definições da instalação de satélites...

- 1 - Inicie uma instalação do satélite.
- 2 - No ecrã onde pode iniciar a procura de satélites, selecione **Definições** e prima **OK**.
- 3 - Selecione o número de satélites que pretende instalar ou selecione um dos sistemas Unicable. Quando selecciona o Unicable, pode seleccionar o Número de frequência da banda e introduzir a Frequência da banda para cada sintonizador.
- 4 - Quando tiver terminado, selecione **Seguinte** e prima **OK**.
- 5 - No menu **Definições**, prima a tecla colorida  **Concluído** para voltar ao ecrã para procurar os satélites.

Repetidor de orientação automática e LNB

Em alguns países, pode ajustar as definições específicas do repetidor de orientação automática e de cada LNB. Apenas utilize ou altere estas definições quando uma instalação normal falhar. Se possuir equipamento de satélites não padrão, pode utilizar estas definições para desactivar as definições padrão. Alguns fornecedores podem providenciar-lhe alguns valores do repetidor de orientação automática ou LNB que pode introduzir aqui.

CAMs de satélite

Se utilizar um CAM – um módulo de acesso condicionado com um smartcard – para ver canais de satélite, recomendamos que efectue a instalação de satélite com o CAM introduzido no televisor.

A maioria dos CAMs são utilizados para decodificar canais.

A geração mais recente de CAMs (CI+ 1.3 com Perfil do operador) pode instalar todos os canais de satélite autonomamente no seu televisor. O CAM convidá-lo-á a instalar o(s) seu(s) satélite(s) e canais. Para além de instalarem e decodificarem os canais, estes CAMs também tratam das actualizações de canais regulares.

Pacotes de canais

Os operadores de satélite podem oferecer pacotes de canais que combinam canais abertos e oferecem uma ordenação adequada a um país. Alguns satélites oferecem pacotes de subscrição – um conjunto de canais pagos.

Se seleccionar um pacote de subscrição, o televisor poderá pedir-lhe para seleccionar uma instalação rápida ou completa.

Selecione **Rápido** para instalar apenas os canais do pacote ou selecione **Completo** para instalar o pacote e todos os outros canais disponíveis. Recomendamos uma instalação com a opção Rápido para pacotes de subscrição. Se tiver satélites adicionais que não façam parte do seu pacote de subscrição, recomendamos uma instalação com a opção Completo. Todos os canais instalados são colocados na lista de canais Tudo.

Configuração Unicable

Sistema Unicable

Pode utilizar um sistema de cabo único, MDU ou um sistema Unicable para ligar a antena parabólica ao televisor. Um sistema de cabo único utiliza um cabo para ligar a antena parabólica a todos os sintonizadores de satélite no seu sistema. Um sistema de cabo único é utilizado normalmente em blocos de apartamentos. Se utilizar um sistema deste tipo, o televisor pedir-lhe-á que atribua um número de frequência de banda e a respectiva frequência durante a instalação. Pode instalar 1 ou 2 satélites com o Unicable neste televisor.

Se notar que há alguns canais em falta depois de uma instalação Unicable, poderá ter sido efectuada outra instalação em simultâneo no sistema Unicable. Volte a efectuar a instalação para instalar os canais

em falta.

Número de frequência da banda

Num sistema Unicable, cada sintonizador de satélite ligado tem de ser numerado (por ex. 0, 1, 2 ou 3, etc.).

Pode encontrar as frequências de banda disponíveis e os seus números na caixa de comutação do Unicable. A frequência da banda é, por vezes, abreviada para UB. Há caixas de comutação do Unicable que oferecem 4 ou 8 frequências de banda. Se seleccionar Unicable nas definições, o televisor pedir-lhe-á que atribua um número exclusivo de frequência de banda para cada sintonizador de satélite incorporado. Um sintonizador de satélite não pode ter o mesmo número de frequência de banda do que outro sintonizador de satélite no sistema Unicable.

Frequência da banda

Para além do número exclusivo de frequência de banda, o receptor de satélite incorporado precisa da frequência da banda seleccionada. Normalmente, estas frequências são apresentadas ao lado do número da banda numa caixa de comutação do Unicable.

Actualização manual de canais

Pode iniciar uma actualização de canais a qualquer momento.

Para iniciar uma actualização de canais manualmente...

- 1 – Prima , selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 – Selecione **Canais > Instalação de satélites** e prima **OK**.
- 3 – Selecione **Procurar canais** e prima **OK**.
- 4 – Selecione **Actualizar canais** e prima **OK**. O televisor irá iniciar a actualização. A actualização poderá demorar alguns minutos.
- 5 – Siga as instruções no ecrã. A actualização poderá demorar alguns minutos.
- 6 – Selecione **Concluir** e prima **OK**.

Adicionar um satélite

Pode adicionar um satélite adicional à sua instalação de satélites actual. Os satélites instalados e os seus canais permanecem inalterados. Alguns operadores de satélite não permitem a adição de um satélite.

O satélite adicional deve ser considerado um extra –

não se trata da sua subscrição de satélite principal nem do satélite principal cujo pacote de canais utiliza. Normalmente, um 4.º satélite é instalado quando tem 3 satélites já instalados. Se já tiver 4 satélites instalados, recomendamos a remoção de um satélite antes de poder adicionar um novo satélite.

Configuração

Se tiver actualmente apenas 1 ou 2 satélites instalados, as definições de instalação actuais podem não permitir a adição de um satélite extra. Se precisar de alterar as definições de instalação, tem de efectuar novamente a instalação de satélites completa. Não pode utilizar a opção **Adicionar satélite** caso seja necessária uma alteração das definições.

Para adicionar um satélite...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de satélites** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Procurar satélite** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Adicionar satélite** e prima **OK**. Os satélites actuais são apresentados.
- 5 - Seleccione **Procurar** e prima **OK**. O televisor procura novos satélites.
- 6 - Se o televisor encontrar um ou mais satélites, seleccione **Instalar** e prima **OK**. O televisor instala os canais dos satélites encontrados.
- 7 - Seleccione **Concluir** e prima **OK** para memorizar os canais e as estações de rádio.

Remover um satélite

Pode remover um ou vários satélites da sua instalação de satélites actual. São removidos o satélite e os seus canais. Alguns operadores de satélite não permitem a remoção de um satélite.

Para remover satélites...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de satélites** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Procurar satélite** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Remover satélite** e prima **OK**. Os satélites actuais são apresentados.
- 5 - Seleccione um satélite e prima **OK** para marcá-lo ou desmarcá-lo para remoção.
- 6 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Instalação manual

A instalação manual destina-se a utilizadores especializados.

Pode utilizar a opção **Instalação manual** para adicionar rapidamente novos canais de um repetidor de satélite. Tem de saber a frequência e a polarização do repetidor. O televisor irá instalar todos os canais desse repetidor. Se o repetidor já tiver sido instalado anteriormente, todos os seus canais – os anteriores e os novos – são deslocados para o final da lista de canais Tudo.

Não pode utilizar a opção **Instalação manual** se precisar de alterar o número de satélites. Se isto for necessário, tem de efectuar uma instalação completa com a opção **Instalar satélites**.

Para instalar um repetidor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de satélites** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Instalação manual** e prima  (direito) para aceder ao menu.
- 4 - Se tiver mais do que 1 satélite instalado, seleccione o **LNB** ao qual pretende adicionar canais.
- 5 - Defina a **Polarização** de que necessita. Se definir o **Modo de taxa de símbolos** para **Manual**, pode introduzir a taxa de símbolos manualmente em **Taxa de símbolos**.
- 6 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar a frequência e seleccione **Concluído**.
- 7 - Seleccione **Procurar** e prima **OK**. A força do sinal é apresentada no ecrã.
- 8 - Se quiser memorizar os canais de um novo repetidor, seleccione **Memorizar** e prima **OK**.
- 9 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Repetidor de orientação automática e LNB

Em alguns países, pode ajustar as definições específicas do repetidor de orientação automática e de cada LNB. Apenas utilize ou altere estas definições quando uma instalação normal falhar. Se possuir equipamento de satélites não padrão, pode utilizar estas definições para desactivar as definições padrão. Alguns fornecedores podem providenciar-lhe alguns valores do repetidor de orientação automática ou LNB que pode introduzir aqui.

Energia para LNB

Por predefinição, a opção **Energia para LNB** está definida para **Ligado**.

Tom de 22 kHz

Por predefinição, a opção Tom está definida para Automático.

Baixa freq. do oscilador local/Alta freq. do oscilador local

As frequências do oscilador local são definidas para valores padrão. Ajuste os valores apenas no caso de equipamento excepcional que necessite de valores diferentes.

Problemas

O televisor não consegue encontrar os satélites que eu pretendo ou o televisor instala o mesmo satélite duas vezes

- Assegure-se de que o número correcto de satélites está definido na opção Definições no início da instalação. Pode definir o televisor para procurar Um, Dois ou 3/4 satélites.

Um LNB de cabeça dupla não consegue encontrar um segundo satélite

- Se o televisor encontrar um satélite mas não conseguir encontrar outro, rode a antena alguns graus. Alinhe a antena para receber o sinal mais forte no primeiro satélite. Verifique o indicador da força do sinal do primeiro satélite no ecrã. Com o primeiro satélite definido para o sinal mais forte, seleccione Procurar novam. para encontrar o segundo satélite.
- Assegure-se de que as definições estão ajustadas para Dois satélites.

A alteração das definições de instalação não resolveu o meu problema

- Todas as definições, satélites e canais são guardados apenas no final da instalação depois de concluir o processo.

Os canais de satélite desapareceram todos

- Se utilizar um sistema Unicable, assegure-se de que atribuiu dois números exclusivos de frequência da banda para ambos os sintonizadores integrados nas definições do Unicable. Outro receptor de satélite no seu sistema Unicable pode estar a utilizar o mesmo número de frequência de banda.

Alguns canais de satélite parecem ter desaparecido da lista de canais

- Se alguns canais de satélite parecerem estar em falta ou deslocados, a emissora pode ter alterado a localização do repetidor destes canais. Para restaurar as posições dos canais na lista de canais, pode experimentar proceder à actualização do pacote de canais.

Não consigo remover um satélite

- Há pacotes de subscrição que não permitem a

remoção de um satélite. Para remover o satélite, tem de proceder a uma reinstalação completa e seleccionar outro pacote.

A recepção é, por vezes, fraca

- Verifique se a antena parabólica está montada firmemente. Ventos fortes podem deslocá-la.
- A neve e a chuva podem prejudicar a recepção.

5.2

Instalação de antena/cabo

Actualizar canais

Actualização automática de canais

Se receber canais digitais, pode definir o televisor para actualizar automaticamente estes canais.

Uma vez por dia, às 6:00, o televisor actualiza os canais e guarda novos canais. Os novos canais são guardados na Lista de canais e estão identificados com uma ✨. Os canais sem sinal são removidos. O televisor tem de estar no modo de espera para actualizar os canais automaticamente. Pode desactivar a Actualização automática de canais.

Para desligar a actualização automática...

- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Canais > Instalação de antena/cabo e prima OK.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione Actualização automática de canais e prima OK.
- 5 - Seleccione Desligado e prima OK.
- 6 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  BACK para fechar o menu.

Quando são encontrados canais novos ou se alguns canais forem actualizados ou removidos, é apresentada uma mensagem no televisor quando o ligar. Para evitar que esta mensagem seja apresentada após cada actualização de canais, pode desactivá-la.

Para desactivar a mensagem...

- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Canais > Instalação de antena/cabo e prima OK.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione Mensagem de actualização de canais e prima OK.
- 5 - Seleccione Desligado e prima OK.
- 6 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  BACK para fechar o menu.

Em alguns países, a actualização automática de canais é efectuada enquanto vê televisão ou em

qualquer altura enquanto o televisor está em modo de espera.

Actualização manual de canais

Pode iniciar uma actualização de canais a qualquer momento.

Para iniciar uma actualização de canais manualmente...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo** e prima **OK**.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione **Procurar canais** e prima **OK**.
- 5 - Seleccione **Iniciar** e prima **OK**.
- 6 - Seleccione **Actualizar canais digitais**, seleccione **Seguinte** e prima **OK**.
- 7 - Seleccione **Iniciar** e prima **OK** para actualizar os canais digitais. Isto pode demorar alguns minutos.
- 8 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Reinstalar canais

Reinstalar todos os canais

Pode reinstalar todos os canais sem afectar todas as outras definições do televisor

Se tiver definido um código PIN, tem de o introduzir antes de poder reinstalar os canais.

Para reinstalar canais...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo** e prima **OK**.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione **Procurar canais** e prima **OK**.
- 5 - Seleccione **Iniciar** e prima **OK**.
- 6 - Seleccione **Reinstalar canais**, seleccione **Seguinte** e prima **OK**.
- 7 - Seleccione o país onde se encontra neste momento e prima **OK**.
- 8 - Seleccione **Seguinte** e prima **OK**.
- 9 - Seleccione o tipo de instalação que pretende, **Antena (DVB-T)** ou **Cabo (DVB-C)** e prima **OK**.
- 8 - Seleccione **Seguinte** e prima **OK**.
- 11 - Seleccione o tipo de canais que pretende, **Canais digitais** e **analógicos** ou **Apenas canais digitais** e prima **OK**.
- 8 - Seleccione **Seguinte** e prima **OK**.
- 13 - Seleccione **Iniciar** e prima **OK** para actualizar os canais digitais. Isto pode demorar alguns minutos.
- 14 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Reinstalar TV

Pode efectuar novamente uma instalação completa do televisor. O televisor é completamente reinstalado.

Para efectuar novamente uma instalação completa do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais > Reinstalar TV** e prima **OK**.
- 3 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 4 - Seleccione **Sim** e prima **OK** para confirmar.
- 5 - O televisor ficará totalmente reinstalado. Todas as definições serão repostas e os canais instalados serão substituídos. A instalação pode demorar alguns minutos.
- 6 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

DVB-T ou DVB-C

Recepção DVB-T ou DVB-C

Durante a instalação de canais, imediatamente antes de procurar canais, seleccionou Antena (DVB-T) ou Cabo (DVB-C). A antena DVB-T procura canais analógicos terrestres e canais DVB-T/T2 digitais. O cabo DVB-C procura canais analógicos e digitais disponíveis num operador de TV por cabo DVB-C.

Instalação de canais DVB-C

Para uma utilização mais fácil, todas as definições DVB-C são definidas automaticamente. Se o seu operador de DVB-C lhe tiver indicado valores de DVB-C específicos, como p. ex. uma ID de rede ou uma frequência de rede, introduza-os quando o televisor os solicitar durante a instalação.

Conflitos com números de canais

Em alguns países, diferentes canais de televisão (emissoras) podem ter o mesmo número. Durante a instalação, o televisor mostra a lista dos conflitos com números de canais. Tem de seleccionar o canal de televisão que pretende instalar num número que tenha vários canais de TV.

Definições de DVB

Modo de frequência de rede

Se pretender utilizar o método de **Varrimento rápido** no **Varrimento de frequência** para procurar canais, seleccione **Automático**. O televisor utilizará 1 das frequências de rede predefinidas (ou HC - homing channel) utilizadas pela maioria dos operadores de TV por cabo no seu país.

Se tiver recebido um valor específico para a frequência de rede para procurar canais, seleccione **Manual**.

Frequência de rede

Com o **Modo de frequência de rede** definido para **Manual**, pode introduzir aqui o valor da frequência de rede que recebeu do seu operador de TV por cabo. Para introduzir o valor, utilize as teclas numéricas.

Varrimento de frequência

Selecione o método para procurar canais. Pode seleccionar o método do **Varrimento rápido** e utilizar as predefinições usadas pela maioria dos operadores de TV por cabo no seu país.

Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode seleccionar o método alargado de **Pesquisa completa**. Este método demora mais tempo a procurar e instalar canais.

Tamanho do intervalo de frequência

O televisor procura canais em intervalos de **8 MHz**.

Se este método não instalar canais ou se faltarem canais, pode procurar em intervalos mais pequenos de **1 MHz**. A utilização de intervalos de 1 MHz torna a procura e a instalação de canais mais demorada.

Canais digitais

Se souber que o seu operador de TV por cabo não disponibiliza canais digitais, pode ignorar a procura de canais digitais.

Canais analógicos

Se souber que o seu operador de TV por cabo não disponibiliza canais analógicos, pode ignorar a procura de canais analógicos.

Qualidade de recepção

Pode verificar a qualidade e a força do sinal de um canal digital. Se tiver uma antena própria, pode reposicioná-la para tentar melhorar a recepção.

Para verificar a qualidade de recepção de um canal digital...

1 - Sintonize o canal.

2 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

3 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.

4 - Seleccione **Digitais: Teste de recepção** e prima **OK**.

5 - Seleccione **Procurar** e prima **OK**. É apresentada a frequência digital do canal.

6 - Seleccione **Procurar** novamente e prima **OK** para verificar a qualidade do sinal desta frequência. O resultado do teste é apresentado no ecrã. Pode ajustar a posição da antena ou verificar as ligações para melhorar a recepção do sinal.

7 - Também pode introduzir a frequência. Seleccione o número de frequência, um por um, e utilize as teclas **▲** (cima) ou **▼** (baixo) para alterar o valor. Seleccione

Procurar e prima **OK** para testar novamente a recepção do sinal.

8 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Instalação manual

É possível instalar canais de televisão analógicos um a um, manualmente.

Para instalar manualmente canais analógicos...

1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 - Seleccione **Canais > Instalação de antena/cabo** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.

3 - Seleccione **Analógico: Instalação manual** e prima **OK**.

• Sistema

Para configurar o sistema do televisor, seleccione **Sistema**.

Selecione o seu país ou a parte do mundo onde se encontra agora e prima **OK**.

• Procurar canal

Para encontrar um canal, seleccione **Procurar canal** e prima **OK**. Pode introduzir uma frequência directamente para encontrar um canal ou permitir que o televisor procure um canal. Prima **▶** (direita) para seleccionar **Procurar** e prima **OK** para procurar automaticamente um canal. O canal encontrado é apresentado no ecrã se a recepção de sinal for fraca, prima **Procurar** novamente. Se quiser memorizar o canal, seleccione **Concluído** e prima **OK**.

• Memorizar

Pode memorizar o canal no número de canal actual ou com um novo número.

Selecione **Memorizar canal actual** ou **Memorizar como novo canal** e prima **OK**. O novo número do canal é apresentado por breves instantes.

Pode repetir estes passos até encontrar todos os canais de TV analógicos disponíveis.

Cópia da lista de canais

Introdução

A Cópia da lista de canais destina-se a fornecedores e utilizadores especializados.

A opção Cópia da lista de canais permite-lhe copiar os canais instalados num televisor para outro televisor Philips da mesma gama. Esta opção permite-lhe evitar a tão demorada procura de canais, carregando uma lista de canais predefinidos para um televisor. Utilize uma unidade flash USB com um tamanho mínimo de 1 GB.

Condições

- Ambos os televisores são do mesmo intervalo de anos.
- Ambos os televisores têm o mesmo tipo de hardware. Verifique o tipo de hardware na placa de identificação do televisor na parte posterior do televisor. Indicado geralmente como Q . . . LA
- Ambos os televisores têm versões de software compatíveis.

Versão actual do canal

Para verificar a versão actual da lista de canais...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais**, **Cópia da lista de canais**, **Versão actual** e prima **OK**.
- 3 - Prima **OK** para fechar.

Versão actual do software

Para verificar a versão actual do software do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software** e prima **▶** (direita) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Informação de software actual** e prima **OK**.
- 4 - A versão, as notas de lançamento e a data de criação são apresentadas. O número ESN do Netflix também é apresentado, se disponível.
- 5 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Copiar uma lista de canais

Para copiar uma lista de canais...

- 1 - Ligar o televisor. Este deve ter canais instalados.
- 2 - Introduza uma unidade flash USB.
- 3 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Canais > Cópia da lista de canais** e prima **OK**.

- 5 - Seleccione **Copiar para USB** e prima **OK**. Poderá ser-lhe solicitada a introdução do código PIN do Bloqueio infantil para copiar a lista de canais.
- 6 - Quando a cópia estiver concluída, retire a unidade flash USB.
- 7 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Agora, pode carregar a lista de canais copiada para outro televisor da Philips.

Versão da lista de canais

Para verificar a versão actual da lista de canais...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Canais** e prima **▶** (direito) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Cópia da lista de canais**, seleccione **Versão actual** e prima **OK**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Carregar uma lista de canais

Para televisores não instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

Para um televisor ainda não instalado

- 1 - Ligue a ficha de alimentação para iniciar a instalação e seleccione o idioma e o país. Pode avançar a procura de canais. Conclua a instalação.
- 2 - Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.
- 3 - Para começar a carregar a lista de canais, prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Canais > Cópia da lista de canais > Copiar para televisor** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 5 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

Para televisores instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

Para um televisor já instalado

- 1 - Verifique a definição do país do televisor. (Para verificar esta definição, consulte o capítulo Reinstalar todos os canais. Inicie este procedimento até alcançar a definição do país. Prima **◀ BACK** para

cancelar a instalação.)

Se o país estiver correcto, avance para o passo 2.

Se o país não estiver definido correctamente, tem de iniciar uma reinstalação. Consulte o capítulo Reinstalar todos os canais e inicie a

instalação. Seleccione o país correcto e ignore a procura de canais. Conclua a instalação. Quando terminar, prossiga com o passo 2.

2 – Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.

3 – Para começar a carregar a lista de canais, prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

4 – Seleccione **Canais > Cópia da lista de canais > Copiar para televisor** e prima **OK**. Introduza o seu código PIN, se necessário.

5 – O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

5.4

Cópia da lista de satélites

Introdução

A Cópia da lista de satélites destina-se a fornecedores e utilizadores especializados.

A opção Cópia da lista de satélites permite-lhe copiar os canais instalados num televisor para outro televisor Philips da mesma gama. A opção Cópia da lista de satélites permite-lhe evitar a tão demorada procura de canais, carregando uma lista de canais predefinidos para um televisor. Utilize uma unidade flash USB com um tamanho mínimo de 1 GB.

Condições

- Ambos os televisores são do mesmo intervalo de anos.
- Ambos os televisores têm o mesmo tipo de hardware. Verifique o tipo de hardware na placa de identificação do televisor na parte posterior do televisor. Indicado geralmente como Q . . . LA
- Ambos os televisores têm versões de software compatíveis.

Versão actual do canal

Para verificar a versão actual da lista de canais...

- 1 – Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 – Seleccione **Canais, Cópia da lista de satélites, Versão actual** e prima **OK**.
- 3 – Prima **OK** para fechar.

Versão actual do software

Para verificar a versão actual do software do televisor...

- 1 – Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 – Seleccione **Atualizar software** e prima **>** (direita)

para aceder ao menu.

3 – Seleccione **Informação de software actual** e prima **OK**.

4 – A versão, as notas de lançamento e a data de criação são apresentadas. O número ESN do Netflix também é apresentado, se disponível.

5 – Prima **<** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Copiar uma lista de canais

Para copiar uma lista de canais...

1 – Ligar o televisor. Este deve ter canais instalados.

2 – Introduza uma unidade flash USB.

3 – Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

4 – Seleccione **Canais > Cópia da lista de satélites** e prima **OK**.

5 – Seleccione **Copiar para USB** e prima **OK**. Poderá ser-lhe solicitada a introdução do código PIN do Bloqueio infantil para copiar a lista de canais.

6 – Quando a cópia estiver concluída, retire a unidade flash USB.

7 – Prima **<** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Agora, pode carregar a lista de canais copiada para outro televisor da Philips.

Versão da lista de canais

Para verificar a versão actual da lista de canais...

1 – Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.

2 – Seleccione **Canais** e prima **>** (direito) para aceder ao menu.

3 – Seleccione **Cópia da lista de satélites**, seleccione **Versão actual** e prima **OK**.

4 – Prima **<** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Carregar uma lista de canais

Para televisores não instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

Para um televisor ainda não instalado

1 – Ligue a ficha de alimentação para iniciar a instalação e seleccione o idioma e o país. Pode avançar a procura de canais. Conclua a instalação.

2 – Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.

3 – Para começar a carregar a lista de canais,

prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
4 - Seleccione Canais > Cópia da lista de satélites > Copiar para televisor e prima OK.
Introduza o seu código PIN, se necessário.
5 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

Para televisores instalados

Dependendo se o seu televisor já estiver ou não instalado, tem de recorrer a um modo diferente para carregar uma lista de canais.

Para um televisor já instalado

1 - Verifique a definição do país do televisor. (Para verificar esta definição, consulte o capítulo Reinstalar todos os canais. Inicie este procedimento até alcançar a definição do país. Prima  BACK para cancelar a instalação.)

Se o país estiver correcto, avance para o passo 2.

Se o país não estiver definido correctamente, tem de iniciar uma reinstalação. Consulte o capítulo Reinstalar todos os canais e inicie a instalação. Seleccione o país correcto e ignore a procura de canais. Conclua a instalação. Quando terminar, prossiga com o passo 2.

2 - Introduza a unidade flash USB que contém a lista de canais do outro televisor.

3 - Para começar a carregar a lista de canais, prima , seleccione Todas as definições e prima OK.

4 - Seleccione Canais > Cópia da lista de satélites > Copiar para televisor e prima OK.

Introduza o seu código PIN, se necessário.

5 - O televisor informa se a lista de canais foi copiada para o televisor com sucesso. Retire a unidade flash USB.

Ligar dispositivos

6.1

Sobre as ligações

Guia de conectividade

Ligue sempre um dispositivo ao televisor com a ligação de maior qualidade disponível. Utilize também cabos de boa qualidade para garantir uma boa transferência da imagem e do som.

Quando liga um dispositivo, o televisor reconhece o seu tipo e atribui a cada dispositivo uma designação de tipo correcta. Pode alterar a designação de tipo se desejar. Se estiver definida uma designação de tipo correcta para um dispositivo, o televisor activa automaticamente as definições de TV ideais, quando muda para este dispositivo no menu Fontes.

Porta da antena

Se tiver uma set-top box (um receptor digital) ou um gravador, ligue os cabos da antena de modo a que o sinal da antena passe primeiro pela set-top box e/ou pelo gravador antes de entrar no televisor. Assim, a antena e a set-top box podem enviar possíveis canais adicionais para o gravador gravar.

Portas HDMI

Qualidade HDMI

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som. Um único cabo combina os sinais de vídeo e áudio. Utilize um cabo HDMI para o sinal de televisão.

Para garantir a transferência com a melhor qualidade do sinal, utilize um cabo HDMI de alta velocidade que não tenha mais de 5 m de comprimento.

Se um dispositivo ligado por HDMI não estiver a funcionar correctamente, verifique se uma definição diferente de HDMI Ultra HD resolve este problema. Em Ajuda, prima a tecla colorida **—** Palavras-chave e procure HDMI Ultra HD.

Protecção contra cópia

Os cabos HDMI suportam HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecção de conteúdos digitais de banda larga). HDCP é um sinal de protecção de cópia que previne a cópia de


conteúdos de um disco DVD ou disco Blu-ray. Também referida como DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Todas as ligações HDMI do televisor têm HDMI ARC (Audio Return Channel).

Se o dispositivo, normalmente um sistema de cinema em casa, também tiver uma ligação HDMI ARC, ligue-o a uma das entradas HDMI deste televisor. Com a ligação HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo áudio adicional que envia o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

Pode utilizar qualquer ligação HDMI neste televisor para ligar o sistema de cinema em casa. No entanto, a ARC está disponível apenas para 1 dispositivo/ligação de cada vez.

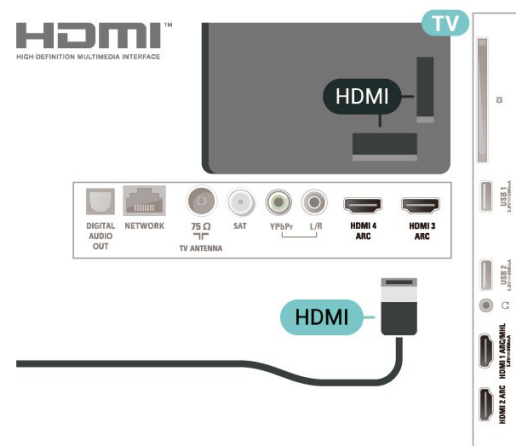

HDMI MHL

Com HDMI MHL, pode enviar o que vê no seu smartphone ou tablet Android para um ecrã do televisor.

A ligação HDMI 1 neste televisor incorpora a MHL 2.0 (Ligação móvel de alta definição).

Esta ligação com fios oferece grande estabilidade e banda larga, tempo de espera reduzido, nenhuma interferência na ligação sem fios e reprodução de som de boa qualidade. Para além disso, a ligação MHL irá carregar a bateria do seu smartphone ou tablet. Apesar de ligado, o seu dispositivo móvel não será carregado enquanto o televisor se encontrar no modo de espera.

Informe-se sobre qual o cabo MHL passivo mais adequado para o seu dispositivo móvel. Em particular, com o conector HDMI numa parte lateral do televisor, qual o tipo de conector de que necessita para estabelecer ligação com o seu smartphone ou

tablet.

MHL, Mobile High-Definition Link e o logótipo MHL Logo são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da MHL, LLC.



HDMI CEC - EasyLink

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som. Um único cabo combina os sinais de vídeo e áudio. Utilize um cabo HDMI para sinais de televisão HD (Alta Definição). Para garantir a transferência com a melhor qualidade do sinal, utilize um cabo HDMI de alta velocidade que não tenha mais de 5 m de comprimento.

Ligue os dispositivos compatíveis com HDMI CEC ao seu televisor para poder controlá-los com o telecomando do televisor.

O EasyLink HDMI CEC tem de estar activado tanto no televisor como no dispositivo ligado.

Ligar o EasyLink

(Menu de TV) > Definições > Definições gerais > EasyLink > EasyLink > Ligado.

Controlar os dispositivos compatíveis com HDMI CEC com o telecomando do televisor

(Menu de TV) > Definições > Definições gerais > EasyLink > Telecomando EasyLink > Ligado.

Nota:

- A EasyLink poderá não funcionar com dispositivos de outras marcas.
- A funcionalidade HDMI CEC tem nomes diferentes em marcas diferentes. Alguns exemplos: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com EasyLink. Os nomes das marcas HDMI CEC indicados a título exemplificativo são propriedade dos respectivos fabricantes.

6.2

CAM com smartcard - CI+

CI+

Este televisor é compatível com o acesso condicionado CI+.

A CI+ permite-lhe ver programas de qualidade HD, como filmes e desporto, disponibilizados pelas operadoras de televisão digital na sua região. Estes programas são codificados pela operadora em questão e decodificados com um módulo CI+ pré-pago.

As operadoras de televisão digital fornecem um módulo CI+ (Módulo de acesso condicionado - CAM) e o smartcard correspondente, se optar pelos seus programas de assinatura. Estes programas têm um elevado nível de protecção contra cópia.

Contacte uma operadora de televisão digital para mais informações sobre os termos e as condições.




Smartcard

As operadoras de televisão digital fornecem um módulo CI+ (Módulo de acesso condicionado - CAM) e o smartcard correspondente, se optar pelos seus programas de assinatura.

Insira o smartcard no módulo CAM. Consulte as instruções que recebeu do operador.

Para inserir o CAM no televisor...

- 1 - Consulte o método de inserção correcto no CAM. A introdução incorrecta poderá danificar o CAM e o televisor.
- 2 - Enquanto está a olhar para a parte posterior do televisor, com a parte frontal do CAM voltada para si, insira cuidadosamente o CAM na ranhura **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Empurre até encaixar. Deixe-o na ranhura permanentemente.

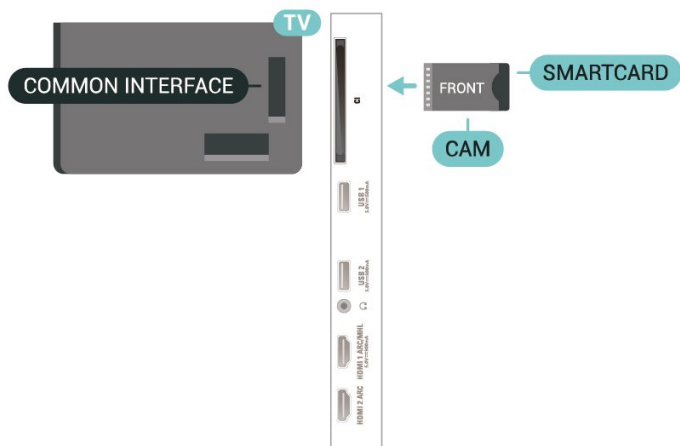

Quando liga o televisor, pode demorar alguns minutos até o CAM ser activado. Se for introduzido um CAM e os custos da assinatura forem pagos (os métodos de assinatura podem diferir), pode assistir aos canais codificados suportados pelo smartcard do CAM.

O CAM e o smartcard destinam-se exclusivamente ao seu televisor. Se retirar o CAM, não poderá continuar a assistir aos canais codificados suportados pelo CAM.

Palavras-passe e códigos PIN

Para alguns CAMs, tem de introduzir um código PIN para assistir aos seus canais. Quando definir o código PIN para o CAM, recomendamos que utilize o mesmo código que usa para desbloquear o televisor.

Para definir o código PIN para o CAM...

- 1 - Prima **SOURCES**.
- 2 - Seleccione o tipo de canal no qual está a utilizar o CAM para **Ver televisão**.
- 3 - Prima **+ OPTIONS** e seleccione **Interface comum**.
- 4 - Seleccione a operadora de televisão do CAM. Os ecrãs seguintes são apresentados pela operadora de TV. Siga as instruções no ecrã para procurar a definição do código PIN.

6.3

Sistema de Cinema em Casa- HTS

Ligar com HDMI ARC

Utilize um cabo HDMI para ligar um sistema de cinema em casa ao televisor. Pode ligar um SoundBar da Philips ou um sistema de cinema em casa com leitor de discos incorporado.

HDMI ARC

Se o seu sistema de cinema em casa tiver uma ligação HDMI ARC, pode utilizar qualquer ligação HDMI do televisor para estabelecer a ligação. Com o HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo de áudio adicional. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

Todas as ligações HDMI do televisor oferecem o sinal ARC (Audio Return Channel). No entanto, depois de ligar o sistema de cinema em casa, o televisor só pode enviar o sinal ARC a esta ligação HDMI.

Sincronização de áudio para vídeo

Se o som não coincidir com o vídeo no ecrã, é possível definir um atraso na maioria dos sistemas de cinema em casa com leitor de discos para que estes coincidam.

Ligar com HDMI

Utilize um cabo HDMI para ligar um sistema de cinema em casa ao televisor. Pode ligar um SoundBar da Philips ou um sistema de cinema em casa com leitor de discos incorporado.

Se o sistema de cinema em casa não tiver uma ligação HDMI ARC, adicione um cabo de áudio óptico (Toslink) para enviar o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa.

Sincronização de áudio para vídeo

Se o som não coincidir com o vídeo no ecrã, é possível definir um atraso na maioria dos sistemas de cinema em casa com leitor de discos para que estes coincidam.

Problemas com som do sistema de cinema em casa

Som com ruído elevado

Se assistir a um vídeo de uma unidade flash USB introduzida ou de um computador ligado, o som do seu sistema de cinema em casa pode ficar distorcido. Este ruído é ouvido quando o ficheiro de áudio ou vídeo tem som DTS, mas o sistema de cinema em casa não possui processamento de som DTS. Pode resolver este problema regulando o **Formato da saída digital** do televisor para **Estéreo**.

Prima  para **Todas as definições** > **Som** > **Avançado** > **Formato de saída digital**.

Sem som

Se não conseguir ouvir o som do televisor no seu sistema de cinema em casa, verifique se ligou o cabo HDMI à ligação **HDMI ARC** no sistema de cinema em casa. Todas as ligações HDMI no televisor são ligações HDMI ARC.

6.4

Smartphones e tablets

Para ligar um smartphone ou tablet ao televisor, pode utilizar uma ligação com ou sem fios.

Sem fios

Para uma ligação sem fios, transfira a aplicação Philips TV Remote App no seu smartphone ou tablet a partir da sua loja de aplicações favorita.

Com fios

Para uma ligação com fios, utilize a ligação HDMI 1 MHL na parte posterior do televisor.

6.5

Leitor de discos Blu-Ray

Utilize um cabo HDMI de alta velocidade para ligar o leitor de discos Blu-ray ao televisor.

Se o leitor de discos Blu-ray tiver EasyLink HDMI CEC, pode controlá-lo com o telecomando do televisor.

Na **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure EasyLink HDMI CEC para obter mais informações.

6.6

Leitor de DVD


Utilize um cabo HDMI para ligar o leitor de DVD ao televisor.

Se o leitor de DVD estiver ligado através de HDMI e tiver EasyLink CEC, pode controlá-lo com o telecomando do televisor.

Para obter mais informações sobre o EasyLink, em **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure EasyLink HDMI CEC.

A ligação Vídeo componente Y Pb Pr é uma ligação de alta qualidade.

A ligação YPbPr pode ser usada para sinais de televisão HD (Alta definição).

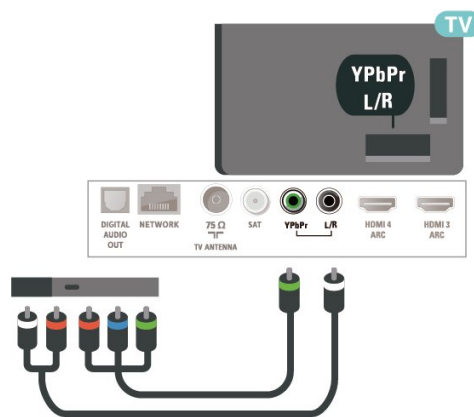

6.7

Bluetooth

Emparelhar um dispositivo

Leia o manual do utilizador do dispositivo para obter informações específicas sobre o emparelhamento e o alcance sem fios. Certifique-se de que a definição de Bluetooth no televisor está activada.

Assim que um comando de jogos sem fios estiver emparelhado, pode utilizá-lo. Quando um dispositivo estiver emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente, excepto se remover o dispositivo.

Para emparelhar um dispositivo Bluetooth com o televisor...

- 1 - Ligue o dispositivo Bluetooth e coloque-o ao alcance do televisor.
- 2 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **➤** (direito) para aceder ao menu.
- 4 - Seleccione **Bluetooth** > **Procurar dispositivo Bluetooth** e prima **OK**.
- 5 - Seleccione **Iniciar** e prima **OK**. Siga as instruções no ecrã. Irá proceder ao emparelhamento do dispositivo com o televisor e este irá memorizar a ligação. Poderá ser necessário primeiro desemparelhar um dispositivo emparelhado se o número máximo de dispositivos emparelhados tiver sido alcançado.
- 6 - Seleccione o tipo de dispositivo e prima **OK**.
- 7 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

* O seu televisor não suporta subwoofer e colunas/auscultadores por Bluetooth.

** É necessária uma ligação HDMI para o SoundBar, o altifalante e outros dispositivos de áudio.

Seleccionar um dispositivo

Para seleccionar um dispositivo sem fios...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Bluetooth** > **Procurar dispositivo** e prima **OK**.
- 4 - Na lista, seleccione o dispositivo sem fios e prima **OK**.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Remover um dispositivo

Pode ligar ou desligar um dispositivo sem fios Bluetooth. Também pode remover um dispositivo sem fios Bluetooth. Se remover um dispositivo sem fios Bluetooth, o dispositivo será desemparelhado.

Para remover ou desligar um dispositivo sem fios...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Sem fios e redes** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Bluetooth** > **Remover dispositivo Bluetooth** e prima **OK**.
- 4 - Na lista, seleccione o dispositivo sem fios e prima **OK**.
- 5 - Seleccione **Desligar** ou **Remover** e prima **OK**.
- 6 - Seleccione **OK** e prima **OK** para confirmar.
- 7 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.


6.8

Auscultadores

Pode ligar uns auscultadores à ligação  na parte posterior do televisor. A ligação consiste numa minificha de 3,5 mm. Pode ajustar o volume dos auscultadores em separado.

Para ajustar o volume...

- 1 - Prima , seleccione **Volume de auscultadores** e prima **OK**.
- 2 - Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- 3 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

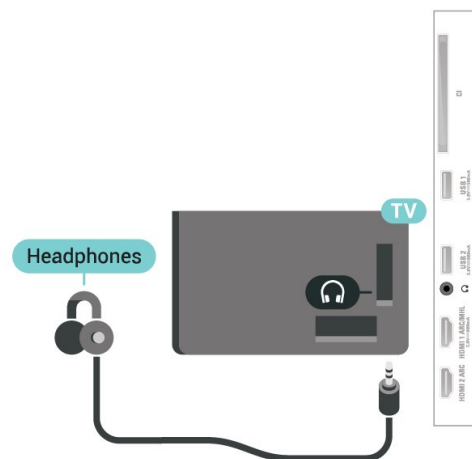


6.9

Consola de jogos



HDMI

Para garantir a melhor qualidade, utilize um cabo HDMI de alta velocidade para ligar a consola de jogos ao televisor.

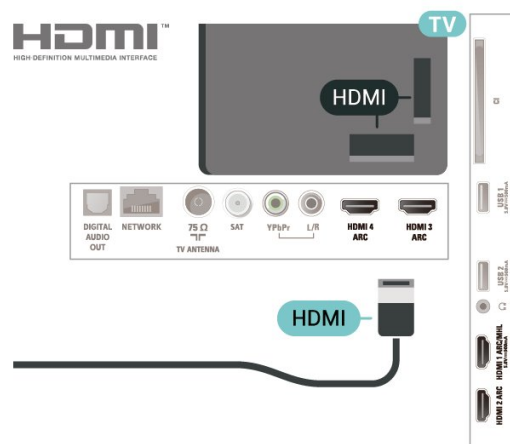

Y Pb Pr

Ligue a consola de jogos ao televisor através de um cabo de componente de vídeo (Y Pb Pr) e um cabo de áudio L/R.

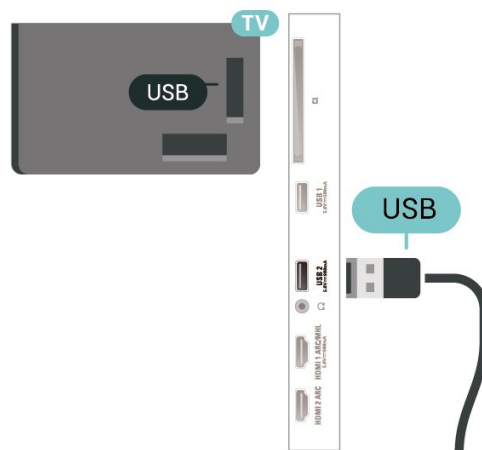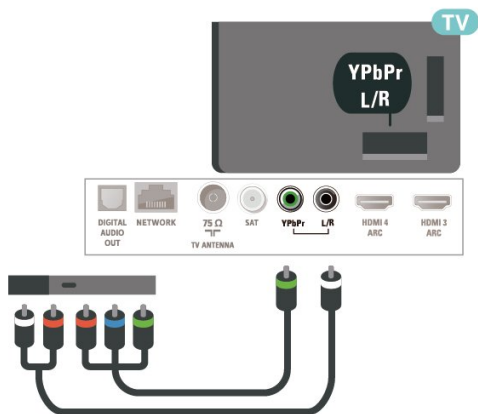

6.10

Disco rígido USB

Do que necessita

Se ligar um disco rígido USB, pode colocar em pausa ou gravar transmissões de TV digital (transmissões DVB ou semelhantes).

Espaço mínimo do disco

- Para colocar em pausa

Para colocar uma emissão em pausa, precisa de um disco rígido compatível com USB 2.0 com um espaço livre mínimo de 4 GB.

- Para gravar

Para colocar em pausa e gravar emissões, precisa de, no mínimo, 250 GB de espaço livre no disco.

Para obter mais informações sobre como instalar um disco rígido USB, em **Ajuda**, prima a tecla colorida **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB, instalação**.

Instalação

Para poder colocar em pausa ou gravar uma emissão, tem de ligar e formatar um disco rígido USB. A formatação elimina todos os ficheiros do disco rígido USB.

- 1 - Ligue o disco rígido USB a uma das ligações **USB** no televisor. Não ligue outro dispositivo USB às outras portas USB durante a formatação.
- 2 - Ligue o disco rígido USB e o televisor.
- 3 - Quando o televisor estiver sintonizado num canal de televisão digital, prima **II** (Pausa). Tentar colocar em pausa inicia a formatação.

Siga as instruções no ecrã.

Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o sempre ligado.

Aviso

O disco rígido USB está formatado exclusivamente para este televisor, não pode utilizar as gravações guardadas noutro televisor ou PC. Não copie nem altere os ficheiros de gravação no disco rígido USB através de uma aplicação do PC. Tal irá danificar as gravações. Quando formatar outro disco rígido USB, o conteúdo do disco anterior perder-se-á. Um disco rígido USB instalado no seu televisor terá de ser reformatado para ser utilizado num computador.

Formatar

Antes de poder colocar em pausa e gravar uma emissão ou guardar aplicações, tem de ligar e formatar um disco rígido USB. A formatação elimina todos os ficheiros do disco rígido USB. Se pretender gravar uma emissão com os dados do Guia de TV da Internet, tem de estabelecer uma ligação à Internet antes de instalar o disco rígido USB.

Aviso

O disco rígido USB está formatado exclusivamente para este televisor, não pode utilizar as gravações guardadas noutro televisor ou PC. Não copie nem altere os ficheiros de gravação no disco rígido USB através de uma aplicação do PC. Tal irá danificar as gravações. Quando formatar outro disco rígido USB, o conteúdo do disco anterior perder-se-á. Um disco rígido USB instalado no seu televisor terá de ser reformatado para ser utilizado num computador.

Para formatar um disco rígido USB...

- 1 - Ligue o disco rígido USB a uma das ligações **USB** no televisor. Não ligue outro dispositivo USB às outras portas USB durante a formatação.
- 2 - Ligue o disco rígido USB e o televisor.
- 3 - Selecione **Gravações** se pretender executar a funcionalidade Pause TV e Gravações; caso contrário, selecione **Aplicações** para armazenar aplicações. Siga as instruções no ecrã.

4 - Todos os ficheiros e dados serão removidos após a formatação.

5 - Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o sempre ligado.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, prima a tecla colorida **—** **Palavras-chave** e procure **Pause TV**, **Gravação** ou **Aplicações**.

6.11

Teclado USB

Ligar

Ligue um teclado USB (tipo USB HID) para introduzir texto no seu televisor.

Utilize uma das ligações USB para ligar.

Configurar

Instalar o teclado

Para instalar o teclado USB, ligue o televisor e conecte o teclado USB a uma das ligações USB do televisor. Quando o televisor detectar o teclado pela primeira vez, pode seleccionar o seu esquema do teclado e testar a sua selecção. Se seleccionar primeiro um esquema de teclado cirílico ou grego, pode seleccionar um esquema latino como teclado secundário.

Para alterar o esquema do teclado quando já estiver um seleccionado...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecciona **Definições gerais** e prima **➤** (direito) para aceder ao menu.
- 3 - Selecciona **Definições do teclado USB** e prima **OK** para iniciar a configuração do teclado.

Teclas especiais

Teclas para introduzir texto

- Tecla Enter = OK
- Backspace = eliminar carácter atrás do cursor
- Teclas de seta = navegar dentro de um campo de texto
- Para alternar entre esquemas do teclado, se estiver definido um esquema secundário, prima simultaneamente as teclas **Ctrl + barra de espaços**.

Botões para aplicações e páginas da Internet

- Tab e Shift + Tab = próximo e anterior
- Home = voltar para o início da página
- End = avançar para o final da página
- Page Up = retroceder à página anterior


- Page Down = avançar para a página seguinte
- + = aumentar um nível de zoom
- - = diminuir um nível de zoom
- * = adaptar a página Web à largura do ecrã

6.12

Unidade Flash USB

Pode ver fotografias ou reproduzir música e vídeos de uma unidade flash USB ligada.

Insira uma unidade flash USB numa das ligações USB do televisor, quando este estiver ligado.

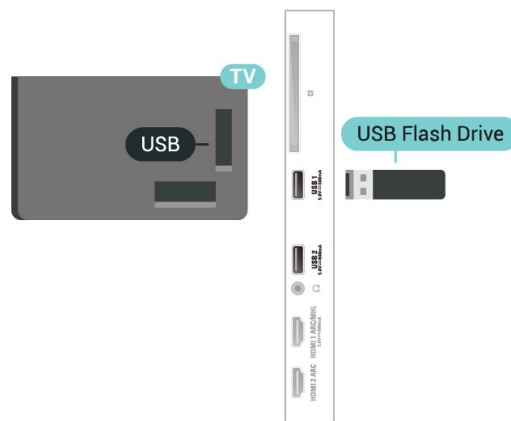

O televisor detecta a unidade flash e abre uma lista com os respectivos conteúdos.

Se a lista de conteúdos não for apresentada automaticamente, prima **📺 SOURCES** e seleccione **USB**.

Para parar de ver o conteúdo da unidade flash USB, prima **TV EXIT** ou seleccione outra actividade. Para desligar a unidade flash USB, pode retirá-la quando quiser.

Ultra HD em USB

Pode ver fotografias em resolução Ultra HD a partir de um dispositivo USB ou uma unidade flash ligada. O televisor reduzirá a resolução para Ultra HD se a resolução da fotografia for superior. Não é possível reproduzir um vídeo originalmente em Ultra HD de qualquer uma das ligações USB.

Para obter mais informações sobre como ver ou reproduzir conteúdo de uma unidade flash USB, em **Ajuda**, prima a tecla colorida **—** **Palavras-chave** e procure **Fotografias**, **vídeos** e **música**.

Câmara fotográfica

Para ver fotografias guardadas na sua câmara fotográfica digital, pode ligá-la directamente ao televisor.


Utilize uma das ligações USB do televisor para conectar. Ligue a câmara depois de efectuar a conexão.

Se a lista de conteúdos não for apresentada automaticamente, prima **SOURCES** e seleccione **USB**.

Pode ser necessário definir a sua câmara para transferir o conteúdo através de PTP (Picture Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Imagens). Leia o manual de instruções da câmara fotográfica digital.

Ultra HD em USB


Pode ver fotografias em resolução Ultra HD a partir de um dispositivo USB ou uma unidade flash ligada. O televisor reduzirá a resolução para Ultra HD se a resolução da fotografia for superior. Não é possível reproduzir um vídeo originalmente em Ultra HD de qualquer uma das ligações USB.

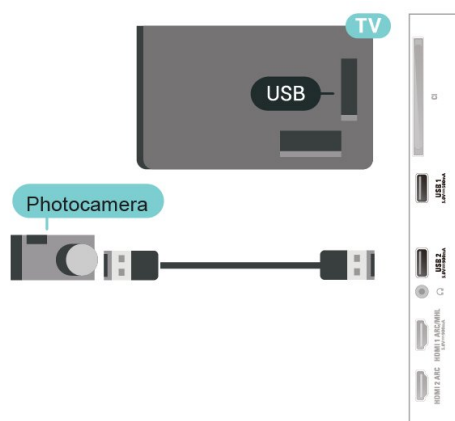

Para obter mais informações sobre como ver fotografias, em **Ajuda**, prima a tecla colorida **Palavras-chave** e procure **Fotografias**, **vídeos** e **música**.


Câmara de filmar

Para garantir a melhor qualidade, utilize um cabo HDMI de alta velocidade para ligar a consola de jogos ao televisor.

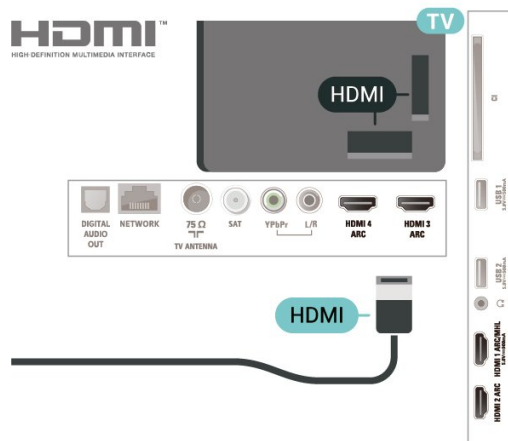

HDMI

Para garantir a melhor qualidade, utilize um cabo HDMI de alta velocidade para ligar a consola de jogos ao televisor.

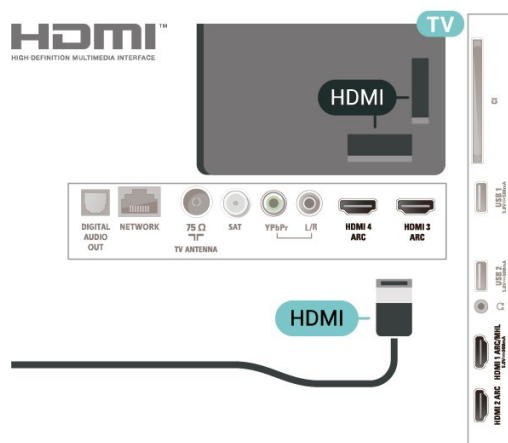

Computador

Ligar

Pode ligar o seu computador ao televisor e usá-lo como um monitor.

Com HDMI

Utilize um cabo HDMI para ligar o computador ao televisor.

Com DVI para HDMI

Em alternativa, pode utilizar um adaptador de DVI para HDMI (vendido em separado) para ligar o computador à porta HDMI e um cabo Audio L/R (minificha de 3,5 mm) para a porta AUDIO IN L/R na parte posterior do televisor.

Definição ideal

Se ligar um computador, aconselhamo-lo a atribuir a esta ligação do computador o nome do tipo de dispositivo correcto no menu Fonte. Se mudar para **Computador** no menu Fonte, o televisor é configurado automaticamente para a definição ideal de Computador.

Para configurar o televisor para a definição ideal...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Imagem** e prima  (direito) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado** > **Computador** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Ligado** ou **Desligado** e prima **OK**.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Conectar o seu televisor Android

Rede e Internet

Rede doméstica

Para tirar partido de todas as capacidades do seu Philips Android TV, o seu televisor tem de estar ligado à Internet.

Ligue o televisor a uma rede doméstica com uma ligação à Internet de alta velocidade. Pode estabelecer uma ligação com ou sem fios entre o seu televisor e o router de rede.

Ligar à rede

Ligação sem fios

Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet sem fios, precisa de um router Wi-Fi com uma ligação à Internet.

Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.

Efectuar a ligação

Efectuar a ligação – Sem fios

 (Menu de TV) >  Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Ligar à rede > Sem fios.

1 – Na lista de redes encontradas, clique na sua rede sem fios. Se a sua rede não aparecer na lista, significa que o nome da rede está oculto (desligou a transmissão SSID do router). Seleccionar Adicionar uma rede nova para introduzir o nome da rede.

2 – Dependendo do tipo de router, introduza a sua chave de encriptação – WEP, WPA ou WPA2. Se já tiver introduzido a chave de encriptação para esta rede, pode seleccionar OK para estabelecer a ligação de imediato.

3 – Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Efectuar a ligação – WPS

 (Menu de TV) >  Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Ligar à rede > WPS.

Se o seu router tiver WPS, pode ligar directamente ao router sem pesquisar redes. Se existirem dispositivos na sua rede sem fios que utilizem o sistema WEP de encriptação de segurança, não pode utilizar o WPS.

1 – Vá ao router, prima o botão WPS e volte ao televisor, num intervalo de 2 minutos.

2 – Clique em Ligar para estabelecer a ligação.

3 – Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Efectuar a ligação – WPS com código PIN

 (Menu de TV) >  Definições > Sem fios e redes > Com fios ou Wi-Fi > Ligar à rede > WPS com código PIN.

Se o seu router tiver WPS com um código PIN, pode ligar directamente ao router sem pesquisar redes. Se existirem dispositivos na sua rede sem fios que utilizem o sistema WEP de encriptação de segurança, não pode utilizar o WPS.

1 – Anote o código PIN de 8 dígitos apresentado no ecrã e introduza-o no software do router no seu PC. Consulte o manual do router para saber onde deve introduzir o código PIN no software do router.

2 – Clique em Ligar para estabelecer a ligação.

3 – Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Problemas

Rede sem fios não encontrada ou com interferência.

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi 802.11b/g/n nas proximidades podem perturbar a rede sem fios.
- Certifique-se de que as firewalls na sua rede permitem acesso à ligação sem fios do televisor.
- Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios.

A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

O computador e a ligação à Internet estão lentos

- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros factores que afectem a qualidade do sinal.
- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.

DHCP


- Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do router. O DHCP deve estar activado.

Em Ajuda, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure **Resolução de problemas** para obter mais informações.

Ligação com fios

Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet, necessita de um router de rede com uma ligação à Internet. Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.

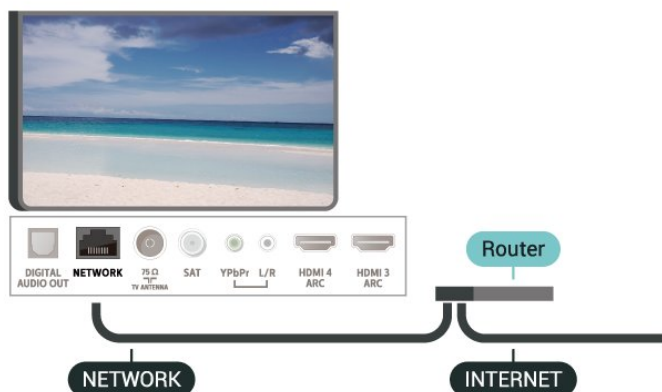

Efectuar a ligação

Menu de TV > **Definições** > **Redes** > **Com fios ou Wi-Fi** > **Ligar à rede** > **Com fios**.

- 1 - Ligue o router ao televisor com um cabo de rede (cabo Ethernet**).
- 2 - Certifique-se de que o router está ligado.
- 3 - O televisor procura continuamente a ligação de rede.
- 4 - Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP do router. O DHCP deve estar activado.

**Para cumprir com as normas CEM, utilize um cabo Ethernet FTP Cat. 5E blindado.

Definições de rede

Ver as definições de rede

Menu de TV > **Definições** > **Redes** > **Com fios ou Wi-Fi** > **Ver definições de rede**.

Pode ver todas as definições de rede actuais aqui. O endereço de IP e MAC, a intensidade do sinal, a velocidade, o método de encriptação, etc.

Configuração de rede – IP estático

Menu de TV > **Definições** > **Redes** > **Com fios ou Wi-Fi** > **Configuração de rede** > **IP estático**.

Se tiver conhecimentos mais aprofundados e quiser

instalar a sua rede com um endereço de IP estático, defina o televisor para IP estático.

Configuração de rede – Configuração de IP estático

Menu de TV > **Definições** > **Redes** > **Com fios ou Wi-Fi** > **Configuração de rede** > **Configuração de IP estático**.

- 1 - Selecciona Configuração de IP estático e configure a ligação.
- 2 - Pode definir o número para o Endereço IP, Máscara de rede, Gateway, DNS 1 ou DNS 2.

Ligar com Wi-Fi (WoWLAN)

Menu de TV > **Definições** > **Redes** > **Com fios ou Wi-Fi** > **Ligar com Wi-Fi (WoWLAN)**.

Pode ligar este televisor a partir do seu smartphone ou tablet se o televisor estiver em modo de espera. A definição Ligar com Wi-Fi (WoWLAN) tem de estar activada.

Ligar o Wi-Fi

Menu de TV > **Definições** > **Redes** > **Com fios ou Wi-Fi** > **Wi-Fi ligado/desligado**.

Pode ligar ou desligar o Wi-Fi no seu televisor.

Digital Media Renderer - DMR

Menu de TV > **Definições** > **Redes** > **Com fios ou Wi-Fi** > **Digital Media Renderer - DMR**.

Se os seus ficheiros multimédia não forem reproduzidos no seu televisor, assegure-se de que o Digital Media Renderer está activado. O DMR está activado por predefinição de fábrica.

Nome de rede do televisor

Menu de TV > **Definições** > **Redes** > **Com fios ou Wi-Fi** > **Nome de rede do televisor**.

Se tiver mais do que um televisor na rede doméstica, pode atribuir um nome único ao televisor.

Limpar memória da Internet

Menu de TV > **Definições** > **Redes** > **Com fios ou Wi-Fi** > **Limpar memória da Internet**.

A opção Limpar memória da Internet permite-lhe limpar o registo do servidor Philips e as definições da classificação parental, os seus inícios de sessão em aplicações de lojas de vídeo, todos os favoritos da

Philips App Gallery, os favoritos e o histórico da Internet. As aplicações MHEG interactivas podem também guardar os denominados "cookies" no seu televisor. Estes ficheiros também serão limpos.

7.2

Conta Google

Iniciar sessão

Para tirar partido de todas as capacidades do Philips Android TV, pode iniciar sessão no Google através da sua conta Google.

Ao iniciar sessão, poderá jogar os seus jogos favoritos tanto no telefone e no tablet, como no televisor. Também terá acesso a recomendações personalizadas de vídeos e música no ecrã inicial do seu televisor e ainda poderá aceder ao YouTube, Google Play e outras aplicações.

Iniciar sessão

Utilize a conta Google que já possui para iniciar sessão no Google no seu televisor. Uma conta Google é constituída por um endereço de correio electrónico e uma palavra-passe. Se ainda não tiver uma conta Google, utilize o seu computador ou tablet para criar uma (em accounts.google.com). Para jogar jogos com o Google Play, tem de ter um perfil Google+. Se não iniciar sessão durante a primeira instalação do televisor, pode sempre iniciar sessão mais tarde.

Para iniciar sessão depois de ter instalado o televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Prima  (baixo) e seleccione **Pessoal > Adicionar conta** e prima **OK**.
- 4 - Prima **OK** em **SIGN IN**.
- 5 - Com o teclado apresentado no ecrã, introduza o seu endereço de e-mail e prima **OK**.
- 6 - Introduza a sua palavra-passe e prima a mesma tecla **OK** pequena.
- 7 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Se pretender iniciar sessão com outra conta Google, primeiro termine sessão e, em seguida, inicie sessão com a outra conta.

Definições Android

Pode definir ou visualizar várias definições ou informações específicas do Android. Pode encontrar a lista de aplicações instaladas no seu televisor e o espaço de armazenamento de que estas necessitam. Pode definir o idioma que pretende utilizar com a pesquisa por voz. Pode configurar o teclado no ecrã ou permitir que as aplicações utilizem a sua localização. Explore as diferentes definições do Android. Pode aceder a www.support.google.com/androidtv para obter mais informações sobre estas definições.

Para abrir estas definições...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Explore as diferentes definições do Android.
- 4 - Prima  **BACK**, se necessário, para fechar o menu.

7.3

Philips App Gallery

Aplicações Philips

Ligue o televisor à Internet para desfrutar das aplicações seleccionadas pela Philips. As aplicações da **Philips App Gallery** são especialmente concebidas para o televisor. A transferência e instalação das aplicações da App Gallery é gratuita.

A colecção de aplicações da Philips App Gallery pode ser diferente consoante o país ou a região.

Termos de utilização

Para instalar e utilizar as aplicações da Philips App Gallery, tem de concordar com os termos de utilização. Se não concordar com estes termos durante a primeira instalação do televisor, pode sempre concordar com estas mais tarde. No momento em que concorda com os termos de utilização, algumas aplicações ficarão imediatamente disponíveis e pode navegar na Philips App Gallery para instalar outras aplicações.

Para concordar com os termos de utilização depois de efectuar a instalação do televisor...

- 1 - Prima  **HOME** e seleccione **Família Philips > App Gallery** e prima **OK** para abrir a App Gallery.
- 2 - Pode seleccionar **Termos de utilização** e, em seguida, premir **OK** para ler.
- 3 - Seleccione **Aceitar** e prima **OK**. Não pode anular esta aprovação.
- 4 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Definições de privacidade

Pode configurar algumas definições de privacidade para as aplicações da Philips App Gallery.

- Pode permitir que as estatísticas técnicas sejam enviadas para a Philips.
- Pode permitir recomendações pessoais.
- Pode permitir cookies.
- Pode activar o Bloqueio infantil para aplicações classificadas como para maiores de 18 anos.

Para configurar as definições de privacidade da Philips App Gallery...

1 - Prima  HOME e seleccione **Família**

Philips > **App Gallery** e prima **OK** para abrir a App Gallery.

2 - Pode seleccionar **Política de privacidade** e, em seguida, premir **OK**.

3 - Seleccione cada definição e prima **OK** para permitir ou não permitir. Pode ler sobre cada definição em detalhe.

4 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Aplicações

8.1

Sobre as aplicações

Pode encontrar todas as aplicações instaladas na secção  **Aplicações** do menu inicial.

Tal como as aplicações no seu smartphone ou tablet, as aplicações no seu televisor disponibilizam funções específicas para uma experiência de TV mais rica. Aplicações como YouTube, jogos, lojas de vídeo ou previsões meteorológicas, entre outras. Pode utilizar a aplicação da Internet para navegar na Internet.

As aplicações podem ser oriundas da **Philips App Gallery** ou da **Google Play™ Store**. Para o ajudar a começar, estão pré-instaladas algumas aplicações práticas no seu televisor.

Para instalar aplicações da Philips App Gallery ou da Google Play Store, o televisor tem de estar ligado à Internet. Tem de concordar com os termos de utilização para poder usar as aplicações da App Gallery. Tem de iniciar sessão numa conta Google para poder usar as aplicações do Google Play e a Google Play Store.

8.2

Google Play

Filmes & TV

Com o **Google Play Filmes & TV**, pode alugar ou comprar filmes e programas de TV para ver no televisor.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar filmes e programas de TV

Para alugar ou comprar um filme ou programa de TV...

- 1 - Prima  **HOME**.
- 2 - Desloque-se para baixo e seleccione  **Aplicações** > **Google Play Filmes & TV** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione um filme ou programa de TV e prima **OK**.
- 4 - Seleccione a compra que pretende fazer e prima **OK**. Será orientado ao longo do procedimento de compra.

Para ver um filme ou programa de TV alugado ou comprado...

- 1 - Prima  **HOME**.

- 2 - Desloque-se para baixo e seleccione  **Aplicações** > **Google Play Filmes & TV** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione o filme ou o programa de TV da sua biblioteca na aplicação, seleccione o título e prima **OK**.
- 4 - Pode utilizar as teclas  (parar),  (pausa),  (retroceder) ou  (avançar rapidamente) no telecomando.
- 5 - Para parar a aplicação Filmes & TV, prima  **BACK** repetidamente ou prima  **EXIT**.

Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv

Música

Com o **Google Play Música**, pode reproduzir a sua música favorita no televisor.

Com o **Google Play Música**, pode comprar música nova no seu computador ou dispositivo móvel. Ou pode registar-se no seu televisor em Acesso ilimitado - a subscrição do Google Play Música. Em alternativa, pode reproduzir a música que já possui e que está armazenada no seu computador.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para subscrever músicas

Para iniciar o Google Play Música...

- 1 - Prima  **HOME**.
- 2 - Desloque-se para baixo e seleccione  **Aplicações** > **Google Play Música** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione a música pretendida e prima **OK**.
- 4 - Para parar a aplicação Música, prima  **BACK** repetidamente ou prima  **EXIT**.

Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv

Jogos

Com o **Google Play Jogos**, pode jogar jogos no televisor. Online ou offline.

Pode ver o que os seus amigos estão a jogar nesse momento ou pode juntar-se ao jogo e competir. Pode registar os seus objectivos alcançados ou recomeçar precisamente no ponto onde parou.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no

televisor

- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar novos jogos

Inicie a aplicação Google Play Jogos para seleccionar e instalar novas aplicações de jogos no seu televisor. Alguns jogos são gratuitos. É apresentada uma mensagem se um determinado jogo necessitar de um comando de jogos.

Para iniciar ou parar um jogo do Google Play...

1 - Prima  HOME.

2 - Desloque-se para baixo e seleccione .

Aplicações > **Google Play Jogos** e prima OK.

3 - Seleccionar um jogo para jogar ou seleccione um novo jogo para instalar e prima OK.

4 - Quando tiver terminado, prima  BACK repetidamente, prima  EXIT ou pare a aplicação com o respectivo botão sair/parar.

Os jogos que instala também são apresentados na fila  **Jogos** no menu inicial

Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv

Google Play Store

Na Google Play Store, pode transferir e instalar novas aplicações. Algumas aplicações são gratuitas.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar aplicações

Para instalar uma nova aplicação...

1 - Prima  HOME.

2 - Desloque-se para baixo e seleccione .

Aplicações > **Google Play Store** e prima OK.

3 - Seleccionar a aplicação que pretende instalar e prima OK.

4 - Para fechar a **Google Play Store**, prima  BACK repetidamente ou prima  EXIT.

Controlos parentais

Na Google Play Store, pode ocultar as aplicações de acordo com a maturidade dos utilizadores/compradores. Tem de introduzir um código PIN para seleccionar ou alterar o nível de maturidade.

Para definir o controlo parental...

1 - Prima  HOME.

2 - Desloque-se para baixo e seleccione .

Aplicações > **Google Play Store** e prima OK.

3 - Seleccionar **Definições** > **Controlos parentais** e prima OK.

4 - Seleccionar o nível de maturidade que pretende.

5 - Quando solicitado, introduza o código PIN.

6 - Para fechar a **Google Play Store**, prima  BACK repetidamente ou prima  EXIT.

Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv

Pagamentos

Para efectuar um pagamento no Google Play no televisor, tem de adicionar uma forma de pagamento - um cartão de crédito (fora dos Estados Unidos) - à sua conta Google. Quando comprar um filme ou programa de TV, ser-lhe-á cobrado neste cartão de crédito.

Para adicionar um cartão de crédito...

1 - No seu computador, aceda a accounts.google.com e inicie sessão com a conta Google que irá utilizar com o Google Play no televisor.

2 - Aceda a wallet.google.com para adicionar um cartão à sua conta Google.

3 - Introduza o seu cartão de crédito e aceite os termos e condições.

8.3

App Gallery

Ligue o televisor à Internet para desfrutar das aplicações seleccionadas pela Philips. Estas aplicações foram especialmente concebidas para o televisor. A **Philips App Gallery** oferece uma enorme diversidade de aplicações. Em alguns países, pode instalar aplicações de uma loja de vídeo local ou aplicações de emissoras de televisão no seu país. Estas últimas podem oferecer serviços de Catch-Up TV. A transferência e instalação das aplicações da App Gallery é gratuita.

A colecção de aplicações da Philips App Gallery pode ser diferente consoante o país ou a região.

Algumas aplicações da App Gallery foram pré-instaladas no seu televisor. Para instalar outras aplicações a partir da App Gallery, ser-lhe-á pedido que concorde com os termos de utilização. Pode configurar as definições de privacidade de acordo com as suas preferências.

Para instalar uma aplicação da App Gallery...

1 - Prima  HOME.

2 - Desloque-se para baixo e seleccione  **Família Philips** >  **App Gallery** e prima OK.

3 - Seleccionar o ícone de uma aplicação e prima OK.

4 - Seleccionar **Instalar** e prima OK.

Iniciar ou parar uma aplicação

Pode iniciar uma aplicação a partir do menu inicial.

Para iniciar uma aplicação...

- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Desloque-se para baixo até  Aplicações , seleccione a aplicação que pretende e prima OK.
- 3 - Para parar uma aplicação, prima  BACK, prima  EXIT ou pare a aplicação com o respectivo botão sair/parar.

Bloquear aplicações

Sobre o bloqueio de aplicações

Pode bloquear aplicações não adequadas a crianças. Pode bloquear aplicações da App Gallery classificadas para maiores de 18 anos ou configurar um perfil restrito no menu inicial.

18+

O bloqueio de aplicações para maiores de 18 anos pedir-lhe-á o código PIN quando tentar iniciar uma aplicação para maiores de 18 anos. Este bloqueio só é válido para aplicações da Philips App Gallery classificadas como para maiores de 18 anos.

Perfil restrito

Pode configurar um perfil restrito para o menu inicial onde apenas estão disponíveis as aplicações que autorizar. Tem de introduzir o código PIN para configurar e activar o perfil restrito.

Google Play Store - classificação etária

Na Google Play Store, pode ocultar as aplicações de acordo com a maturidade dos utilizadores/compradores. Tem de introduzir um código PIN para seleccionar ou alterar o nível de maturidade. O nível de maturidade irá determinar quais aplicações estão disponíveis para instalação.

Bloquear aplicações para maiores de 18 anos

Pode bloquear aplicações da Philips App Gallery classificadas para maiores de 18 anos. Esta definição controla a definição para maiores de 18 anos nas definições de privacidade da Philips App Gallery.

Para bloquear aplicações classificadas para maiores de 18 anos...

- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Bloqueio infantil, seleccione Bloqueio de aplicações e prima OK.
- 3 - Seleccione Ligado e prima OK.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Em Ajuda, prima a tecla colorida  Palavras-chave e procure Bloqueio infantil, Bloqueio de aplicações para obter mais informações.

Perfil restrito

Sobre o perfil restrito

Pode limitar a utilização de determinadas aplicações, definindo o televisor para um perfil restrito. O menu inicial mostra apenas as aplicações que permitir. Necessita de um código PIN para sair do perfil restrito.

Com o televisor definido para um perfil restrito, não pode...

- Encontrar ou abrir aplicações marcadas como Não permitidas
- Aceder à Google Play Store
- Efectuar compras através do Google Play Filmes & TV nem do Google Play Jogos
- Utilizar aplicações de terceiros que não impliquem iniciar sessão no Google

Com o televisor definido para um perfil restrito, pode...

- Ver conteúdo já alugado ou comprado no Google Play Filmes & TV
- Jogar jogos já comprados e instalados no Google Play Jogos
- Aceder às seguintes definições: Rede Wi-Fi, Voz e Acessibilidade
- Adicionar acessórios Bluetooth

A sessão da conta Google no televisor permanece iniciada. A utilização de um perfil restrito não altera a conta Google.

Configurar

Para configurar o perfil restrito...

- 1 - Prima , seleccione Todas as definições e prima OK.
- 2 - Seleccione Definições Android e prima OK.
- 3 - Prima  (baixo) e seleccione Pessoal > Segurança e restrições e prima OK.
- 4 - Seleccione Perfil restrito e prima OK.
- 5 - Seleccione Definições e prima OK.
- 6 - Introduza um código PIN com o telecomando.
- 7 - Seleccione Aplicações permitidas e prima OK.
- 8 - Na lista de aplicações disponíveis, seleccione

uma aplicação e prima **OK** para permitir ou não permitir esta aplicação.
9 - Prima **← BACK** para retroceder um passo ou prima **TV EXIT** para fechar o menu.

Pode agora entrar no perfil restrito.

Com o código PIN, pode alterar o código PIN ou editar a lista de aplicações permitidas ou não permitidas a qualquer altura.

Entrar

Para entrar (mudar para) no perfil restrito...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Prima **▼** (baixo) e seleccione **Pessoal > Segurança e restrições** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Entrar no perfil restrito** e prima **OK**.
- 5 - Introduza um código PIN com o telecomando.
- 6 - Prima **← BACK** para retroceder um passo ou prima **TV EXIT** para fechar o menu.

Pode ver quando entrou num perfil restrito se for apresentado um ícone no ecrã inicial. Desloque-se para baixo até **⚙ Definições** e desloque-se o mais para a direita possível.

Sair

Para sair do perfil restrito...

- 1 - Prima **🏠 HOME**, desloque-se para baixo até **⚙ Definições** e desloque-se o mais para a direita possível.
- 2 - Seleccione **Perfil restrito** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Sair do perfil restrito** e prima **OK**.
- 4 - Introduza o código PIN. O televisor sai do perfil restrito.

8.6

Gerir aplicações

Se parar uma aplicação e voltar ao menu inicial, verifica que a aplicação não parou realmente. A aplicação ainda está a ser executada em segundo plano e estará imediatamente disponível quando a reiniciar. Para serem executadas sem falhas, a maioria das aplicações têm de guardar alguns dados na memória cache do televisor. Pode ser aconselhável parar totalmente uma aplicação ou apagar os dados da cache de uma determinada aplicação para otimizar o desempenho geral das aplicações e manter a utilização da memória reduzida no seu televisor Android. Para além disso, é melhor desinstalar as aplicações que deixou de usar.

8.7

Armazenamento

Pode ver quanto espaço de armazenamento - memória interna do televisor - está a utilizar para as suas aplicações, vídeos, música, etc. Pode ver quanto espaço livre ainda tem disponível para instalar novas aplicações. Verifique o seu espaço de armazenamento se as aplicações começarem a ficar mais lentas ou em caso de problemas em aplicações.

Para ver a quantidade de espaço que está em utilização...

- 1 - Prima **⚙**, seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições Android** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Dispositivo > Armazenamento e reposição** e prima **OK**.
- 4 - Veja a utilização do armazenamento da memória do televisor.
- 5 - Prima **← BACK** para retroceder um passo ou prima **TV EXIT** para fechar o menu.

Disco rígido USB

Se ligar um disco rígido USB, pode utilizá-lo como extensão da memória do televisor para guardar mais aplicações. Permita que o disco rígido USB seja utilizado como memória adicional do televisor durante o processo de formatação. O televisor irá tentar guardar primeiro novas aplicações no disco rígido USB. Algumas aplicações não permitem a memorização num disco rígido USB.

Para migrar os dados existentes, aceda a **Todas as definições > Definições Android > Dispositivo > Armazenamento e reposição** e seleccione **Disco rígido USB**.

Internet

9.1

Iniciar a Internet

Pode navegar na Internet no seu televisor. Pode ver qualquer página da Internet, mas a maioria destas não foi concebida para o ecrã de um televisor.

- Alguns plug-ins (p. ex. para ver páginas ou vídeos) não estão disponíveis no seu televisor.
- Não pode enviar nem transferir ficheiros.
- As páginas da Internet são apresentadas uma de cada vez e em ecrã total.

Para iniciar o navegador da Internet...

- 1 - Prima  HOME.
- 2 - Desloque-se para baixo e seleccione **Aplicações** >  Internet e prima OK.
- 3 - Introduza um endereço de Internet e seleccione , prima OK.
- 4 - Para fechar a Internet, prima  HOME ou  TV EXIT.

9.2

Opções na Internet

Alguns extras estão disponíveis na Internet.

Para abrir os extras...

- 1 - Com o website aberto, prima  OPTIONS.
 - 2 - Seleccione um dos itens e prima OK.
- Adicionar à marcação rápida: Introduzir um novo endereço de Internet.
 - Adicionar aos favoritos: Adicionar a página como favorito
 - Segurança da página: Ver o nível de segurança da página actual.
 - Novo separador de navegação anónima: Abrir um novo separador de navegação anónima e realizar uma navegação sem registo
 - Definições: Definições de zoom, tamanho do texto, modo de acessibilidade, mostrar sempre a barra de menus e limpar histórico (de navegação)
 - Ajuda: Informações sobre o navegador de Internet
 - Sair do navegador de Internet: Fechar o navegador de Internet

Menu de TV

10.1

Sobre o menu de TV

Se o televisor não conseguir estabelecer ligação à Internet, pode utilizar o **Menu de TV** como menu inicial.

No Menu de TV, irá encontrar todas as funções do televisor.

10.2

Abrir Menu de TV

Para abrir o Menu de TV e abrir um item...

1 - Prima  para abrir o Menu de TV.

2 - Seleccione um item e prima **OK** para o abrir ou iniciar.

3 - Prima  **BACK** para fechar o Menu de TV sem que nenhum item seja iniciado.

Fontes

11.1

Mudar para um dispositivo

Na lista de fontes, pode mudar para qualquer um dos dispositivos ligados. Pode mudar para um sintonizador para ver televisão, abrir o conteúdo de uma unidade flash USB ou ver as gravações armazenadas num disco rígido USB ligado. Pode mudar para os seus dispositivos ligados para ver um programa, para um receptor digital ou para um leitor de discos Blu-ray.

Para mudar para um dispositivo conectado...

- 1 - Prima  **SOURCES** para abrir o menu Fontes.
- 2 - Selecione um dos itens na lista de fontes e prima **OK**. O televisor irá apresentar o programa ou o conteúdo do dispositivo.
- 3 - Prima  **SOURCES** novamente para fechar o menu.

Reprodução com um toque

Com o televisor no modo de espera, pode ligar um leitor de discos com o telecomando do seu televisor. Para ligar o leitor de discos e o televisor a partir do modo de espera e começar a reproduzir o disco imediatamente, prima  (reproduzir) no telecomando do televisor. O dispositivo tem de estar ligado através de um cabo HDMI e o televisor e o dispositivo têm de ter a opção HDMI CEC activada.

11.2

Opções para uma entrada de TV

Alguns dispositivos com entrada de TV oferecem definições específicas.

Para definir as opções de uma entrada de TV específica...

- 1 - Prima  **SOURCES**.
- 2 - Selecione a entrada de TV na lista e prima **OK**.
- 3 - Prima  **OPTIONS**. Pode definir aqui as opções para a entrada de TV seleccionada.
- 4 - Prima  **OPTIONS** novamente para fechar o menu de opções.

Possíveis opções...

Controlos

Esta opção permite-lhe utilizar o dispositivo ligado com o telecomando do televisor. O dispositivo tem de estar ligado através de um cabo HDMI e o televisor e o dispositivo têm de ter a opção HDMI

CEC activada.

Informações do dispositivo

Abra esta opção para ver as informações no dispositivo ligado.

11.3

Nome e tipo do dispositivo

Quando ligar um novo dispositivo ao televisor e o televisor detectar o dispositivo, pode atribuir um ícone que se adequa ao tipo de dispositivo. Se ligar um dispositivo com cabos HDMI e HDMI CEC, o televisor detecta automaticamente o tipo de dispositivo e é atribuído a este um ícone apropriado.

O tipo de dispositivo determina os estilos de imagem e som, os valores da resolução, as definições específicas ou a posição dentro do menu Fonte. Não tem de se preocupar com as definições ideais.

Alterar nome ou alterar tipo

Pode alterar o nome ou o tipo de um dispositivo ligado a qualquer momento. Procure o ícone  à direita do nome do dispositivo no menu Fontes. Algumas fontes de entrada de TV não permitem uma alteração do nome.

Para alterar o tipo de dispositivo...

- 1 - Selecione o dispositivo no menu Fontes.
- 2 - Prima  (direito) para seleccionar o ícone  e prima **OK**.
- 3 - Prima  **BACK** para ocultar o teclado no ecrã.
- 4 - Prima  (baixo) para encontrar todos os tipos de dispositivo disponíveis. Selecione o tipo pretendido e prima **OK**.

- 5 - Se pretender repor o tipo de dispositivo para o tipo de conector original, selecione **Repor** e prima **OK**.

- 6 - Selecione **Fechar** e prima **OK** para fechar este menu.

Para alterar o nome do dispositivo...

- 1 - Selecione o dispositivo no menu Fontes.
- 2 - Prima  (direito) para seleccionar o ícone  e prima **OK**.
- 3 - Utilize o teclado no ecrã para eliminar o nome actual e introduzir um novo nome. Prima  para confirmar.
- 4 - Prima  **BACK** para ocultar o teclado no ecrã.
- 5 - Se pretender repor o nome do dispositivo para o nome do conector original, selecione **Repor** e prima **OK**.
- 6 - Selecione **Fechar** e prima **OK** para fechar este menu.

Voltar a procurar as ligações

Pode voltar a procurar todas as ligações de TV para actualizar o menu Fontes com os dispositivos recentemente ligados.

Para voltar a procurar as ligações...

- 1 - Prima  **SOURCES** para abrir o menu Fontes.
 - 2 - Prima  (cima) para seleccionar o ícone  no canto superior direito do menu Fontes.
 - 3 - Prima **OK** para começar a procurar as ligações.
- Os dispositivos recentemente ligados serão adicionados ao menu Fontes.

Redes

12.1

Rede

Em **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure **Rede**, para obter mais informações sobre a ligação do televisor a uma rede.

12.2

Bluetooth

Emparelhar um dispositivo

Em **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure **Bluetooth**, **emparelhamento** para obter mais informações sobre o emparelhamento de dispositivos sem fios.

Seleccionar um dispositivo

Em **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure **Bluetooth**, **seleccionar dispositivo** para obter mais informações sobre como seleccionar um altifalante sem fios.

Remover um dispositivo

Em **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure **Bluetooth**, **remover dispositivo** para obter mais informações sobre como desemparelhar (remover) um dispositivo Bluetooth sem fios.

Definições

13.1

Imagem

Definições da imagem

Estilo de imagem

Seleccionar um estilo

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Estilo de imagem.

Para ajustar facilmente a imagem, pode seleccionar um estilo de imagem predefinido.

- Pessoal – As preferências de imagem que definiu durante a activação inicial.
- Vivo – Ideal para a visualização durante o dia
- Natural – Definições para imagens naturais
-  Padrão – Definição mais economizadora de energia – Predefinição de fábrica
- Filme – Ideal para ver filmes
- Jogo – Ideal para jogos
- Monitor – Ideal para monitor de PC
-  Dia – Para calibração ISF
-  Nocturno – Para calibração ISF

Se o televisor receber sinal HDR, seleccione um dos estilos de imagem abaixo:

- HDR Pessoal
- HDR Vivo
- HDR Natural
- HDR Filme
- HDR Jogo
-  Dia – Para calibração ISF
-  Nocturno – Para calibração ISF

Restaurar um estilo

1 – Selecione o estilo de imagem que pretende restaurar.

2 – Prima a tecla colorida  Restaurar estilo e prima OK. O estilo é restaurado.

Personalizar um estilo

Qualquer definição de imagem que ajuste, como a cor ou o contraste, é guardada no **Estilo de imagem** actualmente seleccionado. Permite-lhe personalizar todos os estilos.

Só é possível guardar as definições do estilo **Pessoal** para cada fonte ligada no menu **Fontes**.

Cor, contraste, nitidez e brilho

Ajustar a cor da imagem

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Cor.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor de saturação da cor da imagem.

Ajustar o contraste da imagem

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Contraste.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor de contraste da imagem.

Pode diminuir o valor de contraste para reduzir o consumo de energia.

Ajustar a nitidez da imagem

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Nitidez.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor de nitidez da imagem.

Ajustar brilho

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Brilho.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para definir o nível de brilho do sinal da imagem.

Nota: A definição do brilho com um valor muito afastado de valor de referência (50) pode resultar num contraste inferior.

Definições avançadas de imagem

Definições da cor

Definições de cor avançadas

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Cor.

Ajustar a intensificação de cores

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Cor > Intensificação de cores.

Selecione **Máximo**, **Médio** ou **Mínimo** para definir o nível de intensidade de cores e os detalhes em cores brilhantes.

Seleccionar a temperatura da cor predefinida

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem >

Avançado > Cor > Temperatura da cor.

Selecione **Normal**, **Quente** ou **Fria** para definir a sua preferência de temperatura da cor.

Personalizar a temperatura da cor

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Cor > Temperatura da cor personalizada.

Selecione a opção Personalizada no menu de Temperatura da cor para personalizar a sua própria da temperatura da cor. Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor. WP significa ponto branco e BL significa nível de pretos. Também pode seleccionar uma das predefinições neste menu.

Definições da cor ISF

Sobre a ISF

Tire o máximo partido do ecrã do seu televisor com a **Calibração ISF®**. Peça a um perito de calibração ISF para se deslocar a sua casa e para ajustar o televisor para a definição de imagem optimizada. Peça ao seu revendedor uma Calibração ISF.

As vantagens da calibração são...

- melhor clareza e nitidez de imagem
- melhores detalhes em áreas claras e escuras
- pretos mais profundos e escuros
- melhor pureza e qualidade da cor
- optimização do efeito de visualização da imagem em sua casa, tanto durante o dia como à noite

O perito de calibração ISF guarda e bloqueia as definições ISF como dois estilos de imagem. Quando a calibração ISF estiver concluída, prima  (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Estilo de imagem >  **Dia** ou  **Nocturno**. Selecione  **Dia** para ver televisão em condições de muita luminosidade ou selecione  **Nocturno** quando estiver escuro.

Controlo de cor (matiz, saturação e intensidade)

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Cor > Controlo de cor.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor de matiz, saturação e intensidade, ou selecione a opção Repor tudo para repor todos os valores predefinidos.

Modo apenas RGB

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Cor > Modo apenas RGB.

Selecione vermelho, verde ou azul para mudar a

imagem para apenas a cor seleccionada, ou selecione Desligado para desactivar o modo RGB.

Definições de contraste avançadas

Modos de contraste

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Contraste > Modo de contraste.

Selecione **Normal**, **Optimizado para imagem** ou **Optimizado para poupança de energia** para definir de que forma o televisor reduz automaticamente o contraste, para o melhor consumo de energia ou para obter a melhor experiência de imagem, ou selecione Desligado para desactivar o ajuste.

Definições de HDR

Se assistir a programas HDR – programas gravados em HDR – não é necessário utilizar o Upscaling HDR e a definição de HDR fica indisponível. O televisor reproduz programas HDR a partir de uma ligação HDMI, de uma fonte de Internet ou de um dispositivo de armazenamento USB ligado.

Se assistir a programas HDR (gama dinâmica elevada) – programas gravados em HDR – o televisor muda automaticamente para o modo HDR e exibe essa indicação.

O comando de Upscaling HDR fica indisponível. O televisor reproduz programas HDR* a partir de uma ligação **HDMI 1** ou **HDMI 2**, de uma transmissão, de uma fonte de Internet ou de um dispositivo de armazenamento USB ligado.

* Suporta exclusivamente HDR10 e HDR Hybrid Log Gamma (logaritmo gama híbrido)

Upscaling HDR, Alta luminosidade e Conversão HDR

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Contraste > Upscaling HDR / Alta Luminosidade / Conversão HDR.

Selecione Ligado para aumentar o brilho e o contraste da imagem. A imagem fica mais brilhante e dispõe de um nível de contraste superior entre as partes mais claras e as mais escuras. O Upscaling HDR mantém as cores ricas e saturadas. Defina o nível de Conversão HDR ou assista à demonstração em vídeo em directo.

Nota:

- Disponível se for detectado o sinal de SDR (gama

dinâmica padrão).

• Não disponível se o conteúdo do vídeo for compatível com HDR.

HDR Plus

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Contraste > HDR plus.

Selecione HDR Plus para um contraste e efeito de brilho superiores.

Nota: Disponível se for detectado o sinal de HDR (gama dinâmica elevada).

Contrasto dinâmico

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Contraste > Contraste dinâmico.

Selecione Máximo, Médio ou Mínimo para definir o nível a que o televisor melhora automaticamente os detalhes nas áreas escura, intermédia e clara da imagem.

Contraste de vídeo, Gama

Contraste de vídeo

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Contraste > Contraste de vídeo.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o nível de contraste de vídeo.

Gama

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Contraste > Gama.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar uma definição não linear para a luminância e o contraste de imagens.

Sensor de luz

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Contraste > Sensor de luz.

Selecione Ligado para ajustar automaticamente as definições de imagem de acordo com a luminosidade da divisão.

Definições de nitidez avançadas

Ultra Resolution

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Nitidez > Ultra Resolution.

Selecione Ligado para ter uma nitidez superior em margens de linhas e detalhes.

Afinação da imagem

Redução de ruído

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Afinação da imagem > Redução de ruído.

Selecione Máximo, Médio ou no Mínimo para definir o nível a que é reduzido o ruído no conteúdo de vídeo.

O ruído é visível principalmente como pequenos pontos em movimento na imagem exibida no ecrã.

Redução de artefactos em MPEG

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Afinação da imagem > Redução de artefactos em MPEG.

Selecione Máximo, Médio ou Mínimo para definir os diferentes graus de suavização dos artefactos em conteúdos de vídeo digital.

Os artefactos em MPEG são visíveis principalmente como pequenos blocos ou margens irregulares nas imagens exibidas no ecrã.

Definições de movimento

Natural Motion

Estilos de movimento

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Movimento > Estilos de movimento.

Os estilos de movimento proporcionam a definição de modos de movimento optimizados para diferentes conteúdos de vídeo.

Selecione um dos estilos de movimento para uma melhor experiência de visualização. (Filme, Desporto, Padrão, Suave, Pessoal)

Não disponível para os seguintes casos:

-  (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Computador definido para Ligado.
-  (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Estilo de Imagem > Jogo.

Natural Motion

 (Menu de TV) >  Definições > Imagem > Avançado > Movimento > Natural Motion.

O Natural Motion torna quaisquer movimentos suaves e fluidos.

Selecione Máximo, Médio ou Mínimo para definir os diferentes graus de redução da trepidação dos movimentos, visível em filmes no televisor. Selecione Mínimo ou Desligado se aparecer ruído aquando da reprodução de imagens em movimento no ecrã.

Nota: Apenas disponível se o estilo de movimento estiver definido para Pessoal.

Formato de imagem

Se a imagem não estiver a preencher todo o ecrã ou se forem apresentadas barras pretas nas partes superior ou inferior ou em ambas, pode ajustar a imagem para esta preencher o ecrã totalmente.

Para seleccionar uma das definições básicas para preencher o ecrã...

- 1 - Enquanto vê um canal de televisão, prima .
 - 2 - Selecione **Formato de imagem** > **Preencher ecrã**, **Ajustar ao ecrã**, **Ecrã panorâmico** e **Original** e prima **OK**.
 - 3 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.
- **Preencher ecrã** - aumenta automaticamente a imagem de modo a preencher o ecrã. A distorção da imagem é mínima e as legendas continuam visíveis. Este formato não é adequado para computador. Alguns formatos de imagem extremos podem continuar a apresentar barras pretas.
 - **Ajustar ao ecrã** - aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã sem distorções. Poderão ser visíveis barras pretas. Este formato não é adequado para computador.
 - **Ecrã panorâmico** - aplica automaticamente zoom à imagem para apresentar um ecrã panorâmico.
 - **Original** - aplica automaticamente zoom à imagem para apresentar um ecrã panorâmico.

Para formatar a imagem manualmente...

- 1 - Enquanto vê um canal de televisão, prima .
 - 2 - Selecione **Avançado** e prima **OK**.
 - 3 - Utilize **Deslocar**, **Zoom** e **Esticar** para ajustar a imagem.
 - 4 - Pode também seleccionar **Anular** para voltar à definição aplicada na imagem no momento em que abriu o **Formato de imagem**.
- **Deslocar** - Clique nas setas para deslocar a imagem. Pode deslocar a imagem apenas quando o zoom desta está aumentado.
 - **Zoom** - Clique nas setas para aumentar o zoom.
 - **Esticar** - Clique nas setas para esticar a imagem na vertical ou na horizontal.
 - **Anular** - Clique para voltar ao formato de imagem

apresentado inicialmente.

Definições rápidas de imagem

Durante a primeira instalação, aplicou algumas definições de imagem em alguns passos simples. Pode voltar a executar estes passos com a opção **Definições rápidas de imagem**. Para executar estes passos, assegure-se de que o televisor pode sintonizar um canal de TV ou apresentar um programa de um dispositivo conectado.

Para definir a imagem em alguns passos simples...

- 1 - Prima , selecione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Selecione **Imagem** e prima  (direito) para aceder ao menu.
- 3 - Selecione **Definições rápidas de imagem** e prima **OK**.
- 4 - Utilize as teclas de navegação para efectuar a sua selecção.
- 5 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

13.2

Som

Estilo de som

Seleccionar um estilo

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Estilo de som.

Para ajustar facilmente o som, pode seleccionar uma predefinição com a opção **Estilo de som**.

- **Original** - A definição de som mais neutra
- **Filme** - Ideal para ver filmes
- **Música** - Ideal para ouvir música
- **Jogo** - Ideal para jogos
- **Notícias** - Ideal para a voz
- **Modo especializado** - Aceda a definições de som mais detalhadas.

Restaurar um estilo

- 1 - Selecione o estilo de som que pretende restaurar.
- 2 - Prima a tecla colorida  Restaurar estilo e prima **OK**. O estilo é restaurado.

Definições do modo especializado

DTS TruSurround

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Definições do modo especializado > DTS TruSurround.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o nível do DTS TruSurround.

Clear Dialogue

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Definições do modo especializado > Clear Dialogue > Ligado.

Selecione Ligado para ter uma qualidade de som melhorada no programa de voz.

Equalizador

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Definições do modo especializado > Equalizador.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o nível do Equalizador.

Posicionamento do televisor

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Posicionamento do televisor.

Selecione Num suporte para TV ou Na parede para obter a reprodução sonora mais adequada ao posicionamento.

Definições de som avançadas

Controlo do volume

Volume automático

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Avançado > Volume automático.

Selecione DTS TruVolume para obter uma saída de som robusta consistente.

Selecione **Modo nocturno** para desfrutar de uma experiência de audição a baixo volume mais confortável.

Volume delta

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Avançado > Volume delta.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor delta do volume do altifalante do televisor.

Definições da saída de áudio

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Avançado > Saída de áudio.

Definir o televisor para reproduzir o som no televisor ou no sistema de áudio conectado.

Pode seleccionar onde pretende ouvir o som do televisor e a forma como pretende controlá-lo.

- Se seleccionar **Altifalantes de TV desactivados**, desliga permanentemente os altifalantes do televisor.
- Se seleccionar **Altifalantes do TV**, os altifalantes do televisor permanecem sempre ligados. Todas as definições relacionadas com o som (Graves, Agudos, Modo surround, etc.) aplicam-se a este modo.
- Se seleccionar **Auscultadores**, o som é reproduzido através dos auscultadores.

Com um dispositivo de áudio ligado ao HDMI CEC, selecione **Sistema de som HDMI**. O televisor desligará os respectivos altifalantes quando o dispositivo estiver a reproduzir som.

Definições de saída digital

As definições de saída digital estão disponíveis para sinais de saída de áudio óptica e sinais de som HDMI ARC.

Formato da saída digital

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Avançado > Formato da saída digital.

Definir o sinal da saída de áudio do televisor de acordo com as capacidades sonoras do sistema de cinema em casa conectado.

- **Estéreo**: Se os seus dispositivos de reprodução de áudio não possuírem o processamento de som multicanal, selecione apenas o conteúdo de estéreo de saída para os seus dispositivos de reprodução de áudio.
- **Multicanal**: Selecione apenas a reprodução do conteúdo de áudio 5.1 (sinal de som multicanais comprimido) para os seus dispositivos de reprodução de áudio.
- **Dolby Digital Plus**: Selecione a reprodução de conteúdo Dolby Digital Plus ou DTS nos seus dispositivos de reprodução de áudio ou sistema de cinema em casa.

– Certifique-se de que os seus dispositivos de reprodução de áudio suportam a funcionalidade Dolby Atmos.

– A saída SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) será

desativada ao transmitir conteúdo Dolby Digital Plus.

Nívelação da saída digital

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Avançado > Nívelação da saída digital.

Ajuste o volume do dispositivo ligado à saída de áudio digital (SPDIF) ou HDMI.

- Selecione Mais para ter um volume mais alto.
- Selecione Menos para ter um volume mais suave.

Atraso da saída digital

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Avançado > Atraso da saída digital.

Em alguns sistemas de cinema em casa, poderá precisar de ajustar o atraso na sincronização de áudio para sincronizar o áudio e o vídeo. Selecione Desligado se estiver definido um atraso de som no seu sistema de cinema em casa.

Desvio da saída digital (apenas disponível se o atraso da saída digital estiver no modo Ligado)

 (Menu de TV) >  Definições > Som > Avançado > Desvio da saída digital.

Se não conseguir definir um atraso no sistema de cinema em casa, pode definir o televisor para sincronizar o som. Pode definir uma correcção que compense o tempo necessário para o sistema de cinema em casa processar o som da imagem do televisor. Pode definir o valor em intervalos de 5 ms. A definição máxima é de 60 ms.

13.3

Definições do Ambilight

Ligar ou desligar o Ambilight

Ligar o Ambilight

Prima  AMBILIGHT e selecione Desligado, ou pode desligá-lo premindo  (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight > Desligado.

Estilo de Ambilight

Pode seleccionar a forma de acompanhamento do Ambilight.

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight.

Acompanhar vídeo

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight > Acompanhar vídeo.

Selecione um dos estilos que acompanham a dinâmica da imagem no ecrã do seu televisor.

- Padrão – ideal para ver televisão todos os dias
- Natural – acompanha a imagem ou som do modo mais fiel possível
- Futebol – Ideal para jogos de futebol
- Vivo – ideal para a visualização durante o dia
- Jogo – Ideal para jogos
- Conforto – ideal para uma noite tranquila
- Descontracção – ideal para se sentir relaxado

Acompanhar áudio

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight > Acompanhar áudio.

Selecione um dos estilos que acompanham a dinâmica do som.

- Luminoso – combina dinâmicas de áudio com cores de vídeo
- Colorido – com base em dinâmicas de áudio
- Retro – com base em dinâmicas de áudio
- Espectro – com base em dinâmicas de áudio
- Scanner – com base em dinâmicas de áudio
- Ritmo – com base em dinâmicas de áudio
- Festa – uma mistura de todos os estilos para Acompanhar áudio, um após o outro

Acompanhar cor

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight > Acompanhar cor.

Selecione um dos estilos de cor predefinidos.

- Lava incandescente – variações da cor vermelha
- Água profunda – variações da cor azul
- Natureza viva – variações da cor verde
-  Branca suave – Cor estática
- Branca fria – cor estática

Inspire-se na bandeira

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight > Inspire-se na bandeira.

Deixe que o Ambilight se inspire na bandeira do país que seleccionar.

Acompanhar aplicação

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Estilo de Ambilight > Acompanhar aplicação.

Esta função está disponível ao controlar o Ambilight com uma aplicação.

Brilho e saturação do Ambilight

Brilho

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Brilho.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o nível de brilho do Ambilight.

Saturação

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Saturação.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para definir o nível de saturação do Ambilight.

Ambilight + Hue

Configurar

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Ambilight+hue > Configurar.

Configure as suas lâmpadas Hue da Philips para acompanharem as cores do Ambilight.

Desligar

Desligar o Ambilight+hue

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Ambilight+hue > Desligar.

Envolvência

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Ambilight+hue > Envolvência.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar e exactidão com que as lâmpadas hue acompanham o Ambilight.

Lounge Light+hue

Se tiver o Ambilight+hue instalado, pode definir as lâmpadas hue para acompanharem o Lounge Light do Ambilight. As lâmpadas hue da Philips ampliam o efeito Lounge Light por toda a divisão.

Acender/apagar as lâmpadas hue

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Ambilight+hue > Lounge Light+hue.

Ver ou repor a configuração

Ver a configuração actual do Ambilight+hue, da rede, da Bridge e das lâmpadas

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Ambilight+hue > Ver configuração.

Repor a configuração actual do Ambilight+hue

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Ambilight+hue > Repor configuração.

Definições avançadas do Ambilight

Neutralizar a influência exercida por uma parede colorida sobre as cores do Ambilight

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Avançado > Cor da parede.

Selecione a cor da parede atrás do televisor e este modificará as cores do Ambilight para estas serem apresentadas da forma correcta.

Sintonia ISF

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Avançado >  Sintonia ISF.

Definir o Ambilight para se desligar imediatamente ou para desvanecer lentamente quando desliga o televisor

 (Menu de TV) >  Definições > Ambilight > Avançado > Desligar televisor.

Definições Eco

Definir nível de poupança de energia

 (Menu de TV) >  Definições > Definições Eco > Poupança de energia.

Selecione Máximo, Médio ou Mínimo para escolher entre os diferentes níveis de poupança de energia, ou selecione Desligado para desligar o modo de poupança de energia.

Desligar o ecrã para reduzir o consumo de energia

 (Menu de TV) >  Definições > Definições Eco > Ecrã desligado.

Selecione Ecrã desligado e o ecrã do televisor será desligado. Para voltar a ligá-lo, prima qualquer tecla do telecomando.

Ligar o sensor de luz ambiente incorporado

 (Menu de TV) >  Definições > Definições Eco > Sensor de luz.

Selecione o Sensor de luz e o sensor de luz ambiente incorporado reduz o brilho do ecrã do televisor sempre que haja redução da luz ambiente. O sensor de luz incorporado ajusta automaticamente a imagem às condições de iluminação da divisão.

Definir o temporizador para desligar do televisor

 (Menu de TV) >  Definições > Definições Eco > Temporizador para desligar.

Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor. O valor 0 (Desligado) desactiva a função para desligar automaticamente.

Selecione o Temporizador para desligar e o televisor desliga-se automaticamente para poupar energia.

* O televisor desliga-se se receber um sinal de TV mas nenhum botão do telecomando for premido durante um período de 4 horas.

* O televisor desliga-se se não receber um sinal de TV nem um comando do telecomando durante 10 minutos.

* Se utilizar o televisor como monitor ou utilizar um receptor digital para ver televisão (uma set-top box - STB) e, conseqüentemente, não utilizar o telecomando do televisor, deve desactivar esta função de desligação automática e definir o valor como 0.

Definições gerais

Disco rígido USB

Será necessário configurar e formatar um disco rígido USB para poder gravar um canal.

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Disco rígido USB.

Antes de poder colocar em pausa e gravar uma emissão ou guardar aplicações, tem de ligar e formatar um disco rígido USB. A formatação elimina todos os ficheiros do disco rígido USB. Se pretender gravar uma emissão com os dados do Guia de TV da Internet, tem de estabelecer uma ligação à Internet antes de instalar o disco rígido USB.

Aviso

O disco rígido USB está formatado exclusivamente para este televisor, não pode utilizar as gravações guardadas noutro televisor ou PC. Não copie nem altere os ficheiros de gravação no disco rígido USB através de uma aplicação do PC. Tal irá danificar as gravações. Quando formatar outro disco rígido USB, o conteúdo do disco anterior perder-se-á. Um disco rígido USB instalado no seu televisor terá de ser reformatado para ser utilizado num computador.

Para formatar um disco rígido USB...

- 1 - Ligue o disco rígido USB a uma das ligações **USB** no televisor. Não ligue outro dispositivo USB às outras portas USB durante a formatação.
- 2 - Ligue o disco rígido USB e o televisor.
- 3 - Selecione **Gravações** se pretender executar a funcionalidade Pause TV e Gravações; caso contrário, selecione **Aplicações** para armazenar aplicações. Siga as instruções no ecrã.
- 4 - Todos os ficheiros e dados serão removidos após a formatação.
- 5 - Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o sempre ligado.

Definições do teclado USB

Definir o esquema do teclado para o teclado USB instalado

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Definições do teclado USB.

Ligue o teclado USB a uma das ligações USB do televisor. Quando o televisor detectar o teclado pela primeira vez, pode seleccionar o seu esquema do teclado e testar a sua selecção.

Casa ou Loja

Seleccionar a localização do televisor

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Localização.

Ao seleccionar Loja, o estilo de imagem é alterado para Vivo e é possível ajustar as definições de loja. O modo Loja destina-se à promoção do televisor em lojas.

Configuração para loja

Ajustar as definições de loja

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Configuração para loja.

Se o televisor estiver definido para Loja, pode definir a disponibilidade de uma demonstração específica para utilização na loja.

Ajustar a imagem e áudio

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Configuração para loja > Imagem e áudio.

Selecione **Optimizado para loja** ou **Personalizado** para as definições de imagem e áudio.

Definir logótipos e banner

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Configuração para loja > Logótipos e Banner.

Defina para apresentar **Logótipos da funcionalidade** e **Banner promocional**.

Início automático do Demo Me e Início automático da Demonstração do Ambilight

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Configuração para loja > Início automático do Demo Me / Início automático da Demonstração do Ambilight.

Ligar/desligar o Início automático do Demo Me ou da demonstração do Ambilight.

Início automático do Demo Me ou Início automático da Demonstração do Ambilight

EasyLink - HDMI CEC

Ligue os dispositivos compatíveis com HDMI CEC ao seu televisor e poderá controlá-los com o telecomando do televisor.

O EasyLink HDMI CEC tem de estar activado tanto no televisor como no dispositivo ligado.

Ligar o EasyLink

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > EasyLink > EasyLink > Ligado.

Controlar os dispositivos compatíveis com HDMI CEC com o telecomando do televisor

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > EasyLink > Telecomando EasyLink > Ligado.

Nota:

- A EasyLink poderá não funcionar com dispositivos de outras marcas.
- A funcionalidade HDMI CEC tem nomes diferentes em marcas diferentes. Alguns exemplos: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com EasyLink. Os nomes das marcas HDMI CEC indicados a título exemplificativo são propriedade dos respectivos fabricantes.

Ultra HD HDMI

A ligação ao dispositivo HDMI e a reprodução do sinal Ultra HD no seu televisor é susceptível de não funcionar correctamente ou mostrar uma imagem ou um som distorcido. Para evitar o mau funcionamento desses dispositivos, defina a qualidade do sinal para um nível compatível com o dispositivo.

Definir a qualidade do sinal para cada conector HDMI

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Ultra HD HDMI > HDMI 1 e 2 > Padrão, Optimizada, Desligado.

Para alterar as definições, primeiro tem de alterar a fonte para HDMI. Selecione **Optimizada** para activar o sinal HDMI de melhor qualidade para conteúdos 4K Ultra HD e HDR (4K60 4:4:4, 4K60 10-bit HDR). Selecione **Padrão** ou **Desligado** se a imagem ou o som estiverem distorcidos.

Avançado

Guia de TV

O Guia de TV recebe informações (dados) das emissoras ou da Internet. O televisor pode recolher informações do Guia de TV para os canais que estão instalados no televisor.

Seleccionar a origem das informações do Guia de TV

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Avançado > Guia de TV.

Nota:

- As informações do Guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais.
- O televisor não pode recolher informações do Guia de TV para canais vistos a partir de um decodificador ou receptor digital.

Logótipos dos canais

Desligar os logótipos dos canais

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Avançado > Logótipos dos canais.

Definições de HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

Activar a HbbTV

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Avançado > Definições de HbbTV > HbbTV > Ligado.

Desligar o registo do histórico da HbbTV

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Avançado > Definições de HbbTV > Registo de HbbTV > Desligado.

Remover cookies de HbbTV

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Avançado > Definições de HbbTV > Cookies de HbbTV > Ligado.

Dados de visualização

Aqui acede às definições de dados de visualização, onde pode activar ou desactivar a recolha dos seus dados de visualização pela Inscape Data, Inc. (Inscape) e permite aceder à Política de Privacidade da Inscape, que explica como são recolhidos e utilizados os dados de visualização (se estiver

activada a recolha).

Ligar ou desligar Dados de visualização

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Dados de visualização > Definições de dados de visualização.

Aqui pode activar ou desactivar a recolha dos seus dados de visualização pela Inscape, Inc.

Nota:

- Em algumas regiões e para alguns televisores, os dados de visualização poderão não estar disponíveis.
- Os dados de visualização utilizam a tecnologia de reconhecimento automático de conteúdo (ACR) da Inscape. Para obter mais informações sobre a funcionalidade ACR e os dados recolhidos, consulte a Política de Privacidade de Inscape.

Nome de perfil do CAM

Definir o nome de perfil do CI+/CAM instalado

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Nome de perfil do CAM.

Repor Definições de TV e Reinstalar TV

Repor todas as definições nas definições de TV originais

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Definições de fábrica.

Efectuar novamente a instalação completa do televisor e repor o estado do televisor para a primeira vez que foi ligado

 (Menu de TV) >  Definições > Definições gerais > Reinstalar TV.

Introduza o código PIN, seleccione Sim e o televisor irá reinstalar por completo.

Todas as definições serão repostas e os canais instalados serão substituídos.

A instalação pode demorar alguns minutos

13.6

Definições de relógio, região e idioma

Idioma

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Idioma.

Alterar o idioma dos menus e das mensagens do televisor

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Idioma > Idioma do menu.

Definir preferências de idioma de áudio

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Idioma > Áudio principal e áudio secundário.

Os canais de televisão digitais podem emitir vários idiomas de áudio para um programa. Pode definir o idioma de áudio principal e secundário que prefere. Se o áudio estiver disponível num desses idiomas, o televisor muda para o mesmo.

Definir preferências de idioma para legendas

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Idioma > Legendas principais e legendas secundárias.

Os canais digitais podem oferecer legendas de vários idiomas para um programa. Pode definir os idiomas preferidos para as legendas principais e as legendas secundárias. Se disponíveis, o televisor mostra as legendas que seleccionou.

Definir preferências de idioma para teletexto

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Idioma > Teletexto principal e teletexto secundário.

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de Teletexto.

Relógio

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Relógio.

Acertar automaticamente o relógio

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Relógio > Modo relógio autom.

- A definição padrão para o relógio do televisor é Automático. As informações de hora têm origem na informação de Tempo Universal Coordenado (UTC) transmitida.
- Se o relógio não estiver certo, é possível definir o relógio do televisor para Dependente do país.

Acertar manualmente o relógio

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Relógio > Modo relógio autom. > Manual.

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Relógio > Data, Hora.

Aceda ao menu anterior e seleccione Data e Hora para ajustar o valor.

Nota:

- Se nenhuma das definições automáticas apresentar a hora correctamente, pode acertar a hora manualmente.
- Se programar gravações a partir do Guia de TV, recomendamos que a hora e a data não sejam alteradas manualmente.

Definir o fuso horário ou definir uma correcção de hora para a sua região

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Relógio > Fuso horário.

Definir o televisor para mudar automaticamente para o modo de espera após um período predefinido

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Relógio > Temporizador.

Teclado do telecomando

 (Menu de TV) >  Definições > Região e idioma > Teclado do telecomando

Para definir o esquema do teclado para Qwerty ou Azerty.

13.7

Definições Android

 (Menu de TV) >  Definições > Definições Android.

Ver a lista de aplicações instaladas, verificar o espaço livre para mais transferências ou desinstalar uma aplicação.

Definições de acesso universal

 (Menu de TV) >  Definições > Acesso universal.

Com a opção Acesso universal activada, o televisor está preparado para ser utilizado por pessoas surdas, com dificuldades auditivas, invisuais ou com dificuldades visuais.

Ligar as definições de acesso universal

 (Menu de TV) >  Definições > Acesso universal > Acesso universal > Ligado.

Acesso universal para pessoas com dificuldades auditivas

 (Menu de TV) >  Definições > Acesso universal > Dificuldades auditivas > Ligado.

- Alguns canais de televisão digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas com dificuldades auditivas ou surdas.
- Com esta opção activada, o televisor muda automaticamente para o áudio e as legendas adaptados, se disponíveis.

Acesso universal para pessoas invisuais ou com dificuldades visuais

 (Menu de TV) >  Definições > Acesso universal > Descrição de áudio > Descrição de áudio > Ligado.

Os canais de televisão digitais podem transmitir comentários de áudio especiais que descrevem o que está a acontecer no ecrã.

 (Menu de TV) >  Definições > Acesso universal > Descrição de áudio > Volume misto, Efeitos de áudio, Voz.

- Ao seleccionar Volume misto, pode misturar o volume do áudio normal com o comentário de áudio. Prima as setas  (cima) ou  (baixo) para ajustar o valor.
- Ligue a opção de efeitos de áudio para activar efeitos de áudio extra no áudio dos comentários, como por exemplo estéreo ou diminuição da intensidade do som.
- Seccione Voz para definir a preferência de voz, Descritivo ou Legendas.

Definições de bloqueio

Definir código e alterar código

Definir um novo código ou repor alteração de código

 (Menu de TV) >  Definições > Bloqueio infantil > Definir código, Alterar código.

O código de bloqueio infantil é utilizado para bloquear e desbloquear canais ou programas.

Nota:

Caso se tenha esquecido do seu código PIN, pode anular o código actual utilizando **8888** e introduzir um novo código.

Bloqueio de programas

Definir uma idade mínima para ver programas com classificação

 (Menu de TV) >  Definições > Bloqueio infantil > Classificação parental.

Bloqueio de aplicações

Definir bloqueio nas aplicações da App Gallery

 (Menu de TV) >  Definições > Bloqueio infantil > Bloqueio de aplicações.

Pode bloquear aplicações não adequadas a crianças. Pode bloquear aplicações da App Gallery classificadas para maiores de 18 anos ou configurar um perfil restrito no menu inicial.

18+

O bloqueio de aplicações para maiores de 18 anos pedir-lhe-á o código PIN quando tentar iniciar uma aplicação para maiores de 18 anos. Este bloqueio só é válido para aplicações da Philips App Gallery classificadas como para maiores de 18 anos.

Perfil restrito

Pode configurar um perfil restrito para o menu inicial onde apenas estão disponíveis as aplicações que autorizar. Tem de introduzir o código PIN para configurar e activar o perfil restrito.

Google Play Store - classificação etária

Na Google Play Store, pode ocultar as aplicações de acordo com a maturidade dos utilizadores/compradores. Tem de introduzir um código PIN para seleccionar ou alterar o nível de maturidade. O nível de maturidade irá determinar

quais aplicações estão disponíveis para instalação.

Bloqueio de CAM

Definir o PIN do CAM para gravação

 (Menu de TV) >  Definições > Bloqueio infantil > PIN do CAM.

Vídeos, fotografias e música

14.1

De um computador ou NAS

Pode ver as suas fotografias ou reproduzir a sua música e os seus vídeos a partir de um computador ou NAS (Network Attached Storage) na sua rede doméstica.

O televisor e o computador ou NAS têm de estar na mesma rede doméstica. No seu computador ou NAS, precisa de instalar um software de servidor multimédia. O seu servidor multimédia tem de estar definido para partilhar os seus ficheiros com o televisor. O televisor apresenta os seus ficheiros e pastas da forma como estes são organizados pelo servidor multimédia ou como estes são estruturados no seu computador ou NAS.

O televisor não suporta legendas em transmissões de vídeo a partir de um computador ou NAS.

Se o servidor multimédia suportar a procura de ficheiros, está disponível um campo de procura.

Para procurar e reproduzir os ficheiros no seu computador...

- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  Rede e prima OK.
- 2 - Seleccione  Dispositivos SimplyShare e prima  (direita) para seleccionar o dispositivo de que necessita.
- 3 - Pode procurar e reproduzir os seus ficheiros.
- 4 - Para parar a reprodução de vídeos, fotografias e músicas, prima  EXIT.

14.2

Menu de Favoritos

Adicionar uma pasta ou um ficheiro ao menu de favoritos

- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  USB e prima OK.
- 2 - Seleccione  Dispositivos USB e, em seguida, seleccione uma pasta ou um ficheiro.
- 3 - Prima  Marcar como favorito (verde) para adicionar a pasta ou ficheiro seleccionado ao menu de favoritos.

Visualizar ficheiros favoritos

- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  USB e prima OK.
- 2 - Seleccione  Dispositivos USB e seleccione  Favoritos.

- 3 - Pode visualizar todos os ficheiros favoritos na lista.

14.3

Menu Mais populares e menu Últimas reproduções

Ver os ficheiros mais populares ou limpar a lista

- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  USB e prima OK.
- 2 - Seleccione  Dispositivos USB e seleccione  Mais populares.
- 3 - Seleccione um dos ficheiros e prima  OK para ver os ficheiros ou prima  Apagar tudo para limpar a lista.

Visualizar últimas reproduções de ficheiros

- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  USB e prima OK.
- 2 - Seleccione  Dispositivos USB e seleccione  Últimas reproduções.
- 3 - Seleccione um dos ficheiros e prima  OK para ver os ficheiros ou prima  Apagar tudo para limpar a lista.

14.4

A partir de uma ligação USB

Pode ver as suas fotografias ou reproduzir as suas músicas e os seus vídeos a partir de uma unidade flash USB ou de um disco rígido USB.

Com o televisor ligado, insira uma unidade flash USB ou um disco rígido USB numa das ligações USB. O televisor detecta o dispositivo e apresenta uma lista dos seus ficheiros multimédia.

Se a lista de ficheiros não for apresentada automaticamente...

- 1 - Prima  SOURCES, seleccione  USB e prima OK.
- 2 - Seleccione  Dispositivos USB e prima  (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 - Pode procurar os ficheiros na estrutura de pastas que organizou na unidade.
- 4 - Prima  Reproduzir tudo para reproduzir todos os ficheiros na pasta USB ou prima  Marcar como favorito para adicionar a pasta seleccionada ao menu de favoritos -  Favoritos.
- 5 - Para parar a reprodução de vídeos, fotografias e músicas, prima  EXIT.

Aviso

Se tentar colocar em pausa ou gravar um programa com um disco rígido USB ligado, o televisor pedir-lhe-á para formatar o mesmo. Esta formatação eliminará todos os ficheiros existentes no disco rígido USB.

Reproduzir os seus vídeos

Reproduzir vídeos

Abrir pasta de vídeo


- 1 - Prima SOURCES, seleccione USB e prima OK.
- 2 - Seleccione Dispositivos USB e prima (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 - Seleccione Vídeos: pode premir Marcar como favorito para adicionar a pasta de vídeo ao menu de favoritos - Favoritos.

Reproduzir um vídeo

- 1 - Prima SOURCES, seleccione USB e prima OK.
- 2 - Seleccione Dispositivos USB e prima (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 - Seleccione Vídeos e seleccione um dos vídeos: pode premir Reproduzir tudo para reproduzir todos os ficheiros na pasta ou prima Marcar como favorito para adicionar o vídeo seleccionado ao menu de favoritos - Favoritos.

Barra de controlo

Para mostrar ou ocultar a barra de controlo durante a reprodução de um vídeo, prima INFO*.

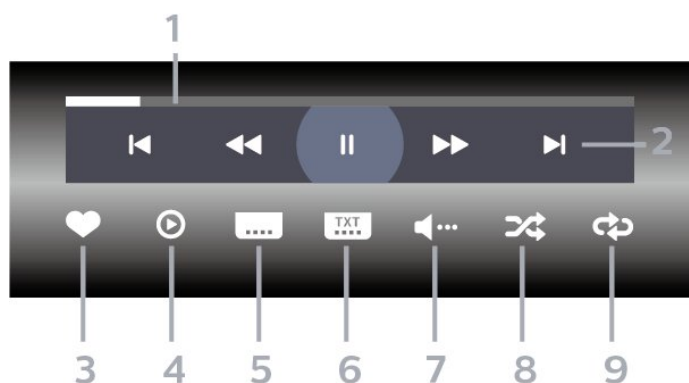

- 1 - Barra de progresso
- 2 - Barra de controlo de reprodução
 - : Saltar para o vídeo anterior numa pasta
 - : Saltar para o próximo vídeo numa pasta
 - : Retrc.
 - : Avanço rápido
 - : Pausa na reprodução
- 3 - Marcar como favorito
- 4 - Reproduzir todos os vídeos
- 5 - Legenda: permite Ligar e Desligar legendas ou

Activo com som cortado.

- 6 - Idioma de legenda: se disponíveis, seleccione um Idioma de legenda.
- 7 - Idioma de áudio: seleccionar um idioma de áudio.
- 8 - Repr. aleatória: reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- 9 - Repetir: reproduzir todos os vídeos nesta pasta uma vez ou continuamente

* Se a tecla INFO estiver disponível no seu telecomando

Opções de vídeo

Navegar em ficheiros de vídeo...

- Lista/miniaturas – vista em lista ou em miniaturas
- Repr. aleatória – reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- Repetir – reproduzir todos os vídeos nesta pasta uma vez ou continuamente
- Info – mostrar informações sobre o ficheiro de música

Reproduzir ficheiros de vídeo...

- Marcar como favorito – marcar o ficheiro de música como favorito
- Definir as legendas – definir o tamanho de letra, a cor, a posição, etc. das legendas
- Info – mostrar informações sobre o ficheiro de música

Ver as suas fotografias

Sobre o menu Fotografias

Pode encontrar rapidamente uma fotografia utilizando a funcionalidade de ordenação:

- 1 - Prima Ordenar (amarelo).
- 2 - Seleccione Mais recentes primeiro, Mais antigas primeiro, A > Z ou Z > A.

Ver fotografias

Abrir pasta de fotografia


- 1 - Prima SOURCES, seleccione USB e prima OK.
- 2 - Seleccione Dispositivos USB e prima (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 - Seleccione Fotografias: pode premir Marcar como favorito para adicionar a pasta de fotografias

ao menu de favoritos – ♥ Favoritos ou premir 🟡 Ordenar para encontrar uma fotografia rapidamente.

Ver uma fotografia

- 1 – Prima 📁 SOURCES, seleccione 🖱️ USB e prima OK.
- 2 – Seleccione 🖱️ Dispositivos USB e prima ➤ (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 – Seleccione Fotografias e seleccione uma das fotografias: pode premir 🔴 Apresentação de diapositivos para reproduzir todos os ficheiros na pasta ou prima 🟢 Marcar como favorito para adicionar a fotografia seleccionada ao menu de favoritos – ♥ Favoritos.

Barra de controlo

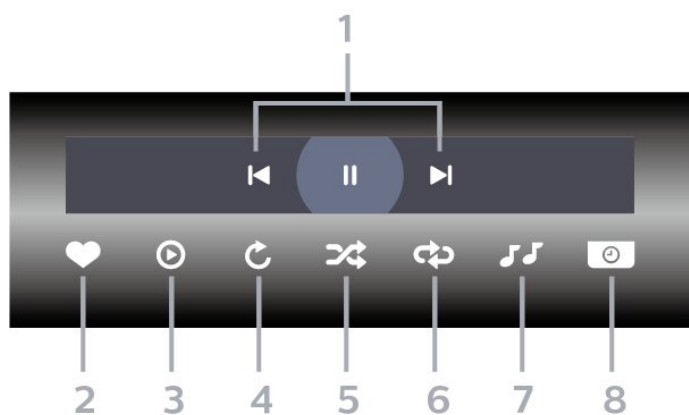

- 1 – Barra de controlo de reprodução
 - ◀: Ir para a fotografia anterior numa pasta
 - ▶: Ir para a fotografia seguinte numa pasta
 - ⏸: Fazer uma pausa na reprodução da apresentação de dispositivos
- 2 – Marcar como favorito
- 3 – Iniciar uma apresentação de diapositivos
- 4 – Rodar a fotografia
- 5 – Repr. aleatória: reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- 6 – Repetir: reproduzir todas as fotografias nesta pasta uma vez ou continuamente
- 7 – Parar a reprodução da música de fundo
- 8 – Define a velocidade da apresentação de diapositivos

Opções de fotografias

Navegar em ficheiros de fotografias...

- Lista/miniaturas – vista em lista ou em miniaturas
- Repr. aleatória – reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente
- Repetir – reproduzir a apresentação de diapositivos uma vez ou continuamente
- Velocidade apresent. diapositivos – definir a velocidade da apresentação de diapositivos

Reproduzir ficheiros de fotografias...

- Marcar como favorito – marcar a fotografia como favorito
- Info – mostrar informações sobre o ficheiro de fotografia

14.7

Reproduzir a sua música

Sobre o menu Música

Pode encontrar rapidamente uma música através da classificação: Géneros, Artistas, Álbuns e Faixas.

Reproduzir música

Abrir pasta de fotografia

- 1 – Prima 📁 SOURCES, seleccione 🖱️ USB e prima OK.
- 2 – Seleccione 🖱️ Dispositivos USB e prima ➤ (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 – Seleccione Música: pode premir 🟢 Marcar como favorito para adicionar a pasta de música ao menu de favoritos – ♥ Favoritos.
- 4 – Pode encontrar uma música rapidamente utilizando a classificação
 - Géneros, Artistas, Álbuns, Faixas.


Reproduzir música

- 1 – Prima 📁 SOURCES, seleccione 🖱️ USB e prima OK.
- 2 – Seleccione 🖱️ Dispositivos USB e prima ➤ (direita) para seleccionar o dispositivo USB de que necessita.
- 3 – Seleccione Música e seleccione uma das classificações para ver os ficheiros de música.
- 4 – Seleccione uma música e prima 🔴 Reproduzir tudo para reproduzir todos os ficheiros na pasta ou prima 🟢 Marcar como favorito para adicionar a

música seleccionada ao menu de favoritos

- ♥ Favoritos.

Barra de controlo

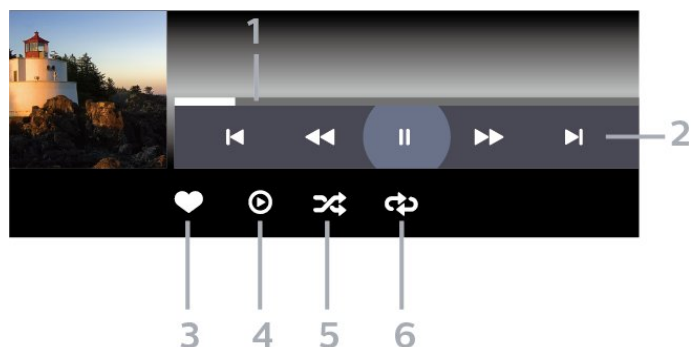

1 - Barra de progresso

2 - Barra de controlo de reprodução

- ◀ : Ir para a música anterior numa pasta

- ▶ : Ir para a música seguinte numa pasta

◀◀ : Retrc.

▶▶ : Avanço rápido

|| : Pausa na reprodução

3 - Marcar como favorito

4 - Reproduzir todas as músicas

5 - Repr. aleatória: reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente

6 - Repetir: reproduzir todas as músicas nesta pasta uma vez ou continuamente

Opções de música

Navegar em ficheiros de música...

• **Repr. aleatória** – reproduzir os seus ficheiros aleatoriamente.

• **Repetir** – reproduzir todas as músicas nesta pasta uma vez ou continuamente.

Reproduzir ficheiros de música...

• **Marcar como favorito** – marcar a música como favorito

• **Info** – mostrar informações sobre a música

Guia de TV

15.1

Do que necessita

O Guia de TV permite ver uma lista dos programas de TV actuais e programados dos seus canais.

Dependendo da origem das informações (dados) do Guia de TV, são apresentados canais analógicos e digitais ou apenas digitais. Nem todos os canais oferecem informações do Guia de TV.

O televisor pode recolher informações do Guia de TV para os canais que estão instalados no televisor. O televisor não pode recolher informações do Guia de TV para canais vistos a partir de um descodificador ou receptor digital.

15.2

Dados do Guia de TV

O Guia de TV recebe informações (dados) das emissoras ou da Internet. As informações do Guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais. O televisor pode recolher informações do Guia de TV para os canais que estão instalados no televisor. O televisor não pode recolher informações do Guia de TV para canais vistos a partir de um descodificador ou receptor digital.

O televisor está configurado de fábrica com a opção **Da emissora**.

Se as informações do Guia de TV forem recebidas da Internet, o Guia de TV também pode apresentar uma lista de canais analógicos ao lado dos canais digitais. O menu do Guia de TV também apresenta uma pequena janela com o canal actual.

Da Internet

Se o televisor estiver ligado à Internet, pode defini-lo para que este receba as informações do Guia de TV da Internet.

Para definir as informações do Guia de TV...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Definições gerais** e prima **➤** (direito) para aceder ao menu.
- 3 - Seleccione **Avançado > Guia de TV > Da Internet** e prima **OK**.
- 4 - Prima **◀** (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Gravações em falta

Se algumas gravações parecerem faltar na lista de gravações, as informações (dados) do Guia de TV

podem ter sido alteradas. As gravações efectuadas com a definição **Da emissora** tornam-se invisíveis na lista se alterar a definição para **Da Internet** ou vice-versa. O televisor pode ter mudado automaticamente para a opção **Da Internet**.

Para disponibilizar as gravações na lista de gravações, mude para a definição que estava seleccionada quando as gravações foram efectuadas.

15.3

Utilizar o guia de TV

Abrir o Guia de TV

Para abrir o Guia de TV, prima  **TV GUIDE**. O Guia de TV apresenta os canais do sintonizador seleccionado.

Prima novamente  **TV GUIDE** para fechar.

Quando abrir o Guia de TV pela primeira vez, o televisor procura todos os canais de TV para obter informações sobre os programas. Esta operação poderá demorar vários minutos. Os dados do Guia de TV são guardados no televisor.

Sintonizar um programa

Pode mudar para um programa actual a partir do Guia de TV.

Para mudar para o programa (canal), seleccione-o e prima **OK**.

Ver detalhes do programa

Para consultar os detalhes do programa seleccionado...

- 1 - Prima  **INFO**.
- 2 - Prima  **BACK** para fechar.

Mudar o dia

O Guia de TV pode mostrar a programação para os dias seguintes (até 8 dias, no máximo).

Prima a tecla colorida  **Dia** e seleccione o dia que procura.

Definir um memo

Pode definir um memo para um programa. Será apresentada uma mensagem para o alertar quando o programa começar. Pode mudar imediatamente para o canal relevante.

No Guia de TV, os programas para os quais foi definido um memo são assinalados com um 🕒 (relógio).

Para definir um memo...

- 1 - Prima  TV GUIDE e seleccione um programa que será exibido mais tarde.
- 2 - Prima a tecla colorida  Definir lembrete e prima OK.
- 3 - Prima  BACK para fechar o menu.

Para apagar um memo...

- 1 - Prima  TV GUIDE e seleccione o programa com um memo definido.
- 2 - Prima a tecla colorida  Apagar lembrete e prima OK.
- 3 - Prima  BACK para fechar o menu.

Procurar por género

Se as informações estiverem disponíveis, pode procurar a programação por género, como p. ex. filmes, desporto, etc.

Para procurar programas por género...

- 1 - Prima  TV GUIDE.
- 2 - Prima  OPTIONS.
- 3 - Seleccione Procurar por género e prima  OK.
- 4 - Seleccione o género pretendido e prima OK. É apresentada uma lista com os programas encontrados.
- 5 - Pode definir memos ou programar uma gravação de um determinado programa.
- 6 - Prima  BACK para fechar o menu.

Para obter mais informações sobre a gravação, prima a tecla colorida  Palavras-chave e procure Gravação.

* Não disponível ao seleccionar o canal DVB-S

Lista de memos

Pode consultar uma lista dos memos que definiu.

Lista de memos

Para abrir a lista de memos...

- 1 - Prima  TV GUIDE.
- 2 - Prima a tecla colorida  Gravações .
- 3 - Na parte superior do ecrã, seleccione 🕒 Programados e prima  OK.

4 - Na lista de memos e gravações programados, seleccione o separador Memos e prima  OK para ver apenas os memos.

5 - Prima a tecla colorida  Remover para eliminar o memo seleccionado. Prima a tecla colorida  Gravação para gravar o programa seleccionado.

6 - Prima  BACK para fechar o menu.

Definir uma gravação

Pode definir uma gravação no Guia de TV*.

Para ver a lista de gravações, prima  Gravações , um programa definido para ser gravado é marcado com um  (ponto vermelho) na parte frontal do nome do programa.

Para gravar um programa...

- 1 - Prima  TV GUIDE e seleccione um programa que esteja a decorrer ou que vá ser exibido posteriormente.
- 2 - Prima a tecla colorida  Gravação .
- 3 - Prima  BACK para fechar o menu.

Para cancelar uma gravação...

- 1 - Prima  TV GUIDE e seleccione o programa destinado a ser gravado.
- 2 - Prima a tecla colorida  Apagar gravação .
- 3 - Prima  BACK para fechar o menu.

* Consulte o capítulo Gravação e Pause TV para obter mais informações.

Gravação e Pause TV

Gravação

Do que necessita

Pode gravar uma emissão de TV digital e vê-la mais tarde.

Para gravar um programa de TV, necessita de...

- um disco rígido USB ligado, formatado neste televisor
- canais de TV digital instalados neste televisor
- receber informações do canal para o Guia de TV no ecrã
- uma regulação do relógio do televisor fiável. Se repuser o relógio do televisor manualmente, as gravações podem falhar.

Não é possível gravar quando estiver a utilizar a Pause TV.

Em termos de aplicação de legislação de direitos de autor, alguns fornecedores de DVB podem aplicar diferentes restrições por meio de tecnologia DRM (Digital Right Management). No caso de transmissão de canais protegidos, a gravação, a validade da gravação ou o número de visualizações pode ser restrito. A gravação pode ser totalmente proibida.

No caso de tentar gravar uma transmissão protegida ou reproduzir uma gravação expirada, pode aparecer uma mensagem de erro.

Para obter mais informações sobre como instalar um disco rígido USB, em **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB, instalação**.

Nota:

A função de gravação destina-se apenas à transmissão de televisão digital. Não é possível gravar conteúdos a partir de dispositivos externos (como HDMI).

Gravar um programa

Gravar agora

Para gravar o programa que está a ver neste momento, prima  (Gravar) no telecomando. A gravação é iniciada de imediato.

Para parar a gravação, prima  (Parar).

Quando a opção Guia de TV estiver disponível, o

programa que está a ver será gravado a partir do momento em que premir a tecla de gravação até que o programa termine. Se não houver dados do Guia de TV disponíveis, a gravação dura apenas 30 minutos. Pode ajustar a hora do fim da gravação na lista de **gravações**.

Programar uma gravação

Pode programar a gravação de um programa para hoje ou para os dias seguintes (máximo de 8 dias). O televisor utiliza os dados do Guia de TV para iniciar e terminar a gravação.

Para gravar um programa...

- 1 - Prima  **TV GUIDE**.
- 2 - No Guia de TV, seleccione o canal e o programa que pretende gravar. Prima  (direita) ou  (esquerda) para percorrer os programas de um canal. Utilize a tecla colorida  **Dia** para seleccionar o dia que procura.
- 3 - Com o programa realçado, prima a tecla colorida  **Gravação**. O programa é programado para gravação. É apresentado automaticamente um aviso, caso sejam agendadas gravações simultâneas. Se pretender gravar um programa quando não estiver presente, não se esqueça de deixar o televisor em modo de espera e o disco rígido USB ligado.
- 4 - O televisor adiciona uma margem de tempo extra no final do programa. Pode ajustar esta margem com a opção **Margem de tolerância autom. no final**.
- 5 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Lista de gravações

Pode ver e gerir as suas gravações na lista de gravações. Junto à lista de gravações, existe uma lista separada para gravações e memos programados.

Para abrir a lista ou as gravações...

- 1 - Prima  **TV GUIDE**.
- 2 - Prima a tecla colorida  **Gravações**.
- 3 - Na lista de gravações, seleccione os separadores **Novo**, **Visto** ou **Expirou** e prima **OK** para filtrar a sua vista.
- 4 - Com uma gravação seleccionada na lista, pode remover a gravação com a tecla colorida  **Remover** ou parar uma gravação a decorrer com a tecla colorida  **Parar gravação**. Pode mudar o nome de uma gravação com a tecla colorida  **Alterar nome**.
- 5 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

As emissoras podem limitar o número de dias durante os quais uma gravação pode ser visualizada. Quando este período de tempo terminar, a gravação será marcada como expirada. Uma gravação na lista pode indicar o número de dias que restam até expirar.

Se uma gravação programada tiver sido impedida pela emissora ou se a emissão tiver sido interrompida, a gravação é marcada como **Falhou**.

Conflitos de gravação

Quando duas gravações programadas estão sobrepostas no horário, existe um conflito de gravação. Para resolver um conflito de gravação, pode ajustar a hora de início e fim de uma ou ambas as gravações programadas.

Para ajustar a hora de início ou fim de uma gravação programada...

- 1 - Prima  **TV GUIDE**.
- 2 - Prima a tecla colorida  **Gravações**.
- 3 - Na parte superior do ecrã, seleccione  **Programados** e prima **OK**.
- 4 - Na lista de gravações e memos programados, seleccione o separador **Gravações** e prima **OK** para ver apenas as gravações programadas.
- 5 - Seleccione a gravação programada que está em conflito com outra gravação programada e prima a tecla colorida  **Ajustar a hora**.
- 6 - Seleccione a hora de início ou fim e altere a hora com as teclas  (cima) ou  (baixo). Seleccione **Aplicar** e prima **OK**.
- 7 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Margem de tolerância automática no final

Pode definir a margem de tempo que o televisor irá adicionar automaticamente no final de cada gravação programada.

Para definir a margem automática da hora de fim...

- 1 - Prima  **TV GUIDE**.
- 2 - Prima a tecla colorida  **Gravações**.
- 3 - Prima **+ OPTIONS** e seleccione **Margem de tolerância autom. no final** e prima **OK**.
- 4 - Prima  (cima) ou  (baixo) e prima **OK** para definir a margem de tempo adicionada automaticamente a uma gravação. Pode adicionar até 45 minutos de gravação.
- 5 - Prima  **BACK** para fechar o menu.

Gravação manual

Pode programar uma gravação que não esteja ligada a um programa de televisão. Pode definir por si próprio o tipo de sintonizador, o canal e a hora de início e fim.

Para programar manualmente uma gravação...

- 1 - Prima  **TV GUIDE**.
- 2 - Prima a tecla colorida  **Gravações**.
- 3 - Na parte superior do ecrã,

seleccione  **Programados** e prima **OK**.

4 - Prima **+ OPTIONS**, seleccione **Programar** e prima **OK**.

5 - Seleccione o sintonizador a partir do qual pretende gravar e prima **OK**.

6 - Seleccione o canal para a gravação e prima **OK**.

7 - Seleccione o dia da gravação e prima **OK**.

8 - Defina a hora de início e fim da gravação.

Seleccione um botão e utilize as teclas  (cima) ou  (baixo) para definir as horas e os minutos.

9 - Seleccione **Gravar** e prima **OK** para programar a gravação manual.

A gravação será apresentada na lista das gravações e memos programados.

Ver uma gravação

Para ver uma gravação...

- 1 - Prima  **TV GUIDE**.
- 2 - Prima a tecla colorida  **Gravações**.
- 3 - Na lista de gravações, seleccione a gravação que pretende e prima **OK** para começar a ver.
- 4 - Pode utilizar as teclas  (pausa),  (reproduzir),  (retroceder),  (avançar rapidamente) ou  (parar).
- 5 - Para voltar a ver televisão, prima  **EXIT**.

16.2

Pause TV

Do que necessita

Pode colocar uma emissão de TV digital em pausa e retomar a sua visualização um pouco mais tarde.

Para colocar um programa de TV em pausa, necessita de...

- um disco rígido USB ligado, formatado neste televisor
- canais de TV digital instalados neste televisor
- receber informações do canal para o Guia de TV no ecrã

Com o disco rígido USB ligado e formatado, o televisor guarda continuamente a emissão de TV que está a ver. Quando muda para outro canal, a emissão do canal anterior é eliminada. Quando muda o televisor para o modo de espera, a emissão também é eliminada.

Não pode utilizar a função Pause TV quando está a gravar.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure **Disco rígido USB, instalação**.

Colocar um programa em pausa

Para colocar uma emissão em pausa e retomá-la...

- Prima **II** (Pausa) para colocar uma emissão em pausa. É apresentada por breves instantes uma barra de progresso no fundo do ecrã.
- Para aceder à barra de progresso, prima novamente **II** (Pausa).
- Para retomar a visualização, prima **▶** (Reproduzir).

Com a barra de progresso no ecrã, prima **◀◀** (Retrocesso) ou prima **▶▶** (Avanço) para seleccionar a partir de onde pretende iniciar a visualização da emissão em pausa. Prima estas teclas repetidamente para alterar a velocidade.

Pode colocar uma emissão em pausa por um período máximo de 90 minutos.

Para voltar à emissão de TV em directo, prima **■** (Parar).

Reprodução

Visto que o televisor guarda a emissão a que está a assistir, na maior parte dos casos, pode reproduzir novamente a emissão durante alguns segundos.

Para reproduzir novamente uma emissão actual...

- 1 - Prima **II** (Pausa)
- 2 - Prima **◀◀** (Retroceder). Pode premir **◀◀** repetidamente para seleccionar o ponto onde pretende iniciar a visualização da emissão em pausa. Prima estas teclas repetidamente para alterar a velocidade. Num determinado ponto, irá atingir o início da emissão guardada ou o período de tempo máximo.
- 3 - Prima **▶** (Reproduzir) para ver novamente a emissão.
- 4 - Prima **■** (Parar) para ver a emissão em directo.

Smartphones e tablets

17.1

Philips TV Remote App

A nova Philips TV Remote App no seu smartphone ou tablet é o seu novo companheiro de TV.

A TV Remote App permite-lhe comandar o conteúdo multimédia à sua volta. Envie fotografias, música ou vídeos para o ecrã grande do seu televisor ou assista a qualquer um dos seus canais de TV em directo no seu tablet ou telemóvel. Procure no Guia de TV o programa que pretende ver e assista a este no seu telemóvel ou televisor. Com a TV Remote App, pode utilizar o seu telemóvel como telecomando.

Transfira já hoje a Philips TV Remote App da sua loja de aplicações favorita.

A Philips TV Remote App é gratuita e está disponível para iOS e Android.

17.2

Google Cast

Do que necessita

Se uma aplicação no seu dispositivo móvel possuir o Google Cast, pode transmitir a sua aplicação neste televisor. Na aplicação móvel, procure o ícone do Google Cast. Pode utilizar o seu dispositivo móvel para controlar o que está a ser transmitido no televisor. O Google Cast é compatível com Android e iOS.

O seu dispositivo móvel tem de estar ligado à mesma rede Wi-Fi doméstica que o seu televisor.

Aplicações com Google Cast

São lançadas diariamente novas aplicações Google Cast. Já pode experimentar com YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... ou o Big Web Quiz para Chromecast. Consulte também google.com/cast

Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em support.google.com/androidtv

Transmitir para o seu televisor

Para transmitir uma aplicação para o ecrã do televisor...

- 1 - No seu smartphone ou tablet, abra uma aplicação compatível com o Google Cast.
- 2 - Toque no ícone do Google Cast.
- 3 - Selecciona o televisor para o qual pretende transmitir.
- 4 - Prima o botão para reproduzir no seu smartphone ou tablet. O item que seleccionou deve começar a ser reproduzido no televisor.

17.3

AirPlay

Para adicionar a funcionalidade AirPlay ao seu televisor Android, pode transferir e instalar uma das várias aplicações Android para esse efeito. Pode encontrar várias aplicações deste tipo na Google Play Store.

17.4

MHL

Este televisor é compatível com MHL™.

Se o seu dispositivo móvel também for compatível com MHL, pode ligá-lo ao televisor com um cabo MHL. Com o cabo MHL ligado, pode partilhar no ecrã do televisor o que está a ver no seu dispositivo móvel. O seu dispositivo móvel carrega a bateria em simultâneo. A ligação MHL é ideal para ver filmes ou jogar jogos no televisor a partir do seu dispositivo móvel durante um período de tempo mais prolongado.

Carregar

Com o cabo MHL ligado, o seu dispositivo carrega enquanto o televisor está ligado (não no modo de espera).

Cabo MHL

Necessita de um cabo MHL passivo (HDMI para Micro USB) para ligar o seu dispositivo móvel ao televisor. Pode ser necessário um adaptador extra para estabelecer ligação ao seu dispositivo móvel. Para ligar o cabo MHL ao televisor, utilize a ligação **HDMI 1 MHL**.



MHL, Mobile High-Definition Link e o logótipo MHL

Logo são marcas comerciais ou marcas comerciais
registradas da MHL, LLC.

Jogos

18.1

Do que necessita

Neste televisor, pode jogar jogos...

- a partir da App Gallery no menu inicial
- a partir da Google Play Store no menu inicial
- a partir de uma consola de jogos ligada

Os jogos da App Gallery ou da Google Play Store devem ser transferidos e instalados no televisor antes de poder jogá-los. Para jogar alguns jogos, é necessário um comando de jogos.

Para instalar aplicações de jogos da Philips App Gallery ou da Google Play Store, o televisor tem de estar ligado à Internet. Tem de concordar com os termos de utilização para poder usar as aplicações da App Gallery. Tem de iniciar sessão numa conta Google para poder usar as aplicações do Google Play e a Google Play Store.

18.2

Comandos de jogo

Para jogar jogos da Internet neste televisor, pode ligar uma gama seleccionada de comandos de jogo sem fios. O televisor pode suportar 2 comandos de jogo ligados em simultâneo. Quando liga o comando de jogo, pode utilizá-lo de imediato.

Para obter mais informações sobre como ligar um comando de jogos, em **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure **Comando de jogos**, ligar.

18.3

Jogar

A partir do menu inicial

Para iniciar um jogo no menu inicial...

- 1 - Prima  **HOME**.
- 2 - Desloque-se para baixo até  **Jogos**, seleccione um jogo e prima **OK**.
- 3 - Prima  **BACK** repetidamente, prima  **EXIT** ou pare a aplicação com o respectivo botão de sair/parar.

A partir de uma consola de jogos

Para iniciar um jogo a partir de uma consola de jogos...

- 1 - Ligue a consola de jogos.
- 2 - Prima  **SOURCES** e seleccione uma consola de jogos ou o nome da ligação.
- 3 - Inicie o jogo.
- 4 - Prima  **BACK** repetidamente, prima  **EXIT** ou pare a aplicação com o respectivo botão de sair/parar.

Para obter mais informações sobre como ligar uma consola de jogos, em **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure **Consola de jogos**, ligar.

Ambilight

Estilo de Ambilight

Acompanhar vídeo

Pode definir o Ambilight para acompanhar a dinâmica de vídeo ou vídeo de um programa de TV. Em alternativa, pode definir o Ambilight para exibir um estilo de cor predefinido ou pode desactivar o Ambilight.

Se seleccionar **Acompanhar vídeo**, pode seleccionar um dos estilos que acompanham a dinâmica da imagem no ecrã do seu televisor.

Para definir o Estilo de Ambilight...

- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selecciona **Acompanhar vídeo** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona o estilo pretendido e prima **OK**.
- 4 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Os estilos de **Acompanhar vídeo** disponíveis são...

- **Padrão** - ideal para ver televisão todos os dias
- **Natural** - acompanha a imagem ou som do modo mais fiel possível
- **Futebol** - Ideal para jogos de futebol
- **Vivo** - ideal para a visualização durante o dia
- **Jogo** - Ideal para jogos
- **Conforto** - ideal para uma noite tranquila
- **Descontracção** - ideal para se sentir relaxado

Acompanhar áudio

Pode definir o Ambilight para acompanhar a dinâmica de vídeo ou vídeo de um programa de TV. Em alternativa, pode definir o Ambilight para exibir um estilo de cor predefinido ou pode desactivar o Ambilight.

Se seleccionar **Acompanhar áudio**, pode seleccionar um dos estilos que acompanham a dinâmica do som.

Para definir o Estilo de Ambilight...

- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selecciona **Acompanhar áudio** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona o estilo pretendido e prima **OK**.
- 4 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Os estilos de **Acompanhar áudio** disponíveis são...

- **Luminoso** - combina dinâmicas de áudio com cores de vídeo
- **Colorido** - com base em dinâmicas de áudio

- **Retro** - com base em dinâmicas de áudio
- **Espectro** - com base em dinâmicas de áudio
- **Scanner** - com base em dinâmicas de áudio
- **Ritmo** - com base em dinâmicas de áudio
- **Festa** - uma mistura de todos os estilos para Acompanhar áudio, um após o outro

Acompanhar cor

Pode definir o Ambilight para acompanhar a dinâmica de vídeo ou vídeo de um programa de TV. Em alternativa, pode definir o Ambilight para exibir um estilo de cor predefinido ou pode desactivar o Ambilight.

Se seleccionar **Acompanhar cor**, pode seleccionar um dos estilos de cor predefinidos.

Para definir o Estilo de Ambilight...

- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selecciona **Acompanhar cor** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona o estilo pretendido e prima **OK**.
- 4 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Os estilos de **Acompanhar cor** disponíveis são...

- **Lava incandescente** - variações da cor vermelha
- **Água profunda** - variações da cor azul
- **Natureza viva** - variações da cor verde
-  **Branca suave** - Cor estática
- **Branca fria** - cor estática

Acompanhar aplicação

Pode definir o Ambilight para acompanhar a dinâmica de vídeo ou vídeo de um programa de TV. Em alternativa, pode definir o Ambilight para exibir um estilo de cor predefinido ou pode desactivar o Ambilight.

A definição **Acompanhar aplicação** está disponível ao controlar o Ambilight com uma aplicação.

Ambilight desligado

Para desligar o Ambilight...

- 1 - Prima  **AMBILIGHT**.
- 2 - Selecciona **Desligado** e prima **OK**.
- 3 - Prima  (esquerda) para retroceder um passo ou prima  **BACK** para fechar o menu.

Definições do Ambilight

Em Ajuda, prima a tecla colorida  Palavras-chave e procure Ambilight, definições para obter mais informações.

Sugestões principais

20.1

Sobre as sugestões principais

Com  Sugestões principais, o seu televisor recomenda...

- programas de TV actuais em **Agora na TV**
- serviços de TV online (Catch-up TV) em **TV on Demand**
- os mais recentes vídeos para alugar em **Video on Demand**
- serviços de TV online (Catch Up TV) do Freeview em **Freeview Play**

Para uma melhor utilização das Sugestões principais, ligue o televisor à Internet. Certifique-se de que concorda com os termos de utilização. A informação sobre as sugestões principais e serviços só está disponível nos países seleccionados.

Termos de utilização

Para que o televisor possa fazer tais recomendações, tem de concordar com os termos de utilização. Para obter recomendações personalizadas com base nos hábitos de visualização, certifique-se de que marca a caixa **Inclusão do Serviço de Recomendações Pessoais**.

Para abrir os Termos de utilização...

- 1 - Prima  TOP PICKS.
- 2 - Prima  OPTIONS, seleccione **Termos de utilização** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Definições de privacidade** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Inclusão do Serviço de Recomendações Pessoais** e prima **OK** para marcar a caixa. Volte a premir **OK** para desmarcar a opção.
- 5 - Prima  BACK para fechar o menu.

20.2

Agora na TV

Sobre Agora na TV

Com a opção  **Agora na TV**, o televisor recomenda os 10 programas mais populares para ver neste momento.

O televisor recomenda programas em exibição agora ou a começar dentro de 15 minutos. Os programas recomendados são seleccionados a partir dos canais que instalou. A selecção é efectuada a partir de canais do seu país. Além disso, também pode permitir que a opção **Agora na TV** lhe apresente recomendações personalizadas para si, com base nos

programas que vê regularmente.

Para disponibilizar as informações Agora na TV...

- as informações Agora na TV têm de estar disponíveis no seu país.
- o televisor tem de ter canais instalados.
- o televisor tem de estar ligado à Internet.
- a opção **Relógio** do televisor tem de estar definida para **Automático** ou **Dependente** do país.
- tem de aceitar os **Termos de utilização** (pode já os ter aceite quando se ligou à Internet).

O ícone  irá aparecer na parte superior do ecrã apenas quando estiverem disponíveis informações de Agora na TV.

O televisor não guarda recomendações anteriores.

Utilizar a opção Agora na TV

Para abrir a opção Agora na TV...

- 1 - Prima  TOP PICKS para abrir o menu Sugestões principais.
- 2 - Seleccione  **Agora na TV** na parte superior do ecrã e prima **OK**.
- 3 - Prima  BACK para fechar.

Quando abre a opção **Agora na TV**, o televisor pode necessitar de alguns segundos para actualizar as informações da página.

Em Agora na TV pode...

- seleccionar e premir **OK** no ícone de um programa para sintonizar o programa a decorrer.
- seleccionar e premir **OK** no ícone de um programa programado para sintonizar o canal.

Pode utilizar as teclas coloridas do telecomando para iniciar, parar ou remover uma gravação programada. Também pode definir ou remover um memo que o avisa quando um programa começa.

Para sair da opção Agora na TV sem sintonizar outro canal, prima  BACK.

20.3

TV on Demand

Sobre a TV on Demand

A opção  **TV on Demand** permite-lhe ver programas de televisão que perdeu ou assistir aos seus programas favoritos sempre que desejar. Este serviço é também denominado **Catch Up TV**, **Replay TV** ou **Online TV**. Os programas disponíveis na opção **TV on Demand** são gratuitos.

Pode permitir que a **TV on Demand** apresente algumas recomendações personalizadas de programas, com base na instalação do televisor e nos

programas que vê regularmente.

O ícone  será apresentado na parte superior do ecrã apenas quando a TV on Demand estiver disponível.

Utilizar a TV on Demand

Para abrir a TV on Demand...

- 1 - Prima  TOP PICKS para abrir o menu Sugestões principais.
- 2 - Selecione  TV on Demand na parte superior do ecrã e prima OK.
- 3 - Prima  (baixo) para abrir a página em ecrã total.
- 4 - Pode seleccionar uma emissora específica se estiver disponível mais do que uma.
- 5 - Selecione o ícone de um programa e prima OK para começar a ver.
- 6 - Prima  BACK para fechar.

Quando abre a opção TV on Demand, o televisor pode necessitar de alguns segundos para actualizar as informações da página.

Depois de começar a ver um programa, pode utilizar as teclas  (Reproduzir) e  (Pausa).

20.4

Video On Demand

Sobre o Video on Demand

Com a opção  Video on Demand, pode alugar filmes a partir de uma loja de aluguer de vídeos online.

Pode permitir que a opção Video on Demand lhe apresente recomendações personalizadas de filmes, com base no seu país, na instalação do televisor e nos programas que vê regularmente.

O ícone  será apresentado na parte superior do ecrã apenas quando a opção Video on Demand estiver disponível.

Pagamento

Quando alugar ou comprar um filme, pode efectuar com segurança o pagamento à loja de vídeos através do seu cartão de crédito. A maioria das lojas de vídeo pede-lhe que crie uma conta na primeira vez que alugar um filme.

Tráfego de Internet

A transmissão em fluxo de vídeos pode fazer com que exceda o seu limite de tráfego de Internet mensal permitido.

Utilizar Video on Demand

Para abrir Video on Demand...

- 1 - Prima  TOP PICKS para abrir o menu Sugestões principais.
- 2 - Selecione  Video on Demand na parte superior do ecrã e prima OK.
- 3 - Utilize as teclas de navegação para seleccionar o cartaz de um filme.
- 4 - Prima  BACK para fechar.

Quando abre a opção Video on Demand, o televisor pode necessitar de alguns segundos para actualizar as informações da página.

Pode seleccionar uma loja de vídeo específica se estiver disponível mais do que uma.

Para alugar um filme...

- 1 - Navegue para realçar o cartaz de um filme. Após alguns segundos, serão apresentadas algumas informações.
- 2 - Prima OK para abrir a página de um filme da loja de vídeo para ler a respectiva sinopse.
- 3 - Confirme o seu pedido.
- 4 - Efectue o pagamento no televisor.
- 5 - Comece a ver. Pode utilizar os botões  (Reproduzir) e  (Pausa).

Menu inicial

21.1

Acerca do menu inicial

Para tirar partido de todas as vantagens do televisor Android, ligue o televisor à Internet.

Tal como num smartphone ou tablet Android, o menu inicial é o centro do seu televisor. A partir do menu inicial, pode abrir qualquer aplicação, mudar para um canal de TV, alugar um filme, abrir uma página Web ou mudar para um dispositivo conectado. Dependendo da configuração do seu televisor e do seu país, o menu inicial pode conter diferentes itens.

O menu inicial encontra-se organizado por filas...

Recomendações

A primeira fila sugere vídeos populares, vídeos de música ou sucessos da Internet. Pode configurar as Definições de privacidade nos Termos de utilização para permitir que sejam feitas sugestões com base nos seus hábitos de visualização pessoais.

Família Philips

Esta linha contém sugestões de aplicações.

Aplicações

A fila de aplicações contém todas as aplicações que já vinham com o televisor e as aplicações que transferiu a partir da Google Play Store. Nesta fila também irá encontrar as aplicações para televisores, como a **Watch TV**, **Sources**, **Media** e outras. As aplicações iniciadas recentemente irão ser apresentadas em frente da fila.

Jogos

A partir deste local, pode iniciar um jogo no seu televisor. Se transferir um jogo, o mesmo será apresentado nesta fila.

Definições

A partir deste local, pode abrir uma selecção de definições. No entanto, para aceder a todas as definições, prima  e seleccione **Todas as definições**. Aqui, também pode abrir a **Ajuda**.

Consulte também

www.support.google.com/androidtv

Abrir o menu inicial

Para abrir o menu inicial e abrir um item...

1 – Prima  HOME.

2 – Seleccione um item e prima **OK** para o abrir ou iniciar.

3 – Prima  BACK para fechar o menu inicial sem que nenhum item seja iniciado.

21.3

Perfil restrito

Pode limitar a utilização de determinadas aplicações, definindo o televisor para um perfil restrito. Este perfil restrito só permite utilizar as aplicações que seleccionou. Só poderá sair deste perfil com um código PIN.

Com o televisor definido para um perfil restrito, não pode...

- Encontrar ou abrir aplicações marcadas como Não permitidas
- Aceder à Google Play Store
- Efectuar compras através do Google Play Filmes & TV nem do Google Play Jogos
- Utilizar aplicações de terceiros que não impliquem iniciar sessão no Google

Com o televisor definido para um perfil restrito, pode...

- Ver conteúdo já alugado ou comprado no Google Play Filmes & TV
- Jogar jogos já comprados e instalados no Google Play Jogos
- Aceder às seguintes definições: Rede Wi-Fi, Voz e Acessibilidade
- Adicionar acessórios Bluetooth

A sessão da conta Google no televisor permanece iniciada. A utilização de um perfil restrito não altera a conta Google.

Netflix

Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet. Na sua região, é possível que o Netflix só seja disponibilizado em futuras actualizações do software.

Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera.

www.netflix.com

Software

23.1

Actualizar software

Actualizar a partir da Internet

Se o televisor estiver ligado à Internet, poderá receber uma mensagem para actualizar o software do televisor. Necessita de uma ligação de Internet de alta velocidade (banda larga). Se receber esta mensagem, recomendamos que execute a actualização.

Com a mensagem no ecrã, seleccione **Actualizar** e siga as instruções no ecrã.

Também pode procurar uma actualização do software manualmente.

Durante a actualização do software, não é apresentada nenhuma imagem e o televisor desliga-se e liga-se novamente. Isto poderá acontecer várias vezes. A actualização pode demorar alguns minutos. Aguarde até que a imagem do televisor apareça novamente. Não prima o interruptor de alimentação  no televisor nem no telecomando durante a actualização de software.

Para procurar uma actualização de software por iniciativa própria...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software** > **Procurar actualizações** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Internet** e prima **OK**.
- 4 - O televisor irá procurar uma actualização na Internet.
- 5 - Se estiver disponível uma actualização, pode actualizar imediatamente o software.
- 6 - Uma actualização de software pode demorar vários minutos. Não prima a tecla  no televisor nem no telecomando.
- 7 - Quando a actualização estiver concluída, o televisor volta ao canal que estava a ver.

Actualização via USB

Poderá ser necessário actualizar o software do televisor.

Precisa de um computador com uma ligação à Internet de alta velocidade e uma unidade flash USB para carregar o software para o televisor. Utilize uma unidade flash USB com 2 GB de espaço livre mínimo. Certifique-se de que a protecção contra escrita está desactivada.

Para actualizar o software do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software** > **Procurar actualizações** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **USB** e prima **OK**.

Identificar o televisor

- 1 - Introduza a unidade flash USB numa das ligações USB do televisor.
- 2 - Seleccione **Escrever no USB** e prima **OK**. É escrito um ficheiro de identificação na unidade flash USB.

Transferir o software

- 1 - Insira a unidade flash USB no seu computador.
- 2 - Na unidade flash USB, encontre o ficheiro **update.htm** e clique duas vezes neste.
- 3 - Clique em **Enviar ID**.
- 4 - Se estiver disponível novo software, transfira o ficheiro **.zip**.
- 5 - Após a transferência, descomprima e copie o ficheiro **autorun.upg** para a unidade flash USB. Não coloque este ficheiro numa pasta.

Actualizar o software do televisor

- 1 - Introduza a unidade flash USB novamente no televisor. A actualização é iniciada automaticamente.
- 2 - Uma actualização de software pode demorar vários minutos. Não prima a tecla  no televisor nem no telecomando. Não remova a unidade flash USB.
- 3 - Quando a actualização estiver concluída, o televisor volta ao canal que estava a ver.

Se houver uma falha eléctrica durante a actualização, não retire a unidade flash USB do televisor. Quando a energia for reposta, a actualização será retomada.

Para evitar uma actualização accidental do software do televisor, elimine o ficheiro **autorun.upg** da unidade flash USB.

23.2

Versão do software

Para ver a versão actual do software do televisor...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software** > **Informação de software actual** e prima **OK**.
- 3 - A versão, as notas de lançamento e a data de criação são apresentadas. O número ESN do Netflix também é apresentado, se disponível.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Actualizações de software automáticas

Ligue as actualizações de software automáticas para actualizar o software do seu televisor automaticamente. Deixe o televisor em modo de espera.

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software** > **Actualização de software automática** e prima **OK**.
- 3 - Siga as instruções no ecrã.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Quando a definição estiver activada, a actualização é transferida quando o televisor é ligado e é instalada 15 minutos após o televisor entrar no modo de espera (desde que não existam gravações ou outros alarmes programados).

Quando esta definição está desactivada, é apresentado "Actualizar agora"/"Mais tarde".

Software de origem aberta

Este televisor contém software de origem aberta. A TP Vision Europe B.V. disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código-fonte completo correspondente para pacotes de software de fonte aberta com direitos de autor, utilizados neste produto, para o qual esta oferta é requerida pelas respectivas licenças.

Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação.

Para obter o código fonte, escreva em inglês, para...
open.source@tpvision.com

Licença de fonte aberta

Acerca da licença Open Source

Ficheiro README (Leia-me) para o código fonte das partes do software do televisor da TP Vision Netherlands B.V., que se incluem nas licenças de fonte aberta.

Este documento descreve a distribuição do código fonte utilizado no televisor TP Vision Netherlands B.V., que está abrangido pela GNU General Public License (a GPL) ou a GNU Lesser General Public License (a LGPL), ou qualquer outra licença de fonte

aberta. Pode consultar informações sobre como obter cópias deste software nas instruções de utilização.

A TP Vision Netherlands B.V. NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE PARTICULAR, RELATIVAMENTE A ESTE SOFTWARE. A TP Vision Netherlands B.V. não disponibiliza assistência a este software. O anterior não afecta as suas garantias e direitos legais relativamente a qualquer (quaisquer) produto(s) da TP Vision Netherlands B.V. que adquira. Aplica-se apenas a este código-fonte que lhe é disponibilizado.

Mensagens

Pode receber um aviso relativamente a novo software do televisor disponível para transferência ou a outros problemas relacionados com o software.

Para ler estes avisos...

- 1 - Prima , seleccione **Todas as definições** e prima **OK**.
- 2 - Seleccione **Actualizar software** > **Aviso** e prima **OK**.
- 3 - Se existir um aviso, pode lê-lo ou seleccionar um dos avisos disponíveis.
- 4 - Prima  (esquerda) repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Especificações

24.1

Ambiental

Rótulo energético europeu

O rótulo energético europeu informa-o sobre a classe de eficiência energética deste produto. Quando mais verde for a classe de eficiência energética deste produto, menor será o respectivo consumo de energia.

No rótulo, pode encontrar a classe de eficiência energética, o consumo médio de energia deste produto quando em utilização e o consumo médio de energia durante 1 ano. Pode também encontrar os valores relativos ao consumo de energia deste produto no Web site da Philips para o seu país em www.philips.com/TV

Fim de utilização

Eliminação de pilhas e do produto usado

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não elimine os seus produtos antigos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.



Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de pilhas, uma vez que a eliminação correcta ajuda a prevenir consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

24.2

Alimentação

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter mais especificações deste produto, visite

www.philips.com/support

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA 220-240 V +/-10%
- Temperatura ambiente: 5 °C to 35 °C
- Funções de poupança de energia: Modo Eco, silenciar imagem (para rádio), temporizador de desactivação automática, menu Definições eco.

Para obter informações sobre o consumo de energia, consulte o capítulo **Ficha do produto**.

A potência nominal indicada na placa de identificação do produto é o consumo de energia para este produto durante a utilização doméstica normal (IEC 62087 Ed.2). A potência nominal máxima, indicada entre parêntesis, é utilizada por motivos de segurança eléctrica (IEC 60065 Ed. 7,2).

24.3

Sistema Operativo

SO Android:

Android Nougat 7

24.4

Recepção

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (cabo) QAM
- Reprodução de vídeo analógica: SECAM, PAL
- Reprodução de vídeo digital: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Reprodução de áudio digital (ISO/IEC 13818-3)
- Entrada da antena de satélite: 75 ohm de tipo F
- Gama de frequência de entrada: 950 para 2150 MHz
- Gama de nível de entrada: 25 a 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, taxa de símbolos 2 a 45 M

símbolos, SCPC e MCPC

- LNB: DiSEqC 1.0, 1 a 4 LNB suportados, selecção de polaridade de 14/18 V, selecção de banda de 22 kHz, modo Tone burst, corrente LNB máxima de 300 mA

* Apenas para DVB-T2, DVB-S2

24.5

Tipo de Ecrã

Tamanho do ecrã na diagonal

- 108 cm / 43 inch
- 126 cm / 50 inch
- 139 cm / 55 inch

Resolução de ecrã

- 3840 x 2160

24.6

Resolução de entrada do ecrã

Formatos de vídeo

Resolução — frequência de actualização

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formatos de computador

Resoluções (entre outras)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

24.7

Conectividade

Parte lateral do televisor

- Ranhura de interface comum: CI+/CAM
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 3.0
- Auscultadores – minificha estéreo de 3,5 mm
- Entrada HDMI 1 – ARC – MHL – Ultra HD – HDR
- Entrada HDMI 2 – ARC – Ultra HD – HDR

Parte inferior do televisor

- Saída de áudio – óptica Toslink
- Rede LAN – RJ45
- YPbPr L/R
- Entrada HDMI 4 – ARC
- Entrada HDMI 3 – ARC
- Antena (75 Ohm)
- YPbPr L/R
- Sintonizador de satélite

24.8

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Dolby Audio
- DTS Premium Sound™

24.9

Multimédia

Ligações

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (integrado)
- BT2.1 com EDR e BT4.0 com BLE (* O seu televisor não suporta subwoofer e colunas/auscultadores por Bluetooth)

Sistemas de ficheiros de USB suportados

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatos de reprodução

- Codecs de vídeo: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9, HEVC
- Codecs de áudio: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 up to v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Legendas:
 - Formatos: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Codificações de caracteres: UTF-8, Europa Central e Leste Europeu (Windows-1250), Cirílico (Windows-1251), Grego (Windows-1253), Turco (Windows-1254), Europa Ocidental (Windows-1252)
- Codecs de imagem: JPEG
- Limitações:
 - Taxa total máxima de bits suportada para um ficheiro multimédia é de 30 Mbps.
 - Taxa máxima de bits de vídeo suportada para um

ficheiro multimédia é de 20 Mbps.

- MPEG-4 AVC (H.264) é suportado até ao HP @ L5.1.
- H.265 (HEVC) é suportado até ao perfil Main/Main 10 até ao nível 5.1

Software do servidor multimédia suportado (DMS)

- Pode utilizar qualquer software de servidor multimédia com a certificação DLNA V1.5 (classe DMS).
- Pode utilizar a Philips TV Remote App (iOS e Android) em dispositivos móveis.

O desempenho pode variar dependendo das capacidades do dispositivo móvel e do software utilizado.

Ajuda e suporte

25.1

Registrar o seu televisor

Registe o seu televisor e desfrute de numerosas vantagens, como assistência completa para o seu produto (incluindo transferências), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, a oportunidade de ganhar prémios e até a possibilidade de participar em inquéritos especiais sobre novos lançamentos.

Vá a www.philips.com/welcome

25.2

Utilizar a ajuda

Este televisor providencia ajuda no ecrã .

Abrir a Ajuda

Prima a tecla  (azul) para abrir a Ajuda de imediato. A Ajuda abre no capítulo mais relevante para o que estiver a fazer ou para o que estiver seleccionado no televisor. Para procurar tópicos por ordem alfabética, prima a tecla colorida  **Palavras-chave**.

Para ler a **Ajuda** como se fosse um livro, seleccione Manual.

Também pode abrir  **Ajuda** no menu inicial ou no menu de TV.

Feche a Ajuda antes de executar as instruções fornecidas por esta.

Para fechar a **Ajuda**, prima a tecla colorida  **Fechar**.

Para algumas actividades, como p. ex. o teletexto, as teclas coloridas têm funções específicas e não abrem a Ajuda.

Ajuda do televisor no seu tablet, smartphone ou computador

Para ser mais fácil seguir instruções com sequências extensas, pode transferir a Ajuda do televisor em formato PDF para ler no seu smartphone, tablet ou computador. Em alternativa, pode imprimir a página relevante da Ajuda no seu computador. Para transferir o ficheiro Ajuda (manual do utilizador), visite www.philips.com/support

 (Menu de TV) >  **Ajuda**

Pode utilizar mais funções de Ajuda para diagnosticar e obter mais informações sobre o seu televisor.

• Como... – Pode consultar instruções sobre como

instalar canais, ordenar canais, actualizar o software do televisor, ligar dispositivos externos e utilizar funções Smart no seu televisor.

- **Verificar o televisor** – Pode verificar se a imagem, o som e o Ambilight estão a funcionar correctamente.
- **Verificar a rede** – Verifica a ligação de rede.
- **Actualizar o software** – Verifica se existem actualizações de software disponíveis.
- **Manual do utilizador** – Consulte o manual do utilizador para obter informações acerca do televisor.
- **Resolução de problemas** – Descubra uma solução para perguntas frequentes.
- **Definições de fábrica** – Reponha todas as definições para os valores de fábrica.
- **Reinstalar o televisor** – Reinstale e refaça completamente a instalação do televisor.
- **Informações de contacto** – Apresenta o número de telefone ou endereço Web para o seu país ou região.

25.3

Resolução de problemas

Ligar e telecomando

O televisor não se liga

- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde um minuto e volte a ligá-lo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado.

Rangido ao ligar ou desligar

Quando liga, desliga ou coloca o televisor no modo de espera, ouve um rangido proveniente da estrutura do televisor. O ruído resulta da expansão e contracção normal do televisor quando arrefece e aquece. O desempenho não é afectado.

O televisor não responde ao telecomando

O televisor precisa de alguns momentos para começar a funcionar. Durante este período, o televisor não responde ao telecomando nem aos controlos do televisor. Este comportamento é normal. Se o televisor continuar a não responder ao telecomando, pode verificar se o telecomando está a funcionar através de um telemóvel com câmara digital. Coloque o telemóvel em modo de câmara e aponte o controlo remoto para a lente da câmara. Se premir qualquer tecla no telecomando e observar a intermitência do LED infravermelho através da câmara, o telecomando está a funcionar. É preciso verificar o televisor.

Se não observar a intermitência, o telecomando pode estar avariado ou ter as pilhas gastas.

Este método de verificação do telecomando não é possível com modelos que estejam emparelhados ao televisor através de uma ligação sem fios.

O televisor volta ao modo de espera depois de

apresentar o ecrã de arranque da Philips

Quando o televisor está no modo de espera, é apresentado um ecrã de arranque da Philips e, em seguida, o televisor volta ao modo de espera. Este comportamento é normal. Quando o televisor é desligado e novamente ligado à fonte de alimentação, o ecrã de arranque é apresentado na activação seguinte. Para ligar o televisor a partir do modo de espera, prima **⏻** no telecomando ou no televisor.

A luz do modo de espera continua intermitente

Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde 5 minutos antes de voltar a ligar o cabo. Se a luz voltar a ficar intermitente, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

Canais

Não foram encontrados canais digitais durante a instalação

Consulte as especificações técnicas para se certificar de que o seu televisor suporta DVB-T ou DVB-C no seu país.

Certifique-se de que todos os cabos estão ligados correctamente e que a rede correcta está seleccionada.

Os canais previamente instalados não são apresentados na lista de canais

Certifique-se de que está seleccionada a lista de canais correcta.

Imagem

Sem imagem/imagem distorcida

- Certifique-se de que a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Certifique-se de que está seleccionado o dispositivo correcto como fonte de apresentação.
- Certifique-se de que a fonte ou dispositivo externo estão ligados correctamente.

O som está ligado, mas não há imagem

- Certifique-se de que as definições de imagem estão correctas.

Má recepção da antena

- Certifique-se de que a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Altifalantes altos, dispositivos de áudio sem ligação à terra, luzes de néon, edifícios altos ou outros objectos de grande dimensão podem influenciar a qualidade de recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade de recepção, alterando a direcção da antena ou afastando dispositivos do televisor.
- Se a recepção for de má qualidade em apenas um

canal, efectue a sintonia fina do mesmo.

A imagem recebida de um dispositivos é de má qualidade

- Certifique-se de que o dispositivo está devidamente ligado.
- Certifique-se de que as definições de imagem estão correctas.

As definições de imagem mudam depois de algum tempo

Certifique-se de que a opção **Localização** está definida como **Casa**. Neste modo, pode alterar e guardar definições.

É apresentado um painel publicitário

Certifique-se de que a opção **Localização** está definida como **Casa**.

O tamanho da imagem não é adequado para o ecrã

Mude para um formato de imagem diferente.

A posição da imagem é incorrecta

Os sinais de imagem de determinados dispositivos poderão não se adequar correctamente ao ecrã. Verifique a saída de sinal do dispositivo conectado.

A imagem do computador não é estável

Certifique-se de que o PC utiliza a resolução e a frequência de actualização suportadas.

Som

Sem som ou som de baixa qualidade

Se não for detectado qualquer sinal de áudio, o televisor desligará automaticamente a saída de áudio – isto não é sinal de avaria.

- Certifique-se de que as definições de som estão correctas.
- Certifique-se de que todos os cabos estão ligados correctamente.
- Certifique-se de que o som não está cortado ou definido para um nível de volume zero.
- Certifique-se de que a saída de áudio do televisor está ligada à entrada de áudio no sistema de cinema em casa.

O som deve ser ouvido nos altifalantes do sistema de cinema em casa.

- Alguns dispositivos poderão necessitar que active manualmente a saída de áudio HDMI. Se o áudio HDMI já estiver instalado, mas continuar sem ouvir áudio, experimente alterar o formato de áudio digital do dispositivo para PCM (Pulse Code Modulation). Consulte a documentação fornecida com o dispositivo para obter instruções.

HDMI e USB

HDMI

- Tenha em atenção que o suporte de HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Protecção de conteúdo digital em banda larga) pode atrasar o tempo necessário para que um televisor apresente conteúdos a partir de um dispositivo HDMI.
- Se o televisor não reconhecer o dispositivo HDMI e não for apresentada qualquer imagem, mude a fonte para outro dispositivo e, em seguida, novamente para este.
- Se a imagem e o som de um dispositivo ligado na entrada HDMI 3 ou HDMI 4 estiverem distorcidos, ligue o dispositivo à entrada HDMI 1 ou HDMI 2 deste televisor.
- Se a imagem e o som de um dispositivo ligado com HDMI estiverem distorcidos, verifique se uma definição diferente de HDMI Ultra HD resolve este problema. Em Ajuda, prima a tecla colorida  **Palavras-chave** e procure HDMI Ultra HD.
- Se ocorrerem interrupções de som intermitentes, certifique-se de que as definições de saída do dispositivo HDMI estão correctas.
- Se utilizar um adaptador HDMI para DVI ou um cabo HDMI para DVI, certifique-se de que está ligado um cabo de áudio adicional a AUDIO IN (apenas minifichas), se disponível.

O EasyLink HDMI não funciona

- Certifique-se de que os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. As funcionalidades EasyLink funcionam apenas com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

Nenhum ícone de volume apresentado

- Quando está ligado um dispositivo áudio HDMI-CEC e o telecomando do televisor for utilizado para ajustar o nível de volume do dispositivo, este comportamento é normal.

Fotografias, vídeos e música de um dispositivo USB não são apresentados

- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB está definido como estando em conformidade com Mass Storage Class (Classe de Armazenamento em Massa), como descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB é compatível com o televisor.
- Certifique-se de que os formatos dos ficheiros de áudio e imagem são suportados pelo televisor.

Reprodução com interrupções de ficheiros do USB

- O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB poderá limitar a velocidade de transferência de dados para o televisor, originando uma reprodução de baixa qualidade.

Rede

Rede Wi-Fi não encontrada ou com interferências

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi 802.11b/g/n nas proximidades podem perturbar a rede sem fios.
- Certifique-se de que as firewalls na sua rede permitem acesso à ligação sem fios do televisor.
- Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios.

A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

O computador e a ligação à Internet estão lentos

- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros factores que afectem a qualidade do sinal.
- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.

DHCP

- Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do router. O DHCP deve estar activado.

Idioma errado no menu

Idioma errado no menu

Altere novamente para o seu idioma.

- 1 - Prima  (a tecla redonda acima da tecla OK).
- 2 - Seleccione o ícone  (Definições) e prima **OK**.
- 3 - Prima 5 vezes  (baixo).
- 4 - Prima 3 vezes  (direito), seleccione o seu idioma e prima **OK**.
- 5 - Prima  BACK para fechar o menu.

25.4

Ajuda online

Para resolver qualquer problema relacionado com o televisor Philips, pode consultar a nossa assistência online. Pode seleccionar o seu idioma e introduzir o número de modelo do seu produto.

Vá a www.philips.com/support.

Na página de assistência, pode encontrar o número de telefone do seu país para entrar em contacto connosco, bem como respostas a perguntas frequentes (FAQ). Em alguns países, pode conversar online com um dos nossos colaboradores e colocar as suas questões directamente ou enviar questões via correio electrónico.

Pode transferir novo software para o televisor ou o manual para ler no seu computador.

Assistência e reparação

Para obter assistência e reparação, pode contactar a linha directa do Centro de Apoio ao Cliente do seu país. Os nossos engenheiros de serviço tratarão da reparação, se necessário.

Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o televisor. Se necessário, consulte o nosso Web site www.philips.com/support e seleccione o seu país.

Número de modelo e de série do televisor

Poderão solicitar o número de modelo e o número de série do seu televisor. Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte posterior ou inferior do televisor.

Aviso

Não tente reparar o televisor sozinho. Isto poderá causar ferimentos graves, danos irreparáveis no seu televisor ou invalidar a garantia.

Segurança e cuidados

Segurança

Importante

Leia e compreenda todas as instruções de segurança antes de utilizar o televisor. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Risco de choque eléctrico ou incêndio

- Nunca exponha o televisor à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, como jarras, próximos do televisor.
- Em caso de derrame de líquidos sobre o TV, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica.
- Contacte o Apoio ao Cliente para TV da Philips para que o televisor seja verificado antes da utilização.
- Nunca exponha o televisor, o telecomando ou as pilhas a calor excessivo. Nunca os coloque próximos de velas acesas, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do TV.
- Nunca coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Evite forçar as fichas de alimentação. As fichas de alimentação soltas podem provocar faíscas ou incêndios. Certifique-se de que o cabo de alimentação não é esticado quando roda o ecrã do televisor.
- Para desligar o televisor da corrente de alimentação, a ficha do televisor deve ser desligada. Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

Risco de ferimentos ou danos no televisor

- São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos.
- Se colocar o televisor num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe bem o suporte ao televisor. Coloque o televisor numa superfície plana e nivelada que sustente o peso do televisor e do suporte.
- Em caso de montagem na parede, assegure-se de

que o suporte de parede pode sustentar o peso do televisor em segurança. A TP Vision não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes, ferimentos ou danos.

- Há partes deste produto fabricadas em vidro. Manuseie-o com cuidado para evitar ferimentos ou danos.

Risco de danos no televisor!

Antes de ligar o televisor à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor indicado na parte posterior do televisor. Nunca ligue o televisor à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos em crianças

Siga estes procedimentos para evitar que o televisor tombe, provocando ferimentos em crianças:

- Nunca coloque o TV numa superfície coberta por um pano ou outro material que possa ser puxado.
- Certifique-se de que nenhuma parte do televisor sobressai além da superfície de montagem.
- Nunca coloque o TV sobre mobílias altas (como estantes) sem fixar tanto a mobília como o TV à parede ou a um suporte adequado.
- Eduque as crianças sobre o perigo de trepar ao mobiliário para alcançar o televisor.

Risco de ingestão de pilhas!

O telecomando pode conter pilhas tipo botão que podem ser facilmente ingeridas por uma criança. Mantenha estas pilhas sempre fora do alcance das crianças.

Risco de sobreaquecimento

Nunca instale o televisor num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, no mínimo, 10 cm à volta do televisor para ventilação. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos não cobrem os orifícios de ventilação do televisor.

Trovoadas

Desligue o TV da tomada eléctrica e da antena antes de trovoadas.

Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte do TV, cabo de alimentação ou cabo da antena.

Risco de lesões auditivas

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas

Se o televisor for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o televisor e aguarde até a sua temperatura alcançar a temperatura ambiente antes de o ligar à tomada eléctrica.

Humidade

Em casos excepcionais, dependendo da temperatura e da humidade, pode ocorrer uma condensação ligeira no interior da parte frontal em vidro do televisor (em alguns modelos). Para impedir que isto ocorra, não exponha o televisor a luz solar directa, calor ou humidade extrema. Se ocorrer condensação, esta desaparecerá espontaneamente depois de o televisor estar em funcionamento durante algumas horas.

A humidade resultante da condensação não afectará o televisor nem provocará danos.

26.2

Cuidados com o ecrã

- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objectos.
- Desligue o televisor antes de proceder à limpeza.
- Limpe cuidadosamente o televisor e a estrutura com um pano húmido macio. Evite tocar nos LEDs do Ambilight na parte posterior do televisor. Nunca utilize substâncias como álcool, químicos ou detergentes domésticos para limpar o televisor.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.
- Evite ao máximo as imagens estáticas. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, apresentações da hora, etc. Se tiver de utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho do ecrã para evitar danificá-lo.

Termos de utilização

27.1

Termos de utilização - televisor

2018 © TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados.

Este produto foi lançado no mercado pela TP Vision Europe B.V. ou por uma das suas subsidiárias, posteriormente referidas como TP Vision, que é o fabricante do produto. A TP Vision é o garante do televisor com o qual este folheto foi embalado. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A TP Vision reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

O material escrito contido na embalagem juntamente com o televisor e o manual guardado na memória do televisor ou transferido do Web site da Philips www.philips.com/support são considerados adequados para o uso pretendido do sistema.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A TP Vision garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia. A TP Vision não pode ser responsabilizada por quaisquer incorrecções no conteúdo do presente documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo do presente documento. As incorrecções comunicadas à Philips serão adaptadas e publicadas no Web site de assistência da Philips assim que possível.

Termos de garantia - Risco de ferimentos, danos no televisor ou anulação da garantia!
Nunca tente reparar o televisor sozinho. Utilize o televisor e os acessórios de acordo com as instruções do fabricante. O sinal de aviso existente na parte posterior do televisor indica risco de choque eléctrico. Nunca remova a parte exterior do televisor. Contacte sempre o Apoio a Clientes da Philips para obter assistência ou efectuar reparações. Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa

fornecida com o televisor. Se necessário, consulte o nosso Web site www.philips.com/support e seleccione o seu país. Qualquer operação expressamente proibida neste manual ou ajustes e procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

Características de píxeis

Este TV possui um número elevado de píxeis de cor. Embora possua um nível de píxeis efectivos de 99,999% ou mais, podem surgir pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) permanentes no ecrã. Trata-se de uma característica estrutural do visor (em conformidade com as normas comuns da indústria) e não de uma avaria.

Conformidade com as normas CE

A TP Vision Europe B.V. declara, através deste documento, que este televisor cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE (RTTE), 2004/108/CE (EMC), 2006/95/CE (Baixa Tensão), 2009/125/CE (Rotulagem Energética) e 2011/65/CE (RoHS). A partir de Junho de 2016, as seguintes Directivas são válidas: 2014/53/UE (RED), 2009/125/CE (Design ecológico), 2010/30/UE (Classificação energética) e 2011/65/CE (RoHS).

Conformidade com as normas CEM

A TP Vision fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos. Um dos mais importantes princípios empresariais da TP Vision é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como as normas referentes a Campos Electromagnéticos (CEM) aplicáveis no momento de fabrico dos produtos.

A TP Vision está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A TP Vision confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam, estes são seguros de utilizar de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis. A TP Vision desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à TP Vision incorporar previamente melhorias no processo de fabrico dos seus produtos.

Termos de utilização - televisor inteligente

Pode consultar os termos de utilização, a política de privacidade e ainda configurar as definições de privacidades da sua Smart TV.

Para abrir os termos de utilização da página da Smart TV...

1 - Prima  HOME para abrir o menu inicial.

2 - Seleccione  Aplicações para abrir Aplicações.

Termos de utilização - Philips App Gallery

Em Ajuda, prima a tecla colorida  Palavras-chave e procure Termos de utilização, App Gallery para obter mais informações.

Direitos de autor

28.1

MHL

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link e o logótipo MHL Logo são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da MHL, LLC.



28.2

Ultra HD

Ultra HD

O logótipo DIGITALEUROPE UHD é uma marca comercial da DIGITALEUROPE.



28.3

HDMI

HDMI

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.



Dolby Audio

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



28.5

DTS-HD Premium Sound™

DTS-HD Premium Sound™

Para patentes da DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, e DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas. DTS Premium Sound é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



28.6

Microsoft

Windows Media

Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.



Microsoft PlayReady

Os proprietários de conteúdos utilizam a tecnologia de acesso a conteúdos Microsoft PlayReady™ para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo os conteúdos sujeitos a direitos de autor. Este dispositivo utiliza a tecnologia PlayReady para aceder a conteúdos protegidos por PlayReady e/ou a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o dispositivo não conseguir assegurar o cumprimento das restrições relativas à utilização dos conteúdos, os

proprietários dos conteúdos podem exigir que a Microsoft revogue a capacidade do dispositivo para consumir conteúdos protegidos por PlayReady. A revogação não deve afectar conteúdos não protegidos ou conteúdos protegidos por outras tecnologias de acesso a conteúdos. Os proprietários dos conteúdos podem exigir que actualize o PlayReady para aceder aos seus conteúdos. Se o utilizador recusar efectuar a actualização, não poderá aceder a conteúdos que requeiram a actualização.

28.7

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.



28.8

Kensington

Kensington

(Se aplicável)

Kensington e Micro Saver são marcas comerciais registadas nos Estados Unidos da América pela ACCO World Corporation, com registos emitidos ou requerimentos pendentes noutros países em todo o mundo.



28.9

Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

Aviso legal relativo a serviços e/ou software oferecido por terceiros

Os serviços e/ou software oferecidos por terceiros podem ser alterados, suspensos ou terminados sem aviso prévio. A TP Vision não é responsável por estes tipos de situações.

Índice remissivo

A

Acesso universal 59
Actualização automática de canais 20
Agora na TV 75
Ajuste automática de volume 52
Ambilight+hue, configuração 54
Ambilight+hue, envolvimento 54
Ambilight+hue, ligar ou desligar 54
Ambilight, definições 53
Ambilight, Estilo de Ambilight 73
Antena, instalação manual 22
Aplicações 39
Apoio ao cliente 87
Assistência online 86
Assistência, online 86

B

Bloqueio de aplicação 41
Bloqueio infantil 59
Bloqueio infantil, Bloqueio de aplicações 59
Bluetooth, emparelhamento 29
Bluetooth, remover dispositivo 30
Bluetooth, seleccionar dispositivo 30

C

Cabo, instalação manual 22
CAM, Módulo de acesso condicionado 27
CAMs de satélite 18
Canais, actualização automática de canais 20
Canal 10
Canal, actualização manual de canais 21
Canal, classificação etária 11
Canal, guia de TV 65
Canal, instalação da antena 20
Canal, instalação do cabo 20
Canal, mudar para um canal 11
Canal, opções 12
Canal, reinstalar 21
Cópia da lista de canais 23
Cópia da lista de canais, carregar 23
Cópia da lista de canais, copiar 23
Cópia da lista de canais, versão actual 23
CI+ 27
Classificação etária 11
Classificação parental 11
Computador, ligar 33
Consola de jogos, ligar 30
Contactar a Philips 87
Contraste, contraste dinâmico 50
Contraste, modo de contraste 49
Cor, controlo de cor 49
Cor, intensificação de cores 48
Cuidados com o ecrã 89

D

Definições Android 37
Definições Eco 55
Dificuldades auditivas 59
Dificuldades visuais 59
Disco rígido USB, espaço em disco 31
Distância de visionamento 4
DVB (Digital Video Broadcast - transmissão de vídeo digital) 21

E

EasyLink HDMI CEC 56
Eliminar o televisor ou as pilhas 81
Estações de rádio 10
Estilo de imagem 48
Estilo de som 51

F

Ficha do produto 81
Ficheiros multimédia, de um computador ou NAS 61
Ficheiros multimédia, de uma unidade USB 61
Fim de utilização 81
Fotografias, vídeos e música 61
Frequência de rede 22

G

Google Play Store 40
Gravação 67
Gravação, dados do Guia de TV 65
Guia de conectividade 26
Guia de TV 65
Guia de TV, dados e informações 65
Guia de TV, memo 66

H

HbbTV 16
HDMI MHL 26
Hue Bridge 54

I

Idioma de áudio 12
Idioma de áudio, principal 12
Idioma de áudio, secundário 12
Idioma de legendas 12
Idioma de legendas, principal 12
Idioma de legendas, secundário 12
Idioma do texto, principal 15
Idioma do texto, secundário 15
Imagem, definições rápidas 51
Imagem, formato de imagem 51
Imagem, Upscaling HDR 49
Instalação de rede 35
Instalação do televisor 21
Instruções de segurança 88

I

iTV 16

J

Jogar 72

L

Lâmpadas hue 54
Legendas 12
Leitor de discos Blu-Ray, ligar 29
Ligar 9
Lista de canais 10
Lista de canais, abrir 10
Lista de canais, filtrar 10
Lista de canais, procurar 10
Logótipos dos canais 57

M

Memória da Internet, limpar 36
Mensagem de actualização de canais 20
Mensagens 80
Menu inicial 77
Modo de frequência de rede 21

N

Nitidez, redução de artefactos em MPEG 50
Nome de rede do TV 36

O

Opções de um canal 12

P

Pause TV 67
Posicionamento do televisor 4
Problemas, canais 85
Problemas, idioma de menu 86
Problemas, imagem 85
Problemas, Ligação HDMI 86
Problemas, Ligação USB 86
Problemas, ligação, Internet 86
Problemas, ligação, Wi-Fi 86
Problemas, som 85
Problemas, telecomando 84
Programas HDR 49
Programas, recomendações 75

Q

Qualidade de recepção 22

R

Ranhura de interface comum 27
Rótulo ecológico europeu 81
Rede com fios 36
Rede sem fios 35
Rede, com fios 36
Rede, definições 36
Rede, ligar 35
Rede, WPS com código PIN 35
Redução de artefactos em MPEG 50
Registe o seu produto 84
Reinstalar TV 21
Reparar 87
Resolução de problemas 84

S

Satélite, Actualização manual de canais 18
Satélite, Adicionar satélite 18
Satélite, instalação manual 19
Satélite, pacotes de canais 18
Satélite, Remover satélite 19
Satélite, Unicable 18
Sistema de cinema em casa, problemas 28
Smartcard, CAM 27
Software de fonte aberta 80
Software, actualizar 79
Som, Nivelção automática de volume 52
Suporte multimédia 61

T

Tamanho do intervalo de frequência 22
Teclado USB 32
Teclado USB, ligar 32
Teletexto 14
Teletexto digital 14
Termos de utilização 90
Termos de utilização, App Gallery 37

Teste de recepção 22
TV interactiva 16
TV interactiva, sobre 16
TV on Demand 75

U

Ultra HD HDMI 56
Unicable 18
Upscaling HDR 49

V

Varrimento de frequência 22
Ver televisão 11
Verificação do consumo de energia 55
Video On Demand 76

W

Wi-Fi 35



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)