

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

RWSS5510

RWSS9500



CZ Návod k použití

Obsah

1	Upozornění	2
	Bezpečnost	2
	Důležité	2
	Likvidace starého výrobku	3
2	Připojení	3
	Umístění bezdrátového přijímače	3
	Připojení bezdrátového vysílače	3
	Připojení zadních reproduktorů	
	k bezdrátovému přijímači	4
	Připojení síťového kabelu	4
3	Řešení potíží	5
4	Technické údaje	5

1 Upozornění

Bezpečnost



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším odpovídajícím ustanovením Směrnic 2006/95/EC (nízkonapěťová), 2004/108/EC (EMC). Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že tento bezdrátový systém prostorového zvuku RWSS5510, RWSS9500 je ve shodě se základními požadavky a dalšími odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.



Poznámka

- Toto zařízení bylo vyzkoušeno a bylo ověřeno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou určeny k omezení rušivého vyzařování v obytných prostorech. Přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může být při nedodržení pravidel používání a instalace příčinou rušení okolních přístrojů a rádiové komunikace. V některých situacích se však může rušení vyskytnout i při správné instalaci a zacházení.

Pokud přístroj způsobuje rušení rádiových a televizních přijímačů, ověřte to vypnutím a zapnutím přístroje a pokuste se rušení odstranit podle některých nebo všech následujících postupů:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu rušeného přístroje.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
- Napájejte každý přístroj z jiné síťové zásuvky (na jiném okruhu).
- Poradte se s prodejcem či jiným odborníkem.

Důležité

Prostudujte si všechny instrukce před použitím přístroje a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud dojde k poškození výrobku chybnou obsluhou, není možno uplatnit záruku.

Bezpečnost

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Výrobek nevystavujte dešti, vodě ani vlhkosti. Nádoby s kapalinami, jako jsou vázy, nestavte do blízkosti přístroje. Pokud dojde k vniknutí kapaliny do přístroje, odpojte okamžitě síťový přívod ze zásuvky. Před dalším používáním výrobku se obraťte na zákaznickou podporu Philips.
- Přístroj ani příslušenství nevystavujte nikdy otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně přímého slunce.
- Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.
- K síťové zásuvce, příp. k odpojovací síti pro napájení přístroje, musí být zachován volný přístup.
- Před hrozící bouřkou odpojte vždy síťový přívod přístroje ze zásuvky.
- Při odpojování síťového přívodu jej uchopte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí elektrického zkratu nebo požáru!

- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že jmenovité napětí sítě odpovídá hodnotě na štítku na zadní nebo boční stěně výrobku. Pokud se napětí liší, nikdy nepřipojujte přístroj do zásuvky.

Hrozí zranění nebo poškození přístroje!

- Přístroj nikdy nestavte na síťový přívod, jiné kabely ani jiný elektrický přístroj.
- Pokud přepravujete přístroj při teplotách pod 5 °C, rozbalte přístroj v teple a před připojením sítě vyčkejte vyrovnání teploty přístroje s teplotou okolí.

Nebezpečí přehřátí!

- Výrobek nikdy neumísťte do uzavřených prostor. Vždy ponechtejte okolo přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.

Likvidace starého výrobku



Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu využít.




Označení výrobku tímto symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek odpovídá Evropské normě 2002/96/EC. Informujte se prosím na váš místní systém sběru tříděného odpadu a způsob likvidace elektronických výrobků. Jednejte v souladu s místně platnými zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného komunálního odpadu.

Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

2 Připojení

Umístění bezdrátového přijímače


Bezdrátový přijímač umístěte do blízkosti síťové zásuvky mezi oba zadní reproduktory. Namiřte bezdrátový přijímač na domácí kino tak, aby logo Philips směřovalo k domácímu kinu.

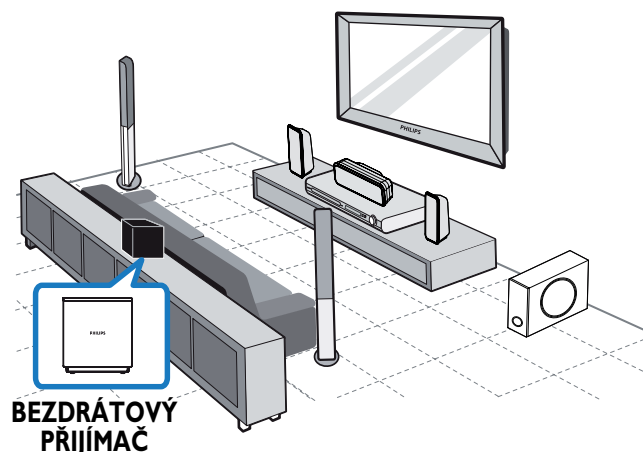

Poznámka

- Pro dosažení nejlepšího příjmu zajistěte, aby výhled z přijímače na domácí kino nebyl blokován nábytkem, stěnami ani jinými objekty.

Připojení bezdrátového vysílače

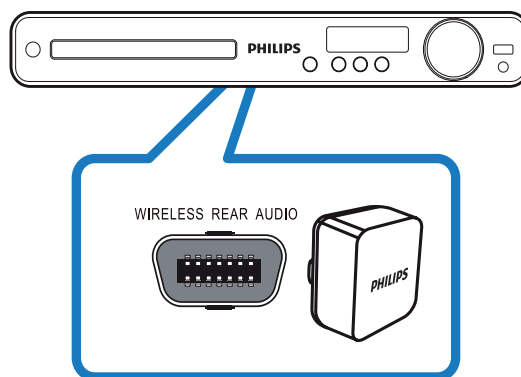

Bezdrátový vysílač připojte do zásuvky **WIRELESS REAR AUDIO** na zadní straně domácího kina.


Připojení zadních reproduktorů k bezdrátovému přijímači



Poznámka


- Provedení zadních reproduktorů se může lišit od vyobrazení.

Pro RWSS5510

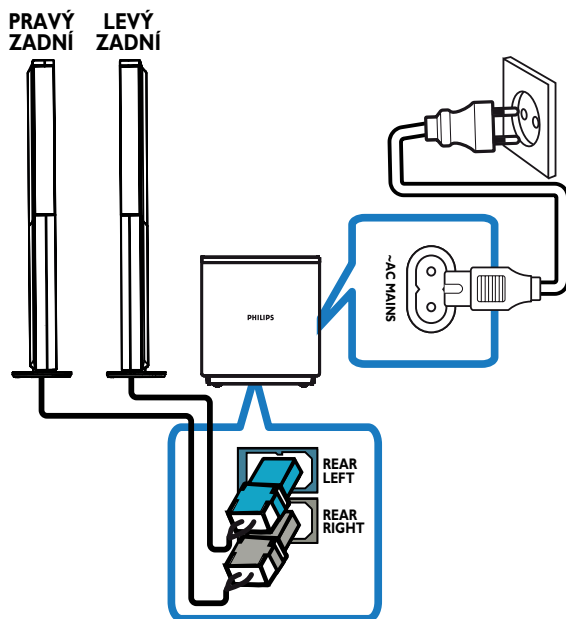

Levý a pravý zadní reproduktor připojte do příslušných zásuvek na spodku bezdrátového přijímače.

Pro RWSS9500

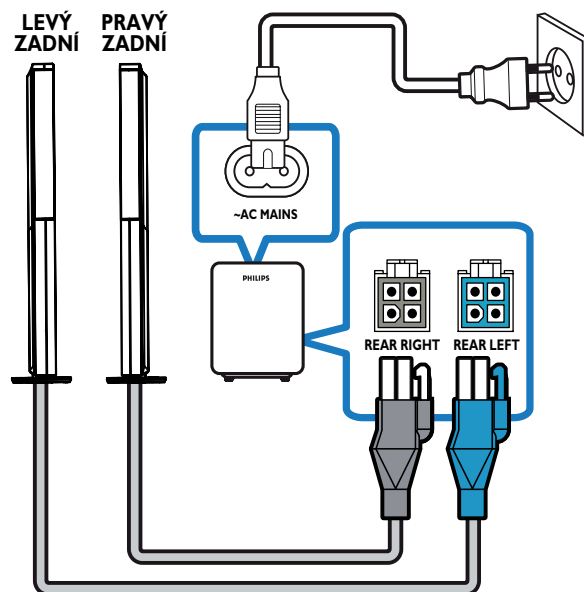

Levý a pravý zadní reproduktor připojte do příslušných zásuvek na zadní straně bezdrátového přijímače.

Připojení síťového kabelu



Varování

- Nebezpečí poškození výrobku! Vždy se ujistěte, že síťové napětí odpovídá údaji na štítku přístroje na zadní nebo spodní straně krytu.

Po propojení všech částí systému a zdrojů signálu připojte síťové kabely domácího kina, bezdrátového přijímače a dalších zařízení do zásuvky.

- ➔ Rozsvítí se kontrolka na bezdrátovém přijímači a ten je připraven k provozu.

3 Řešení potíží

Pokud ze zadních reproduktorů není slyšet zvuk nebo kontrolka bezdrátového přijímače bliká nepřerušovaně déle než minutu, proveďte tyto úkony do dvaceti sekund.

Domácí kino s Blu-ray

- 1 Odpojte na několik sekund síťový přívod bezdrátového přijímače a opět jej připojte.
- 2 Přepněte vstup na AUX nebo MP3 link.
- 3 Přidržte tlačítko ► na dobu 3 sekund.
↳ Bliká „PAIRING“ a pak se zobrazí „PAIRED“.
- 4 Pokud se objeví „FAILED“, opakujte kroky 1 až 3.

Pro ostatní domácí kina

- 1 Odpojte na několik sekund síťový přívod bezdrátového přijímače a opět jej připojte.
- 2 Stiskněte ▲.
- 3 Stiskněte ⓘ INFO.
↳ Objeví se obrazovka.
- 4 Stiskněte 1, pak **SURR** během pěti sekund.
↳ Zobrazí se „PAIRING SUCCESS“.
- 5 Pokud se zobrazí „PAIRING FAIL“, opakujte kroky 1 až 4.

4 Technické údaje



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

Bezdrátový přijímač

Pro RWSS5510

- Napájení: 110–240 V; ~50–60 Hz
- Celkový výstupní výkon: 250 W efektivní
- Příkon: 50 W
- Příkon v režimu stand-by: ≤ 0,45 W
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz – 20 kHz
- Odstup signál/šum: 65 dB (křivka A)
- Zkreslení: 1%
- Rozměry (Š×V×H): 126 × 131 × 126 (mm)
- Hmotnost: 1,1 kg

Pro RWSS9500

- Napájení: 110–240 V; ~50–60 Hz
- Celkový výstupní výkon: 300 W efektivní
- Příkon: 40 W
- Příkon v režimu stand-by: ≤ 0,45 W
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz – 20 kHz
- Odstup signál/šum: 65 dB (křivka A)
- Zkreslení: 1%
- Rozměry (Š×V×H): 265 × 116 × 106 (mm)
- Hmotnost: 1,4 kg

Bezdrátový vysílač

- Kmitočtová charakteristika: 5,8 GHz
- Rozměry (Š×V×H): 55 × 53 × 33 (mm)
- Hmotnost: 0,05 kg

Názvy částí	Nebezpečná látka					
	(Pb, olovo)	(Hg, rtuť)	(Cd, kadmium)	(Chrom 6+)	(PBB)	(PBDE)
Kryt	O	O	O	O	O	O
Plošné spoje	X	O	O	O	O	O
Příslušenství (síťový kabel)	O	O	O	O	O	O

O: Označuje, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech této části je pod limitem požadovaným normou SJ/T11363 – 2006.

X : Označuje, že obsah nebezpečné látky v nejméně jednom homogenním materiálu této části přesahuje limit požadovaný normou SJ/T11363 – 2006.



Environmental Protection Use Period

Toto logo označuje dobu (10 let), během níž nedojde k úniku ani mutaci nebezpečných látek a prvků obsažených ve výrobku do stavu, kdy by jejich použití [látek či prvků] způsobilo znečištění životního prostředí nebo zranění nebo poškození majetku.

