

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5120



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Obs!	2
Copyright	2
Överensstämmelse	2
Nätsäkring (endast inom Storbritannien)	2
Varumärken	2

2 Viktigt!	4
Säkerhet	4
Produktskötsel	4
Kassering av dina gamla produkter och batterier	5

3 Ditt hemmabiosystem	5
Huvudenhet	5
Fjärrkontroll	6

4 Ansluta hemmabiosystemet	7
Anslutningar	7
Ansluta till TV:n	8
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	9
Ansluta en Philips-docka för iPod/iPhone	10

5 Använda hemmabiosystemet	10
Innan du börjar	10
Välja ljud	10
Spela upp en skiva	11
Spela upp från en USB-lagringsenhet	12
Fler uppspelningsfunktioner för skiva eller USB	12
Spela upp från radion	13
Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter	13
Spela upp från en MP3-spelare	13
Spela upp från en iPod eller iPhone	13
Använda Philips EasyLink	14

6 Ändra inställningar	15
Öppna inställningsmenyn	15
Ändra allmänna inställningar	15
Ändra ljudinställningar	16
Ändra videoinställningar	16
Ändra egna inställningar	16

7 Uppdatera programvara	17
Kontrollera programvaruversion	17
Uppdatera programvara från CD-R eller USB	17

8 Produktspecifikationer	17
---------------------------------	----

9 Felsökning	19
---------------------	----

10 Index	20
-----------------	----

1 Obs!

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA- patent och annan immaterialrätt av Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

Överensstämmelse



Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

Philips Consumer Lifestyle förklarar härmed att det här hemmabiosystemet HTS5120 uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Denna produkt har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med samma spänning som indikeras på kontakten (till exempel 10 A).

- 1 Ta bort säkringens skydd och säkringen.
- 2 Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappar bort säkringen kontaktar du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.
- 3 Sätt tillbaka säkringens skydd.



Kommentar

- För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får produktens nätkontakt inte skiljas från nätsladden.

Varumärken



Tillverkas på licens enligt de amerikanska patenten: 5 451 942 , 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 487 535 och andra amerikanska och världsomfattande patent som är utfärdade eller väntande. DTS och symbolen registrerade varumärken och DTS Digital Surround och DTS-logotyperna är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten innehåller programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.



DivX® och DivX Ultra® är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

DivX Ultra® Certified för uppspelning av DivX®-video med avancerade funktioner och förstklassigt innehåll.

OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, Inc. Det här är en officiellt certifierad DivX-enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programvaruverktyg för konvertering av dina filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified ®-enheten måste registreras för att kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll. Skapa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Besök vod.divx.com med den här koden för att slutföra registreringsprocessen och lära dig mer om DivX VOD.



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



“DVD Video” är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation.



HDMI och HDMI-logotypen samt High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.



USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.



Kommentar

- Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-föreskrifterna. De här gränserna är utformade för att ge acceptabelt skydd mot störningar när utrustningen installeras i hemmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att det inte uppstår störningar i enskilda fall.

Om utrustningen skulle förorsaka störningar i radio- eller TV-bandet, vilket du kan avgöra genom att stänga av den och sedan slå på den igen, kan du försöka rätta till problemet genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Vrid eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den krets som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om du behöver hjälp.

Regionala meddelanden

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci ficerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Obs! Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Viktigt!

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder ditt hemmabiosystem. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på hemmabiosystemet!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.

- Om högtalarna ska fästas på stativ ska endast de medföljande stativen användas. Fäst stativen ordentligt på högtalarna. Placera de monterade stativen på plana, jämna ytor som klarar den sammantagna vikten av högtalare och stativ.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Synlig och osynlig laserstrålning om enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Produktskötsel

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta bort skivor från skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.




Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

3 Ditt hemmabiosystem


Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera ditt hemmabiosystem på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Huvudenhet

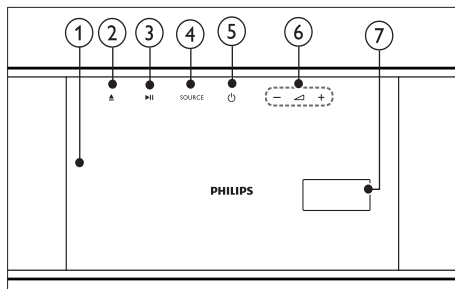

- ① **Skivfack**
- ② **▲ (Öppna/stäng)**
Öppnar eller stänger skivfacket.
- ③ **▶|| (Spela upp/pausa)**
Startar, pausar eller återupptar skivuppspelning.
- ④ **SOURCE**
Välj en ljud/videokälla för hemmabiosystemet.
- ⑤ **⏻ (Vänteläge-på)**
Slår på hemmabiosystemet eller växlar till standbyläge.
- ⑥ **◀ +/- (Volym)**
Höjer eller sänker ljudet.
- ⑦ **Bildskärm**

Fjärrkontroll

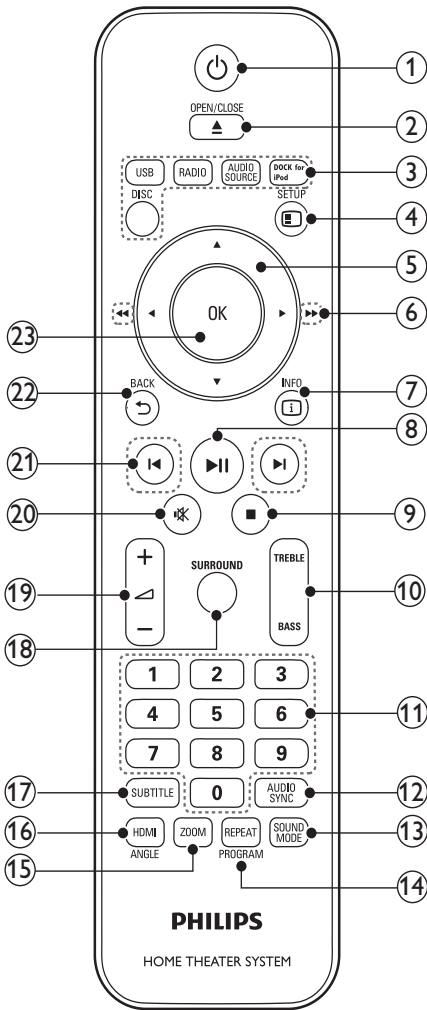

- ① **⏻ (Vänteläge-på)**
- Slår på hemmabiosystemet eller växlar till standbyläge.
 - När EasyLink är aktiverat håller du knappen intryckt i minst tre sekunder för att låta alla anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter övergå till standbyläge.

- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Öppnar eller stänger skivfacket.
- ③ **Ljudkälla**
- DISC:** Växlar till skivkälla.
 - USB:** Övergår till USB-lagringsenhet.
 - RADIO:** Växlar till FM radio.
 - AUDIO SOURCE:** Väljer en ljudsignalkälla.
 - DOCK for iPod:** För omkoppling till Philips-dockan för iPod/iPhone.
- ④ **⏏ SETUP**
Öppnar eller stänger inställningsmenyn.
- ⑤ **⏮⏭⏪⏩ (Navigationsknappar)**
- Navigera i menyer.
 - Tryck vänster/höger om du vill snabbspola framåt eller bakåt i videoläget.
 - Tryck vänster/höger om du vill söka efter en radiokanal och tryck uppåt/nedåt om du vill finjustera en radiofrekvens.
- ⑥ **⏮ (Snabbsökning bakåt) ⏭ (Snabbsökning framåt)**
Snabbspolar framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
- ⑦ **ℹ INFO**
Visar information om vad som spelas.
- ⑧ **⏮⏭ (Spela upp/pausa)**
Startar, pausar eller återupptar skivuppspelning.
- ⑨ **■ (Stopp)**
- Stoppar skivuppspelning.
 - Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.
- ⑩ **TREBLE/BASS**
Ändrar diskant eller bas. Använd med +/-.
- ⑪ **Sifferknappar**
Väljer att spela ett objekt.

- ⑫ **AUDIO SYNC**
 - Väljer ett ljudspråk eller en ljudkanal.
 - Håll intryckt för att synkronisera ljudet med videon. Använd med +/-.
- ⑬ **SOUND MODE**
Väljer en fördefinierad ljudeffekt.
- ⑭ **REPEAT/PROGRAM**
 - Väljer repeterad/slumpvis uppspelning.
 - Programmera radiokanaler i radioläget.
- ⑮ **ZOOM**
Zoomar in en videoscen eller bild.
- ⑯ **HDMI/ANGLE**
 - Välj videoupplösning för HDMI-utgång från hemmabiosystemet.
 - Visar alternativ för olika kameravinklar.
- ⑰ **SUBTITLE**
Väljer textningsspråk för video.
- ⑱ **SURROUND**
Väljer Dolby Virtual Speaker-surroundljud.
- ⑲ **▲ +/-**
Höjer eller sänker ljudet.
- ⑳ **🔇 (Tyst)**
Stänger av eller återställer ljudet.
- ㉑ **⏮ / ⏭ (Föregående/nästa)**
Går framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
- ㉒ **⏪ BACK**
Går tillbaka till en föregående menyskärm.
- ㉓ **OK**
Bekräftar inmatning eller val.

4 Ansluta hemmabiosystemet

I det här avsnittet får du information om hur du ansluter hemmabiosystemet till en TV och andra enheter. Hemmabiosystemets grundläggande anslutningar med dess tillbehör beskrivs i Snabbstart. På www.connectivityguide.philips.com finns en mer omfattande interaktiv guide.




Kommentar

- Se typskylten på produktens baksida för identifiering och nätspänning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.


Anslutningar

Kontakter på sidan

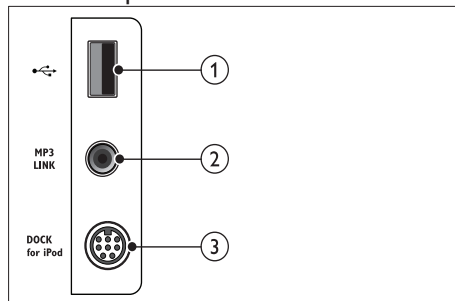

- ① **🔌 (USB)**
Ljud-, video- och bildingång från en USB-lagringseenhet.
- ② **MP3 LINK**
Ljudingång från en MP3-spelare.
- ③ **DOCK for iPod**
Ansluts till en Philips-docka för iPod/iPhone. (Modell: PHILIPS DCK3060, säljs separat)

Kontakter på baksidan

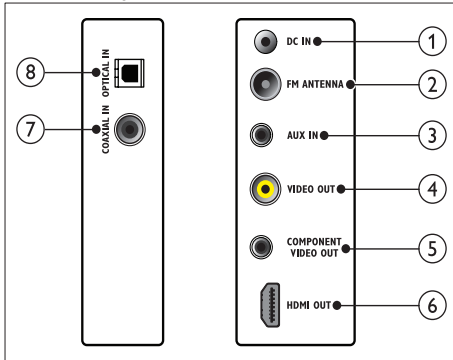


- ① **DC IN**
Ansluter till nätadaptern. (Modell: PHILIPS G721DA-270250)
- ② **FM ANTENNA**
Ansluter FM-antennen för radiomottagning.
- ③ **AUX IN**
Ansluter den analoga radioutgången i TV:n eller en analog enhet.
- ④ **VIDEO OUT**
Ansluter till kompositvideoingången på TV:n.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Ansluter till kompositvideoingången på TV:n.
- ⑥ **HDMI OUT**
Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.
- ⑦ **COAXIAL IN**
Ansluter den koaxiala radioutgången i TV:n eller en digital enhet.
- ⑧ **OPTICAL IN**
Ansluter den optiska radioutgången i TV:n eller en digital enhet.

Ansluta till TV:n

Anslut hemmabiosystemet direkt till en TV via en av följande anslutningar (från video med högsta kvalitet till video med grundläggande kvalitet):

- ① **HDMI**
- ② **Komponentvideo**
- ③ **Kompositvideo**
- ④ **SCART**

Alternativ 1: Ansluta till TV:n via HDMI

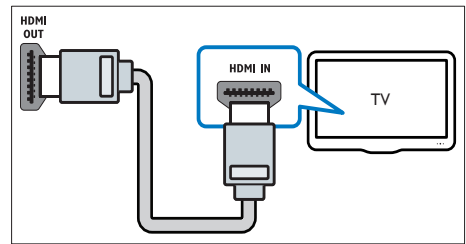


Kommentar

- Om din HDTV har en DVI-anslutning ansluter du med en HDMI/DVI-adapter.
- Om TV:n har stöd för EasyLink HDMI CEC kan du styra hemmabiosystemet och TV:n med en fjärrkontroll (se 'Använda Philips EasyLink' på sidan 14).

Alternativ 2: Ansluta till TV:n via YPbPr (komponentvideo)

Kommentar


- Komponentvideokabeln eller -kontakten kan vara märkt med **Y Cb Cr** eller **YUV**.

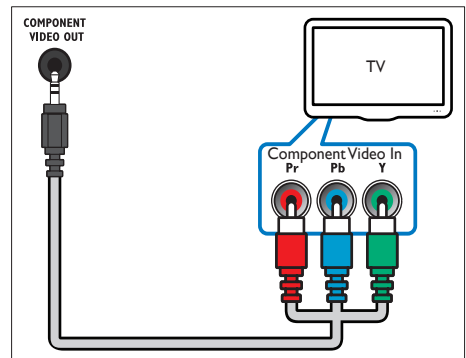

Alternativ 3: Ansluta till TV:n via kompositvideo (CVBS)


Kommentar

- Kompositvideokabeln eller -kontakten kan vara märkt med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

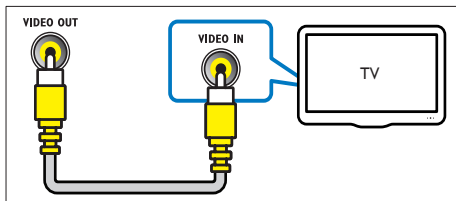

Alternativ 4: Ansluta TV:n via scart

Använd den medföljande scartadaptern.

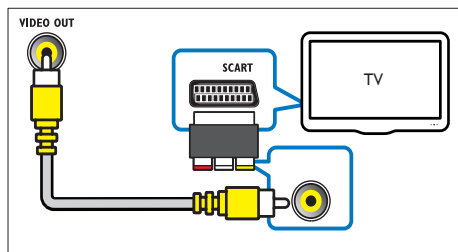

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Använd hemmabiosystemet för att spela upp ljud från TV:n eller andra enheter; t.ex. en kabelmottagare. Välj en av följande anslutningar.

Tips


- Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger för att välja ljudutgång för anslutningen.

Alternativ 1: Ansluta ljud via digital koaxialkabel

Kommentar

- Den digitala koaxialkabeln eller -kontakten kan vara märkt **COAXIAL DIGITAL OUT** eller **SPDIF OUT**.

(Kabel medföljer inte)

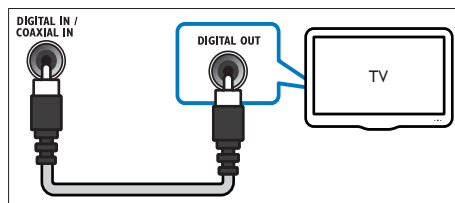


Alternativ 2: Ansluta ljud via en digital optisk kabel

Kommentar


- Den digitala optiska kabeln eller kontakten kan vara märkt med **SPDIF OUT** eller **OPTICAL OUT**.

(Kabel medföljer inte)

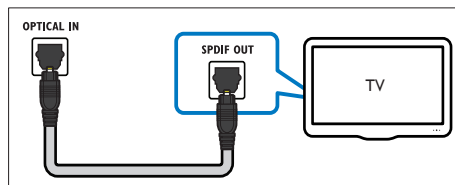

Alternativ 3: Ansluta ljud via analoga ljudkablar


(Kabel medföljer inte)

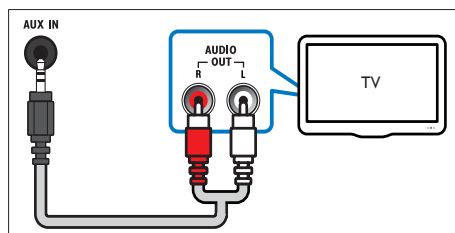


Alternativ 4: Ansluta ljud via en HDMI-kabel

Kommentar

- **HDMI-kontakten** på TV:n kan vara märkt med **HDMI 1** eller **HDMI ARC**. Det här funktionen kan endast användas med ARC-kompatibla (Audio Return Channel) enheter.

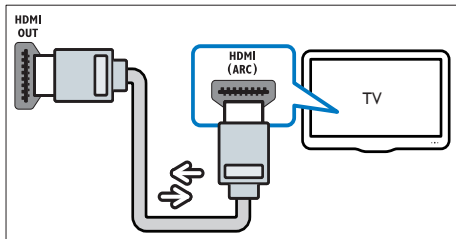

Ansluta en Philips-docka för iPod/iPhone

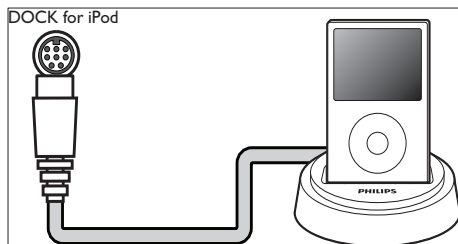

Kommentar

- Philips iPod-dockningsstation säljs separat.
- Du kan använda iPod-dockningsstationen till att ladda din iPod när hemmabion är i iPod-läge.

5 Använda hemmabio-systemet

I det här avsnittet får du information om hur du använder hemmabiosystemet till att spela media från en bred mängd källor:

Innan du börjar

Kontrollera att du:


- Gör nödvändiga anslutningar och utför installationen enligt snabbstartsguiden.
- Ställ in TV:n på rätt källa för hemmabiosystemet.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ändra diskant eller bas


Ändra inställningarna för hög frekvens (diskant) eller låg frekvens (bas) för hemmabiosystemet så att de passar din video eller musik.

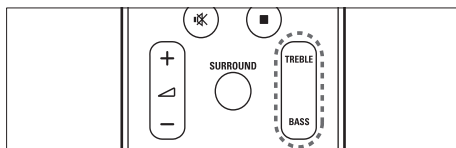

- 1 Tryck på **TREBLE** eller **BASS**.
- 2 Tryck på **+/-** inom fem sekunder för att öka eller minska diskanten eller basen.

Ändra ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.




Tryck på **SOUND MODE** flera gånger för att gå igenom tillgängliga ljudlägen.

Ljudläge	Beskrivning
	Förstärkt låg- och högregister. Perfekt för actionfilmer och rock och pop.
	Klart mellan- och högregister. Perfekt för dramafilmer och jazz.
	Neutralt ljud. Perfekt för livekonserter och klassisk musik.
SPORTS	Medelstarkt mellanregister och surroundeffekter för klar sång eller liveatmosfär på ett sportevenemang.
NIGHT	Dynamiskt kontrollerat ljudläge som passar när du ser film på kvällen eller för bakgrundsmusik som inte ska tränga sig på.

Ändra surroundläge

DVS-tekniken (Dolby Virtual Speaker) skapar en mycket tilltalande 5.1-kanalig ljudmiljö från endast två högtalare.

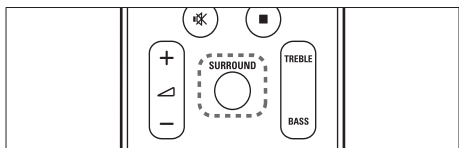

Tryck på **SURROUND** under uppspelning om du vill aktivera eller avaktivera surroundljudeffekten.

Spela upp en skiva

Hemmabiosystemet kan spela upp en rad olika skivor; inklusive video, ljud och blandade medier (till exempel en CD-R-skiva som innehåller JPEG-bilder och MP3-musik).

- 1 Sätt in en skiva i hemmabiosystemet.
- 2 Tryck på **DISC**.
→ Skivan spelas upp, eller så visas skivans huvudmeny.
- 3 Tryck på följande knappar för att styra uppspelningen:

Knapp	Åtgärd
Navigationssknappar	Navigera i menyer.
OK	Bekräftar inmatning eller val.
▶ 	Startar, pausar eller återupptar uppspelningen.
■	Stoppa uppspelningen.
◀▶	Går framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
◀◀▶▶	Snabbspolar framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. I pausläge går apparaten bakåt (endast DVD) eller framåt med en bildruta.
ZOOM	Zoomar in en videoscen eller bild.

Använda videoalternativ

Åtkomst till flera användbara funktioner under videovisning.

Tillgängliga videoalternativ beror på videokällan.

Knapp	Åtgärd
▲▼	Sökning långsamt framåt eller långsamt bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger. Långsam sökning bakåt är inte möjligt för VCD/SVCD.
AUDIO SYNC	Väljer ett ljudspråk eller en ljudkanal.
SUBTITLE	Väljer textningsspråk för video.
❏ INFO	Visar information om vad som spelas.
REPEAT	Upprepar ett kapitel eller en titel.
ANGLE	Visar alternativ för olika kameravinklar.

Använda bildalternativ

Få åtkomst till flera användbara funktioner under bildvisning.

Knapp	Åtgärd
▲/▼	Roterar bilden mot- eller medurs.
◀▶	Hoppar till föregående eller nästa bild.
REPEAT	Repeterar en enskild fil i mappen eller repeterar hela mappen. Filer i en mapp visas slumpmässigt.
❏ INFO	Visar fotoalbum i en miniatyröversikt.

Använda ljudalternativ

Få åtkomst till flera användbara funktioner medan ljud spelas upp.

Knapp	Åtgärd
REPEAT	Spelar upp ett spår, hela skivan eller blandar spår slumpmässigt.

Spela upp från en USB-lagringsenhet

Det här hemmabiosystemet har en USB-anslutning som gör att du kan visa foton, lyssna på musik och se på filmer som lagrats på en USB-lagringsenhet.

- 1 Anslut USB-lagringsenheten till hemmabiosystemet.
- 2 Tryck på **USB**.
↳ En innehållsläsare öppnas.
- 3 Välj en fil och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på uppspelningssknapparna för att styra uppspelningen (se 'Spela upp en skiva' på sidan 11).

☰ Kommentar

- Om USB-lagringsenheten inte passar i kontakten använder du en USB-förlängningssladd.
- Hemmabiosystemet har inte stöd för digitalkameror som behöver ett datorprogram för att visa foton.
- USB-lagringsenheten måste vara FAT- eller DOS-formaterad och masslagringsklasskompatibel.

Fler uppspelningsfunktioner för skiva eller USB

Flera avancerade funktioner är tillgängliga för uppspelning av video eller bilder från en skiva eller USB-lagringsenhet.

Spela upp ett musikbildspel

Spela upp musik och bilder samtidigt och skapa ett musikbildspel. Filerna måste sparas i samma skiv- eller USB-lagringsenhet.

- 1 Välj ett musikspår och tryck på **OK**.
- 2 Tryck på **↩ BACK** och gå till bildmappen.
- 3 Välj en bild och tryck på **OK**, så startas bildspelet.
- 4 Tryck på **■** om du vill stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på **■** igen för att stoppa musiken.

Synkronisera ljud med video

Om ljud och video inte är synkroniserat kan du fördröja ljudet så att det stämmer överens med videon.

- 1 Håll ned **AUDIO SYNC** tills audio sync visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på **+/-** inom fem sekunder för att synkronisera ljudet med videon.

Hoppa till en viss tid

Gå snabbt till ett visst videoavsnitt genom att ange tiden för scenen.

- 1 Tryck på **❏ INFO** under videouppspelning.
- 2 Tryck på **Navigationssknappar** och **OK** för att välja:
 - **[TT tid]** : Titeltid.
 - **[K tid]** : Kapiteltid.
 - **[Skivtid]** : Skivtid.
 - **[Spår tid]** : Spårtid.
- 3 Ange tid för scenen och tryck på **OK**.

Spela upp en viss sekvens igen

Välj avsnitt av ljud eller video som du vill repetera uppspelningen av.

- 1 Under uppspelning trycker du på **INFO**.
- 2 Välj **[Repetera]** > **[Upprepa ab]** på menyn.
- 3 Tryck på **OK** för att markera startpunkten.
- 4 Tryck på **OK** igen och markera slutpunkten.
 - ↳ Repeterad uppspelning startar.
 - Om du vill avbryta det repeterade uppspelningsläget A-B trycker du på **INFO**, väljer **[Repetera]** > **[Av]** och trycker sedan på **OK**.



Kommentar

- Repeterad uppspelning går endast att använda inom ett spår eller kapitel.

Spela upp från radion

- 1 Kontrollera att FM-antennen är ansluten.
- 2 Tryck på **RADIO**.
 - ↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" visas i teckenfönstret om du inte har installerat några radiokanaler. Tryck på **▶▶**.
- 3 Tryck på följande knappar för att styra uppspelningen:

Knapp	Åtgärd
	Välj en förinställd radiokanal.
	Söker efter en radiokanal.
	Finjusterar en radiofrekvens.
	Håll intryckt för att radera förinställd radiokanal.
PROGRAM	Manuellt: Tryck en gång så att du kommer till programmeringsläget, tryck på och ange ett nummer för radiokanalen och tryck sedan igen för att lagra kanalen. Automatiskt: Återinstallera radiokanalerna genom att trycka in och hålla ned knappen i tre sekunder.



Kommentar

- Hembiosystemet kan lagra upp till 40 radiokanaler.
- Tryck på om du vill stoppa installationen.
- AM- och digitalradio stöds inte.
- Om ingen stereosignal hittas, eller om färre än fem kanaler hittas, uppmanas du att installera radiokanalerna igen.
- För bäst mottagning bör antennen placeras på avstånd från TV:n och andra strålningskällor.

Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter

Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger och välj ljudutgång för den anslutna enheten (se 'Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter' på sidan 9).

Spela upp från en MP3-spelare

Anslut och spela ljudfiler från en MP3-spelare eller andra externa ljudenheter:

- 1 Anslut MP3-spelaren till hembiosystemet.
- 2 Tryck på **AUDIO SOURCE** flera gånger tills "MP3 LINK" visas i teckenfönstret.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.

Spela upp från en iPod eller iPhone

Genom att ansluta och installera en Philips-docka för iPod/iPhone kan du använda hembiosystemet till att spela upp musik, filmer och foton från din iPod eller iPhone.



Kommentar

- Philips-dockan för iPod/iPhone säljs separat.
- Du kan ladda iPod/iPhone i dockningsstationen när hembiosystemet är i iPod-läge.

Docka din iPod eller iPhone

- 1 Anslut dockan till hemmabiosystemet och anslut den gula kompositkabeln från dockan till TV:n. Mer information finns i dockans snabbstartguide.
- 2 Slå på iPod eller iPhone och sätt den i dockan.

Lyssna på musik

- 1 Docka din iPod eller iPhone (se 'Docka din iPod eller iPhone' på sidan 14).
- 2 Tryck på **DOCK for iPod** på hemmabiosystemets fjärrkontroll.
- 3 Bläddra på iPod- eller iPhone-skärmen och välj spår.
- 4 Tryck på **OK** för att spela upp spåret.

Titta på video eller visa bildspel



Kommentar

- Aktivera inställningen TV ON på iPhone.
- Välj TV Out-alternativet på iPhone.

- 1 Docka din iPod eller iPhone (se 'Docka din iPod eller iPhone' på sidan 14).
- 2 Tryck på **DOCK for iPod** på hemmabiosystemets fjärrkontroll.
- 3 Ställ in TV:n på **AV/VIDEO**-källa (motsvarande den gula kompositkabeln).
↳ TV-skärmen släcks.
- 4 Bläddra på iPod- eller iPhone-skärmen och välj videor eller foton.
- 5 Tryck på **OK** på hemmabiosystemets fjärrkontroll eller **PLAY** på iPod/iPhone för att spela upp videoklipp eller foton.
↳ Bilden visas på TV:n.

Använda Philips EasyLink

Hemmabiosystemet har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI-kontakter kan kontrolleras av en enda fjärrkontroll.



Kommentar

- Philips garanterar inte 100% interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

- 1 Slå på HDMI CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n eller de andra enheterna.
- 2 Tryck på **SETUP**.
- 3 Välj **[Allmän inställning]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj **[EasyLink-inställning]** och tryck sedan på **OK**.
- 5 Välj och justera följande inställningar:
 - **[EasyLink]** : Aktiverar eller avaktiverar EasyLink.
 - **[Enknappsuppspelning]** : Aktiverar eller avaktiverar enknappsuppspelning.
Om funktionen är avaktiverad kan du använda fjärrkontrollen till att starta skivuppspelning via hemmabiosystemet, och TV:n växlar automatiskt till rätt kanal.
 - **[Enknappsstandby]** : Aktiverar eller avaktiverar enknappsstandby.
Om funktionen är aktiverad kan hemmabiosystemet övergå till standbyläge via en fjärrkontroll från TV:n eller övriga anslutna HDMI CEC-enheter.
 - **[Systemljudkontroll]** : Aktiverar eller avaktiverar Systemljudkontroll.
Om funktionen är aktiverad följer du instruktionerna på TV:n för att mappa de anslutna enheterna rätt till hemmabiosystemets ljudkontakter. Hemmabion övergår automatiskt till den anslutna enhetens ljudkälla.
 - **[Ljudgångsmappn.]** : Uppdaterar ljudgångsmappning om några nya enheter har anslutits.
- 6 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.



Kommentar

- De anslutna enheterna måste vara anslutna via HDMI och påslagna.

6 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du information om hur du ändrar hemmabiosystemets inställningar.

! Var försiktig

- De flesta inställningarna är redan konfigurerade med det bästa värdet för hemmabiosystemet. Om du inte har särskilda skäl till att ändra en inställning är det bäst att låta standardinställningen vara.

Öppna inställningsmenyn

- 1 Tryck på  **SETUP**.
→ Följande meny visas.

Symbol	Beskrivning
	[Allmän inställning]
	[Ljudinst.]
	[Videoinst.]
	[Egna inställningar]

- 2 Välj en inställningsmeny och tryck sedan på **OK**.
Se följande avsnitt för information om hur du ändrar hemmabiosystemets inställningar.
- 3 Tryck på  **BACK** för att återgå till föregående meny eller tryck på  **SETUP** för att avsluta.

≡ Kommentar

- Du kan inte ändra en inställning som är nedtonad.

Ändra allmänna inställningar

- 1 Tryck på  **SETUP**.
- 2 Välj **[Allmän inställning]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj och justera följande inställningar:
 - **[EasyLink-inställning]** : Ställer in EasyLink så att du enkelt kan använda alla HDMI CEC-kompatibla enheter med bara en fjärrkontroll (se 'Använda Philips EasyLink' på sidan 14).
 - **[Skivlås]** : Begränsar uppspelning till skiva. Lösenord (PIN-kod) krävs för att låsa upp skivan innan uppspelning.
 - **[Skärmstorlek]** : Ändrar ljusstyrkan i teckenfönstret.
 - **[OSD-språk]** : Välj visningsspråk för skärmenyer.
 - **[Skärmläckare]** : Aktiverar eller avaktiverar skärmläckarläget. Om det är aktiverat övergår skärmen till viloläge efter 10 minuters inaktivitet (i exempelvis paus- eller stoppläge).
 - **[Insomningstimer]** : Ställer in en insomningstimer så att hemmabiosystemet övergår till standbyläge efter en viss tid.
 - **[DivX® VOD-kod]** : Visar DivX VOD-registreringskoden för ditt hemmabiosystem.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

≡ Kommentar

- Innan du köper DivX-videor och spelar dem i hemmabiosystemet registrerar du hemmabiosystemet på www.divx.com med hjälp av DivX VOD-koden.

Ändra ljudinställningar

- 1 Tryck på  **SETUP**.
- 2 Välj [**Ljudinst**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj och justera följande inställning:
[**HDMI-ljud**] : Aktiverar eller avaktiverar HDMI-ljud för TV:n. För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Ändra videoinställningar

- 1 Tryck på  **SETUP**.
- 2 Välj [**Videoinst.**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj och justera följande inställningar:
 - [**TV-system**] : Väljer ett TV-system som är kompatibelt med TV:n.
 - [**TV-skärm**] : Väljer ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
 - [**färginst**] : Väljer en fördefinierad färginställning.
 - [**HDMI-konfig.**] : Väljer HDMI-videoupplösning och widescreensformat för TV:n. Alternativet för widescreenvisning är endast tillgängligt för inställningen för 16:9 widescreen-TV.
 - [**Progressiv**] : Aktiverar eller avaktiverar progressiv avsökning.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.



Kommentar

- Den bästa inställningen väljs automatiskt för TV:n. Om du behöver ändra inställningen bör du kontrollera att TV:n stöder den nya inställningen.
- En del videoinställningar är beroende av videokällan, så kontrollera att skivan och TV:n stöder inställningen eller funktionen.
- För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.
- För inställningar som är relaterade till läget för progressiv avsökning måste TV:n vara ansluten via komponentvideo.

Ändra egna inställningar

- 1 Tryck på  **SETUP**.
- 2 Välj [**Egna inställningar**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj och justera följande inställningar:
 - [**Ljud**] : Väljer ljudspråk för video.
 - [**Textrems**] : Väljer textningsspråk för video.
 - [**Skivmeny**] : Väljer menyspråk för videoskiva.
 - [**Föräldrast**] : Begränsar åtkomst till skivor som är inspelade med klassificeringsnivåer. Om du vill spela alla skivor, oavsett klassificering, väljer du nivå "8".
 - [**PBC**] : Visar eller hoppar över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.
 - [**MP3-/JPEG-visning**] : Visar MP3-/JPEG-mapparna eller alla filer.
 - [**Lösenord**] : Ställer in eller ändrar en PIN-kod så att den spelar upp en begränsad skiva. Om du inte har en PIN-kod eller om du har glömt koden anger du "0000".
 - [**DivX textning**] : Välj det teckensnitt som ska användas för DivX-textningen.
 - [**Versionsinfo.**] : Visar programvaruversionen för hemmabiosystemet.
 - [**Standard**] : Återställer hemmabiosystemet till de standardinställningar som programmerats av fabriken.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.



Kommentar

- Om du väljer ett språk som inte är tillgängligt på en skiva används skivans standardspråk.
- Du kan inte återställa inställningarna för skivlås, lösenord (PIN-kod) och föräldrakontrollinställningar till standardvärdena.

7 Uppdatera programvara

Om du vill söka efter nya uppdateringar jämför du den aktuella programvaruversionen för ditt hemmabiosystem med den senaste programvaruversionen (om sådan finns tillgänglig) på Philips webbplats.

Kontrollera programvaruversion

- 1 Tryck på  **SETUP**.
- 2 Välj [**Egna inställningar**] > [**Versionsinfo.**] och tryck sedan på **OK**.
→ Programvaruversionen visas.

Uppdatera programvara från CD-R eller USB

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på "programvara och drivrutiner".
- 2 Hämta programvaran på en CD-R-skiva eller USB-lagringsenhet.
- 3 Sätt i CD-R-skivan eller anslut USB-lagringsenheten till hemmabiosystemet.
- 4 Bekräfta uppdateringen genom att följa instruktionerna på TV:n.
→ När den är slutförd stängs hemmabiosystemet av och slås på igen automatiskt.
 - Om det inte händer kan du koppla ur nätsladden i några sekunder och sedan ansluta den igen.



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen till CD-R-skivan eller USB-lagringsenheten och ta inte bort dem under uppdateringen, eftersom det kan skada hemmabiosystemet.

8 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Regionkod

Information om vilka regioner som stöds i det här hemmabiosystemet läser du på typplattan på baksidan eller undersidan.

Land	DVD	
Europa, Storbritannien		
Asien/Stillahavsregionen, Taiwan, Korea		
Latinamerika		
Australien, Nya Zeeland		
Ryssland, Indien		
Kina		

Uppspelningsmedier

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-lagringsenhet

Filformat

- Ljud: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Bild: .jpg

Förstärkare

- Total uteffekt: 400 W RMS
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz/± 3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Komponentvideoutgång: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI-utgång: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 112 kbit/s - 320 kbit/s
 - WMA: 48 kbit/s - 192 kbit/s

Radio

- Mottagningsområde: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Signal/brusförhållande: FM 50 dB
- Frekvensomfång: FM 180 Hz-10 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: UMS (USB-masslagringsklass)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maximalt minne: < 160 GB

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 27 Vdc; 2,5 A (extern omkopplingsbar nätadapter)
- Strömförbrukning: 35 W
- Strömförbrukning i viloläge: < 1 W
- Impedans: woofer 8 ohm, tweeter 8 ohm
- Högtalarelement: 3 tums woofer, 1,5 tums tweeter
- Frekvensomfång: 150 Hz ~ 20 kHz
- Mått (B x H x D): 790,6 x 145 x 57,4 (mm)
- Vikt: 2,23 kg

Omkopplingsbar nätadapter (G721DA-270250)

- Ingång: 100-240 Vac; 50-60 Hz; 1,35 A
- Utgång: 27 Vdc; 2,5 A

Subwoofer

- Strömförsörjning: 220–240 V, ~50 Hz
- Strömförbrukning: 45 W
- Strömförbrukning i viloläge: < 1 W
- System: Basreflexsystem
- Impedans: 8 ohm
- Högtalarelement: 6 tums woofer
- Frekvensomfång: 35 ~ 200 Hz
- Mått (B x H x D): 182 x 365 x 306 (mm)
- Vikt: 6 kg

Väggmontering

- Mått (b x h x d): 440 x 60 x 23 (mm)
- Vikt: 0,54 kg

Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser GaAlAs (CD)
- Våglängd: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Uteffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

9 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du produkten och får support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienumret finns på produktens bak- eller undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Huvudenhet

Knapparna på hemmabiosystemet fungerar inte.

- Koppla bort hemmabiosystemet från nätuttaget i några minuter och anslut det sedan igen.

Bild

Ingen bild.

- Kontrollera att rätt källa för hemmabiosystemet har valts på TV:n.

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.
- Om det här inträffar när du ändrar HDMI-videoupplösningen trycker du på **HDMI** upprepade gånger tills bilden visas.

Ljud

Det kommer inget ljud från subwoofern

1 I standbyläge håller du ned **■ (Stopp)** på fjärrkontrollen tills **[PAIRING]** blinkar på huvudenheten.

2 Håll ned **PAIR** på subwoofern tills de blå och gröna indikatorerna på subwoofern blinkar växelvis.

3 Om den trådlösa anslutningen fungerar visas **[PAIR OK]** och den gröna indikatorn på subwoofern tänds.

- Om den trådlösa anslutningen misslyckas visas **[PAIR FAIL]** och de blå och gröna indikatorerna på subwoofern lyser. Kontrollera om det förekommer störningar från andra elektroniska enheter i närheten. Ta bort hindret eller störningen och upprepa procedurerna ovan.

Inget ljud.

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna och välj rätt ingångskälla (till exempel **AUDIO SOURCE**, **USB**) för enheten som du vill använda.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Det kanske inte hörs något ljud om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection) eller om den endast är DVI-kompatibel. Gör en analog eller digital ljudanslutning.
- Kontrollera att **[HDMI-ljud]** inte är aktiverat.

Det kommer inget ljud från TV-program.

- Anslut en ljudkabel mellan ljudingången på hemmabiosystemet och ljuduttaget på TV:n. Tryck sedan på **AUDIO SOURCE** flera gånger och välj rätt ljudkälla.

Förvrängt ljud eller eko.

- Kontrollera att TV-volymen är avstängd om du spelar upp ljud genom hemmabiosystemet.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- 1) Håll **AUDIO SYNC** nedtryckt. 2) Tryck på **+/-** inom fem sekunder.

Spela upp

Det går inte att spela upp skivan.

- Rengör skivan.
- Kontrollera att hemmabiosystemet stöder skivan (se 'Produktspecifikationer' på sidan 17).
- Kontrollera att hemmabiosystemet stöder skivans regionkod.
- För DVD±RW- och DVD±R-skivor: Kontrollera att skivan är färdigställd.

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-filen är kodad enligt Home Theater Profile med en DivX-kodare.
- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.

DivX-textning visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att textningsfilnamnet är det samma som filmfilnamnet.
- Välj rätt teckenuppsättning: 1) Tryck på  **SETUP**. 2) Välj [**Egna inställningar**]. 3) Välj [**DivX textning**]. 4) Välj en teckenuppsättning som stöds. 5) Tryck på **OK**.

Innehållet på en USB-lagringsenhet kan inte läsas.

- Kontrollera att formatet på USB-lagringsenheten är kompatibelt med hemmabiosystemet (se 'Produktspecifikationer' på sidan 17).
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är formaterad med ett filsystem som stöds av hemmabiosystemet (observera att NTFS inte stöds).

No entry (Ingen inmatning) eller tecknet x visas på TV:n.

- Åtgärden kan inte utföras.

Det verkar inte som om EasyLink-funktionen fungerar.

- Kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till en EasyLink TV från Philips och att EasyLink är aktiverat.

Jag vill inte att mitt hemmabiosystem ska sättas på när jag sätter på TV:n.

- Detta sker normalt för Philips EasyLink (HDMI-CEC). Om du vill att hemmabiosystemet ska fungera oberoende av TV:n stänger du av EasyLink.

Videoinnehållet (filmer, foton, videoklipp etc.) i iPod/iPhone visas inte på TV:n.

- Det finns inga funktioner för bläddring bland videor och foton. Du kan endast bläddra bland video- och fotoinnehållet i själva iPod-/iPhone-enheten.

Det går inte att visa bilder från min iPod/iPhone på TV:n.

- Anslut en gul kompositkabel från dockan till TV:n.
- Ställ in TV:n på **AV/VIDEO**-källa (motsvarande den gula kompositkabeln).
- Tryck på **PLAY** på din iPod eller iPhone för att starta bildspelet.

10 Index

A

ansluta	
andra enheter	9
guide	7
ljud från TV	9, 13
TV	8
anslutningar	7

Ö

översikt	
anslutningar	7
fjärrkontroll	6
huvudenhet	5

Ä

ändra inställningar	15
----------------------------	----

Å

återvinning	5
--------------------	---

B

bild	
alternativ	12
bildspel	12, 12
felsökning	19
minatyrbildsöversikt	12
bildspel	
spela upp musikbildspel	12

D

DivX	
registreringskod	15
textning	16

E

EasyLink	
inställningar	14

F	
felsökning	19
filformat	17
fjärrkontroll	6
förstärkare	17

H	
HDMI CEC (se Easylink)	14

I	
inställningar	
allmänt	15
återställa fabriksinställningar	16
föräldrakontroll	16
preferenser	16
iPod	
ansluta	10
spela upp	13

K	
Kassering av din produkt	5
kontakta oss	19

L	
ljud	
anslutning	9
språk	16
synkronisera med video	12
ljud	
diskant och bas	10
felsökning	19
MODE (Läge)	10
ljudingångsmappning	14
lösenord	16

M	
MP3	
spela upp	13

P	
produktskötsel	4
produktspecifikationer	17
programvara	
uppgradera	17
version	17

R	
radio	
inställning	13
program	13
spela upp	13
regionkod	17
rotera bilder	12

S	
säkerhet	4
skiva	
skivor som stöds	17
spela upp	11
skötsel	4
spela upp	
alternativ	11
felsökning	19
MP3-spelare	13
radio	13
skiva	11
USB-lagringsenhet	12
språk	
ljud	16
skärmmeny	15
skivmeny	16
textning	16
styrning av systemvolym	14

T	
tidssökning av video	12
TV	
ansluta	8
ljud från TV	9, 13

U	
upprepa	11, 13
uppspelning med en knapptryckning	14
USB	
programvaruuppdatering	17
spela upp	12

V	
vänteläge med en knapptryckning	14
video	
synkronisera med ljud	12
video on demand (VOD)	15

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavc; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburch; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

