

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS5120



PHILIPS

Obsah

1	Poznámka	2
	Ochrana autorských práv	2
	Bezpečnost	2
	Ochranné známky	2
2	Důležité	3
	Bezpečnost	3
	Likvidace starého výrobku a baterií	4
	Péče o přístroj	4
3	Popis domácího kina	5
	Hlavní jednotka	5
	Dálkový ovladač	5
4	Připojení domácího kina	7
	Přípojná místa	7
	Připojení k TV	7
	Připojení zvuku z TV a jiných zařízení	8
	Připojení dokovací stanice Philips Dock pro iPod/iPhone.	9
5	Použití domácího kina	10
	Než začnete	10
	Volba zvuku	10
	Přehrávání disku	10
	Přehrávání ze zařízení USB	11
	Další funkce přehrávání	12
	Poslech rádia	12
	Přehrávání zvuku z TV a jiných zařízení	13
	Přehrávání z MP3 přehrávače	13
	Přehrávání z iPod nebo iPhone	13
	Použití Philips EasyLink	13
6	Změna nastavení	14
	Otevření hlavní nabídky	14
	Změna všeobecných nastavení	15
	Změna zvukových nastavení	15
	Změna nastavení videa	15
	Změna nastavení priorit	16
7	Aktualizace firmware	16
	Ověření verze firmware	16
	Aktualizace firmware z CD-R nebo USB	16

8	Technické parametry	17
9	Řešení potíží	18
10	Rejstřík	20

1 Poznámka

Ochrana autorských práv



**Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva**

Tento výrobek používá technologii ochrany autorských práv, která je předmětem US patentů a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision Corporation a další oprávnění vlastníci. Použití této ochranné technologie musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a další omezené použití, pokud nebylo společností Macrovision Corporation stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.

Bezpečnost



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům a dalším odpovídajícím ustanovením Směrnic 2006/95/EC (nízkonapětová), 2004/108/EC (EMC).

Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že tento systém domácího kina HTS5120 je ve shodě se základními požadavky a dalšími odpovídajícími ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.

Ochranné známky



DivX® a DivX Ultra® jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita v licenci. DivX Ultra® Certified umožňuje přehrávání videa DivX® s pokročilými funkcemi a prémiovým obsahem. CO JE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální přístroj DivX Certified, který může přehrávat DivX video. Další informace a programy pro převod vašich souborů do DivX naleznete na stránkách www.divx.com. CO JE DIVX VIDEO-ON DEMAND: Tento přístroj s certifikací DivX Certified® musí být pro přehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (VOD) registrován. Pro vygenerování registračního kódu otevřete položku DivX VOD nabídky nastavení přístroje. Registrační proces s tímto kódem dokončete na stránkách vod.divx.com, kde se dozvíte i další podrobnosti o obsahu DivX VOD.



Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky Dolby Laboratories.



„DVD Video“ je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI licencovanými LLC.



Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media a logo Windows jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.



Vyrobeno v licenci kryté US patenty: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a dalšími U.S. a světovými patenty vydanými i v přípravě. DTS a Symbol jsou registrované ochranné známky a DTS Digital Surround a loga DTS jsou ochranné známky DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



2 Důležité

Prostudujte si všechny pokyny před použitím přístroje a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud dojde k poškození výrobku chybnou obsluhou, není možno uplatnit záruku.

Bezpečnost

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Výrobek nevystavujte dešti, vodě ani vlhkosti. Nádobý s kapalinami, jako jsou vázy, nestavte do blízkosti přístroje. Pokud dojde k vniknutí kapaliny do přístroje, odpojte okamžitě síťový přívod ze zásuvky. Před dalším používáním výrobku se obraťte na zákaznickou podporu Philips.
- Přístroj ani příslušenství nevystavujte nikdy otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně přímého slunce.
- Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.
- K síťové zásuvce, příp. k odpojovací síti pro napájení přístroje, musí být zachován volný přístup.
- Před hrozící bouřkou odpojte vždy síťový přívod přístroje ze zásuvky.
- Při odpojování síťového přívodu jej uchopte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí elektrického zkratu nebo požáru!

- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že jmenovité napětí sítě odpovídá hodnotě na štítku na zadní nebo boční stěně výrobku. Pokud se napětí liší, nikdy nepřipojujte přístroj do zásuvky.

Nebezpečí zranění nebo poškození přístroje!

- Při montáži přístroje na stěnu používejte vždy přiložený držák. Montáž proveďte pevně na stěnu, která má dostatečnou nosnost pro společnou hmotnost přístroje a držáku. Koninklijke Philips Electronics N.V. nepřijímá žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž, v jejímž důsledku došlo k nehodě, zranění nebo škodám.
- Reprodukory se stojany používejte pouze s přiloženými stojany. Stojany pevně připojte k reproduktorům. Sestavené stojany umístěte na rovný, plochý povrch, který unese společnou hmotnost reproduktoru a stojanu.

- Přístroj nikdy nestavte na síťový přívod, jiné kabely ani jiný elektrický přístroj.
- Pokud přepravujete přístroj při teplotách pod 5 °C, rozbalte přístroj v teple a před připojením sítě vyčkejte vyrovnání teploty přístroje s teplotou okolí.
- Při otevření krytu hrozí ozáření viditelným či neviditelným světlem laseru. Nevystavujte se ozáření.
- Nikdy se nedotýkejte čočky laseru v prostoru disku.

Nebezpečí přehřátí!

- Výrobek nikdy neumísťujte do uzavřených prostor. Vždy ponechejte okolo přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.

Nebezpečí potřísnění!

- Nepoužívejte spolu různé baterie (staré a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je podle místních předpisů.

Péče o přístroj

- Do podavače disků nikdy nepokládejte žádné předměty kromě disku.
- Do podavače disků nikdy nepokládejte disky prasklé, deformované apod.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo jej přenášíte, vyjměte disk z podavače.
- K čištění používejte pouze utěrku z mikrovlákn.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možné recyklovat a znovu využít.



Označení výrobku tímto symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek odpovídá Evropské normě 2002/96/EC. Informujte se prosím na váš místní systém sběru tříděného odpadu a způsob likvidace elektronických výrobků.

Jednejte, prosíme, v souladu s místně platnými zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného komunálního odpadu.

Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.




Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být likvidovány s běžným směsným odpadem z domácnosti.

Informujte se o správném postupu při odděleném sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte tak nebezpečí negativních následků na životní prostředí a lidské zdraví.

3 Popis domácího kina


Gratuluje vám k zakoupení tohoto výrobku a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody podpory Philips můžete využívat po registraci výrobku na www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

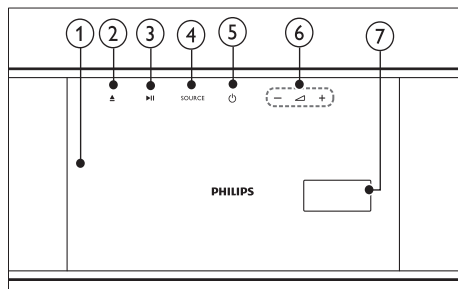

- ① Prostor disku
- ② ▲ (Otevřít/zavřít)
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
- ③ ►|| (Přehrávání/pauza)
Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
- ④ SOURCE
Volí vstup zvuku/obrazu domácího kina.
- ⑤ ⏻ (Standby-zapnuto)
Zapne nebo vypne přístroj do pohotovostního režimu stand-by.
- ⑥ ◀/▶ (Hlasitost)
Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
- ⑦ Displej

Dálkový ovladač

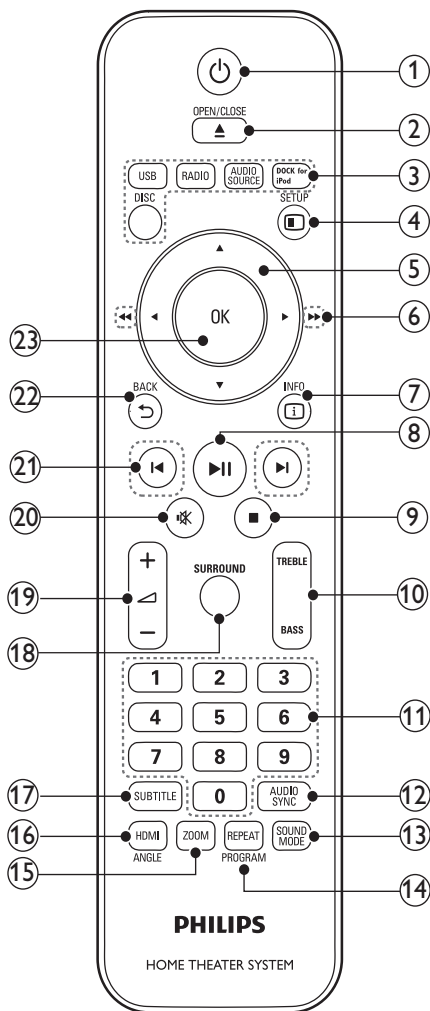

- ① ⏻ (Standby-zapnuto)
 - Zapne nebo vypne domácí kino do pohotovostního režimu stand-by.
 - Pokud je povoleno EasyLink, stiskem a přidržením tlačítka na dobu nejméně 3 sekund vypnete všechna připojená zařízení HDMI CEC do stand-by.
- ② ▲ (Otevřít/zavřít)
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.

- ③ **Zdroj zvuku**
- **DISC:** Přepíná do režimu disku.
 - **USB:** Přepíná na USB paměť.
 - **RADIO:** Přepíná na FM rádio.
 - **AUDIO SOURCE:** Volí zdroj zvuku (zvukový vstup).
 - **DOCK for iPod:** Přepíná na dokovací stanici Philips Dock pro iPod/iPhone.
- ④ **SETUP**
Otevírá a uzavírá nabídku nastavení.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigační tlačítka)**
- Umožňují pohyb v nabídkách.
 - V režimu video stiskem doleva nebo doprava vyhledáváte vzad nebo vpřed.
 - V režimu rádia stiskem doleva nebo doprava vyhledáváte rozhlasové stanice; tisknutím nahoru nebo dolů jemně naladíte kmitočet.
- ⑥ **◀◀ (rychle vzad) ▶▶ (rychle vpřed)**
Rychle vzad nebo rychle vpřed. Opakovaným stiskem změníte rychlost vyhledávání.
- ⑦ **ℹ INFO**
Zobrazí se informace o přehrávaném obsahu.
- ⑧ **⏮ (přehrávání/pauza)**
Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
- ⑨ **■ (stop)**
- Zastaví přehrávání disku.
 - V režimu rádia maže aktuální předvolbu.
- ⑩ **TREBLE / BASS**
Nastavuje výšky a basy zvuku. Použijte spolu s +/-.
- ⑪ **Číselná tlačítka**
Volí přehrávanou položku.
- ⑫ **AUDIO SYNC**
- Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
 - Přidržením tlačítka otevřete nastavení synchronizace zvuku. Použijte spolu s +/-.
- ⑬ **SOUND MODE**
Volí předem definované zvukové efekty.
- ⑭ **REPEAT / PROGRAM**
- Volí režimy opakování a náhodného přehrávání.
 - V režimu rádia ladí stanice.
- ⑮ **ZOOM**
Zvětší obraz videa nebo snímku.
- ⑯ **HDMI / ANGLE**
- Volí rozlišení obrazu na výstupu HDMI přístroje.
 - Zobrazí možnosti různých úhlů pohledu (kamer).
- ⑰ **SUBTITLE**
Volí jazyk titulků videa.
- ⑱ **SURROUND**
Volí prostorový zvuk Dolby Virtual Speaker.
- ⑲ **⏮ +/-**
Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
- ⑳ **🔊 (Ztlumení)**
Ztlumí nebo obnoví zvuk.
- ㉑ **⏮ / ▶ (předcházející/následující)**
Přeskočení na předcházející/následující skladbu, kapitolu nebo soubor.
- ㉒ **↶ BACK**
Vrací do předchozí obrazovky nabídky.
- ㉓ **OK**
Potvrzuje zadání nebo volbu.

4 Připojení domácího kina

Tato kapitola popisuje připojení domácího kina k TV a dalším zařízením. Základní propojení domácího kina s jeho příslušenstvím naleznete v Rychlém spuštění. Všeobecného interaktivního průvodce naleznete na www.connectivityguide.philips.com.




Poznámka

- Údaje o typu přístroje a napájecím napětí naleznete na štítku na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Před propojováním nebo změnou zapojení se ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od elektrické sítě.


Připojné místa

Boční zásuvky

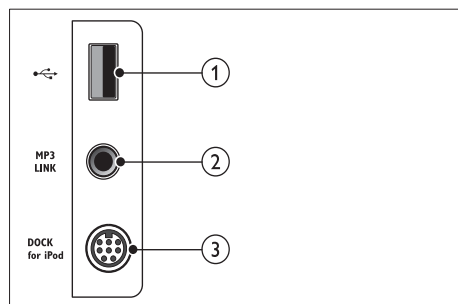

- ➡ (USB)
Vstup zvuku, videa a statického obrazu z USB zařízení.
- MP3 LINK
Vstup zvuku z MP3 přehrávače.
- DOCK for iPod
Přepíná na dokovací stanici Philips Dock pro iPod/iPhone. (prodávána samostatně)

Zadní zásuvky

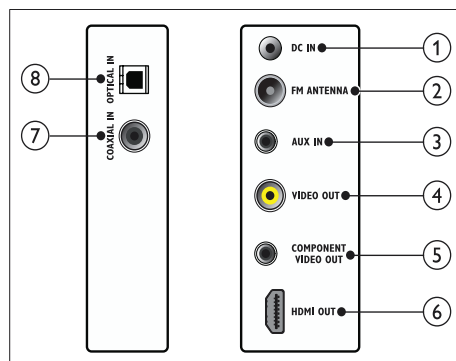


- DC IN
Připojení k síťovému zdroji.
- FM ANTENNA
Připojení FM antény pro příjem rozhlasu.
- AUX IN
Připojení výstupu analogového zvuku z TV nebo analogového zdroje.
- VIDEO OUT
Připojení do kompozitního video vstupu na TV.
- COMPONENT VIDEO OUT
Připojení do složkového video vstupu na TV.
- HDMI OUT
Připojení do vstupu HDMI na TV.
- COAXIAL IN
Připojení do koaxiálního digitálního výstupu zvuku z TV nebo digitálního zdroje.
- OPTICAL IN
Připojení do optického digitálního výstupu zvuku z TV nebo digitálního zdroje.

Připojení k TV

Domácí kino připojte přímo k TV některým z následujících propojení (pořadí od nejvyššího do nejnižšího způsobu k základnímu):

- HDMI
- Složkové video
- Kompozitní video
- SCART

Možnost 1: Připojení k TV kabelem HDMI

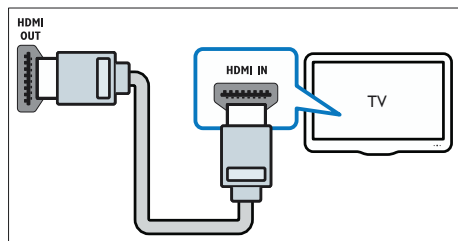


Poznámka

- Pokud je zobrazovač HDTV vybaven pouze vstupem DVI, připojte jej přes adaptér HDMI/DVI.
- Pokud TV podporuje EasyLink HDMI CEC, můžete domácí kino i TV ovládat jedním ovladačem (viz „Použití Philips EasyLink“ na str. 13).

Možnost 2: Připojení k TV přes YPbPr (složkové video)

Poznámka


- Zásuvka či kabel složkového videa může být označena Y Cb Cr nebo YUV.

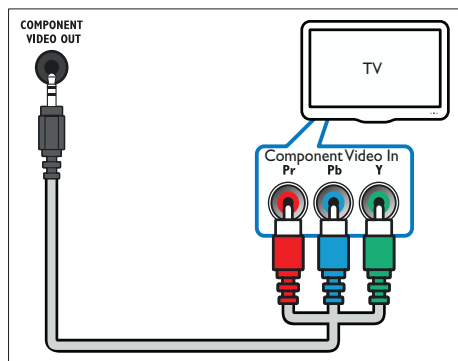

Možnost 3: Připojení k TV kompozitním videem (CVBS)


Poznámka

- Zásuvka či kabel kompozitního videa může být označena AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE nebo BASEBAND.

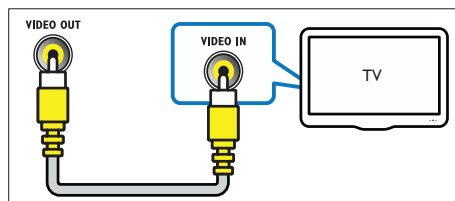

Možnost 4: Připojení k TV kabelem SCART

Použijte přiložený adaptér scart.

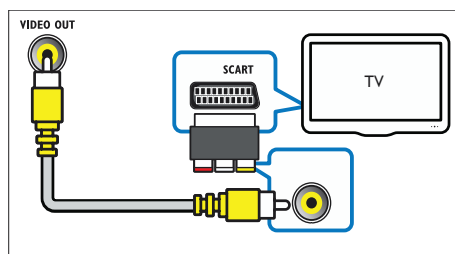

Připojení zvuku z TV a jiných zařízení

Přes domácí kino můžete poslouchat zvuk z TV a dalších zdrojů signálu, např. z kabelového přijímače. Na výběr máte následující zásuvky.

Tip


- Opakovaným stiskem **AUDIO SOURCE** vyberte odpovídající vstup zvuku.

Možnost 1: Propojení zvuku digitálním koaxiálním kabelem

Poznámka

- Zásuvka či kabel digitálního koaxiálního spojení může být označena **COAXIAL DIGITAL OUT** nebo **SPDIF OUT**.

(Kabel není přiložen)

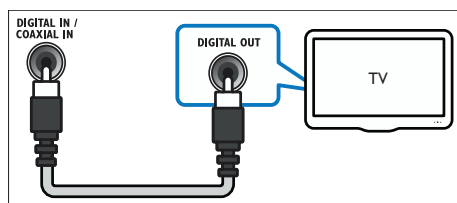


Možnost 2: Propojení zvuku digitálním optickým kabelem

Poznámka


- Zásuvka či kabel digitálního koaxiálního spojení může být označena **SPDIF OUT** nebo **OPTICAL OUT**.

(Kabel není přiložen)

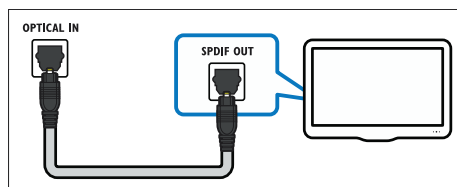

Možnost 3: Propojení zvuku analogovým zvukovým kabelem


(Kabel není přiložen)

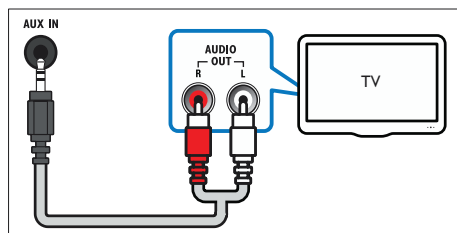


Možnost 4: Propojení zvuku HDMI kabelem

Poznámka

- Zásuvka **HDMI** na TV může být označena **HDMI 1** nebo **HDMI ARC**. Tato funkce pracuje pouze s přístroji kompatibilními s Audio Return Channel (ARC).

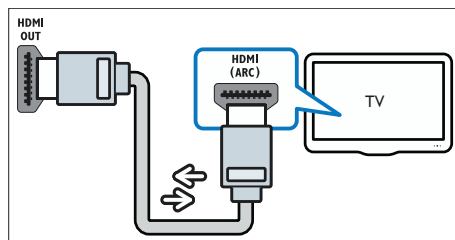

Připojení dokovací stanice Philips Dock pro iPod/iPhone.

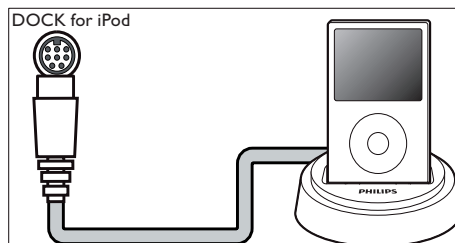

Poznámka

- Philips iPod Dock je prodávána samostatně.
- Dokovací stanici iPod Dock můžete používat na dobíjení iPod, pokud je domácí kino v režimu iPod.

5 Použití domácího kina

Tato část vám popisuje použití domácího kina k přehrávání mediálního obsahu z různých zdrojů.

Než začnete

Ověřte, zda:


- Byla provedena nezbytná připojení a dokončeno nastavení podle Rychlého spuštění.
- Byl zapnut TV a zvolen správný vstup signálu z tohoto přístroje.

Volba zvuku

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro přehrávání videa i hudby.

Změna výšek a basů


Můžete měnit podání vysokých kmitočtů (výšky) nebo nízkých kmitočtů (basy) domácího kina podle požadavků obsahu.

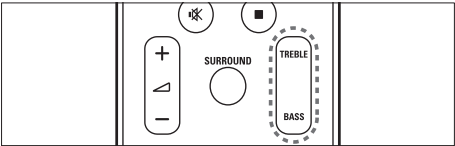

- 1 Stiskněte **TREBLE** nebo **BASS**.
- 2 Stiskem $\triangle$ +/- během pěti sekund obohatíte či potlačíte výšky nebo basy.

Změna zvukového režimu

Volba přednastaveného zvuku podle požadavků obsahu.




Opakovaným tisknutím **SOUND MODE** procházejte dostupné zvukové režimy.

Zvukový režim	Popis
ACTION / ROCK	Obohacené nízké a vysoké kmitočty. Vhodné pro akční filmy a rock/popovou hudbu.
DRAMA / JAZZ	Čisté střední a vysoké kmitočty. Vhodné pro dramata a jazzovou hudbu.
CONCERT / CLASSIC	Neutrální zvuk. Ideální pro živé koncerty a klasickou hudbu.
SPORTS	Klidné středy a prostorový efekt poskytují čisté vokály a přinášejí živou atmosféru sportovního utkání.
NIGHT	Zvuk s řízenou omezenou dynamikou pro noční sledování filmů nebo nevтіravou zvukovou kulisu.

Změna režimu prostorového zvuku

Technologie DVS (Dolby Virtual Speaker) vytváří přesvědčivý zážitek 5.1kanálového poslechu ze dvou reproduktorů.

Volba prostorového zvuku

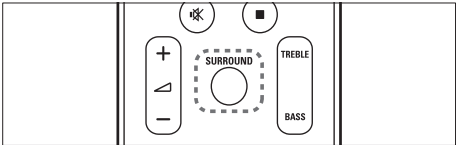

Během přehrávání stiskem **SURROUND** zapnete nebo vypnete prostorový zvukový efekt.

Přehrávání disku

Tento přístroj umožňuje přehrávání široké palety disků, včetně video a zvukových disků a disků se smíšeným obsahem (např. CD-R obsahující snímky JPEG a hudbu MP3).

- 1 Vložte disk do přístroje.
- 2 Stiskněte **DISC**.
 - ↳ Disk se začne přehrávat nebo se zobrazí nabídka disku.

3 Přehrávání ovládejte těmito tlačítky:

Tlačítko	Činnost
Navigační tlačítka	Umožňují pohyb v nabídkách.
OK	Potvrzuje zadání nebo volbu.
▶ 	Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání disku.
■	Zastavuje přehrávání.
◀ / ▶	Přeskočení na předchozí/následující skladbu, kapitolu nebo soubor.
◀◀ / ▶▶	Rychle vzad nebo rychle vpřed. Opakovaným stisknutím měníte rychlost vyhledávání. V režimu pauzy krokuje vpřed po snímcích (posun zpět není k dispozici).
ZOOM	Zvětší obraz videa nebo snímku.

Použití možností videa

Zpřístupňuje některé užitečné funkce při sledování videa.
Dostupné možnosti videa závisejí na zdroji signálu.

Tlačítko	Činnost
▲ / ▼	Pomalé vyhledávání vzad nebo vpřed. Opakovaným stiskem měníte rychlost vyhledávání. U VCD/SVCD není dostupné pomalé vyhledávání zpět.
AUDIO SYNC	Volí jazyk zvukového doprovodu nebo kanál.
SUBTITLE	Volí jazyk titulků videa.
❏ INFO	Zobrazí se informace o přehrávaném obsahu.
REPEAT	Opakování kapitoly nebo titulu.
ANGLE	Zobrazí možnosti různých úhlů pohledu (kamer).

Použití možností obrázků

Zpřístupňuje některé užitečné funkce při zobrazování snímků.

Tlačítko	Činnost
▲ / ▼	Otočení obrazu doleva nebo doprava.
◀ / ▶	Přeskočení na předchozí/následující obrázek.
REPEAT	Opakování jednoho souboru ze složky nebo celé složky. Náhodně přehrává soubory ze složky.
❏ INFO	Zobrazuje fotografická alba jako náhledy.

Použití možností zvuku

Zpřístupňuje některé užitečné funkce při přehrávání zvuku.

Tlačítko	Činnost
REPEAT	U audio disků opakování skladby, celého disku nebo náhodné skladby.

Přehrávání ze zařízení USB

Tento přístroj je vybaven zásuvkou USB a umožňuje zobrazovat snímky, poslouchat hudbu a sledovat filmy uložené na USB paměti.

- 1 Připojte USB zařízení k domácímu kinu.
- 2 Stiskněte **USB**.
↳ Objeví se prohlížeč obsahu.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte **OK**.
- 4 Přehrávání ovládejte tlačítky přehrávání (viz „Přehrávání disku“ na str. 10).



Poznámka

- Pokud nejde zařízení připojit přímo k USB zásuvce, použijte vhodný USB prodlužovací kabel.
- Domácí kino nepodporuje fotoaparáty, které vyžadují k zobrazení snímků počítačovou aplikaci.
- Zařízení USB musí být formátováno jako FAT nebo DOS a být kompatibilní s velkokapacitním zařízením (Mass Storage Class).

Další funkce přehrávání

Pro přehrávání videa či obrázků z disku nebo USB paměti jsou k dispozici pokročilé funkce.

Přehrávání prezentace snímků s hudbou

Současným přehráváním hudby a obrázků vytvoříte hudební prezentaci. Soubory musí být uloženy na stejném disku nebo USB zařízení.

- 1 Vyberte zvukovou skladbu a stiskněte **OK**.
- 2 Stiskněte **↶ BACK** a přejděte do složky s obrázky.
- 3 Vyberte snímek a stiskem **OK** spusťte prezentaci.
- 4 Stiskem **■** prezentaci ukončíte.
- 5 Dalším stiskem **■** zastavíte hudbu.

Synchronizace zvuku s obrazem

Pokud nejsou obraz se zvukem synchronní, můžete zpozdit zvuk tak, aby odpovídal obrazu.

- 1 Stiskněte a držte **AUDIO SYNC**, až se na displeji zobrazí zpráva audio sync.
- 2 Stiskem **+/-** během pěti sekund synchronizujte zvuk s obrazem.

Rychlé přeskočení přehrávání na určitý čas

Rychlý skok na určitou část videa zadáním hrací doby scény.

- 1 Během přehrávání stiskněte **ℹ INFO**.
- 2 Navigačními tlačítky a tlačítkem **OK** vyberte:
 - **[TT Time]** : Čas titulu.
 - **[Ch Time]** : Čas kapitoly.
 - **[Disc Time]** : Čas disku.
 - **[Track Time]** : Čas skladby.
- 3 Zadejte požadovaný čas scény a stiskněte **OK**.

Opakované přehrávání určité části

Výběr části zvuku nebo obrazu pro opakované přehrávání.

- 1 Během přehrávání stiskněte **ℹ INFO**.
- 2 Z nabídky vyberte **[Repeat] > [Repeat AB]**.
- 3 Stiskem **OK** označíte počátek úseku.
- 4 Dalším stiskem **OK** označíte konec úseku.
 - ↳ Opakované přehrávání úseku se spustí.
 - Režim opakování A-B zrušíte stiskem **ℹ INFO**, pak vyberte **[Repeat] > [Off]** a nakonec potvrďte stiskem **OK**.



Poznámka

- Opakování je možné pouze v rámci jedné skladby/kapitoly.

Poslech rádia

- 1 Ověřte, zda je připojena FM anténa.
- 2 Stiskněte **RADIO**.
 - ↳ Pokud jste dosud neuložili žádné stanice, zobrazí se „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**“. Stiskněte **▶II**.
- 3 Přehrávání ovládejte těmito tlačítky:

Tlačítko	Činnost
◀ / ▶	Volí předvolbu rádia.
◀◀ / ▶▶	Vyhledává rozhlasovou stanici.
▲▼	Jemně ladí kmity.
■	Stiskem a přidržením smaže předvolbu.
PROGRAM	Ručně: Jedním stiskem otevřete režim programování, stiskem ◀ / ▶ určete číslo předvolby, dalším stiskem stanici uložíte. Automaticky: Stiskem a přidržením na dobu 3 sekund spustíte novou instalaci rádia.

**Poznámka**

- Domácí kino umožňuje uložení až 40 rozhlasových stanic.
- Stiskem **■** ladění ukončíte.
- AM rádio a digitální vysílání nejsou podporovány.
- Pokud není nalezen stereofonní signál nebo bylo nalezeno méně než pět stanic, budete vyzváni k opakované instalaci.
- Nejlepšího příjmu dosáhnete po vzdálení antény od TV a dalších zdrojů rušení.

Přehrávání zvuku z TV a jiných zařízení

Opakováním stiskem **AUDIO SOURCE** vyberte zvukový výstup z připojeného zařízení (viz „Připojení zvuku z TV a dalších zařízení“ na str. 8).

Přehrávání z MP3 přehrávače

Připojte přehrávač a přehrávejte zvukové soubory z přehrávače MP3 nebo jiného vnějšího zvukového zdroje.

- 1 Připojte MP3 přehrávač k domácímu kinu.
- 2 Opakovaně stiskněte **AUDIO SOURCE** až se na displeji zobrazí „**MP3 LINK**“.
- 3 Přehrávání a volbu souborů ovládejte tlačítky MP3 přehrávače.

Přehrávání z iPod nebo iPhone

Pokud připojíte a nainstalujete dokovací stanici Philips Dock pro iPod/iPhone, můžete používat systém domácího kina pro přehrávání hudby, filmů a obrázků z vašeho iPod nebo iPhone.

**Poznámka**

- Philips Dock pro iPod/iPhone je prodávána samostatně.
- Dokovací stanici pro iPod/iPhone můžete používat na dobíjení iPod nebo iPhone, pokud je domácí kino v režimu iPod.

- 1 Připojte dokovací stanici Philips Dock pro iPod/iPhone k domácímu kinu.

- 2 Zapněte a zasuňte iPod nebo iPhone.

- 3 Sledování videa:
 - Připojte video kabel z dokovací stanice do TV.
 - V případě iPod zkontrolujte, zda je na přehrávači nastaveno TV ON.
 - V případě iPhone na přehrávači vyberte volbu TV Out.

- 4 Stiskněte **DOCK for iPod**.
 - ↳ Domácí kino ověřuje kompatibilitu přehrávače. Doba tohoto ověřování závisí na modelu.

- 5 Tlačítka na přehrávači použijte pro výběr a přehrávání.

Použití Philips EasyLink

Tento systém domácího kina podporuje Philips EasyLink, využívající protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní s EasyLink se spojují zásuvkami HDMI a mohou být pak ovládána jedním ovladačem.

**Poznámka**

- Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

- 1 Zapněte použití HDMI CEC na TV a ostatních připojených zařízeních. Viz návod k použití TV a ostatních zařízení.
- 2 Stiskněte **⏏** **SETUP**.
- 3 Vyberte **[General Setup]** a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte **[EasyLink Setup]** a stiskněte **OK**.

5 Vyberte a nastavte následující položky:

- **[EasyLink]** : Povolení nebo potlačení EasyLink.
- **[One Touch Play]** : Povolí nebo potlačí One Touch Play.
Pokud je povoleno, můžete ovladačem domácího kina spustit přehrávání z disku a TV se automaticky zapne a přepne na správný vstup.
- **[One Touch Standby]** : Povolí nebo potlačí One Touch Standby.
Pokud je povoleno, je možné vypnout toto domácí kino do stand-by ovladačem TV ani jiného připojeného zařízení HDMI CEC.
- **[System Audio Control]** : Povolí nebo potlačí System audio control.
Pokud je povoleno, namapujete připojená zvuková zařízení správně na vstupy domácího kina podle pokynů na TV. Domácí kino se automaticky přepne na zvukový vstup z připojeného zařízení.
- **[Audio Input Mapping]** : Po připojení nových zařízení aktualizuje mapování zvukových vstupů.

6 Stiskem **OK** potvrdíte volbu.



Poznámka

- Připojená zařízení musejí být připojena přes HDMI a zapnutá.

6 Změna nastavení

Tato část popisuje změny nastavení domácího kina.



Upozornění

- Většina nastavení je již upravena na nejlepší hodnoty pro domácí kino. Pokud nemáte vážný důvod ke změně nastavení, ponechte je na výchozí hodnotě.

Otevření hlavní nabídky

- 1 Stiskněte **SETUP**.
↳ Zobrazí se následující nabídka.

Symbol	Popis
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference Setup]

- 2 Vyberte složku nastavení a stiskněte **OK**.
Následující části popisují možnosti změny nastavení domácího kina.
- 3 Stiskem **BACK** se vrátíte do předchozí nabídky, stiskem **SETUP** ukončíte.



Poznámka

- Nemůžete změnit položky nastavení, které jsou šedé.

Změna všeobecných nastavení

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[General Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[EasyLink Setup]** : Nastaví EasyLink pro snadné řízení všech zařízení HDMI CEC z jediného ovladače (viz „Použití Philips EasyLink“ na str. 13).
 - **[Disc Lock]** : Omezení přehrávání disku. Před přehráváním takových disků se požaduje heslo (PIN).
 - **[Display Dim]** : Nastavení jasu displeje.
 - **[OSD Language]** : Zadáání výchozího jazyka nabídky na obrazovce.
 - **[Screen Saver]** : Povolení nebo potlačení režimu spořiče obrazovky. Pokud byl povolen, spořič obrazovky se zobrazí po 10 minutách bez činnosti systému (např. v režimu pauzy nebo po zastavení přehrávání).
 - **[Sleep Timer]** : Po nastavení časovače se domácí kino vypne do režimu stand-by po určeném čase.
 - **[DivX® VOD Code]** : Zobrazení registračního kódu DivX VOD domácího kina

- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.



Poznámka

- Před koupí videa DivX a jejich přehráváním v domácím kině zaregistrujte domácí kino na www.divx.com s použitím kódu DivX VOD.

Změna nastavení videa

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Video Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[TV System]** : Volba TV systému kompatibilního s vaší TV.
 - **[TV Display]** : Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce TV.
 - **[Picture Settings]** : Volí předem připravené nastavení obrazu.
 - **[HDMI Setup]** : Volí rozlišení videa po HDMI a formát obrazovky TV. Položka Wide Screen Display je dostupná pouze pro nastavení TV s poměrem stran 16:9.
 - **[Progressive]** : Povolí nebo zakáže progresivní režim obrazu.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.



Poznámka

- Automaticky se volí nejlepší nastavení podle TV. Pokud nastavení změníte, ujistěte se, že TV podporuje nové nastavení.
- Některá nastavení videa jsou závislá na zdroji signálu, ujistěte se, že zvolené funkce a nastavení podporuje TV i disk.
- Pro nastavení HDMI musí být TV připojen přes zásuvku HDMI.
- Pro nastavení progresivního režimu obrazu musí být TV připojen přes zásuvku Component Video.

Změna zvukových nastavení

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Audio Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - [HDMI Audio]** : Povolí nebo zakáže HDMI výstup zvuku na TV. Pro nastavení týkající se HDMI musí být TV propojena přes HDMI.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.

Změna nastavení priorit

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Preference Setup]** a stiskněte **OK**.
- 3 Vyberte a nastavte následující položky:
 - **[Audio]** : Volí jazyk zvukového doprovodu videa.
 - **[Subtitle]** : Volí jazyk titulků videa.
 - **[Disc Menu]** : Volí jazyk nabídky video disku.
 - **[Parental]** : Můžete omezit přístup k diskům, které jsou vyrobeny s omezením. Pro přehrávání všech disků bez ohledu na omezení zvolte „8“.
 - **[PBC]** : Můžete zvolit, zda se bude zobrazovat nabídka obsahu VCD a SVCD disků.
 - **[MP3/JPEG Display]** : Zobrazí složky MP3/JPEG nebo všechny soubory.
 - **[Password]** : Zadání nebo změna hesla PIN pro přehrávání zakázaných disků. Pokud ještě nemáte PIN nebo jste jej zapomněli, zadejte „0000“.
 - **[DivX Subtitle]** : Volí sadu znaků pro zobrazení titulků DivX.
 - **[Version Info.]** : Zobrazí verzi firmware systému domácího kina.
 - **[Default]** : Nastavení domácího kina můžete kdykoli resetovat na výchozí hodnoty nastavené při výrobě.
- 4 Stiskem **OK** potvrďte volbu.



Poznámka

- Pokud je zvolen jazyk, který disk neobsahuje, domácí kino použije výchozí jazyk disku.
- Tímto způsobem není možné resetovat uzamčené disky, heslo PIN ani nastavení rodičovského zámku.

7 Aktualizace firmware

Při hledání aktualizací na stránkách Philips porovnejte aktuální verzi firmware domácího kina s verzí dostupnou (pokud je) na stránce Philips.

Ověření verze firmware

- 1 Stiskněte  **SETUP**.
- 2 Vyberte **[Preference Setup]** > **[Version Info.]** a stiskněte **OK**.
 - ↳ Zobrazí se verze software přístroje.

Aktualizace firmware z CD-R nebo USB

- 1 Vyhledejte poslední verzi software na stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte model a klepněte na „software&drivers“.
- 2 Stáhněte tento software na CD-R nebo do USB paměti.
- 3 Vložte tento disk CD-R nebo připojte USB zařízení k domácímu kinu.
- 4 Potvrďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce TV.
 - ↳ Po skončení aktualizace se domácí kino automaticky přepne do stand-by.
- 5 Odpojte na několik sekund síťový přívod a opět jej připojte.



Upozornění

- Během aktualizace firmware nevypínejte napájení, nevyjímejte disk ani neodpojujte USB paměť, došlo by k poškození domácího kina.

8 Technické parametry



Poznámka

- Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů a vzhledu bez předchozího upozornění.

Regionální kód

Země	DVD
Evropa, Velká Británie	
Jižní Asie, Taiwan, Korea	
Latinská Amerika	
Austrálie, Nový Zéland	
Rusko, Indie	
Čína	

Přehrávaná média

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Zvukové CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB paměťové zařízení

Formát souborů

- Zvuk: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Obrázky: .jpg

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 400 W RMS
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál šum: > 65 dB (CCIR)/(křivka A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Systém: PAL / NTSC
- Komponentní výstup video: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Výstup HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Vstup zvuku S/PDIF Digital audio:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovací kmitočet:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstantní datový tok:
 - MP3: 112–320 kbps
 - WMA: 48–192 kbps

Rádio

- Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Odstup signál šum: FM 50 dB
- Kmitočtová charakteristika: FM 180 Hz – 10 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
- Podpora tříd: UMS (USB Mass Storage Class)
- Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32
- Max. velikost paměti: < 160GB.

Hlavní jednotka

- Napájení: 100–240 V; 50–60 Hz
- Příkon: 35 W
- Příkon v režimu stand-by: < 1 W
- Impedance: 8 ohmů basový, 8 ohmů výškový
- Měníče reproduktorů: 3" basový, 1,5" výškový
- Kmitočtová charakteristika: 150 Hz – 20 kHz
- Rozměry (Š×V×H): 790,6 × 145 × 57,4 (mm)
- Hmotnost: 2,23 kg

Subwoofer

- Napájení: 220–240 V; ~50 Hz
- Příkon: 45 W
- Příkon v režimu stand-by: < 1 W
- Systém: Bass Reflex System
- Impedance: 8 ohmů
- Měníče reproduktorů: 6" basový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 35 Hz – 200 Hz
- Rozměry (Š×V×H): 182 × 365 × 306 (mm)
- Hmotnost: 6 kg

Montáž na stěnu

- Rozměry (Š×V×H): 440 × 60 × 23 (mm)
- Hmotnost: 0,54 kg

Údaje laseru

- Typ: Polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová délka: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Výstupní výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Rozbíhavost paprsku: 60°.

9 Řešení potíží



Varování

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte kryt přístroje.

Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit, došlo by ke ztrátě záruky.

Pokud se při použití přístroje vyskytnou potíže, zkontrolujte následující body a pak se obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte, zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na www.philips.com/welcome.

Pokud se obracíte na Philips, budete potřebovat model a výrobní číslo tohoto výrobku. Označení modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadním čele nebo na spodní části přístroje. Čísla si запиšte sem:

Model _____

Výrobní číslo _____

Hlavní jednotka

Tlačítka přístroje nereagují.

- Odpojte síťový přívod přístroj na několik minut ze zásuvky, pak jej opět připojte.

Obraz

Není obraz.

- Ujistěte se, že byl zapnut TV a zvolen správný vstup signálu z tohoto přístroje.

Po propojení HDMI není obraz.

- Zkontrolujte HDMI kabel. Vyměňte HDMI kabel za jiný.
- Pokud k tomu dojde po změně nastavení rozlišení HDMI videa, tiskněte opakovaně **HDMI** na ovladači tak dlouho, až se objeví obraz.

Zvuk

Není zvuk ze subwooferu.

- 1 V režimu Stand-by stiskněte a držte **■ (Stop)** na ovladači, až začne blikat **[PAIRING]** na hlavní jednotce.
 - 2 Stiskněte a držte **PAIR** na subwooferu, až se střídavě rozblíkají modrá a zelená kontrolka na subwooferu.
 - 3 Pokud je bezdrátové spojení navázáno, zobrazí se **[PAIR OK]** a zelená kontrolka na subwooferu se rozsvítí.
- Pokud se bezdrátové spojení nezdaří, zobrazí se **[PAIR FAIL]** a modrá a zelená kontrolka na subwooferu se rozsvítí. Ověřte, zda není přenos rušen jiným elektrickým zařízením v blízkosti. Odstraňte zdroj rušení a opakujte tento postup.

Není zvuk.

- Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítka zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. **AUDIO SOURCE**, **USB**), který chcete poslouchat přes tento systém.

Po propojení HDMI není zvuk.

- Pokud připojené zařízení neodpovídá HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nebo je pouze DVI kompatibilní, neuslyšíte žádný zvuk. Propojte analogové nebo digitální audio samostatně.
- Ujistěte se, že je nastavení **[HDMI Audio]** zapnuté.

Není zvuk z TV.

- Propojte zvukovými kabely zvukové vstupy domácího kina se zvukovým výstupem TV a opakovaným tisknutím **AUDIO SOURCE** vyberte správný vstup.

Zkreslený zvuk nebo echo.

- Ujistěte se, že je zvuk TV umlčen nebo hlasitost stažena na minimum při poslechu zvuku přes domácí kino.

Zvuk a obraz nejsou synchronizovány.

- 1) Stiskněte a držte **AUDIO SYNC**.
- 2) Stiskněte **+/-** během pěti sekund.

Přehrávání

Nelze přehrávat disk.

- Očistěte disk.
- Ujistěte se, že přístroj podporuje disk (viz „Technické parametry“ na str. 17).
- Zkontrolujte, zda přístroj podporuje regionální kód disku.
- U DVD±RW nebo DVD±R se ujistěte, zda byl disk uzavřen.

Není možné přehrávat DivX soubory.

- Ověřte, zda je soubor DivX kódován v režimu „Home Theater Profile“ certifikovaným kóděm DivX.
- Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor DivX.

Titulky DivX se nezobrazují správně.

- Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se souborem filmu.
- Zvolte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte **⏏ SETUP**. 2) Vyberte **[Preference Setup]**. 3) Vyberte **[DivX Subtitle]**. 4) Zvolte správnou znakovou sadu. 5) Stiskněte **OK**.

Není možné přečíst obsah USB paměti.

- Ujistěte se, že je formát USB zařízení kompatibilní s domácím kinem (viz „Technické parametry“ na str. 17).
- Ujistěte se, že je USB zařízení formátováno souborovým systémem, který toto domácí kino podporuje (pamatujte, že NTFS není podporován).

Na TV se zobrazuje „No entry“ nebo „x“.

- Operace není možná.

Nepracuje funkce EasyLink.

- Ujistěte se, že je domácí kino připojeno k TV Philips s funkcí EasyLink a že je EasyLink zapnutý.

Nepotřebují, aby se domácí kino spouštělo při zapnutí TV.

- To je normální chování Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pokud chcete zapínat domácí kino samostatně, vypněte EasyLink.

10 Rejstřík

B

bezpečnost	3
------------	---

D

dálkový ovladač	5
disk	
podporované disky	17
přehrávání	10
DivX	
jazyk titulků	16
registrační kód	15

E

EasyLink	
nastavení	13

F

formáty souborů	17
-----------------	----

H

HDMI CEC (viz Easylink)	13
heslo	16

I

iPod	
přehrávání	13
připojení	9

J

jazyk	
displej na obrazovce	15
jazyk titulků	16
nabídka disku	16
zvuk	16

L

likvidace výrobku	4
-------------------	---

M

mapování zvukových vstupů	13
MP3	
přehrávání	13

N

nastavení	
obecné	15
předvolby	16
rodičovský zámek	16
obnovení nastavení z výroby	16

O

obratte se na nás	18
obraz	
odstraňování problémů	18
prezentace	12, 11
přehled náhledů	11
volby	11
odstraňování problémů	18
opakování	10, 12
otočení obrazu	11

P

parametry výrobku	17
péče	4
péče o výrobek	4
Pohotovostní režim jedním tlačítkem	13
přehled	
dálkový ovladač	5
hlavní jednotka	5
zásuvky	7
přehrávání	
disk	10
MP3 přehrávač	13
odstraňování problémů	19
rádio	12
USB paměťová zařízení	11
volby	10
Přehrávání jedním tlačítkem	13
připojení	
další zařízení	8
přívodce	7
TV	7
zvuk z TV	8, 13

R, Ř

rádio	
přehrávání	12
program	12
ladění	12
recyklace	4
regionální kód	17
řízení zvuku	13

S

software	
aktualizace	16
verze	16

T

TV	
připojení	7
zvuk z TV	8, 13

U

USB	
aktualizace firmware	16
přehrávání	11

V

video	
synchronizace se zvukem	12
video na požádání (VOD)	15
vyhledávání podle času	12

Z

zásuvky	7
zesilovač	17
změna nastavení	14
zvuk	
jazyk	16
odstraňování problémů	19
připojení	8
režim	10
synchronizace s obrazem	12
výšky a basy	10