

Înregistrați-vă produsul pentru a primi suport pe
www.philips.com/welcome

HTS5120



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Note	2
	Drepturile de autor	2
	Concordanță	2
	Siguranța de alimentare (doar pentru Marea Britanie)	2
	Mărci înregistrate	2
2	Informații importante	3
	Informații privind siguranța	3
	Îngrijirea produsului	4
	Debarasarea	4
3	Sistemul Home Theater	5
	Unitatea principală	5
	Telecomanda	5
4	Conectarea sistemului Home Theater	7
	Conectori	7
	Conectarea la televizor	7
	Conectarea audio de la televizor sau alte dispozitive	8
	Conectarea unui Philips Dock for iPod/iPhone	9
5	Folosirea sistemului Home Theater	10
	Înainte de a începe	10
	Alegerea opțiunilor pentru sunet	10
	Redarea unui disc	10
	Redarea de la un dispozitiv USB	11
	Mai multe opțiuni de redare	12
	Redarea de la radio	12
	Redarea audio de la televizor sau alte dispozitive	13
	Redarea de la un MP3 player	13
	Redarea de la un iPod sau iPhone	13
	Philips Easy Link	13
6	Schimbarea setărilor	14
	Accesarea meniul Setup	14
	Schimbarea setărilor generale	15
	Schimbarea setărilor audio	15
	Schimbarea setărilor video	15
	Schimbarea setărilor Preference	16

7	Actualizarea software-ului	16
	Verificarea versiunii de software	16
	Actualizarea software-ului de pe un CD sau un dispozitiv USB	16
8	Specificații	17
9	Probleme și soluții	18

1 Note

Drepturile de autor



Be responsible
Respect copyrights

Acest produs încorporează tehnologie de protecție care aparține de anumite brevete din Statele Unite ale Americii și de alte drepturi intelectuale ale Corporației Macrovision. Utilizarea acestei tehnologii trebuie aprobată de către Corporația Macrovision, și trebuie folosită doar în scopuri personale. Dezasamblarea sau modificarea acestui aparat este interzisă.

Drepturile de autor din Marea Britanie

Înregistrarea și redarea anumitor materiale necesită consimțământ. Consultați "Copyright Act 1956 and The Performers Protection Acts 1958 to 1972".

Concordanță



Acest produs este în concordanță cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivelor 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).

Philips Consumer Lifestyle declară pe propria răspundere că acest sistem Home Theater HTS5120 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte direcțiuni ale Directivei 1999/5EC.

Siguranța de alimentare (doar pentru Marea Britanie)

Acest aparat are o siguranță de alimentare încorporată. Dacă este necesar să înlocuiți siguranța de alimentare, aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de aceeași valoare (de exemplu, 10A).

- 1 Deschideți mufa de alimentare și scoateți siguranța.

- 2 Siguranța nouă trebuie să corespundă cu BS 1362 și să aibă semnul de aprobare ASTA. Dacă siguranța originală este pierdută, contactați dealer-ul pentru a verifica tipul corect de siguranță.
- 3 Potriveți siguranța nouă în mufa de alimentare.



Notă

- Pentru a fi în conformitate cu directiva EMC (2004/108/EC), mufa de alimentare nu trebuie detașată de la cablul de alimentare.

Mărcile înregistrate



DivX® și DivX Ultra® sunt mărci înregistrate ce aparțin de DivX, Inc. și sunt folosite sub licență. DivX Ultra® Certified pentru a reda fișiere DivX® video cu caracteristici avansate și conținut premium.

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv certificat oficial DivX care redă fișiere DivX video. Vizitați www.divx.com pentru mai multe informații și software pentru transformarea fișierelor normale în fișiere DivX. DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conținut DivX Video-On-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD din meniul de setare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com cu acest cod pentru a completa procesul de înregistrare și a învăța mai multe despre DivX VOD.



Fabricat sub licența Laboratoarelor Dolby. Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ce aparțin de Laboratoarele Dolby.



'DVD Video' este o marcă înregistrată ce aparține de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci sau mărci înregistrate ce aparțin de HDMI licensing LLC.



Logo-urile USB-IF sunt mărci înregistrate ce aparțin de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media și logo-ul Windows sunt mărci sau mărci înregistrate ce aparțin Corporației Microsoft din Statele Unite ale Americii și/sau din alte țări.



Fabricat sub licența U.S. Patent #s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & și a altor brevete din Statele Unite ale Americii și din lume. DTS și Symbol sunt mărci înregistrate aparținând de DTS Digital Surround și logo-urile DTS aparțin de DTS, Inc. Produsul include și software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



2 Informații importante

Citiți instrucțiunile din acest manual înainte de a folosi sistemul Home Theater. Dacă apar probleme din cauza necitirii acestui manual de utilizare, garanția nu se aplică.

Informații privind siguranța

Există riscul de electrocutare sau de incendiu!

- Nu expuneți aparatul sau accesoriile la apă sau ploaie. Nu puneți obiecte cu apă, precum vase, lângă sau pe produs. Dacă lichide se infiltrează în produs, deconectați produsul de la alimentare imediat. Contactați Philips Consumer Care pentru a verifica produsul înainte de folosire.
- Nu puneți produsul sau accesoriile lângă surse de foc, surse de căldură sau la lumina solară directă.
- Nu introduceți obiecte în găurile de ventilație sau în alte fante din produs.
- Când aparatul este deconectat de la alimentare, acesta rămâne operabil.
- Deconectați produsul de la alimentare în timpul furtunilor.
- Când deconectați produsul de la alimentare, întotdeauna trageți de mufă.

Există riscul de scurt-circuitare sau de incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la priza de alimentare, asigurați-vă că voltajul de la priză se potrivește cu voltajul printat pe spatele aparatului. Nu conectați aparatul la alimentare dacă voltajul este diferit.

Există riscul de stricare a produsului!

- Pentru produsele care se montează pe perete, folosiți doar suportul furnizat sau recomandat. Securizați suportul pe perete astfel încât acesta să suporte atât greutatea produsului cât și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu-și asumă nici o responsabilitate în cazul accidentelor rezultate din cauza instalării necorespunzătoare a suportului pentru perete.
- Pentru boxe cu standuri, folosiți doar standurile furnizate. Securizați standurile la boxe. Plasați standurile asamblate pe o suprafață plată astfel încât suprafața să suporte greutatea combinată a boxei cât și a standului.

- Nu puneți echipamentele sau obiecte pe cablurile de alimentare sau alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi sub 5°C, despacketați produsul și așteptați pînă ce temperatura produsului se potrivește cu temperatura camerei înainte de a conecta produsul la alimentare.
- Radiații laser vizibile și invizibile cînd carcasa aparatului este deschisă. Evitați expunerea la rază.
- Nu atingeți lentilele optice din interiorul compartimentului pentru discuri.

Există riscul de supraîncălzire!

- Nu instalați produsul în spații închise. Întotdeauna lăsați cel puțin 10 cm spațiu liber în jurul produsului pentru ventilație. Asigurați-vă că găurile de ventilație din produs nu sunt **acoperite** de perdele sau alte obiecte.

Există riscul de contaminare!

- Nu amestecați tipurile de baterii (cele noi cu cele vechi, carbon cu alkaline, etc.)
- Scoateți bateriile din compartiment dacă telecomanda nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice deci trebuie debarasate în mod corespunzător.

Îngrijirea produsului

- Nu introduceți obiecte în compartimentul pentru discuri.
- Nu introduceți discuri în folie în compartiment.
- Scoateți discul din compartiment dacă sistemul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp.
- Folosiți doar a cîrpă din microfibre pentru a curăța produsul.

Debarasarea



Acest aparat este fabricat din materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.



Cînd acest simbol este atașat unui produs, înseamnă că acesta corespunde cerințelor Directivei Europene 2002/96/EC.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separat pentru produsele electrice și electronice.

Nu aruncați acest aparat cu deșeurile menajere normale. Vă rugăm să vă informați despre legile locale privind sistemul de colectare separată a produselor electrice și electronice. Debarasarea corectă va duce la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător dar și asupra sănătății umane.




Acest produs conține baterii care corespund cerințelor Directivei Europene 2006/66/EC. Acestea nu pot fi debarasate cu deșeurile menajere normale.

Vă rugăm să vă informați despre legile locale privind sistemul de colectare pentru baterii, deoarece debarasarea corectă va duce la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător dar și asupra sănătății umane.

3 Sistemul Home Theater


Felicitări pentru achiziția făcută și bun venit la Philips! Pentru a beneficia de întreg suportul pe care Philips îl oferă, înregistrați-vă produsul pe www.philips.com/welcome.

Unitatea principală

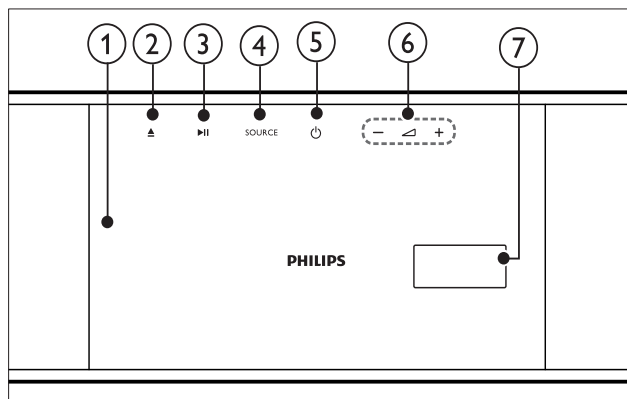

- ① Compartimentul pentru discuri
- ② ▲ (Deschide/Închide)
Deschide/Închide compartimentul pentru discuri.
- ③ ►|| (Play/Pause)
Pornește, întrerupe sau reia redarea discului.
- ④ SOURCE
Selectează sursa audio/video pentru sistemul Home Theater.
- ⑤ ⏻ (Standby-On)
Pornește sau oprește sistemul Home Theater.
- ⑥ ▲ +/- (Volume)
Mărește sau micșorează nivelul volumului.
- ⑦ Panoul de afișare.

Telecomanda

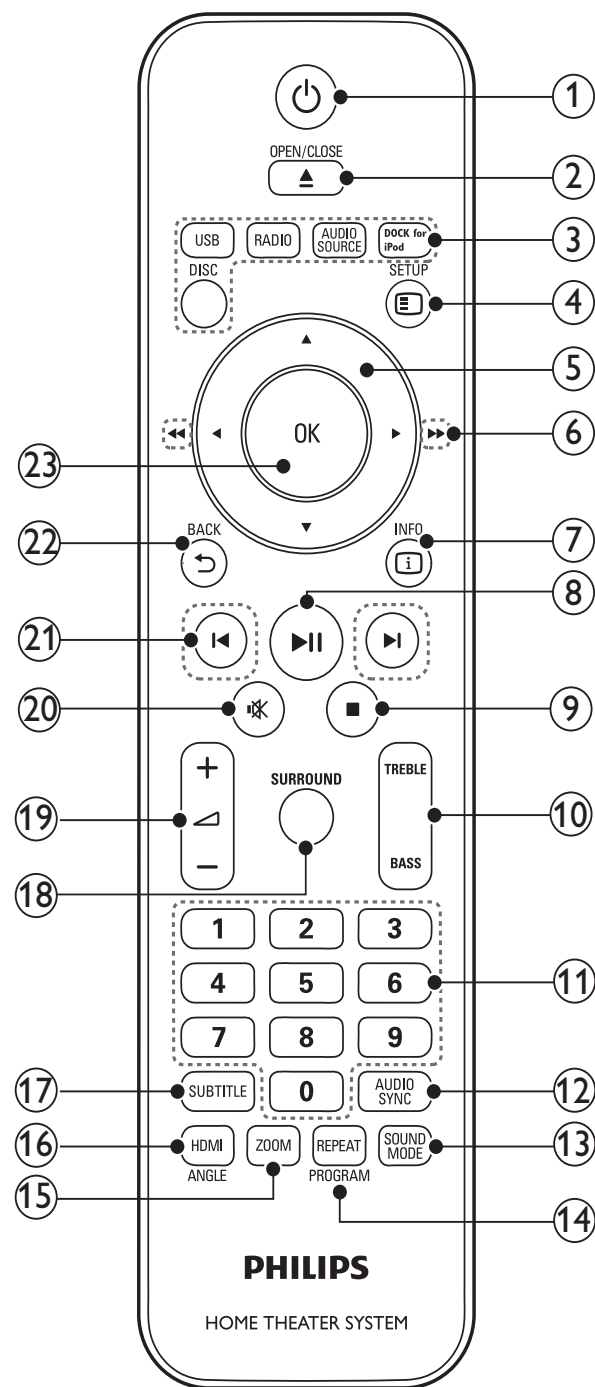

- ① ⏻ (Standby-On)
 - Pornește sau trece sistemul Home Theater pe modul Standby.
 - Când opțiunea EasyLink este activată, țineți apăsat pentru cel puțin 3 secunde pentru a trece toate dispozitivele compatibile HDMI CEC pe modul Standby (acestea trebuie conectate la sistem).
- ② ▲ OPEN/CLOSE
Deschide/Închide compartimentul pentru discuri.

- ③ **Audio Source**
- DISC: Trece pe sursa disc
 - USB: Trece pe sursa USB
 - RADIO: Trece pe sursa radio
 - AUDIO SOURCE: Selectează o intrare audio
 - DOCK for iPod: Trece pe sursa Philips Dock pentru iPod/iPhone
- ④ **⏏ SETUP**
Accesează sau iese din meniul de setare.
- ⑤ **▲▼◀▶** (Taste de navigare)
- Taste pentru navigarea prin meniuri.
 - În modul video, apăsăți pe tasta stîngă sau tasta dreaptă pentru a căuta înainte/înapoi.
 - În modul radio, apăsăți pe tasta stînga sau tasta dreaptă pentru a căuta un post de radio; apăsăți pe tasta sus sau tasta jos pentru a îmbunătăți frecvența.
- ⑥ **◀◀ (Fast Backward) ▶▶ (Fast Forward)**
Derulează înainte sau înapoi. Apăsăți repetat pentru a schimba viteza de căutare.
- ⑦ **i INFO**
Afișează informații.
- ⑧ **▶|| (Play/Pause)**
Pornește, întrerupe sau reia redarea.
- ⑨ **■ (Stop)**
- Oprește redarea discului.
 - În modul radio, șterge postul de radio curent.
- ⑩ **TREBLE / BASS**
Schimbă nivelul sunetelor joase (bass) sau înalte (treble). Se folosește cu tastele + și -.
- ⑪ Taste numerice
Selectează un obiect pentru redare.
- ⑫ **AUDIO SYNC**
- Selectează limba sau canalul audio.
 - Țineți apăsăți pentru a sincroniza redarea audio cu redarea video. Se folosește cu tastele + și -.
- ⑬ **SOUND MODE**
Selectează un efect de sunet predefinit.
- ⑭ **REPEAT / PROGRAM**
- Selectează modul de redare (Repeat/Shuffle)
 - În modul radio, programează posturile de radio
- ⑮ **ZOOM**
Mărește o scenă video sau o imagine.
- ⑯ **HDMI / ANGLE**
- Selectează rezoluția video pentru ieșirea HDMI din sistemul Home Theater
 - Afișează opțiunile pentru redarea din diverse unghiuri
- ⑰ **SUBTITLE**
Selectează limba pentru subtitrări.
- ⑱ **SURROUND**
Selectează sunetul surround Dolby Virtual Speaker.
- ⑲ **◀ +/-**
Mărește sau micșorează nivelul volumului.
- ⑳ **⌂ (Mute)**
Întrerupe sau reia redarea sunetului.
- ㉑ **◀ / ▶ (Previous/Next)**
Trece la capitolul/piesa/fișierul anterior sau următor.
- ㉒ **↶ BACK**
Trece la meniul anterior.
- ㉓ **OK**
Confirmă o intrare sau o selecție.

4 Conectarea sistemului Home Theater


Această secțiune vă ajută să conectați sistemul Home Theater la televizor sau la alte dispozitive. Conexiunile de bază din sistemul Home Theater și cu accesoriile sale sunt oferite în Ghidul de instalare rapidă. Pentru un ghid interactiv ușor de urmărit, vizitați www.connectivityguide.philips.com.

Note

- Consultați eticheta de pe spatele aparatului pentru identificarea produsului și voltajului de alimentare.
- Înainte de a face sau schimba conexiunile, asigurați-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la alimentare.


Conectori

Conectorii laterali

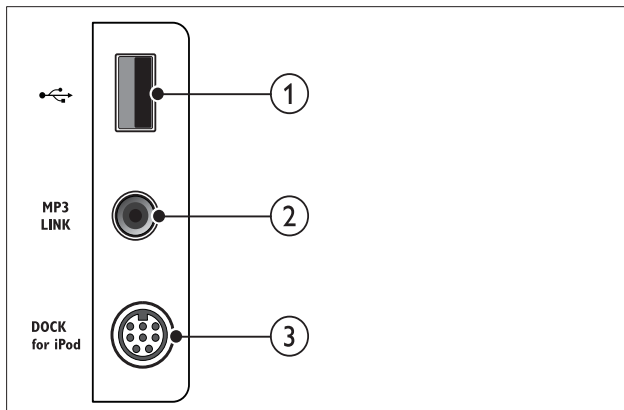

- 1 **USB**
Mufă pentru conectarea unui dispozitiv USB cu fișiere audio, video sau imagine.
- 2 **MP3 LINK**
Intrare audio pentru conectarea unui MP3 player.
- 3 **DOCK for iPod**
Mufă pentru conectarea unui Philips Dock pentru iPod/iPhone (vândut separat).

Conectorii din spate

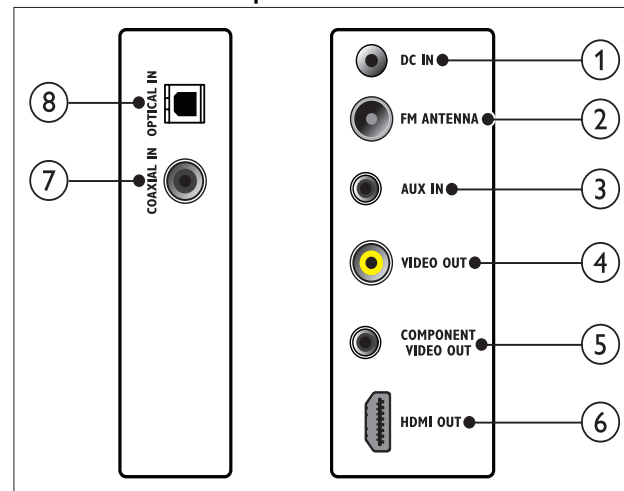


- 1 **DC IN**
Pentru conectarea la adaptorul AC-DC.
- 2 **FM ANTENNA**
Pentru conectarea antenei FM pentru recepția radio.
- 3 **AUX IN**
Pentru conectarea la ieșirea analog audio dintr-un televizor sau dispozitiv analog.
- 4 **VIDEO OUT**
Pentru conectarea intrării composite video din televizor.
- 5 **COMPONENT VIDEO OUT**
Pentru conectarea intrării component video din televizor.
- 6 **HDMI OUT**
Pentru conectarea la intrarea HDMI din televizor.
- 7 **COAXIAL IN**
Pentru conectarea la ieșirea coaxial audio dintr-un televizor sau un dispozitiv digital.
- 8 **OPTICAL IN**
Pentru conectarea ieșirii audio optice dintr-un televizor sau un dispozitiv digital.

Conectarea la televizor

Conectați sistemul Home Theater direct la televizor folosind unul din conectorii următori (de la calitatea cea mai bună la calitatea de bază):

- 1 **HDMI**
- 2 **Component video**
- 3 **Composite video**
- 4 **SCART**

Opțiunea 1: Conectarea la televizor prin HDMI

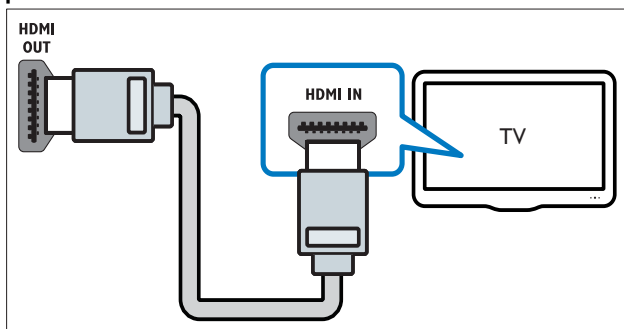


Notă

- Dacă televizorul HD are un singur conector DVI, folosiți un adaptor HDMI/DVI.
- Dacă televizorul suportă EasyLink HDMI CEC, puteți controla sistemul și televizorul doar cu o singură telecomandă (consultați secțiunea "Philips EasyLink" de la pagina 13).

Opțiunea 2: Conectarea la televizor prin mufa YPbPr (component video)

Notă


- Cablul sau conectorul video component video se mai numește Y Cb Cr sau YUV.

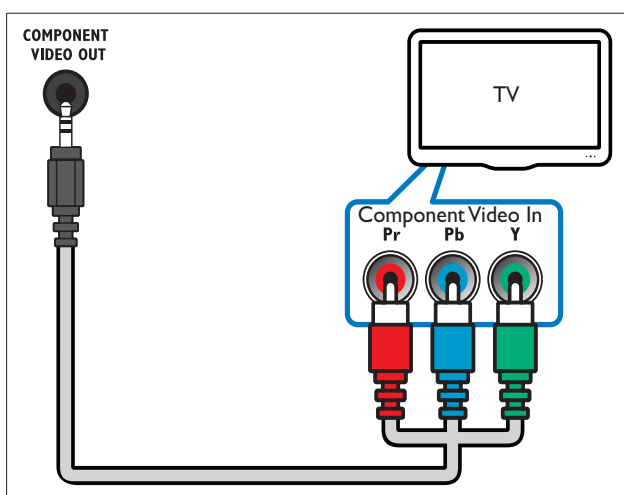

Opțiunea 3: Conectarea la televizor prin mufa composite video (CVBS)


Notă

- Cablul sau conectorul composite video se mai numește AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE sau BASEBAND.

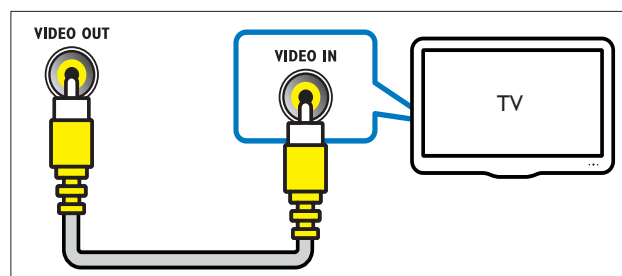

Opțiunea 4: Conectarea la televizor prin mufa SCART

Folosiți un adaptor Scart (furnizat)

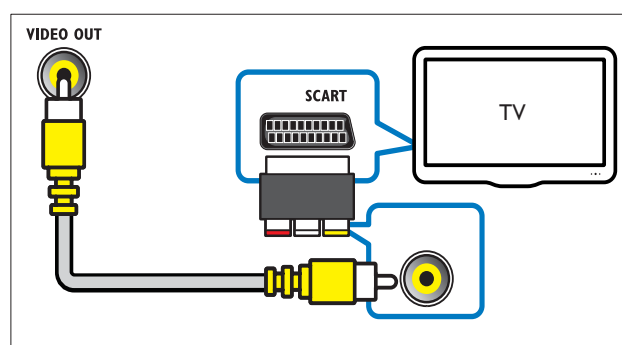

Conectarea audio de la televizor sau de la alte dispozitive

Folosiți sistemul Home Theater pentru redarea audio de la televizor sau de la alte dispozitive precum un Cable Box. Alegeți una din următoarele conexiuni.

Sfat


- Apăsați pe AUDIO SOURCE repetat pentru a selecta ieșirea audio pentru conexiunea făcută.

Opțiunea 1: Conectarea audio printr-un cablu coaxial digital

Notă

- Cablul sau conectorul coaxial digital se mai numește COAXIAL DIGITAL OUT sau SPDIF OUT.

(Cablul nu este furnizat)

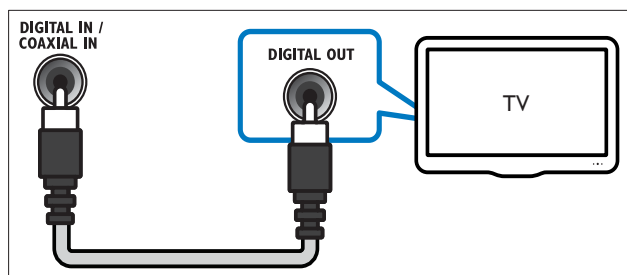


Opțiunea 2: Conectarea audio printr-un cablu optic digital

Notă


- Cablul sau conectorul optic digital se mai numește SPDIF OUT sau OPTICAL OUT.

(Cablul nu este furnizat)

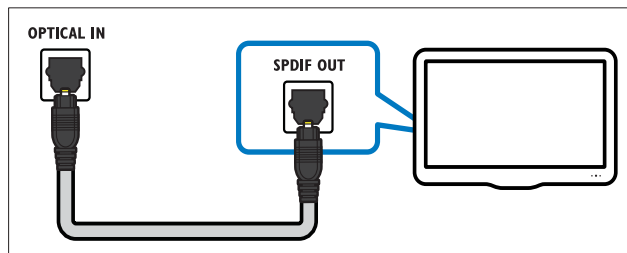

Opțiunea 3: Conectarea audio printr-un cablu analog audio


(Cablul nu este furnizat)

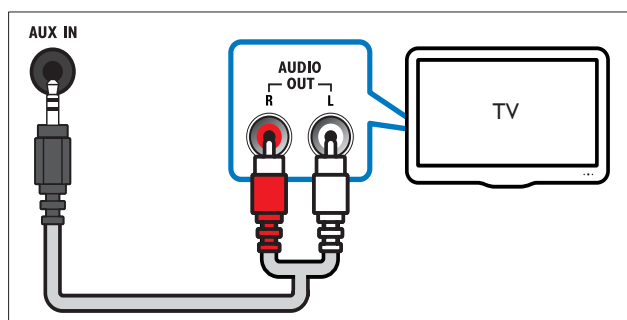


Opțiunea 4: Conectarea audio printr-un cablu HDMI

Notă

- Conectorul HDMI din televizor se mai numește HDMI I sau HDMI ARC. Această opțiune funcționează doar cu dispozitivele Audio Return Channel (ARC) compatibile.

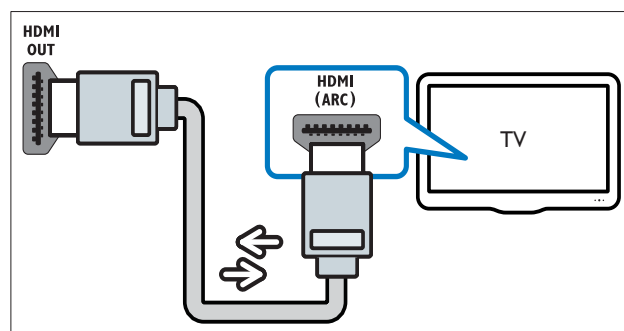

Conectarea unui Philip Dock pentru iPod/iPhone

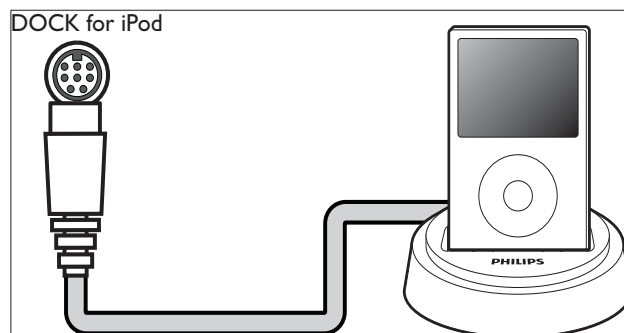

Note

- Philips iPod Dock se vinde separat.
- Puteți folosi iPod Dock pentru a încărca iPod-ul în timp ce sistemul este în modul iPod.

5 Folosirea sistemului Home Theater

Această secțiune vă prezintă modurile de folosire ale sistemului Home Theater pentru a reda fișierele media de la diverse surse.

Înainte de a începe

Verificați dacă:


- Ați făcut conexiunile necesare și dacă ați completat setarea descrisă în Ghidul de instalare rapidă.
- Ați pornit și trecut televizorul pe sursa corectă pentru sistemul Home Theater.

Alegerea sunetului

Această secțiune vă ajută să selectați sunetul ideal pentru redarea audio sau video.

Opțiunile Treble și Bass


Puteți schimba nivelul frecvențelor joase (bass) și frecvențelor înalte (treble) din sistemul Home Theater pentru a se potrivi cu fișierele audio/video redade.

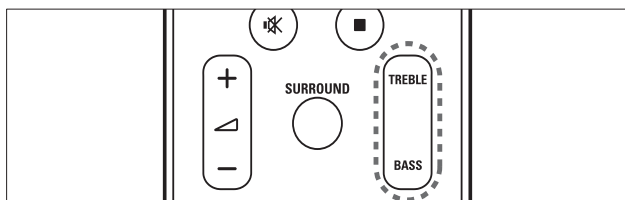

- 1 Apăsați pe TREBLE sau pe BASS.
- 2 Apăsați pe $\triangle$ +/- pentru a mări sau micșora nivelul frecvențelor.

Schimbarea modului audio

Puteți selecta setări audio predefinite pentru a se potrivi cu fișierele audio/video redade.

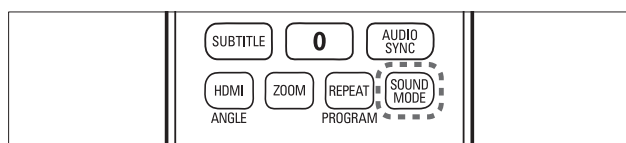


Apăsați pe SOUND MODE repetat pentru a trece prin diverse setări.

Modul audio	Descriere
ACTION / ROCK	Îmbunătățește frecvențele audio joase/medii. Ideal pentru filme de acțiune și muzică rock sau pop.
DRAMA / JAZZ	Frecvențe medii și înalte clare. Ideal pentru filme dramă și muzică jazz.
CONCERT / CLASSIC	Sunete neutre. Ideal pentru concerte live sau muzică clasică.
SPORTS	Frecvențe medii și efecte surround clare pentru redarea vociilor și atmosferei unui eveniment sportiv live.
NIGHT	Sunet controlat în mod dinamic pentru vizionarea filmelor pe timp de noapte fără a deranja vecinii.

Schimbarea modului surround

Tehnologia DVS (Dolby Virtual Speaker) crează o experiență de ascultare asemănătoare cu 5.1-channel, cu doar două boxe.

Selectarea sunetului surround.

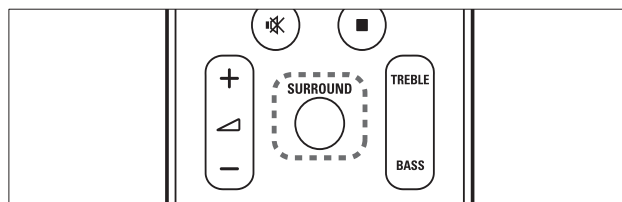

În timpul redării, apăsați pe SURROUND pentru a porni sau opri modul surround.

Redarea unui disc

Acest sistem Home Theater poate reda o varietate de discuri, inclusiv discuri video, audio și cu fisier mixte (de exemplu, un CD-R care conține fișiere JPEG și MP3).

- 1 Introduceți un disc în compartiment.
- 2 Apăsați pe DISC.
 - ➔ Redarea discului va începe sau meniul principal al discului va fi afișat.

3 Apăsați pe următoarele taste pentru controlarea redării:

Tastă	Acțiune
Taste de navigare	Navighează prin meniuri
OK	Confirmă intrarea sau selecția
▶▶	Pornește, întrerupe sau reia redarea
■	Oprește redarea
◀ / ▶	Trece la capitolul/piesa/fișierul anterior sau următor
◀◀ / ▶▶	Derulează înainte sau înapoi. Apăsați repetat pentru a schimba viteza de căutare. În modul pauză, trece înapoi (doar pentru DVD) sau înainte, ramă cu ramă.
ZOOM	Mărește o scenă video sau o imagine

Utilizarea opțiunilor video

Puteți accesa câteva caracteristici folositoare în timpul vizionării video.

Opțiunile video disponibile depind de sursa video.

Tastă	Acțiune
▲ / ▼	Derulează cu încetinitorul înainte sau înapoi. Apăsați repetat pentru a schimba viteza de căutare. Pentru VCD sau SVCD, derularea cu încetinitorul nu este disponibilă.
AUDIO SYNC	Selectează canalul sau limba audio.
SUBTITLE	Selectează limba pentru subtitrări.
ℹ INFO	Afișează informații despre fișierele redade.
REPEAT	Repetă un capitol sau un titlu.
ANGLE	Afișează opțiuni pentru unghiurile diferite de redare.

Utilizarea opțiunilor pentru imagini

Puteți accesa câteva caracteristici folositoare în timpul vizionării imaginilor.

Tastă	Acțiune
▲ / ▼	Rotește imaginea în sensul acelor de ceas sau invers.
◀ / ▶	Trece la imaginea anterioară/următoare
REPEAT	Repetă un fișier din folder sau întreg folder-ul. Redă aleatoriu fișierele.
ℹ INFO	Afișează imaginile în modul thumbnail.

Utilizarea opțiunilor audio

Puteți accesa câteva caracteristici folositoare în timpul redării audio.

Tastă	Acțiune
REPEAT	Repetă o piesă, discul întreg sau redă aleatoriu piesele.

Redarea de la un dispozitiv de stocare USB

Sistemul Home Theater are un conector USB care vă permite să vizionați imagini, să redați fișierele audio sau video de pe un dispozitiv USB.

- 1 Conectați dispozitivul USB la acest sistem Home Theater.
- 2 Apăsați pe USB.
→ Un meniu va fi afișat.
- 3 Selectați un fișier, apoi apăsați pe OK.
- 4 Apăsați pe tastele de redare (consultați capitolul "Redarea unui disc" de la pagina 10).



Note

Dacă dispozitivul USB nu se potrivește cu **conectorul** USB din sistem, folosiți un cablu de extensie USB. Sistemul Home Theater nu suportă camerele digitale care necesită instalarea de programe pe calculator pentru afișarea imaginilor. Dispozitivul de stocare USB trebuie să fie formatat FAT sau DOS, și compatibil cu Mass Storage Class.

Mai multe opțiuni de redare

Anumite opțiuni avansate sunt disponibile pentru redarea video și a imaginilor de pe un disc sau un dispozitiv USB.

Redarea unui slideshow musical

Puteți reda imaginile și fișierele audio simultan pentru a crea un slideshow muzical. Fișierele trebuie salvate pe același disc sau dispozitiv USB.

- 1 Selectați o piesă, apoi apăsați pe OK.
- 2 Apăsați pe BACK și treceți la folder-ul cu imagini.
- 3 Selectați o imagine, apoi apăsați pe OK pentru a porni slideshow-ul.
- 4 Apăsați pe pentru a opri slideshow-ul.
- 5 Apăsați pe pentru a opri redarea audio.

Sincronizarea ieșirii audio cu redarea video

Dacă ieșirea audio nu este sincronizată cu redarea video, puteți întârzia ieșirea audio pentru a potrivi cu redarea video.

- 1 Țineți apăsat pe AUDIO SYNC pînă ce mesajul de sincronizare apare pe panoul de afișare.
- 2 Apăsați pe +/- pentru a sincroniza ieșirea audio cu redarea video.

Selectarea rapidă a unui punct de redare

Opțiunea Quick Skip va trece la partea specificată prin introducerea timpului de redare pentru scena dorită.

- 1 În timpul redării video, apăsați pe INFO.
- 2 Apăsați pe tastele de navigare și pe OK pentru a selecta:
 - [TT Time]: timpul pentru titlu
 - [Ch Time]: timpul pentru capitol
 - [Disc Time]: timpul pentru disc
 - [Track Time]: timpul pentru piesă
- 3 Introduceți timpul scenei, apoi apăsați pe OK.

Redarea repetată a unei secțiuni specifice

Selectați secțiunile unui fișier audio sau video pentru redare repetată.

- 1 În timpul redării, apăsați pe INFO.
- 2 Selectați [Repeat] > [Repeat AB] din meniu.
- 3 Apăsați pe OK pentru a marca punctul de început.
- 4 Apăsați pe OK pentru a marca punctul de sfârșit.
 - ↳ Redarea repetată se va porni.
 - Pentru a **anulare**, apăsați pe INFO, selectați [Repeat] > [Off], apoi apăsați pe OK.



Notă

- Redarea repetată este posibilă doar în interiorul unei piese sau a unui capitol.

Redarea de la radio

- 1 Verificați dacă ați conectat antena FM.
- 2 Apăsați pe RADIO.
 - ↳ "AUTO INSTALL... PRESS PLAY" va fi afișat pe panoul de afișare dacă nu ați instalat nici un post de radio. Apăsați pe .
- 3 Apăsați pe tastele următoare pentru a controla redarea:

Tastă	Acțiune
/	Selectează un post presetat
/	Caută un post de radio
	Îmbunătățește frecvența postului
	Țineți apăsat pentru a șterge postul de radio

PROGRAM

Manual: Apăsați o dată pentru a accesa modul de programare, apăsați pe / pentru a atribui un număr postului de radio, apoi apăsați iarăși pentru salvare.

Automat: Țineți apăsat pentru trei secunde pentru a reinstala posturile de radio.



Note

- Sistemul Home Theater poate salva pînă la 40 de posturi de radio.
- Apăsați pe **■** pentru a opri instalarea.
- Radio AM și digital nu sunt suportate.
- Dacă nici un semnal stereo nu este detectat, sau dacă sunt salvate mai puțin de 5 posturi de radio, veți fi rugați să reinstalați posturile de radio.
- Pentru recepție optimă, plasați antena departe de televizor sau alte surse de radiație.

Redarea audio de la televizor sau de la alte dispozitive

Apăsați pe AUDIO SOURCE repetat pentru a selecta ieșirea audio de la dispozitivul conectat (consultați capitolul "Conectarea audio de la televizor sau de la alte dispozitive" de la pagina 8).

Redarea de la un MP3 player

Conectați și redați fișierele audio de pe un MP3 player sau de pe alte dispozitive audio externe.

- 1 Conectați MP3 player-ul la sistemul Home Theater.
- 2 Apăsați pe AUDIO SOURCE repetat pînă ce 'MP3 LINK' este afișat pe ecran.
- 3 Apăsați pe tastele din MP3 player pentru a selecta și reda fișierele audio.

Redarea de la un iPod sau iPhone

Prin conectarea și instalarea unui Philips Dock pentru iPod/iPhone, puteți folosi sistemul Home Theater pentru a reda muzică, filme sau imagini de pe iPod sau iPhone.



Note

- Philips Dock pentru iPod/iPhone este vîndut separat.
- Puteți folosi Dock pentru iPod/iPhone pentru a încărca iPod-ul sau iPhone-ul în timp ce sistemul Home Theater este în modul iPod.

- 1 Conectați Philips Dock pentru iPod/iPhone la sistemul Home Theater.
- 2 Porniți și conectați iPod-ul sau iPhone-ul.

3 Pentru a viziona fișierele video:

- Conectați un cablu video de la suportul de conectare (dock) la televizor.
- Pentru iPod, verificați dacă setarea TV ON din player este activată.
- Pentru iPhone, selectați opțiunile TV OUT din player.

4 Apăsați pe DOCK for iPod.

↳ Sistemul Home Theater va testa compaibilitatea player-ului.

5 Folosiți comenziile din player pentru a selecta și reda conținutul.

Philips EasyLink

Acest sistem Home Theater suportă opțiunea Philips EasyLink care folosește protocolul HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Dispozitivele EasyLink ompatibile care sunt conectate prin conectorii HDMI sunt controlate cu o singură telecomandă.



Notă

- Philips nu garantează 100% interoperabilitate cu toate dispozitivele HDMI CEC.

1 Porniți operațiunile HDMI CEC din televizor și dispozitivele conectate. Consultați manualele de utilizare corespunzătoare.

2 Apăsați pe **■** SETUP.

3 Selectați [General Setup], apoi apăsați pe OK.

4 Selectați [EasyLink Setup], apoi apăsați pe OK.

- 5 Selectați și reglați următoarele setări:
- [EasyLink]: activează sau dezactivează EasyLink
 - [One Touch Play]: activează sau dezactivează opțiunea One Touch Play. Când opțiunea este activată, puteți folosi telecomanda pentru a porni redarea discului din sistem în timp ce televizorul va trece automat pe canalul corect.
 - [One Touch Standby]: activează sau dezactivează opțiunea One Touch Standby. Când opțiunea este activată, sistemul va trece pe modul Standby cu ajutorul telecomenzii televizorului sau a dispozitivelor HDMI CEC conectate.
 - [System Audio Control]: activează sau dezactivează opțiunea System audio control. Când opțiunea este activată, urmăriți instrucțiunile din televizor pentru a memora corect dispozitivele conectate la conectorii audio din acest sistem. Sistemul Home Theater va trece **automat** pe sursa pentru dispozitivul conectat.
 - [Audio Input Mapping]: Actualizează automat lista cu dispozitivele conectate la acest sistem.

- 6 Apăsați pe OK pentru confirmare.



Notă

- Dispozitivele trebuie conectate prin HDMI și pornite.

6 Schimbarea setărilor

Această secțiune vă ajută să schimbați setările din sistemul Home Theater.



Atenție

- Majoritatea setărilor sunt deja configurate la cea mai bună valoare pentru acest sistem Home Theater. Dacă nu aveți un motiv anume pentru a schimba setările, lăsați setările la valoarea originală.

Accesarea meniul Setup

- 1 Apăsați pe **SETUP**.
↳ Următorul meniul este afișat.

Simbol	Descriere
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference Setup]

- 2 Selectați un meniu de setare, apoi apăsați pe OK. Consultați următoarele secțiuni **pentru** a schimba setările din sistemul Home Theater.
- 3 Apăsați pe **BACK** pentru a trece la meniul anterior, sau apăsați pe **SETUP** pentru a ieși din meniu.



Notă

- Nu puteți schimba o setare care este marcată cu gri.

Schimbarea setărilor generale

- 1 Apăsați pe **SETUP**.
- 2 Selectați [General Setup], apoi apăsați pe OK.
- 3 Selectați și reglați următoarele setări:
 - [EasyLink Setup]: setează conexiunea Easy Link. Vă puteți bucura de controlarea tuturor dispozitivelor HDMI CEC compatibile cu o singură telecomandă.
 - [Disc Lock]: Restricționează accesul la redarea discului. O parolă (cod PIN) este necesară pentru deblocarea discului înainte de redare.
 - [Display Dim]: Schimbă nivelul de luminozitate din panoul de afișare.
 - [OSD Language]: Selectează limba pentru afișarea informațiilor din meniuri.
 - [Screen Saver]: Activează sau dezactivează screen saver-ul. Dacă opțiunea este activată, modul Screen Saver este activat după 10 minute de inactivitate.
 - [Sleep Timer]: Selectați o perioadă de timp după care sistemul să treacă automat pe modul Standby.
 - [DivX® VOD Code]: Afișează codul de înregistrare DivX VOD pentru acest sistem Home Theater.
- 4 Apăsați pe OK pentru confirmare.

Notă

- Înainte de a achiziționa filme DivX și a le reda pe acest sistem, înregistrați-vă sistemul pe www.divx.com folosind codul de înregistrare DivX VOD.

Schimbarea setărilor video

- 1 Apăsați pe **SETUP**.
- 2 Selectați [Video Setup], apoi apăsați pe OK.
- 3 Selectați și reglați următoarele setări:
 - [TV System]: selectează un sistem TV care este compatibil cu televizorul.
 - [TV Display]: selectează formatul de afișare al imaginilor pentru ecranul TV.
 - [Picture Settings]: selectează setări predefinite pentru imagini.
 - [HDMI Setup]: selectează rezoluția HDMI video și formatul de afișare wide screen pentru televizor. Opțiunea wide screen este disponibilă doar pentru televizoare cu ecran în format 16:9.
 - [Progressive]: activează sau dezactivează scanarea progresivă.
- 4 Apăsați pe OK pentru confirmare.

Note

- Cea mai bună setare este selectată în mod **automat** pentru televizor. Dacă trebuie să schimbați setarea, asigurați-vă că aceasta este suportată de către televizor.
- Anumite setări video depind de sursa video. **Asigurați-vă** că discul și televizorul suportă setarea.
- Pentru setări care au legătură cu HDMI, **televizorul** trebuie conectat prin mufa HDMI.
- Pentru setări care au legătura cu scanarea **progresivă**, televizorul trebuie conectat prin mufa **component video**.

Schimbarea setărilor audio

- 1 Apăsați pe **SETUP**.
- 2 Selectați [Audio Setup], apoi apăsați pe OK.
- 3 Selectați și reglați următoarele setări:
 - [HDMI Audio]: activează sau dezactivează ieșirea audio HDMI de pe televizor. Pentru setări care au legătură cu HDMI, televizorul trebuie conectat prin mufa HDMI.
- 4 Apăsați pe OK pentru confirmare.

Schimbarea setărilor Preference

- 1 Apăsați pe **SETUP**.
- 2 Selectați [Preference Setup], apoi apăsați pe OK.
- 3 Selectați și reglați următoarele setări:
 - [Audio]: Selectează limba audio
 - [Subtitle]: Selectează limba pentru subtitrări
 - [Disc Menu]: Selectează limba pentru afișarea informațiilor din meniu
 - [Parental]: Restricționează accesul la discurile care sunt înregistrate cu nivel de vizionare. Pentru a reda toate discurile, indiferent de nivelul de vizionare, selectați opțiunea '8'.
 - [PBC]: Afișează sau trece peste meniul principal al discurilor VCD/SVCD.
 - [MP3/JPEG Display]: Afișează folderele MP3/JPEG sau toate fișierele.
 - [Password]: Setează sau schimbă codul PIN pentru a reda un disc restricționat. Introduceți '0000' dacă nu aveți un cod PIN setat.
 - [DivX Subtitle]: Selectați un set de caractere care este suportat de subtitrările DivX.
 - [Version Info.]: Afișează versiunea de software pentru sistemul Home Theater.
 - [Default]: Resetează sistemul Home Theater la setările originale programate în fabrică.
- 4 Apăsați pe OK pentru confirmare.

Note

- Dacă ați selectat o limbă care nu este disponibilă pe disc, atunci sistemul Home Theater va folosi limba originală a discului.
- Nu puteți reseta opțiunile Disc Lock, Password și opțiunile Parental Control.

7 Actualizarea software-ului

Pentru a verifica dacă au apărut versiuni noi de software pentru sistemul Home Theater, vizitați website-ul Philips.

Verificarea versiuni de software curente

- 1 Apăsați pe **SETUP**.
- 2 Selectați [Preference Setup] > [Version Info.], apoi apăsați pe OK.
 - ↳ Versiunea curentă este afișată.

Actualizarea software-ului de pe un disc sau un dispozitiv USB

- 1 Verificați ultima versiune de software de pe www.philips.com/support.
 - Căutați modelul dvs. și apăsați pe 'software&drivers'.
- 2 Downloadați software-ul pe un disc sau pe un dispozitiv USB.
- 3 Introduceți discul sau conectați dispozitivul USB la sistemul Home Theater.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe televizor pentru a confirma actualizarea software-ului.
 - ↳ Când actualizarea este completă, sistemul va trece automat pe modul Standby.
- 5 Deconectați cablul de alimentare pentru câteva secunde. Reconectați cablul la priza.



Atenție

- Nu deconectați sistemul de la alimentare în timpul actualizării. Nu deconectați dispozitivul de stocare USB și nu scoateți discul din compartiment.

8 Specificații



Notă

- Specificațiile și designul se pot schimba fără notificare prealabilă.

Coduri regionale

Țară	DVD
Europa, Marea Britanie	
Asia de Pacific, Taiwan, Korea	
America latină	
Australia, Noua Zeelandă	
Rusia, India	
China	

Sursele de redare

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB storage device

Formatul fișierelor

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Imagini: .jpg

Amplificator

- Ieșirea totală de alimentare: 400 W RMS
- Frecvența de răspuns: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Raportul semnal-zgomot: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sensibilitatea intrării:
 - AUX: 2V
 - MP3 LINK: 1V

Video

- Semnalul sistemului: PAL/NTSC
- Ieșirea component video: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Ieșirea HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Intrarea audio S/PDIF Digital audio
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Optic: TOSLINK
- Frecvențe de redare:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Bit rate constant
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Raza de căutare: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Raportul semnal-zgomot: FM 50 dB
- Frecvența de răspuns: FM 180 Hz-10 kHz / ± 6 dB

USB

- Compatibilitate: Hi-Speed USB (2.0)
- Clasa suportată: UMS (USB Mass Storage Class)
- Sistemul de fișiere: FAT12, FAT16, FAT32
- Memoria maximă suportată: < 160 GB

Unitatea principală

- Alimentare: 100-240 V; 50-60 Hz
- Consum de energie: 35 W
- Consum de energie în Standby: < 1 W
- Impedanță: 8 ohm woofer, 8 ohm tweeter
- Driver pentru boxe: 3" woofer, 1.5" tweeter
- Frecvența de răspuns: 150 Hz ~ 20 kHz
- Dimensiuni: 790.6 x 145 x 57.4 (mm)
- Greutate: 2.23 kg

Subwoofer

- Alimentare: 220-240 V; ~ 50 Hz
- Consum de energie: 45W
- Consum de energie în Standby: < 1 W
- Sistem: Bass Reflex System
- Impedanță: 8 ohm
- Driver pentru boxe: 6" woofer
- Frecvența de răspuns: 35 Hz ~ 200 Hz
- Dimensiuni: 182 x 365 x 306 (mm)
- Greutate: 6 kg

Suport de perete

- Dimensiuni: 440 x 60 x 23 (mm)
- Greutate: 0.54 kg

Specificații pentru laser

- Tip: laser semiconductor GaAlAs (CD)
- Lungimea de undă: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Ieșirea alimentării: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergența de undă: 60 de grade

9 Probleme și soluții



Avertisment

- Există riscul de electrocutare! Nu deschideți carcasa acestui aparat.

Pentru a păstra garanția validă, nu încercați să reparați acest produs.

Dacă apar probleme atunci când folosiți produsul, verificați soluțiile de mai jos înainte de a duce aparatul la reparat. Dacă problema persistă, înregistrați-vă produsul pe

www.philips.com/welcome.

Dacă sunați la centrul Philips, asigurați-vă că aveți la îndemână numărul modelului și seria sistemului. Aceste informații se găsesc pe eticheta de pe spatele produsului. Scrieți informațiile mai jos pentru a le avea la îndemână.

Nr. Modelului:

Seria:

Unitatea principală

Tastele din sistemul Home Theater nu funcționează.

- Deconectați sistemul Home Theater de la alimentare pentru câteva minute. Apoi, reconectați sistemul la alimentare.

Imaginea

Imaginea nu este afișată.

- Asigurați-vă că ați pornit televizorul și că ați selectat sursa corectă pentru sistemul Home Theater.

Imaginea nu este afișată în timpul conexiunii HDMI.

- Verificați dacă cablul HDMI este stricat. Înlocuiți cablul HDMI.
- Dacă acest lucru se întâmplă când schimbați rezoluția video, apăsați pe HDMI repetat până ce imaginea este afișată.

Sunetul

Sunetul nu este redat de la subwoofer.

- 1 În modul Standby, țineți apăsat pe ■ din telecomanda până ce [PAIRING] clipește pe unitatea principală.
- 2 Țineți apăsat pe PAIR din subwoofer până ce indicatorii albastru și verde din subwoofer clipesc alternativ.
- 3 Dacă conexiunea wireless este completă, [PAIR OK] este afișat și indicatorii albastru și verde din subwoofer rămân aprinși. Verificați dacă apar interferențe de la dispozitivele electronice din vecinătate. Îndepărtați dispozitivele care produc interferențe și repetați procedura de mai sus.

Sunetul nu este redat.

- Asigurați-vă că ați conectat corect cablurile audio și că ați selectat intrarea pentru sursa corectă (de exemplu, AUDIO SOURCE, USB) pentru dispozitivul conectat.

Sunetul nu este redat în timpul conexiunii HDMI.

- S-ar putea să nu auziți nici un sunet dacă dispozitivul conectat nu este compatibil HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) sau doar DVI compatibil. Folosiți o conexiune analog sau digitală.
Asigurați-vă că opțiunea [HDMI Audio] este activată.

Fără sunet de la programul TV.

- Conectați un cablu audio de la intrarea audio din sistemul Home Theater la ieșirea din televizor. Apoi, apăsați pe AUDIO SOURCE repetat pentru a selecta sursa audio corectă.

Sunet distorsionat sau apariția unui ecou.

- Asigurați-vă că volumul din televizor este întrerupt sau setat pe minim dacă redați audio prin sistemul Home Theater.

Ieșirea audio nu este sincronizată cu redarea video.

Țineți apăsat pe AUDIO SYNC. Apăsați pe +/- pentru sincronizare.

Redarea

Discul nu poate fi redat.

- Curățați discul.
- Asigurați-vă că sistemul Home Theater suportă discul (consultați capitolul "Specificații" de la pagina 17).
- Asigurați-vă că sistemul Home Theater suportă codul regional al discului.
- Pentru discuri DVD±RW sau DVD±R, asigurați-vă că discul este finalizat.

Fișierele DivX video nu pot fi redade.

- Asigurați-vă că fișierul DivX este codat în funcție cu "Home Theater Profile" din DivX encoder.
- Asigurați-vă că fișierul video DivX este complet.

Subtitrările DivX nu sunt afișate corect.

- Asigurați-vă că numele fișierului pentru subtitrări este identic cu numele fișierului pentru film.
- Selectați setul corect de caractere: 1. Apăsați pe **SETUP** 2. Selectați [Preference Setup]. 3. Selectați [DivX Subtitle]. 4. Selectați un set de caractere suportat. 5. Apăsați pe OK.

Conținutul dispozitivului USB nu poate fi citit.

- Asigurați-vă că formatul dispozitivului de stocare este compatibil cu formatul sistemului (consultați capitolul "Specificații" de la pagina 17).
- Asigurați-vă că dispozitivul USB este formatat cu un sistem de fișiere care este suportat de către sistem (formatul NTFS nu este suportat).

Semnul 'No entry' sau 'X' este afișat pe televizor.

- Operația nu este posibilă.

Opțiunea EasyLink nu funcționează.

- Asigurați-vă că sistemul este conectat la un televizor Philips care suportă opțiunea EasyLink.

Nu doresc ca sistemul Home Theater să se pornească când pornesc televizorul.

- Acest lucru este rezultatul opțiunii Philips EasyLink (HDMI-CEC). Pentru a seta sistemul să funcționeze independent, opriți funcția EasyLink.

