

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PD7040



EN User manual 3

DA Brugervejledning 23

DE Benutzerhandbuch 43

ES Manual del usuario 65

FR Mode d'emploi 87

IT Manuale utente 109

NL Gebruiksaanwijzing 131

SV Användarhandbok 153

PHILIPS

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Netbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	132
	Belangrijke veiligheidsinstructies	132
	Gehoorbescherming	134
	Kennisgeving	135
2	De draagbare DVD-speler	138
	Inleiding	138
	Wat zit er in de doos?	138
	Overzicht van het apparaat	139
	Overzicht van de afstandsbediening	141
3	Aan de slag	143
	De batterij opladen	143
	De batterij in de afstandsbediening plaatsen	144
	Extra apparatuur aansluiten	145
4	Uw speler gebruiken	146
	Inschakelen	146
	De schermtaal selecteren	146
	Discs afspelen	146
	Afspelen van USB	147
	Afspeelopties	147
	De helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen	147
5	Instellingen aanpassen	148
6	Productinformatie	150
7	Problemen oplossen	151

1 Belangrijk

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/ accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/ apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:**
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑮ **Stel het apparaat niet bloot aan vocht.**
- ⑯ **Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.**



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.


Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

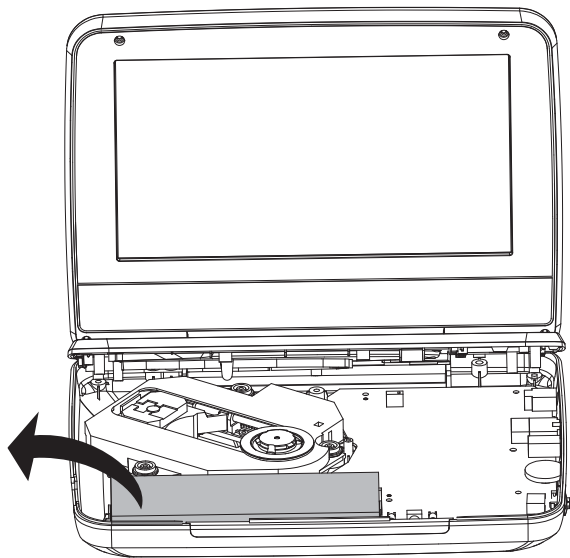

Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

“Dolby” en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX Certified® apparaat dat DivX-video's afspeelt. Ga naar divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified®-apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit.

Valt onder een of meer van de volgende octrooien in de VS: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Dit apparaat beschikt over dit label:



2 De draagbare DVD-speler

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Op deze draagbare DVD-speler kunt u DVD's afspelen die voldoen aan de universele normen voor DVD-video. Zo kunt u genieten van speelfilms die de kwaliteit van een bioscoopfilm evenaren en stereogeluid of meerkanaals geluid (afhankelijk van de disc en de afspeelinstellingen).

U kunt ook taallopties voor de soundtrack en ondertiteling alsmede een aantal afspeelopties instellen. Daarnaast kunt u discs die niet geschikt zijn voor kinderen vergrendelen, zodat deze niet kunnen worden afgespeeld.

Op de DVD-speler kunt u de volgende discs afspelen (waaronder CD-R, CD-RW, DVD±R en DVD±RW):


- DVD-video
- Video-CD
- Audio-CD
- MP3-CD
- DivX
- Discs met JPEG-bestanden

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Draagbare DVD-speler
- Afstandsbediening
- Netspanningsadapter, ASUC12E-090080 en DSA-9PFB-09 FEU090080
- Autoadapter
- AV-kabel
- Bevestigingstas
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

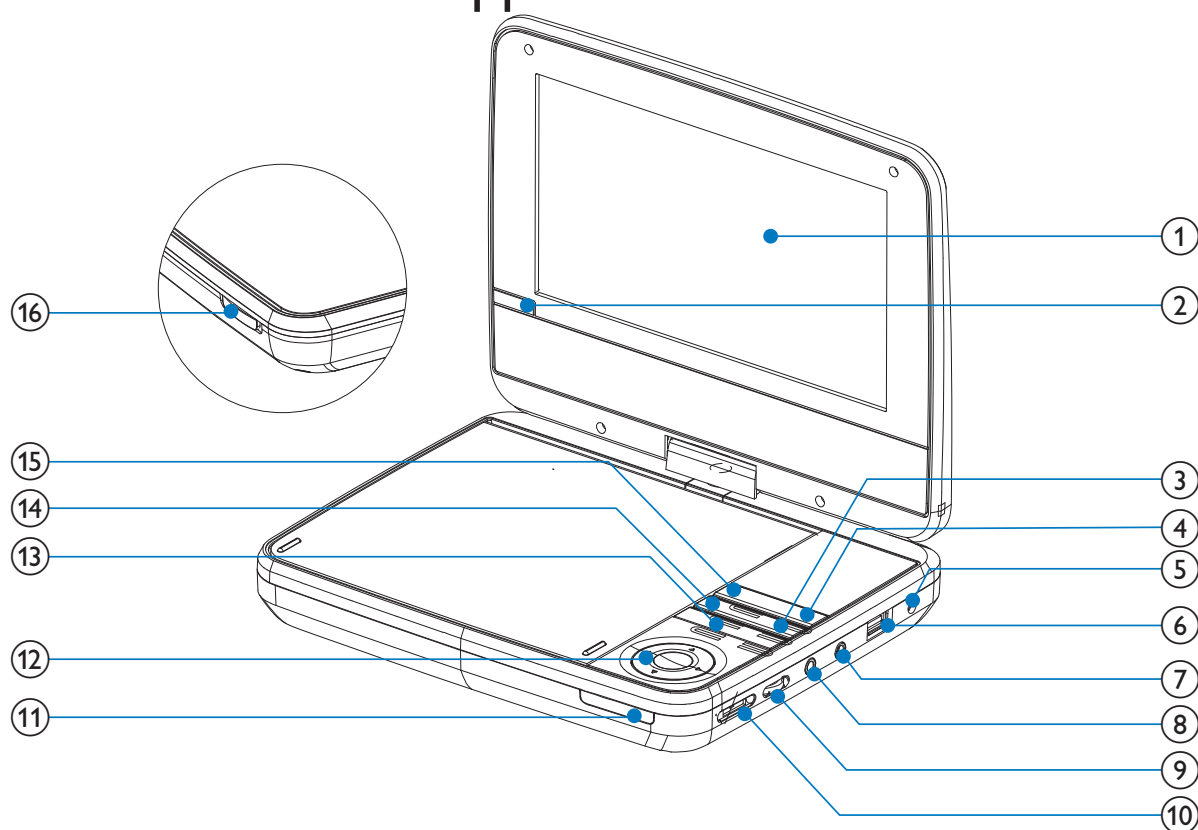


Nederlands

- ① **Weergavescherm**
- ② **IR**
 - Sensor voor de afstandsbediening.
- ③ **■**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
- ④ **OPTIONS**
 - Hiermee hebt u toegang tot opties met betrekking tot de huidige activiteit of instelling.
- ⑤ **DC IN**
 - Aansluiting netvoeding.
- ⑥ **USB**
 - Hiermee sluit u een USB-apparaat aan.
- ⑦ **Headphone**
 - Hoofdtelefoonaansluiting.

- ⑧ **AV OUT**
- Audio/video-uitgang.
- ⑨ **VOLUME.....**
- Hiermee regelt u het volume.
- ⑩ **POWER ON/OFF (CHR)**
- Hiermee schakelt u de DVD-speler in of uit.
- ⑪ **CHR/⓪**
- Laadindicator/Voedingsindicator.
- ⑫ **▲, ▼, ◀, ▶**
- Hiermee navigeert u door menu's.
 - ◀, ▶
 - Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.
 - ▶||/OK
 - Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
 - Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.
- ⑬ **◀, ▶**
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.
- ⑭ **DISC MENU**
- Bij DVD's opent of sluit u hiermee het discmenu.
 - Bij VCD schakelt u hiermee de PBC-modus (Playback Control) in of uit.
 - Bij VCD's versie 2.0 of SVCD's keert u met deze knop terug naar het menu als PBC is ingeschakeld.
- ⑮ **SOURCE**
- Hiermee schakelt u tussen DVD en USB.
- ⑯ **OPEN▶**
- Hiermee opent u het discstation.

Overzicht van de afstandsbediening

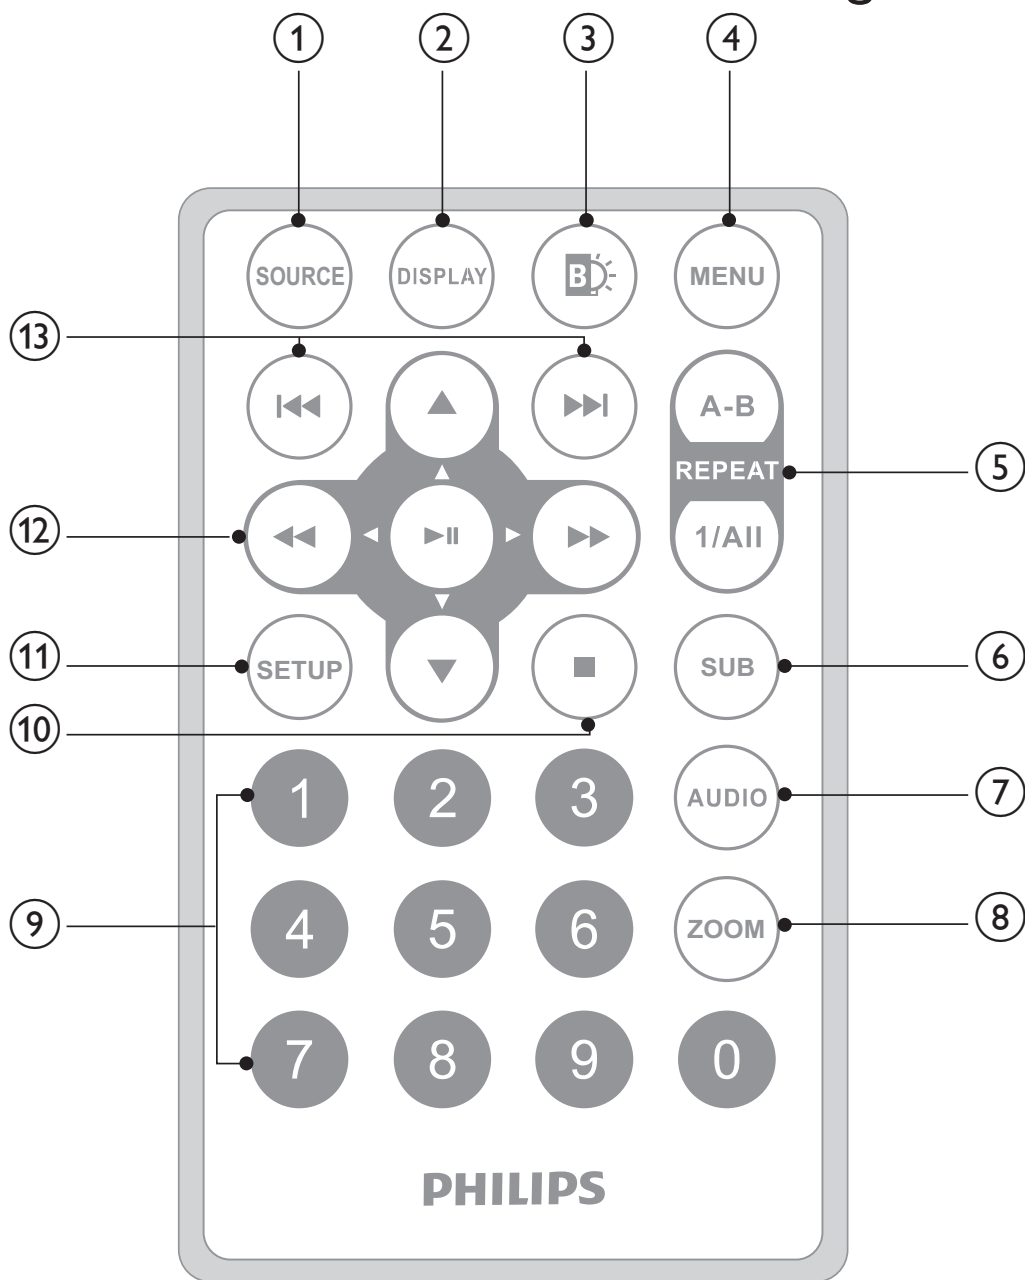

- ① **SOURCE**
 - Hiermee schakelt u tussen DVD en USB.
- ② **DISPLAY**
 - Hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
- ③  **Backlight**
 - Hiermee past u de helderheid van de achtergrondverlichting aan.

- ④ **MENU**
- Bij DVD's opent of sluit u hiermee het discmenu.
 - Bij VCD schakelt u hiermee de PBC-modus (Playback Control) in of uit.
 - Bij VCD's versie 2.0 of SVCD's keert u met deze knop terug naar het menu als PBC is ingeschakeld.
 - Hiermee opent of sluit u het bestandsmenu van een USB-apparaat.
- ⑤ **A-B REPEAT**
- Hiermee markeert u het gedeelte dat u wilt herhalen.
 - **REPEAT 1/ALL**
 - Hiermee herhaalt u een hoofdstuk, track of titel.
- ⑥ **SUB**
- Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal van de DVD.
- ⑦ **AUDIO**
- Bij DVD's selecteert u hiermee een gesproken taal.
 - Bij VCD's selecteert u hiermee een audiomodus.
- ⑧ **ZOOM**
- Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding.
- ⑨ **0-9**
- Hiermee voert u getallen in.
- ⑩ 
- Hiermee stopt u het afspelen.
- ⑪ **SETUP**
- Geeft toegang tot het diskmenu of sluit het diskmenu af.
- ⑫ 
- Hiermee navigeert u door menu's.
 - 
 - Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken.
 - 
 - Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
 - Hiermee start, pauzeert en hervat u het afspelen van de disc.
- ⑬ 
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.
- Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van uw speler. Noteer hier de nummers:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Nederlands

De batterij opladen



Let op


- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van de speler.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter om de batterij op te laden.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de speler.
- U kunt de speler alleen opladen wanneer deze is uitgeschakeld.

- 1 Schuif de **POWER ON/OFF (CHR)**-knop in de **OFF**-positie.
- 2 Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op de speler en het stopcontact.

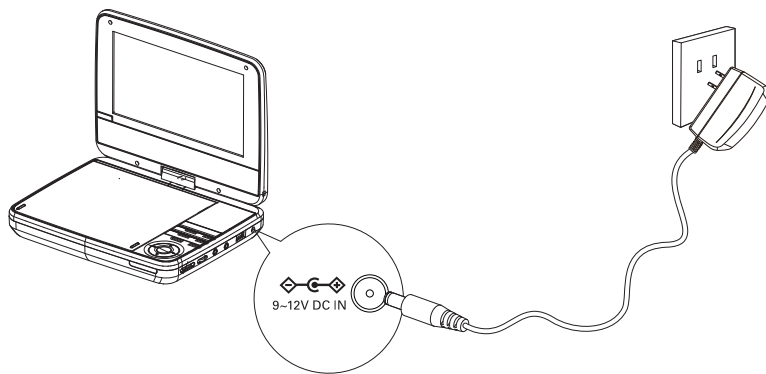

- ↳ De oplaadindicator gaat branden. Het volledig opladen van de batterij duurt circa 7,0 uur.
- ↳ Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de oplaadindicator uit.

De batterij in de afstandsbediening plaatsen



Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermclipje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

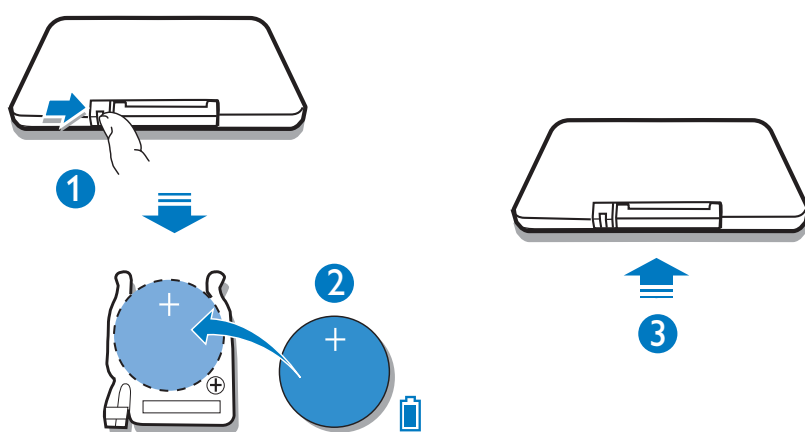

Extra apparatuur aansluiten




Let op

- Schakel de speler uit voordat u extra apparatuur installeert.

U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om DVD's te kijken of een karaokevoorstelling te geven.

Sluit elke AV-kabel (niet meegeleverd) aan op de aansluiting met dezelfde kleur:

- de gele kabel hoort bij de gele video-aansluiting.
- de rode en witte kabel hoort bij respectievelijk de rode en witte aansluiting.

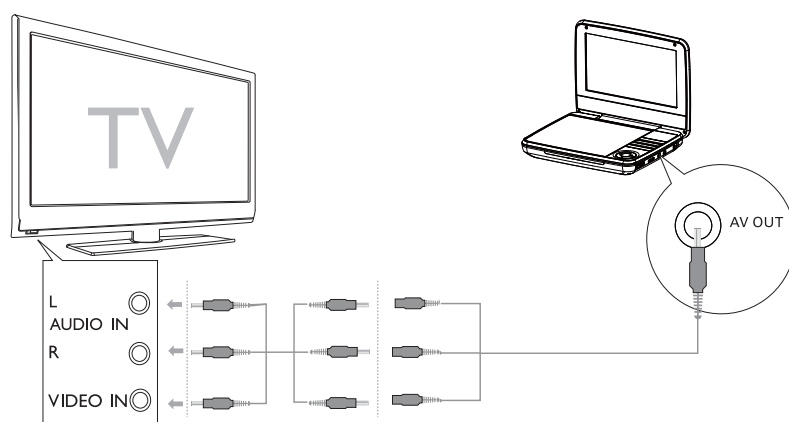

4 Uw speler gebruiken

Inschakelen

Schuif de **POWER ON/OFF (CHR)**-knop in de **ON**-positie.

↳ De ①-indicator gaat branden.

De schermtaal selecteren

U kunt een andere taal voor de schermtaal kiezen.

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
 - 2 Ga naar **[-- General Setup Page --] > [OSD Language]**.
 - 3 Druk op **▶▶** om een taaloptie te selecteren.
 - 4 Druk op **▶||** om te bevestigen.
 - 5 Druk op **SETUP** om af te sluiten.
-

Discs afspelen

- 1 Verschuif **OPEN▶** op de speler.
- 2 Plaats de disc met het etiket naar boven.
- 3 Duw de klep naar beneden om het discstation te sluiten.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **▶||/OK**.
 - Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en drukt u vervolgens op **▶||/OK** om het afspelen te starten.
 - Druk op **▶||/OK** om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals op deze knop om het afspelen te hervatten.
 - Druk tweemaal op **STOP** om het afspelen te stoppen.
 - Druk op **◀** of **▶** om het vorige/volgende item te selecteren.
 - Druk een of meerdere keren op **◀** of **▶** om te zoeken in een video-/audiobestand.

Afspelen van USB

Deze speler geeft DivX-, VOB-, MP3- of JPEG-bestanden weer die op USB-apparaten zijn opgeslagen.

- 1 Druk op **SOURCE** als u wilt overschakelen naar de USB-modus.
- 2 Sluit het USB-apparaat aan op de speler.
↳ Het inhoudsmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een bestand en druk vervolgens op ►||.
↳ Het afspelen wordt gestart.
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u op ■ of verwijdt u het USB-apparaat.

Afspeelopties

- 1 Druk tijdens het afspelen op **OPTIONS** om specifieke afspeelopties te selecteren.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen



Opmerking

- U kunt de helderheid van de achtergrondverlichting aanpassen aan de lichtomstandigheden.

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **BD** om een optie te selecteren.

- **[Hoog]**
- **[Normal]**
- **[Dim]**



Tip

- Kies **[Dim]** voor de langste afspeeltijd.
- Kies **[High]** voor de beste weergave.

5 Instellingen aanpassen

Om nog meer plezier te hebben van de speler kunt u in het menu **SETUP** de instellingen nauwkeurig op uw wensen afstemmen.

- 1 Druk op **SETUP**.
↳ Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op **▲▼** om een optie te selecteren en druk ter bevestiging op **▶II**.

[-- General Setup Page --]	
[OSD Language]	Hiermee selecteert u de schermtaal.
[Screen Saver]	Hiermee activeert/deactiveert u de schermbeveiliging.
[Last Memory]	Hiermee selecteert u of het afspelen wordt hervat op het punt waar u voor het laatst bent gestopt.
[Angle Mark]	Hiermee selecteert u weergaveopties voor hoekmarkering.
[-- Video Setup Page --]	
[Brightness]	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan.
[Contrast]	Hiermee past u het contrast van het scherm aan.
[TV Display]	Hiermee selecteert u de weergaveverhouding.
[TV Type]	Hiermee stelt u de TV-norm in.
[-- Battery Life Setup Page --]	
[LCD Backlight]	Hiermee past u het standaardhelderheidsniveau van de achtergrondverlichting aan.
[-- Preference Setup Page --]	
[Audio]	Hiermee selecteert u de gesproken taal.

[Subtitle]	Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling van een DVD selecteren.
[Disc Menu]	Hiermee selecteert u de taal van het discmenu.
[Parental]	Hiermee stelt u het kinderslot in.
[DivX Subtitle]	Hiermee selecteert u de DivX-ondertitelingstaal.
[Password]	Hiermee wijzigt u het wachtwoord (standaard 3308).
[DivX VOD]	Hiermee vraagt u de DivX-registratiecode op.
[Default]	Hiermee herstelt u de oorspronkelijke instellingen.

3 Druk op ◀◀ om naar het vorige menuniveau terug te gaan.

4 Druk op **SETUP** om af te sluiten.

6 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afmetingen	210 x 41 x 160 mm
Gewicht	0,73 kg
Voeding	Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz Uitvoer: DC 9 V $\overline{=}$ 0,8 A
Energieverbruik	7,2 W
Gebruikstemperatuur	0 - 45 °C
Golflengte laser	650 nm
Video-uitvoer	
Formaat	PAL en NTSC
Uitgangsniveau	1 V _p - p $\pm$ 20%
Belastingsimpedantie	75 Ω
Audio-uitgang	
Audio uit (analoge audio)	Uitgangsniveau: 2 V $\pm$ 10%
Belastingsimpedantie	10 K Ω
Vervorming + ruis audio	$\leq$ -80 (1 kHz)
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz $\pm$ 1 dB
Signaal-ruisverhouding	$\geq$ 80 dB
Kanaalscheiding	$\geq$ 80 dB
Dynamisch bereik	$\geq$ 80 dB

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw speler voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de ingebouwde batterij leeg is.

Geen geluid

- Zorg ervoor dat de AV-kabel goed is aangesloten.

Vervormd beeld

- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de TV.
- Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan.
- Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde technologie toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere stipjes (rood, blauw, groen) continu zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een logisch gevolg van het productieproces en is niet te wijten aan een storing.

De disc kan niet worden afgespeeld

- Controleer of de disc met het etiket naar boven is geplaatst.
- Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van binnen naar buiten.
- Probeer een andere disc om te controleren of de huidige disc is beschadigd.

Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de speler bevinden.
- Richt de afstandsbediening van dichtbij direct op de speler.
- Vervang de batterijen van de afstandsbediening.
- De functie is niet beschikbaar voor deze disc. Raadpleeg de instructies van de disc.

De speler voelt warm aan

- Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de buitenkant warm. Dit is normaal.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD7040_12_MTK_UM_Book 1

V1.0