

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PD7040



---

EN User manual 3

---

DA Brugervejledning 23

---

DE Benutzerhandbuch 43

---

ES Manual del usuario 65

---

FR Mode d'emploi 87

---

IT Manuale utente 109

---

NL Gebruiksaanwijzing 131

---

SV Användarhandbok 153

---

**PHILIPS**

## ČESKA REPUBLIKA

**Záruka:** Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

**Advarsel:** Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

**Bemærk:** Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

## ČESKA REPUBLIKA

**Výstraha!** Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

**Nebezpečí!** Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** Netbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

## Luokan 1 laserlaitte Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

# Innehållsförteckning

|          |                                                     |     |
|----------|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>1</b> | <b>Viktigt!</b>                                     | 154 |
|          | Viktiga säkerhetsinstruktioner                      | 154 |
|          | Skydda hörseln                                      | 155 |
|          | Obs!                                                | 156 |
| <b>2</b> | <b>Bärbar DVD-spelare</b>                           | 159 |
|          | Introduktion                                        | 159 |
|          | Förpackningens innehåll                             | 159 |
|          | Översikt över huvudenheten                          | 160 |
|          | Översikt över fjärrkontrollen                       | 162 |
| <b>3</b> | <b>Komma igång</b>                                  | 164 |
|          | Ladda batteriet                                     | 164 |
|          | Installera fjärrkontrollbatteriet                   | 165 |
|          | Ansluta extrautrustning                             | 166 |
| <b>4</b> | <b>Använda spelaren</b>                             | 167 |
|          | Slå på                                              | 167 |
|          | Välj OSD-språk                                      | 167 |
|          | Spela skivor                                        | 167 |
|          | Spela upp från USB                                  | 168 |
|          | Alternativ för uppspelning                          | 168 |
|          | Justera ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning | 168 |
| <b>5</b> | <b>Justera inställningar</b>                        | 169 |
| <b>6</b> | <b>Produktinformation</b>                           | 170 |
| <b>7</b> | <b>Felsökning</b>                                   | 171 |

# 1 Viktigt!

---

## Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.

- ⑭ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
  - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
  - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑮ **Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.**
- ⑯ **Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).**



### Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.



### Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

## Skydda hörseln

### Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter " normalt " i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

### Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

### Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

### Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

---

## Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

---

## Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.


Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.

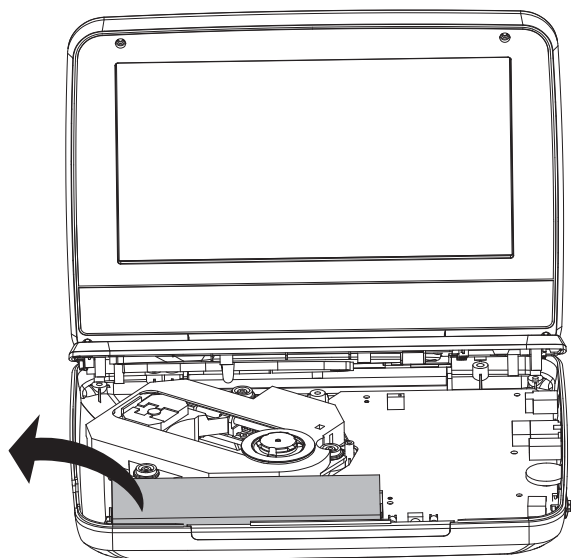



Be responsible  
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA- patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories.

“Dolby” och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.




DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.

OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, Inc. Det här är en officiellt certifierad DivX Certified®-enhet som spelar upp DivX-video. Besök [divx.com](http://divx.com) för mer information och programvaruverktyg för konvertering av dina filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. Skaffa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) för mer information om hur du slutför registreringen.

Täcks av en eller flera av följande amerikanska patent: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

**Den här apparaten har följande etikett:**

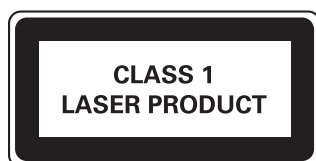



## 2 Bärbar DVD-spelare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduktion

Den bärbara DVD-spelaren spelar upp digitala videoskivor som uppfyller den universella DVD-videostandarden. Med den kan du spela upp filmer med verklig biobildskvalitet och stereo- eller flerkanalsljud (beroende på inställningar för skiva och uppspelning).

Du kan också välja ljudspår, textningsspråk och vissa uppspelningsoptioner. Dessutom kan du begränsa uppspelning av skivor som inte är lämpliga för barn.

Du kan spela upp följande skivor på DVD-spelaren (inklusive CD-R, CD-RW, DVD±R och DVD±RW):

- DVD-video
- Video-CD
- Ljud-CD
- MP3-CD
- DivX
- Skivor med JPEG-filer


---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Bärbar DVD-spelare
- Fjärrkontroll
- Nätadapter, ASUC12E-090080 och DSA-9PFB-09 FEU090080
- Biladapter
- AV-kabel
- Monteringsväska
- Användarhandbok


# Översikt över huvudenheten

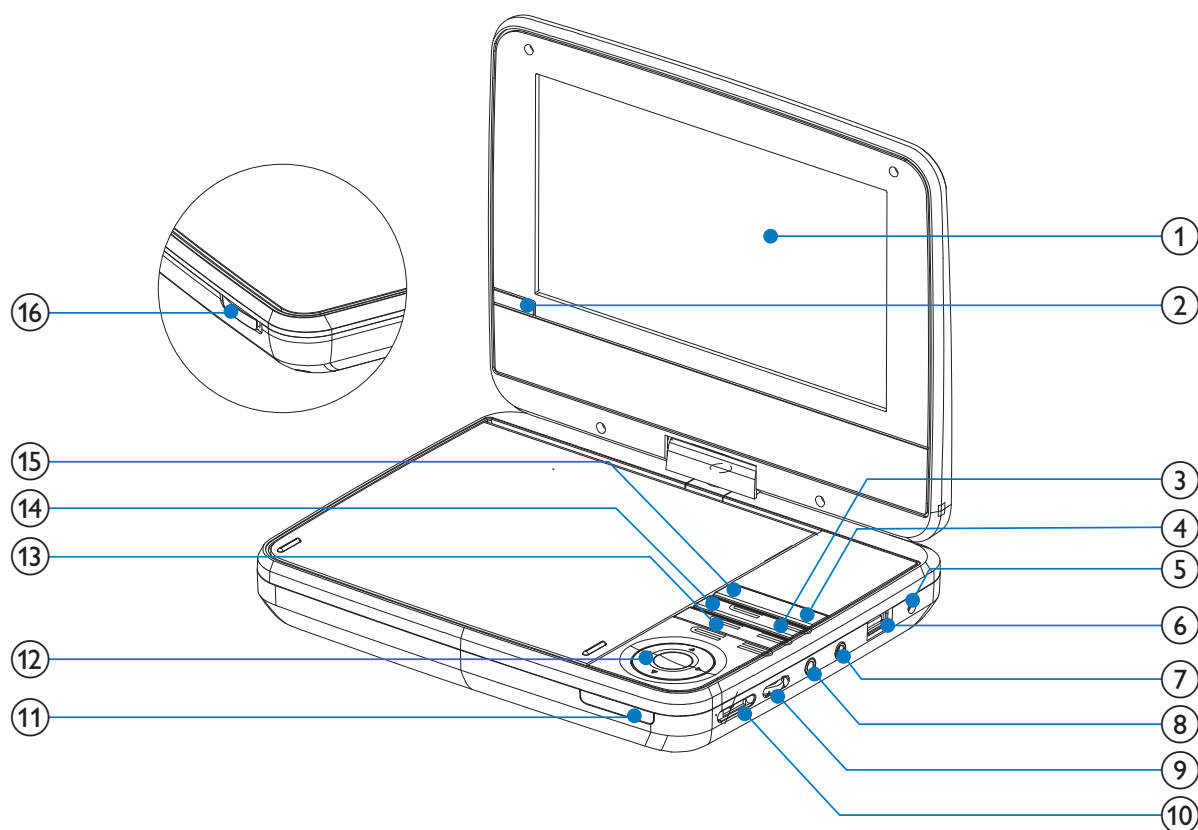

- ① **Bildskärm**
- ② **IR**
  - Fjärrkontrollens sensor.
- ③ 
  - Stoppar skivuppspelning.
- ④ **OPTIONS**
  - Visar alternativ som gäller aktuell aktivitet eller aktuellt val.
- ⑤ **DC IN**
  - Strömuttag.
- ⑥ 
  - Ansluter en USB-enhet.
- ⑦ 
  - Hörlursuttag.
- ⑧ **AV OUT**
  - Ljud-/videoutgång.

- ⑨ **VOLUME**.....
  - Höjer eller sänker ljudet.
- ⑩ **POWER ON/OFF (CHR)**
  - Slå på/av DVD-spelare.
- ⑪ **CHR/⓪**
  - Laddningsindikator/Strömindikator.
- ⑫ **▲, ▼, ◀, ▶**
  - Navigerar i menyerna.
  - ◀, ▶
  - Sök bakåt/framåt med olika hastigheter.
  - ▶||/OK
  - Bekräftar inmatning eller val.
  - Startar, pausar eller återupptar skivuppspelning.
- ⑬ **◀, ▶**
  - Hoppas till nästa titel, kapitel eller spår.
- ⑭ **DISC MENU**
  - För DVD – öppna eller stäng skivmenyn.
  - För VCD – slå på eller av PBC-läget (Playback Control).
  - För VCD-version 2.0 eller SVCD med aktiverad PBC – återgå till menyn.
- ⑮ **SOURCE**
  - Växlar mellan DVD och USB
- ⑯ **OPEN▶**
  - Öppna skivfacket.

## Översikt över fjärrkontrollen

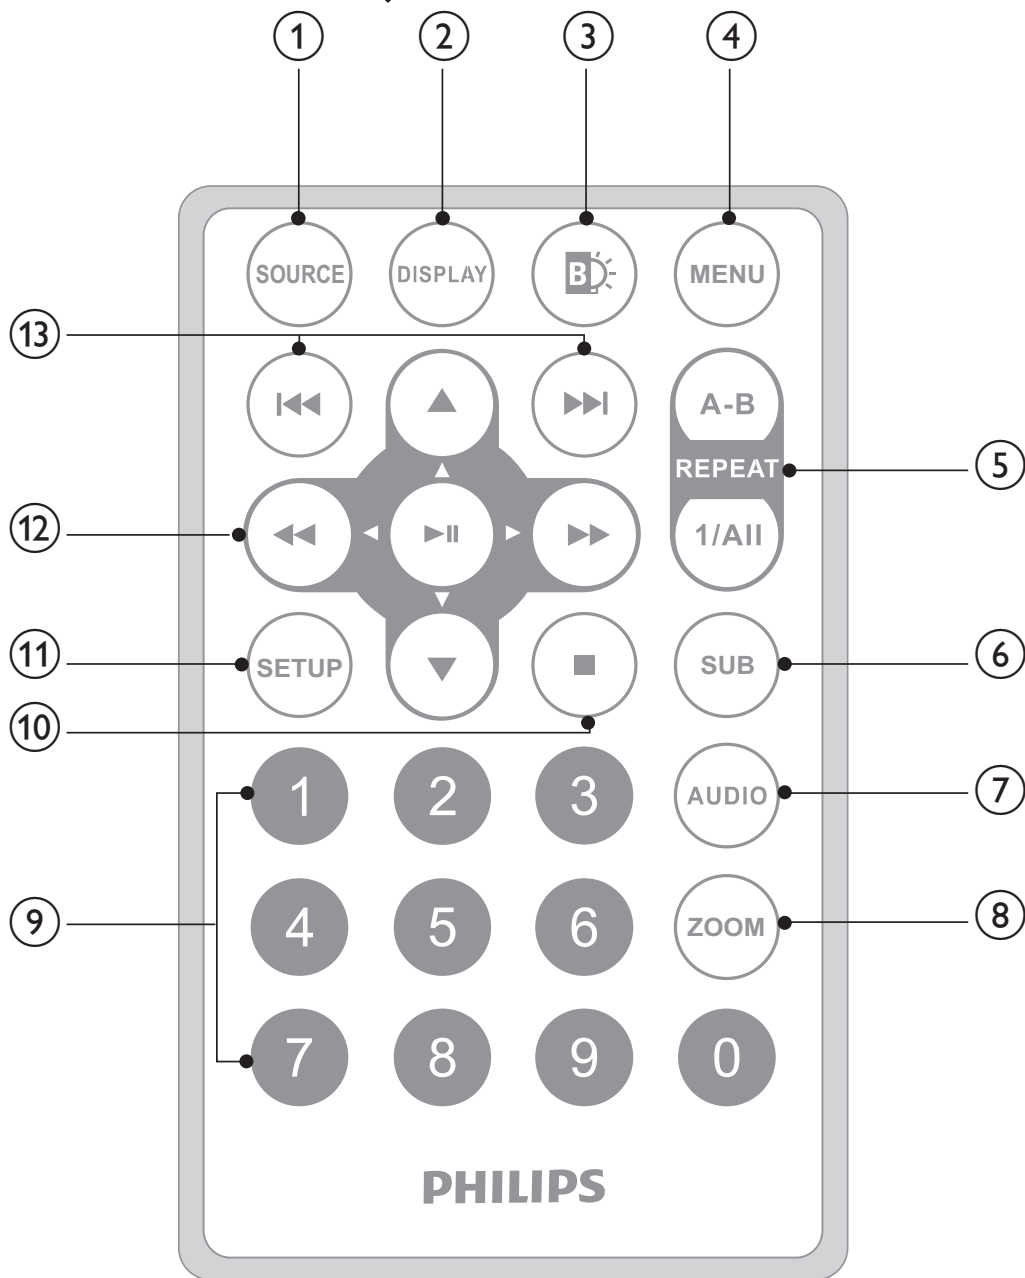

- ① **SOURCE**
  - Växlar mellan DVD och USB.
- ② **DISPLAY**
  - Visar uppselningsinformation.
- ③ **BD**
  - Justera ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning.

- ④ **MENU**
  - För DVD – öppna eller stäng skivmenyn.
  - För VCD – slå på eller av PBC-läget (Playback Control).
  - För VCD-version 2.0 eller SVCD med aktiverad PBC – återgå till menyn.
  - För en USB-enhet, visar eller stänger filmenyn.
- ⑤ **A-B REPEAT**
  - Markerar avsnittet för repeterad uppspelning.
  - **REPEAT 1/ALL**
  - Upprepa ett kapitel, ett spår eller en titel.
- ⑥ **SUB**
  - Väljer ett DVD-textningsspråk.
- ⑦ **AUDIO**
  - För DVD, väljer ett ljudspråk.
  - För VCD, väljer ett ljudläge.
- ⑧ **ZOOM**
  - Zoomar in en videoscen eller bild.
- ⑨ **0-9**
  - Anger nummer.
- ⑩ 
  - Stoppa skivuppspelning.
- ⑪ **SETUP**
  - Öppnar eller stänger inställningsmenyn.
- ⑫ 
  - Navigerar i menyerna.
  - 
  - Sök bakåt/framåt med olika hastigheter.
  - 
  - Bekräfta inmatning eller val.
  - Startar, pausar eller återupptar skivuppspelning.
- ⑬ 
  - Hoppa till nästa titel, kapitel eller spår.

## 3 Komma igång



### Var försiktig

- Använd kontrollerna endast enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
- Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange din spelares modell- och serienummer. Modell- och serienumren finns på spelarens undersida. Skriv numren här:

Modellnr \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

---

## Ladda batteriet



### Var försiktig


- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av spelaren.
- Använd endast den medföljande nätadaptern till att ladda batteriet.



### Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av spelaren.
- Du kan endast ladda spelaren när den är i avstängt läge.

- 1 För reglaget **POWER ON/OFF (CHR)** till läget **OFF**.
- 2 Anslut den medföljande nätadaptern till spelaren och nätuttaget.

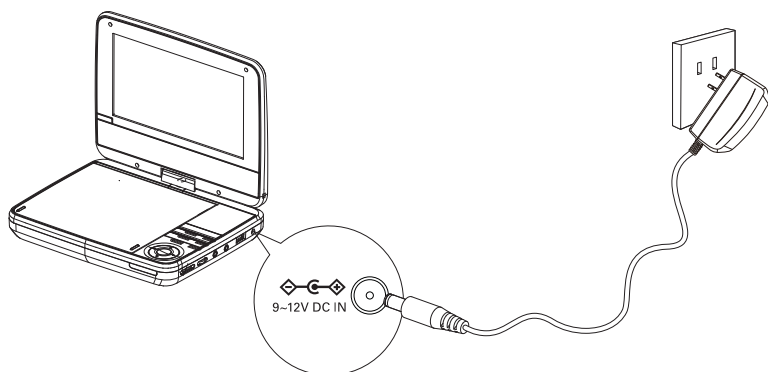

- ↳ Laddningsindikatorn slås på. Det tar ca 7,0 timmar att ladda batteriet helt.
- ↳ När batteriet är helt laddat slocknar laddningsindikatorn.

## Installera fjärrkontrollbatteriet



### Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på lämpligt sätt.
- Perkloratmaterial - det kan finnas speciella regler för hantering. Läs mer på [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

### Vid första användningen:

- 1 Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet till fjärrkontrollen.

### Så här byter du ut batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i ett batteri (CR2025) med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

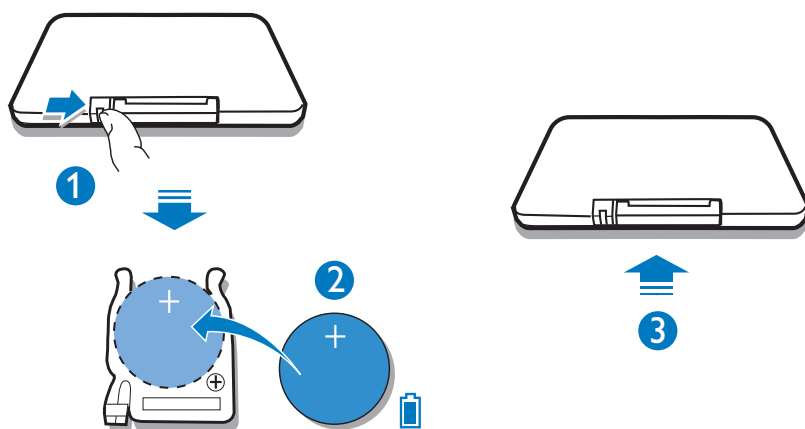

## Ansluta extrautrustning




### Var försiktig

- Stäng av spelaren innan du ansluter den till extrautrustningen.

Du kan ansluta spelaren till en TV eller förstärkare så att du kan njuta av DVD-skivor eller karaoke.

Passa in färgen på AV-kablarna (medföljer inte) med uttagen:

- gul kabel ansluts till gult videouttag.
- röda/vita kablar ansluts till röda/vita ljuduttag.

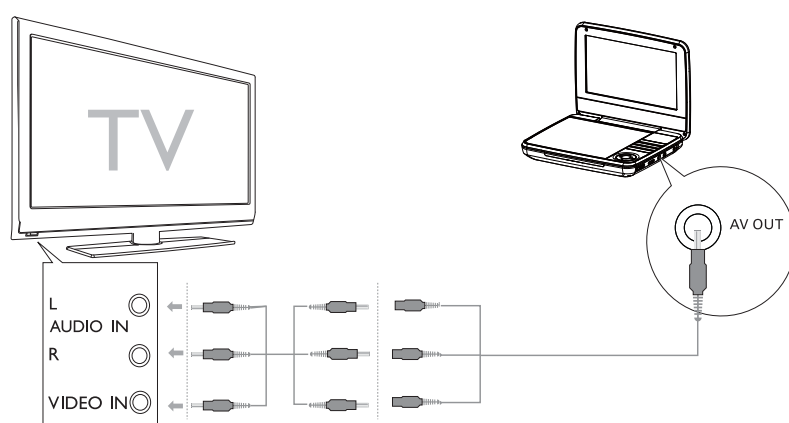



## 4 Använda spelaren

---

### Slå på

För reglaget **POWER ON/OFF (CHR)** till läget **ON**.

↳ Indikatorn ① slås på.

---

### Välj OSD-språk

Du kan välja ett annat språk för skärmtexten.

- 1 Tryck på **SETUP**.  
↳ Inställningsmenyn visas.
  - 2 Gå till **[-- General Setup Page --] > [OSD Language]**.
  - 3 Tryck på **▶▶** för att välja ett språkalternativ.
  - 4 Bekräfta genom att trycka på **▶■**.
  - 5 Tryck på **SETUP** för att stänga.
- 

### Spela skivor

- 1 Tryck på **OPEN▶** på spelaren.
- 2 Sätt i skivan med etiketten vänd uppåt.
- 3 Tryck ned för att stänga skivfacket.  
↳ Uppspelningen startar automatiskt. Om inte trycker du på **▶■/OK**.
  - Om en meny visas väljer du ett alternativ och trycker sedan på **▶■/OK** för att starta uppspelningen.
  - Gör en paus genom att trycka på **▶■/OK**. Tryck en gång till när du vill fortsätta uppspelningen.
  - Stoppa genom att trycka på **STOP** två gånger.
  - Om du vill välja föregående/nästa alternativ trycker du på **◀** eller **▶■**.
  - Om du vill söka inom video/audio trycker du på **◀** eller **▶** en gång eller fler.

---

## Spela upp från USB

Spelaren kan spela upp/visa DivX-, VOB-, MP3- och JPEG-filer som lagras på USB-enheter.

- 1 Tryck på **SOURCE** om du vill växla till USB-läge.
- 2 Ansluter USB-enheten till spelaren.  
↳ Innehållsmenyn visas.
- 3 Välj en fil och tryck sedan på ►||.  
↳ Uppspelningen startar.
- 4 Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på ■ eller tar bort USB-enheten.

---

## Alternativ för uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **OPTIONS** och väljer uppspelningsalternativ.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

---

## Justera ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning



### Kommentar

- Du kan anpassa ljusstyrkan för skärmens bakgrundsbelysning till ljusförhållandena.

Tryck på **B**: flera gånger under uppspelning för att välja ett alternativ.

- **[High]**
- **[Normal]**
- **[Dim]**



### Tips

- För den längsta speltiden väljer du **[Dim]**.
- För den bästa visningen väljer du **[High]**.

## 5 Justera inställningar

Om du vill maximera upplevelsen av uppspelningen använder du **SETUP** till att finjustera inställningarna.

**1** Tryck på **SETUP**.

↳ Inställningsmenyn visas.

**2** Välj ett alternativ genom att trycka på ▲▼ och tryck sedan på ►|| för att bekräfta.

### [-- General Setup Page --]

[OSD Language] Välj visningsspråk för skärmmenyer.

[Screen Saver] Aktivera/avaktivera skärmläckaren.

[Last Memory] Välj om du vill börja spela upp från den punkt där den stoppades.

[Angle Mark] Välj visningsalternativ för vinkelmarkering.

### [-- Video Setup Page --]

[Brightness] Justera skärmens ljusstyrka.

[Contrast] Justera skärmens kontrast.

[TV Display] Välj visningsförhållande.

[TV Type] Ställ in TV-standard.

### [-- Battery Life Setup Page --]

[LCD Backlight] Justera standardnivån för ljusstyrka för skärmens bakgrundsbelysning.

### [-- Preference Setup Page --]

[Audio] Välj ljudspråk.

[Subtitle] Välj DVD-undertextningsspråk.

[Disc Menu] Välj språk för skivmeny.

[Parental] Välj nivå för föräldrakontroll.

[DivX Subtitle] Välj DivX-undertextningsspråk.

[Password] Ändra lösenord (standard är 3308).

[DivX VOD] Hämta DivX-registreringskod.

[Default] Återställ originalinställningarna.

**3** Om du vill gå tillbaka till föregående menynivå trycker du på ◀◀.

**4** Tryck på **SETUP** för att stänga.

## 6 Produktinformation



### Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Storlek                   | 210 x 41 x 160 mm                                    |
| Vikt                      | 0,73 kg                                              |
| Strömförsörjning          | Ingång: 100–240 V~ 50/60 Hz<br>Utgång: DC 9 V= 0,8 A |
| Strömförbrukning          | 7,2 W                                                |
| Drifttemperatur           | 0–45 °C                                              |
| Laservåglängd             | 650 nm                                               |
| Videoutgång               |                                                      |
| Format                    | PAL och NTSC                                         |
| Utgångsnivå               | 1 V <sub>p</sub> - p ± 20 %                          |
| Belastningsimpedans       | 75Ω                                                  |
| Linjeutgång, ljud         |                                                      |
| Ljudutgång (analogt ljud) | Utgångsnivå: 2 V ± 10 %                              |
| Belastningsimpedans       | 10 KΩ                                                |
| Ljutförvrängning + brus   | ≤ -80 (1 kHz)                                        |
| Frekvensåtergivning       | 20 Hz–20 kHz ± 1 dB                                  |
| Signal/brusförhållande    | ≥ 80 dB                                              |
| Kanalseparering           | ≥ 80 dB                                              |
| Dynamiskt omfång          | ≥ 80 dB                                              |

# 7 Felsökning



## Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från spelaren.

Försök aldrig att utföra några reparationer på egen hand. Då upphör garantin att gälla.

Om det uppstår problem vid användningen av spelaren bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera din spelare och få support på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ingen ström

- Kontrollera att nätkabelns båda kontakter är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Kontrollera om det inbyggda batteriet är slut.

### Inget ljud.

- Kontrollera att AV-kabeln är rätt ansluten.

### Förvrängd bild

- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.
- Kontrollera att skivans videoutgångsformat är kompatibelt med TV:n.
- Ändra videoutgångsformatet så att det stämmer överens med TV:n eller programmet.
- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det kan ändå hända att du ser små svarta punkter och/eller ljusa punkter (röda/blå/gröna) som kontinuerligt visas på LCD-skärmen. Det är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att något är fel.

### Skivan kan inte spelas

- Kontrollera att etiketten är vänd uppåt.
- Rengör skivan. Torka skivan från mitten och utåt med en ren, mjuk, luddfri trasa.
- Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.

**Fjärrkontrollen svarar inte**

- Kontrollera att det inte finns något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och spelaren.
- Peka med fjärrkontrollen direkt mot spelaren på kort avstånd.
- Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
- Funktionen fungerar inte för skivan. Se instruktionerna för skivan.

**Spelaren känns varm**

- När spelaren används under en längre tid blir ytan varm. Det är helt normalt.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PD7040\_12\_MTK\_UM\_Book 1

V1.0