

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5110



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Meddelelse	2
	Copyright	2
	Overholdelse	2
	Strømsikring (kun Storbritannien)	2
	Varemærker	2
2	Vigtigt	3
	Sikkerhed	3
	Produktpleje	4
	Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	4
3	Din hjemmebiograf	5
	Hovedenhed	5
	Fjernbetjening	5
4	Tilslut din hjemmebiograf	7
	Stik	7
	Tilsluttes TV'et	7
	Tilslut lyd fra TV eller andre enheder	8
5	Brug af din hjemmebiograf	9
	Inden du starter	9
	Vælg lyd	9
	Synkronisering af lyd med video	10
	Afspil fra USB-lagringsenhed	10
	Flere afspilningsfunktioner for USB	11
	Afspilning af radio	12
	Afspil fra en MP3-afspiller	12
	Brug af Philips EasyLink	12
6	Ændring af indstillinger	13
	Adgang til opsætningsmenuen	13
	Juster generelle indstillinger	13
	Rediger lydindstillinger	13
	Ændring af videoindstillinger	14
	Rediger præferenceindstillinger	14
7	Opdater software	14
	Kontroller softwareversion	14
	Opdater softwaren fra en USB-lagerenhed	14

8	Produktspecifikationer	15
9	Fejlfinding	16
10	Indeks	17

1 Meddelelse

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan være betinget af samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at dette Home Theater System HTS5110 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal denne erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
- 3 Sæt sikringsdækslet på igen.



Bemærk

- Med henblik på at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må dette produkt ikke frakobles strømledningen.

Varemærker



dts
Digital Surround

Fremstillet på licens efter US patent nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre US- og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og Symbol er registrerede varemærker og DTS Digital Surround og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Der følger software med produktet. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



HDMI samt HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt findes på apparatens underside.

Observer: Netbryteren er sekundært innkoblet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller ild!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.

- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Produktpleje

Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3 Din hjemmebiograf


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere din hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

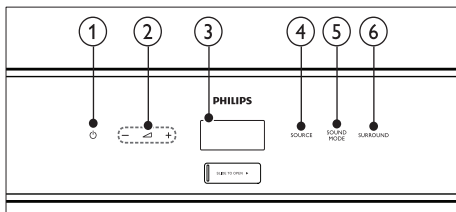

- ① **⏻ (Standby-Til)**
- ② **⏮ ⏭ (+/- (Lydstyrke))**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ③ **Skærmpanel**
- ④ **SOURCE**
Vælger en lyd-/videokilde til hjemmebiografen.
- ⑤ **SOUND MODE**
Vælger en lydtilstand.
- ⑥ **SURROUND**
Skifter til surroundlyd eller stereolyd.

Fjernbetjening

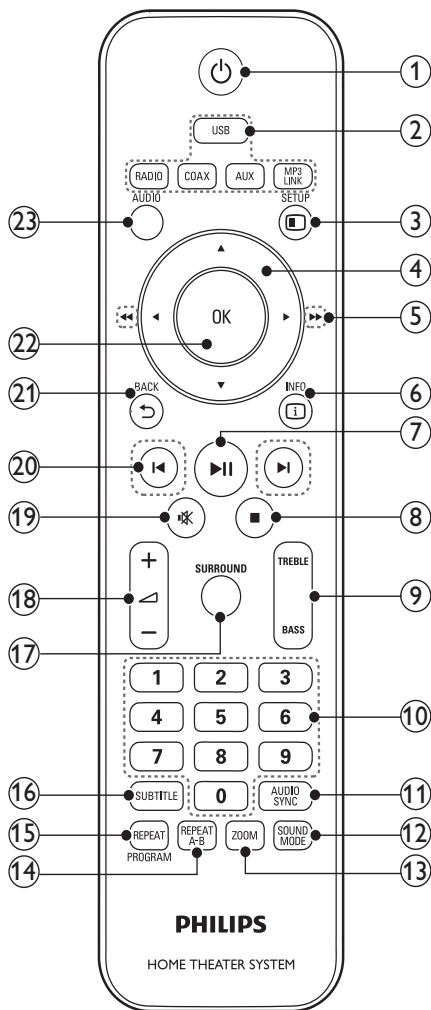

- ① **⏻ (Standby-Til)**
 - Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

- ② **Lydkilde**
- **USB:** Skifter til USB-lagringsenhed.
 - **RADIO:** Skifter til FM-radio.
 - **COAX:** Skifter til koaksial digitalindgang eller HDMI ARC-kilde.
 - **AUX:** Skifter til ekstern indgangskilde.
 - **MP3 LINK:** Skifter til MP3 Link-indgangskilde.
- ③ **⏏ SETUP**
Åbner eller afslutter opsætningsmenuen.
- ④ **⏮⏭ (Navigationsknapper)**
- Naviger i menuerne.
 - I radiotilstand skal du trykke på venstre eller højre for at søge efter en radiostation. Tryk på op eller ned for at finindstille en radiofrekvens.
- ⑤ **⏮ (Hurtigt tilbage) ⏭ (Hurtigt frem)**
Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
- ⑥ **ℹ INFO**
Viser oplysninger om, hvad der afspilles.
- ⑦ **⏸ (Play/Pause)**
Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen.
- ⑧ **■ (Stop)**
- Stopper afspilningen.
 - Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.
- ⑨ **TREBLE / BASS**
Justerer diskant eller bas. Bruges sammen med +/-.
- ⑩ **Numeriske knapper**
Vælger emne, der skal afspilles.
- ⑪ **AUDIO SYNC**
Synkroniser lyd med video. Bruges sammen med +/-.
- ⑫ **SOUND MODE**
Vælger en foruddefineret lydeffekt.
- ⑬ **ZOOM**
Zoomer ind på et billede.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Markerer to punkter i et spor til gentaget afspilning, eller deaktiverer gentagelsestilstand.

- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
- Vælger gentagelses- eller blandingstilstand.
 - I radiotilstand programmerer funktionen radiostationer.

⑯ **SUBTITLE**



Bemærk

- Denne knap er ikke relevant for HTS5110.

- ⑰ **SURROUND**
Vælger Dolby Virtual Speaker-surroundlyd.
- ⑱ **⏮ +/-**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑲ **⏶ (Mute)**
Deaktiverer/aktiverer lyden
- ⑳ **⏮ / ⏭ (Forrige/Næste)**
Springer til det forrige eller næste spor eller fil.
- ㉑ **⏮ BACK**
Går tilbage til det forrige menuskærmbillede.
- ㉒ **OK**
Bekræfter en indtastning eller et valg.
- ㉓ **AUDIO**
Vælger et lydsprog eller kanal.

4 Tilslut din hjemmebiograf


Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder. De grundlæggende tilslutninger på hjemmebiografen samt dens tilbehør er omtalt i Lynstart. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.

Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.


Stik

Tilslutninger på forsiden

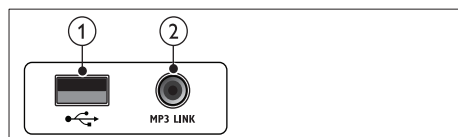

- ① **• (USB)**
Lyd- eller billedinput fra en USB-lagringseenhed.
- ② **MP3 LINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.

Tilslutninger bagpå

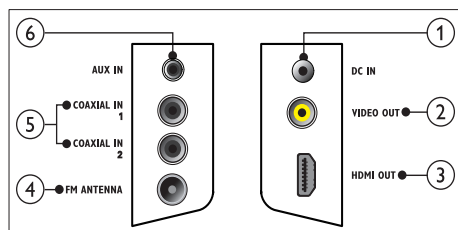


- ① **DC IN**
Opretter forbindelse til AC/DC-adapteren. (Model: PHILIPS G721DA-270250)
- ② **VIDEO OUT**
Tilsluttes composite-videoindgangen på TV'et.
- ③ **HDMI OUT**
Tilsluttes HDMI-indgangen på TV'et.
- ④ **FM ANTENNA**
Tilsluttes FM-antennen til radiomodtagelse.
- ⑤ **COAXIAL IN**
Tilsluttes koaksiallydudgangen på TV'et eller på en digital enhed.
- ⑥ **AUX IN**
Tilsluttes den analoge lydudgang på TV'et eller på en analog enhed.

Tilsluttes TV'et

Slut din hjemmebiograf direkte til TV'et via én af følgende tilslutninger (fra den højeste til den mest grundlæggende videokvalitet):

- ① **HDMI**
- ② **Composite-video**
- ③ **SCART**

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI

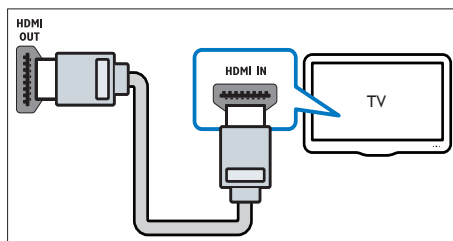

Bemærk


- Hvis HDTV'et har et DVI-stik, skal du oprette forbindelse ved brug af en HDMI/DVI-adapter.
- Hvis TV'et understøtter EasyLink HDMI CEC, kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med en enkelt fjernbetjening (se 'Brug af Philips EasyLink' på side 12).

Valgmulighed 2: Opret tilslutning til via composite-video (CVBS)




Bemærk

- Composite-videokabler eller -stik kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

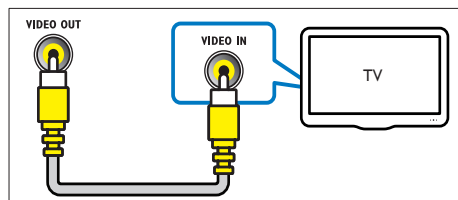

Valgmulighed 3: Opret tilslutning til TV'et via SCART

Brug den medfølgende scart-adapter:

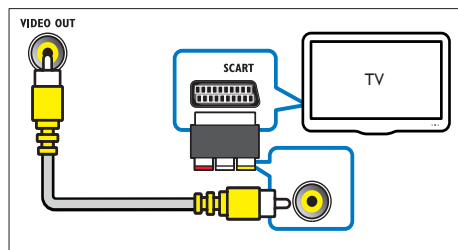

Tilslut lyd fra TV eller andre enheder

Brug hjemmebiografen til at afspille lyd fra dit TV eller øvrige enheder som f.eks. en kabelboks. Vælg blandt følgende tilslutninger:


Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel




Bemærk

- Det digitale koaksialkabel eller -stik kan være mærket **COAXIAL DIGITAL OUT** eller **SPDIF OUT**.

(Kabel medfølger ikke)

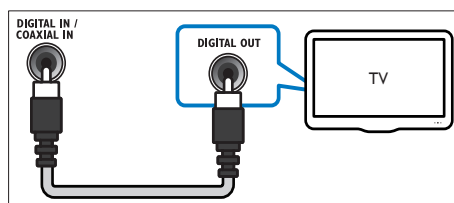

Valgmulighed 2: Tilslut lyden via analoge lydkabler

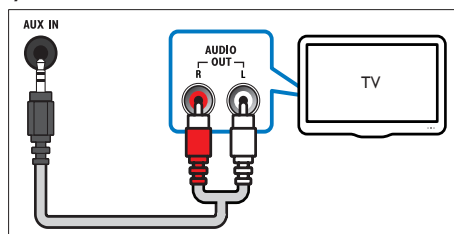


Valgmulighed 3: Tilslut lyden via et HDMI-kabel



Bemærk

- HDMI-stikket på TV'et kan være mærket med **HDMI 1** eller **HDMI ARC**. Denne funktion fungerer kun med ARC-kompatible enheder (Audio Return Channel).

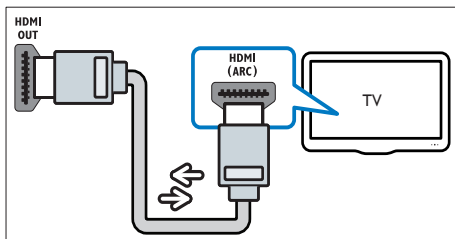

5 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

Sørg for følgende:


- Opret de nødvendige forbindelser, og fuldfør opsætningen som beskrevet i Lynstartguiden.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Juster bas og diskant


Juster de høje frekvenser (diskant) eller lave frekvenser (bas) på hjemmebiografen, så de passer til din video eller musik.

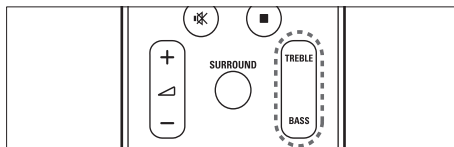

- 1 Tryk på **TREBLE** eller **BASS**.
- 2 Tryk på  +/- inden for fem sekunder for at øge eller reducere diskant eller bas.

Skift lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.




Tryk gentagne gange på **SOUND MODE** for at løbe igennem de tilgængelige lydtilstande.

Lydtilstand	Beskrivelse
ROCK	Forøget bas og diskant. Ideel til actionfilm og rock- eller popmusik.
JAZZ	Tydelig mellem- og højfrekvens. Ideel til dramafilm og jazzmusik.
CLASSIC	Neutral lyd. Ideel til livekoncerter og klassisk musik.
SPORTS	Moderat mellemfrekvens og surroundeffekter til at opnå klar tale og atmosfæren fra en live-sportsbegivenhed.
NIGHT	Dynamisk kontrolleret lydtilstand, der er velegnet til at se film om natten eller til baggrundsmusik, der ikke skal forstyrre.

Skift virtuel surround-tilstand

DVS-teknologi (Dolby Virtual Speaker) skaber en medrivende 5.1-kanals-lytteoplevelse med blot to højttalere.

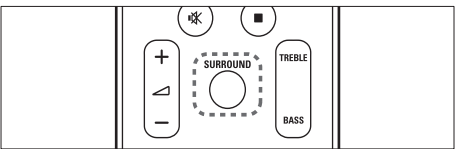

Tryk på **SURROUND** under afspilning for at slå surroundlyd til eller fra.

Synkronisering af lyd med video

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **AUDIO SYNC**.
↳ Meddelelsen om lydsynkronisering vises på displayet.
- 2 Tryk på +/- inden for fem sekunder for at synkronisere lyden med videoen.

 Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig, hvis lyd-/videokilden er tilsluttet via TV'et.

Afspil fra USB-lagringsenhed

Hjemmebiografen er udstyret med et USB-stik, der giver dig mulighed for at få vist fotos eller lytte til musik, der er gemt på en USB-lagringsenhed.

- 1 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **USB**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Brug følgende taster til at kontrollere afspilningen:

Knap	Handling
Navigationsknapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræfter en indtastning eller et valg.
▶ 	Starter, pauser eller fortsætter afspilningen.
■	Stopper afspilningen.
◀/▶	Springer til det forrige eller næste spor eller fil.
◀◀/▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
ZOOM	Zoomer ind på et billede.

Brug af billedfunktioner

Du har adgang til flere forskellige praktiske funktioner ved visning af billeder.

Knap	Handling
▲ / ▼	Roterer billedet med eller mod uret.
◀ / ▶	Springer til forrige eller næste billede.
REPEAT	Gentager en enkelt fil i mappen eller gentager hele mappen. Bland filer i en mappe.mappe.
📁 INFO	Viser fotoalbum som miniatureoversigt.

Brug af lydfunktioner

Tryk på følgende tast for at få adgang til flere funktioner under afspilning af lyd.

Tast	Handling
REPEAT	Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.



Bemærk

- Hvis USB-lagringsenheden ikke passer ind i stikket, skal du bruge et USB-forlængerkabel.
- Hjemmebiografen understøtter ikke digitalkameraer; der skal bruge et PC-program til at vise billeder.
- USB-lagringsenheden skal være formateret til FAT eller DOS og kompatibel med Mass Storage Class.

Flere afspilningsfunktioner for USB

Flere avancerede funktioner er tilgængelige for afspilning af billeder fra en USB-lagerenhed.

Afspilning af et musikdiasshow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiasshow. Filerne skal være gemt på den samme USB-lagringsenhed.

- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **↩ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et billede, og tryk på **OK** for at starte diasshow.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshow.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Gentag afspilning af et bestemt afsnit

Vælg lydafsnit til gentaget afspilning.

- 1 Tryk på **REPEAT A-B** under afspilning for at markere startpunktet.
- 2 Tryk på **REPEAT A-B** igen for at markere slutpunktet.
 - ↪ Gentagen afspilning starter.
 - ↪ Hvis du vil annullere gentagelse af A-B, skal du trykke på **REPEAT A-B** igen.



Bemærk

- Gentagen afspilning er kun mulig i et spor.

Afspilning af radio

- 1 Kontroller, at FM-antennen er tilsluttet.
- 2 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ “**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” vises på displayet, hvis du ikke har installeret nogen radiostationer. Tryk på **▶II**.
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Tast	Handling
I◀/▶I	Vælger en forudindstillet radiostation.
◀◀/▶▶	Søger efter en radiostation.
▲▼	Finjusterer en radiofrekvens.
■	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.
PROGRAM	Manuel: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen I◀/▶I for at tildele et nummer til radiostationen. Tryk derefter endnu en gang for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationer.

Bemærk

- Din hjemmebiograf kan lagre op til 40 radiostationer.
- Tryk på **■** for at standse installationen.
- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres noget stereosignal, eller hvis der findes mindre end fem stationer, bliver du bedt om at installere radiostationerne igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Afspil fra en MP3-afspiller

Tilslut og afspil lydfiler fra en MP3-afspiller eller øvrige eksterne lydenheder:

- 1 Tilslut MP3-afspilleren til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **MP3 LINK**.
 - ↳ “**MP3 LINK**” vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler.

Brug af Philips EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.

Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

- 1 Aktiver HDMI CEC-betjening på TV'et og øvrige tilsluttede enheder. Se brugervejledningen til TV'et og øvrige enheder.
- 2 Tryk på **■SETUP**.
- 3 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[EasyLink opsætning]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[EasyLink]** : Aktiverer eller deaktiverer EasyLink.
 - **[Afspil med et tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Afspilning med ét tryk.
Hvis funktionen er aktiveret, kan du bruge fjernbetjeningen til at starte USB-afspilningen i hjemmebiografen. TV'et skifter automatisk til den korrekte kanal.
 - **[Standby med et tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Standby med ét tryk.
Hjemmebiografen kan sættes på standby via fjernbetjeningen fra TV'et eller øvrige tilsluttede HDMI CEC-enheder, hvis funktionen er aktiveret.
 - **[Systems lydindstil.]** : Aktiverer eller deaktiverer Systemlydindstillinger.
Hvis funktionen er aktiveret, skal du følge instruktionerne på TV'et for at knytte de tilsluttede enheder korrekt til lydstikkene på hjemmebiografen. Hjemmebiografen skifter automatisk til lydkildetilstanden for den tilsluttede enhed.
 - **[Kortlæg lyd-input]** : Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Bemærk

- De tilsluttede enheder skal være tilsluttet via HDMI og være tændte.

6 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.



Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

Adgang til opsætningsmenuen

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
↳ Følgende menu vises:

Symbol	Beskrivelse
	[Generel ops]
	[Ops. lyd]
	[Ops video]
	[Ops præferencer]

- 2 Vælg en konfigurationsmenu, og tryk derefter på **OK**.
Se følgende afsnit for at få oplysninger om, hvordan indstillingerne for din hjemmebiograf ændres.
- 3 Tryk på **⏏** **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu, eller tryk på **⏏** **SETUP** for at afslutte.



Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.

Juster generelle indstillinger

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Generel ops]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[EasyLink opsætning]** : Konfigurerer EasyLink til nem styring af de HDMI CEC-kompatible enheder ved brug af en enkelt fjernbetjening (se 'Brug af Philips EasyLink' på side 12).
 - **[Display dim]** : Justerer displayets lysstyrke.
 - **[Osd sprog]** : Vælger sproget for skærmmenuen.
 - **[Pauseskærm]** : Aktiverer eller deaktiverer pauseskærm. Når funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pauset eller stoppet tilstand).
 - **[Sleep-timer]** : Indstiller en sleep-timer, der slukker for hjemmebiografen efter et bestemt tidsrum.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Rediger lydindstillinger

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops. lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstilling:
 - **[HDMI-lyd]** : Aktiverer eller deaktiverer HDMI-lydoutput for TV'et. For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Ændring af videoindstillinger

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[TV-system]** : Vælger et TV-system, der er kompatibelt med TV'et.
 - **[TV-skærm]** : Vælger et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
 - **[Billedindstl.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.
 - **[HDMI-indstill.]** : Vælger HDMI-videoopløsningen og det bredskærmsformat, der passer til TV'et. Funktionen til bredskærmsformat er kun tilgængelig for 16:9-bredskærmsindstillingen til TV.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du har behov for at ændre indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.
- Visse videoindstillinger afhænger af videokilden, så kontroller, at TV'et understøtter indstillingen eller funktionen.
- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.

Rediger præferenceindstillinger

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Vis MP3/JPEG]** : Viser mapperne MP3/JPEG eller alle filerne.
 - **[Versionsoplys.]** : Viser hjemmebiografens softwareversion.
 - **[Normal]** : Nulstiller hjemmebiografen til fabriksindstillingerne.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

7 Opdater software

Hvis du vil søge efter nye opdateringer, skal du sammenligne den aktuelle softwareversion for din hjemmebiograf med den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' hjemmeside.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på **⏏** **SETUP**.
- 2 Vælg **[Ops præferencer]** > **[Versionsoplys.]**, og tryk på **OK**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren fra en USB-lagerenhed

- 1 Søg efter den nyeste softwareversion på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Download softwaren til en USB-lagerenhed.
- 3 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når opdateringen er fuldført, skifter hjemmebiografen automatisk til standby.
- 5 Afbryd strømfedningen i nogle få sekunder, og tilslut den derefter igen.



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du ellers kan beskadige hjemmebiografen.

8 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Afspilningsmedie

USB-lagringsenhed

Filformat

- Lyd: .mp3, .wma
- Billede: .jpg

Forstærker

- Samlet udgangseffekt: 300 W RMS
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 180 Hz-10 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning: 27 V DC; 2,5 A (ekstern strømadapter med omskifter)
- Strømforbrug: 35 W
- Strømforbrug ved standby: < 1 W
- Impedans: 8 ohm basenhed, 8 ohm diskantenhed
- Højttalerdrivere: 3" basenhed, 1,5" diskantenhed
- Frekvenskurve: 150 Hz $\sim$ 20 kHz
- Mål (BxHxD): 790,6 $\times$ 100,3 $\times$ 50 (mm)
- Vægt: 1,5 kg

Strømadapter med omskifter (G721DA-270250)

- Input: 100-240 V AC; 50-60 Hz; 1,35 A
- Output: 27 V DC; 2,5 A

Subwoofer

- Strømforsyning: 220-240 V, ~ 50 Hz
- Strømforbrug: 35 W
- Strømforbrug ved standby: < 1 W
- System: basreflekssystem
- Impedans: 8 ohm
- Højttalerdrivere: 6" basenhed
- Frekvenskurve: 35 Hz $\sim$ 200 kHz
- Mål (BxHxD): 182 $\times$ 365 $\times$ 306 (mm)
- Vægt: 6 kg

Vægmontering

- Mål (B $\times$ H $\times$ D): 440 $\times$ 60 $\times$ 23 (mm)
- Vægt: 0,54 kg

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden eller i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Hovedenhed

Tasterne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.

Lyd

Ingen lyd fra subwooferen

- 1 I standbytilstand skal du holde **■ (Stop)** nede på fjernbetjeningen, indtil **[PAIRING]** blinker på hovedenheden.

- 2 Hold **PAIR** på subwooferen nede, indtil de blå og grønne indikatorer på subwooferen blinker skiftevis.

- 3 Hvis det lykkes at oprette den trådløse forbindelse, vises **[PAIR OK]**, og den grønne indikator på subwooferen lyser.

- Hvis det ikke lykkes at oprette den trådløse forbindelse, vises **[PAIR FAIL]**, og de blå og grønne indikatorer på subwooferen fortsætter med at lyse. Kontroller, om der er interferens fra elektroniske enheder i nærheden. Fjern konflikten eller den stærke interferens, og gentag derefter de ovenstående procedurer.

Ingen lyd

- Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttede, og vælg den korrekte indgang (f.eks., **AUX**, **USB**) i forhold til den enhed, du vil afspille.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection), eller hvis den kun er DVI-kompatibel. Opret en analog eller digital lydforbindelse.
- Kontroller, at **[HDMI-lyd]** er aktiveret.

Ingen lyd fra TV-program.

- Tilslut et lydkabel fra lydindgangen på din hjemmebiograf til lydudgangen på dit TV. Vælg derefter den korrekte indgangskilde, f.eks. **AUX** eller **COAX**.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Kontroller, at TV'ets lyd er slået fra eller indstillet til et minimum, hvis du afspiller lyd gennem hjemmebiografen.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **AUDIO SYNC**. 2) Tryk på **+/-** inden for fem sekunder.

Afspilning

Indholdet af en USB-lagringsenhed kan ikke læses.

- Kontroller, at formatet af USB-lagringsenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf (se 'Produktspecifikationer' på side 15).
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er formateret med et filsystem, der understøttes af denne hjemmebiograf (bemærk, at NTFS ikke understøttes).

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet et EasyLink-TV fra Philips, og at EasyLink er aktiveret.

Min hjemmebiograf skal ikke tændes, når jeg tænder for mit TV.

- Dette er den korrekte adfærd for Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, skal EasyLink deaktiveres.

10 Indeks

A

afspil	
fejlfinding	16
MP3-afspiller	12
radio	12
afspilning med ét tryk på en knap	12
audio	
synkroniser med video	10

Æ

ændre indstillinger	13
---------------------	----

B

billede	
diasshow	11, 11
fejlfinding	16
miniatureoversigt	11
muligheder	11

D

diasshow	11
----------	----

E

EasyLink	
indstillinger	12

F

fejlfinding	16
filformater	15
fjernbetjening	5
forstærker	15

H

HDMI CEC (se Easylink)	12
------------------------	----

K

kassering	4
Kontakt os	16
kortlægning af lydindgang	12

L	
lyd	
diskant og bas	9
fejlfinding	16
tilstand	10

M	
MP3	
afspil	12

O	
oversigt	
fjernbetjening	5
hovedenhed	5
stik	7

P	
produktpleje	4
produktspecifikationer	15

R	
radio	
afspil	12
indstille	12
program	12
roter billeder	11

S	
sikkerhed	3
software	
opdatere	14
version	14
standby med ét tryk på en knap	12
stik	7
systemaudiostyring	12

T	
tilslutte	
guide	7
TV	7
TV	
tilslutte	7

U	
USB	
softwareopdatering	14

V	
vedligeholdelse	4
video	
synkroniser med lyd	10

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

