

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5110



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

İçindekiler

1	Bildirim	2
	Telif Hakkı	2
	Uyumluluk	2
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	2
	Ticari markalar	2
2	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Ürün bakımı	3
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	3
3	Ev sinema sisteminiz	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	5
4	Ev sinema sisteminizin bağlanması	6
	Konnektörler	6
	TV'ye bağlantı	7
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın	8
5	Ev sinema sisteminin kullanılması	9
	Başlamadan önce	9
	Ses çıkışı seçin	9
	Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar	10
	USB depolama cihazından oynatma	10
	USB için diğer oynatım özellikleri	11
	Radyodan oynatma	11
	MP3 çalardan müzik çalma	12
	Philips Easylink kullanımı	12
6	Ayarların değiştirilmesi	13
	Ayar menüsü erişimi	13
	Genel ayarların değiştirilmesi	13
	Ses ayarlarının değiştirilmesi	13
	Video ayarlarını değiştirilmesi	14
	Tercih ayarlarının değiştirilmesi	14
7	Yazılım güncelleme	14
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	14
	USB depolama cihazından yazılım güncelleme	14

8	Ürün spesifikasyonları	15
9	Sorun Giderme	16
10	Dizin	17

1 Bildirim

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur. İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, bu Ev Sinema Sistemi'nin HTS5110 1999/5/EC Yönergelerinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Gerekğinde, şebeke sigortasının sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.



Not

- EMC yönergelerine (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

Ticari markalar



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları DTS Inc.'in ticari markasıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



HDMI ve HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) HDMI lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Ürün bakımı

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturmamasını önlemeye yardımcı olur:




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır:

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturmamasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3 Ev sinema sisteminiz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

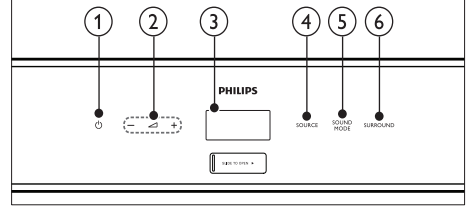

- ① **⏻ (Bekleme)**
- ② **⏮ ⏭ +/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ③ **Gösterge paneli**
- ④ **SOURCE**
Ev sinema sistemi için bir ses/video kaynağı seçer.
- ⑤ **SOUND MODE**
Bir ses modu seçer.
- ⑥ **SURROUND**
Surround sese veya stereo sese geçer.

Uzaktan kumanda

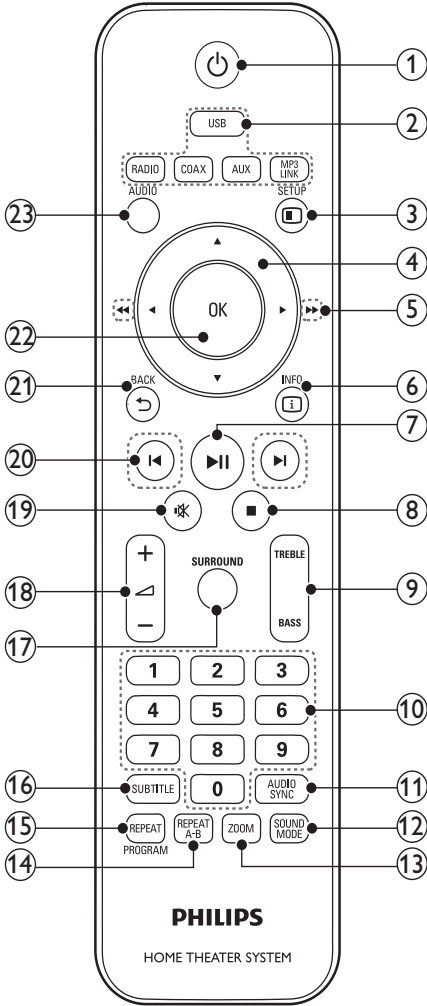

- ① **⏻ (Bekleme)**
- Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.

- ② **Ses Kaynağı**
- USB:** USB depolama cihazına geçer.
 - RADIO:** FM radyoya geçer.
 - COAX:** Koaksiyel dijital giriş veya HDMI ARC kaynağına geçiş yapar.
 - AUX:** Yardımcı giriş kaynağını seçer.
 - MP3 LINK:** MP3 Link giriş kaynağına geçer.
- ③ **⏸ SETUP**
Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ④ **⬅➡ (Gezirme düğmeleri)**
- Menülerde gezinmeyi sağlar.
 - Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- ⑤ **⏮ (Hızlı Geri) ⏭ (Hızlı İleri)**
Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
- ⑥ **ℹ INFO**
Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
- ⑦ **⏸ (Play/Pause)**
Kayıttan yürütmeyi başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ⑧ **■ (Stop)**
- Kayıttan yürütmeyi durdurur.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑨ **TREBLE / BASS**
Tiz veya bası değiştirir: +/- ile birlikte kullanılır.
- ⑩ **Sayı tuşları**
Oynatılacak bir öğe seçer.
- ⑪ **AUDIO SYNC**
Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar. +/- ile birlikte kullanılır.
- ⑫ **SOUND MODE**
Önceden ayarlanan bir ses efektini seçer.
- ⑬ **ZOOM**
Bir fotoğrafa zoom yapar.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Tekrar oynatma için bir parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.

15 REPEAT / PROGRAM

- Tekrarlama veya rastgele oynatım modunu seçer.
- Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.

16 SUBTITLE

Not

- Bu tuş HTS5110 modelinde kullanılmaz.

17 SURROUND

Dolby Virtual Speaker surround sesi seçer.

18 +/-

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

19 Mute

Sesi kapatır veya tekrar açar.

20 ◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)

Önceki veya sonraki parçaya veya dosyaya atlar.

21 ↶ BACK

Önceki menü ekranına döner.

22 OK

Bir girişi veya seçimi onaylar.

23 AUDIO

Bir ses dili veya kanal seçer.

4 Ev sinema sisteminizin bağlanması


Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema sisteminin aksesuarları ile temel bağlantıları Hızlı Başlangıç bölümünde verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Konnektörler

Ön konektörler

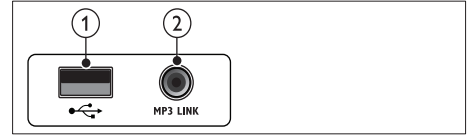


1 USB

Bir USB depolama cihazından ses veya fotoğraf girişi.

2 MP3 LINK

Bir MP3 çalardan ses girişi.

Arka konektörler

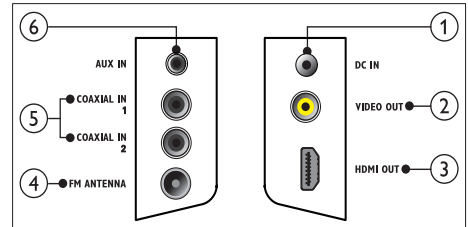


- ① **DC IN**
AC-DC adaptöre bağlanır. (Model: PHILIPS G721DA-270250)
- ② **VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlantı sağlar.
- ③ **HDMI OUT**
TV'deki HDMI girişine bağlantı sağlar.
- ④ **FM ANTENNA**
Radyo alımı için FM anten bağlantısı sağlar.
- ⑤ **COAXIAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlantı sağlar.
- ⑥ **AUX IN**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı sağlar.

TV'ye bağlantı

Ev sinema sisteminizi doğrudan TV'ye bağlamak için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en yüksek kaliteli videodan en basite):

- ① **HDMI**
- ② **Kompozit video**
- ③ **SCART**

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV bağlantısı

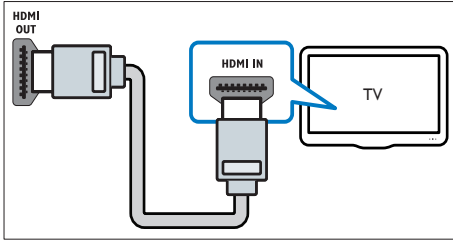


Not

- HDTV'de DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI adaptörü kullanarak bağlayın.
- TV'niz EasyLink HDMI CEC özelliğini destekliyorsa, ev sinema sisteminizi ve TV'yi tek uzaktan kumandayla (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 12) kontrol edebilirsiniz.

Seçenek 2: Kompozit video (CVBS) üzerinden TV bağlantısı


Not

- Kompozit video kablosu veya konektörü **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

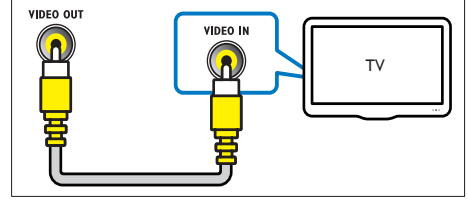

Seçenek 2: SCART üzerinden TV bağlantısı

Birlikte verilen scart adaptörünü kullanın.

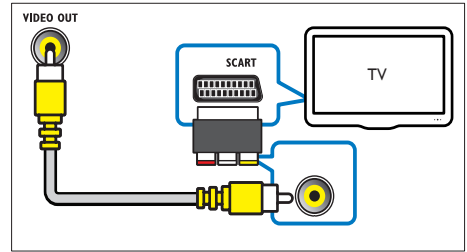

TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın


Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı gibi diğer cihazlardan gelen sesi çalmak için kullanabilirsiniz. Aşağıdaki konektörlerden birini seçin.

Seçenek 1: Dijital koaksiyel kabloyla ses bağlantısı


Not

- Dijital koaksiyel kablo veya konektör **COAXIAL DIGITAL OUT** veya **SPDIF OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

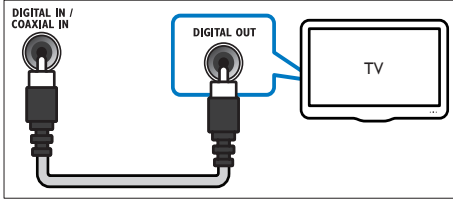


Seçenek 2: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

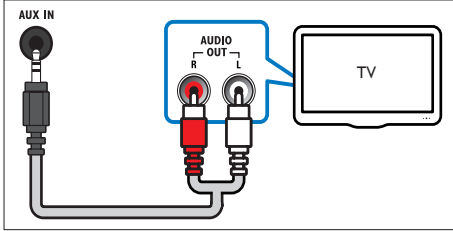

Seçenek 3: Bir HDMI kablosu üzerinden ses bağlantısı

Not

- TV üzerindeki **HDMI** konektöre **HDMI 1** veya **HDMI ARC** şeklinde etiketlenmiş olabilir. Bu özellik sadece Ses Dönüş Kanalı (ARC) uyumlu cihazlarda kullanılabilir.

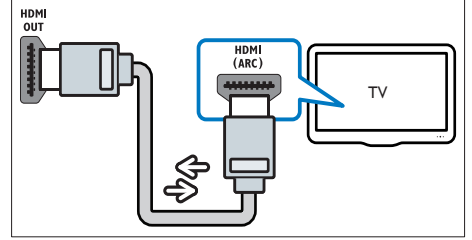

5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

Aşağıdakileri kontrol edin:


- Gerekli bağlantıları yapın ve Hızlı Başlangıç'ta açıklanan ayarları tamamlayın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Tiz veya basın değiştirilmesi.

Sesi video veya müziğe uygun hale getirmek için yüksek frekans (tiz) veya düşük frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

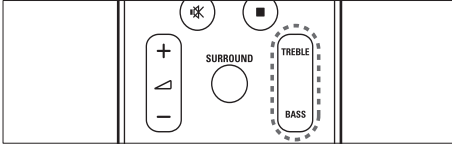


1 TREBLE veya BASS tuşlarına basın.

2 Beş saniye içinde, tiz veya bas düzeyini arttırmak veya azaltmak için  +/- tuşuna basın.

Ses modunun değiştirilmesi

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.




Mevcut ses modları arasında gezinmek için **SOUND MODE** tuşuna arka arkaya basın.

Ses modu	Açıklama
ROCK	Geliştirilmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.
JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Duygusal filmler ve caz müzik için idealdir.
CLASSIC	Doğal ses. Canlı konserler ve klasik müzik için idealdir.
SPORTS	Net insan sesleri ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arkaplanda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

Sanal surround modunu değiştirin

DVS (Dolby Virtual Speaker) teknolojisi sadece iki hoparlörden 5.1 kanallı ses deneyimi sunar.

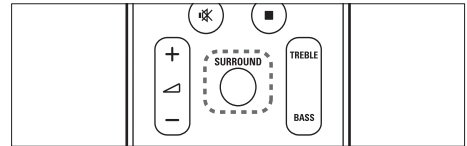

Oynatım sırasında surround ses efektini açmak veya kapatmak için **SURROUND** tuşuna basın.

Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.

- 1 **AUDIO SYNC** tuşuna basın.
↳ Gösterge panelinde ses senkronizasyonu mesajı gösteriliyor.
- 2 Ses ve videoyu senkronize etmek için beş saniye içinde +/- tuşuna basın.

Not

- Bu özellik sadece ses/video kaynağı TV üzerinden bağlanmışsa kullanılabilir.

USB depolama cihazından oynatma

Ev sinema sisteminde, bir USB cihazında saklanan fotoğrafları görüntülemenize veya müziği dinlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü bulunur.

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir girişi veya seçimi onaylar.
▶ 	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya veya dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
ZOOM	Bir fotoğrafa zoom yapar.

Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması

Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş	İşlem
▲ / ▼	Fotoğrafi saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki fotoğrafa atlar.
REPEAT	Klasördeki tek bir dosyayı veya bütün klasörü tekrarlar. Klasördeki dosyaları rastgele oynatır.
INFO	Fotoğraf albümlerini küçük resim genel görünümünde görüntüler.

Ses seçeneklerinin kullanılması

Ses çalınırken daha fazla özelliğe erişmek için aşağıdaki düğmeye basın.

Tuş:	İşlem
REPEAT	Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.

Not

- USB depolama cihazı konektörünüze uygun değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için bir bilgisayar programı kullanılması gereken dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.
- USB depolama cihazı FAT veya DOS formatlı ve Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olmalıdır.

USB için diğer oynatım özellikleri

USB depolama cihazından fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır. Dosyalar, aynı USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 Görüntü klasörüne girmek için **↔ BACK** düğmesine basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Belirli bir bölümü tekrar oynatma

Tekrar çalınacak ses bölümlerini seçin.

- 1 Oynatım sırasında başlangıç noktasını işaretlemek için **REPEAT A-B** tuşuna basın.
- 2 Bitiş noktasını işaretlemek için **REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ Tekrarlı oynatma başlar.
 - ↳ A-B tekrarlamayı iptal etmek için **REPEAT A-B** tuşuna tekrar basın.

Not

- Tekrarlı çalma sadece bir parça içinde yapılabilir.

Radyodan oynatma

- 1 FM anteninin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu ayarlamadıysanız gösterge panelinde **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"** görüntülenir. **▶||** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş:	İşlem
◀/▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
◀◀/▶▶	Radyo istasyonu arar.
▲▼	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.

PROGRAM Manuel: Bir kez basarak programlama moduna geçin; radyo istasyonuna bir numara atamak için **◀/▶** tuşuna basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tuşa tekrar basın.
Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

Not

- Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.
- Kurulumu durdurmak için **■** tuşuna basın.
- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyal algılanmazsa veya bulunan radyo istasyonu sayısı beşten azsa, radyo istasyonlarını yeniden yüklemeniz istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

MP3 çalardan müzik çalma

Bir MP3 çalara veya diğer harici ses cihazlarına bağlanın ve ses dosyalarını çalın.

- 1 MP3 çaları ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **MP3 LINK** tuşuna basın.
↳ Ekran panelinde '**MP3 LINK**' gösterilir.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

Philips Easylink kullanımı

Ev sinema sistemi HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Not

- Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

- 1 TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI CEC işlemlerini açın. Daha fazla bilgi için TV'nin veya diğer cihazların kılavuzuna başvurun.
- 2 **SETUP** tuşuna basın.
- 3 **[Genel Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 4 **[EasyLink Ayarları]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 5 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink]** : EasyLink özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Tek Tuşla Oynatma]** : Tek Dokunuşla Oynatma özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, uzaktan kumandayı kullanarak ev sinema sisteminde USB oynatımını başlatabilirsiniz; TV otomatik olarak doğru kanala geçer.
 - **[Tek Tuşla Bekleme]** : Tek Dokunuşla Bekleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, ev sinema sistemi TV veya bağlı diğer HDMI CEC cihazlardan uzaktan kumanda ile bekleme moduna geçirilebilir.

- **[Sistem Ses Kontrolü]**: Sistem ses kontrolünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirilmişse, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses konnektörleriyle doğru şekilde eşlemek için TV'deki talimatları uygulayın. Ev sinema sistemi bağlı cihazın ses kaynağına otomatik olarak geçer.
- **[Ses Girişi Eşleme]** : Bağlanan yeni cihazlar varsa ses girişi eşlemesini günceller.

- 6 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Bağlı cihazlar HDMI yoluyla bağlı ve açık olmalıdır.

6 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır:

! Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.

Ayar menüsü erişimi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ Aşağıdaki menü görüntülenir:

Simge	Açıklama
	[Genel Ayar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Öncelik Ayarı]

- 2 Bir ayar menüsü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirildiği konusunda bilgi almak için aşağıdaki bölümlere başvurun.
- 3 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna veya çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

≡ Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.

Genel ayarların değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[EasyLink Ayarları]** : Tek bir uzaktan kumanda (bkz. 'Philips Easylink kullanımı' sayfa 12) kullanarak tüm HDMI CEC uyumlu cihazların kolayca kontrol edilebilmesi için EasyLink ayarlar.
 - **[Ekran Kararması]** : Gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
 - **[Ekran Dili]** : Ekran üzeri menü dilini seçer.
 - **[Ekran Koruması]** : Ekran koruyucu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
 - **[Zamanlayıcı]** : Ev sinema sisteminin belirli bir süreden sonra bekleme moduna geçirmek üzere bir uyku zamanlayıcısı ayarlar.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ses ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimi ve ayarı yapın:
[HDMI Ses] : TV için HDMI ses çıkışı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Video ayarlarını değiştirilmesi

- 1 **[SETUP]** tuşuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[TV Sistemi]:** TV ile uyumlu bir TV sistemi seçer.
 - **[TV Ekranı]:** TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
 - **[Renk Ayarı]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
 - **[HDMI Kurulumu]:** TV için HDMI video çözünürlüğü ve geniş ekran görüntü formatını seçer. Geniş Ekran seçeneği sadece 16:9 geniş ekran TV ekran ayarı için kullanılabilir.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarı değiştirmeniz gerekirse, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.
- Bazı video ayarları video kaynağına bağlıdır; TV'nin ayarı veya özelliği desteklediğinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.

Tercih ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **[SETUP]** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[MP3/JPEG Görüntüleme] :** MP3/JPEG klasörlerini veya tüm dosyaları görüntüler.
 - **[Sürüm Blg] :** Ev sinema sisteminin yazılım sürümünü gösterir.
 - **[Varsayılan] :** Ev sinema sistemini sıfırlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirir.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

7 Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile karşılaştırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1 **[SETUP]** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı] > [Sürüm Blg]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

USB depolama cihazından yazılım güncelleme

- 1 www.philips.com/support sitesindeki en yeni yazılım sürümünü kontrol edin.
 - Ürününüzün modelini bulun ve 'yazılım ve sürücüler' bölümünü tıklayın.
- 2 Yazılımı USB depolama cihazına yükleyin.
- 3 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 4 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
 - ↳ Güncelleme tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak bekleme moduna geçer.
- 5 Güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.

! Dikkat

- Ev sinema sistemi zarar görebileceğinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya depolama cihazını çıkarmayın.

8 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Oynatma ortamları

USB depolama cihazı

Dosya Formatı

- Ses: .mp3, .wma
- Fotoğraf: .jpg

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 300 W RMS
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-10 kHz / ± 6 dB

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yiğın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT12, FAT16, FAT32
- Maksimum hafıza desteği: < 160 GB.

Ana Ünite

- Güç kaynağı: 27 Vdc; 2,5 A (Harici anahtarlamalı güç adaptörü)
- Güç tüketimi: 35 W
- Beklemede güç tüketimi: < 1 W
- Empedans: 8 ohm woofer, 8 ohm tweeter
- Hoparlör sürücüler: 3 inç woofer, 1,5 inç tweeter
- Frekans tepkisi: 150 Hz $\sim$ 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD): 790,6 x 100,3 x 50 (mm)
- Ağırlık: 1,5 kg

Anahtarlamalı güç adaptörü (G721DA-270250)

- Giriş: 100-240 Vac; 50-60 Hz; 1,35 A
- Çıkış: 27 Vdc; 2,5 A

Subwoofer

- Güç kaynağı: 220-240 V; ~ 50 Hz
- Güç tüketimi: 35 W
- Beklemede güç tüketimi: < 1 W
- Sistem: Bass Reflex Sistemi
- Empedans: 8 Ohm
- Hoparlör sürücüsü: 6 inç woofer
- Frekans tepkisi: 35 Hz $\sim$ 200 Hz
- Boyutlar (WxHxD): 182 x 365 x 306 (mm)
- Ağırlık: 6 kg

Duvara Montaj

- Boyutlar (GxYxD): 440 x 60 x 23 (mm)
- Ağırlık: 0,54 kg

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablusunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullanın.

Ses

Subwoofer'dan ses gelmiyor

- 1 Bekleme modundayken uzaktan kumandadaki **■ (Stop)** tuşuna basın ve ana üniteye **[PAIRING]** yanıp sönene kadar basılı tutun.
- 2 Subwoofer'daki **PAIR** tuşuna basın ve subwoofer'daki mavi ve yeşil gösterge ışıkları sırayla yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun.
- 3 Kablosuz bağlantı başarılı olursa ekranda **[PAIR OK]** gösterilir ve subwoofer'daki yeşil gösterge yanar.

- Kablosuz bağlantı başarısız olursa ekranda **[PAIR FAIL]** gösterilir ve subwoofer'daki mavi ve yeşil göstergeler açık kalır. Yakındaki başka bir elektronik cihazdan kaynaklanan parazit olup olmadığını kontrol edin. Çakışmayı veya güçlü paraziti giderin ve yukarıda açıklanan prosedürü tekrarlayın.

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUX, USB**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- [HDMI Ses]** seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ev sinema sistemindeki ses girişi ile TV'deki ses çıkışı arasına bir ses kablosu bağlayın. Ardından, doğru giriş kaynağını seçin; örneğin **AUX** veya **COAX**.

Bozuk ses veya yankı.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, TV sesinin kapatıldığından veya minimum seviyeye ayarlandığından emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** düğmesine basın. 2) Beş saniye içinde **+/-** düğmesine basın.

Oynat

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu ev sinema sistemiyle uyumlu olduğundan (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 15) emin olun.
- USB depolama cihazının ev sinema sistemi tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun (NTFS'in desteklenmediğini unutmayın).

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin Philips marka bir EasyLink TV'ye bağlandığından ve EasyLink özelliğinin açık olduğundan emin olun.

TV'yi açtığında ev sinema sisteminin de açılmasını istemiyorum.

- Bu, Philips EasyLink (HDMI-CEC) için doğru bir davranıştır. Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

10 Dizin

A

amplifikatör	15
ayarları değiştirme	13

Ü

ürün bakımı	3
ürün özellikleri	15

B

bağlama	
rehber	6
TV	7
bakım	3
bize ulaşın	16

D

dosya biçimleri	15
-----------------	----

E

EasyLink	
ayarlar	12

F

fotoğrafları döndür	10
---------------------	----

G

genel bakış	
ana ünite	4
konnektörler	6
uzaktan kumanda	5
geri dönüşüm	3
güvenlik	3

H

HDMI CEC (bkz. Easylink)	12
--------------------------	----

K

konnektörler	6
--------------	---

M

MP3	
oynatma	12

O

oynatma	
MP3 çalar	12
radyo	11
sorun giderme	16

R

radyo	
ayarlama	11
oynatma	11
program	11
resim	
küçük resim görünümü	10
seçenekler	10
slayt gösterisi	11, 10
sorun giderme	16

S

ses	
video ile senkronize etme	10
ses	
mod	9
sorun giderme	16
tiz ve bas	9
ses girişi eşleme	12
sistem ses kontrolü	12
slayt gösterisi	11
sorun giderme	16

T

tek dokunuşta bekletme	12
tek dokunuşta oynatma	12
TV	
bağlama	7

U

USB	
yazılım güncelleme	14
uzaktan kumanda	5

V

video	
sesle senkronize etme	10

Y

yazılım	
güncelleme	14
sürüm	14

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

