

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5110



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Obs!	2
Copyright	2
Överensstämmelse	2
Nätsäkring (endast inom Storbritannien)	2
Varumärken	2
2 Viktigt!	3
Säkerhet	3
Produktskötsel	4
Kassering av dina gamla produkter och batterier	4
3 Ditt hemmabiosystem	5
Huvudenhet	5
Fjärrkontroll	5
4 Ansluta hemmabiosystemet	7
Anslutningar	7
Ansluta till TV:n	7
Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter	8
5 Använda hemmabiosystemet	9
Innan du börjar	9
Välja ljud	9
Synkronisera ljud med video	10
Spela upp från en USB-lagringsenhet	10
Fler uppspelningsfunktioner för USB	11
Spela upp från radion	12
Spela upp från en MP3-spelare	12
Använda Philips EasyLink	12
6 Ändra inställningar	13
Öppna inställningsmenyn	13
Ändra allmänna inställningar	13
Ändra ljudinställningar	13
Ändra videoinställningar	14
Ändra egna inställningar	14

7 Uppdatera programvara	14
Kontrollera programvaruversion	14
Uppdatera programvaran från en USB-lagringsenhet	14
8 Produktspecifikationer	15
9 Felsökning	16
10 Index	17

1 Obs!

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA- patent och annan immaterialrätt av Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

Överensstämmelse



Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

Philips Consumer Lifestyle förklarar härmed att det här hemmabiosystemet HTS5110 uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.

Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Denna produkt har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med samma spänning som indikeras på kontakten (till exempel 10 A).

- 1 Ta bort säkringens skydd och säkringen.
- 2 Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappar bort säkringen kontaktar du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.
- 3 Sätt tillbaka säkringens skydd.



Kommentar

- För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får produktens nätkontakt inte skiljas från nätsladden.

Varumärken



Tillverkas på licens enligt de amerikanska patenten: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 487 535 och andra amerikanska och världsomfattande patent som är utfärdade eller väntande. DTS och symbolen registrerade varumärken och DTS Digital Surround och DTS-logotyperna är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkten innehåller programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



HDMI och HDMI-logotypen samt High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.



USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regionala meddelanden

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci ficerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Obs! Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Viktigt!

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder ditt hemmabiosystem. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för personskada eller skada på hemmabiosystemet!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Om högtalarna ska fästas på stativ ska endast de medföljande stativen användas. Fäst stativen ordentligt på högtalarna. Placera de monterade stativen på plana, jämna ytor som klarar den sammantagna vikten av högtalare och stativ.

- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på lämpligt sätt.

Produktskötsel

Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Kassering av dina gamla produkter och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.




Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor.

Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

3 Ditt hemmabiosystem


Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera ditt hemmabiosystem på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Huvudenhet

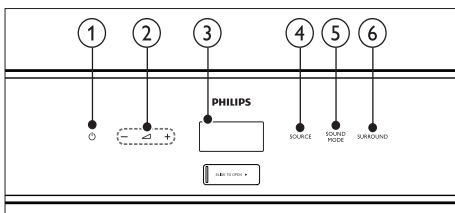

- ① **⏻ (Vänteläge-på)**
- ② **⏮ +/- (Volym)**
Höjer eller sänker ljudet.
- ③ **Bildskärm**
- ④ **SOURCE**
Välj en ljud/videokälla för hemmabiosystemet.
- ⑤ **SOUND MODE**
Väljer ett ljudläge.
- ⑥ **SURROUND**
Växlar till surround- eller stereoljud.

Fjärrkontroll

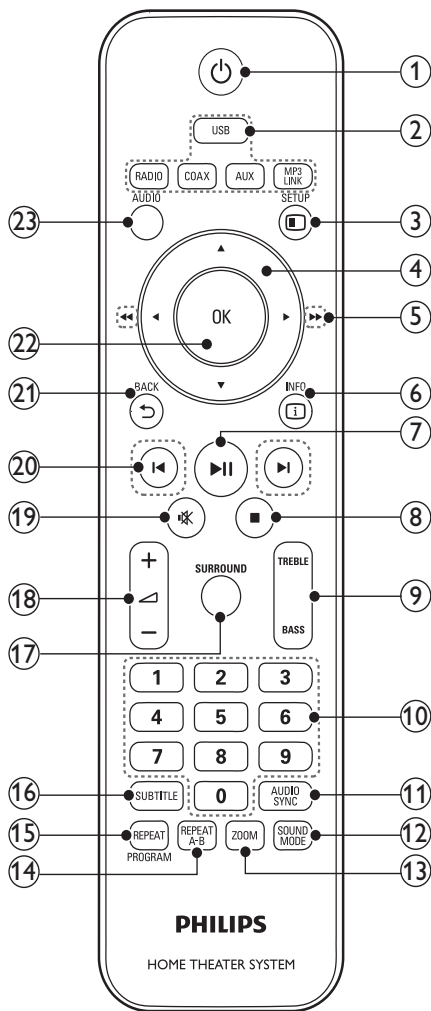

- ① **⏻ (Vänteläge-på)**
 - Slår på hemmabiosystemet eller växlar till standbyläge.
 - När EasyLink är aktiverat håller du knappen intryckt i minst tre sekunder för att låta alla anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter övergå till standbyläge.

- ② **Ljudkälla**
- **USB:** Övergår till USB-lagringsenhet.
 - **RADIO:** Växlar till FM radio.
 - **COAX:** Växlar till koaxial/digital ingång eller HDMI ARC-källa.
 - **AUX:** Växlar till extra ingångskälla.
 - **MP3 LINK:** Växlar till MP3 Link-ingångskälla.
- ③ **⏏ SETUP**
Öppnar eller stänger inställningsmenyn.
- ④ **⏮⏭ (Navigeringsknappar)**
- Navigera i menyer.
 - Tryck vänster/höger om du vill söka efter en radiokanal och tryck uppåt/nedåt om du vill finjustera en radiofrekvens.
- ⑤ **⏮ (Snabbsökning bakåt) ⏭ (Snabbsökning framåt)**
Snabbspolar framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
- ⑥ **ℹ INFO**
Visar information om vad som spelas.
- ⑦ **▶⏸ (Play/Pause)**
Startar, pausar eller återupptar uppspelning
- ⑧ **■ (Stop)**
- Stoppar uppspelning.
 - Tar bort nuvarande förinställd radiostation i radioläge.
- ⑨ **TREBLE/BASS**
Ändrar diskant eller bas. Använd med +/-.
- ⑩ **Sifferknappar**
Väljer att spela ett objekt.
- ⑪ **AUDIO SYNC**
Synkroniserar ljud med video. Använd med +/-.
- ⑫ **SOUND MODE**
Väljer en fördefinierad ljudeffekt.
- ⑬ **ZOOM**
Zoomar in i en bild.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Markerar två punkter i ett kapitel för upprepning, eller stänger av repeteringsläget.

- ⑮ **REPEAT/PROGRAM**
- Väljer repeterad/slumpvis uppspelning.
 - Programmera radiokanaler i radioläget.

⑯ **SUBTITLE**



Kommentar

- Den här knappen finns inte på HTS5110.

⑰ **SURROUND**

Väljer Dolby Virtual Speaker-surroundljud.

⑱ **⏴ +/-**

Höjer eller sänker ljudet.

⑲ **⏶ (Mute)**

Stänger av eller återställer ljudet.

⑳ **⏮ / ⏭ (Föregående/nästa)**

Går framåt eller bakåt till nästa spår eller fil.

㉑ **⏮ BACK**

Går tillbaka till en föregående menyskärm.

㉒ **OK**

Bekräftar inmatning eller val.

㉓ **AUDIO**

Väljer ett ljudspråk eller en ljudkanal.

4 Ansluta hemmabiosystemet

I det här avsnittet får du information om hur du ansluter hemmabiosystemet till en TV och andra enheter. Hemmabiosystemets grundläggande anslutningar med dess tillbehör beskrivs i Snabbstart. På www.connectivityguide.philips.com finns en mer omfattande interaktiv guide.




Kommentar

- Se typskylten på produktens baksida för identifiering och nätpänning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.


Anslutningar

Anslutningar på framsidan

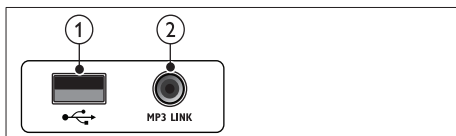

- 1 (USB)
Ljud- och bildingång från en USB-lagringsenhet.
- 2 **MP3 LINK**
Ljudingång från en MP3-spelare.

Kontakter på baksidan

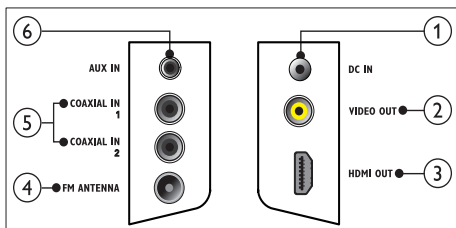


- 1 **DC IN**
Ansluter till nätadaptern. (Modell: PHILIPS G721DA-270250)
- 2 **VIDEO OUT**
Ansluter till kompositvideoingången på TV:n.
- 3 **HDMI OUT**
Ansluter till HDMI-ingången på TV:n.
- 4 **FM ANTENNA**
Ansluter FM-antennen för radiomottagning.
- 5 **COAXIAL IN**
Ansluter den koaxiala radioutgången i TV:n eller en digital enhet.
- 6 **AUX IN**
Ansluter den analoga radioutgången i TV:n eller en analog enhet.

Ansluta till TV:n

Anslut hemmabiosystemet direkt till en TV via en av följande anslutningar (från video med högsta kvalitet till video med grundläggande kvalitet):

- 1 **HDMI**
- 2 **Kompositvideo**
- 3 **SCART**

Alternativ 1: Ansluta till TV:n via HDMI

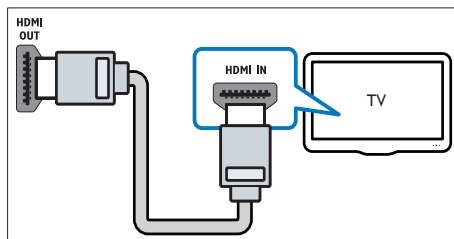


Kommentar

- Om din HDTV har en DVI-anslutning ansluter du med en HDMI/DVI-adapter.
- Om TV:n har stöd för EasyLink HDMI CEC kan du styra hemmabiosystemet och TV:n med en fjärrkontroll (se 'Använda Philips EasyLink' på sidan 12).

Alternativ 2: Ansluta till TV:n via kompositvideo (CVBS)


Kommentar

- Kompositvideokabeln eller -kontakten kan vara märkt med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

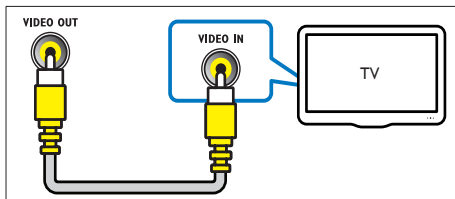

Alternativ 3: Ansluta TV:n via scart

Använd den medföljande scartadaptern.

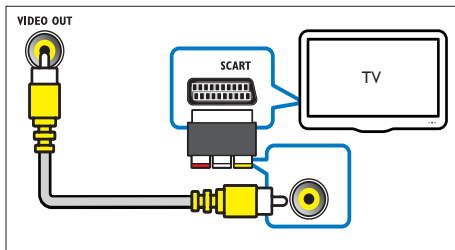

Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter


Använd hemmabiosystemet för att spela upp ljud från TV:n eller andra enheter; t.ex. en kabelmottagare. Välj en av följande anslutningar.

Alternativ 1: Ansluta ljud via digital koaxialkabel


Kommentar

- Den digitala koaxialkabeln eller -kontakten kan vara märkt **COAXIAL DIGITAL OUT** eller **SPDIF OUT**.

(Kabel medföljer inte)

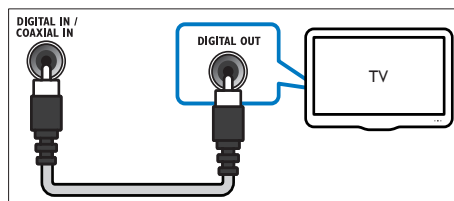

Alternativ 2: Ansluta ljud via analoga ljudkablar

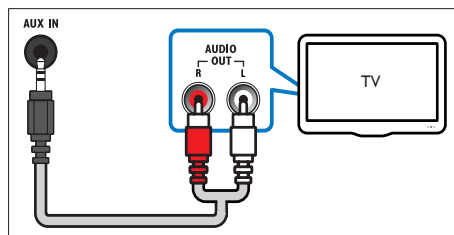


Alternativ 3: Ansluta ljud via en HDMI-kabel



Kommentar

- **HDMI-kontakten** på TV:n kan vara märkt med **HDMI 1** eller **HDMI ARC**. Det här funktionen kan endast användas med ARC-kompatibla (Audio Return Channel) enheter.

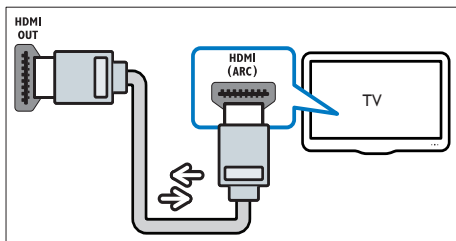

5 Använda hemmabio-systemet

I det här avsnittet får du information om hur du använder hemmabiosystemet till att spela media från en bred mängd källor:

Innan du börjar

Kontrollera att du:


- Gör nödvändiga anslutningar och utför installationen enligt snabbstartsguiden.
- Ställ in TV:n på rätt källa för hemmabiosystemet.

Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

Ändra diskant eller bas


Ändra inställningarna för hög frekvens (diskant) eller låg frekvens (bas) för hemmabiosystemet så att de passar din video eller musik.

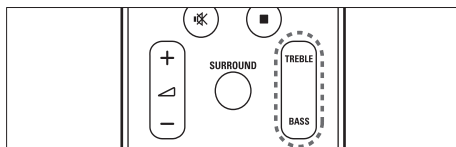

- 1 Tryck på **TREBLE** eller **BASS**.
- 2 Tryck på  +/- inom fem sekunder för att öka eller minska diskanten eller basen.

Ändra ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.




Tryck på **SOUND MODE** flera gånger för att gå igenom tillgängliga ljudlägen.

Ljudläge	Beskrivning
ROCK	Förstärkt låg- och högregister. Perfekt för actionfilmer och rock och pop.
JAZZ	Klart mellan- och högregister. Perfekt för dramafilmer och jazz.
CLASSIC	Neutralt ljud. Perfekt för livekonserter och klassisk musik.
SPORTS	Medelstarkt mellanregister och surroundeffekter för klar sång eller liveatmosfär på ett sportevenemang.
NIGHT	Dynamiskt kontrollerat ljudläge som passar när du ser film på kvällen eller för bakgrundsmusik som inte ska tränga sig på.

Ändra läge för virtuellt surroundljud

DVS-tekniken (Dolby Virtual Speaker) skapar en mycket tilltalande 5.1-kanalig ljudmiljö från endast två högtalare.

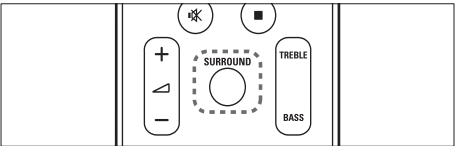

Tryck på **SURROUND** under uppspelning om du vill aktivera eller avaktivera surroundljudeffekten.

Synkronisera ljud med video

Om ljud och video inte är synkroniserat kan du fördröja ljudet så att det stämmer överens med videon.

- 1 Tryck på **AUDIO SYNC**.
↳ Meddelandet audio sync visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på **+/-** inom fem sekunder för att synkronisera ljudet med videon.

 **Kommentar**

- Den här funktionen är bara tillgänglig om ljud/ videokällan ansluts via TV:n.

Spela upp från en USB-lagringsenhet

Det här hemmabiosystemet har en USB-anslutning som gör att du kan visa foton eller lyssna på musik som lagrats på en USB-lagringsenhet.

- 1 Anslut USB-lagringsenheten till hemmabiosystemet.
- 2 Tryck på **USB**.
↳ En innehållsläsare öppnas.
- 3 Tryck på **Navigeringsknappar** för att välja en fil och tryck sedan på **OK**.
- 4 Använd följande knappar för att styra uppspelningen:

Knapp	Åtgärd
Navigeringsknappar	Navigera i menyer.
OK	Bekräftar inmatning eller val.
▶ 	Startar, pausar eller återupptar uppspelningen.
■	Stoppa uppspelningen.
◀▶	Går framåt eller bakåt till nästa spår eller fil.
◀◀▶▶	Snabbspolar framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.
ZOOM	Zoomar in i en bild.

Använda bildalternativ

Få åtkomst till flera användbara funktioner under bildvisning.

Knapp	Åtgärd
▲/▼	Roterar bilden mot- eller medurs.
◀▶	Hoppar till föregående eller nästa bild.
REPEAT	Repeterar en enskild fil i mappen eller repeterar hela mappen. Filer i en mapp visas slumpmässigt.
📖 INFO	Visar fotoalbum i en miniatyröversikt.

Använda ljudalternativ

Tryck på följande knapp för att få åtkomst till fler funktioner när du spelar upp ljud.

Knapp	Åtgärd
REPEAT	Välj eller stäng av repeteringsläget.

Kommentar

- Om USB-lagringsenheten inte passar i kontakten använder du en USB-förlängningssladd.
- Hemmabiosystemet har inte stöd för digitalkameror som behöver ett datorprogram för att visa foton.
- USB-lagringsenheten måste vara FAT- eller DOS-formaterad och masslagringsklasskompatibel.

Fler uppspelningsfunktioner för USB

Flera avancerade funktioner är tillgängliga för uppspelning av bilder från en USB-lagringsenhet.

Spela upp ett musikbildspel

Spela upp musik och bilder samtidigt och skapa ett musikbildspel. Filerna måste sparas på samma USB-lagringsenhet.

- 1 Välj ett musikspår och tryck på **OK**.
- 2 Tryck på **↩ BACK** och gå till bildmappen.
- 3 Välj en bild och tryck på **OK**, så startas bildspelet.
- 4 Tryck på **■** om du vill stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på **■** igen för att stoppa musiken.

Spela upp en viss sekvens igen

Välj ljudavsnitt som du vill repetera uppspelningen av.

- 1 Under uppspelningen trycker du på **REPEAT A-B** för att markera startpunkten.
- 2 Tryck på **REPEAT A-B** igen och markera slutpunkten.
 - ↳ Repeterad uppspelning startar.
 - ↳ Om du vill avbryta läget Repeat A-B trycker du på **REPEAT A-B** igen.

Kommentar

- Repeterad uppspelning går endast att använda inom ett spår.

Spela upp från radion

- 1 Kontrollera att FM-antennen är ansluten.
- 2 Tryck på **RADIO**.
 - ↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" visas i teckenfönstret om du inte har installerat några radiokanaler. Tryck på ►II.
- 3 Tryck på följande knappar för att styra uppspelningen:

Knapp	Åtgärd
◀▶	Välj en förinställd radiokanal.
◀▶▶	Söker efter en radiokanal.
▲▼	Finjusterar en radiofrekvens.
■	Håll intryckt för att radera förinställd radiokanal.
PROGRAM	Manuellt: Tryck en gång så att du kommer till programmeringsläget, tryck på ◀▶/▶▶ och ange ett nummer för radiokanalen och tryck sedan igen för att lagra kanalen. Automatiskt: Återinstallera radiokanalerna genom att trycka in och hålla ned knappen i tre sekunder.

Kommentar

- Hemmabiosystemet kan lagra upp till 40 radiokanaler.
- Tryck på ■ om du vill stoppa installationen.
- AM- och digitalradio stöds inte.
- Om ingen stereosignal hittas, eller om färre än fem kanaler hittas, uppmanas du att installera radiokanalerna igen.
- För bäst mottagning bör antennen placeras på avstånd från TV:n och andra strålningskällor.

Spela upp från en MP3-spelare

Anslut och spela ljudfiler från en MP3-spelare eller andra externa ljudenheter:

- 1 Anslut MP3-spelaren till hemmabiosystemet.
- 2 Tryck på **MP3 LINK**.
 - ↳ 'MP3 LINK' visas i teckenfönstret.
- 3 Tryck på knapparna på MP3-spelaren för att välja och spela upp ljudfiler.

Använda Philips EasyLink

Hemmabiosystemet har funktioner för Philips EasyLink, som använder HDMI CEC-protokollet (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatibla enheter som ansluts via HDMI-kontakter kan kontrolleras av en enda fjärrkontroll.

Kommentar

- Philips garanterar inte 100% interoperabilitet med alla HDMI CEC-enheter.

- 1 Slå på HDMI CEC-funktionerna för TV:n och andra anslutna enheter. Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n eller de andra enheterna.
- 2 Tryck på **SETUP**.
- 3 Välj **[Allmän inställning]** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj **[EasyLink-inställning]** och tryck sedan på **OK**.
- 5 Välj och justera följande inställningar:
 - **[EasyLink]** : Aktiverar eller avaktiverar EasyLink.
 - **[Enknappsuppspelning]** : Aktiverar eller avaktiverar enknappsuppspelning.
Om funktionen är avaktiverad kan du använda fjärrkontrollen till att starta USB-uppspelning via hemmabiosystemet, och TV:n växlar automatiskt till rätt kanal.
 - **[Enknappsstandby]** : Aktiverar eller avaktiverar enknappsstandby.
Om funktionen är aktiverad kan hemmabiosystemet övergå till standbyläge via en fjärrkontroll från TV:n eller övriga anslutna HDMI CEC-enheter.
 - **[Systemljudkontroll]** : Aktiverar eller avaktiverar Systemljudkontroll.
Om funktionen är aktiverad följer du instruktionerna på TV:n för att mappa de anslutna enheterna rätt till hemmabiosystemets ljudkontakter. Hemmabion övergår automatiskt till den anslutna enhetens ljudkälla.
 - **[Ljudgångsmappn.]** : Uppdaterar ljudgångsmappning om några nya enheter har anslutits.
- 6 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Kommentar

- De anslutna enheterna måste vara anslutna via HDMI och påslagna.

6 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du information om hur du ändrar hemmabiosystemets inställningar.

! Var försiktig

- De flesta inställningarna är redan konfigurerade med det bästa värdet för hemmabiosystemet. Om du inte har särskilda skäl till att ändra en inställning är det bäst att låta standardinställningen vara.

Öppna inställningsmenyn

- 1 Tryck på **⏏** **SETUP**.
↳ Följande meny visas.

Symbol	Beskrivning
	[Allmän inställning]
	[Ljudinst]
	[Videoinst.]
	[Egna inställningar]

- 2 Välj en inställningsmeny och tryck sedan på **OK**.
Se följande avsnitt för information om hur du ändrar hemmabiosystemets inställningar.
- 3 Tryck på **↩** **BACK** för att återgå till föregående meny eller tryck på **⏏** **SETUP** för att avsluta.

☰ Kommentar

- Du kan inte ändra en inställning som är nedtonad.

Ändra allmänna inställningar

- 1 Tryck på **⏏** **SETUP**.
- 2 Välj **[Allmän inställning]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj och justera följande inställningar:
 - **[EasyLink-inställning]** : Ställer in EasyLink så att du enkelt kan använda alla HDMI CEC-kompatibla enheter med bara en fjärrkontroll (se 'Använda Philips EasyLink' på sidan 12).
 - **[Skärmstorlek]** : Ändrar ljusstyrkan i teckenfönstret.
 - **[OSD-språk]** : Välj visningsspråk för skärmmenyer.
 - **[Skärmläckare]** : Aktiverar eller avaktiverar skärmläckarläget. Om det är aktiverat övergår skärmen till viloläge efter 10 minuters inaktivitet (i exempelvis paus- eller stoppläge).
 - **[Insomningstimer]** : Ställer in en insomningstimer så att hemmabiosystemet övergår till standbyläge efter en viss tid.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Ändra ljudinställningar

- 1 Tryck på **⏏** **SETUP**.
- 2 Välj **[Ljudinst]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj och justera följande inställning:
 - **[HDMI-ljud]** : Aktiverar eller avaktiverar HDMI-ljud för TV:n. För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Ändra videoinställningar

- 1 Tryck på **⏏** **SETUP**.
- 2 Välj [**Videoinst.**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj och justera följande inställningar:
 - [**TV-system**] : Väljer ett TV-system som är kompatibelt med TV:n.
 - [**TV-skärm**] : Väljer ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
 - [**färginst**] : Väljer en fördefinierad färginställning.
 - [**HDMI-konfig.**] : Väljer HDMI-videoupplösning och widescreensformat för TV:n. Alternativet för widescreenvisning är endast tillgängligt för inställningen för 16:9 widescreen-TV.

- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.



Kommentar

- Den bästa inställningen väljs automatiskt för TV:n. Om du behöver ändra inställningen bör du kontrollera att TV:n stöder den nya inställningen.
- En del videoinställningar är beroende av videokällan, så kontrollera att TV:n stöder inställningen eller funktionen.
- För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.

Ändra egna inställningar

- 1 Tryck på **⏏** **SETUP**.
- 2 Välj [**Egna inställningar**] och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj och justera följande inställningar:
 - [**MP3-/JPEG-visning**] : Visar MP3-/JPEG-mapparna eller alla filer.
 - [**Versionsinfo.**] : Visar programvaruversionen för hemmabiosystemet.
 - [**Standard**] : Återställer hemmabiosystemet till de standardinställningar som programmerats av fabriken.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

7 Uppdatera programvara

Om du vill söka efter nya uppdateringar jämför du den aktuella programvaruversionen för ditt hemmabiosystem med den senaste programvaruversionen (om sådan finns tillgänglig) på Philipss webbplats.

Kontrollera programvaruversion

- 1 Tryck på **⏏** **SETUP**.
- 2 Välj [**Egna inställningar**] > [**Versionsinfo.**] och tryck sedan på **OK**.
 - ↪ Programvaruversionen visas.

Uppdatera programvaran från en USB-lagringsenhet

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på "programvara och drivrutiner".
- 2 Hämta programvaran till en USB-lagringsenhet.
- 3 Anslut USB-lagringsenheten till hemmabiosystemet.
- 4 Bekräfta uppdateringen genom att följa instruktionerna på TV:n.
 - ↪ När uppdateringen är slutförd växlar hemmabiosystemet automatiskt till standbyläge.
- 5 Koppla ur nätsladden i några sekunder och anslut den sedan igen.



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen till USB-lagringsenheten och ta inte bort den under uppdateringen, eftersom det kan skada hemmabiosystemet.

8 Produktspecifikationer



Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Uppspelningsmedium

USB-lagringsenhet

Filformat

- Ljud: .mp3, .wma
- Bild: .jpg

Förstärkare

- Total uteffekt: 300 W RMS
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz/± 3 dB
- Signal/brusförhållande: > 65 dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-utgång: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
 - Koaxial: IEC 60958-3
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 112 kbit/s - 320 kbit/s
 - WMA: 48 kbit/s - 192 kbit/s

Radio

- Mottagningsområde: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Signal/brusförhållande: FM 50 dB
- Frekvensomfång: FM 180 Hz-10 kHz / ±6 dB

USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: UMS (USB-masslagringsklass)
- Filsystem: FAT12, FAT16, FAT32
- Maximalt minne: < 160 GB

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 27 Vdc; 2,5 A (extern omkopplingsbar nätadapter)
- Strömförbrukning: 35 W
- Strömförbrukning i viloläge: < 1 W
- Impedans: woofer 8 ohm, tweeter 8 ohm
- Högtalarelement: 3 tums woofer, 1,5 tums tweeter
- Frekvensomfång: 150 Hz ~ 20 kHz
- Mått (BxHxD): 790,6 x 100,3 x 50 (mm)
- Vikt: 1,5 kg

Omkopplingsbar nätadapter (G721DA-270250)

- Ingång: 100-240 Vac; 50-60 Hz; 1,35 A
- Utgång: 27 Vdc; 2,5 A

Subwoofer

- Strömförsörjning: 220–240 V, ~50 Hz
- Strömförbrukning: 35 W
- Strömförbrukning i viloläge: < 1 W
- System: Basreflexsystem
- Impedans: 8 ohm
- Högtalarelement: 6 tums woofer
- Frekvensomfång: 35 ~ 200 Hz
- Mått (B x H x D): 182 x 365 x 306 (mm)
- Vikt: 6 kg

Väggmontering

- Mått (b x h x d): 440 x 60 x 23 (mm)
- Vikt: 0,54 kg

9 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du produkten och får support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienumret finns på produktens bak- eller undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Huvudenhet

Knapparna på hemmabiosystemet fungerar inte.

- Koppla bort hemmabiosystemet från nätuttaget i några minuter och anslut det sedan igen.

Bild

Ingen bild.

- Kontrollera att rätt källa för hemmabiosystemet har valts på TV:n.

Det visas ingen bild vid HDMI-anslutning.

- Kontrollera om det är fel på HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln mot en ny.

Ljud

Det kommer inget ljud från subwoofern

- 1 I standbyläge håller du ned **■ (Stop)** på fjärrkontrollen tills **[PAIRING]** blinkar på huvudenheten.
- 2 Håll ned **PAIR** på subwoofern tills de blå och gröna indikatorerna på subwoofern blinkar växelsvis.

- 3 Om den trådlösa anslutningen fungerar visas **[PAIR OK]** och den gröna indikatorn på subwoofern tänds.

- Om den trådlösa anslutningen misslyckas visas **[PAIR FAIL]** och de blå och gröna indikatorerna på subwoofern lyser. Kontrollera om det förekommer störningar från andra elektroniska enheter i närheten. Ta bort hindret eller störningen och upprepa procedurerna ovan.

Inget ljud.

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna och välj rätt ingångskälla (till exempel **AUX**, **USB**) för enheten som du vill använda.

Det hörs inget ljud vid HDMI-anslutning.

- Det kanske inte hörs något ljud om den anslutna enheten inte är HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection) eller om den endast är DVI-kompatibel. Gör en analog eller digital ljudanslutning.
- Kontrollera att **[HDMI-ljud]** inte är aktiverat.

Det kommer inget ljud från TV-program.

- Anslut en ljudkabel från AUDIO-ingången på hemmabiosystemet till AUDIO-uttaget på TV:n. Sedan väljer du rätt ingångskälla, till exempel **AUX** eller **COAX**.

Förvrängt ljud eller eko.

- Kontrollera att TV-volymen är avstängd om du spelar upp ljud genom hemmabiosystemet.

Ljud och video är inte synkroniserat.

- 1) Tryck på **AUDIO SYNC**. 2) Tryck på **+/-** inom fem sekunder.

Spela upp

Innehållet på en USB-lagringsenhet kan inte läsas.

- Kontrollera att formatet på USB-lagringsenheten är kompatibel med hemmabiosystemet (se 'Produktspecifikationer' på sidan 15).
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är formaterad med ett filsystem som stöds av hemmabiosystemet (observera att NTFS inte stöds).

No entry (Ingen inmatning) eller tecknet x visas på TV:n.

- Åtgärden kan inte utföras.

Det verkar inte som om EasyLink-funktionen fungerar.

- Kontrollera att hemmabiosystemet är anslutet till en EasyLink TV från Philips och att EasyLink är aktiverat.

Jag vill inte att mitt hemmabiosystem ska sättas på när jag sätter på TV:n.

- Detta sker normalt för Philips EasyLink (HDMI-CEC). Om du vill att hemmabiosystemet ska fungera oberoende av TV:n stänger du av EasyLink.

10 Index

A	
ansluta	
guide	7
TV	7
anslutningar	7

Ö	
översikt	
anslutningar	7
fjärrkontroll	5
huvudenhet	5

Ä	
ändra inställningar	13

Å	
återvinning	4

B	
bild	
alternativ	11
bildspel	11, 11
felsökning	16
minatyrbildsöversikt	11
bildspel	11

E	
EasyLink	
inställningar	12

F	
felsökning	16
filformat	15
fjärrkontroll	5
förstärkare	15

H	
HDMI CEC (se Easylink)	12

K	
kontakta oss	16

L	
ljud	
synkronisera med video	10
ljud	
diskant och bas	9
felsökning	16
MODE (Läge)	10
ljudingångsmappning	12

M	
MP3	
spela upp	12

P	
produktskötsel	4
produktspecifikationer	15
programvara	
uppgradera	14
version	14

R	
radio	
inställning	12
program	12
spela upp	12
rotera bilder	11

S	
säkerhet	3
skötsel	4
spela upp	
felsökning	16
MP3-spelare	12
radio	12
styrning av systemvolym	12

T	
TV	
ansluta	7

U	
uppspelning med en knapptryckning	12
USB	
programvaruuppdatering	14

V	
vänteläge med en knapptryckning	12
video	
synkronisera med ljud	10

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

