

# Always there to help you

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PD7010



User manual	3	Brugervejledning	23
Benutzerhandbuch	43	Gebruiksaanwijzing	65
Mode d'emploi	87	Manuale utente	109
Manual del usuario	131	Användarhandbok	151

# PHILIPS

# Contenido

---

<b>1 Importante</b>	133
A advertencias y seguridad	133
Seguridad	133
Conformidad	134
Conservación del medioambiente	135
Copyright	136
Garantía	137

---

<b>2 Su reproductor de DVD portátil</b>	138
Contenido de la caja	138
Descripción de la unidad principal	139

---

<b>3 Introducción</b>	141
Carga de alimentación	141
Encendido/apagado	143
Selección del idioma de los menús	143

---

<b>4 Uso del reproductor</b>	144
Reproducción de discos	144
Configuración de la unidad principal	147

---

<b>5 Otros usos del reproductor</b>	148
Jugar a los juegos	148

---

6 Información del producto	148
----------------------------	-----

---

7 Solución de problemas	149
-------------------------	-----

# 1 Importante

---

## A advertencias y seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este producto. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

---

### Seguridad

Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.

El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.

No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.

Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.

**La modificación del producto podría provocar una radiación de EMC peligrosa u otras situaciones de peligro.**



#### Advertencia

- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.



### Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.
- No lubrique ninguna pieza de este producto.
- No coloque nunca este producto sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el producto a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- No mire nunca al haz de láser que está dentro del producto.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el producto de la corriente.

---

## Seguridad auditiva



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



### Advertencia

- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche audio a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.

El voltaje de salida máximo del reproductor no es superior a 150 mV.

---

## Conformidad



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Este aparato incluye esta etiqueta:



#### Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

## Conservación del medioambiente

### Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje y equipos antiguos.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.


Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.

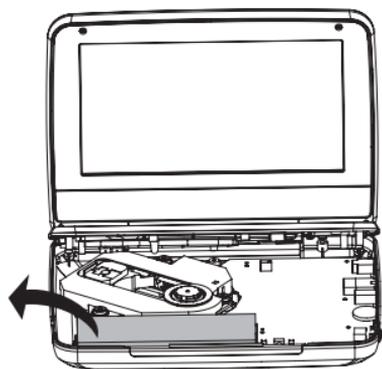

---

## Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desmontaje.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.  
Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



**ACERCA DE DIVX VIDEO:** DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX LLC, una filial de Rovi Corporation. Este es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce vídeo DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos al formato de vídeo DivX. **ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo finalizar su registro.

---

## Garantía

- Nunca intente reparar el producto, ya que esto puede conllevar riesgo de lesión y daños en el producto, y la garantía quedará anulada.
- Utilice el producto y los accesorios únicamente con el propósito para el que los ha diseñado el fabricante. El signo de precaución impreso en la parte posterior del producto indica riesgo de descarga eléctrica.
- No quite nunca la cubierta del producto. Póngase siempre en contacto con el departamento de atención al cliente de Philips para efectuar el mantenimiento o las reparaciones.
- Cualquier operación prohibida de manera expresa en el presente manual o cualquier ajuste o procedimiento de montaje no recomendado o no autorizado en éste invalidarán la garantía.

- No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos. No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento, utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.

## 2 Su reproductor de DVD portátil

Podrá reproducir los siguientes discos en el reproductor de DVD (incluidos los CD-R, CD-RW, DVD±R y DVD±RW):

- DVD-vídeo
- CD de vídeo
- CD de audio
- CD de MP3
- DivX
- Discos con archivos JPEG


---

### Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- 1 reproductor DVD portátil
- 1 adaptador de alimentación de CA, ASUC12E-090080 (Philips)
- 1 adaptador para coche
- 1 funda soporte
- 1 mando para juegos y 2 pilas AAA
- 1 disco de juegos
- 1 manual de usuario

## Descripción de la unidad principal

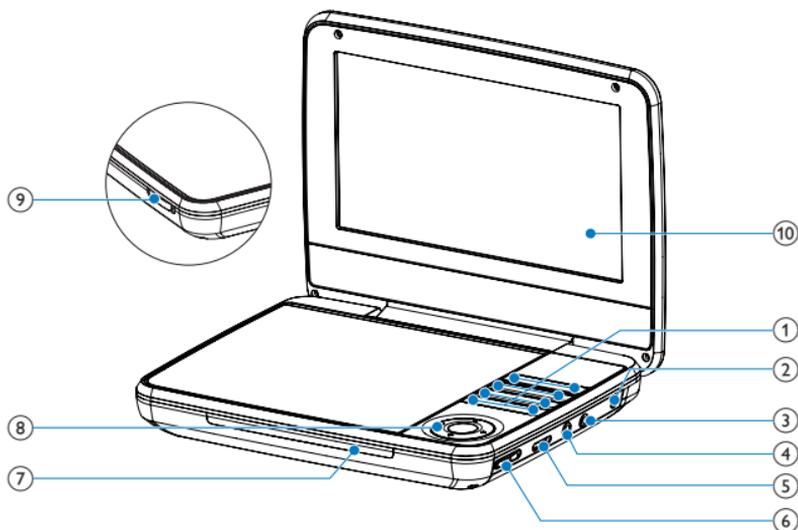

### ① ①

- Enciende o apaga el reproductor de DVD.

#### **SETUP**

- Accede o sale del menú de configuración.

#### **SUBTITLE**

- Selecciona el idioma de los subtítulos DVD.

#### **OPTIONS**

- Permite visualizar el menú de opciones.

#### **STOP**

- Detiene la reproducción del disco.

#### **DISC MENU**

- Para DVD, accede al menú de disco o sale de él.
- Para VCD, activa o desactiva el modo de control de reproducción PBC (del inglés Playback Control).
- En discos VCD versión 2.0 o SVCD con PBC activado, vuelve al menú.



- Salta al título, capítulo o pista anterior o siguiente.

- ② **DC IN**
  - Toma para la fuente de alimentación.
- ③ 
  - Conexión para auriculares.
- ④ **AV OUT**
  - Toma de salida de audio/vídeo.
- ⑤ **VOLUME .....**
  - Aumenta o disminuye el volumen.
- ⑥ **RESET**
  - Cuando el reproductor se bloquee, presiónelo con un bolígrafo o una herramienta similar para restablecerlo.
- ⑦ **CHR/ ①**
  - Indicador de carga/Indicador de alimentación.
- ⑧ , , , 
  - Sirve para navegar por los menús.
  - , 
    - Busca hacia adelante o hacia atrás a distintas velocidades.
  -  / **OK**
    - Confirma una entrada o selección.
    - Inicia, pone en pausa o reanuda la reproducción del disco.
- ⑨ **OPEN ▶**
  - Abre el compartimento de discos.
- ⑩ **Pantalla**

# 3 Introducción



## Precaución

- Use los controles sólo como se indica en este manual de usuario.
- Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del reproductor. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del reproductor. Escriba los números aquí:

Número de modelo \_\_\_\_\_

Número de serie \_\_\_\_\_

---

## Carga de alimentación


---

### Carga mediante del adaptador de CA

- 1 Pulse  para apagar el reproductor.



- 2 Conecte el adaptador de CA suministrado al reproductor y a la toma de CA.

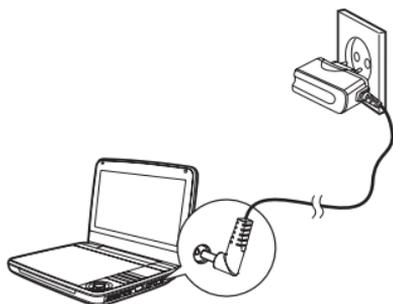


- ↳ El indicador **CHR** se enciende (rojo).
- ↳ Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador **CHR** se apaga.

#### Nota

- El reproductor sólo se puede cargar cuando está apagado.
- Para maximizar la vida de la batería, recárguela inmediatamente una vez que la batería esté totalmente descargada. Si no utiliza el reproductor durante mucho tiempo, recargue la batería una vez cada dos meses.

## Carga mediante del adaptador para coche

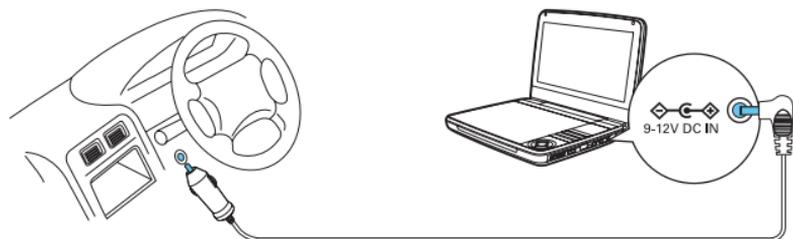

- 1 Pulse  para apagar el reproductor.
- 2 Utilice el adaptador para coche suministrado para conectar el reproductor a la toma del encendedor del coche.

---

## Encendido/apagado

- 1 Pulse **I** para encender el reproductor.  
↳ El indicador **I** se enciende (verde).



- 2 Para apagar el reproductor, pulse **I**.  
↳ El indicador **I** se apaga.

---

## Selección del idioma de los menús

Puede elegir distintos idiomas para el texto de visualización en pantalla.

- 1 Pulse **SETUP**.  
↳ Aparece el menú de configuración.
- 2 Seleccione **[General] > [Language]**.
- 3 Pulse **▶** para seleccionar una opción.
- 4 Pulse **OK** para confirmar.
- 5 Pulse **SETUP** para salir.

# 4 Uso del reproductor

---

## Reproducción de discos

- 1 Deslice el botón **OPEN** ► del reproductor.
- 2 Introduzca el disco con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Presione hacia abajo para cerrar el compartimento de discos.
  - ↳ La reproducción se inicia automáticamente. De lo contrario, pulse ►► /OK.
  - Si aparece un menú, seleccione un elemento y, a continuación, pulse ►► /OK para iniciar la reproducción.
  - Para hacer una pausa, pulse ►► /OK. Pulse de nuevo para reanudar la reproducción.
  - Para detener la acción, pulse **STOP** dos veces.
  - Para seleccionar el elemento anterior o siguiente, pulse ◀◀ o ▶▶.
  - Para iniciar la búsqueda dentro de un vídeo/audio, pulse ◀◀ o ▶▶ una o más veces.

---

## Opciones de reproducción

### Selección del idioma de subtítulos

Para DVD que contengan dos idiomas de subtítulos o más.

- Durante la reproducción, pulse **SUBTITLE** varias veces hasta que se seleccione el idioma.

### Selección del idioma de audio

Para DVD que contengan dos idiomas de audio o más.

- 1 Pulse **OPTIONS**.
  - ↳ Aparece el menú de configuración.
- 2 Seleccione [**Idioma de audio**] y, a continuación, pulse ►► /OK.
- 3 Pulse ▲ / ▼ para seleccionar un idioma.
- 4 Pulse ►► /OK para confirmar.

## Repetición

Durante la reproducción, puede seleccionar distintas opciones de repetición.

- 1 Pulse **OPTIONS**.  
↳ Aparece el menú de opciones.
- 2 Seleccione **[Repetir]** y pulse **▶||/OK**.  
↳ Aparecen las opciones de repetición.

Para DVD

- **[Repetir A]**: el inicio de la sección que se va a repetir
- **[Repetir B]**: el final de la sección que se va a repetir
- **[Repetir Capítulo]**: repite el capítulo actual
- **[Repetir Título]**: repite el título o pista actual.
- **[Repetir todo]**: repite todos los títulos del disco
- **[Repetir Off]**: desactiva el modo de repetición

Para VCD

- **[Repetir A]**: el inicio de la sección que se va a repetir
- **[Repetir B]**: el final de la sección que se va a repetir
- **[Repetir 1]**: repite la pista actual
- **[Repetir todo]**: repite todas las pistas del disco
- **[Repetir Off]**: desactiva el modo de repetición

Para MP3/CD/DivX

- **[Repetir 1]**: repite la pista actual
- **[Repetir carpeta]**: repite todas las pistas de la carpeta actual
- **[No]**: desactiva el modo de repetición

- 3 Seleccione una opción y, a continuación, pulse **▶||/OK** para confirmar.



### Consejo

- Para VCD, si la función de control de la reproducción (PBC) está activada, no podrá repetir elementos.

## Reproducción aleatoria

Para CD de audio y CD de MP3, puede reproducir todas las pistas en orden aleatorio.

- 1 Pulse **OPTIONS**.  
↳ Aparece el menú de opciones.
- 2 Seleccione **[Aleat todo]** y pulse **▶||/OK**.
- 3 Seleccione **[Sí]** o **[No]**.

- 4 Pulse ►||/OK para confirmar.

### Zoom

Para DVD,VCD y CD de imágenes JPEG, puede acercar y alejar las imágenes de vídeo o las fotos.

- 1 Pulse **OPTIONS**.  
↳ Aparece el menú de opciones.
- 2 Seleccione [**Zoom y panorám**] y pulse ►||/OK.
- 3 Pulse ►||/OK varias veces para acercar y alejar la imagen.
- 4 Cuando la imagen de vídeo o la foto se amplíe, pulse ▲, ▼, ◀ y ▶ para desplazarse por ella.

### Cómo mostrar la información de reproducción

Para DVD yVCD, puede ver la información de reproducción durante la misma.

- 1 Pulse **OPTIONS**.  
↳ Aparece el menú de opciones.
- 2 Seleccione [**Display**] y pulse ►||/OK para confirmar.  
↳ Para DVD, se muestran el número de título, el número de capítulo y el tiempo de reproducción transcurrido. Para VCD, se muestran el número de pista y el tiempo de reproducción transcurrido.

### Selección del modo de audio

Cuando reproduzca VCD, podrá seleccionar un modo de audio.

- 1 Pulse **OPTIONS**.  
↳ Aparece el menú de opciones.
- 2 Seleccione [**Automático**] y, a continuación, pulse ►||/OK.
- 3 Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el canal de audio: [**Estéreo**], [**Mono-Izquierda**] o [**Mono-Derecha**].

### Cómo rotar las imágenes

Sólo para CD de imágenes JPEG. Mientras la imagen JPEG se muestra:

- Pulse ▲ para girar hacia arriba o hacia abajo.
- Pulse ▼ para girar hacia la izquierda o hacia la derecha.

## Configuración de la unidad principal

Para sacar el máximo partido a la experiencia de reproducción, utilice **SETUP** para configurar con precisión los ajustes.

- 1 Pulse **SETUP**.  
↳ Aparece el menú de configuración.
- 2 Utilice los botones de navegación para seleccionar una opción y pulse **▶||** /**OK** para confirmar.

[General]	
[Language]	Selecciona el idioma de visualización en pantalla.
[Config. PBC]	Activa o desactiva la función de control de reproducción.
[Ahorro en.]	Ajusta el modo de ahorro de energía.
[DivX (VOD)]	Obtiene el código de registro DivX.
[Subtítulos DivX]	Selecciona el idioma de subtítulos de DivX.
[Control paterno DVD]	Selecciona las opciones de control parental.
[Config. contras]	Cambia la contraseña existente (3308 de forma predeterminada).
[Config. Fábrica]	Restablece los ajustes de fábrica.
[Vídeo]	
[LCD Pantalla]	Ajusta la relación de aspecto de visualización de la pantalla.
[Estándar TV]	Ajusta el formato de salida de vídeo para el televisor.
[Brillo]	Ajusta el brillo de la pantalla.
[Contraste]	Ajusta el contraste de la pantalla.
[Audio]	
[Dolby]	Ajusta la salida Dolby.
[Versión]	Comprueba la información de versión.

- 3 Pulse **◀** para volver al menú anterior.
- 4 Pulse **SETUP** para salir.

# 5 Otros usos del reproductor

## Jugar a los juegos

Puede jugar a juegos en este reproductor.

- 1 Cargue el disco de juego suministrado en el reproductor.  
↳ Aparece la lista de juegos.
- 2 Pulse ▲ / ▼ en el reproductor para seleccionar un juego y pulse ►||/OK para empezar a jugar.
  - Para obtener información sobre las reglas del juego, consulte las instrucciones del juego proporcionadas.

# 6 Información del producto



### Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Dimensiones	195 x 38 x 153 mm
Peso	0,71 kg
Adaptador de alimentación de CA	ASUC12E-090080 (Philips)
Fuente de alimentación	Entrada: 100-240V, 50/60 Hz Salida: CC 9V === 0,8 A
Consumo de energía	9 W

Rango de temperatura de funcionamiento	De 0 a 45 °C
Láser de longitud de ondas	650 nm
Salida de vídeo	
Formato	PAL & NTSC
Nivel de salida	1 V <sub>p</sub> - p ± 20%
Impedancia de carga	75 Ω
Salida de línea de audio	
Salida de audio (audio analógico)	Nivel de salida: 2 V ± 10%
Impedancia de carga	10 K Ω
Distorsión de audio + ruido	≤ -80 (1 KHz)
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 KHz ± 1 dB
Relación señal/ruido	≥ 80 dB
Separación de canales	≥ 80 dB
Rango dinámico	≥ 80 dB

## 7 Solución de problemas

### No hay alimentación

- Compruebe que las dos clavijas del cable de alimentación están bien conectadas.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Compruebe si la batería integrada está vacía.

### No hay sonido

- Asegúrese de que se ha conectado correctamente el cable AV.

### **Imagen distorsionada**

- Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia fuera con un trapo limpio y suave, que no deje pelusa.
- Asegúrese de que el formato de salida del vídeo sea compatible con el televisor.
- Cambie el formato de salida de vídeo para ajustarlo a su televisor o programa.
- La pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. Sin embargo, tal vez vea aparecer pequeños puntos negros o puntos brillantes (rojos, azules, verdes) de forma continua en la pantalla LCD. Este es un resultado normal del proceso de fabricación y no indica ninguna avería.

### **No se puede reproducir el disco**

- Asegúrese de que la etiqueta del disco esté hacia arriba.
- Limpie el disco. Limpie el disco desde el centro hacia fuera con un trapo limpio y suave, que no deje pelusa.
- Compruebe si el disco está dañado probando con otro disco.

### **No responde al mando para juegos**

- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el mando para juegos y el reproductor.
- Desde una distancia próxima, apunte con el mando para juegos directamente al reproductor.
- Sustituya las pilas del mando para juegos.
- Esta función no está disponible con este disco. Consulte las instrucciones del disco.

### **No funciona correctamente o se bloquea**

- Pulse **RESET** con un bolígrafo o una herramienta similar para apagar el reproductor y pulse **⏪** para reiniciarlo.

### **El reproductor se calienta**

- Cuando el reproductor está en uso durante un largo período de tiempo, la superficie se calienta. Esto es normal.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

PD7010\_12\_UM\_V2.0

