


ESF8820ROW
ESF8820ROX



DA	Opvaskemaskine	Brugsanvisning	2
NO	Oppvaskmaskin	Bruksanvisning	25



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBEKRÆFTELSE AF APPARATET.....	6
4. BETJENINGSPANEL.....	7
5. PROGRAMMER.....	8
6. INDSTILLINGER.....	9
7. TILVALGSFUNKTIONER.....	11
8. FØR IBRUGTAGNING.....	12
9. DAGLIG BRUG.....	15
10. RÅD OG TIP.....	17
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	19
12. FEJLFINDING.....	21
13. TEKNISK INFORMATION.....	23

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

 Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og gode råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lugen er åben.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

1.2 Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
 - stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer.
 - af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
- Overhold det maksimale antal af 15 kuverter.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

- Læg knive og bestik med skarpe spidser i bestikkurven med spidserne vendt nedad eller læg dem vandret.
- Lad ikke apparatets låge stå åben uden opsyn for at undgå, at nogen falder over den.
- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
- Undlad at bruge højtryksrensere og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke tildækkes af et gulvtæppe.
- Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Sørg for, at apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver


behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.

- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver.
- Kun for Storbritannien og Irland. Apparatet har et 13 A-netstik. Hvis det er nødvendigt at udskifte sikringen i netstikket, brug sikring: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Tilslutning, vand

- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du slutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.

- Tilløbsslangen har en sikkerhedsventil og en kappe med et indvendigt elkabel.

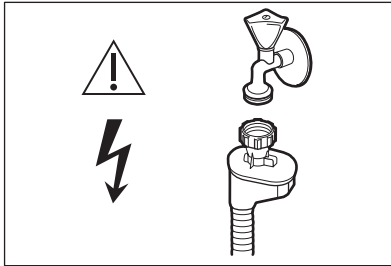

ADVARSEL! Højspænding.

- Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal vandhanen straks lukkes, og stikket tages ud af stikkontakten. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet tilløbsslangen.

2.4 Brug

- Undgå at sidde eller stå på den åbne låge.
- Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på opvaskemidlets emballage.
- Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
- Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være opvaskemiddel på servicet.
- Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.

2.5 Indvendigt lys



ADVARSEL!

Fare for personskade.

- Dette apparat er udstyret med indvendig belysning, der tænder, når lågen åbnes, og slukker, når lågen lukkes.
- Lampen i dette apparatet er ikke egnet til oplysning i almindelige rum.
- Kontakt servicecenteret for at få udskiftet pæren.

2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få apparatet repareret. Vi anbefaler kun at anvende originale reservedele.
- Når du kontakter det autoriserede servicecenter, skal du sørge for at have følgende oplysninger klar, som står på typeskiltet.
Model :
PNC:
Serienummer:

2.7 Bortskaffelse




ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.


3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET

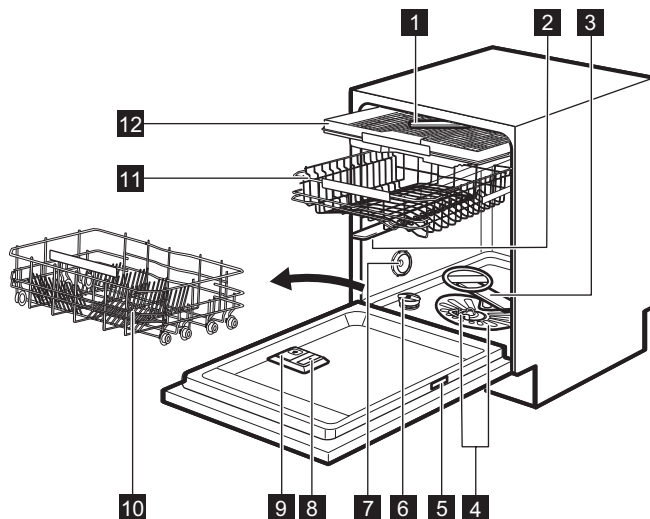

- 1** Øverste spulearm
- 2** Mellemste spulearm
- 3** Nederste spulearm
- 4** Filtre
- 5** Mærkeplade
- 6** Saltbeholder
- 7** Udluftning

- 8** Beholder til afspændingsmiddel
- 9** Beholder til vaskemiddel
- 10** Nederste kurv
- 11** Øverste kurv
- 12** Bestikskuffe

4. BETJENINGSPANEL

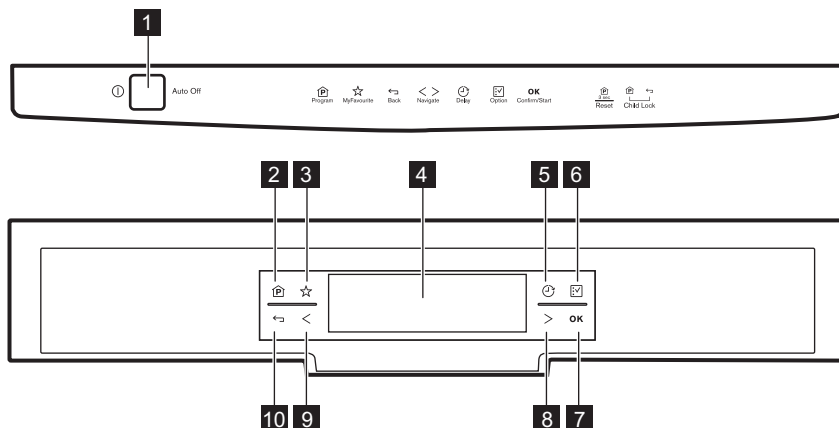

- 1** Til-/fra-knap
- 2** Program-tast
- 3** MyFavourite-tast
- 4** Display
- 5** Delay-tast
- 6** Option-tast

- 7** OK-tast
- 8** Navigationstast
- 9** Navigationstast
- 10** Tilbage-tast

4.1 Tastefunktion

Program tast

- Åbn programlisten med et kort tryk. Standardprogram: ECO.
- Slet et program med et langt tryk (3 sek.), når programmet er i gang. Displayet viser standardprogrammet.
- Tryk samtidigt på Program og Tilbage for at aktivere eller deaktivere tilvalget Funktionssikring.

MyFavourite tast

- Programmet MyFavourite vælges med et kort tryk. Hvis der ikke er gemt et program, viser displayet indstillingen Vælg MyFavourite.
- Indstillingen Vælg MyFavourite vises med et langt tryk.

Delay tast

- Tryk for at indstille den udskudte start af et program.

Option tast

- Tryk på denne tast for at åbne listen over tilvalg og indstillinger.

OK tast

- Bekræfter valg af program, tilvalg og indstillinger.

Navigationstaster

- Brug disse knapper til at rulle gennem listerne og informationsteksterne.

Tilbage tast

- Vender tilbage til det forrige skærbillede uden at gemme ændringer.

5. PROGRAMMER

Program	Grad af snavs Fyldningens art	Programtrin	Tilvalg
ECO 1)	• Normalt snavsset • Service og bestik	• Forskyl • Opvask 50 °C • Skylninger • Affugtning	• TimeSaver • XtraDry
AutoFlex 2)	• Alt • Service, bestik, kogegrej	• Forskyl • Opvask fra 45 °C til 70 °C • Skylninger • Affugtning	• XtraDry
FlexiWash 3)	• Forskellig grad af tilsmudsning • Service, bestik, kogegrej	• Forskyl • Opvask 50 °C og 65 °C • Skylninger • Affugtning	• TimeSaver • XtraDry
Intensive	• Meget snavsset • Service, bestik, kogegrej	• Forskyl • Opvask 70 °C • Skylninger • Affugtning	• TimeSaver • XtraDry
Quick Plus 4)	• Frisk snavsset • Service og bestik	• Opvask 60 °C • Skylninger	• XtraDry
Glass Care	• Normalt eller let snavsset • Finere porcelæn og glas	• Opvask 45 °C • Skylninger • Affugtning	• XtraDry
Rinse & Hold 5)	• Alt	• Forskyl	

1) Med dette program får du den mest effektive brug af vand og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. (Dette er standardprogrammet til testgennemførsler).

2) Apparatet registrerer graden af snavs og mængden af genstande i kurvene. Temperaturen, mængden af vand, energiforbruget og programtiden justeres automatisk.

3) Med dette program kan du vaske en opvask med blandet snavs. Meget snavsede genstande i den nederste kurv og normalt snavsede i den øverste kurv. Vandtrykket og -temperaturen i den nederste kurv er højere end i den øverste kurv.

4) Med dette program kan du vaske en opvask med frisk snavs. Det giver gode opvaskeresultater på kort tid.

5) Med dette program kan du hurtigt skylle service for at forhindre, at madrester sætter sig godt fast på det, og at der dannes lugte i apparatet. Brug ikke opvaskemiddel til dette program.

5.1 Forbrugsværdier

Program ¹⁾	Vand (l)	Energi (kWh)	Varighed (min)
ECO	11	0.857	225
AutoFlex	7 - 14	0.6 - 1.6	40 - 170
FlexiWash	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
Intensive	12.5-14.5	1.4-1.7	170-190
Quick Plus	10	0.9	30
Glass Care	12 - 14	0.7 - 0.9	82-92
Rinse & Hold	4	0.1	14

¹⁾ Forbrugsværdierne kan variere alt efter vandtemperatur og -tryk, udsving i netspænding, tilvalg og opvaskens størrelse.

5.2 Oplysninger til testinstitutter

For alle nødvendige oplysninger til test, send en e-mail til:

info.test@dishwasher-production.com

Skriv produktnummeret (PNC) ned, som findes på mærkepladen.

6. INDSTILLINGER

6.1 Liste over indstillinger

Indstillinger	Værdier	Forløb
Vælg MyFavourite	Liste over programmer	Vælg dit daglige yndlingsprogram. Se det specifikke afsnit i dette kapitel.
AutoOpen	Tænd (standardværdi) Slukket	Indstil den automatiske lågeåbning for programmet ECO. Se det specifikke afsnit i dette kapitel.
Time (Tid)	Timer og minutter	Indst. tid.
Slutlyd	Tænd Slukket	Giver besked, når programmet er færdigt. Fabriksindstilling: fra.
Panel signal	Slukket Klik Bip	Indstil lyden af tasterne, når der trykkes på dem.
Volumen	Fra niveau 1 til niveau 10.	Justering af lydstyrken for tastelyde, alarmlyde og slutlyd. Fabriksindstilling: niveau 5.

Indstillinger	Værdier	Forløb
Lysstyrke	Fra niveau 0 til niveau 9.	Øg eller reducer displayets lysstyrke. Fabriksindstilling: niveau 5.
Kontrast	Fra niveau 0 til niveau 9.	Ændr displayets kontrast. Fabriksindstilling: niveau 5.
Vandets hårdhed	Fra niveau 1 til niveau 10.	Indstil niveauet af blødgøringsanlægget i henhold til vandets hårdhed. Fabriksindstilling: niveau 5.
Sprog	Liste over sprog.	Indstil dit foretrukne sprog. Standardsprog: Engelsk.
Nulstil indst.	Reset (Nulstil) Annuler	Nulstiller maskinen til fabriksindstillingerne.
Afspændingsmiddelniveau	Fra niveau 0 til niveau 6. Niveau 0 = ingen afspændingsmiddel.	Indstil niveauet af afspændingsmiddel i overensstemmelse med behovet. Fabriksindstilling: niveau 4.

6.2 Sådan gemmes en indstilling

Når du gemmer en indstilling, forbliver denne gyldig, indtil du ændrer værdien igen.

1. Tryk på tasten **Option**.
2. Brug navigationstasterne til at rulle listen over indstillinger.
3. Vælg en indstilling.
4. Tryk på tasten **OK** for at skifte til værdiniveauet.
5. Angiv indstillingens tilstand.
6. Tryk på tasten **OK** for at bekræfte. Displayet viser programlisten.

Hvis du vil gemme en anden indstilling, skal du gentage proceduren.

6.3 Sådan gemmer du MyFavourite-programmet

De gældende tilvalg kan gemmes sammen med programmet. Det er ikke muligt at gemme en senere start sammen med programmet eller at udskyde starten af MyFavourite-programmet. Du kan kun gemme 1 program ad gangen. En ny indstilling sletter den foregående.


1. Tryk på tasten **Option**.
2. Indstil de tilvalg, du ønsker at gemme sammen med programmet.
3. Vælg Vælg MyFavourite.
4. Tryk på tasten **OK**. Displayet viser programlisten.
5. Vælg et program, og tryk på tasten **OK**.

Hvis programmet har TimeSaver-tilvalget, skal du vælge Hurtig eller Normal.

6. Tryk på tasten **OK** for at bekræfte. Displayet viser, at MyFavourite-programmet er gemt.

6.4 AutoOpen

AutoOpen forbedrer tørreresultaterne med mindre energiforbrug.

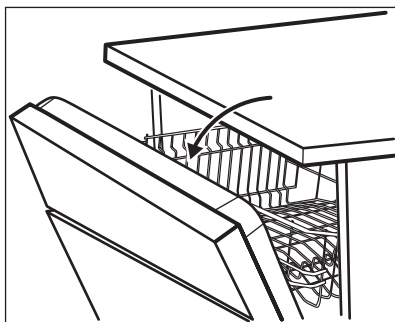

- i** Mens tørrefasen er i gang, åbner en enhed apparatets låge. Lågen står på klem.



FORSIGTIG!

Forsøg ikke at lukke apparatets låge inden for 2 minutter efter automatisk åbning. Det kan skade apparatet.

AutoOpen aktiveres automatisk med alle programmer undtagen Rinse & Hold.

Der henvises til funktionen XtraDry eller at aktivere AutoOpen for at forbedre tørreevnen.

7. TILVALGSFUNKTIONER

- i** De ønskede tilvalg skal slås til hver gang, inden du starter et program. Dette tilvalg kan ikke slås til eller fra, mens et program er i gang.



Ikke alle tilvalg er kompatible med hinanden. Hvis du har valgt tilvalg, som ikke er kompatible, deaktiverer apparatet automatisk et eller flere af dem. Det er kun lamperne for de tilvalg, der stadigvæk er aktive, som forbliver tændt.

7.1 Liste med tilvalg

Tilvalg	Værdier	Forløb
Udskudt start	Fra 1 til 24 timer Slukket (standardværdi)	Udskyd starten af programmet.
XtraDry	Tænd Slukket (standardværdi)	Aktivér dette tilvalg, hvis du ønsker at forbedre tørringen. Se det specifikke afsnit i dette kapitel.
Funktionssikring	Tænd Annuller	Brugen af dette tilvalg forhindrer børn i at lege med tasterne på betjeningspanelet. Se det specifikke afsnit i dette kapitel.

7.2 Sådan vælges et tilvalg

Nogle tilvalg er ikke kompatible med hinanden. Hvis du vælger 2 tilvalg, som ikke er kompatible med hinanden, deaktiverer apparatet automatisk et af

tilvalgene. Displayet viser en besked, som angiver hvilket tilvalg, der er blevet deaktiveret.

Når programmet er fuldført eller annulleres, indstilles tilvalgene til standardværdien.

1. Tryk på tasten **Option**.
2. Brug navigationstasterne til at rulle listen over tilvalg.
3. Vælg et tilvalg.
4. Tryk på tasten **OK** for at skifte til værdiniveauet.
5. Angiv tilvalgets tilstand.
6. Tryk på tasten **OK** for at bekræfte. Displayet viser programlisten.

Hvis du vil indstille et andet tilvalg, skal du gentage proceduren.

7.3 XtraDry

Aktivér denne funktion, når du ønsker at forbedre tørringen. Når denne funktion anvendes, kan varigheden af visse programmer, vandforbruget og den sidste skylletemperatur påvirkes.

Funktionen XtraDry er en permanent funktion til alle andre programmer end ECO og er ikke nødvendig at vælge ved hvert program.

Hver gang ECO aktiveres, slukkes funktionen XtraDry og er ikke nødvendig at vælge manuelt. I andre programmer er indstillingen af XtraDry permanent og anvendes automatisk i de næste programmer. Konfigurationen kan ændres når som helst.

Aktivering af XtraDry-funktionen deaktiverer TimeSaver.

7.4 TimeSaver

Dette tilvalg øger trykket og vandtemperaturen.

Vaske- og tørrefaserne er kortere. Den samlede programvarighed mindskes med ca. 50 %.

Opvaskeresultaterne er de samme som ved normal programvarighed, men

tørresultaterne er muligvis mindre tilfredsstillende.



Tilvalget kan ikke anvendes med alle de tilgængelige programmer. Når tilvalget kan anvendes med programmet, kan du vælge at aktivere eller deaktivere tilvalget TimeSaver.

Vælg et program, og tryk på tasten **OK**. Hvis TimeSaver kan anvendes, viser displayet tilstandene Hurtig og Normal samt programvarigheden for hver tilstand:

- Hurtig: vælg denne tilstand for at aktivere TimeSaver, og tryk på tasten **OK** for at bekræfte.
- Normal: vælg denne tilstand for at deaktivere TimeSaver, og tryk på tasten **OK** for at bekræfte.

Inden du indstiller TimeSaver med programmet ECO, skal du deaktivere tilvalget AutoOpen.

7.5 Funktionssikring

Dette tilvalg forhindrer, at børn leger med tasterne på betjeningspanelet, mens et program er i gang, eller når apparatet er tændt og klar til at bruge.

Hvis Funktionssikring tilvalget er aktiveret, deaktiveres tilvalget AutoOpen automatisk.

Tryk samtidigt på tasterne **Program** og **Tilbage**.

Displayet viser meddelelsen om, at tilvalget Funktionssikring er aktivt.

Gentag proceduren for at deaktivere tilvalget Funktionssikring.

8. FØR IBRUGTAGNING

Den første gang du tænder for apparatet, skal sproget og tiden indstilles. Standardsproget er engelsk.

1. Indstil sprog
 - Tryk på tasten **OK** for at bekræfte engelsk

- Vælg et nyt sprog og tryk derefter på tasten **OK** for at bekræfte.
2. Indstil tiden, og tryk derefter på **OK**-tasten for at bekræfte.
 3. **Sørg for, at blødgøringsanlæggets aktuelle niveau svarer til vandforsyningens hårdhed.** Hvis

ikke, bør du justere niveauet for blødgøringsanlægget.

4. Fyld saltbeholderen.
5. Fyld beholderen til afspændingsmiddel.
6. Åbn vandhanen.
7. Start et program for at fjerne evt. rester fra fabrikationen, der stadigvæk kan befinde sig i apparatet. Brug ikke opvaskemiddel, og fyld ikke noget i kurvene.

Når du starter et program, kan det tage op til 5 minutter før blødgøringsanlægget er klar til drift. Det ser ud til, at maskinen ikke virker. Opvaskefasen starter først, når denne procedure er afsluttet. Proceduren gentages regelmæssigt.

8.1 Blødgøringsanlæg

Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra vandforsyningen, som ellers kan have

en skadelig virkning på opvaskeresultaterne og på apparatet.

Jo højere indholdet af disse mineraler er, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhedsgrad måles i modsvarende skalaer.

Blødgøringsanlægget skal indstilles efter det lokale vands hårdhedsgrad. Oplysning om vandets hårdhedsgrad fås hos det lokale vandværk. Det er vigtigt at vælge det rette niveau for blødgøringsanlægget for at sikre gode vaskeresultater.

Vandets hårdhed

Tyske grader (°dH)	Franske grader (°fH)	mmol/l	Clarke-grader	Blødgøringsanlæggets niveau
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	< 5	1 2)

1) Fabriksindstilling.

2) Brug ikke salt på dette niveau.

Uanset om du bruger almindeligt opvaskemiddel eller multitabs (med eller uden salt), bør du indstille den rette vandhårdhedsgrad for at holde saltpåfyldningslampen aktiv.



Multitabs med salt er ikke tilstrækkeligt effektive til at blødgøre hårdt vand.

8.2 Saltbeholderen




FORSIGTIG!

Brug kun salt beregnet til opvaskemaskiner.


Saltet bruges til at gøre blødgøringsanlægget klar til drift og til at sikre gode opvaskeresultater i den daglige brug.

Sådan fyldes saltbeholderen

1. Drej hættten på saltbeholderen mod uret, og fjern den.
2. Hæld en liter vand i saltbeholderen (kun første gang).
3. Fyld saltbeholderen op med filtersalt.

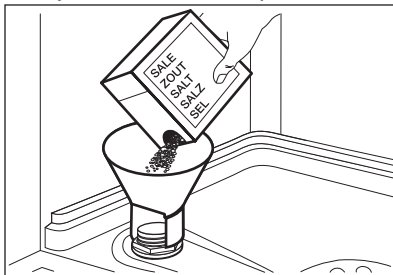

4. Fjern saltet rundt om saltbeholderens åbning.

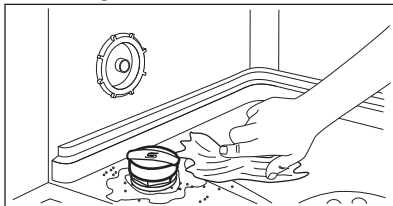

5. Drej hættten på saltbeholderen med uret for at lukke saltbeholderen.



Der kan løbe vand og salt ud fra saltbeholderen, når du fylder den. Risiko for korrosion. Start et program efter at have fyldt saltbeholderen for at undgå dette.



Når saltbeholderen er tom, vises en meddelelse i displayet.

8.3 Beholderen til afspændingsmiddel


Afspændingsmiddel hjælper med at tørre tallerkener og fade, uden at de får pletter og striber.

Der frigøres automatisk afspændingsmiddel under den varme skyllefase.

Du kan indstille den frigjorte mængde afspændingsmiddel mellem niveau 1 (min. mængde) og niveau 6 (maks. mængde). Niveau 0 deaktiverer beholderen til afspændingsmiddel, og der frigøres intet afspændingsmiddel.

Fabriksindstilling: niveau 4.

Sådan fyldes beholderen til afspændingsmiddel

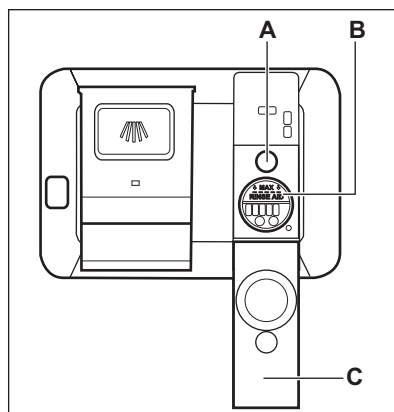

FORSIGTIG!

Brug kun afspændingsmiddel beregnet til opvaskemaskiner.

1. Åbn lågen (C).
2. Fyld beholderen (B), indtil afspændingsmidlet når mærket "MAX".
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en sugende klud, så der ikke dannes for meget skum.
4. Luk lågen. Sørg for, at lågen låses på plads.

i Påfyld afspændingsmiddel i beholderen til afspændingsmiddel, når indikatorvinduet (A) bliver gennemsigtigt.

i Når automaten til afspændingsmiddel er tom, viser displayet en meddelelse.


Hvis du bruger multitabs, og tørringen er tilfredsstillende, kan indikatoren for påfyldning af afspændingsmiddel slås fra ved at indstille afspændingsmiddelniveauet til 0.

i Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel for at få en bedre tørring, også kombineret med multitabs, der indeholder afspændingsmiddel.

9. DAGLIG BRUG

1. Åbn vandhanen.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
- Se efter, at apparatet står i tilstanden for programvalg.
- Hvis displayet viser saltmeddelelsen, skal beholderen til salt påfyldes.
 - Fyld beholderen til afspændingsmiddel, hvis meddelelsen om, at der ikke er mere afspændingsmiddel, bliver vist.
3. Fyld kurvene.
 4. Påfyld opvaskemiddel.
 5. Vælg og start det rette program til opvaskens art og graden af snavs.

9.1 Brug af opvaskemiddel

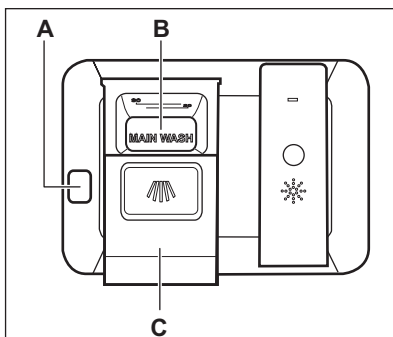

FORSIGTIG!
Brug kun opvaskemiddel beregnet til opvaskemaskiner.

1. Tryk på udløserknappen (A) for at åbne låget (C).
2. Fyld opvaskemiddel i form af pulver eller tabletter i rummet til opvaskemiddel (B).
3. Hvis opvaskeprogrammet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel på den inderste del af apparatets låge.
4. Luk lågen. Sørg for, at låget låses på plads.

9.2 Indstilling og start af et program

Auto Off-funktionen

Denne funktion mindsker energiforbruget ved automatisk at slukke for apparatet, når det ikke er i drift.

Funktion går i gang:

- 5 minutter efter programmets afslutning.
- Efter 5 minutter, hvis programmet ikke er gået i gang.

Starte et program

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
2. Luk apparatets luge.
3. Vælg de tilgængelige tilvalg, hvis det ønskes. Gå tilbage til programlisten, når tilvalgene er indstillet.
4. Vælg et program. Programmet ECO er altid standardprogrammet.

Hvis programmet har TimeSaver-tilvalget, skal du bekræfte Hurtig eller Normal.

5. Tryk på **OK**-tasten, og programmet starter.

Når programmet starter, viser displayet:

- Programmets varighed begynder at gå ned i trin på 1 minut.
- Symbolet for det igangværende program.
- Nederst på displayet kan du se en programbjælke. Midtersegmentet er tændt med fast lys, mens de 2 sidesegmenter blinker. Antallet af segmenter med fast lys øges, hvilket angiver programmets status.

Start af MyFavourite-programmet

1. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at aktivere apparatet.
2. Luk apparatets luge.
3. Tryk på MyFavourite-tasten, og programmet starter.

Når programmet starter, viser displayet:

- Programmets varighed begynder at gå ned i trin på 1 minut.
- Symbolet for det igangværende program.
- Nederst på displayet kan du se en programbjælke. Midtersegmentet er tændt med fast lys, mens de 2 sidesegmenter blinker. Antallet af segmenter med fast lys øges, hvilket angiver programmets status.

Sådan kan du udskyde programmets start

Tilvalget for senere start kan ikke indstilles med MyFavourite-programmet.

1. Indstil programmet.
2. Tryk på tasten **Delay**.
Displayet viser:
 - Start: Programmets starttid.
 - End: Programmets sluttid.
3. Tryk gentagne gange på navigationstasten til højre for at øge antallet af udskudte timer.
Programmets start kan udskydes i 1

til 24 timer. Tryk på navigationstasten til venstre for at reducere antallet af timer.

Tiden angivet med Start og End er opdateret.

4. Tryk på tasten **OK** for at bekræfte og starte nedtællingen. Når nedtællingen er slut, starter programmet.

Åbning af lågen, mens apparatet er i gang

Hvis du åbner lågen, mens et program er i gang, stopper apparatet. Det kan påvirke energiforbruget og programmets varighed. Når lågen lukkes igen, fortsætter apparatet fra det sted, hvor det blev afbrudt.



Hvis lågen er åben i mere end 30 sekunder under tørrefasen, afsluttes det igangværende program. Dette sker ikke, hvis lågen åbnes af AutoOpen.



FORSIGTIG!

Forsøg ikke at lukke apparatets låge inden for 2 minutter, efter AutoOpen åbner den automatisk, da dette kan forårsage skader på apparatet. Hvis lågen bagefter lukkes i yderligere 3 minutter, afsluttes det igangværende program.

Annullering af den senere start, mens nedtællingen er i gang

1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk på tasten **Delay**.
3. Tryk gentagne gange på navigationstasten til venstre for at reducere antallet af timer, indtil du når 0h.
4. Tryk på tasten **OK**.
Displayet viser Slet senere og de følgende tilstande:.

- Ja: Tryk på **OK**-tasten, og luk apparatets låge, og det valgte program starter.
- Ingen: Tryk på **OK**-tasten, og displayet vender tilbage til nedtælling af forsinkelse. Luk apparatets låge, hvis du vil fortsætte nedtællingen.

Den udskudte start kan også annulleres ved at følge den samme procedure som ved annullering af et igangværende program, men i dette tilfælde er det valgte program og tilvalgene indstillet som standardværdier.

Annulering af et igangværende program

1. Åbn lågen til apparatet.
2. Tryk på og hold tasten **Program** nede i ca. 3 sekunder, indtil displayet viser Annullere vask?.
 - Vælg Resume (Genoptag) for at fortsætte det igangværende program. Tryk på tasten **OK** for at

bekræfte og lukket apparatets låge.

- Vælg Stop for at annullere det igangværende program. Tryk på tasten **OK** for at bekræfte.

Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.

Programslut

Når programmet er færdigt, viser displayet 0:00 og Program slut.

Alle programbjælkens segmenter lyser med fast lys.

Apparatet slukkes automatisk, når du åbner lågen.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, eller vent på, at Auto Off-funktionen slukker apparatet automatisk. Hvis du åbner lågen, inden Auto Off aktiveres, slukkes apparatet automatisk.
2. Luk for vandhanen.

10. RÅD OG TIP

10.1 Generelt

Følgende tips vil sikre optimale rengørings- og tørreresultater ved daglig brug samt hjælpe med at beskytte miljøet.

- Fjern madrester fra servicet sammen med køkkenaffaldet.
- Forskyl ikke service i hånden. Når det er nødvendigt, kan du bruge programmet til forskyl (hvis tilgængeligt) eller vælge et program med en forskylningsfase.
- Brug altid hele kurveområdet.
- Når du fylder apparatet, skal du sikre dig, at alt servicet kan nås fuldstændigt og vaskes med det vand, der kommer ud af spulearmdyserne. Sørg for, at genstandene ikke rører eller dækker hinanden.
- Du kan bruge opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt separat, eller du kan bruge multitabs (f.eks. "3-i-1", "4-i-1", "Alt-i-1"). Følg vejledningen på pakken. Multitabs

egner sig som regel til områder, hvor vandet har en hårdhed på op til 21 °dH. I områder, hvor denne grænse overskrides, skal der også bruges afspændingsmiddel og salt.

- Vælg programmet alt efter typen af opvask og graden af snavs. Med ECO-programmet får du det mest effektive vand- og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs.

10.2 Brug af salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel

- Brug kun salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel til opvaskemaskine. Andre produkter kan beskadige apparatet.
- Multitabs egner sig som regel til områder, hvor vandet har en hårdhed på op til 21 °dH. I områder, der overskrider denne grænse, skal der anvendes afspændingsmiddel og salt ud over multitabs. I områder med

hårdt og meget hårdt vand anbefaler vi dog at bruge opvaskemiddel alene (pulver, gelé, tabletter uden ekstra funktioner), afspændingsmiddel og salt separat for at opnå optimale rengørings- og tørreresultater.

- Dosering af afspændingsmiddel kan deaktiveres ved brug af multitabs, men vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel for bedre tørreevne.
Blødgøringsanlæggets niveau kan også indstilles til den laveste værdi, hvis du bruger multitabs, og vandets hårdhedsgrad er under 21 °dH.
- Opvasketabletter opløses ikke helt ved korte programmer. Det anbefales, at du benytter opvasketabletterne til lange programmer for at undgå rester af opvaskemidler på bordservicet.
- Brug ikke mere end den angivne mængde opvaskemiddel. Se anvisningerne på opvaskemidlets emballage.

10.3 Gør følgende, hvis du ønsker at holde op med at bruge multitabletter

Gør følgende, inden du starter med at bruge separat opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel.

1. Indstil det højeste niveau for blødgøringsanlæg.
2. Sørg for, at saltbeholderen og beholderen til afspændingsmiddel er fuld.
3. Start det korteste program med en skyllefase. Tilsæt ikke opvaskemiddel, og fyld ikke noget i kurvene.
4. Justér blødgøringsanlægget til det lokale vands hårdhedsgrad, når programmet er slut.
5. Justér doseringen af afspændingsmiddel.
6. Aktivér meddelelse om tom beholder til afspændingsmiddel.

10.4 Fyldning af kurvene

- Brug kun apparatet til at vaske genstande, som kan vaskes i opvaskemaskine.

- Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium, tin og kobber i opvaskemaskinen.
- Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
- Fjern tiloversbleven mad fra tingene.
- Blødgør tiloversbleven brændt mad på disse ting.
- Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
- Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke står tæt op ad hinanden. Bland skeer med andet bestik.
- Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
- Læg små ting i bestikkurven.
- Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at tingene ikke kan flytte sig.
- Sørg for, at spulearmen kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram.

10.5 Før programmet startes

Kontroller, at:

- Filtrene er rene og korrekt sat i.
- Hætten til saltbeholderen er spændt.
- Spulearmene ikke er tilstoppet.
- Der er filtersalt og afspændingsmiddel (medmindre du bruger multitabletter).
- Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
- Det valgte program passer til opvaskens art og graden af snavs.
- Der anvendes den rette mængde opvaskemiddel.

10.6 Tømning af kurvene

1. Lad servicet køle af, før du tager det ud af maskinen. Varme genstande beskadiges nemt.
2. Tøm først nederste kurv og derefter øverste kurv.



Ved programslut kan der stadigvæk være vand tilbage på siderne af apparatet og på lågen.

11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!


Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.





Tilsmudsede filtre og tilstoppede spulearme forringer vaskeresultaterne. Kontrollér dem jævnligt og rengør dem, om nødvendigt.

11.1 Rengøring af filtre


Filtersystemet består af 3 dele.

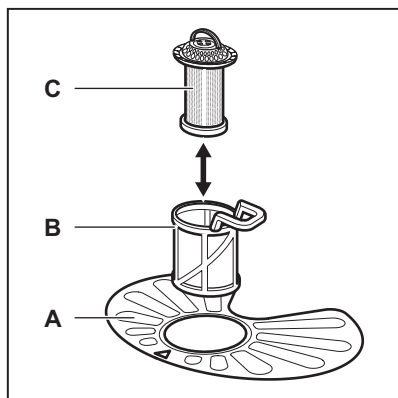


1. Drej filteret (B) mod uret, og tag det ud.

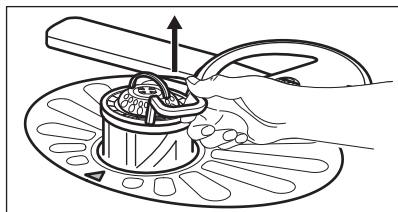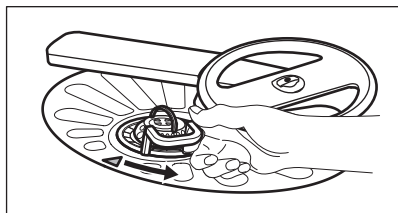


2. Tag filteret (C) ud af filteret (B).
3. Tag det flade filter (A) ud.

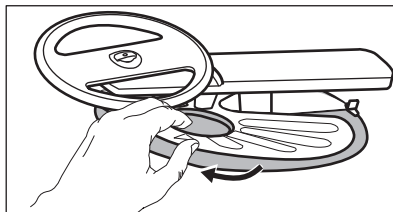


4. Skyl filterne.

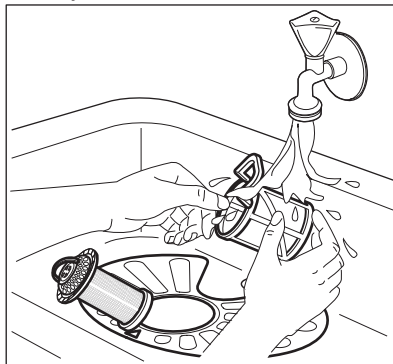

5. Sørg for, at der ikke er madrester eller snavs i eller omkring bundkarrets kant.
6. Sæt det flade filter (A) på plads. Sørg for, at det sidder korrekt fast under de 2 skinner.

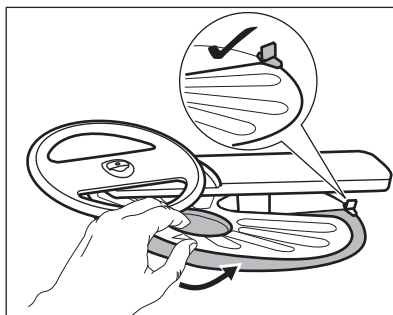

7. Saml filtrene (B) og (C).
8. Sæt filteret (B) på plads i det flade filter (A). Drej det med uret, indtil det klikker på plads.

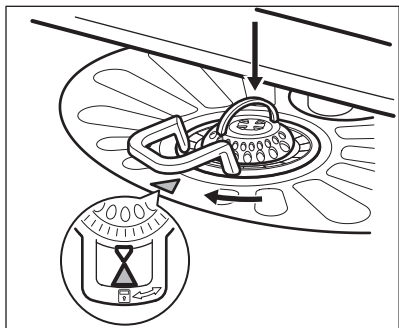**FORSIGTIG!**

Hvis filtrene sidder forkert, kan det give dårlige opvaskeresultater og beskadige apparatet.

11.2 Rengøring af spulearme


Fjern ikke spulearmene. Hvis hullerne i spulearmene tilstoppes, kan det tiloversblevne snavs fjernes med en tynd, spids genstand.

11.3 Rengøring af den øverste spulearm

Vi anbefaler, at du regelmæssigt rengør den øverste spulearm for at undgå, at snavs stopper hullerne til.


Tilstoppe huller kan resultere i utilfredsstillende opvaskeresultater.

1. Træk den øverste kurv ud.
2. For at koble spulearmen fra kurven skal du trykke spulearmen opad i den retning, som angives af den nederste pil, og samtidigt dreje den med uret.

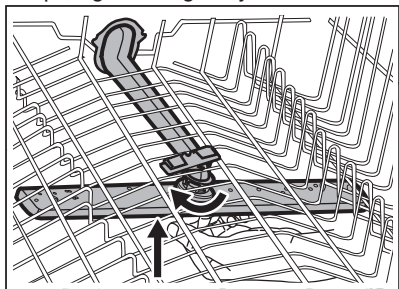


3. Skyl spulearmen under rindende vand. Brug et tyndt og spidst

redskab, som f.eks. en tandstikker, til at fjerne partikler af snavs fra hullerne.

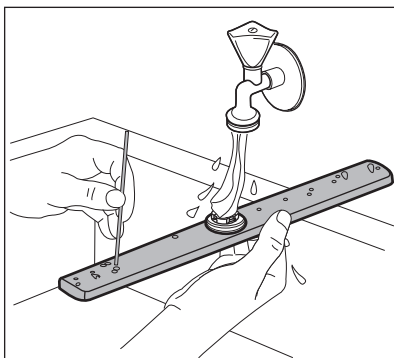

4. For at koble spulearmen tilbage på kurven skal du trykke spulearmen opad i den retning, som angives af den nederste pil, og samtidigt dreje den mod uret, indtil den klikker på plads.

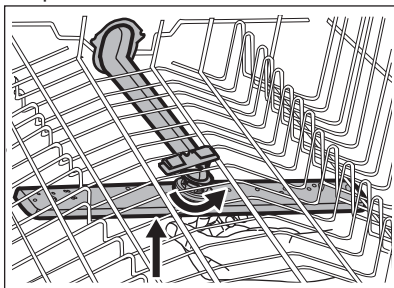

11.4 Udvendig rengøring

- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.
- Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
- Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler.

11.5 Indvendig rengøring

- Rengør apparatet omhyggeligt, herunder dørens gummipakning, med en blød og fugtig klud.
- Hvis du regelmæssigt bruger programmer af kort varighed, kan disse efterlade ophobninger af fedt og kalk i apparatet. For at forhindre dette anbefaler vi, at du kører programmer

af lang varighed mindst 2 gange om måneden.

- For at bevare dit apparats ydeevne bedst muligt anbefaler vi at bruge et rengøringsprodukt, der er beregnet til

opvaskemaskine, en gang om måneden. Følg anvisningerne på produktets emballage omhyggeligt.

12. FEJLFINDING

Hvis apparatet ikke starter eller stopper under drift. Inden du kontakter et autoriseret servicecenter, bør du kontrollere, om du kan løse problemet selv ved hjælp af informationen i tabellen.

I forbindelse med nogle problemer vises en meddelelse i displayet.

Problem	Mulig årsag
Du kan ikke tænde for apparatet.	• Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten. • Kontrollér, at der ikke er en sprunget sikring i sikringsdåsen.
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at apparatets låge er lukket. • Tryk på OK • Hvis der er indstillet senere start, skal du annullere indstillingen og vente til nedtællingen er slut. • Apparatet er ved at gøre blødgøringsanlægget klar til drift. Det kan tage ca. 5 minutter.
Apparatet fyldes ikke med vand. Displayet viser meddelelsen: Bemærk: intet vandindtag.	• Kontrollér, at der åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt dit lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Sørg for, at filteret i tilløbsslangen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på tilløbsslangen.
Apparatet tømmes ikke for vand. Displayet viser meddelelsen: Bemærk: maskinen tømmes ikke.	• Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at der ikke er knæk eller bøjninger på afløbsslangen.
Overløbssikringen er blevet udløst. Displayet viser meddelelsen: Bemærk: Bemærk: Oversvøm.sikring. er aktiveret. Der er en utæthed.	• Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.

Når du har kontrolleret apparatet, skal du slukke og tænde for apparatet. Kontakt

et autoriseret servicecenter, hvis problemet opstår igen.

Kontakt et autoriseret servicecenter i forbindelse med alarmkoder, der ikke er beskrevet i tabellen.

12.1 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende

Problemer	Mulig årsag og løsning
Dårlig opvask.	• Se "Daglig brug", "Nyttige råd" og brochuren til fyldning af kurv. • Brug mere intensive opvaskeprogrammer. • Rengør spulearmens dyser og filter. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
Dårlig tørring.	• Bordservice har været efterladt for længe i et lukket apparat. • Der er intet afspændingsmiddel, eller der er ikke blevet doseret nok afspændingsmiddel. Indstil beholderen til afspændingsmiddel til et højere niveau. • Det kan være nødvendigt at tørre plastikgenstande med et viskestykke. • Aktivér tilvalget XtraDry og indstil AutoOpen for at opnå den bedste tørring. • Vi anbefaler altid at bruge afspændingsmiddel, selv sammen med multitabletter.
Der er hvidlige striber eller en blålig belægning på glas og service.	• Der er for meget afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et lavere niveau. • Der er for meget opvaskemiddel.
Der er pletter og tørre vanddråber på glas og tallerkener.	• Der er for lidt afspændingsmiddel. Sæt afspændingsmiddelniveauet til et højere niveau. • Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet.
Tallerkerne er våde.	• Aktivér tilvalget XtraDry og indstil AutoOpen for at opnå den bedste tørring. • Programmet har ikke en tørrefase eller har en tørrefase med lav temperatur. • Beholderen til afspændingsmiddel er tom. • Det kan skyldes kvaliteten af afspændingsmidlet. • Det kan skyldes kvaliteten af multitabletterne. Prøv et andet mærke eller aktiver beholderen til afspændingsmidlet og brug afspændingsmidlet sammen med multitabletterne.
Apparatets inderside er våd.	• Dette er ikke en fejl i apparatet. Det forårsages af fugten i luften, som kondenserer på væggene.
Usædvanlig skum under opvask.	• Brug kun opvaskemidlet til opvaskemaskiner. • Der er en lækage i beholderen til afspændingsmiddel. Kontakt et autoriseret servicecenter.

Problemer	Mulig årsag og løsning
Spor af rust på bestik.	- Der er for meget salt i det vand, der bruges til opvask. Se "Blødgøringsanlægget". - Bestik af sølv og rustfrit stål blev anbragt sammen. Undgå at placere genstande af sølv og rustfrit stål i nærheden af hinanden.
Der er rester af opvaskemiddel i beholderen i slutningen af programmet.	- Opvasketabsen sad fast i beholderen og blev derfor ikke vasket helt væk af vand. - Vand kan ikke vaske opvaskemiddel væk fra beholderen. Sørg for, at spulearmen ikke er blokeret eller tilstoppet. - Sørg for, at genstandene i kurvene ikke forhindrer låget på beholderen til opvaskemiddel i at blive åbnet.
Lugte i apparatet.	Se "Indvendig rengøring".
Kalkaflejringer på bordservice, på karret og på lågens inderside.	- Saltniveauet er lavt, kontroller påfyldningslampen. - Hætten til saltbeholderen er løs. - Vandet fra hanen er hårdt. Se "Blødgøringsanlægget". - Selv hvis du bruger multitabs, bør du bruge salt og indstille regeneration af blødgøringsanlægget. Se "Blødgøringsanlægget". - Hvis der stadigvæk er kalkaflejringer, bør du rengøre apparatet med rengøringsmidler, der er beregnet specifikt til dette formål. - Prøv et andet opvaskemiddel. - Kontakt producenten af opvaskemidlet.
Mat, affarvet eller krakeleret bordservice.	- Sørg for, at det kun er genstande, som kan komme i opvaskemaskine, der bliver vasket i apparatet. - Fyld og tøm kurven forsigtigt. Se brochuren til fyldning af kurve. - Læg de sarte ting i øverste kurv.



Se "**Før ibrugtagning**", "**Daglig brug**" eller "**Nyttige råd**" for andre mulige årsager.

13. TEKNISK INFORMATION

Mål	Bredde/højde/dybde (mm)	596 / 818-878 / 580
Tilslutning, el ¹⁾	Spænding (V)	200 - 240
	Frekvens (Hz)	50 / 60

Vandforsyningens tryk	bar (minimum og maksimum)	0.5 - 8
	MPa (minimum og maksimum)	0.05 - 0.8
Vandtilførsel	Koldt vand eller varmt vand 2)	maks. 60 °C
Kapacitet	Antal kuverter	15
Strømforbrug	Tændt funktion (W)	5.0
Strømforbrug	Slukket funktion (W)	0.10

1) Se typeskiltet for andre værdier.

2) Hvis det varme vand leveres af alternativ energikilde (f.eks. solfangere, vindenergi), bruges tilslutning til varmt vand for at spare på energien.

14. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	26
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	27
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	29
4. BETJENINGSPANEL.....	30
5. PROGRAMMER.....	31
6. INNSTILLINGER.....	32
7. TILVALG.....	34
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	35
9. DAGLIG BRUK.....	38
10. RÅD OG TIPS.....	40
11. STELL OG RENGJØRING.....	41
12. FEILSØKING.....	44
13. TEKNISKE DATA.....	46

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 **Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

 **Generell informasjon og tips**

 **Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og liknende bruk som:
 - gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre boligtyper.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (Mpa)
- Overhold maksimalt antall 15 kuverter.
- Om strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå skader.

- Plasser kniver og bestikk med skarpe kanter i bestikkurven med spissen ned eller i en horisontal posisjon.
- Ikke la produktets dør stå åpen, uten tilsyn, for å forhindre at noen faller over den.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke blokkeres av et teppe.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet på steder der temperaturen er lavere enn 0 °C.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Sørg for at produktet er montert under og ved siden av stabile seksjoner.

utføres av vårt Autoriserte servicesenter.

- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.
- Bare for Storbritannia og Irland. Produktet har en 13 A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig å skifte sikringen i stikkontakten, bruk en sikring: 13 amp ASTA (BS 1362).

2.2 Elektrisk tilkøpling



ADVARSEL!


Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordnet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette

2.3 Vanntilkøpling

- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmalere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av produktet.

- Vanninntaksslangen har en sikkerhetsventil og en dobbel mantel med en indre strømledning.

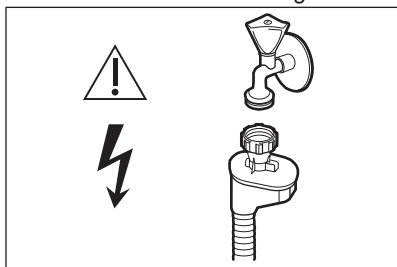

ADVARSEL! Farlig spenning.

- Hvis vanninntaksslangen er defekt, må du umiddelbart stenge vannkranen og trekke ut støpselet. Kontakt servicesenteret for å bytte ut vanninntaksslangen.

2.4 Bruk

- Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
- Oppvaskmidler er farlig. Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
- Ikke drikk eller lek med vann i produktet.
- Ikke ta ut oppvasken fra produktet før oppvaskprogrammet er ferdig. Det kan være oppvaskmiddel på oppvasken.
- Produktet kan slippe ut varm damp, hvis du åpner døren mens et oppvaskprogram er i gang.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med

brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

2.5 Innvendig belysning



ADVARSEL! Fare for personskade.

- Dette produktet har et innvendig lys som tenner når du åpner døren og slokker når døren lukkes.
- Lampen i dette produktet egner seg ikke til rombelysning.
- Kontakt servicesenteret for å skifte ut lampen.

2.6 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Vi anbefaler at du bare bruker originale reservedeler.
- Når du kontakter servicesenteret, må du sørge for at du har følgende informasjon, som du finner på typeskiltet, tilgjengelig.
Modell:
PNC (produktnummer) :
Serienummer:


2.7 Avfallsbehandling



ADVARSEL! Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.

3. PRODUKTBEKRIVELSE

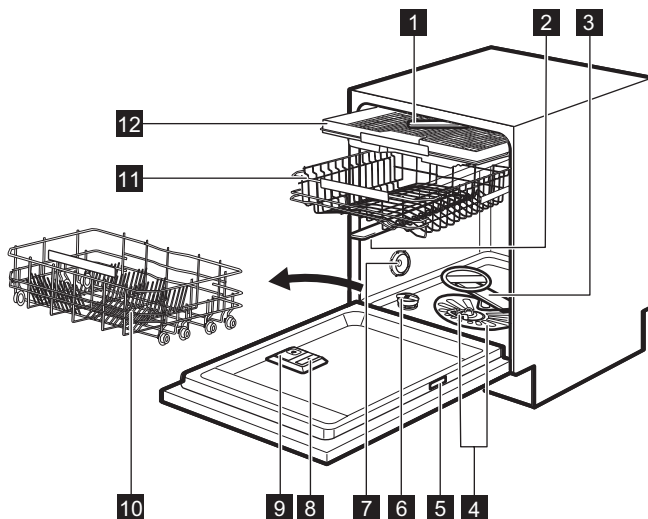

1 Øverste spylearm

2 Øvre spylearm

3 Nedre spylearm

4 Filtre

5 Typeskilt

6 Saltbeholder

7 Ventilasjonsåpningen

8 Skyllemiddelbeholder


9 Oppvaskmiddelbeholder

10 Nedre kurv

11 Øvre kurv

12 Bestikkskuff

4. BETJENINGSPANEL

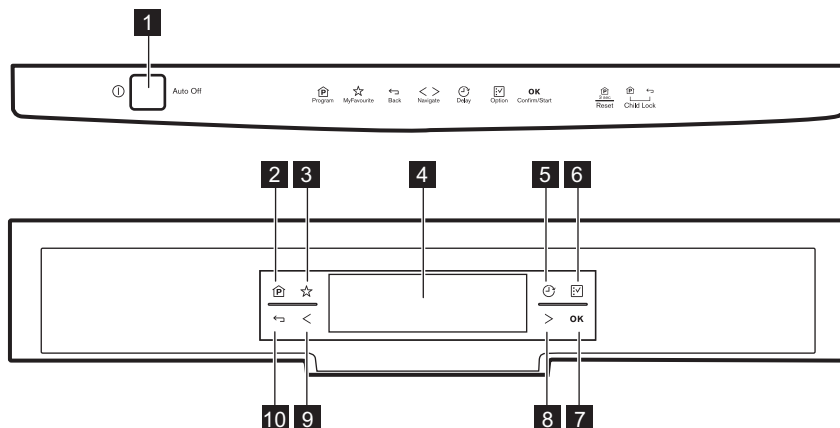

- 1** På/av-knapp
- 2** Knappen **Program**
- 3** Knappen **MyFavourite**
- 4** Display
- 5** Knappen **Delay**
- 6** Knappen **Option**

- 7** Knappen **OK**
- 8** Navigasjonsknapp
- 9** Navigasjonsknapp
- 10** Knappen **Tilbake**

4.1 Betjening

Program tasten

- Kort trykk for å komme inn på programlisten. Standardprogram: ECO.
- Langvarig trykking (3 sek.) når et program kjører sletter programmet. Displayet viser standardprogrammet.
- Trykk og hold Program og Tilbake nede samtidig for å aktivere eller deaktivere tilvalget Barnesikring.

MyFavourite tasten

- Kort trykk velger programmet MyFavourite. Hvis ikke noe program har blitt lagret viser displayet innstillingen Angi MyFavourite.
- Trykk lenge for å viser innstillingen Angi MyFavourite.

Delay tasten

- Trykk for å velge starttidsforvalg til et program.

Option tasten

- Trykk denne knappen for å gå inn på listen over tilvalg og innstillinger.

OK tasten

- Bekrefter valg av program, tilvalg og innstillinger.

Navigeringstaster

- Bruk disse knappene for å bla gjennom listene og informasjonstekstene.

Tilbake tasten

- For å gå tilbake til den forrige menyen uten å lagre endringer.

5. PROGRAMMER

Program	Grad av smuss Type vask	Programfaser	Tilvalg
ECO ¹⁾	• Normalt skittent • Servise og bestikk	• Forvask • Vask 50 °C • Skyllinger • Tørk	• TimeSaver • XtraDry
AutoFlex ²⁾	• Alt • Servise, bestikk, gryter og panner	• Forvask • Vask på 45 °C til 70 °C • Skyllinger • Tørk	• XtraDry
FlexiWash ³⁾	• Blandet smussgrad • Servise, bestikk, gryter og panner	• Forvask • Vask på 50 °C og 65 °C • Skyllinger • Tørk	• TimeSaver • XtraDry
Intensive	• Meget skittent • Servise, bestikk, gryter og panner	• Forvask • Vask 70 °C • Skyllinger • Tørk	• TimeSaver • XtraDry
Quick Plus ⁴⁾	• Nytt smuss • Servise og bestikk	• Vask 60 °C • Skyllinger	• XtraDry
Glass Care	• Normalt eller litt skittent • Skjørt servise og glass	• Vask 45 °C • Skyllinger • Tørk	• XtraDry
Rinse & Hold ⁵⁾	• Alt	• Forvask	

¹⁾ Med dette programmet får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk og servise. (Dette er standardprogrammet for testinstitutter).

²⁾ Produktet registrerer hvor skittent og hvor mye servise som er satt i kurvene. Den regulerer vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden automatisk.

³⁾ Dette programmet kan brukes til å vaske servise med blandet smussgrad. Meget skitten oppvask i den nederste kurven og normalt skitten oppvask i den øverste kurven. Trykket og temperaturen på vannet i den nedre kurven er høyere enn i den øvre kurven.

⁴⁾ Dette programmet kan brukes til å vaske servise med nytt smuss. Det gir gode oppvaskresultater på kort tid.

⁵⁾ Med dette programmet kan du raskt skylle av oppvasken for å forhindre at matrester fester seg og at det dannes lukt i produktet. Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.

5.1 Forbruksverdier

Program ¹⁾	Vann (l)	Energi (kWh)	Varighet (min)
ECO	11	0.857	225
AutoFlex	7 - 14	0.6 - 1.6	40 - 170
FlexiWash	14 - 16	1.2 - 1.5	160 - 180
Intensive	12.5-14.5	1.4-1.7	170-190
Quick Plus	10	0.9	30
Glass Care	12 - 14	0.7 - 0.9	82-92
Rinse & Hold	4	0.1	14

¹⁾ Vanntrykk og -temperatur, og tilvalgene og mengden servise som er satt inn kan endre verdiene.

5.2 Informasjon for testinstitutter

For all nødvendig informasjon om testytelse, send en e-post til:

info.test@dishwasher-production.com

Skriv ned PNC (produktnummer), som du finner på typeskiltet.

6. INNSTILLINGER

6.1 Liste over innstillinger

Innstillinger	Verdier	Beskrivelse
Angi MyFavourite	Liste over programmer	Still inn ditt favoritthverdagsprogram. Se den spesifikke informasjonen gitt i dette kapittelet.
AutoOpen	På (standard verdi) Av	Angi den automatisk døråpningen for programmet ØKO. Se den spesifikke informasjonen gitt i dette kapittelet.
Tid	Timer og minutter	Still inn klokkeslett.
Sluttlýd	På Av	Sier fra når programmet er ferdig. Fabrikkinnstilling: av.
Valg av tastelyd	Av Klikk Pip	Still lyden til knappene når de trykkes.

Innstillinger	Verdier	Beskrivelse
Volum	Fra nivå 1 til 10.	Justering av lydstyrke for tastelyd, alarmlyder og sluttlyd. Fabrikkinnstilling: nivå 5.
Lysstyrke	Fra nivå 0 til 9.	Endre lysstyrke på displayet. Fabrikkinnstilling: nivå 5.
Kontrast	Fra nivå 0 til 9.	Endre displayets kontrast. Fabrikkinnstilling: nivå 5.
Hardhet vann	Fra nivå 1 til 10.	Still inn nivået på vannavherder i henhold til vannhardheten i ditt område. Fabrikkinnstilling: nivå 5.
Språk	Liste over språk.	Velg foretrukket språk. Standardspråk: Engelsk.
Nullstille innstillinger	Tilbakestill Avbryte	Nullstiller produktet til fabrikkinnstillingene.
Skyllemiddelnivå	Fra nivå 0 til 6. Nivå 0 = ikke noe skyllemiddel doseres.	Still inn nivået av skyllemiddel i henhold til nødvendig dosering. Fabrikkinnstilling: nivå 4.

6.2 Slik lagrer du en innstilling

Når du lagrer en innstilling forblir denne gyldig til du endrer verdien igjen.

1. Trykk på knappen **Option**.
2. Bruk navigeringstaster for å bla gjennom listen over innstillinger.
3. Velg en innstilling.
4. Trykk på knappen **OK** for å angi verdinivå.
5. Velg betingelsene for tilvalget.
6. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte. Displayet viser liste over program.

Gjenta prosedyren hvis du vil lagre en annen innstilling.

6.3 Hvordan lagre MyFavourite-programmet

Det er mulig å lagre tilgjengelige tilvalg sammen med programmet. Det er ikke mulig å lagre tilvalget starttidsforvalg med programmet eller å velge utsatt start med programmet MyFavourite. Du kan

bare lagre ett program om gangen. En ny innstilling sletter den forrige innstillingen.


1. Trykk på knappen **Option**.
2. Angi tilvalget du ønsker å lagre sammen med programmet.
3. Velg Angi MyFavourite.
4. Trykk på knappen **OK**. Displayet viser liste over program.
5. Velg et program og trykk på knappen **OK**.

Hvis programmet har tilvalget TimeSaver må du velge Raskt eller Normal.

6. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte. Displayet bekrefter at programmet MyFavourite har blitt lagret.

6.4 AutoOpen

AutoOpen forbedrer tørkeresultatet med mindre energiforbruk.

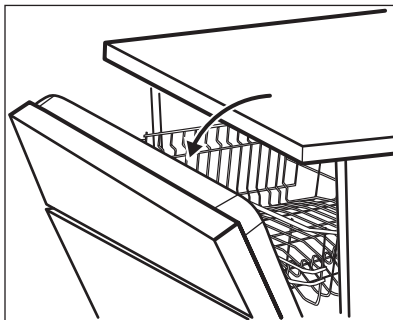

Når tørkefasen er i gang, åpner en enhet produktets dør. Døren står da på gløtt.



FORSIKTIG!

Ikke prøv å lukke produktets dør innen 2 minutter etter en automatisk åpning. Dette kan skade produktet.

AutoOpen aktiveres automatisk med alle programmene, bortsett fra Rinse & Hold.

For å forbedre tørkeytelsen, kan du henvise til tilvalget XtraDry eller aktivere AutoOpen.

7. TILVALG



Ønsket tilvalg må aktiveres hver gang før du starter et program. Det er ikke mulig å aktivere eller deaktivere alternativer mens et program er i bruk.



Ikke alle alternativer er kompatible med hverandre. Om du har valgt alternativer som ikke er kompatible vil produktet automatisk deaktivere ett eller flere av dem. Kun indikatorene for alternativene som fortsatt er aktive forblir tent.

7.1 Liste over tilvalg

Tilvalg	Verdier	Beskrivelse
Starttidsforvalg	Fra 1 til 24 timer Av (standard verdi)	Utsett starten på programmet.
XtraDry	På Av (standard verdi)	Aktiver dette tilvalget når du vil gjøre tørkeresultatet bedre. Se den spesifikke informasjonen gitt i dette kapittelet.
Barnesikring	Skru på Avbryte	Dette tilvalget hindrer at barn leker med betjeningspanelet. Se den spesifikke informasjonen gitt i dette kapittelet.

7.2 Slik angis et tilvalg

Ikke alle alternativer er kompatible med hverandre. Når du stiller 2 tilvalg som ikke passer med hverandre, deaktiverer

produktet automatisk ett av dem. Displayet viser en melding som indikerer hvilket tilvalg som har blitt deaktivert.

Når programmet er ferdig eller avbrutt settes tilvalgene tilbake til standardverdiene.

1. Trykk på knappen **Option**.
2. Bruk navigeringstaster for å bla gjennom listen over tilvalg.
3. Velg et tilvalg.
4. Trykk på knappen **OK** for å angi verdinivå.
5. Velg betingelsene for tilvalget.
6. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte. Displayet viser liste over program.

Gjenta prosedyren hvis du vil angi et annet tilvalg.

7.3 XtraDry

Aktiver dette tilvalget hvis du vil gjøre tørkeresultatet bedre. Når dette tilvalget brukes kan noen programmets varighet, vannforbruk og den siste skylletemperaturen påvirkes.

Tilvalget XtraDry er et permanent tilvalg for alle programmet, bortsett fra ECO, og må ikke velges for hver syklus.

Hver gang ECO blir aktivert, er tilvalget XtraDry av og må bli valgt manuelt. I andre programmer er innstillingen til XtraDry permanent og brukes automatisk i neste sykluser. Denne konfigurasjonen kan endres når som helst.

Aktivisering av tilvalget XtraDry deaktiverer TimeSaver.

7.4 TimeSaver

Dette tilvalget øker trykket og temperaturen i vannet.

Vaske- og tørkefasen er kortere. Den totale programvarigheten reduseres med ca. 50 %.

Vaskeresultatene er det samme som med normal programvarighet men

tørkeresultatene kan være mindre gunstige.



Tilvalget kan ikke brukes med alle tilgjengelige programmer. Hvis dette tilvalget er kompatibelt med programmet, kan du velge å aktivere eller deaktivere tilvalget TimeSaver.

Velg et program og trykk på knappen **OK**.

Hvis TimeSaver er anvendelig viser displayet vilkårene Raskt og Normal og programmets varighet for hvert vilkår:

- Raskt: velg denne betingelsen for å aktivere TimeSaver og trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
- Normal: velg denne betingelsen for å deaktivere TimeSaver og trykk på knappen **OK** for å bekrefte.

Før du setter på TimeSaver med programmet ECO må du deaktivere tilvalget AutoOpen.

7.5 Barnesikring

Dette tilvalget forhindrer at barn leker med tastene på betjeningspanelet mens et program er i bruk, eller når produktet er slått på og klar til bruk.

Hvis tilvalget Barnesikring er aktivert, deaktiveres tilvalget AutoOpen automatisk.

Trykk samtidig på tastene **Program** og **Tilbake**.

Displayet viser en melding om at tilvalget Barnesikring er aktivt.

Gjenta prosedyren for å deaktivere tilvalget Barnesikring.

8. FØR FØRSTE GANGS BRUK

Første gang du aktiverer produktet må du velge språk og tid. Standardspråket er engelsk.

1. Still inn språk

- Trykk på knappen **OK** for å bekrefte engelsk
 - Velg et nytt språk og trykk på knappen **OK** for å bekrefte.
2. Till inn tiden og trykk på knappen **OK** for å bekrefte.

3. Sikre at nivået på vannmykneren passer til hardheten for vannforsyningen. Om ikke, juster nivået på vannmykneren.
4. Fyll saltbeholderen.
5. Fyll skyllemiddelbeholderen.
6. Åpne vannkranen.
7. Start et program for å fjerne eventuelle vaskemiddelrester som fortsatt kan befinne seg i produktet. Ikke bruk oppvaskmiddel og ikke sett noe i kurvene.

Når du starter et program, kan produktet bruke opptil fem minutter på å lade harpiksen i vannhardheten på nytt. Det ser ut som produktet ikke fungerer. Vaskefasen starter bare etter at denne

prosedyren er fullført. Prosedyren blir gjentatt periodisk.

8.1 Vannhardheten

Vannmykneren fjerner mineraler fra vannforsyningen, som ellers ville ha skadelig effekt på vaskeresultatene og produktet.

Jo mer vannet inneholder av disse mineralene, dess hardere er vannet. Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.

Vannmykneren må justeres i henhold til vannhardheten der du bor. Det lokale vannverket kan gi opplysninger om hardheten til vannet der du bor. Det er viktig å stille vannhardheten inn på riktig nivå for å sikre gode vaskeresultater.

Hardhet vann

Tyske grader (°dH)	Franske grader (°fH)	mmol/l	Clarke-grader	Nivå på vannavherder
47 – 50	84 – 90	8,4 – 9,0	58 – 63	10
43 – 46	76 – 83	7,6 – 8,3	53 – 57	9
37 – 42	65 – 75	6,5 – 7,5	46 – 52	8
29 – 36	51 – 64	5,1 – 6,4	36 – 45	7
23 – 28	40 – 50	4,0 – 5,0	28 – 35	6
19 – 22	33 – 39	3,3 – 3,9	23 – 27	5 1)
15 – 18	26 – 32	2,6 – 3,2	18 – 22	4
11 – 14	19 – 25	1,9 – 2,5	13 – 17	3
4 – 10	7 – 18	0,7 – 1,8	5 – 12	2
<4	<7	< 0,7	< 5	1 2)

1) Fabrikkinnstilling.

2) Ikke bruk salt på dette nivået.

Enten du bruker standard oppvaskmiddel eller multi-tabletter (med eller uten salt), angi egnet vannhardhetsnivå for å holde indikatoren for påfylling av salt aktivert.



Multi-tabletter med salt er ikke effektive nok til å mykne hardt vann.

8.2 Saltbeholderen




FORSIKTIG!

Bruk kun salt som er beregnet for oppvaskmaskiner.


Saltet brukes til å lade opp harpiksen i vannmykneren og til å sikre gode vaskeresultater i daglig bruk.

Hvordan fyller du saltbeholderen

1. Drei lokket på saltbeholderen mot klokken og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun første gang).
3. Fyll saltbeholderen med oppvaskmaskinsalt.

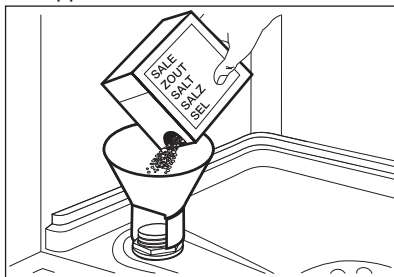

4. Fjern saltsøl rundt åpningen på saltbeholderen.

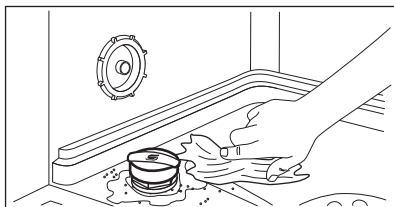

5. Lukk saltbeholderen ved å dreie lokket mot klokken.

i Det kan komme vann og salt ut av saltbeholderen når du fyller den. Fare for korrosjon. For å forhindre det, må du starte et program etter at du har fylt saltbeholderen.

i Når saltbeholderen er tom, vises en melding i displayet.

8.3 Skyblemiddelbeholderen

Skyblemiddel bidrar til å tørke oppvasken uten striper og flekker.


Skyblemiddelet porsjonerer automatisk ut under den varme skyklefasen.

Du kan justere mengden skyblemiddel som slippes ut mellom nivå 1 (minimum mengde) og nivå 6 (maksimum mengde).

Nivå 0 deaktiverer skyblemiddelbeholder og ingen skyblemiddel slippes ut.

Fabrikkinnstilling: nivå 4.

Hvordan fylle skyblemiddelbeholderen

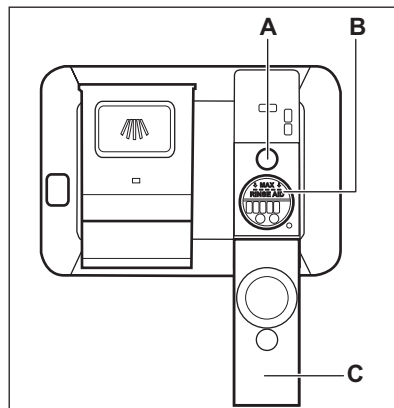

FORSIKTIG!

Bruk kun skyblemiddel som er beregnet for oppvaskmaskiner.

1. Åpne lokket (C).
2. Fyll skyblemiddel (B) til skyblemiddelbeholderen når markeringen "MAX".
3. Tørk bort skyblemiddelsøl med en absorberende klut for å unngå for mye skumdannelse.
4. Lukk lokket. Påse at lokket smetter i posisjon.



Fyll skyblemiddelbeholder igjen når indikatoren (A) blir blank.



Displayet viser en melding når skyblemiddelbeholderen er tom.

Hvis du bruker multi-tabletter og tørkeresultatet er godt nok, kan du deaktivere doseringen av skyblemiddelet ved å stille inn skyblemiddelet på 0.



Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel for bedre tørkeresultat, også i kombinasjon med multi-tabletter som inneholder skyllemiddel.


9. DAGLIG BRUK

1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.

Sikre at produktet er i programvalgmodus.

- Hvis displayet viser salt-meldingen, fyll saltbeholderen.
 - Fyll skyllemiddelbeholderen hvis meldingen om tom skyllemiddelbeholder vises.
3. Fyll kurvene.
 4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
 5. Velg og start riktig program for den aktuelle oppvasktypen og smussgrad.

9.1 Bruke oppvaskmiddel

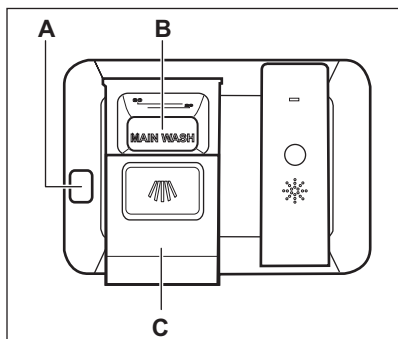

FORSIKTIG!

Bruk kun rengjøringsmiddel som er laget spesielt for oppvaskmaskiner.

1. Trykk åpne-knappen (A) for å åpne lokket (C).
2. Ha i oppvaskmiddel, i pulver eller tablett, i beholderen (B).
3. Hvis oppvaskprogrammet har forvask, fyller du litt oppvaskmiddel på innsiden av produktets dør.

4. Lukk lokket. Sørg for at lokket låses inn i posisjon.

9.2 Stille inn og starte et program

Auto Off-funksjonen

Denne funksjonen minker energiforbruket ved å automatisk deaktivere produktet når det ikke er i bruk.

Funksjonen tas i bruk:

- 5 minutter etter at programmet er fullført.
- Etter 5 minutter om programmet ikke har startet.

Starte et program

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Lukk produktets dør.
3. Velg anvendelige tilvalg ved ønske. Gå tilbake til programlisten med en gang tilvalg er stilt.
4. Velg et program. Programmet ECO er alltid standardprogrammet.

Om programmet ikke kan brukes med tilvalget TimeSaver må du bekrefte Raskt eller Normal.

5. Programmet starter når du trykker på knappen **OK**.

Når programmet starter, viser displayet:

- Programmets varighet reduseres i trinn på 1 minutt.
- Symbolet for det programmet som er i gang.
- I den nedre delen av feltet vises en programlinje. Den midterste streken tennes med et fast lys, mens de 2

lange strekene blinker. Antall segmenter med fiksert økning av lys indikerer framgangen til programmet.

Starte et MyFavourite program

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på produktet.
2. Lukk produktets dør.
3. Programmet starter når du trykker på knappen MyFavourite.

Når programmet starter, viser displayet:

- Programmets varighet reduseres i trinn på 1 minutt.
- Symbolet for det programmet som er i gang.
- I den nedre delen av feltet vises en programlinje. Den midterste streken tennes med et fast lys, mens de 2 lange strekene blinker. Antall segmenter med fiksert økning av lys indikerer framgangen til programmet.

Slik utsetter du start av et program

Det er ikke mulig å lagre tilvalget starttidsforvalg med programmet MyFavourite.

1. Still inn programmet.
2. Trykk på knappen **Delay**.

Displayet viser:

- Start: Programmets starttid.
- Slutt: Programmets sluttid.

3. Fortsett å trykke på navigasjonsknappen for å øke antall timer som starten skal utsettes. Du kan utsette starten av programmet fra 1 til 24 timer. Trykk på navigasjonsknappen for å redusere antall timer.

Tiden som indikeres av Start og Slutt er oppdatert.

4. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte og starte nedtellingen. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.

Åpne døren mens produktet er i bruk

Hvis du åpner døren mens et program går, vil produktet stoppe. Det kan påvirke energiforbruket og programvarigheten. Når du lukker døren, vil produktet fortsette fra der det ble avbrutt.



Hvis døren er åpen i mer enn 30 sekunder i løpet av tørkefasen blir det aktuelle programmet avsluttet. Dette skjer ikke dersom døren åpnes av funksjonen AutoOpen.



FORSIKTIG!

Ikke prøv å lukke produktets dør innen 2 minutter etter AutoOpen åpner den automatisk, siden dette kan føre til skade på produktet. Etterpå lukkes døren i 3 minutter til, og programmet slutter.

Avbryte starttidsforvalget mens nedtellingen er i gang

1. Åpne døren til produktet.
2. Trykk på knappen **Delay**.
3. Trykk gjentatte ganger på navigasjonsknappen for å redusere antall timer til du når 0h.
4. Trykk på knappen **OK**. Displayet viser Avbryt utsettelse og følgende betingelser:
 - Ja: Trykk på tasten **OK** og lukk produktets dør. Det valgte programmet starter.
 - Nei: Trykk på knappen **OK**, displayet går tilbake til nedtelling av utsettelse. Lukk produktets dør hvis du vil fortsette nedtellingen.

Det er også mulig å avbryte starttidsforvalg ved å følge samme prosedyre som når du avbryter et program som kjører, men i dette tilfelle settes valgt program og tilvalgene tilbake til standardverdiene.

Avbryte program som er i gang

1. Åpne døren til produktet.
2. Trykk og hold inne **Program** i omtrent 3 sekunder til displayet viser Avbryte vask?.
 - Velg Fortsette for å fortsette programmet som kjører. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte, og lukk produktets dør.
 - Velg Stoppe for å avbryte det aktuelle programmet. Trykk på knappen **OK** for å bekrefte.

Kontroller at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen før du starter et nytt program.

10. RÅD OG TIPS

10.1 Generelt

De følgende rådene sørger for optimal rengjørings- og tørkeresultater i daglig bruk og hjelper til med å beskytte miljøet.

- Fjern større matrester fra oppvasken og ha i søppelet.
- Ikke forhåndsvask for hånd. Ved behov kan du bruke forvaskprogrammet (hvis mulig) eller velge et program med en forvaskfase.
- Bruk alltid hele plassen i kurvene.
- Når du setter ting inn i produktet må du sørge for at oppvasken kan nås og vaskes helt av vannet som utløses av spylearmene. Sørg for at gjenstandene ikke berører eller dekker hverandre.
- Du kan bruke oppvaskmiddel, skyllemiddel og salt separat eller bruke multitablettene (f.eks. «3in1», «4in1», «All in 1»). Fø alltid anvisningene som er trykket på emballasjen. Multi-tabletter er vanligvis egnet for områder med en vannhardhet på opptil 21 °dH. I områder som overgår denne grensen må skyllemiddel og salt også brukes.
- Velg program i forhold til hva slags vask det er og hvor skittent det er. Med programmet ECO får du mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk og servise.

Programslutt

Når oppvaskprogrammet er ferdig, viser displayet 0:00 og Programslutt.

Alle linjene i programlinjen er tent med et fast lyst.

Produktet deaktiveres automatisk når du åpner døren.

1. Trykk på av/på-knappen eller vent til Auto Off-funksjonen deaktiverer produktet automatisk. Om du åpner døren før aktivering av Auto Off vil produktet automatisk bli deaktivert.
2. Steng vannkranen.

10.2 Bruk salt, skyllemiddel og såpe

- Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe som er beregnet på oppvaskmaskiner. Andre produkter kan skade produktet.
- Multi-tabletter er vanligvis egnet for områder med en vannhardhet på opptil 21 °dH. I områder som overgår denne grensen må skyllemiddel og salt også brukes i tillegg til multi-tabletter. Men i områder med hardt og veldig hardt vann anbefaler vi å bruke solo-oppvaskmiddel (pudder, gele, tabletter uten tilleggsfunksjoner), skyllemiddel og salt separat for optimale rengjørings- og tørkeresultater.
- Skyllemiddeldosering kan deaktiveres når du bruker multi-tabletter, men vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel for bedre tørkeresultat. Nivået på vannavherderen kan også settes til laveste verdi når du bruker multitabletter og vannhardheten er lavere enn 21 °dH.
- Oppvaskmiddeltablettene vil ikke løses helt opp ved bruk av korte programmer. For å forhindre rester på serviset, anbefaler vi at du bruker tabletter sammen med lange programmer.

- Ikke bruk mer enn riktig mengde oppvaskmiddel. Les anvisningene fra produsenten på oppvaskmiddelet.

10.3 Slik gjør du om du ikke lenger ønsker å bruke multitabletter

Utfør følgende prosedyre før du begynner å bruke separat rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel.

1. Still inn det høyeste nivået på vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og skyllemiddel er fulle.
3. Start det korteste programmet med en skyllefase. Ikke tilsett vaskemiddel og ikke sett noe i kurvene.
4. Når programmet er ferdig, juster vannmykneren i henhold til vannhardheten der du bor.
5. Juster mengden skyllemiddel som slippes ut.
6. Aktiver varsel om tømming av skyllemiddel.

10.4 Fylle kurvene

- Produktet skal kun brukes til å vaske gjenstander som er oppvaskmaskinsikre.
- Ikke bruk produktet til å vaske gjenstander som er laget av tre, horn, aluminium, tinn eller kobber.
- Du må ikke plassere vannabsorberende gjenstander i produktet (svamper, kjøkkenhåndklær).
- Fjern matrester fra gjenstandene.
- Bløtgjør brent mat som sitter fast på gjenstandene.

- Sett dype gjenstander (kopper, glass og kjeler) med åpningen ned.
- Kontroller at bestikk og servise ikke legger seg i hverandre. Bland skjeer sammen med annet bestikk.
- Forsikre deg om at ikke glassene ikke står helt inntil hverandre.
- Legg små gjenstander i bestikkurven.
- Plasser lette redskaper i den øvre kurven. Forsikre deg om at gjenstandene ikke kan bevege seg.
- Påse at spylearmene kan bevege seg fritt før du starter et program.

10.5 Før start av et program

Påse at:

- Filtrene er rene og korrekt installert.
- Lokket på saltbeholderen sitter stramt på.
- Spylearmene er ikke tette.
- Oppvaskmaskinsalt og skyllemiddel er fylt på (med mindre du bruker kombi-oppvaskmiddeletabletter).
- Plasseringen av gjenstandene i kurvene er korrekt.
- Programmet passer til typen vask og smussgraden.
- Korrekt mengde vaskemiddel er brukt.

10.6 Tømme kurvene

1. La serviset avkjøle seg før du tar det ut av produktet. Varmer elementer kan lett bli skadet.
2. Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre.



Når programmet er slutt kan det fortsatt være vann på sidene og på produktets dør.



Møkkete filtre og tette spylearmer vil redusere vaskeresultatet. Kontroller jevnlig, og rengjør dem etter behov.

11. STELL OG RENGJØRING




ADVARSEL!



Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

11.1 Rengjøre filtrene


Filtersystemet består av 3 deler.

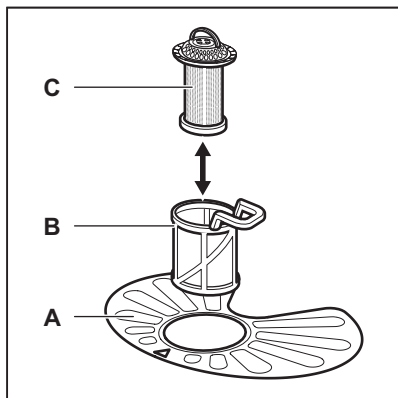


1. Dreii filteret (B) mot klokken og fjern det.

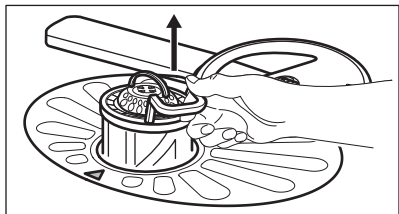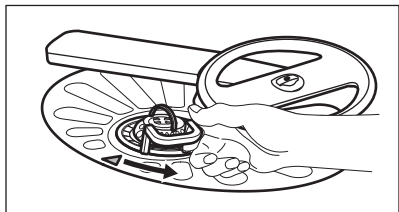


2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B).
3. Fjern det flate filteret (A).

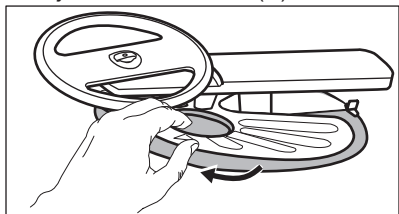


4. Vask filterene.

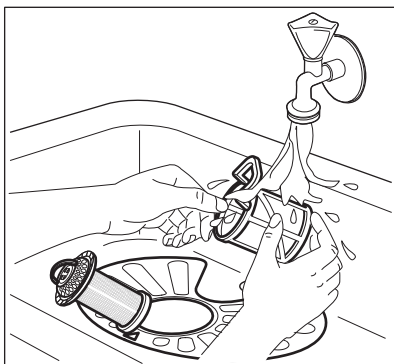

5. Påse at det ikke er rester av mat eller skitt på eller rundt kanten av bunnpannen.
6. Sett det flate filteret tilbake (A). Sikre at det er korrekt plassert under de 2 lederne.

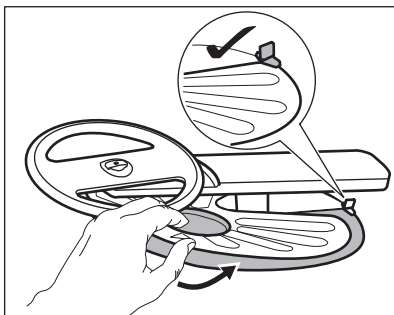

7. Monter filterene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i det flatfilteret (A). Dreii det med klokken til det låses.

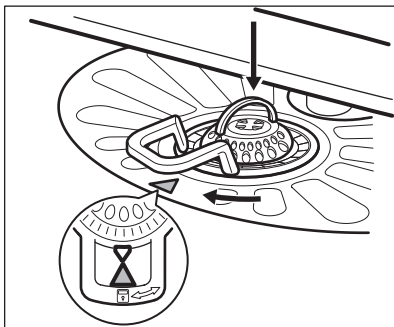

**FORSIKTIG!**

Feil plassering av filterne kan føre til dårlig vaskeresultat og skade produktet.

11.2 Rengjøre spylearmene


Ikke fjern spylearmene. Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn og spiss gjenstand.

11.3 Rengjøre den øverste spylearmen


Vi anbefaler at du rengjør den øvre spylearmen regelmessig for å unngå at hullene tettes igjen av skitt.

Tette hull kan føre til utilfredsstillende vaskeresultater.


1. Trekk ut den øvre kurven.
2. For å fjerne spylearmen fra kurven, trykker du den oppover i den nederste pilens retning og vrir den samtidig med klokken.

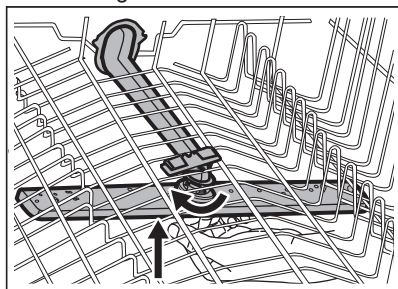

3. Rengjør spylearmen under rennende vann. Bruk et redskap med tynn spiss, f.eks. en tannpirker, til å fjerne smuss fra hullene.

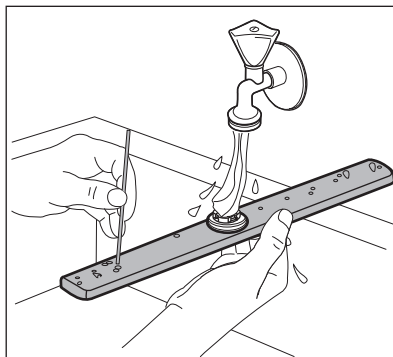

4. For å sette spylearmen på kurven igjen, trykker du den oppover i den nederste pilens retning og vrir den samtidig mot klokken til den smekker på plass.

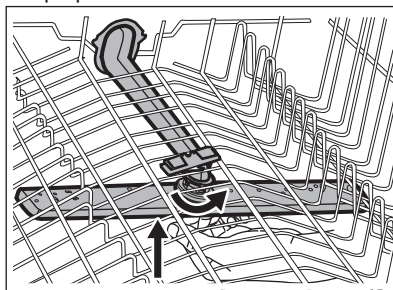

11.4 Utvendig rengjøring

- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
- Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
- Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper eller løsemidler.

11.5 Innvendig rengjøring

- Rengjør produktet forsiktig med en myk, fuktig klut, inkludert gummipakningen på døren.
- Hvis du vanligvis bruker kortvarige programmer, kan disse etterlate rester av fett og kalk inne i produktet. For å unngå dette, anbefaler vi å kjøre langvarige programmer minst 2 ganger per måned.
- For å opprettholde optimal ytelsen for produktet, anbefaler vi å bruke et spesifikt rengjøringsprodukt for

oppvaskmaskiner hver måned. Følg instruksjonene på produktpakningen nøye.

12. FEILSØKING

Om produktet ikke starter eller stopper under bruk. Før du kontakter et autorisert servicesenter bør du sjekke om du kan løse problemet selv ved hjelp av informasjonen i tabellen.

Ved enkelte problemer viser displayet en melding.

Feil	Mulig løsning
Du kan ikke slå på produktet.	• Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten. • Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Programmet starter ikke.	• Kontroller at produktets dør er lukket. • Trykk på OK • Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen. • Produktet har startet oppladingsprosedyren for harpiksen i vannmykneren. Varigheten på prosedyren er ca. 5 minutter.
Produktet fylles ikke med vann. Displayet viser meldingen: Vær oppmerksom: vanninntak er ikke mulig.	• Kontroller om vannkranen er åpen. • Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket. • Kontroller at vannkranen ikke er blokkert. • Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett. • Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem.
Produktet tømmer ikke ut vannet. Displayet viser meldingen: Vær oppmerksom: vann tømmes ikke ut.	• Kontroller at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller i klem.
Lekkasjestoppssystemet er på. Displayet viser meldingen: Vær oppmerksom: Anti-oversvømmelsessystemet er aktivert.	• Steng vannkranen og kontakt servicesenteret.

Slå produktet av og på etter at du har kontrollert det. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.

Kontakt servicesenteret for alarmkoder eller problemer som ikke er beskrevet i tabellen.

12.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende

Feil	Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater.	- Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om innlasting i kurvene. - Bruk mer intensive vaskeprogrammer. - Rengjør dysene og filteret på spylearmen. Se kapitlet «Stell og rengjøring».
Dårlige tørkeresultater.	- Serviset har stått for lenge i et lukket produkt. - Det finnes ikke noe skyllemiddel, eller doseringen av skyllemiddelet er utilstrekkelig. Still inn skyllemiddelbeholderen til et høyere nivå. - Det kan hende gjenstander av plast må tørkes med et håndkle. - For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget XtraDry og still inn på AutoOpen. - Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kombinasjon med multi-tabletter.
Det er hvitaktige striper eller blålig belegg på glass og servise.	- For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemiddelnivået til et lavere nivå. - Mengden oppvaskmiddel er for stor.
Det er flekker og tørre vannflekker på glass og servise.	- Det slippes ikke ut nok skyllemiddel. Still inn skyllemiddelnivået til et høyere nivå. - Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken.
Serviset er vått.	- For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget XtraDry og still inn på AutoOpen . - Programmet har ingen tørkefase eller har en tørkefase med en lav temperatur. - Skyllmiddelbeholderen er tom. - Det kan være mengden skyllemiddel som er årsaken. - Kvaliteten på multitablettene kan være årsaken. Prøv et annet merke eller aktiver skyllemiddelbeholderen og bruk skyllemiddel og multitabletter sammen.
Innsiden av produktet er vått.	Dette er ikke et problem med produktet. Det forårsakes av fuktighet i luften, som lager kondens på veggene.
Uvanlig skum under vasking.	- Bruk oppvaskmiddelet som bare er egnet for oppvaskmaskiner. - Det er en lekkasje i skyllemiddelbeholderen. Kontakt et autorisert servicesenter.

Feil	Mulig årsak og løsning
Spor av rust på bestikk.	• Det er for mye salt i vannet som brukes til vask. Se «Vannmykneren». • Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sammen. Unngå å sette ting i sølv og rustfritt stål i nærheten av hverandre.
Det er rester av oppvaskmiddel igjen i beholderen når programmet er slutt.	• Oppvaskmiddeltablettene ble sittende fast i beholderen og ble derfor ikke godt nok vasket bort av vannet. • Vann kan ikke vaske bort oppvaskmiddelet fra beholderen. Pass på at spylearmen ikke er blokkert eller tett. • Påse at tingene i kurvene ikke hindrer at lokket på oppvaskmiddelbeholderen åpnes.
Det er lukt inne i produktet.	• Se «Innvendig rengjøring».
Kalkrester på servise, i produktet og på innsiden av døren.	• Saltnivået er lavt, kontroller etterfyllingsindikatoren. • Lokket på saltbeholderen er løst. • Springvannet ditt er hardt. Se «Vannmykneren». • Selv ved bruk av multifunksjonstabletter, bruk salt og still inn på regenerering av vannmykneren. Se «Vannmykneren». • Hvis det fortsatt er kalk til stede, rens produktet med rensmiddel som er spesielt tilpasset dette formålet. • Prøv et annet oppvaskmiddel. • Kontakt produsentene av oppvaskmiddelet.
Matt, misfarget eller skår i servise.	• Pass på at kun ting som kan vaskes i oppvaskmaskin vaskes i produktet. • Legg i og tøm kurvene nøye. Se brosjyren om innlasting i kurvene. • Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.



Se «**Før første gangs bruk**», «**Daglig bruk**» eller «**Råd og tips**» for andre mulige årsaker.

13. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde/høyde/dybde (mm)	596 / 818-878 / 580
Elektrisk tilkobling ¹⁾	Spennning (V)	200 - 240
	Frekvens (Hz)	50 / 60

Vanntrykk	bar (minimum og maksimum)	0.5 - 8
	MPa (minimum og maksimum)	0.05 - 0.8
Vanntilførsel	Kaldt vann eller varmt vann ²⁾	maks 60 °C
Kapasitet	Antall kuverter	15
Strømforbruk	Forblitt på-modus (W)	5.0
Strømforbruk	Av-modus (W)	0.10

¹⁾ Se typeskiltet for andre verdier.

²⁾ Hvis det varme vannet kommer fra alternative energikilder, (f.eks. solcellepaneler, eolisk energi) kan bruk bruke varmtvannsinntaket for å redusere energiforbruk.

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

www.electrolux.com/shop



117887810-A-402016

