

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

40PFL6605H  
32PFL6605H  
40PFL6505H  
32PFL6505H  
40PFL6405H  
32PFL6405H  
46PFL5805H  
40PFL5805H  
52PFL5605H  
46PFL5605H  
40PFL5605H  
40PFL5605K  
32PFL5605H  
42PFL5405H  
37PFL5405H  
32PFL5405H  
32PFL3805H  
32PFL3705H

---

TR Kullanım kılavuzu

**PHILIPS**



## Contact information

### België/ Belgique

0800 80 190 Gratis / Gratuit

☞ ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### България

00800 11 544 24

### Česká republika

800142840 Bezplatný hovor

### Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

☞ ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Deutschland

0800 000 7520 gebührenfreier Anruf

☞ ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

### España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

☞ ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Estonia

6008600 kohalik kõne tariifi

### France

0805 025 510 numéro sans frais

☞ ЧАТ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Hrvatska

0800 222778 free

### Ireland

01 601 1777

### Italia

800 088774 Numero Verde

### Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

### Latvia

52737691 local

### Lithuania

67228896 local

### Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

### Magyarország

0680018189 Ingyenes hívás

### Nederland

0800 0230076 Gratis nummer

### Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

### Österreich

0800 180 016

### Polska

00800-311-13-18

Pozostałe produkty RTV oraz AGD

### Portugal

800780903 Chamada Grátis

### Россия

(495) 961-1111

8-800-200-0880

(бесплатный звонок по России)

### România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

### Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

### Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

### Slovenija

00386 12 80 95 00 lokalni klic

### Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

### Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

### Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

### Türkiye

0800 261 3302 Şehirçi arama

### United Kingdom

General No: 0800 331 6015 free

General National Rate No:

0870 911 0036 National rate

### Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


# İçindekiler

<b>1</b>	<b>Başlarken</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>Sorun Giderme</b>	<b>57</b>
	TV Turu	4		Bize ulaşın	57
	Önemli	9		Genel TV sorunları	57
	TV'nin yerleştirilmesi	13		TV kanalı sorunları	57
	Ürün özellikleri	14		Görüntü sorunları	57
	Daha fazla bilgiye erişim	15		Ses sorunları	58
<b>2</b>	<b>TV'nizin kullanımı</b>	<b>16</b>		HDMI bağlantı sorunları	58
	Genel Bakış	16		USB bağlantısı sorunları	59
	Yan kontroller ve göstergeler	16		PC bağlantı sorunları	59
	Uzaktan kumanda	16	<b>7</b>	<b>Teknik veriler</b>	<b>60</b>
	Temel TV menüleri	19		Genel Bakış	60
	TV izleme	20		Güç ve alım	60
	Bağlı cihazdan izleyin	23		Ekran ve ses	60
	Ambilight Kullanımı	23		Ekran çözünürlükleri	60
<b>3</b>	<b>TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma</b>	<b>25</b>		Multimedya	61
	Teletext kullanımı	25		Bağlanabilirlik	61
	Favori kanallar	26		Boyutlar	61
	EPG özelliğinin kullanılması	26	<b>8</b>	<b>Dizin</b>	<b>63</b>
	Zamanlayıcıların ve kilitlerin kullanımı	27			
	Alt yazıların kullanımı	27			
	Multimedya erişimi	28			
	Scenea özelliğinin kullanılması	29			
	Evrensel erişim	29			
<b>4</b>	<b>TV Ayarları</b>	<b>31</b>			
	Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi	31			
	Kanal ayarlarının değiştirilmesi	32			
	Kanalları kurma	34			
	Dil ayarlarını değiştirme	35			
	Diğer ayarların değiştirilmesi	36			
	Yazılım güncelleme	37			
	TV'yi yeniden kurun	38			
<b>5</b>	<b>TV'nin bağlanması</b>	<b>39</b>			
	İlk bağlantılar	39			
	Kablolar hakkında	39			
	TV konnektörlerine genel bakış	41			
	Cihazların bağlanması	43			
	Daha fazla cihaz bağlama	49			
	Philips Easylink kullanımı	53			
	CAM kullanma	56			


# 1 Başlarken

## TV Turu


### Uzaktan Kumanda

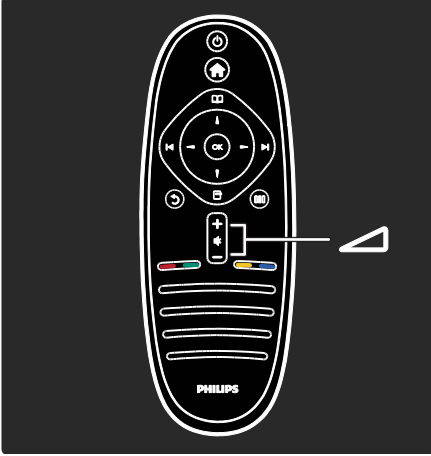


Ses düzeyini ayarlamak için.

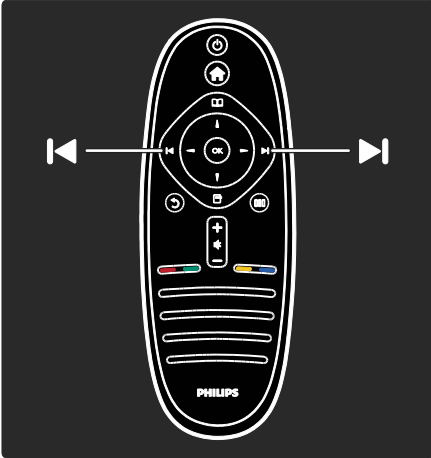



TV kanalları değiştirmek için.

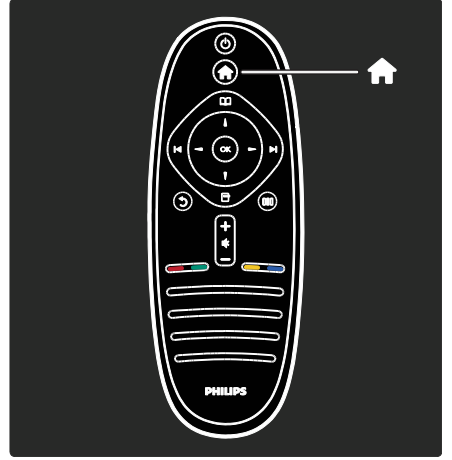

Ana menü  açmak veya kapatmak için.


Ana menüde; bağlı cihazlara, görüntü ve ses ayarlarının yanı sıra diğer yararlı özelliklere erişebilirsiniz.

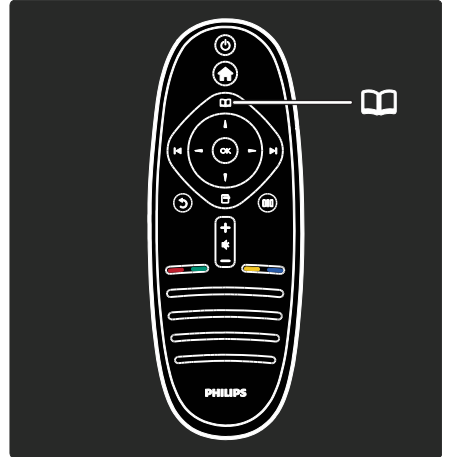


Gözetme menüsünü  açmak veya kapatmak için.


Gözetme menüsünde Teletext, kanal listesi veya Elektronik Program Rehberi (EPG)\* özelliklerine erişebilirsiniz.

\*EPG, tüm ülkelerde kullanılmayabilir.

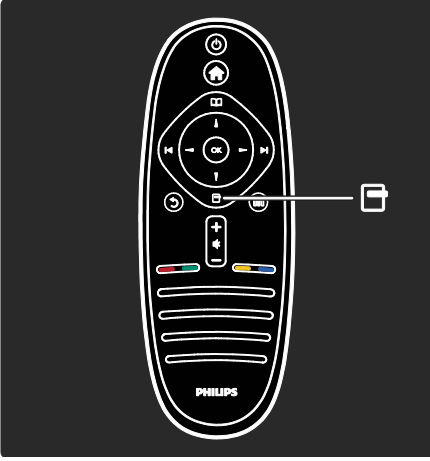


**Seçenekler menüsünü**  açmak veya kapatmak için.


Seçenekler menüsünde, ekranda gösterilen öğeyle ilgili kolay ayarlar bulunmaktadır.

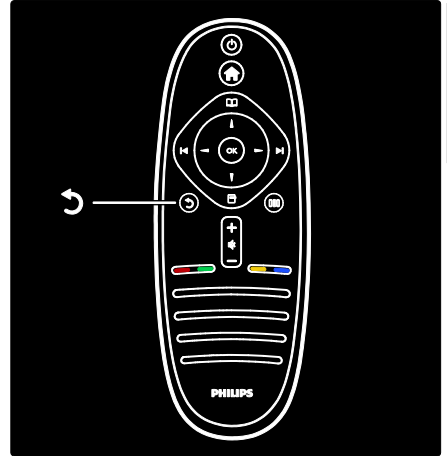


**Geri** .

Önceki TV kanalına veya menüye dönmek için. TV izlemeye geri dönmek için basılı tutun.

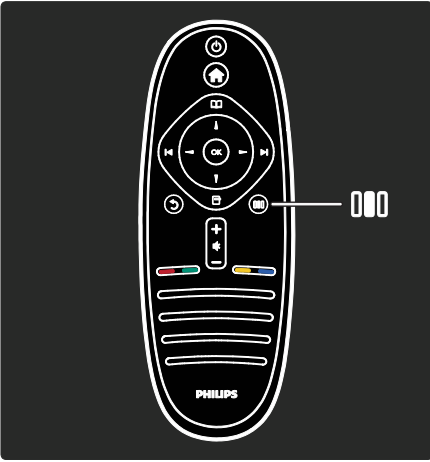

**Deneyim menüsünü**  açmak veya kapatmak için


Deneyim menüsünde sık kullanılan ayarlara erişebilirsiniz.

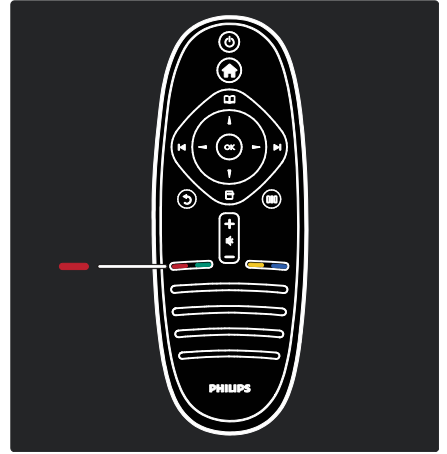

**Kırmızı**


Kırmızı seçeneği seçmek, dijital Etkileşimli TV servislerine\* erişmek veya TV tanıtım videolarını izlemek için.

\*Sadece belirli modellerde bulunur.

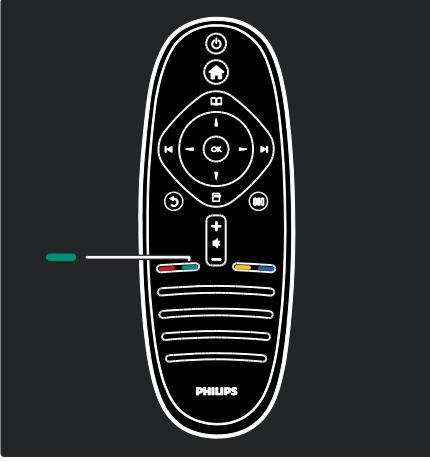


### Yeşil

Yeşil seçeneği veya enerji verimliliği ayarlarını seçmek için.

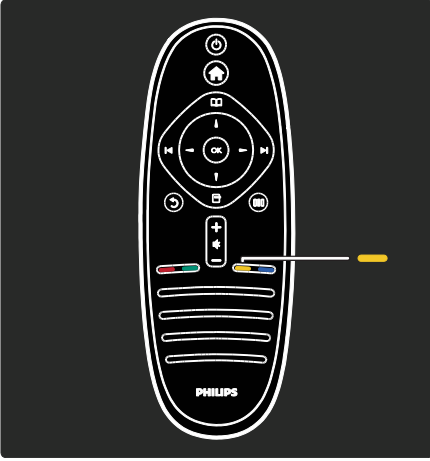

### Sarı

Sarı seçeneği seçmek için.

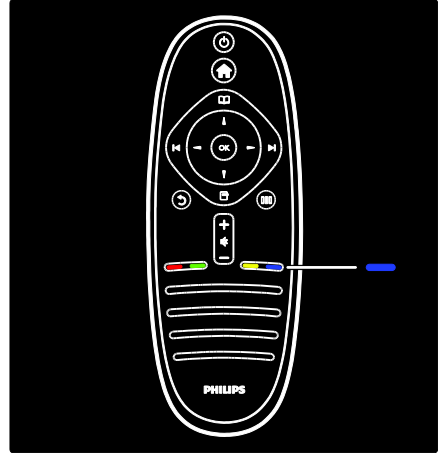

### Mavi


Mavi seçeneği seçmek veya Widget'ları\* açmak için.

\*Sadece belirli modellerde bulunur.

Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin Kullanımı > Uzaktan kumanda > Genel Bakış** (Sayfa 16). İsterseniz, aradığınız yanıtı bulmak için **Şunu ara...** ögesini kullanın.


Bir sonraki TV turunu seçmek için ▲ tuşuna basın.

## TV menüleri

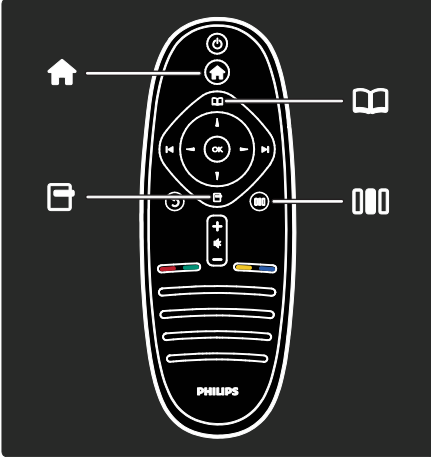


Sık kullanılan menüler hakkında bilgiler:

- Ana menü 🏠
- Gözetme menüsü 📖
- Seçenekler menüsü 📋
- Deneyim menüsü 📊

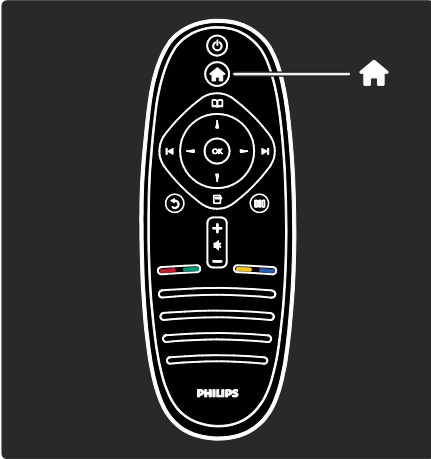


**Ana menüde** 🏠, bir TV kanalı gibi izlenecek bir kaynağı ya da bağlı bir DVD oynatıcıda veya USB sürücüde bulunan filmi seçebilirsiniz. Ayrıca, yeni cihaz ekleyebilir veya daha fazla ayar seçeneği için **[Ayarlar]** menüsüne erişebilirsiniz.

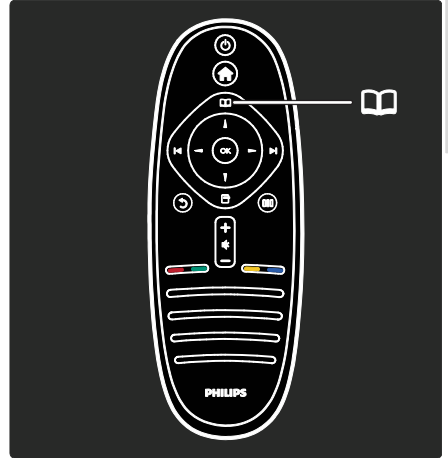



**Gözetme menüsünde** 📖 Teletext, kanal listesi veya Elektronik Program Rehberi (EPG)\* özelliklerine erişebilirsiniz.

\*EPG, tüm ülkelerde kullanılmayabilir.

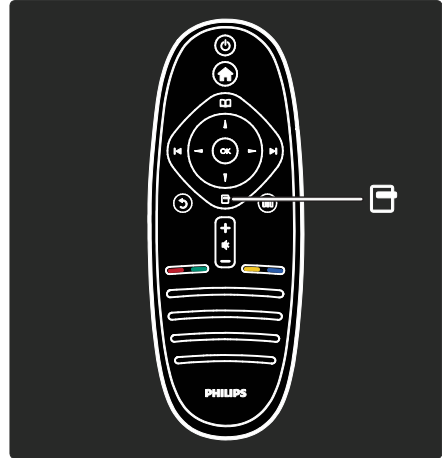

**Seçenekler menüsünde** 📋, ekrandaki görüntüyle ilgili ayarları seçebilirsiniz. Örneğin, bir kanalı izlerken bunu favori olarak işaretleyebilirsiniz.

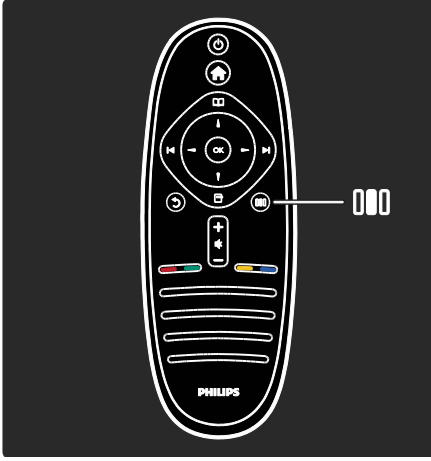


**Deneyim menüsünde**  Ambilight\*, görüntü ve ses ayarlarını hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.


Filmler, oyunlar veya müzik için ideal görüntü ayarını seçebilirsiniz. İsterseniz ekrandaki görüntünün görüntü formatını değiştirebilirsiniz. Hatta isterseniz, TV hoparlörlerinin surround ayarlarını değiştirebilirsiniz.

\*Sadece belirli modellerde bulunur.

Aradığınız yanıt **Şunu ara...** ögesinde bulabilirsiniz.

Bir sonraki TV turunu seçmek için  tuşuna basın.


## Cihazların bağlanması

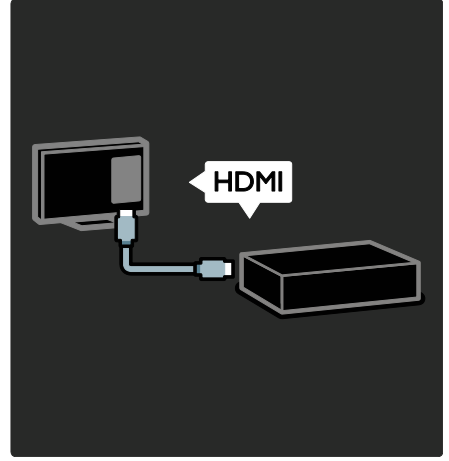

HDMI üzerinden DVD oynatıcı, Blu-ray Disk oynatıcı veya oyun konsolları bağlayabilirsiniz.

HDMI bağlantısı en iyi görüntü ve ses kalitesini sunar.

Bu TV'ye bir cihaz bağlarsanız, cihazı eklemek için Ana menüye gidin.


Bunun için  > **[Cihaz ekleyin]** tuşlarına basın ve ekranda verilen talimatları izleyin. Cihazın bağlandığı TV konnektörünü seçtiğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin kullanımı > Temel TV Menüleri > Cihazların eklenmesi** (Sayfa 20).

TV'ye EasyLink (HDMI-CEC) uyumlu bir cihaz bağlarsanız, bu cihaz Ana menüye otomatik olarak eklenir.

Ana menüye gidin ve yeni eklenen cihaz simgesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nin bağlanması > Philips EasyLink kullanma** (Sayfa 53).



En yaygın kullanılan cihazlar hakkındaki bilgileri resimli olarak **Yardım > TV'nin bağlanması** (Sayfa 39) bölümünde bulabilirsiniz. Örnek:

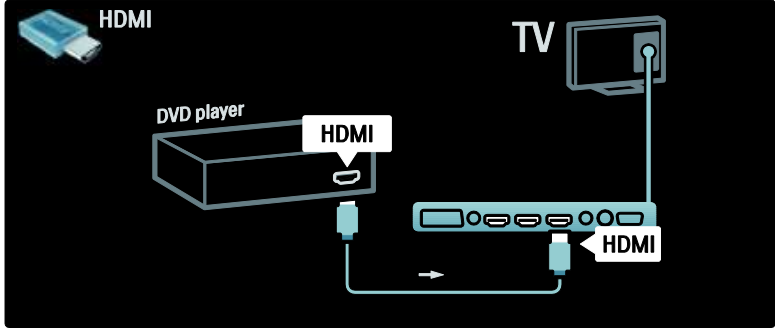

## Yüksek Çözünürlüklü TV

Yüksek Çözünürlüklü (HD) programları HD görüntü kalitesinde izleyebilirsiniz.

HD olmayan yayınları izlerken, HD olmayan TV'lere yakın bir görüntü kalitesi elde edilir.

TV'niz aşağıdaki kaynaklardan gelen HD video içeriğini gösterebilir:

- HDMI kablo ile bağlanan, Blu-ray disk oynatan bir Blu-ray disk oynatıcı
- HDMI kablo ile bağlanan, DVD disk oynatan, video geliştirme özellikli bir DVD oynatıcı
- kablolu HD yayıncıları (DVB-T MPEG4)
- HDMI kablo ile bağlanan, bir kablolu yayın veya uydu yayını operatöründen gelen HD içeriği oynatan dijital HD alıcısı
- DVB-C ağındaki bir HD kanal
- HDMI kablo ile bağlanan, HD oyun oynama özelliği sunan bir HD oyun konsolu (örneğin X-Box 360 veya PlayStation 3)

### HD video

HD TV'nin çarpıcı netliğini ve görüntü kalitesini görmek istiyorsanız, Ana menüden Yüksek Çözünürlüklü videoyu izleyebilirsiniz. Bunun için **🏠 > [Ayarlar] > [Tanıtımları izleyin]** tuşlarına basın (ayarlar menüsünün ikinci sayfasında).

Daha fazla bilgi için bayinize danışın. Ülkenizde bulunan HD kanallarını veya yayın sağlayıcıların bir listesini içeren SSS bölümü için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

## Önemli

### Tebrikler

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde TV'nizi kaydedin.

### Güvenlik

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

#### Elektrik çarpması veya yangın riski!

TV'yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesnelere yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.

- TV döndürüldüğünde, güç kablosunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer alev türlerini TV'den, uzaktan kumandadan ve pillerden daima uzak tutun.



#### **Kısa devre veya yangın riski!**

- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atlamasına veya yangına neden olabilir.

#### **Yaralanma veya TV'de hasar oluşması riski vardır!**

- 25 kilogramdan daha ağır olan bu TV'yi kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekmektedir.
- TV'yi standa monte ederken yalnızca ürünle birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
- TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.

#### **Çocuklar için yaralanma riski bulunur!**

TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeyle kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkararak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

#### **Aşırı ısınma riski!**

- TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm (4 inç) boş alan bırakın. TV'nin havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelere kapatılmadığından emin olun.

#### **Yaralanma, yangın veya güç kablosunda hasar riski!**

- TV'yi veya başka nesnelere hiçbir zaman güç kablosunun üzerine yerleştirmeyin.
- TV güç kablosunu prizden kolayca çıkartabilmek için güç kablosunun daima erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin olun.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın.

#### **İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski!**

Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçının.

## Düşük sıcaklıklar


TV 5°C'den daha soğuk hava koşullarında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

## Ekran bakımı


- TV ekranının zarar görme riski vardır! Ekranın hiçbir zaman herhangi bir nesne ile dokunulmaması, itilmemesi, sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasaını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Mümkün olduğunca hareketsiz görüntülerden kaçının. Hareketsiz görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Ekran menüleri, siyah çubuklar, süre gösterimleri vs. hareketsiz görüntülerdir. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız, ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

## Kullanım sonu

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

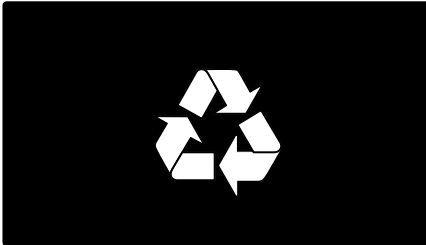


Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

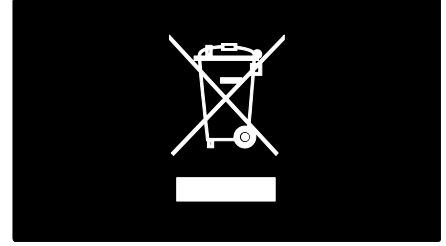

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

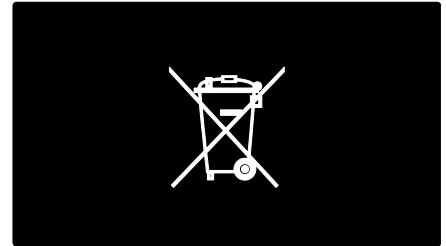

## Çevreyi koruma çabaları

Bu TV, çevresel özellikleri nedeniyle Avrupa Birliği Ecolabel etiketi almaya hak kazanmıştır.

Ecolabel etiketi taşıyan TV'lerde enerji verimliliği özellikleri bulunmaktadır.

TV izlerken enerji tasarrufu ayarlarına erişmek için uzaktan kumandadaki **yeşil** tuşa basın.

Enerji verimliliği özellikleri şunları içerir:

- **Enerji tasarrufu görüntü ayarları:** Enerji tüketimini azaltan görüntü ayarlarının bir birleşimini uygulamak için **yeşil** tuşa basın ve **[Enerji tasarrufu]** akıllı ayarını seçin
- **Ambient ışık sensörü:** Ambient ışık sensörü, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla çevresindeki ışık karardığında TV ekranının parlaklığını azaltır.
- **Ekran karartma:** TV ekranını kapatır. Ses gibi diğer fonksiyonlar çalışmaya devam eder. 'Ekran karartma', TV'den sadece ses çıkışı almak istediğinizde enerji tasarrufu yapan bir özelliktir.

Daha fazla bilgi için bkz. **TV Ayarları > Diğer ayarların değiştirilmesi > Enerji verimliliği ayarları** (Sayfa 36).

**Yerleşik enerji verimliliği ayarları**

- **Beklemede düşük güç tüketimi:** Sınıfının lideri ve son derece gelişmiş devreler TV'nin güç tüketimini, sabit bekleme işlevselliğinde herhangi bir kayıp olmadan son derece düşük bir seviyeye indirir.
- **Özel güç düğmesi:** Ünitinin alt kısmında bulunan özel güç düğmesiyle TV'yi tamamen kapatın.
- **Gelişmiş güç yönetimi:** Bu TV'nin gelişmiş güç yönetimi, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Yaptığınız kişisel ayarların TV'nin güç tüketimini nasıl etkilediğini görmek istiyorsanız, **🏠** tuşuna basın ve **[Ayarlar] > [Tanıtımları izleyin] > [Active Control]** seçimini yapın.

Yenilikçi tüketici ürünlerimizin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına her zaman dikkat etmekteyiz. Zararlı madde kullanımının azaltılması, enerjinin verimli kullanımının teşvik edilmesi ve kullanım ömrü talimatları dahil olmak üzere üretim ve ürün geri dönüşümü sürecinde çevresel açıdan iyileştirme çalışmaları yürütmekteyiz.



Çevre konusundaki çabalarımız sonucunda bu TV, Avrupa Ecolabel etiketi almaya hak kazanmıştır.


Bu TV'nin beklemedeki enerji tüketimi, garanti politikası, yedek parçaları ve geri dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgilere [www.philips.com](http://www.philips.com) adresindeki Philips web sitesinden ulaşabilirsiniz.

**Kullanım ömrü sonu talimatları**

TV'nin ve pillerin doğru şekilde atılması hakkındaki bilgiler için bkz. **Başlangıç > Önemli > Kullanım sonu** (Sayfa 11).

## Kensington kilidinin kullanımı

TV'nin alt kısmında bir Kensington güvenlik yuvası bulunmaktadır. TV'nin güvenliğini sağlamak için bir Kensington hırsızlık önleme kilidi (birlikte verilmez) satın alın.

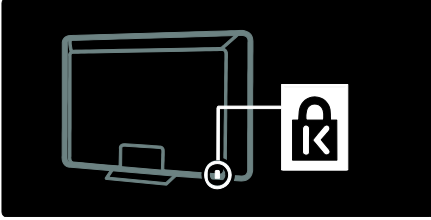

## TV'nin yerleştirilmesi

### Duvar montaj plakası

TV'yi monte etmek için setinize uygun bir TV montaj ünitesi satın alın. TV'nizin ekran boyutunu kontrol edin ve satın alacağınız duvara montaj ünitesinin türünü belirlemek için aşağıdaki listeye başvurun:

**81cm / 32 inç:** 200mm x 200mm, M6

**81cm / 32 inç:** 200mm x 300mm, M6  
(Yalnızca PFL6XX5 için)

**94cm / 37 inç:** 300mm x 200mm, M6

**102cm / 40 inç:** 200mm x 200mm, M6

**107cm / 42 inç:** 300mm x 200mm, M6

**117cm / 46 inç:** 300mm x 300mm, M8

**132cm / 52 inç:** 300mm x 300mm, M8


**Uyarı:** TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan TV montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

Kablo ve konnektörlerin zarar görmesini önlemek için TV'nin arka tarafında en az 5,5 cm boşluk bırakın.

**32 inç - 40 inç TV'ler için (Yalnızca PFL6XX5 için):**


TV'yi monte etmeden önce vidanın uzunluğunu not edin.

Vidanın uzunluğunu belirlemek için duvara montaj aparatının kalınlığını şekilde gösterilen vida uzunluğuna ekleyebilirsiniz.

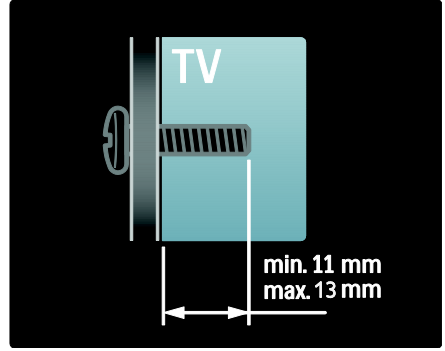


### 32 inç ve 40 inç TV'ler için

TV'yi monte etmeden önce vidanın uzunluğunu not edin. Vidanın uzunluğunu belirlemek için duvara montaj aparatının kalınlığını şekilde gösterilen vida uzunluğuna ekleyebilirsiniz.

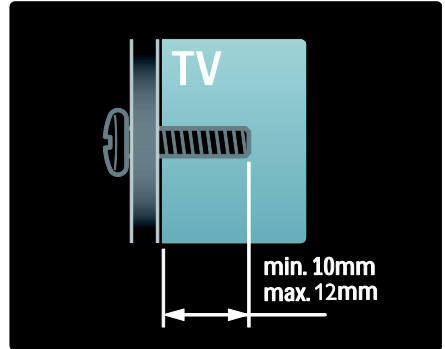


### 37 inç - 42 inç TV'ler için:

TV'yi monte etmeden önce vidanın uzunluğunu not edin. Vidanın uzunluğunu belirlemek için duvara montaj aparatının kalınlığını şekilde gösterilen vida uzunluğuna ekleyebilirsiniz.

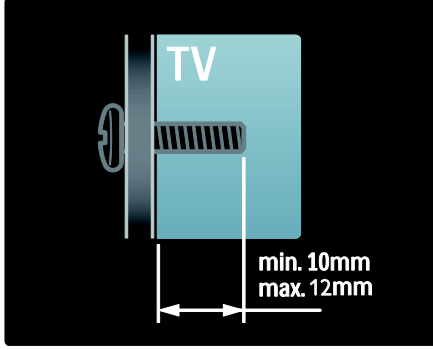

### 46 inç ve 52 inç TV'ler için

TV'yi monte etmeden önce vidanın uzunluğunu not edin. Vidanın uzunluğunu belirlemek için duvara montaj aparatının kalınlığını şekilde gösterilen vida uzunluğuna ekleyebilirsiniz.

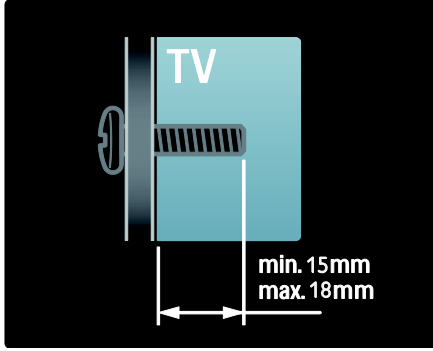

## Yerleşim

- TV'yi yerleştirmeden önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun. Bkz. **Başlangıç > Önemli > Güvenlik** (Sayfa 9).
- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere yerleştirin.

- TV için ideal izleme mesafesi çapraz ekran boyutunun üç katıdır. Örneğin, TV'nin çapraz ekran boyutu 116 cm / 46 inç ise, ideal izleme mesafesi ekranın önünden itibaren yaklaşık 3,5 m olacaktır.
- Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

## Ürün özellikleri

### Full HD LCD ekran

Bu TV, maksimum 1920 x 1080p HD çözünürlüğü destekleyen bir Full High-Definition (HD) LCD ekrana sahiptir. Bu ekran, optimal parlaklık ve üstün renklerle birlikte titreşimsiz, mükemmel bir aşamalı tarama görüntü sunmaktadır.

Ekranın LED arkadan ışıklandırması\* mükemmel bir görüntü kontrastı ve mükemmel bir enerji tasamufu olanağı sunmaktadır.

**\*Not:** Bazı modellerde sadece EEFL arkadan ışıklandırılmalı ekran bulunmaktadır. Ürün hakkında daha fazla bilgi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

HD içerikleri izlemek için önce TV'nizi bir HD kaynağına bağlamanız gerekir; aksi takdirde görüntü kalitesi normal TV gibi olacaktır. Bkz. **Başlangıç > HD TV'nin keyfini çıkarın > Full HD içerik.**

### Ambilight

Ambilight, televizyonun arka kısmından duvara doğru ışık yayan bir aydınlatma teknolojisidir. Bu yenilikçi teknoloji TV görüntüsüyle eşleşmesi için ışığın rengini ve parlaklığını ayarlar.

Bu izleme deneyiminde benzeri görülmemiş bir gelişme sağlar. Ayrıca ışık gözü daha az yorar böylece daha rahat bir seyir zevki sunar.

Bkz. **TV'nizin kullanımı > Ambilight Kullanımı.**

## Dijital TV

Normal analog TV yayınlarına ek olarak, TV'niz dijital karasal (DVB-T) yayınları da alabilir. Uygun olan yerlerde TV'niz dijital kablo (DVB-C), dijital uydu (DVB-S: **Tüm modellerde desteklenmez**) ve dijital radyo yayınlarını da alabilir.

DVB (Dijital Video Yayını) daha iyi görüntü ve ses kalitesi sunar. Bazı dijital yayıncılar DVB ile birlikte birden fazla ses (konuşma) ve/veya teletext dili sunmaktadır.

## EPG

Elektronik Program Rehberi (EPG) dijital TV programlarını gösteren bir ekran rehberidir. EPG aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

- Yayınlanmakta olan dijital programların listesini görüntüleme
- Gelecek programları görüntüleme
- Programları türlere göre gruplama
- Programların başlama saatleri için hatırlatıcılar ayarlama
- Tercih edilen EPG kanallarını ayarlama

Notlar:

- EPG işlevi, tüm ülkelerde kullanılmayabilir.
- EPG ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > EPG kullanma** (Sayfa 26).

## Multimedya

TV'nin yan tarafındaki USB bağlantısından kendi multimedya dosyalarınızı (fotoğraf, müzik, video gibi) görüntüleyin ve oynatın.


Bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Multimedya erişimi** (Sayfa 28).

## Daha fazla bilgiye erişim

### Ekran üzeri

Şu anda ekran üzeri kullanım kılavuzunu okumaktasınız. Bu kılavuz, TV'yi kummanız ve kullanmanız için gerekli tüm bilgileri içermektedir.

Kullanım kılavuzuna erişmek için ana menüde **[Help]** seçimini yapın.

Talimatları uygulamadan önce, uzaktan kumandadaki  tuşa basarak kullanım kılavuzunu geçici olarak kapatın. Ana menüden **[Help]** ögesini seçerek kullanım kılavuzundaki aynı sayfayı açın.

### İnternet'te

Bu kullanım kılavuzunun yazdırmaya uygun PDF sürümü İnternet'te bulunmaktadır. PDF sürümünde bu ekran üzeri kullanım kılavuzunda ele alınmayan en yeni bilgiler ve özellikler hakkında ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.


PDF sürümüne, diğer ürün bilgilerine, Sıkça Sorulan Sorulara ve belenim yükseltmelerine [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden ulaşabilirsiniz.

## 2 TV'nizin kullanımı


### Genel Bakış

Bu bölümde sık kullanılan TV kumandaları ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler sağlanmaktadır.

### Yan kontroller ve göstergeler

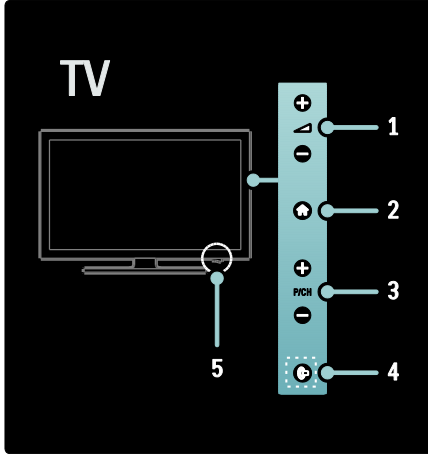

1. **▲ +/-** : Ses seviyesini artırır veya azaltır. Ana menüde bu tuşları kullanarak yatay ilerleyebilirsiniz.
2. **🏠 (Ev modu)**: Ana menüye erişir. Ana menüde bir etkinlik başlatmak için tekrar basın.
3. **P/CH +/-** : Önceki veya sonraki kanala geçer. Ana menüde bu tuşları kullanarak dikey ilerleyebilirsiniz.
4. **🌈 (Ambilight)**: Ambilight özelliğini açar/kapatır. TV beklemedeyken Loungelight özelliğini açar/kapatır. Sadece belirli modellerde bulunur.
5. **Güç**: TV'yi açar (' | ') veya kapatır (' o ').

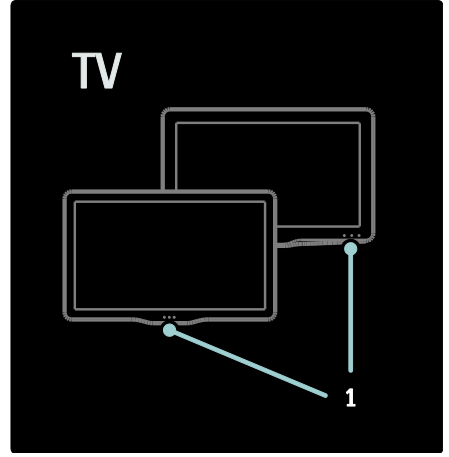

1. Bekleme modu göstergesi / uzaktan kumanda sensörü.

### Uzaktan kumanda

#### Genel Bakış




1. **🔌 (Bekleme)**: Açık durumdaysa TV'yi bekleme moduna alır. Bekleme modundaydı TV'yi açar.
2. **🏠 (Ev modu)**: Ana menüye erişir.
3. **📺 (Gözet)**: TV kanal listesi, Elektronik Program Rehberi ve teletext seçimleri yapmak için gözetme menüsüne erişir.







4. **▲▼◀▶** (Gezirme düğmeleri): Menülerde gezinmek ve bir öge seçmek için kullanılır.
5. **◀▶** (Önceki/Sonraki): Kanalları değiştirir. Ayrıca bir menü sayfaları, parçaları, albümler veya klasörler arasında gezinir.
6. **OK**: Bir giriş ya da seçimi onaylar.

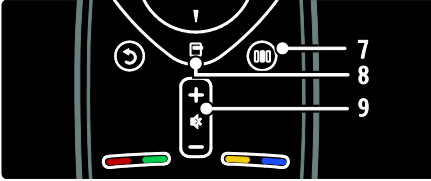

7. **🏠** (Deneyim): Deneyim menüsüne erişir.
8. **☑** (Seçenekler): Geçerli etkinlik veya seçim için seçeneklere erişim sağlar.
9. **+/-** (Ses seviyesi) ve **🔇** (Sessiz): Ses seviyesini artırır veya azaltır; sesi kapatır veya tekrar açar.

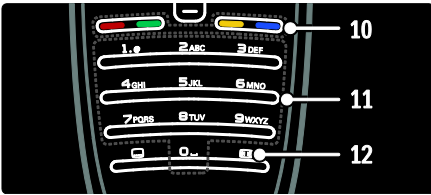

10. **Renkli düğmeler**: Görevleri ve seçenekleri seçer. MHEG modunda desteklenmez.
11. **0-9** (Sayı tuşları): Bir kanal veya ayar seçer.
12. **🖼️** (Resim formatı): Bir görüntü formatı seçer.

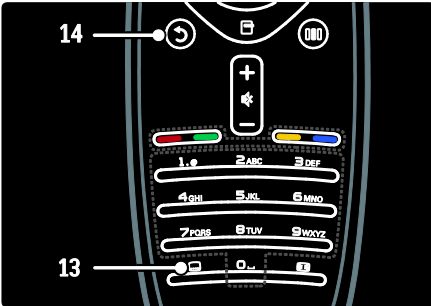

13. **🏠** (Alyazı): \*Alyazıları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
14. **◀** (Geri): \*Önceki menü ekranına döner. TV izlemeye geri dönmek için basılı tutun. \*MHEG modunda desteklenmez.

## Piller


Pilleri takmak için (Tip AAA-LR03-1.5V veya Tip CR2032-3V) uzaktan kumandanın arkasındaki kapağı açın.

Pillerin + ve - uçlarının doğru yerleştiğinden emin olun (+ ve - uçlar pil bölmesinin içinde işaretlenmiştir).


Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın. Pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak atın. Bkz. **Başlangıç > Önemli > Kullanım sonu** (Sayfa 11).

Farklı pil bölmelerinin yeri için aşağıdakilere başvurun:


AAA pilli uzaktan kumanda için (uç uca):

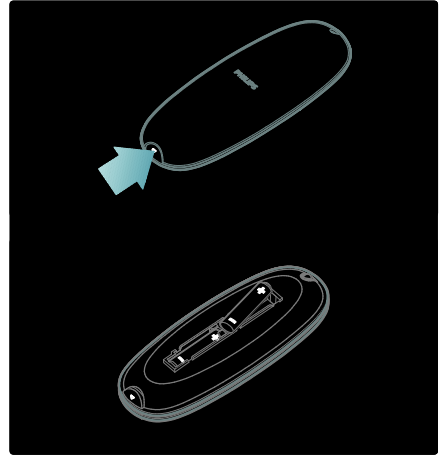

AAA pilli uzaktan kumanda için (yan yana):

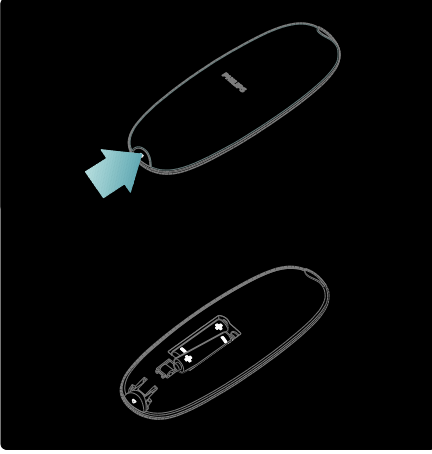


Yassı hücre tipi pilli uzaktan kumanda için:

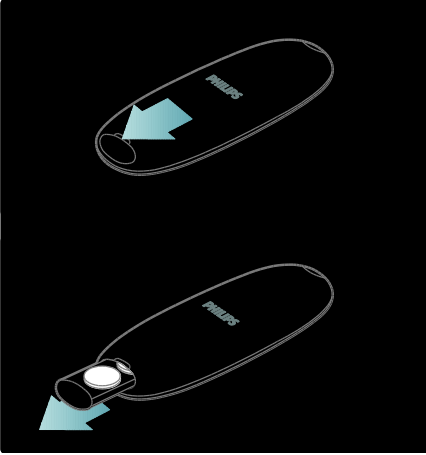

## Kullanım

Uzaktan kumandayı kullanırken, cihazı TV'ye yakın ve uzaktan kumanda sensörüne doğru tutun.

Uzaktan kumanda ve TV arasındaki görüş alanının mobilya, duvar veya başka cisimler tarafından kapatılmadığından emin olun. Aşağıdaki gösterim yalnızca örnek amaçlıdır, uzaktan kumanda sensörünün TV'nizin üstündeki yeri daha farklı olabilir:

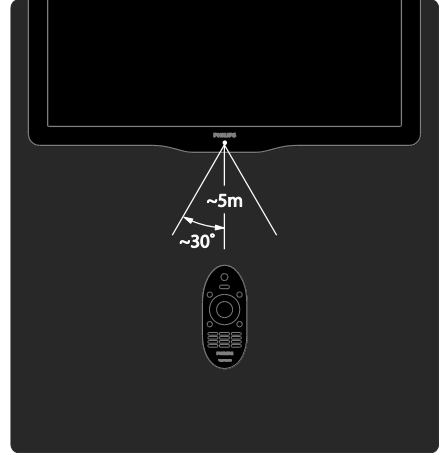


## Ekran üzeri uzaktan kumandası

**Not:** Bağlanan cihaz HDMI-CEC uyumluysa kullanılabilir.

Bir Ekran Üzeri Uzaktan Kumanda (OSRC), yaygın kullanılan fonksiyonlara kolay erişim olanağı sağlar. Kullanılabilir ekran tuşları TV'nizin ayarlarına ve bağlanan HDMI-CEC cihazının özelliklerine göre değişir.

### OSRC'ye erişmek için

1. TV veya bağlı bir cihaz izlerken  düğmesine basın.
2. **[Cihaz tuşlarını göster]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir ekran üzeri düğme seçmek ve kullanmak için **Gezme düğmeleri** ve **OK** tuşlarını kullanın.

## Temel TV menüleri

### Ev modu

Giriş menüsü; bağlı cihazlara, görüntü ve ses ayarlarının yanı sıra diğer yararlı özelliklere kolay erişim olanağı sağlar.

1. 🏠 tuşuna basın.
2. Ana menüden bir öğe seçin ve menüye erişmek için **OK** tuşuna basın.
3. Ana menüden çıkmak için 🏠 veya ↻ tuşuna basın.



Bir etkinlik başlatmak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basarak istediğiniz öğeyi seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:

- **[Help]:** Elektronik kullanım kılavuzunu açar.
- **[TV İzleme]:** Başka bir kaynak seçilmişse, anten kaynağına geri döner.
- **[USB'ye gözet]:** Bir USB depolama cihazı bağlıysa, içerik tarayıcısına erişim sağlar.
- **[Scenea]:** Scenea duvar kağıdına geçer.
- **[Cihaz ekleyin]:** Ana menüsüne yeni cihazlar ekler. Yeni bir cihaza erişebilmek için ana menüye eklemeniz gerekir.
- **[Ayarlar]:** Görüntü, ses ve diğer TV ayarlarını değiştirmenize olanak tanıyan menülere erişim sağlar.

### Gözet

Gözetme menüsü aşağıdaki öğelere kolay erişim sağlar:

- Elektronik program rehberi
- TV kanal listesi
- Teletext


Gözetme menüsüne erişmek için TV izlerken **📖** tuşuna basın.



1. Bir öğe seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın:
  - **[Program rehberi]:** Elektronik Program Rehberine erişir.
  - **[Kanal listesi]:** TV kanal listesine erişir.
  - **[Teletext]:** Teletext'e erişir.
2. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

### Deneyim

Sık kullanılan çeşitli ayarlara erişim sağlayan deneyim menüsüne erişmek için **🔧** tuşuna basın.

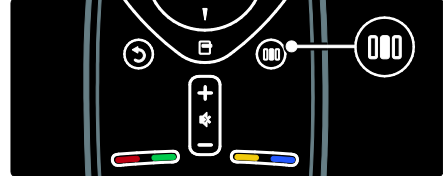

Deneyim çubuğu menüsü aşağıdaki öğelere kolay erişim sağlar:

- **[Görüntü formatı]:** Görüntü formatını değiştirir.
- **[Akıllı görüntü]:** Sık kullanılan görüntü ayarları.
- **[Akıllı ses]:** Sık kullanılan ses ayarları.
- **[Hoparlörler]:** Philips EasyLink için TV hoparlörlerini yapılandırma
- **[Görüntü değiştirme]:** Görüntünün konumunu ayarlar.

## Kanal listesi

Kanal listesi, TV'nize kurduğunuz TV kanallarını ve radyo istasyonlarını görüntüler.

1. TV izlerken **[OK]** tuşuna basın.
2. **[Kanal listesi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir kanal seçin ve kanala erişmek için **OK** tuşuna basın.
4. Kanalı değiştirmeden kanal listesinden çıkmak için **[Yol]** tuşuna basın.

## Cihazlarınızı ekleyin

TV'ye bir cihaz bağladıktan sonra, kolay erişim için cihazı giriş menüsüne ekleyin.

Ana menüde **[Cihaz ekleyin]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Cihazı ana menüye eklemek için ekranda verilen talimatları izleyin.

Ana menüden bir cihazı kaldırmak için öğeyi seçin, **[Yol]** tuşuna basın ve **[Bu cihazı kaldır]** öğesini seçin. **OK** tuşuna basın.

## Ayar

Ana menüdeki **[Ayarlar]**, aşağıdakiler gibi TV ayarlarının çoğunu değiştirmenize olanak sağlar:


- Görüntü ve ses ayarları
  - TV kanallarının kurulumu veya güncellenmesi
  - TV yazılımının güncellenmesi
  - Diğer özellikler
1. Ana menüde **[Ayarlar]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
  2. **Gezinme düğmeleri** ile bir öğe seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
    - **[Hızlı görüntü ve ses ayarı]:** Görüntü ve ses ayarlarında sizi yönlendirir.
    - **[TV ayarları]:** Gelişmiş görüntü ve ses ayarları.
    - **[Kanal arayın]** veya **[Uydu arayın]:** Anten veya uydu (varsa) kanalı kurulumunda sizi yönlendirir.
    - **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]:** Gelişmiş kanal ayarları.
    - **[Yazılımı güncelle]:** TV yazılımı güncellenirken sizi yönlendirir.

- **[Yazılım ayarları]:** Gelişmiş TV güncelleme ayarları.
- **[Tanıtımları izleyin]:** TV ile özelliklerin tanıtımları da verilmektedir.

## Seçenekler


Seçenekler menüsünde, ekranda gösterilen öğeyle ilgili kolay ayarlar bulunmaktadır.

1. Kullanılabilir seçenekleri görmek için **[Yol]** tuşuna basın.
2. Çıkmak için **[Yol]** tuşuna tekrar basın.

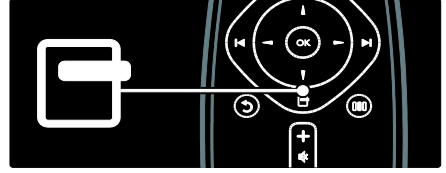


## TV izleme

### Açma/kapama veya beklemeye geçme

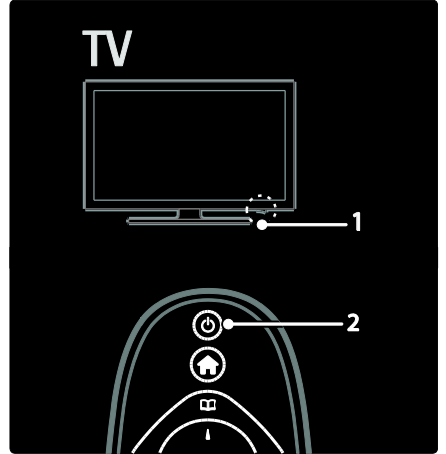

### Açmak için


- Öndeki LED gösterge yanmıyorsa, TV'nin altındaki güç anahtarına (1) basarak ' | ' konumuna getirin.

- Ön taraftaki LED göstergesi kırmızı renkte yanıyor, uzaktan kumandada  tuşuna basın (2). Bunun yerine TV'nin yan tarafındaki herhangi bir tuşa basarak da TV'yi bekleme modundan açabilirsiniz.

#### Notlar:

- TV açıldığı zaman ön LED gösterge yanmaz.
- TV'nin çalışması için bir süre gereklidir. Bu süre boyunca, TV uzaktan kumanda veya yan kumandalara yanıt vermez. Bu, normal davranıştır.

#### Bekleme moduna getirmek için


Uzaktan kumandada  tuşuna basın. Ön LED göstergesi kırmızıya döner.


#### Kapatmak için

TV'nin altındaki güç anahtarına basarak 'o' konumuna getirin. TV kapanır.


TV'niz beklemede çok düşük güç tüketmesine karşın, yine de bir enerji tüketimi söz konusudur. Uzun süre kullanılmayacaksa, alt kısmındaki güç düğmesine basarak TV'yi kapatın.

#### Kanal değiştirme

- Uzaktan kumandadaki  tuşuna veya TV'nin yan tarafındaki **P/CH +/-** düğmesine basın.

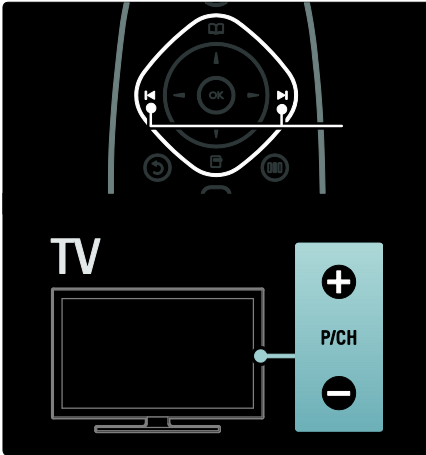

- Kanal listesini kullanmak için  tuşuna basın ve **[Kanal listesi]** öğesini seçin.

- İzlenen önceki sayfaya dönmek için  tuşuna basın.
- **Sayı tuşları** ile bir kanal numarası girin.

#### Sadece analog veya dijital kanalları izlemek için

Kanal listesini sadece analog veya dijital kanallara erişecek şekilde filtreleyin.


1. Kanal listesinde  tuşuna basın.


2. **[Seçim list.] > [Analog]** veya **[Dijital]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Seçiminize göre sadece dijital ya da analog kanallar kullanılabilir olacaktır.



#### Ses düzeyi ayarı

##### Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için

- Uzaktan kumandada **+/-** tuşuna basın.
- TV'nin yanındaki  +/- düğmesine basın.

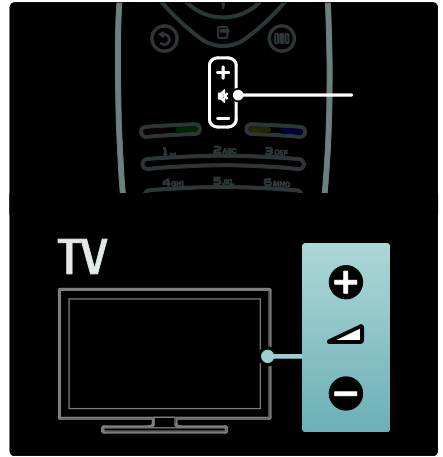

##### Sesi kapatmak veya açmak için

- Sesi kapatmak için  tuşuna basın.
- Sesi açmak için tekrar  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyini ayarlamak için **[Ses]** menüsünü kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. **TV Ayarları > Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi > Diğer ses ayarları** (Sayfa 32).

---

## Akıllı görüntü ayarlarının kullanılması

Sık kullanılan görüntü ayarlarına erişim için **[Akıllı görüntü]** deneyim menüsünü kullanın.

1. TV izlerken **[■]** tuşuna basın.
2. Önce **[Akıllı görüntü]** ögesini seçin, ardından aşağıdaki ayarlardan birini seçin:
  - **[Kişisel]:** TV'yi **[Ayarlar]** altındaki **[Görüntü]** menülerinde belirlenmiş olan kişisel tercihlerinize göre ayarlar.
  - **[Canlı]:** Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve dinamik ayarlar.
  - **[Doğal]:** Doğal resim ayarı.
  - **[Sinema]:** Film izlemek için ideal ayarlar.
  - **[Oyun konsolu]:** Oyun oynamak için ideal ayarlar.
  - **[Enerji tasarrufu]:** En yüksek enerji verimliliğine sahip ayarlar.
  - **[Standart]:** Görüntü ayarlarını, birçok video ortam ve tipine uygun hale getirir. Varsayılan fabrika ayarları.
  - **[Fotoğraf]:** Fotoğraf görüntülemek için ideal ayarlar.
  - **[Kişisel]:** Görüntü ayarlarını kişiselleştirmenize ve saklamanıza olanak sağlar.
3. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için **↩** tuşuna basın.

---

## Akıllı ses ayarlarının kullanılması

Sık kullanılan ses ayarlarına erişim için **[Akıllı ses]** deneyim menüsünü kullanın.

1. TV izlerken **[■]** tuşuna basın.
2. Önce **[Akıllı ses]** ögesini seçin, ardından aşağıdaki ayarlardan birini seçin:
  - **[Kişisel]:** TV'yi **[Ayarlar]** altındaki **[Ses]** menülerinde belirlenmiş olan kişisel tercihlerinize göre ayarlar.
  - **[Standart]:** Ses ayarlarını, birçok ses ortam ve tipine uygun hale getirir.
  - **[Haberler]:** Haberler gibi sesli ortamlara en uygun ses ayarlarını uygular.
  - **[Filmler]:** Filmler için en uygun ses ayarlarını uygular.
  - **[Oyun konsolu]:** Oyun oynamak için ideal ayarlar.
  - **[Drama]:** Tiyatro oyunları için en uygun ses ayarlarını uygular.

- **[Spor]:** Spor karşılaşmaları için en uygun ses ayarlarını uygular.
3. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
  4. Çıkmak için **↩** tuşuna basın.

---

## Görüntü formatının değiştirilmesi

Görüntü formatını izleme deneyiminize uygun şekilde değiştirin.

1. **[■]** tuşuna basın.
2. Bir görüntü formatı seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

**Not:** Görüntü formatlarına deneyim menüsünden **[■]** ve **[Ayarlar]** menüsünden erişebilirsiniz.

Aşağıdaki görüntü formatları seçilebilir:

- **[Oto. doldur]:** Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyütür. Görüntüde en az bozulma, alt yazılar ekranda kalır. PC girişi için kullanılmaz.
- **[Oto zoom]:** Görüntüyü hiçbir bozulma olmadan mümkün olan en yüksek şekilde otomatik olarak ekrana sığacak şekilde yakınlaştırır. Siyah çubuklar görülebilir. PC girişi için kullanılmaz.
- **[Süper büyütme]:** 4:3 yayınların kenarlarındaki siyah çubukları kaldırır. HD veya PC için kullanılmaz.
- **[Sinema açılımı 16:9]:** Klasik 4:3 formatını 16:9 olarak ölçeklendirir. HD veya PC için önerilmez.
- **[Geniş ekran]:** Klasik 4:3 formatını 16:9 olarak daraltır.
- **[Uymayan]:** Bilgisayar içeriği hakkında en fazla ayrıntıyı sağlar. Yalnızca **[PC modu]** ögesi, **[Görüntü]** menüsünden etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

**Notlar:**

- Görüntü kaynağına bağlı olarak bazı resim formatları kullanılamaz ve ekranda görüntülenmez.

## Bağlı cihazdan izleyin

### Yeni cihaz ekle

#### Notlar:

- Not: Bağlı bir cihazı izleyebilmek için önce ana menüye eklemeniz gerekir.
- TV üzerindeki **HDMI ARC** konnektörüne bağlı HDMI ARC uyumlu cihazlar, otomatik olarak ana menüye eklenirler.

1. Cihazı bağlayın ve açın.
2. **🏠** tuşuna basın.
3. **[Cihaz ekleyin]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın.

### Bağlı cihazın izlenmesi

1. **🏠** tuşuna basın.
2. Ana menüden cihazı seçin.
3. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Ambilight Kullanımı

### Ambilight özelliğini açmak


(Sadece belirli modellerde bulunur.)  
Daha rahat bir izleme keyfi yaşayabilir ve görüntüyü daha yüksek kalitede algılayabilirsiniz. Ambilight etkisinden en iyi şekilde yararlanabilmek için oda ışığını kısın.

#### Dikkat

Uzaktan kumandanın kızılötesi alımının olumsuz etkilenmesini önlemek için cihazlarınızı Ambilight görüş alanının dışında yerleştirin.

1. **🔍** (**Deneyim**) tuşuna basın.
2. **[Ambilight]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Ambilight özelliğini açmak veya kapatmak için **[Açık]** veya **[Kapalı]** tuşuna basın.

Ambilight özelliğini açmak/kapatmak için TV'deki **🔍** düğmesine de basabilirsiniz.

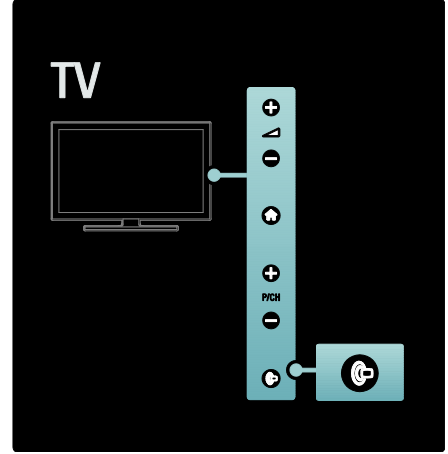

### Ambilight Ayarları

(Sadece belirli modellerde bulunur.)  
Ambilight menüsünde diğer Ambilight ayarlarına erişebilirsiniz.

TV izlerken **🏠** > **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Ambilight]** tuşlarına basın.

Değiştirilecek ayarı seçin:


- **[Dinamik]:** Ambilight'ı rahat ve dinamik seviyeleri arasında ayarlar. Sadece Ambilight **[Renk]** ayarı **[Dinamik]** olarak yapıldığında kullanılabilir.
- **[Parlaklık]:** Ambilight parlaklığını ayarlar.
- **[Renk]:** Önceden tanımlı bir renk seçer.
- **[Kişisel renk]:** Kendi Ambilight renginizi belirleyin. Bu seçeneğe erişmek için **[Ambilight]** > **[Renk]** > **[Kişisel]** ayarlarını yapın.
- **[Ayrırma]:** TV'nin her iki tarafı arasındaki renk seviyelerindeki farkı ayarlar. Dinamik ve tutarlı Ambilight rengi için bu özelliği kapatın.
- **[TV kapatma]:** TV kapatıldığında Ambilight'ın nasıl kapandığını seçtirir.
- **[Lounge light]:** Bir lounge ışığı modu seçer. Bu ayar, bekleme modunda lounge ışığı etkinleştirildiğinde uygulanır.
- **[Scenea lounge light]:** Scenea etkin olduğu zaman Scenea oda ışığını açar veya kapatır.

- **[Duvar rengi]:** Duvar rengine uygun bir renk seçer. Ambilight, TV'nin arkasındaki duvar rengi ile en iyi kaşımı sağlamak için renklerini düzeltecektir.



---

## Ambilight tepkisini ayarlamak

(Sadece belirli modellerde bulunur.)

Ambilight tepki hızını ayarlamadan önce   
> **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Ambilight]** >  
**[Renk]** > **[Dinamik]** tuşuna basın.

Ambilight'ın ekrandaki görüntülere tepki verme hızını ayarlamak.


1.  (**Deneyim**) tuşuna basın.
2. **[Ambilight dynamic]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kaydırma çubuğunu kullanarak Ambilight tepki hızını ayarlayın.
4. Kaydırma çubuğundan çıkmak için  tuşuna basın.
5. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

---

## Oda ışığı kullanmak

(Sadece belirli modellerde bulunur.)

TV bekleme modundayken Ambilight'ı açabilir ve odanızda oda ışığı efekti yaratabilirsiniz.

TV bekleme modundayken TV'nin yan tarafındaki  tuşuna basın.

**Not:** Oda ışığının açılması 5 saniyeden uzun sürebilir.

Başka bir oda ışığı rengi seçmek için bkz.


**TV'nizin kullanımı > Ambilight Kullanımı > Ambilight ayarları.**




### 3 TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma

#### Teletext kullanımı


##### Bir sayfa seçin

1.  tuşuna basın.
2. **[Teletext]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki yolla bir sayfa seçin:
  - **Sayı tuşları** ile bir sayfa numarası girin.
  - **▲▼** veya **◀▶** tuşuna basarak sonraki veya önceki sayfaya geçin.
  - **Renkli düğmeler** düğmesine basarak renkli kodlanmış bir öge seçin.
4. Teletextten çıkmak için **↵** tuşuna basın.

##### Teletext seçeneklerine erişim


1. Teletext içindeyken  tuşuna basın.
3. Bir seçenek seçin:
  - **[Sayfayı dondur] / [Sayfayı serbest bırak]**: Geçerli sayfayı dondurur veya serbest bırakır.
  - **[Çift ekran] / [Tam ekran]**: Geçerli kanalı veya kaynağı ekranın soluna, teletexti ekranın sağına yerleştirerek ekranı bölen çift ekranlı teletext özelliğini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
  - **[T.O.P. özeti]**: Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları sayfa numaralarını kullanmadan bir nodudan diğerine geçmenizi sağlar.
  - **[Büyüt] / [Normal görünüm]**: Daha rahat bir okuma için teletext sayfalarını büyütebilirsiniz. Büyütülmüş ekranda dolaşmak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
  - **[Aç]**: Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.
  - **[Alt sayfalar]**: Alt sayfa varsa, otomatik olarak alt sayfalar arasında dolaşır.

- **[Lisan]**: Ekrandaki dil farklı bir karakter seti kullanıyorsa, dili doğru görüntülemek için farklı bir dil grubuna geçiş yapar.

3. Seçenekler menüsünden çıkmak için  tuşuna basın.



##### Bir teletext dili seçin

Bazı dijital TV yayınlarında birden fazla teletext dili bulunmaktadır. Birinci ve ikinci dil seçiminizi ayarlayabilirsiniz.


1.  tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları] > [Lisanlar] > [Birincil teletext][ikincil teletext]** seçimini yapın.
3. Tercih ettiğiniz teletext dillerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

##### Alt sayfaları seçme

Bir Teletext sayfa numarasında birçok alt sayfa olabilir. Bu alt sayfalar, ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

Bir teletext sayfasında varsa,  veya  tuşuna basarak alt sayfaları seçebilirsiniz.

##### Teletextte arama yapma

1. Teletextteyken ilk sözcük veya numarayı vurgulamak için **OK** tuşuna basın.
2. Aranacak sözcüğe veya numaraya atlamak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
3. Aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
4. Arama modundan çıkmak için vurgulu sözcük veya numara kalmayınca kadar  tuşuna basın.

##### Dijital teletext kullanımı

BBC1 gibi bazı dijital TV yayıncıları, kendi dijital TV kanallarında özel dijital metin veya etkileşimli servisler sunmaktadır. Dijital teletextteyken:


- Öge seçmek veya vurgulamak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
- Bir seçenek seçmek için **Renkli düğmeler** kullanın ve onaylamak veya etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

**Not:** Altyazı yayınlanırken ve [Altyazı] etkinleştirilmişken dijital teletext engellenir. Bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Altyazı kullanma** (Sayfa 27).

## Teletext 2.5 Kullanımı



Teletext 2.5, normal teletexte göre daha fazla renk ve daha iyi grafik özellikler sağlar. Bir kanal Teletext 2.5 yayını yapıyorsa, özellik varsayılan olarak etkinleştirilir.

### Teletext 2.5 yayını açmak veya kapatmak için

1.  tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Teletext 2.5] > [Açık] veya [Kapalı]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Favori kanallar


### Kanal ekleme veya kaldırma

1.  tuşuna basın.
2. **[Kanal listesi:]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3.  tuşuna basın.
4. **[Favori olarak işaretle]** veya **[Favori seçim işaretini kaldır]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Kanal kılavuzunda kanalın favori listesine eklendiğini belirten bir yıldız görüntülenir. Kanalı favori listesinden kaldırdığınızda yıldız kaybolur.

### Favori listesi seçilmesi

Yalnızca favori listesindeki kanalları görüntüleyin veya bir favori listesi seçili durumda tüm kanalları görüntüleyin.

1. Kanal listesinde  tuşuna basın.
2. Favori listesindeki kanalları görüntülemek için **[Seçim list.] > [Favori programlar]** seçimini yapın ya da tüm kanalları görüntülemek için **[Tümü]** tuşuna basın.
3. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## EPG özelliğinin kullanılması


### Genel Bakış

Elektronik Program Rehberi (EPG) dijital TV programlarını gösteren bir ekran rehberidir. EPG aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

- Yayınlanmakta olan dijital programların listesini görüntüleme
- Gelecek programları görüntüleme
- Programları türlere göre gruplama
- Programların başlama saatleri için hatırlatıcılar ayarlama
- Tercih edilen EPG kanallarını ayarlama


**Not:** EPG işlevi, tüm ülkelerde kullanılmayabilir.

### EPG'nin açılması

1.  tuşuna basın.
2. **[Program rehberi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

### EPG seçenekleri

EPG seçenekleri menüsünü kullanarak hatırlatıcıları ayarlayabilir veya silebilir, günü değiştirebilir diğer yararlı EPG seçeneklerine erişebilirsiniz. Bu seçenekler yayın servisine bağlı olarak, sadece yedi veya sekiz gün kullanılabilir.

1. EPG içindeyken  tuşuna basın.
2. Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek ve ayarlamak için **Gezme düğmeleri** ve **OK** tuşuna basın:

- **[Hatırlatıcıyı ayarla]:** Program hatırlatıcılarını ayarlar.
- **[Hatırlatıcıyı Sil]:** Program hatırlatıcılarını siler.
- **[Günü değiştir]:** EPG gününü ayarlar. **[Bugün]**, **[Sonraki gün]** veya **[Önceki gün]** seçeneğini belirleyin.
- **[Daha fazla bilgi]:** Program bilgilerini görüntüler.
- **[Türüne göre ara]:** TV programlarını türe göre arar.
- **[Saatli hatırlatma]:** Program hatırlatıcıları listeler.
- **[Program rehberini güncelle]:** En yeni program bilgilerini günceller.

## Zamanlayıcıların ve kilitlerin kullanımı

### Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısı, TV'nin önceden belirlenen bir saatte bekleme moduna geçmesini sağlar. Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Uyku zamanlayıcısı]** seçimini yapın.
3. Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için **Gezirme düğmeleri** tuşuna basın. Uyku zamanlayıcısı, beş dakikalık adımlarla 180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Sıfır dakika olarak ayarlandığında uyku zamanlayıcısı kapatılır.
4. Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın. TV, ayarlanan süre sonunda bekleme moduna geçer.

### Çocuk kilidi

TV'yi kilitleyerek çocuğunuzun TV izlemesini engelleyebilirsiniz.

**Çocuk kilidi kodunu ayarlamak veya değiştirmek için**

1. **🏠** tuşuna basın.
2. Ardından, **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** > **[Çocuk kilidi]** > **[Kod gir]** veya **[Kodu değiştir]** seçimini yapın.
3. **Sayı tuşları** ile kodu girin.

**İpucu:** Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

**Kanalları kilitlemek ve kanal kilidini açmak**

1. Çocuk kilidi menüsünde, **[Kanal kilidi]** seçimini yapın.
2. Çocuk kilidi kodunu **Sayı tuşları** ile girin. **[Kanal kilidi]** menüsü görüntülenir.
3. Kilitlemek veya kilidini açmak için kanalları seçin.

### Ebeveyn kontrolü

Bazı dijital yayıncılar, programlarını yaşlara göre sınıflandırdılar. TV'nizi sadece çocuğunuzun yaşına uygun yaş sınıflandırmasına ait programları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** > **[Çocuk kilidi]** > **[Aile oranlaması]** seçimini yapın. Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.
3. Çocuk kilidi kodunu **Sayı tuşları** ile girin.
4. Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın. Seçilen yaş sınıfının dışında kalan tüm programlar engellenir.

Çocuk kilidi kodları hakkında bilgi için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Zamanlayıcıların ve kilitlerin kullanımı > Çocuk kilidi (Sayfa 27)**.

### Alt yazıların kullanımı


#### Analog kanallarda

1. TV'yi bir analog TV kanalına geçirin.
2. **📺** tuşuna basın, **[Teletext]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Altyazı sayfasının üç basamaklı sayfa numarasını girin (genellikle '888' kullanılır).
4. Teletextten çıkmak için **➡** tuşuna basın. Varsa altyazılar gösterilir.

#### Dijital kanallarda

MHEG kanallarda desteklenmez.

1. **📺** tuşuna basın.
  2. Ekranı gelen menüde **[Kapalı]**, **[Açık]** veya **[Sessizde açık]** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
- Not:** **[Sessizde açık]** ile TV'de altyazılar ancak **🔊** ile ses kapatıldığında gösterilir.

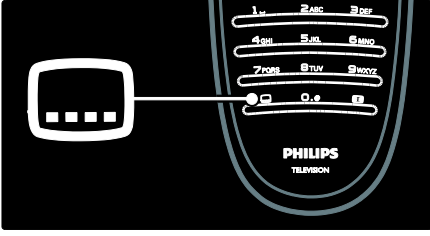

## Altyazı dili

Bu özellik sadece belirli dijital kanallarda desteklenir.

1. TV izlerken **[OK]** tuşuna basın.
2. **[Altyazı dili]** ögesini seçin.
3. Listedeki bir altyazı dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

**Not:** Dil ayarları hakkında daha fazla bilgi için bkz. **TV Ayarları > Dil ayarlarını değiştirme, Konuşma, Altyazı ve Teletext dilleri (Sayfa 35)**.

## Multimedya erişimi

### USB'ye gözet

USB depolama cihazından gelen fotoğrafları, müzikleri ve videoları TV'de görüntüleyebilir, çalabilir ve oynatabilirsiniz.

**Dikkat:** Philips, USB depolama cihazının desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından veya silinmesinden sorumlu değildir.

USB içerik tarayıcısına aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak erişebilirsiniz:

- TV izlerken USB cihazını TV'nizin yan tarafındaki USB bağlantı noktasına takın.
- **[USB'ye gözet]** tuşuna basın. **[USB'ye gözet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın

### Slayt gösterisi

Bir resim seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

- Oynatım sırasında duraklatmak veya durdurmak için tekrar **OK** tuşuna basın.
- Önceki veya sonraki dosyaya atlamak için **[Önceki]** veya **[Sonraki]** tuşuna basın.

- İçerik tarayıcısından çıkmak için **[Çık]** tuşuna basın.

Aşağıdaki ayarlara erişmek veya bu ayarlardan çıkmak için **[OK]** tuşuna basın:

- **[Bilgi göster]:** Dosya bilgilerini görüntüler.
- **[Durdur]:** Slayt gösterisini durdurur.
- **[Döndür]:** Dosyayı döndürür.
- **[Tekrarla]:** Slayt gösterisini tekrarlar.
- **[Bir kez oynat]:** Dosyayı bir kez oynatır.
- **[Rasgele kapalı] / [Rasgele açık]:** Slayt gösterisinde resimleri rasgele görüntüleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[Slayt gösterisi hızı]:** Slayt gösterisindeki her resim için görüntüleme süresini ayarlar.
- **[Slayt gösterisi geçişi]:** Bir resimden diğerine geçişi ayarlar.
- **[Scenea olarak ayarla]:** Seçilen resmi TV'de duvar kağıdı olarak ayarlar.

### Müzik dinleme

Bir müzik parçası seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

- Bir parçada hızlı başa almak veya hızlı ileri almak için **[Başa]** / **[İleri]** tuşuna basın.
- İçerik tarayıcısından çıkmak için **[Çık]** tuşuna basın.

Aşağıdaki ayarlara erişmek veya bu ayarlardan çıkmak için **[OK]** tuşuna basın:

- **[Durdur]:** Müzik oynatmayı durdurur.
- **[Tekrarla]:** Bir şarkı ya da albümü tekrarlar.
- **[Bir kez oynat]** Dosyayı bir kez oynatır.
- **[Rasgele açık] / [Rasgele kapalı]:** Şarkıların rasgele çalınmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

### Video izlenmesi

Bir video dosyası seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

- Bir dosyanın başına gelmek veya hızlı ileri almak için **[Başa]** veya **[İleri]** tuşlarına basın.
- İçerik tarayıcısından çıkmak için **[Çık]** tuşuna basın.

Video oynatırken aşağıdaki ayarlara erişmek için **[ ]** tuşuna basın:

- **[Durdur]:** Oynatmayı durdurur.
- **[Tekrarla]:** Videoyu tekrarlar.
- **[Rasgele açık] / [Rasgele kapalı]:** Videoların rasgele oynatılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

## Dijital radyo kanallarını dinleme

Dijital yayın varsa dijital radyo kanalları kurulum sırasında otomatik olarak kurulur.

1. TV izlerken **[ ]** tuşuna basın.
2. **[Kanal listesi:]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanal listesinde **[ ]** tuşuna basın.
4. **[Seçim list.] > [Radyo]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
5. Bir radyo kanalı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Varsa uydu radyo yayını dinleyebilirsiniz.

1. TV izlerken **[ ]** tuşuna basın.
2. **[Kanal listesi:]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanal listesinde **[ ]** tuşuna basın.
4. **[TV/Radyo] > [Radyo]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Scenea özelliğinin kullanılması

### Scenea Özelliğini Etkinleştirilmesi

Scenea özelliğini kullanarak bir resmi TV'nizde duvar kağıdı yapabilirsiniz. TV'nizin **[Anasayfa]** moduna ayarlandığından emin olun.

1. **[ ]** tuşuna basın.
2. **[Scenea]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Varsayılan veya önceden yüklenen resim gösterilir.

**Not:** Uyku zamanlayıcısı kapalıysa, duvar kağıdı 240 dakika boyunca gösterilir. Açıkça, duvar kağıdı uyku zamanlayıcısının süresi kadar gösterilir. Uyku zamanlayıcısı hakkında daha fazla bilgi için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Zamanlayıcıların ve kilitlerin kullanımı > Uyku zamanlayıcısı (Sayfa 27).**

## Bir resmi Scenea olarak ayarlamak

**Not:** Fotoğrafın dosya boyutu en fazla 1MB olabilir.

1. USB saklama cihazını TV'ye takın.
2. **[ ]** tuşuna basın.
3. **[USB'ye gözet]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Bir resim seçin ve **[ ]** tuşuna basın.
5. **[Scenea olarak ayarla]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
6. **[Evet]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
7. Scenea'dan çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

## Evrensel erişim

### Evrensel erişimin etkinleştirilmesi

Dijital TV yayıncınız tarafından destekleniyorsa, TV'nizde işitme engelliler için özel ses ve altyazı fonksiyonları ile görme engelliler için özel ses fonksiyonları bulunur.

Bu özellikleri etkinleştirmek için **[Tercihler]** menüsünde evrensel erişimi açın.

1. **[ ]** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Evrensel erişim] > [Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

### İşitme engelli

Bazı dijital TV kanalları işitme engelliler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlamaktadır. **İşitme engelliler için ses ve altyazı özelliğini etkinleştirmek için (varsa)**

1. TV izlerken **[ ]** tuşuna basın.
2. Kırmızı düğmeye basarak **[İşitme engelli]** seçimini yapın.

3. İşitme engelliler için ses ve altyazı özelliğini etkinleştirmek için yeşil düğmeye, devre dışı bırakmak için kırmızı düğmeye basın.

4. Çıkmak için ➡ tuşuna basın.

**İpucu:** İşitme engelliler için konuşma dili olup olmadığını öğrenmek için [Ses dili] tuşuna basın ve [Ses dili] seçimini yapın. Yanında kulak simgesi olan diller işitme engelliler için dil desteği olduğunu gösterir.

## Görme engelliler

Bazı dijital TV kanalları görme engelliler için özel uyarlanmış sesler yayınlamaktadır. Normal ses, ek yorumlarla birlikte verilir.

### Görme engelliler için ses özelliğini etkinleştirmek için (varsa)

1. TV izlerken [Ses dili] tuşuna basın.
2. Yeşil düğmeye basarak [Görme engelliler] seçimini yapın.
3. Aşağıdaki öğeler için belirtilen düğmeleri kullanın:
  - **Kırmızı - [Kapalı]:** Görme engelliler için ses özelliğini kapatın.
  - **Sarı - [Kulaklık]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece kulaklıktan dinleyin.
  - **Yeşil - [Hoparlörler]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece hoparlörlerden dinleyin.
  - **Mavi - [Hoparlörler + kulaklık]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece hoparlörlerden ve kulaklıktan dinleyin.
4. Çıkmak için ➡ tuşuna basın.

**Not:** EasyLink Uzaktan Kumanda etkinse, yeşil ve sarı düğmeler kullanılamaz. Daha fazla bilgi için bkz. **TV'nin bağlanması > Philips EasyLink Kullanma > EasyLink özellikleri** (Sayfa 53).

**İpucu:** Görme engelliler için ses özelliğinin olup olmadığını öğrenmek için [Ses dili] tuşuna basın ve [Ses dili] seçimini yapın. Yanında göz simgesi olan diller görme engelliler için dil desteği olduğunu gösterir.

## Görme engelliler için ses düzeyinin ayarlanması

1. [Evrensel erişim] menüsündeyken sarı tuşa basarak [Karışık ses] seçimini yapın.
2. **Gezirme düğmeleri** tuşuna basarak kaydırma çubuğunu yukarı veya aşağı ilerletin ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Çıkmak için ➡ tuşuna basın.

## Görme engelliler için sesli yorumlar

Uzaktan kumanda veya TV'deki düğmelere basıldığında sesli yorum özelliği etkinleşir.


1. [Evrensel erişim] menüsündeyken mavi düğmeye basarak [Tuş sesi] seçimini yapın.
2. Yeşil düğmeye basarak sesli yorumları açın veya kırmızı düğmeye basarak kapatın.
3. Çıkmak için ➡ tuşuna basın.

## 4 TV Ayarları

### Görüntü ve ses ayarlarının değiştirilmesi

#### Ayarlar yardımcısı



En uygun resim ve ses ayarları için size kılavuzluk yapmak üzere ayarlar yardımcısını kullanın.

1. TV izlerken  tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Hızlı görüntü ve ses ayarı]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[Başlat]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.


Tercih ettiğiniz ayarları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

#### Akıllı görüntü ayarları

Sık kullanılan görüntü ayarlarına erişim için **[Akıllı görüntü]** deneyim menüsünü kullanın.

1. TV izlerken  tuşuna basın.
2. Önce **[Akıllı görüntü]** öğesini seçin, ardından aşağıdaki ayarlardan birini seçin:
  - **[Kişisel]**: TV'yi **[Ayarlar]** altındaki **[Görüntü]** menülerinde belirlenmiş olan kişisel tercihlerinize göre ayarlar.
  - **[Canlı]**: Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve dinamik ayarlar.
  - **[Doğal]**: Doğal resim ayarı.
  - **[Sinema]**: Film izlemek için ideal ayarlar.
  - **[Oyun konsolu]**: Oyun oynamak için ideal ayarlar.
  - **[Enerji tasarrufu]**: En yüksek enerji verimliliğine sahip ayarlar.
  - **[Standart]**: Görüntü ayarlarını, birçok video ortam ve tipine uygun hale getirir. Varsayılan fabrika ayarları.
  - **[Fotoğraf]**: Fotoğraf görüntülemek için ideal ayarlar.
  - **[Kişisel]**: Görüntü ayarlarını kişiselleştirmenize ve saklamanıza olanak sağlar.
3. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için  tuşuna basın.

#### Diğer görüntü ayarları

1.  tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Görüntü]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Değiştirilecek ayarı seçin:
  - **[Akıllı görüntü]**: Önceden tanımlanmış akıllı görüntü ayarlarına erişim sağlar.
  - **[Reset]**: Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
  - **[Kontrast]**: Karanlık kısımları değiştirmeden, parlak kısımların yoğunluğunu ayarlar.
  - **[Parlaklık]**: Karanlık alanların yoğunluğunu ve ayrıntılarını ayarlar.
  - **[Renk]**: Renk doygunluğunu ayarlar.
  - **[Renk tonu]**: NTSC kodlu aktarımlardaki renk değişimlerini dengeler.
  - **[Netlik]**: Görüntüdeki keskinliği ayarlar.
  - **[Parazit azaltma]**: Görüntüdeki görüntüyü filtreler ve azaltır.
  - **[Renk sıcaklığı]**: Görüntüdeki renk dengesini ayarlar.
  - **[Kişisel renk tonu]**: Ton ayarını kişiselleştirir.
  - **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]**: Gelişmiş ayarlara erişim sağlar; bu ayarlar şunlardır: **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Gelişmiş netlik]**, **[Dinamik kontrast]**, **[Dinamik arka ışık]**, **[MPEG parazit azaltma]**, **[Renk geliştirme]**, **[Gama]**.
  - **[PC modu]**: Bir bilgisayar TV'ye HDMI ile bağlandığında, görüntü ayarlarının yapılmasını sağlar. Etkinleştirildiğinde, bilgisayar içeriği hakkında en fazla ayrıntıyı veren **[Görüntü formatı]** > **[Uymayan]** öğesini seçebilirsiniz.
  - **[Işık sensörü]**: Ayarları ışıklandırma koşullarına uygun şekilde dinamik olarak değiştirir.
  - **[Görüntü formatı]**: Görüntü formatını değiştirir.
  - **[Ekran kenarları]**: Görüntü boyutunu değiştirir.
    - **[Görüntü değiştirme]**: Görüntünün konumunu ayarlar. Seçilen görüntü formatı **[Oto zoom]** veya **[Geniş ekran]** ise geçerli değildir.

---

## Akıllı ses ayarları

Sık kullanılan ses ayarlarına erişim için **[Akıllı ses]** deneyim menüsünü kullanın.

1. TV izlerken **[Mute]** tuşuna basın.
2. Önce **[Akıllı ses]** ögesini seçin, ardından aşağıdaki ayarlardan birini seçin:
  - **[Kişisel]:** TV'yi **[Ayarlar]** altındaki **[Ses]** menülerinde belirlenmiş olan kişisel tercihlerinize göre ayarlar.
  - **[Standart]:** Ses ayarlarını, birçok ses ortam ve tipine uygun hale getirir.
  - **[Haberler]:** Haberler gibi sesli ortamlara en uygun ses ayarlarını uygular.
  - **[Filmler]:** Filmler için en uygun ses ayarlarını uygular.
  - **[Oyun konsolu]:** Oyun oynamak için ideal ayarlar.
  - **[Drama]:** Tiyatro oyunları için en uygun ses ayarlarını uygular.
  - **[Spor]:** Spor karşılaşmaları için en uygun ses ayarlarını uygular.
3. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için **[Back]** tuşuna basın.

---

## Diğer ses ayarları

1. **[Mute]** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Ses]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Değiştirilecek ayarı seçin:
  - **[Akıllı ses]:** Önceden tanımlanmış akıllı ses ayarlarına erişim sağlar.
  - **[Reset]:** Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
  - **[Bas]:** Bas seviyesini ayarlar.
  - **[Tiz]:** Tiz seviyesini ayarlar.
  - **[Surround]:** Uzaysal ses özelliğini açar.
  - **[Kulaklık ses şid.]:** Kulaklık ses düzeyini ayarlar.
  - **[Oto. ses seviyelendirme]:** Kanal geçişlerinde karşılaşılan gibi ani ses seviyesi değişikliklerini otomatik olarak azaltır.
  - **[Balans]:** Sol ve sağ hoparlörlerin dengesi, dinleme konunuza göre ayarlar.

---

## Fabrika ayarlarına sıfırlama

TV'nizin fabrika ayarlarına sıfırlanması, varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükler.

Kanal ayarları değişmez.

1. TV izlerken **[Mute]** tuşuna basın.
  2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Fabrika ayarları]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
- TV ayarları, fabrika varsayılanlarına sıfırlanır.

---

## Bir TV demosu başlatılması

TV'nizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir demo başlatın.

**Not:** Demolar MHEG kanallarda desteklenmez.

1. TV izlerken **[Mute]** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Tanıtımları izleyin]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir demo seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Demodan çıkmak için **[Back]** tuşuna basın.

---

## Kanal ayarlarının değiştirilmesi

---

### Kanalların yeniden sıralanması

Kurulumdan sonra kanal listesini kendi tercihinize göre sıralayabilirsiniz.

1. TV izlerken **[Mute]** tuşuna basın.
2. **[Kanal listesi]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanal listesinde **[Mute]** tuşuna basın.
4. **[Yeniden sırala]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
5. Sırasını değiştireceğiniz kanalı seçin, sırasını değiştirin ve **OK** tuşuna basın.
6. Kanalı istenen konuma yerleştirmek için **[Ekle]** ögesini, başka bir kanalla yer değiştirmek için **[Değiştir]** ögesini ve yeniden sıralama işlemi iptal etmek için **[İptal]** ögesini seçin.
7. Etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.



## Kanalların yeniden adlandırılması

Kurulumdan sonra kanal adlarını kendi tercihinize göre değiştirebilirsiniz.

1. TV izlerken **[K]** tuşuna basın.
2. **[Kanal listesi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanal listesinde **[E]** tuşuna basın.
4. **[Yen. adlandır]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
5. Beliren giriş ekranında **Gezinme düğmeleri** veya **Sayı tuşları** tuşuna basarak adı değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın.
6. Tamamlandığında **Gezinme düğmeleri** tuşuna basarak **[Bitti]** öğesini seçin.
  - Bir girişi silmek için **[Sil]** öğesini seçin.
  - İptal etmek için **[İptal]** öğesini seçin.
7. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
8. Çıkmak için **[Y]** tuşuna basın.

## Kanalları gizleme ve gösterme

### Kanalların gizlenmesi

Yetkisiz erişimi önlemek için kanal listesindeki kanalları gizleyin.

1. TV izlerken **[K]** tuşuna basın.
2. **[Kanal listesi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanal listesinde gizlemek istediğiniz kanalı seçin ve **[G]** tuşuna basın.
4. **[Kanal gizle]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.  
Kanal gizlenir.

### Kanalların gösterilmesi

1. TV izlerken **[K]** tuşuna basın.
2. **[Kanal listesi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanal listesinde **[G]** tuşuna basın.
4. **[Gizli kanalları göster]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın  
Gizlenen kanallar, kanal bilgileri olmaksızın kanal listesinde gösterilir.
5. Gizlemeyi kaldıracağınız kanalı seçin ve **[G]** tuşuna basın.
6. **[Kanal gizliliğini kaldır]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Diğer kanalların gizlenmesini kaldırmak için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

## Kanal listesini güncelleme

TV ilk defa açıldığında, tüm kanalların kurulumu gerçekleştirilir.

TV'yi dijital kanalları otomatik olarak ekleyecek veya kaldıracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, kanal güncellemesini manuel olarak başlatabilirsiniz.

### Otomatik güncelleme

TV'yi dijital TV kanallarını otomatik güncelleyecek şekilde ayarlamak için TV'yi bekleme modunda bırakın. TV'niz, günde bir kez, daha önce bulunan kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Boş kanallar kanal listesinden kaldırılır.

Bir kanal güncellemesi yapılmışsa, başlangıçta bir mesaj gösterilir.

### Bu mesajın gösterilmesini istemiyorsanız

1. **[Y]** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** > **[Kanal güncelleme mesajı]** > **[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

- **Otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmak için** **[Kanal kurulumu]** menüsünde, **[Otomatik kanal güncelleme]** > **[Kapalı]** öğesini seçin.

## Diğer seçenekler

### Ses dilini seçin

TV kanalında birden fazla veya ikili ses yayını varsa, tercih ettiğiniz ses dilini seçebilirsiniz.

1. TV izlerken **[S]** tuşuna basın.
  - **[Ses dili]**: Dijital kanallar için ses dilini seçer.
  - **[Lisan I-II]**: Analog kanallar için ses dilini seçer.

### Video akışını seçmek (yalnızca DVBS kanalları için)

Varsa, kanalın farklı video akışlarını izleyebilirsiniz. (yayın servis sağlayıcısına bağlıdır)

1. TV izlerken **[S]** tuşuna basın.
2. Çeşitli seçimleri görmek için **[Video seçimi]** öğesini seçin.

# Kanalları kurma

## Otomatik kurulum

TV ilk defa açıldığında, tüm kanalların kurulumu gerçekleştirilir. Dil ve ülke ayarını yapmak ve bulunan tüm TV kanallarını kurmak için tam kurulumu yeniden yapabilirsiniz.

### Not:

Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

[Uydu arayın], sadece DVB-S destekleyen TV'lerde bulunur.

1. 🏠 tuşuna basın.
2. [Ayarlar] > [Kanal arayın] veya [Uydu arayın] seçimini yapın ve OK tuşuna basın.
3. Kanal kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İşlem tamamlandığında [Son] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.

**İpucu:** Kanal listesini görmek için 📺 tuşuna basın.

### Notlar

- Kurulum sırasında dijital yayın sağlayıcınız size girilecek belirli bir değer vermemişse, [Ayarlar] alanını boş bırakın.
- Dijital TV kanalları bulunduğunda ayarlanmış kanallar listesi boş kanal numaraları gösterebilir. Bu kanallar yeniden adlandırılabilir, yeniden sıralayabilir veya silebilirsiniz.

## DVB-C veya DVB-T kanallarına erişim

DVB-C ve DVB-T kanallarının her ikisi de kurulu durumdaysa, kanalları izleyebilmek için ilgili şebekeye geçiş yapmanız gerekir.

1. TV izlerken 🏠 tuşuna basın.
2. [Ayarlar] > [Kanal ayarları] ögesini seçin.
- 3) [Kanal kurulumu] veya [Anten veya Kablo DVB] ögesini seçin.

4. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin:

- [Anten (DVB-T)]: Ücretsiz antenli veya dijital DVB-T kanallarına erişim
- [Kablo]: Kablo veya dijital DVB-C kanallarına erişim.

3. Seçiminizi onaylamak için OK tuşuna basın.
4. Çıkmak için ➡ tuşuna basın. TV, seçilen kanal listesine geçer.

**DVB-S kanallarına erişim** (yalnızca belirli modeller için)

Uydu SAT konnektörüne bağlıysa, uydu kanallarını izleyebilirsiniz.

Uydu kanalları izlemek için 🏠 > [Uydu yayını izle] öğelerine basın.

## Analog kanalların kurulumu

Bu bölümde TV kanallarının manuel olarak nasıl aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır.

### Adım 1: Sisteminizin seçilmesi

**Not:** Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

1. TV izlerken 🏠 tuşuna basın.
2. [Ayarlar] > [Kanal ayarları] > [Kanal kurulumu] > [Analog: Elle kurulum] > [Sistem] seçimini yapın ve ardından OK tuşuna basın.
3. Ülke veya bölgeniz için sistem seçin ve OK tuşuna basın.

### Adım 2: Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması

1. [Analog: Elle kurulum] menüsünde [Kanal bul] seçimini yapın ve ardından OK tuşuna basın.

2. Şu tuşa basın:

- **Gezinme düğmeleri** veya **Sayı tuşları**, kanal frekansına manuel olarak girilir.
- **Gezinme düğmeleri** ile [Arama] seçimi yapılır. Sonraki kanalı otomatik olarak aramak için OK tuşuna basın.

3. Doğru kanal frekansı girildikten sonra [Bitti] seçimini yapın ve ardından OK tuşuna basın.

4. İnce ayarı yapılan kanalı mevcut kanal numarasına kaydetmek için [Geçerli kanalı kaydet] seçimini; veya bu kanalı yeni kanal numarasıyla kaydetmek için [Yeni kanal olarak kaydet] seçimini yapın.

## Dijital kanalların kurulumu

Alımınızı güçlendirmek için anten konumunu değiştirebilirsiniz. İnce ayar yapmak için doğru frekansı bilmeniz gerekir. En iyi sonucu elde etmek için, servis sağlayıcınızla iletişim kurun veya profesyonel bir kurulumcudan yardım alın.

1. 🏠 tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** > **[Dijital: Alım testi]** > **[Arama]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanal frekansını girmek için **Sayı tuşları** tuşuna basın.
4. **[Arama]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
5. Doğru kanal bulduktan sonra **[Kaydet]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
6. Çıkmak için **➔** tuşuna basın.

### Notlar

- Alım kötüyse, anteninizin konumunu değiştirin ve prosedürü tekrarlayın.
- DVB-C bulunan bir kanal alıyorsanız, **[Simge oranı modu]** ve **[Simge oranı]** kullanılabilir. Kablolu yayın sağlayıcınıza size belirli bir sembol hızı değeri vermemişse, **[Simge oranı modu]** içindeyken **[Otomatik]** seçimini yapın.

## Uydu kanallarının kurulumu

(Yalnızca belirli modeller için)  
Uydunuz SAT konnektörüne bağlıysa, uydu kanallarını izleyebilirsiniz.

**Not:** Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

1. TV izlerken 🏠 tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Uydu arayın]** > **[Kanalları yeniden yükle]** seçimini yapın.
3. Uydu kanallar kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İşlem tamamlandığında **[Son]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Analog kanalların ince ayarı

Analog bir TV kanalının alımı kötüyse, TV kanalının ince ayarını yapmayı deneyebilirsiniz.

1. 🏠 tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** > **[Analog: Elle kurulum]** > **[İnce ayar]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Kanalın ince ayarını yapmak için **▲** veya **▼** tuşlarına basın.
4. Doğru kanal frekansı seçildikten sonra **[Bitti]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
5. İnce ayarı yapılan kanalı mevcut kanal numarasına kaydetmek için **[Geçerli kanalı kaydet]** seçimini; veya bu kanalı yeni kanal numarasıyla kaydetmek için **[Yeni kanal olarak kaydet]** seçimini yapın.

## Dil ayarlarını değiştirme

### Konuşma, altyazı ve teletext dilleri

Dijital TV kanallarında aynı anda birden fazla konuşma, altyazı ve teletext dili yayınlanabilir. Birden fazla dil varsa, dil tercihinizi ayarlayın.

1. 🏠 tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Uydu ayarları]** veya **[Lisan]** ögesini seçin.
3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
  - **[Birincil ses] / [İkincil ses]:** Dijital kanallar için kullanılabilir ses dilini seçer.
  - **[Birincil altyazı] / [İkincil altyazı]:** Dijital kanallar için kullanılabilir altyazı dilini seçer.
  - **[Birincil teletext] / [İkincil teletext]:** Dijital kanallar için kullanılabilir teletext yayınını seçer.
  - **[İşitme engelli]:** İşitme engelliler için altyazıları açar veya kapatır.
  - **[Görme engelliler]** (Yalnızca İngiltere): Ses çıkışında kullanılacak cihazı seçer.
  - **[Ses Seviyesi - Görme engelliler]** (Yalnızca İngiltere): Görme engelliler için yayınlanan sesin seviyesini ayarlar.

- **[Tercih edilen ses formatı]:** Standart ses formatını (MPEG) almak için **[Standart]** ögesini seçin. Gelişmiş ses formatlarını (AAC, EAC-3 veya varsa AC-3) almak için **[Gelişmiş]** ögesini seçin.
  - **[Mono/Stereo]:** Stereo yayın varsa **[Mono]** veya **[Stereo]** ögesini seçin.
4. Çıkmak için **↩** tuşuna basın.

**İpucu:** Aynı menüde ikinci bir dil ayarlayın. Asıl dil yayınlanmıyorsa bu dilde yayın alabilirsiniz.

## Menü dili

1. TV izlerken **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Menü dili]** seçimini yapın.
3. Listedenden bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Diğer ayarların değiştirilmesi

### Enerji verimliliği ayarları

1. TV izlerken yeşil düğmeye basın.
2. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve **OK** tuşuna basın:
  - **[Enerji tasarrufu]:** Enerji tüketimini azaltmak için görüntü ayarlarının bir kombinasyonunu uygulayın.
  - **[Ekran karartma]:** TV ekranını kapatır. 'Ekran karartma', TV'den sadece ses çıkışı almak istediğinizde enerji tasarrufu yapan bir özelliktir.
  - **[Işık sensörü]:** Enerji tasarruf etme amaçlı dahili Ambient ışık sensörü, çevresindeki ışık karardığında TV ekranının parlaklığını azaltır.

### Senkronlama

TV'deki görüntü ile bağlı Ev Sineması Sisteminden gelen ses çıkışını otomatik olarak senkronlamak için dijital senkronlama özelliğini açın.

1. TV izlerken **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Ses Çıkış gecikmesi] > [Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

## TV saati

TV ekranında saat görüntüleyebilirsiniz. Saat, TV servis operatörünüzden aldığı zaman verilerini kullanarak geçerli saati görüntüler.

### TV saatini görüntüleme

1. TV izlerken **📺** tuşuna basın.
2. **[Durum]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. Saat, TV ekranının sağ alt kısmında görüntülenir.

### Saat modunu değiştirme

Varsayılan olarak saat modu **[Otomatik]** biçiminde ayarlanmıştır, bu şekilde TV saati Evrensel Zaman Saati (UTC) ile senkronize çalışır. TV'niz UTC ilemlerini alamıyorsa, saat modunu **[El ile]** olarak ayarlayın. **[Ülkeye bağlı]** UTC uygulayın ve size **[Yaz saati programı]** ayarlama seçeneğini sunar

1. TV izlerken **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler] > [Saat] > [Otomatik saat modu]** seçimini yapın.
3. **[Otomatik]**, **[El ile]** veya **[Ülkeye bağlı]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

### Gün ışığından yararlanma özelliğinin

etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması Saat modu **[Ülkeye bağlı]** olarak ayarlandığında, saat diliminiz için gerekliyse gün ışığından yararlanma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

1. **[Saat]** menüsünde **[Yaz saati programı] > [Gün ışığı tasarrufu]** veya **[Standart saat]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. Gün ışığından yararlanma özelliği, saat diliminiz için etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

## Saati manuel olarak ayarlamak

Saat modu **[El ile]** olarak ayarlanmıŖsa, tarih ve saati manuel olarak ayarlayın.

1. **[Saat]** menüsünde **[Tarih]** > **[Saat]** veya seçimini yapın ve ardından **OK** tuŖşuna basın.
2. Seçiminizi yapmak için **Gezinme düğmeleri** ögesini kullanın ve ardından **[Bitti]** ögesini seçin.

## TV konumu

ÇeŖitli TV ayarları TV konumuna uygun olarak uygulanır.

### AliŖveriŖ veya ev modu

TV konumu **[Shop]** moduna ayarlandığında, ayarları deęiŖtirme esneklięi kısıtlanır. Tüm TV ayarlarına eriŖmek için TV konumunu **[Anasayfa]** moduna ayarlayın.

1. TV izlerken **🏠** tuŖşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Yer]** > **[Anasayfa]** veya **[Shop]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuŖşuna basın.
3. TV'yi yeniden baŖlatın.

### Stand üzerine montaj veya duvara montaj

Belirli TV ayarları TV'nin konumuna uygun olarak uygulanır.

1. **[Tercihler]** menüsünde **[TV yerleŖtirme]** > **[TV standı üzerinde]** veya **[Duvara montajlı]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuŖşuna basın.

## Yazılım güncelleme

### TV yazılımı

1. **🏠** tuŖşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Yazılım ayarları]** > **[Geçerli yazılım bilgileri]** seçimini yapın ve Tamam'a basın.

Geçerli yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımı güncellemek için bu seçeneklerden birini tercih edin:

- a. dijital yayından güncelleme.
- b. USB ile güncelleme.

Daha fazla bilgi, ilerleyen sayfalarda verilmiŖtir.

TV'niz, dijital yayınlarla birlikte varsa yazılım

güncellemelerini alabilir.

Bir güncelleme yayınlandığında, yazılımı güncellenenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Sizden istendiğinde yazılımı mutlaka güncelleneniz önerilir.

Bu prosedürü uygulamadan önce aŖaęıdakilerden emin olun:

- Tüm güncellemeyi tamamlamak için bir süre bekleyin.
- En az 256 MB depolama alanı olan bir USB flash sürücü bulundurun.
- USB portu ve İnternet eriŖimi olan bir bilgisayara eriŖiminiz olmalı.

1. **🏠** tuŖşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Yazılım güncelle]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuŖşuna basın. Güncelleme asistanı baŖlatılır. Güncelleme iŖlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

**Not:** Yükseltme dosyasını bir USB flash sürücüyü indiriyorsanız, cihazı TV'ye baęlayın. Ardından, **[Ayarlar]** > **[Yazılım ayarları]** > **[Yerel güncellemeler]** seçimini yapın.

## Ekran Üzeri Yardım

Ekran üzeri Yardım'ı güncellemeden önce aŖaęıdakilerin bulunması gerekmektedir:

- BoŖ bir USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT veya DOS formatlı olmalıdır.
- Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet eriŖimli bir PC.
- ZIP dosya formatını destekleyen bir arŖivleme uygulaması (örneğin WinZip for Microsoft Windows veya Stuffit for Macintosh).

Yardım'ı güncellemeden önce TV'nizde kurulu sürümü kontrol edin. TV'nizde kurulu Yardım sürümü [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bulunandan düşükse, en son Yardım dosyasını yükleyin ve kurun.


1. **🏠** tuŖşuna basın.
2. **[Help]** ögesini seçin, ardından **OK** tuŖşuna basın.

Ekran Üzeri Yardım gösterilir.

3. **Teknik veriler > Boyutlar** seçimini yapın. Bu bölümün en son sayfasına gelin ve sürüm numarasını not alın.

**Not:** Sürüm numarası 12 basamaklıdır ve en son basamak, TV'nizde kurulu olan Yardım sürümünü gösterir. Örneğin, TV sürümü '3139 137 03583' ise, buradaki '3' rakamı, kurulu olan Yardım sürümünü temsil eder.

1. PC'nizin bir USB yuvasına boş bir USB flash sürücü takın.
2. PC'nizde, USB flash sürücünün kök dizininde 'yükseltmeler' adlı bir klasör oluşturun.
3. Web tarayıcınızda [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine gidin.
4. Philips Destek sitesinde ürününüzü ve ardından, TV'niz için Yardım dosyasının konumunu bulun. Yardım dosyası (bir \*.upg dosyasıdır), bir \*.zip arşivinde sıkıştırılmıştır.
5. Philips Destek sitesindeki Yardım dosyası TV'nizdeki dosyadan sonraki bir sürümse, dosyayı tıklatarak USB flash sürüçüye kaydedin.
6. Arşivleme uygulamasını kullanarak \*.zip dosyasının içeriğini USB flash sürücünün 'yükseltmeler' klasörüne aktarın.
7. \*.upg Yardım dosyası aktarılmıştır.
8. USB flash sürüçüyü PC'den çıkarın.
  - Güncelleme sırasında TV'yi kapatmayın veya USB flash sürüçüyü çıkarmayın.
  - Güncelleme sırasında bir elektrik kesintisi olursa, USB flash sürüçüyü TV'den çıkarmayın. Elektrik geldiğinde TV güncellemeye devam edecektir.
  - Güncelleme sırasında bir hata meydana gelirse, prosedürü tekrar deneyin. Hata tekrar meydana gelirse, Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.


1. TV'yi açın.
2. \*.upg Yardım dosyasını içeren USB flash sürüçüyü TV'nin USB yuvasına takın. Diğer tüm USB cihazlarını TV'den çıkarın.
3.  tuşuna basın.
4. **[Ayarlar] > [Yazılım ayarları] > [Yerel güncellemeler]** öğesini seçin. Güncellemeler ekranı görüntülenir.
5. '\*upg' uzantılı Yardım dosyasını seçin ve **OK** tuşuna basın.

Güncelleme durumunu gösteren bir mesaj görüntülenir. Ekranda verilen talimatları izleyerek güncellemeyi tamamlayın ve TV'nizi yeniden başlatın.

---

## TV'yi yeniden kurun

TV'yi yeniden kurmanız tüm görüntü ve ses ayarlarınızı sıfırlar ve tüm TV kanallarını yeniden kurar.

1.  tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [TV'yi yeniden kur]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Ekrandaki talimatları uygulayın.


# 5 TV'nin bağlanması

## İlk bağlantılar

### Güç


Duvardaki prizden her zaman erişilebilir olduğundan emin olun. Güç kablosunu çıkartırken her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Bu TV'nin beklemedeki güç tüketimi çok düşüktür; ancak TV'yi uzun süre kullanmayacaksınız alt kısmındaki güç düğmesini kullanarak TV'yi kapatın.

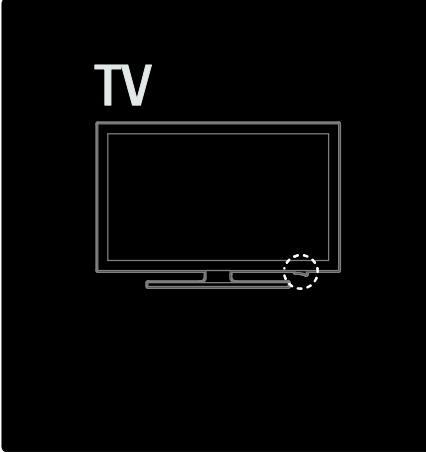

### Anten

TV'nin arkasındaki anten bağlantısını bulun. Anten kablosunu anten konnektörüne sıkıca bağlayın. **Not:** DVB-S yayınlarını almak için anten kablosunu TV'nin yan tarafındaki **SAT** (DVB-S) konnektörüne takın. Sadece belirli modellerde bulunmaktadır.

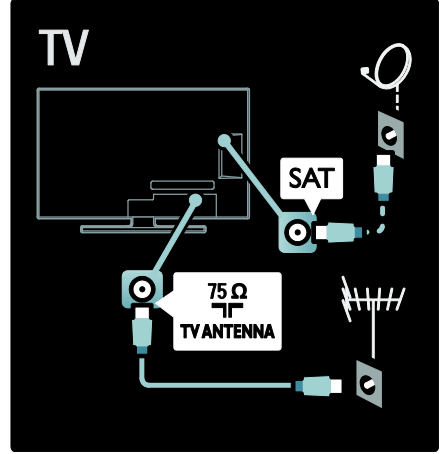

## Kablolar hakkında

### Genel Bakış

TV'ye bir cihaz bağlamadan önce, cihazda hangi konnektörlerin bulunduğunu kontrol edin. Cihazı TV'ye bulunan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. Kaliteli kablolar, görüntü ve sesin iyi aktarılmasını sağlar.

Bu kılavuzda gösterilen bağlantılar sadece tavsiye niteliğindedir. Farklı çözümler de kullanılabilir.

**İpucu:** Cihazınızda kompozit/RCA konnektörleri varsa, bir SCART-cinch adaptörü kullanarak cihazı TV'deki bir SCART konnektörüne bağlayın.

### Cihazlarınızı ekleyin


TV'ye bir cihaz bağladığınızda, bu cihazı her zaman Ana menüde bir öğe olarak ekleyin. Ana menüdeki bu öğeyle, görüntülemek için kolayca bu cihaza geçebilirsiniz.

Yeni cihaz eklemek için 🏠 tuşuna basın ve [Cihaz ekleyin] seçimini yapın. Ekrandaki talimatları uygulayın.

## HDMI


HDMI bağlantısı en iyi görüntü ve ses kalitesine sahiptir.

- Bir HDMI kablosu video ve ses sinyallerini birleştirir. Yüksek Tanımlı (HD) TV sinyalleri ve EasyLink'i etkinleştirmek için HDMI kullanın.
- TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü, HDMI ARC işlevini sağlar. Bu da TV seslerinin HDMI ARC uyumlu bir cihaza gönderilmesini sağlar.
- 5 metreden daha uzun bir HDMI kablosu kullanmayın.

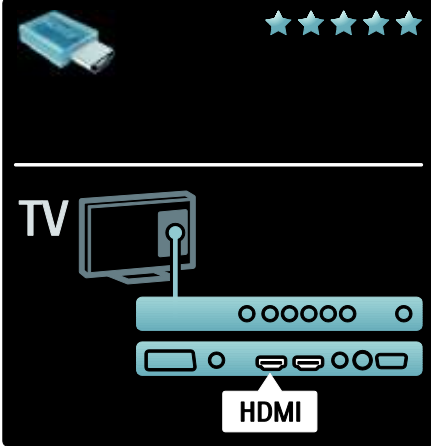


## Y Pb Pr

Komponent Video YPbPr bağlantısını ses için Ses Sol ve Sağ bağlantısıyla birlikte kullanın. Bağlarken, YPbPr konektör renklerini kablo fişleriyle eşleştirin. YPbPr, Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini iletir.

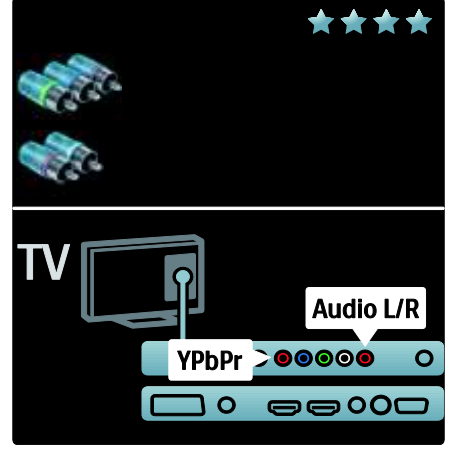

## SCART


SCART kablosu video ve ses sinyallerini birleştirir. SCART konektörler RGB video sinyallerini aktarabilir ancak Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyallerini aktaramaz.

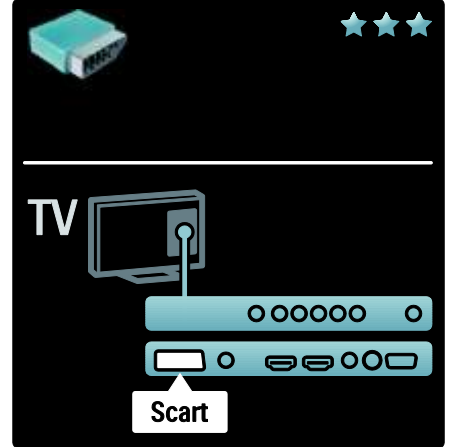




## TV konnektörlerine genel bakış

### Arka

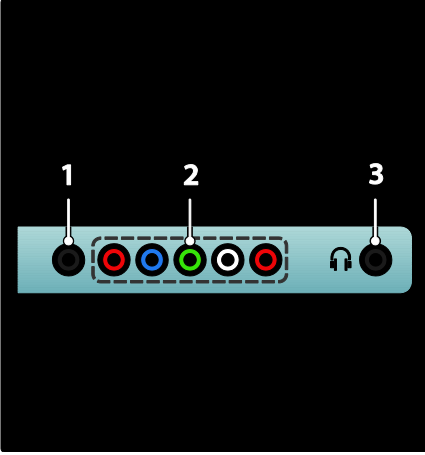


- 1.SERV. U:** Yalnızca servis personelinin kullanımı içindir.
- 2.EXT 2 / EXT 3Component (YPbPr):** DVD oynatıcılar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.
- 3. 🎧:** Hoparlör veya kulaklıklara giden stereo ses çıkışıdır.

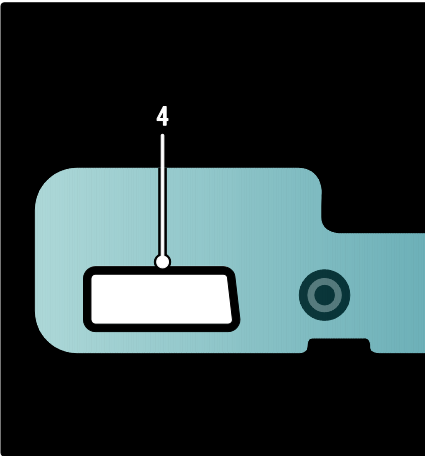


Sadece belirli modellerde bulunur:

**4. EXT 2 (SCART):** DVD oynatıcılar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.

### Alt

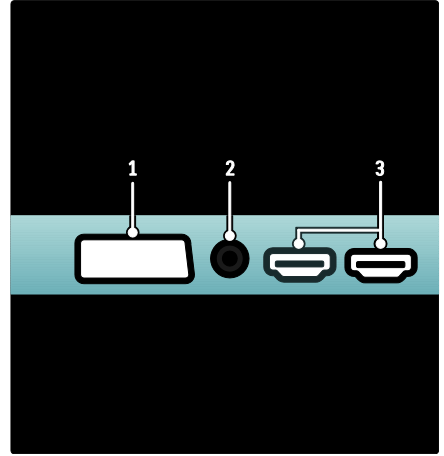

- 1.EXT 1 (SCART):** DVD oynatıcılar veya oyun konsolları gibi analog veya dijital cihazlardan gelen analog ses ve video girişi.
- 2.DIGITAL AUDIO OUT:** Ev sinema sistemlerine ve diğer dijital ses sistemlerine giden dijital ses çıkışıdır.
- 3.HDMI:** Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişidir. İkinci konnektör yalnızca bazı modellerde bulunmaktadır.

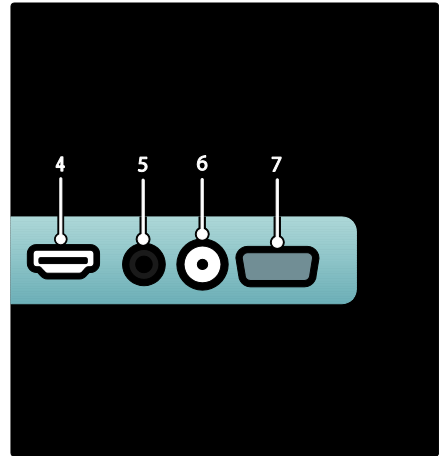


**4.HDMI ARC:** Normal HDMI fonksiyonunun yanı sıra, ev sinema sistemi gibi HDMI ARC uyumlu bir cihaza TV ses çıkışı gönderir.

**5.AUDIO IN:** Bilgisayardan gelen ses girişi.

**6. ANTENNA:** Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.


**7. VGA:** Bilgisayardan gelen video girişi.

Yan

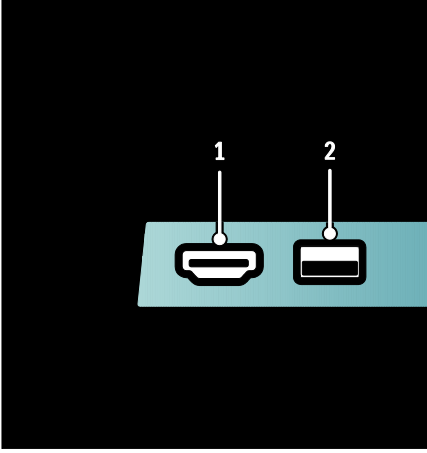

**1.HDMI:** Blu-ray oynatıcılar gibi yüksek çözünürlüklü dijital cihazlardan gelen dijital ses ve video girişidir.

**2.USB:** USB depolama cihazlarından veri girişi.

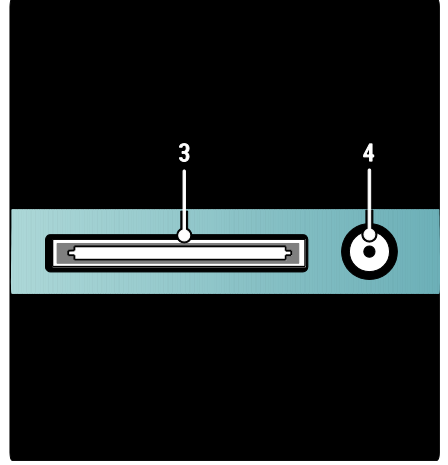


**3. CI (Common Interface +):** Koşullu Erişim Modülü (CAM) yuvası.

**4. SAT (DVB-S):** DVB-S yayınlarından gelen dijital sinyal girişi. Sadece belirli modellerde bulunur.

## Cihazların bağlanması


### Blu-ray disk oynatıcısı

Blu-ray disk oynatıcısı TV'nin arka tarafındaki HDMI konnektörüne bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

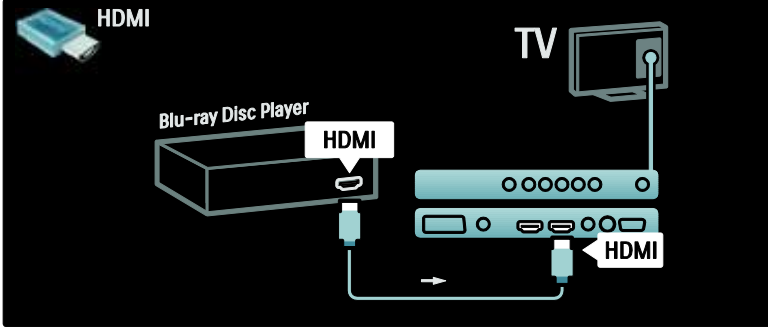


### DVD oynatıcı

DVD oynatıcısı TV'nin arka tarafındaki HDMI konnektörüne bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

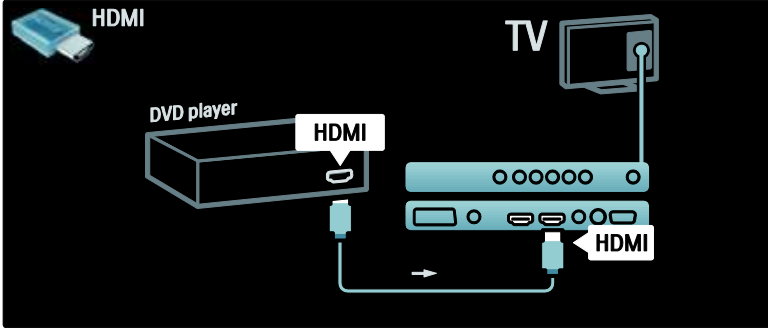


## DVD Kaydedici

Öncelikle, anteni DVD Kaydediciye ve TV'ye bağlamak için iki anten kablosu kullanın. (SAT, sadece belirli modellerde bulunur)

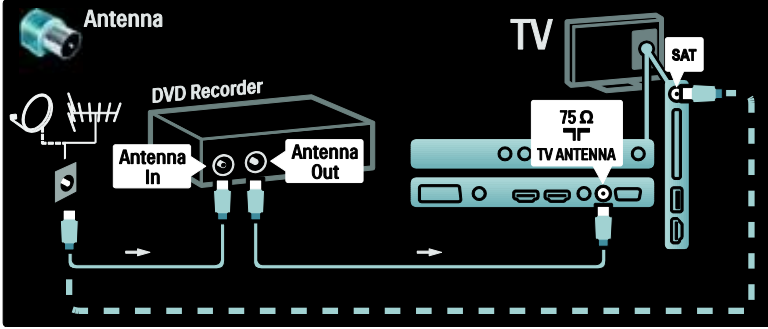


Son olarak, bir SCART kablosu kullanarak DVD Kaydediciyi TV'nin arka tarafındaki SCART girişine bağlayın.

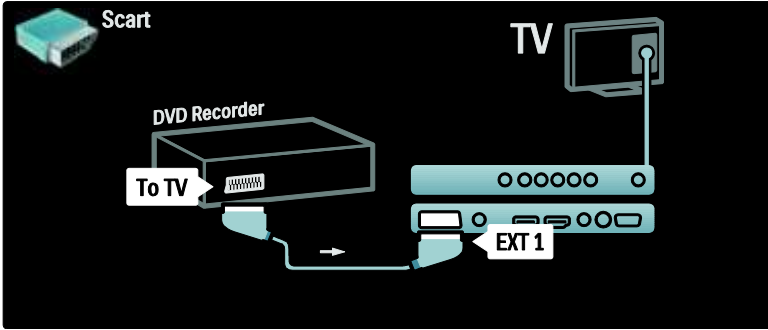


## Ev Sinema Sistemi

Bir HDMI kablosu kullanarak cihazı TV'ye bağlayın.

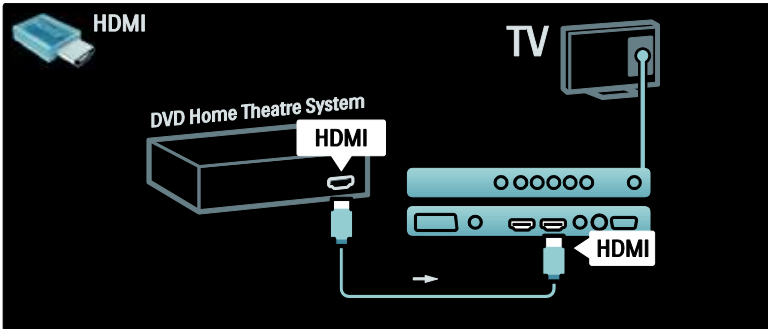

Son olarak, cihazı TV'ye bir dijital ses cinch kablosu kullanarak bağlayın. (HDMI ARC için gerekmez)

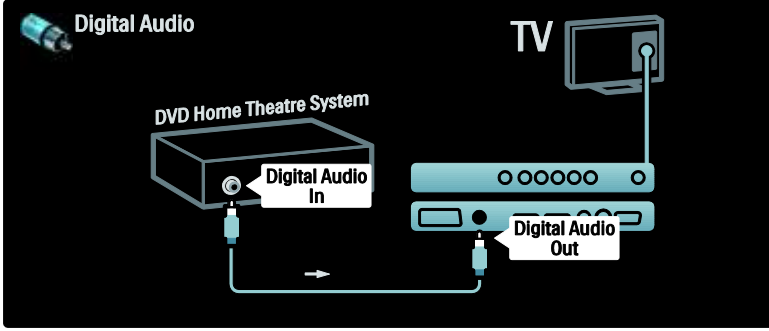

### Ses ve görüntü senkronizasyonu (sync)


Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse, ses ve görüntüyü eşleştirmek için bir çok DVD Ev Sinema Sisteminde sese bir gecikme ayarlayabilirsiniz.

### EasyLink


Ev Sinema Sisteminizden içerik oynatıldığında TV hoparlörlerini otomatik olarak kısmak için EasyLink'i etkinleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [TV'nin bağlanması > Philips EasyLink Kullanma > TV hoparlörlerini yapılandırma](#) (Sayfa 55).

## Dij. alıcı/uydu

Öncelikle, anteni alıcıya ve TV'ye bağlamak için iki anten kablosu kullanın.

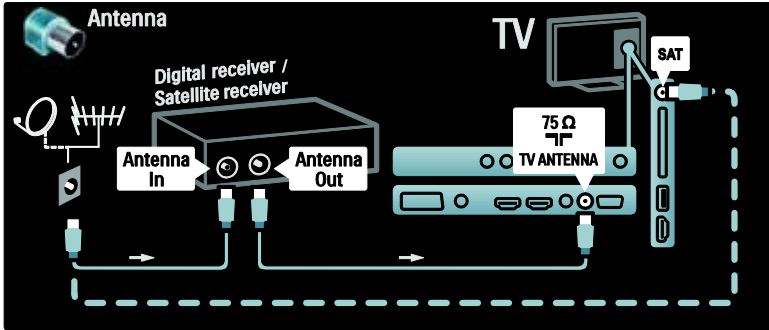


Son olarak, bir SCART kablosu kullanarak alıcıyı TV'nin arka tarafına bağlayın.

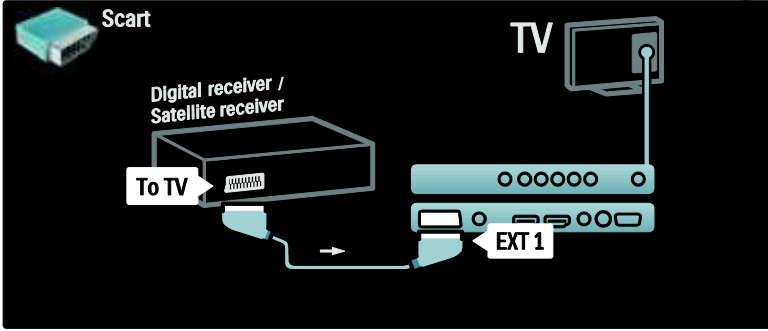


## Dij. alıcı ve DVD-R


Öncelikle, dijital alıcıyı ve DVD Kaydediciyi TV'ye bağlamak için üç anten kablosu kullanın.

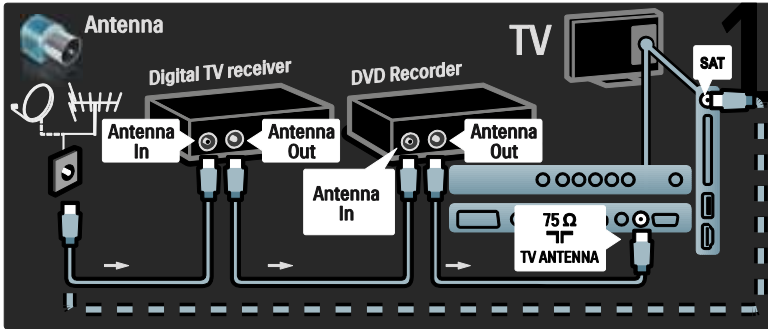

Ardından, dijital alıcıyı TV'ye bağlamak için bir SCART kablosu kullanın.

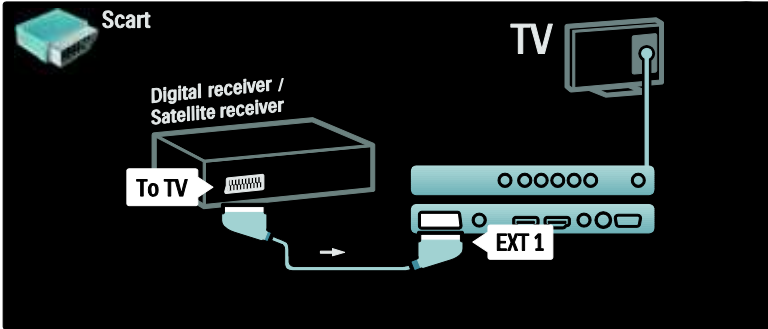


Son olarak, iki cihazı ve TV'yi bağlamak için iki SCART kablosu kullanın.

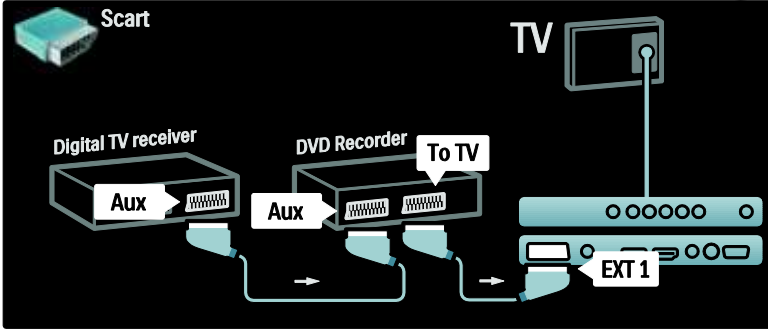


### Dij. alıcı, DVD-R ve HTS


Öncelikle, iki cihazı ve TV'yi bağlamak için üç anten kablosu kullanın.

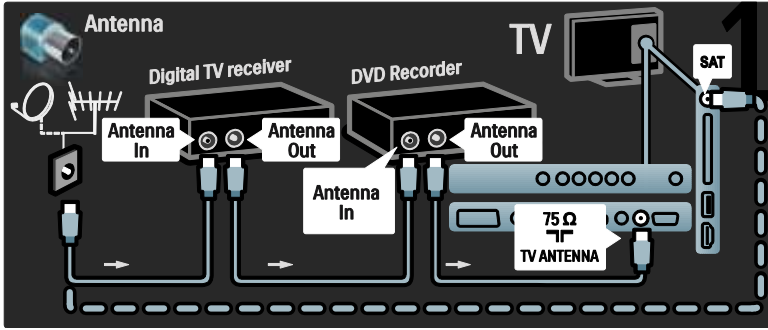


Ardından, dijital alıcıyı DVD kaydediciye ve DVD Kaydediciyi TV'ye bağlamak için iki SCART kablosu kullanın.

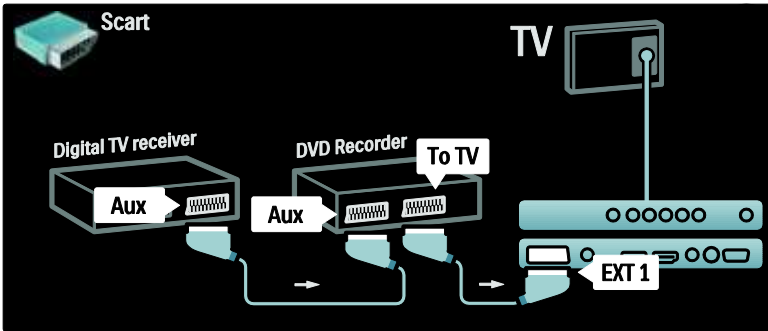

Ardından, Ev Sinema Sistemini TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

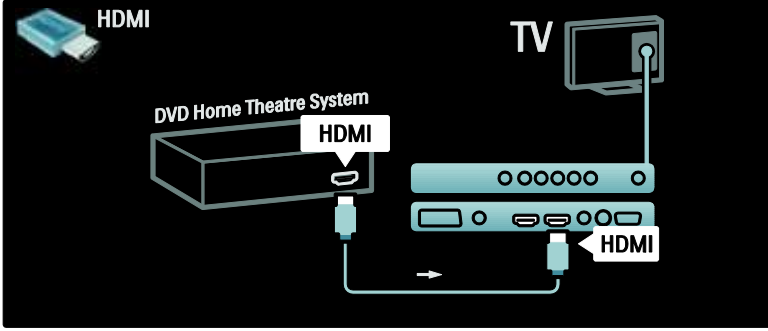


Son olarak, Ev Sinema Sistemini TV'ye bir dijital ses cinch kablusu kullanarak bağlayın.

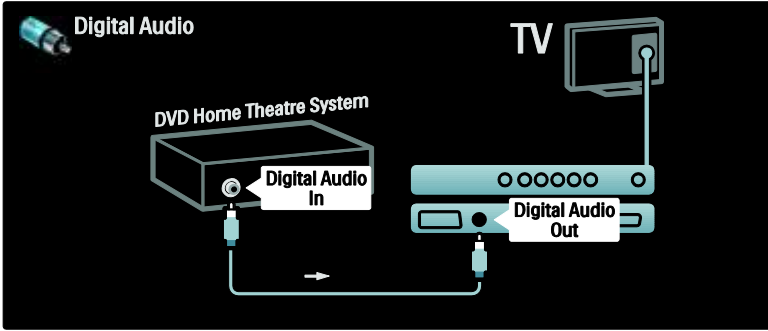


## Dij. HD alıcı

Öncelikle, Dijital HD alıcıyı TV'ye bağlamak için iki anten kablosu kullanın.

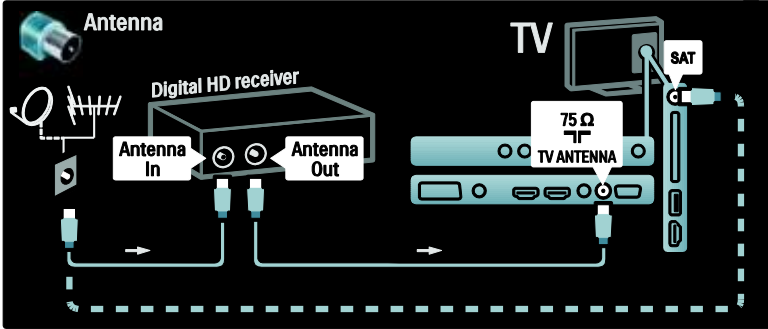



Dijital HD alıcıyı TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

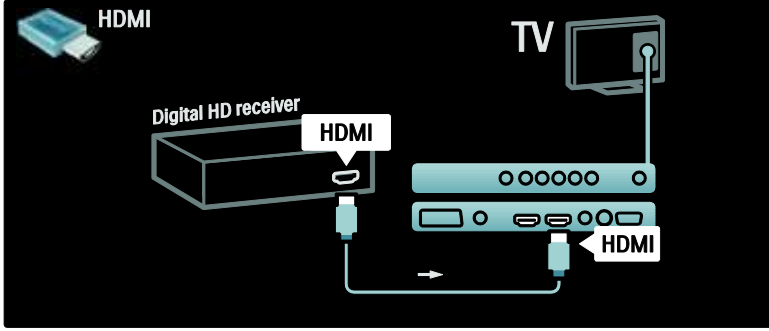

## Daha fazla cihaz bağlama

### Oyun konsolu


Oyun konsolu için en pratik bağlantılar TV'nin yan tarafındadır. Ancak, gerekirse TV'nin arka tarafında daha fazla konnektör vardır.

Oyun konsolu için en pratik bağlantılar TV'nin yan tarafındadır.


### Oyun modunu etkinleştirme

Görüntü gecikmesini önlemek için, TV'yi **[Oyun konsolu]** moduna ayarlayın.

1. **[ ]** tuşuna basın.
2. **[Akıllı görüntü]** > **[Oyun konsolu]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Çıkmak için **[ ]** tuşuna basın.

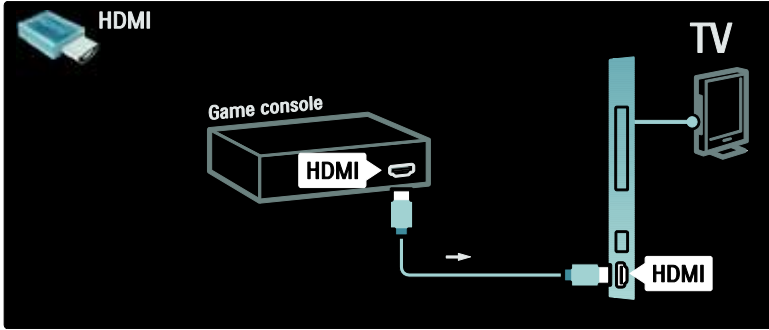


Yan taraftaki konnektörü kullanamıyorsanız, oyun konsolunu TV'nin arka tarafına bağlamak için bir HDMI veya EXT2 (YPbPr ve Ses Sol/Sağ) kablosu kullanın. (Belirli modellerde EXT2, EXT3 olarak etiketlenmiştir).

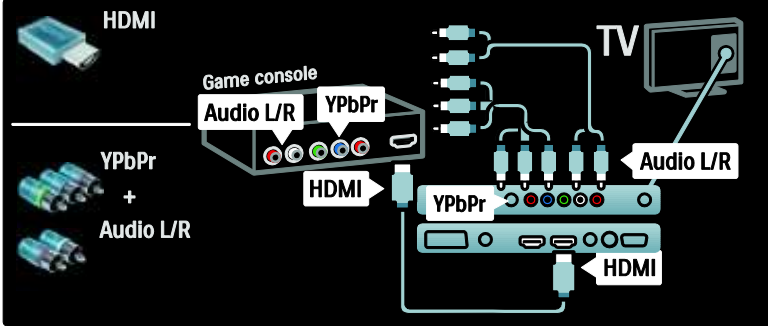


## Dij. kamera

Dijital fotoğraf makinenizdeki fotoğrafları görüntülemek için dijital fotoğraf makinesini TV'nin yan tarafındaki USB girişine bağlayın ve açın. Fotoğraf makinenizin içeriği otomatik olarak görüntülenmezse, fotoğraf makinesinde Görüntü Aktarma Protokolünü (PTP) etkinleştirmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzuna başvurun.

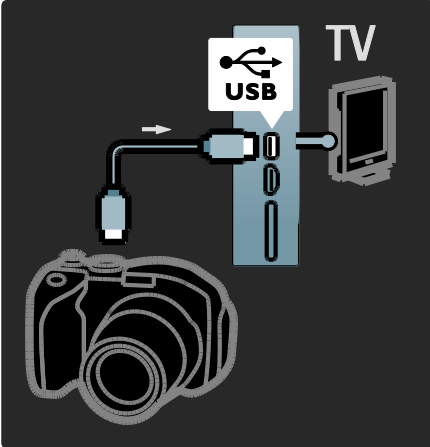


## Dij. video kamera

Video kamera için en pratik bağlantı TV'nin yan tarafındadır.

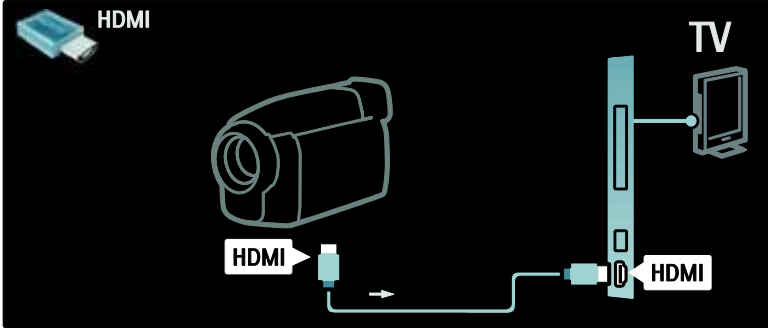

Yan taraftaki konnektörü kullanamıyorsanız, video kamerayı TV'nin arka tarafına bağlamak için bir HDMI veya EXT2 (YPbPr ve Ses Sol/Sağ) kablosu kullanın. (Belirli modellerde EXT2, EXT3 olarak etiketlenmiştir).

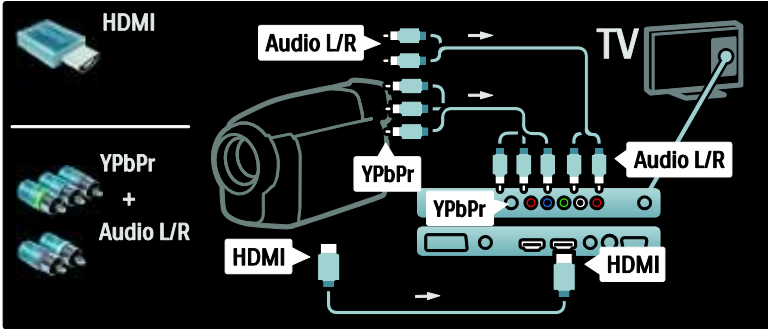

## Kanal dekoderi


Bir SCART dijital kanal dekoderi kullanmadan önce, kodu çözülecek kanalı seçin ve dekoderi SCART konnektörüne atayın.

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Dekoder]** > **[Kanal]** seçimini yapın.


3. Kodunu çözmek istediğiniz kanalı seçin.
4. **[Durum]** seçimini yapın ve ardından dekoderin yerini seçin.
5. **OK** tuşuna basın.

## PC


Bilgisayarı aşağıdaki kablolardan birini kullanarak bağlayın:  
HDMI kablosu

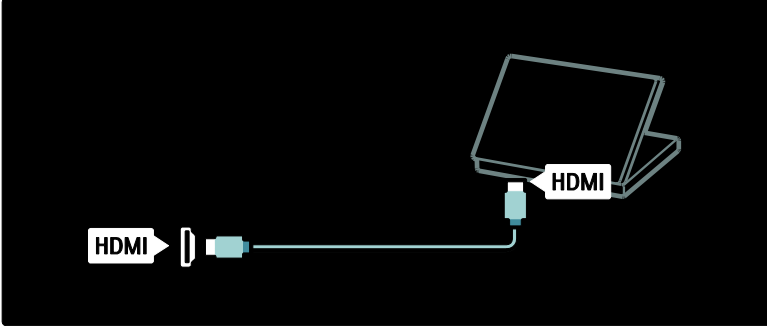


DVI-HDMI kablo

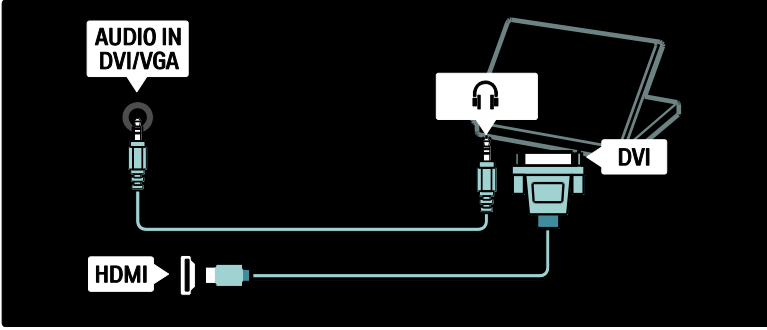

HDMI kablo ve HDMI-DVI adaptörü

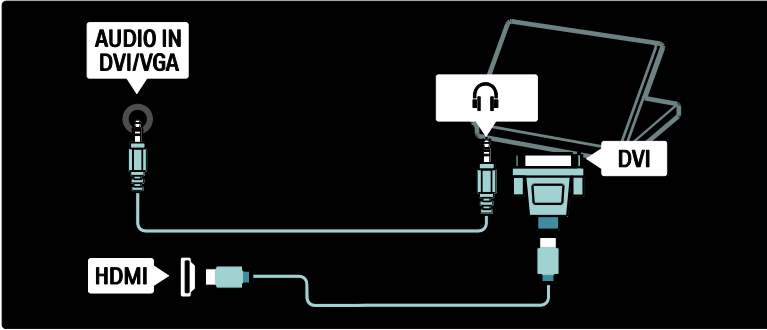

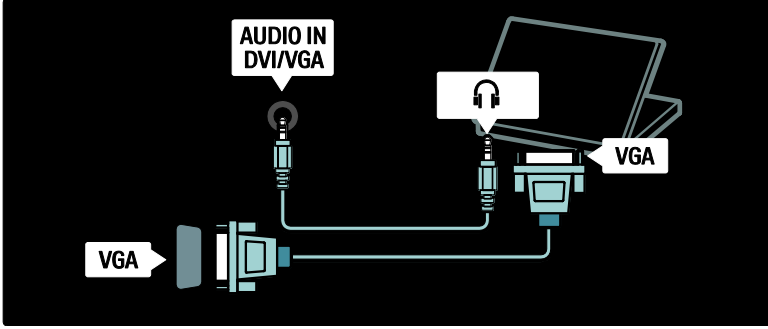

## Philips Easylink kullanımı

### EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

Philips EasyLink, HDMI üzerinden bağlı cihazları kontrol edebilmeyi sağlayan çeşitli özelliklere sahiptir. EasyLink'in çalışabilmesi için bağlı cihazlar HDMI-CEC standardını desteklemeli ve uygun şekilde yapılandırılmalıdır.

**Not:** HDMI-CEC işlevselliği başka markalarda farklı isimler almaktadır. Bazı örnekler Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) veya BRAVIA Sync (Sony) olarak verilebilir. Tüm markalar Philips EasyLink ile tamamen uyumlu değildir.

#### EasyLink'i etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

**Not:** Kullanmayı düşünmüyorsanız, Philips EasyLink özelliğini etkinleştirmeyin.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[EasyLink]** > **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

### EasyLink özellikleri

Philips EasyLink devrede iken şu özellikler kullanılabilir:

#### Tek dokunuşta oynatma

HDMI-CEC uyumlu cihazdan içerik çaldığınızda TV beklemeden doğru kaynağa geçer.

#### Tek dokunuşta bekleme alma

TV'nizi HDMI-CEC uyumlu cihaza bağladığınızda TV uzaktan kumandasındaki **🔊** tuşuna basıldığında TV ve bağlı HDMI cihazları bekleme moduna geçer.

#### Sistem ses kontrolü

TV'nizi örneğin HDMI-CEC uyumlu bir Ev Sinema Sistemine (HTS) bağladığınızda TV hoparlörleri otomatik olarak sessize geçer ve TV'den gelen ses HTS'den çıkarılır.

Sistem ses kontrolü ve diğer TV hoparlör yapılandırması tipleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. **TV'nin bağlanması > Philips EasyLink Kullanma > TV hoparlörleri** (Sayfa 55).

#### EasyLink Uzaktan Kumanda


EasyLink Uzaktan Kumanda ile TV uzaktan kumandasını kullanarak HDMI-CEC uyumlu cihazları kontrol edebilirsiniz.

EasyLink Uzaktan Kumandayı devreye almak için bkz. **TV'nin bağlanması > Philips EasyLink Kullanımı > EasyLink Uzaktan Kumandayı devreye alma ve devre dışı bırakma** (Sayfa 54).

#### Pixel Plus Link

Bağlı Philips EasyLink cihazları, TV'ye göndermeden önce videoya kendi görüntü kalitesi işlemlerini uygulayabilir. Bu, TV'nin görüntü işleme fonksiyonuyla çakışabilir. Bağlı Philips EasyLink cihazlarının görüntü kalitesi işlemlerini devre dışı bırakmak için Pixel Plus Link özelliğini devreye alın.


### Pixel Plus Link'i devreye almak için

1.  tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [Pixel Plus bağlantısı] > [Açık]** seçimini yapın.
3. Etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

### Otomatik altyazı kaydırma


Otomatik altyazı kaydırma, Philips EasyLink uyumlu Ev Sinema Sisteminden gelen altyazıları TV'nizdeki video görüntüsünün üzerinde görüntüler. Böylece video görüntüsü, ekranın altında ayrı bir altyazı çubuğu oluşturmaya gerek kalmadan TV ekranının tamamı boyunca uzatılır.

### Otomatik altyazı kaydırmayı devreye almak için

1.  tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [Otomatik altyazı kaydırma]** seçimini yapın.
3. **[Açık]** ögesini seçin ve etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

### Yalnızca ses modu

Yalnızca ses modu ile TV beklemedeyken TV hoparlörlerinden, bağlı bir Philips EasyLink cihazından gelen sesi çalabilirsiniz.

Bağlı Philips EasyLink cihazından gelen sesleri almak için  tuşuna basın.


Varsa yalnızca ses modu etkinleştirilir.

Yalnızca ses modunu etkinleştirmek için TV üzerindeki sorguyu kabul edin.




- Ses oynatımını TV uzaktan kumandası ile kontrol edin.

### EasyLink Uzaktan Kumandayı etkinleştirme ve devre dışı bırakma

**Dikkat:** Bu gelişmiş bir ayardır. Tüm bağlı HDMI CEC uyumlu cihazların bu ayarı desteklediğini onaylayın. Bu ayarı desteklemeyen cihazlar TV uzaktan kumandasının komutlarına yanıt vermeyecektir.


1.  tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [EasyLink Uzaktan Kumanda] > [Açık]** veya **[Kapalı]** seçimini yapın.
3. Etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

### Notlar:

- Bağlı cihazın menüsünden çıkamazsanız,  tuşuna basın.
- TV kontrolüne geri dönmek için  tuşuna basın ve **[TV İzleme]** seçeneğini seçin.
- Başka bir cihazı kontrol etmek için  tuşuna basın ve ana menüden cihazı seçin.
- TV uzaktan kumandası ile kullanılabilecek EasyLink düğmelerinin özeti için bkz. **TV'nin bağlantısı > Philips EasyLink Kullanımı > EasyLink düğmeleri** (Sayfa 54).



### EasyLink düğmeleri

HDMI-CEC uyumlu cihazları TV uzaktan kumandasında bulunan şu tuşlarla kontrol edin.

- **OK:** Bağlı cihazda oynatımı başlatır, duraklatır veya yeniden başlatır. Ayrıca, bir seçimi etkinleştirir veya cihazın menüsüne erişim sağlar.
- **◀ (Önceki) / ▶ (Sonraki):** Bağlı cihazda geri ve ileri arama yapar.
- **Sayı tuşları:** EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde; bir başlık, bölüm veya parça seçer.
- **☑ (Seçenekler):** Bağlı cihazın menüsünü gösterir.  tuşuna basıldığında TV menüsü görüntülenir.
- **⏸ (Bekleme):** Tek dokunuşla beklemeye almayı etkinleştirmek için basın. Bu, TV'yi ve bağlı cihazı beklemeye alır.

Diğer EasyLink düğmeleri Ekran Üzeri Uzaktan Kumandasında (OSRC) bulunmaktadır.

### OSRC'ye erişmek için

1. Bağlı bir cihaz izlerken  düğmesine basın.
2. **[Daha fazla tuş göster]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir ekran üzeri düğme seçmek ve kullanmak için **Gezirme düğmeleri** ve **OK** tuşlarını kullanın.
4. Çıkmak için  tuşuna basın.

## TV hoparlörlerini yapılandırma

TV, HTS gibi HDMI-CEC uyumlu bir cihaza genellikle video için HDMI kablosu ve ses için dijital ses kablosu kullanılarak bağlanır. Hem TV hem de cihazın HDMI ARC uyumlu olması koşuluyla TV sesi yalnızca HDMI kablосundan alınabilir (bkz. **TV'nin bağlanması > Philips EasyLink Kullanma > HDMI ARC Kullanma** (Sayfa 55)).

### TV hoparlörlerini yapılandırma

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [TV hoparlörleri]** seçimini yapın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın:
  - **[Kapalı]:** TV hoparlörlerini kapatın.
  - **[Açık]:** TV hoparlörlerini açın.
  - **[EasyLink]:** TV sesi TV hoparlörlerinden aktarılmaya devam eder. Deneyim menüsü aracılığıyla TV sesini HDMI-CEC ses cihazına çevirin.
  - **[EasyLink oto. bşl.]:** TV hoparlörleri otomatik olarak kapatılır ve TV sesi bağlı HDMI-CEC ses cihazına aktarılır.

### Deneyim menüsünde TV sesini açın


Eğer **[EasyLink]** veya **[EasyLink oto. bşl.]** seçilirse, TV sesini açmak için deneyim menüsüne girin.

1. TV izlerken **🔊** tuşuna basın.
2. **[Hoparlörler]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Aşağıdakilerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın:

- **[TV]:** Varsayılan olarak açık. TV sesi bağlı HDMI-CEC ses cihazı sistem ses kontrolüne geçene kadar TV hoparlörlerinden aktarılır. Ardından TV sesi bağlı cihazdan aktarılır.
- **[Amplifikatör]:** Sesi bağlı HDMI-CEC cihazından aktarır. Eğer sistem ses modu cihazda devrede değilse, **[EasyLink]** seçilmiş olması durumunda ses TV hoparlörlerinden gelmeye devam edecektir. Eğer **[EasyLink oto. bşl.]** devredeyse, TV'de bağlı cihazın sistem ses moduna geçmesi mesajı görüntülenir.

## HDMI ARC kullanılması

HDMI 1 konektörü, HDMI 1.4 Ses Dönüş Kanalı (ARC) uyumludur. Ev Sinema Sistemi gibi bir HDMI ARC uyumlu ses cihazına ses çıkışı vermek için kullanılır.

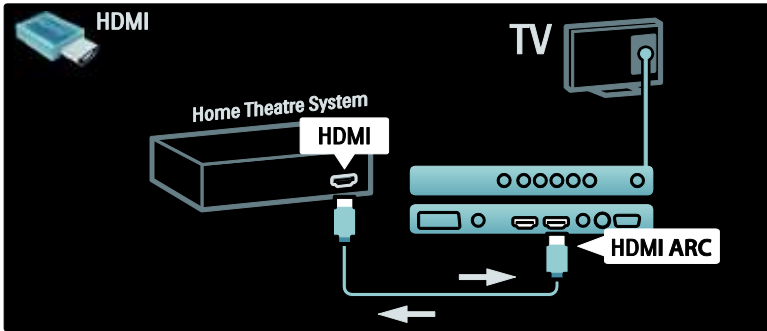

HDMI ARC ile Philips EasyLink'i TV sesini dijital ses kablosuna ihtiyaç olmadan doğrudan bağlı ses cihazından vermek için kullanabilirsiniz.

Cihazın HDMI-CEC ve ARC uyumlu olduğundan ve TV'nin cihaza HDMI ARC konektörlerine takılmış bir HDMI kablosu ile bağlandığından emin olun.

## HDMI ARC etkinleştirme veya devre dışı bırakma

**Not:** HDMI ARC'nin devreye alınması cihazı otomatik olarak ana menüye ekler.

1. 🏠 tuşuna basın.
2. [Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Açık] veya [Kapalı] seçimini yapın.
3. Etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.


## CAM kullanma

### CAM takma ve etkinleştirme

**Dikkat:** Aşağıdaki talimatları mutlaka uygulayın. Koşullu Erişim Modülünün (CAM) hatalı takılması CAM ve TV'nize zarar verebilir.

#### Notlar:

- Bu TV, hem CI hem de CI+ desteği sunar. CI+, servis sağlayıcıların üst düzey kopya korumalı özel HD dijital programlar sunmasını sağlar.
- Koşullu Erişim Modülü'ne bir akıllı kart yerleştirilmesi hakkında operatörünüz tarafından sağlanan belgeleri inceleyin.

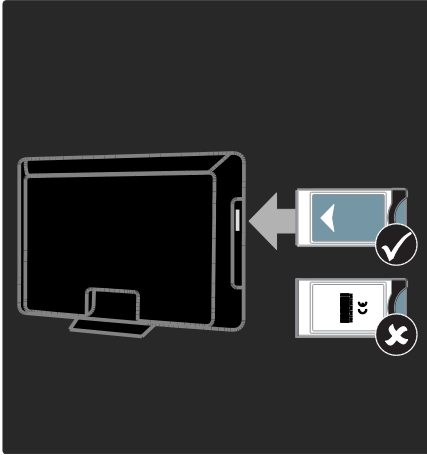

1. TV'yi kapatın.

2. CAM'da basılı talimatları izleyin ve CAM'i, TV'nizin Ortak Arayüzüne takın.

3. CAM'i gittiği son noktaya kadar itin ve CAM'in etkinleştirilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. CAM'i kullanım sırasında yuvasından çıkarmayın. Aksi takdirde dijital servisler devre dışı kalacaktır.

### CAM servislerine erişim

1. CAM ögesini taktıktan ve etkinleştirdikten sonra **OK** tuşuna basın.
2. [Ortak arayüz] ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. CAM sağlayıcıyı seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### Bir CAM servisini izlemek

Bir CAM takılırsa ve abonelik ücretleri ödenirse, dijital TV servisi sağlayıcının programları TV'de gösterilir. Uygulamalar, fonksiyonlar, işlevler ve ekrandaki mesajlar CAM servisine göre değişiklik gösterir.



# 6 Sorun Giderme

## Bize ulaşın

Sorununuzu çözemezseniz [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinde bu TV hakkındaki SSS'lere başvurun.

Sorun çözülmezse, ürününüzle birlikte verilen broşürde ülkeniz için belirtilen Philips Müşteri Destek Merkezini arayın.

Philips ile iletişim kumadan önce TV model ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.

**Uyarı: TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.**

## Genel TV sorunları

### TV neden açılmıyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.
- TV'nin alt/arka kısmında bulunan **güç düğmesinin** açık konumda olduğundan emin olun.

### TV açıldığında, uzaktan kumanda veya yan kumandalara yanıt vermiyor

TV'nin çalışması için bir süre gereklidir. Bu süre boyunca, TV uzaktan kumanda veya yan kumandalara yanıt vermez. Bu, normal davranıştır.

### TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor:

Güç kablosunun fişini prizden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı'na başvurun.

### Çocuk kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz:

'8888' girin.

### TV menüsü yanlış dilde:

TV menüsünü tercih ettiğiniz dile dönüştürün.


Daha fazla bilgi için bkz. **TV Ayarları > Dil ayarlarını değiştirme > Menü dili** (bkz. "Menü dili" sayfa 36).

### TV'yi açmak/kapamak/bekleme moduna geçirmek sırasında TV şasisinden bir çatırdama sesi geliyor:

Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

### TV bekleme modundayken, bir başlama ekranı gösteriliyor ve ardından bekleme moduna dönüyor.

Bu, normal davranıştır. TV'nin fişi çekildikten ve ardından yeniden takıldıktan sonra başlama ekranı görüntülenir.

TV'yi bekleme durumundan çıkıp açmak için uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın veya TV'nin yan tarafındaki herhangi bir tuşa basın.

## TV kanalı sorunları

### Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

Doğru kanalın seçildiğinden emin olun.

### Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:

TV'nin ülkenizde DVB-T, DVB-C veya DVB-S özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arkasında liste olarak verilen ülkeleri kontrol edin.

## Görüntü sorunları

### TV açık ama görüntü yok:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- TV kaynağı olarak doğru cihazın seçildiğinden emin olun.

## Ses var ama görüntü yok:

Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

### Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesnelere sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapın.

### Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Cihazların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Görüntü ayarlarının düzgün biçimde ayarlandığından emin olun.

### TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:

TV konumunun ev ayarına getirilmiş olduğundan emin olun. Bu mod, size ayarları değiştirme ve kaydetme esnekliği sunar.

### Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:

Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin.

### Görüntü konumu hatalıdır:

Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

### Yayın görüntüleri şifreli:

İçeriği izleyebilmek için bir Koşullu Erişim Modülü kullanmanız gerekebilir. Operatörünüze danışın.

TV ekranında bilgi görüntüleyen bir "elektronik etiket" şeridi görüntülenir: TV, [Shop] modundadır. TV'yi [Anasayfa] moduna alıp tekrar başlatarak elektronik etiketi çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz. **TV Ayarları > Diğer ayarların değiştirilmesi > TV konumu** (Sayfa 37).

---

## Ses sorunları

### TV'de görüntü var ama ses yok:

Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar, bu durum herhangi bir anıza belirtisi değildir.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin 0 olarak ayarlanmamış olduğundan emin olun.
- Ses düzeyinin tamamen kapatılmamış olduğundan emin olun.
- TV hoparlörü ayarının ses menüsünde bulunduğundan emin olun.
- TV ses çıkışının HDMI CEC etkin/EasyLink uyumlu HTS cihazındaki ses girişine bağlandığından emin olun. Ses, HTS hoparlörlerinden duyulmalıdır.

### Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

Ses ayarlarının düzgün biçimde yapıldığından emin olun.

### Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

Ses dengesinin orta konuma ayarlandığından emin olun.

---

## HDMI bağlantı sorunları

### HDMI cihazlarında sorun var:

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruması) desteği, bir TV'nin HDMI cihazından aldığı içeriği oynatması için gereken süreyi uzatabilir.
- TV, HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir cihazdan başka birine geçirin, ardından geçişi geri alın.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanıyorsanız, AUDIO L/R veya AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu (yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

**EasyLink özelliklerini kullanamazsınız:**

HDMI cihazlarınızın HDMI-CEC uyumlu olup olmadığını kontrol edin. EasyLink özellikleri, yalnızca HDMI-CEC uyumlu olan cihazlarla çalışır.

**Bir HDMI CDC uyumlu ses cihazı TV'ye bağlıysa ve TV sessizken herhangi bir sessiz veya ses seviyesi simgesi görüntülenmiyorsa, artan veya azalan.**

Bir HDMI CEC ses cihazı bağlı durumdayken bu davranış normaldir.

---

## USB bağlantısı sorunları

**USB cihazı görüntülenmiyor:**

- USD depolama cihazının, cihazın belgelerinde açıklandığı şekilde 'Toplu Depolama Sınıfı' uyumlu olarak ayarlandığından emin olun.
- USD depolama cihazının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ses ve resim dosya formatlarının TV tarafından desteklendiğinden emin olun.

**Ses ve görüntü dosyaları oynatılmıyor veya düzgün görüntülenmiyor:**

USD depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlandırarak, zayıf oynatıma neden olabilir.

---

## PC bağlantı sorunları

**TV'deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:**

- Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlük ve yenileme oranlarını kullandığından emin olun.
- TV görüntü formatını ölçsüz olarak ayarlayın.

# 7 Teknik veriler

## Genel Bakış

Ürün bilgileri, bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. Ürün hakkında daha fazla bilgi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin.

## Güç ve alım

### Güç

- Şebeke gerilimi: AC220-240V~; 50-60Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç ve beklemede güç tüketimi hakkında bilgi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki ürün teknik özelliklerine başvurun.

### Alım

- Anten girişi: 75ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K,
- Video oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Dijital TV: MPEG-4, DVB-T (Karasal), DVB-C (Kablolu Yayın), DVB-S (Uydu - sadece belirli modellerde), MHP (Multimedya Ev Platformu - Yalnızca İtalya'da kullanılabilir).
- Radyo bantları : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

## Ekran ve ses

### Görüntü / Ekran

- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA
- Çapraz boyut:
  - 81cm / 32 inç
  - 94 cm / 37 inç
  - 102 cm / 40 inç
  - 107 cm / 42 inç
  - 117 cm / 46 inç
  - 132 cm / 52 inç
- En boy oranı: Geniş ekran 16:9
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p, 100Hz
- Pixel Plus HD görüntü geliştirme

- 1080p 24/25/30/50/60Hz işleme
- 100 Hz LCD

### Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W
- Incredible Surround
- Net Ses
- Virtual 2.1  
(tüm modellerde bulunmamaktadır)
- Mono/Stereo/NICAM  
(bazı modellerde analog NICAM)

## Ekran çözünürlükleri

### Bilgisayar formatları - HDMI (çözünürlük – yenileme hızı)

640 × 480 - 60 Hz  
800 × 600 - 60 Hz  
1024 × 768 - 60 Hz  
1360 × 768 - 60 Hz  
1280 × 1024 - 60Hz  
1600 × 1200 - 60 Hz  
1920 × 1080 - 60 Hz

### Bilgisayar formatları - VGA (çözünürlük – yenileme hızı)

640 × 480 - 60 Hz  
800 × 600 - 60 Hz  
1024 × 768 - 60 Hz  
1360 × 768 - 60 Hz  
1280 × 1024 - 60Hz  
1600 × 1200 - 60 Hz  
1920 × 1080 - 60 Hz

### Video formatları (çözünürlük - yenileme hızı)

480i - 60 Hz  
480p - 60 Hz  
576i - 50 Hz  
576p - 50 Hz  
720p - 50 Hz, 60 Hz  
1080i - 50 Hz, 60 Hz  
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Multimedya

### Desteklenen depolama cihazı

USB (FAT veya DOS formatlı; sadece Yiğın Depolama Sınıfı (MSC) uyumlu)

### Desteklenen resim dosyaları

JPEG (\*.jpg, \*.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

### Desteklenen video ve ses dosyaları

- AVI video (\*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Bölüm 2
- AVI ses (\*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC\_ADTS, AAC\_ISO
- MPEG video (\*.mpg, \*.mpeg, \*.vob, \*.ts): MPEG-1, MPEG-2
- MPEG ses (\*.mp2, \*.mp3, \*.mpg, \*.mpeg, \*.vob): MPEG-1 Katman 2, MPEG-2 Katman 2, AC3
- MPEG-4 video (\*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Bölüm 2
- MPEG-4 ses (\*.mp4): AAC-LC, AC3, AAC\_ADTS, AAC\_ISO, HE-AAC (v1, v2)
- MKV video (\*.mkv): H.264
- MKV ses (\*.mkv): HE-AAC, AC3

### Desteklenen ses dosyaları (video olmadan)

- MPEG ses (\*.mp3): MPEG-1 Katman 3
- WMA ses (\*.wma, \*.asf): WMA (v2 - v9.2 arası)
- LPCM ses (\*.lpcm, \*.pcm, \*.wav, \*.aif, \*.aiff): \*.lpcm ve \*.pcm tüm ürünlerde desteklenmez.
- MPEG-4 ses (\*.aac, \*.mp4, \*.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)
- Çalma listeleri (\*.pls, \*.m3u)

**Not:** Multimedya dosya adları 128 karakteri aşmamalıdır.

## Bağlanabilirlik

### Arka

- **EXT 2:** Komponent (Y Pb Pr), Sol/Sağ Ses
- (40PFL6XX5 için) **EXT 2:** SCART (RGB/CVBS)
- (40PFL6XX5 için) **EXT 3:** Komponent (Y Pb Pr), Sol/Sağ Ses. Sadece belirli modellerde bulunur.
- **Kulaklıklar:** Stereo 3,5 mm mini-jak
- **SERV. U:** Service portu

### Alt

- **EXT 1:** SCART (RGB/CVBS)
- **HDMI ARC (1):** HDMI 1.4, Ses Dönüş Kanalı (ARC) uyumlu
- **HDMI (2):** HDMI 1.3a
- (40PFL6XX5 için) **HDMI (3):** HDMI 1.3a
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Koaksiyel
- **AUDIO IN:** DVI/VGA stereo 3,5 mm mini-jak
- **ANTENNA:** 75 ohm koaksiyel
- **VGA:** PC girişi

### Yan

- **HDMI:** HDMI 1.3c
- **USB**
- **CI (Common Interface +)**

## Boyutlar

**Not:** Boyutlar ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

### 32PFL6XX5H

... stand olmadan  
472mm (yükseklik) x 777mm (genişlik) x 42mm (derinlik); 9,5 kg (tahmini)

... standla  
540mm (yükseklik) x 777mm (genişlik) x 221mm (derinlik); 11,6 kg (tahmini)

### 40PFL6XX5H

... stand olmadan  
593mm (yükseklik) x 966mm (genişlik) x 41,5mm (derinlik); 13 kg (tahmini)

... TV standıyla birlikte  
641mm (yükseklik) x 966mm (genişlik) x  
242mm (derinlik); 16 kg (tahmini)

### **32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H**

... stand olmadan  
513mm (yükseklik) x 796mm (genişlik) x  
90mm (derinlik); 8,35kg (tahmini)

... stand ile  
559mm (yükseklik) x 796mm (genişlik) x  
221mm (derinlik); 9,67kg (tahmini)

### **32PFL5605H/32PFL5625H**

... stand olmadan  
501mm (yükseklik) x 790mm (genişlik) x  
92mm (derinlik); 10kg (tahmini)

... stand ile  
542mm (yükseklik) x 790mm (genişlik) x  
221mm (derinlik); 11,5kg (tahmini)

### **37PFL5405H**

... stand olmadan  
582mm (yükseklik) x 912,5mm (genişlik) x  
84mm (derinlik); 9,55kg (tahmini)

... stand ile  
626mm (yükseklik) x 912,5mm (genişlik) x  
236mm (derinlik); 11,55kg (tahmini)

### **40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40 PFL5705H/40PFL5805H**

... stand olmadan  
605mm (yükseklik) x 977mm (genişlik) x  
86mm (derinlik); 13,7kg (tahmini)

... stand ile  
649mm (yükseklik) x 977mm (genişlik) x  
236mm (derinlik); 16,1kg (tahmini)

### **42PFL5405H**

... stand olmadan  
640mm (yükseklik) x 1019mm (genişlik) x  
83mm (derinlik); 11,38kg (tahmini)

... stand ile  
683mm (yükseklik) x 1019mm (genişlik) x  
236mm (derinlik); 13,38kg (tahmini)

### **46PFL5605H/46PFL5805H**

... stand olmadan  
685mm (yükseklik) x 1122mm (genişlik) x  
87mm (derinlik); 17,9kg (tahmini)

... stand ile  
731mm (yükseklik) x 1122mm (genişlik) x  
268mm (derinlik); 21,3kg (tahmini)

### **52PFL5605H**

... stand olmadan  
764mm (yükseklik) x 1255mm (genişlik) x  
87mm (derinlik); 20kg (tahmini)

... stand ile  
813mm (yükseklik) x 1255mm (genişlik) x  
297mm (derinlik); 24kg (tahmini)

### **UMv 3139 137 03585 - 20110113**

# 8 Dizin

---

## A

- akıllı kart - 55
- alt konnektörler - 41
- altyazı dili - 28, 35
- Ambilight - 14
- ana menü - 19
- analog altyazı - 27
- anten takma - 39
- arka konnektörler - 41
- ayar menüsü - 20
- ayarlar yardımcısı - 31
- ayarlar, görüntü - 31
- ayarlar, ses - 32

## B

- bakım - 11
- boyutlar - 61

## C

- CAM etkinleştirme - 56
- CAM takma - 55
- cihaz bağlama - 39
- cihaz ekleme - 23
- cihaz ekleme menüsü - 20
- cihaz izleme - 23

## Ç

- çevre konusundaki çalışmalar - 12
- çevreci ayarlar - 12
- çevreci ayarlara genel bakış - 12
- çift ekran teletext - 25
- çocuk kilidi kodu ayarlama - 27
- çocuk kilidi yaş sınırı - 27

## D

- dekode - 51
- demo - 32
- diğer diller - 35
- dijital altyazı - 27
- dijital kanallar, altyazılar - 28
- dijital kanallar, ince ayar - 35
- dijital kanallara genel bakış - 15
- dijital radyo - 29
- dijital TV - 15
- dil menüsü - 36
- duvara monte edilen TV - 13

## E

- EasyLink düğmeleri - 54
- EasyLink etkinleştirme - 52
- EasyLink özellikleri - 52
- EasyLink, RC tuşuyla aktarma - 53
- EasyLink, TV hoparlörleri - 54
- ekran bakımı - 11
- ekran üzeri bilgi - 15
- EPG menüsü - 26
- EPG'ye genel bakış - 26
- EPG'yi etkinleştir - 26
- ev modu - 37
- evrensel erişimi etkinleştirme - 29

## F

- Fabrika ayarları - 32
- favori kanallar - 26
- favoriler listesi ekle - 26
- favoriler listesi, seçim - 26

## G

- genel ararım - 55
- geri dönüşüm - 11
- giriş menüsü - 19

görme engelliler - 30  
görüntü formatı - 22  
gözetme menüsü - 19  
gücü bağlama - 39  
güç - 60  
güvenlik - 9

---

## H

HDMI - 40  
HDMI ARC - 55

---

## I

İnternet üzerindeki bilgi - 15  
işitme engelli - 29

---

## K

kanal değiştirme - 21  
kanal dekoderi bağlama - 51  
kanal listesi - 20  
kanal listesi menüsü - 20  
kanallar, ince ayar (analog) - 35  
kanallar, ince ayar (dijital) - 35  
kanalları gizleme ve gösterme - 33  
kanalları güncelleme - 33  
kanalları kurma (manuel) - 34  
kanalları kurma (otomatik) - 34  
kanalları yeniden adlandırma - 33  
kanalları yeniden sıralama - 32  
kensington kilidi - 13  
konum, ev veya mağaza - 37  
kullanım sonu - 11

---

## M

mağaza modu - 37  
menü dili - 36  
menü seçenekleri - 20  
multimedya, dosya oynatma - 28  
multimedya genel bakış - 15

---

## Ö

özellikler - 60

---

## P

PC bağlama - 51

---

## R

resim ayarları - 31  
resim önayarı - 22

---

## S

saat - 36  
Scenea etkinleştirme - 29  
Scenea, resim yükleme - 29  
seçenekler menüsü - 20  
ses ayarları - 32  
ses dili - 35  
ses kısma - 21  
ses önayarı - 22  
ses senkronizasyonu - 36  
ses seviyesi ayarlama - 21

---

## T

teknik özellikler - 60  
teletext alt sayfaları - 25  
teletext arama - 25  
teletext dijital metin - 25  
teletext dili - 35  
teletext etkinleştirme - 25  
teletext menüsü - 25  
teletext 2.5 - 26  
TV hoparlörlerinin sesini kapatma - 21  
TV'yi yerleştirme - 14

---

## U

USB bağlama - 28  
uyku zamanlayıcısı - 27  
uzaktan kumanda kullanımı - 18

---



uzaktan kumanda, ekran üzeri - 18

uzaktan kumandaya genel bakış - 16

---

Ü

ürün kaydı - 9

---

V

varsayılan ayarlar - 32

---

Y

yaş sınırı - 27



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.  
Belge sipariş numarası 313913703585