

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD170  
CD175



---

DE Benutzerhandbuch

---

**PHILIPS**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS

CD170, CD175, SE170, SE175

(brand name)

(Type version of model)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(title, number and date of issue of the standard)

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003)  
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)  
EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)  
EN 60950-1:2006  
EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
EN 62018:2003

Following the provisions of :

1999/5/EC (R&TTE Directive)  
2009/125/EC (EuP Directive)  
- EC/1275/2008  
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

The Notified Body BABT / 0168 performed Notified Body Opinion  
(Name and number) (description of intervention)

And issued the certificate, N.A.  
(certificate number)

Remarks:

Drachten, The Netherlands  
04/12/2009

(place, date)

A.Speelman, Compliance Manager

(signature, name and function)



# Inhaltsangabe

---

<b>1 Wichtige Sicherheitshinweise</b>	5
Konformitätserklärung	5
Einhaltung des GAP-Standards	6
Elektromagnetische Verträglichkeit	6
Entsorgung von Altgeräten und Batterien	7

---

<b>2 Ihr CD170/CD175</b>	8
Lieferumfang	8
Übersicht über das Telefon	9
Übersicht über die Basisstation	10
Anzeigesymbole	11

---

<b>3 Erste Schritte</b>	12
Anschließen der Basis- bzw. der Ladestation	12
Installieren des Mobilteils	12
Überprüfen des Akkuladestands	13
Festlegen des Landes	13
Festlegen von Datum und Uhrzeit	14
Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit	14
Anzeigen von Datum und Uhrzeit	14
Was ist der Standbymodus?	14
Prüfen der Signalstärke	14
Ein- und Ausschalten des Mobilteils	14

---

<b>4 Anrufe</b>	15
Tätigen eines Anrufs	15
Beenden eines Anrufs	16
Entgegennehmen eines Anrufs	16
Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers	16
Stummschalten des Mikrofons	16
Tätigen eines zweiten Anrufs	17
Entgegennehmen eines zweiten Anrufs	17
Wechseln zwischen zwei Anrufen	17
Konferenzschaltung mit externen Anrufern	17

---

<b>5 Intercom- und Konferenzschaltungen</b>	18
Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil	18
Weiterleiten eines Anrufs	18
Tätigen einer Konferenzschaltung	18

---

<b>6 Text und Zahlen</b>	20
Eingeben von Text und Zahlen	20

---

<b>7 Telefonbuch</b>	21
Anzeigen des Telefonbuchs	21
Durchsuchen der Einträge	21
Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch	21
Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs	21
Hinzufügen eines Eintrags	21
Bearbeiten eines Eintrags	22
Löschen eines Eintrags	22
Löschen aller Einträge	22
Kurzwahleinträge	22

---

<b>8 Anrufprotokoll</b>	23
Anzeigen der Anrufeinträge	23
Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch	23
Löschen eines Anrufeintrags	23
Löschen aller Anrufeinträge	23
Zurückrufen einer Nummer	23

---

<b>9 Wahlwiederholungsliste</b>	24
Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge	24
Wahlwiederholung	24
Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch	24

Löschen eines Wahlwiederholungseintrags	24		
Löschen aller Wahlwiederholungseinträge	24		
<hr/>		<b>15 Standardeinstellungen</b>	38
<b>10 Benutzerdefinierte Einstellungen</b>	25	<hr/>	
Personalisieren der Telefonanzeige	25	<b>16 Technische Daten</b>	39
Personalisieren der Töne	25	<hr/>	
<hr/>		<b>17 Häufig gestellte Fragen (FAQ)</b>	40
<b>11 Anruhfunktionen</b>	27	<hr/>	
Wählmodus	27		
Auswählen der Wahlwiederholungsdauer	27		
Verwalten der Ortsvorwahl	27		
Anbietervorwahl	28		
Erstes Klingeln	28		
ECO-Modus	28		
<hr/>			
<b>12 Zusätzliche Funktionen</b>	29		
Automatische Uhr	29		
Wecker	29		
Tastensperre	30		
Suchen des Mobilteils	30		
<hr/>			
<b>13 Erweiterte Einstellungen</b>	31		
Optimieren der Tonqualität	31		
Registrieren der Mobilteile	31		
Deregistrieren der Mobilteile	32		
Wiederherstellen der Standardeinstellungen	32		
<hr/>			
<b>14 Anrufbeantworter</b>	33		
Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters	33		
Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters	33		
Einstellen des Antwortmodus	33		
Bandansagen	34		
Eingehende Nachrichten	35		
Einstellen der Klingelverzögerung	36		
Zugriff von einem entfernten Standort	36		
Anrufüberwachung	37		
LED-Anzeige auf der Basisstation	37		

# 1 Wichtige Sicherheitshinweise

## Stromanforderungen

- Dieses Produkt benötigt einen elektrischen Anschluss mit 100 bis 240 Volt Wechselstrom. Im Falle eines Stromausfalls kann die Verbindung abbrechen.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß Standard EN 60950 eingestuft.



### Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

## So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:



### Achtung

- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Lassen Sie die Ladekontakte und den Akku niemals mit metallenen Objekten in Berührung kommen.
- Öffnen Sie niemals das Mobilteil, die Basisstation oder das Ladegerät, da Sie ansonsten hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Lassen Sie das Ladegerät niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Verwenden Sie immer die Kabel, die mit dem Produkt geliefert wurden.
- Bei Geräten mit Steckerverbindung muss sich die Steckdose immer in der Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.

- Die Aktivierung des Freisprechmodus kann die Lautstärke im Ohrhörer deutlich anheben. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Mobilteil sich nicht zu nahe an Ihrem Ohr befindet.
- Mit diesem Gerät können keine Notrufe getätigt werden, falls die Stromverbindung unterbrochen ist. Es muss eine Alternative zum Tätigen von Notrufen zur Verfügung gestellt werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Telefon nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Lassen Sie keine kleinen metallenen Gegenstände in Berührung mit dem Gerät kommen. Dies kann die Tonqualität vermindern und das Gerät beschädigen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
- Metallene Gegenstände können in der Nähe bleiben, wenn sie sich in der Nähe des bzw. auf dem Mobilteil-Empfänger befinden.

## Betriebs- und Lagertemperatur

- Verwenden Sie das Gerät in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0 und +35 °C.
- Lagern Sie das Gerät in Umgebungen mit Temperaturen zwischen -20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

## Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle, P&A, erklärt hiermit, dass das Modell CD170/CD175 die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt. Unter Einhaltung dieser Richtlinie kann dieses Produkt in den folgenden Ländern genutzt werden:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

## Einhaltung des GAP-Standards

Der GAP-Standard garantiert, dass alle DECT™-GAP-Mobilteile und -Basisstationen unabhängig vom Hersteller einen Mindestbetriebsstandard einhalten. Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Um dieses Mobilteil mit einer GAP-kompatiblen Basisstation eines anderen Herstellers zu verwenden, halten Sie sich zunächst an die Anweisungen des Herstellers. Folgen Sie anschließend der Vorgehensweise in diesem Handbuch für die Registrierung eines Mobilteils. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an der Basisstation zu registrieren, aktivieren Sie den Registrierungsmodus der Basisstation, und halten Sie sich anschließend an die Anweisungen des Mobilteil-Herstellers.

## Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen

Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.

Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.

Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

## Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausabfall.

Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.



Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

## Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.


# 2 Ihr CD170/ CD175

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!


Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

---


## Lieferumfang

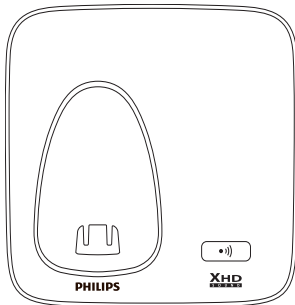


Basisstation (CD170)

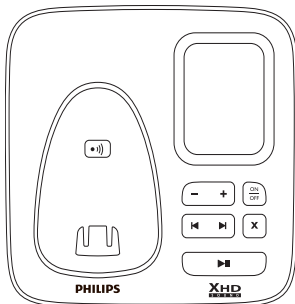


Basisstation (CD175)

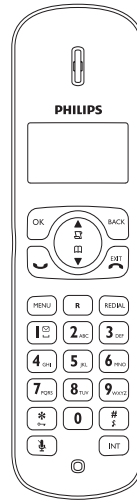

Mobilteil\*\*

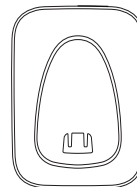


Ladestation\*\*

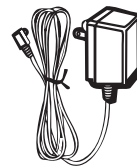

Netzteil\*\*



# Übersicht über das Telefon

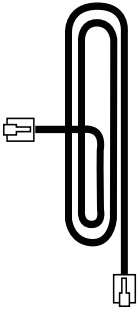

Telefonkabel\*



Garantie



Betriebsanleitung





Kurzanleitung





## Hinweis

- \* In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.
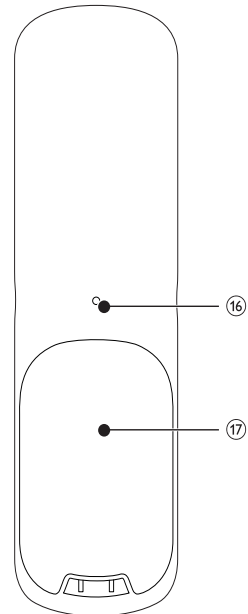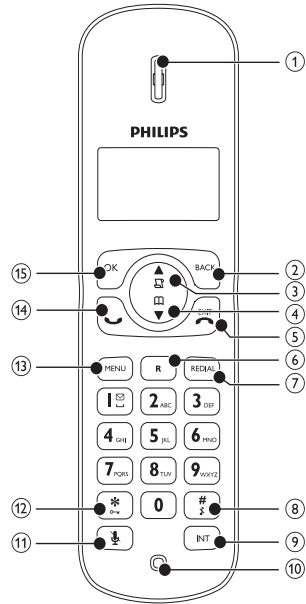
## Hinweis

- \*\* Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.





1	Ohrhörer	
2	<b>BACK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Löschen von Text oder Ziffern</li> <li>• Abbrechen eines Vorgangs</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blättern nach oben im Menü</li> <li>• Erhöhen der Lautstärke des Ohrhörers</li> <li>• Öffnen des Anrufprotokolls</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blättern nach unten im Menü</li> <li>• Verringern der Lautstärke des Ohrhörers</li> <li>• Öffnen des Telefonbuchs</li> </ul>
5	<b>EXIT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beenden eines Anrufs</li> <li>• Schließen des Menüs/ Beenden eines Vorgangs</li> <li>• Zum Ein-/Ausschalten des Mobilteils gedrückt halten</li> </ul>
6	<b>R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senden eines Flash-Signals</li> </ul>
7	<b>REDIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingabe einer Wahlwiederholungsliste</li> </ul>
8	<b>#</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedrückt halten, um einen Leerschritt einzugeben und einen Anruf mit einer zusätzlichen Vorwahl zu tätigen (siehe "Tätigen eines Anrufs" im Abschnitt zu Anrufen).</li> <li>• Zum Ein-/Ausschalten des Klingeltons gedrückt halten</li> </ul>
9	<b>INT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tätigen eines internen Anrufs</li> <li>• Gedrückt halten, um eine Konferenzschaltung einzuleiten</li> </ul>


10	Mikrofon	
11		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stummschalten des Mikrofons bzw. Beenden des Stummschaltens</li> </ul>
12		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Sperren/Entsperren des Tastenfelds gedrückt halten</li> </ul>
13	<b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugreifen auf das Hauptmenü</li> </ul>
14		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tätigen und Empfangen von Anrufen</li> </ul>
15	<b>OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigen der Auswahl</li> <li>• Aufrufen des Optionsmenüs</li> </ul>
16	Summer	
17	Akkuabdeckung	

## Übersicht über die Basisstation

CD170

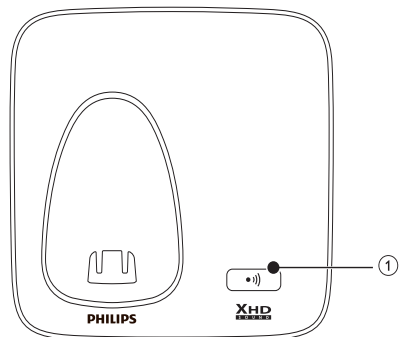

1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suchen nach Mobilteilen</li> <li>• Wechseln in den Registrierungsmodus</li> </ul>
---	---	--

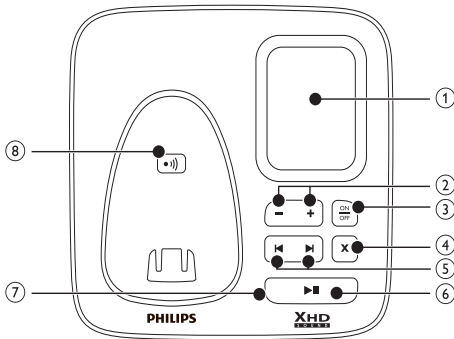

1	Lautsprecher	
2	<b>+/-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhen/Verringern der Lautstärke des Lautsprechers</li> </ul>
3	<b>ON</b> <b>OFF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters</li> </ul>
4	<b>X</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Löschen von Nachrichten</li> </ul>
5	<b>▶/◀</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zurück- oder Vorwärtsspringen während der Wiedergabe</li> </ul>
6	<b>▶■</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiedergeben von Nachrichten</li> <li>• Beenden der Nachrichtenwiedergabe</li> </ul>
7	LED-Anzeige	<p><b>Blinken mit einem Intervall von 1 Sekunde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ungelesene Nachrichten</li> <li>• Gerät wird über das Mobilteil verwendet</li> </ul> <p><b>Schnelles Blinken mit einem Intervall von 0,5 Sekunden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speicher des Anrufbeantworters ist voll</li> </ul> <p><b>Dauerhaftes Leuchten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Anrufbeantworter ist aktiviert.</li> <li>• Der Anrufbeantworter führt eine Aktion aus.</li> </ul>

- 8 **••))**
  - Suchen nach Mobilteilen
  - Wechseln in den Registrierungsmodus

## Anzeigesymbole

Im Standbymodus weisen die Symbole auf dem Hauptbildschirm darauf hin, welche Funktionen auf dem Mobilteil zur Verfügung stehen.

Symbol	Funktion
	Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig).
	Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Das Symbol für einen leeren Akku blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.
	Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilteil und Basis an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	Aktiver Anruf
	Alarm aktiviert
	Klingelton aus
	Anrufprotokoll
	Anrufbeantworter
	Neue Sprachnachricht
	Nach oben blättern für weitere Optionen
	Nach unten blättern für weitere Optionen
	Mehr Ziffern oder Zeichen auf der rechten Seite
<b>ECO</b>	Der ECO-Modus ist aktiviert.

# 3 Erste Schritte

## ! Achtung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise unter "Wichtig" lesen, bevor Sie das Mobilteil anschließen und installieren.

## Anschließen der Basis- bzw. der Ladestation

### ! Warnung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

### ☰ Hinweis

- Wenn Sie über Ihr Telefonkabel eine DSL-Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Telefonkabel und der Steckdose einen DSL-Filter installieren. Der Filter verhindert Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen. Weitere Informationen zu DSL-Filtern erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Basisstation.

### 1 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:


- an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
- an eine Steckdose.

### 2 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an (Modelle mit mehreren Mobilteilen):

- an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
- an eine Steckdose.

### 3 Schließen Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt an:

- an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
- an eine Telefonbuchse in der Wand.

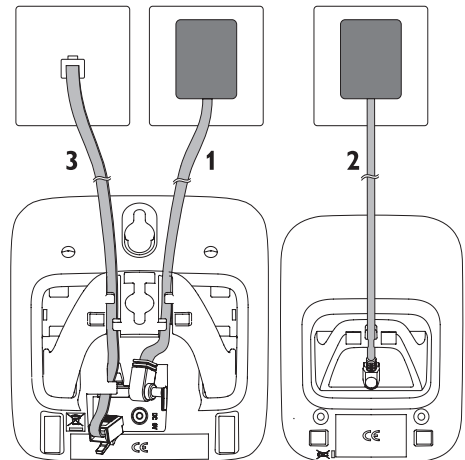

## Installieren des Mobilteils

### ! Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie den Akku von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.
- Kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen! Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.


### ☰ Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 16 Stunden lang auf.

### ! Warnung


- Überprüfen Sie beim Einsetzen ins Akkufach die Polarität. Eine falsche Polarität kann das Gerät beschädigen.

- Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.

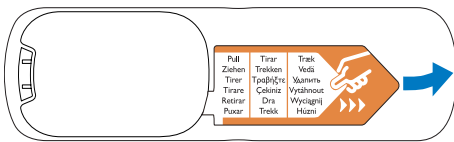

- Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal.

↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

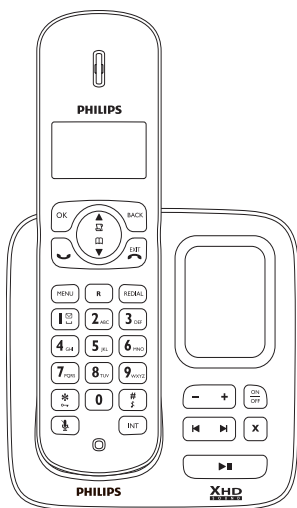

### Hinweis

- Es ist normal, dass das Mobilteil warm wird, wenn die Akkus geladen werden.

## Überprüfen des Akkuladestatus

Das Akkusymbol zeigt den aktuellen Ladezustand an.



Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig).

Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.



Das Symbol für einen leeren Akku blinkt. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

Wenn die Akkus leer sind, schaltet sich das Mobilteil aus. Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, wird ein Warnton ausgegeben, sobald der Akku fast leer ist. Nach der Warnung wird der Anruf beendet.



## Festlegen des Landes

Damit das Telefon funktioniert, müssen Sie Ihr Land auswählen.

- Wenn die Willkommensnachricht angezeigt wird, drücken Sie **OK**.
- Wählen Sie Ihr Land aus, und bestätigen Sie mit **OK**.
  - ↳ Die Landeseinstellung wird gespeichert.
- Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.
  - ↳ Nun ist das Telefon einsatzbereit.
  - ↳ Um Datum und Uhrzeit später festzulegen, drücken Sie die Taste **BACK**, und überspringen Sie diese Einstellung.

---

## Festlegen von Datum und Uhrzeit

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[UHR & WECKER]** > **[DATUM/ZEIT]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Geben Sie über die Zifferntasten das Datum ein, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Auf dem Mobilteil wird das Menü für die Zeiteinstellung angezeigt.
- 4 Geben Sie über die Zifferntasten die Uhrzeit ein.
  - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie  , um **[A.M.]** oder **[P.M.]** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

---

## Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[UHR & WECKER]** > **[FORMAT]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[DATUMSFORMAT]** oder **[ZEIT FORMAT]**.
- 4 Wählen Sie die Einstellung aus. Wählen Sie **[TT/MM]** oder **[MM/TT]** als Datumsanzeige und **[12-STUNDEN]** oder **[24-STUNDEN]** als Uhrzeitanzeige aus. Bestätigen Sie dann mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Anzeigen von Datum und Uhrzeit

- 1 Halten Sie die Taste **OK** gedrückt.
- 2 Halten Sie erneut **OK** gedrückt, um den Namen des Mobilteils anzuzeigen.

---

## Was ist der Standbymodus?

Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, befindet es sich im Standbymodus. Auf dem Standby-Bildschirm werden der Name und die Nummer des Mobilteils, Datum und Uhrzeit, das Signalsymbol und das Akkusymbol angezeigt.

---

## Prüfen der Signalstärke




Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilteil und Basis an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.

- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist, bevor Sie Anrufe tätigen oder empfangen und die Funktionen und Leistungsmerkmale des Telefons nutzen.
- Wenn während eines Gesprächs Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.


---

## Ein- und Ausschalten des Mobilteils

- Halten Sie  gedrückt, um das Mobilteil auszuschalten. Der Bildschirm des Mobilteils schaltet sich aus.



### Hinweis

- Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, können keine Anrufe empfangen werden.
- Halten Sie  gedrückt, um das Mobilteil einzuschalten. Es dauert einige Sekunden, bis das Mobilteil einsatzbereit ist.

# 4 Anrufe



## Hinweis

- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, können mit dem Telefon keine Notrufnummern verwendet werden.



## Tipp

- Prüfen Sie die Signalstärke, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Erste Schritte" unter "Prüfen der Signalstärke".

## Tätigen eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen tätigen:

- Schnellanruf
- Wählen vor dem Verbinden
- Erneutes Wählen der letzten Nummer
- Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste
- Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch
- Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

## Schnellanruf

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer.
  - ↳ Die Nummer wird gewählt.
  - ↳ Die Dauer des aktuellen Anrufs wird angezeigt.

## Wählen vor dem Verbinden

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer.
  - Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **BACK**.
  - Um einen Leerschritt einzugeben, halten Sie gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Verbindung herzustellen.

## Erneutes Wählen der letzten Nummer

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie die Taste **REDIAL**.
- 3 Drücken Sie .
  - ↳ Die zuletzt gewählte Nummer wird gewählt.

## Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

Sie können eine Nummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen.



## Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Wahlwiederholungsliste" unter "Wahlwiederholung".

## Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

Sie können eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen.



## Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Telefonbuch" unter "Anrufen aus dem Telefonbuch".

---

## Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

Sie können eine Nummer aus den Protokollen für empfangene oder entgangene Anrufe wählen.

### Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Anrufprotokoll" unter "Zurückrufen einer Nummer".

### Hinweis

- Der Anruf-Timer zeigt die Dauer des aktuellen Anrufs an.


### Hinweis

- Wenn Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer, oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.

---


## Beenden eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen beenden:

- Drücken Sie . Oder:
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät.

---

## Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

### Hinweis

- Der Anrufer-ID-Dienst steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter für diesen Dienst registriert haben.



### Tipp

- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird auf dem Mobilteil eine Benachrichtigung angezeigt.

---

## Ausschalten des Klingeltons für alle eingehenden Anrufe

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Klingelton auszuschalten:

- 1 Halten Sie im Standbymodus  gedrückt.  
↳ Auf dem Bildschirm wird  angezeigt.
- 2 Drücken Sie, während das Telefon klingelt, auf **BACK**.

---



## Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Die Lautstärke des Ohrhörers wird angepasst, und auf dem Telefon wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt.

---

## Stummschalten des Mikrofons

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .  
↳ Auf dem Mobilteil wird **[STUMM EIN]** angezeigt.  
↳ Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, während Sie ihn jedoch weiterhin hören können.
- 2 Drücken Sie erneut auf , um die Stummschaltung des Mikrofons zu deaktivieren.  
↳ Nun können Sie mit dem Anrufer sprechen.



## Tätigen eines zweiten Anrufs

### Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf **R**.  
↳ Der erste Anrufer wird aufWarten gesetzt.
- 2 Wählen Sie die zweite Nummer.  
↳ Die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer wird gewählt.

## Konferenzschaltung mit externen Anrufern

### Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig. Informationen zu anfallenden Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Wenn Sie zwei Anrufen angenommen haben, drücken Sie **R** und anschließend **3**<sub>DEF</sub>.

- ↳ Beide Anrufe werden zusammengeführt, und eine Konferenz wird eingeleitet.

## Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

### Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Wenn ein regelmäßiger Piepton ausgegeben wird, um Sie über einen eingehenden Anruf zu informieren, können Sie den Anruf folgendermaßen entgegennehmen:

- 1 Drücken Sie die Tasten **R** und **2**<sub>ABC</sub>, um den Anruf entgegenzunehmen.  
↳ Der erste Anruf wird aufWarten gesetzt, und Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden.
- 2 Drücken Sie die Tasten **R** und **1**<sub>☒</sub>, um den aktuellen Anruf zu beenden und den zweiten Anruf entgegenzunehmen.

## Wechseln zwischen zwei Anrufen

- 1 Drücken Sie **R** und **2**<sub>ABC</sub>.  
↳ Der aktuelle Anruf wird aufWarten gesetzt, und Sie sind mit dem anderen Anruf verbunden.

# 5 Intercom- und Konferenzschaltungen

Ein Intercom-Anruf ist ein Anruf bei einem anderen Mobilteil, das dieselbe Basisstation nutzt. Bei einer Konferenzschaltung kommunizieren Sie mit einem anderem Mobilteilbenutzer und externen Anrufern.

---

## Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil



### Hinweis

- Wenn die Basisstation nur über zwei registrierte Mobilteile verfügt, drücken Sie die Taste **INT**, um das andere Mobilteil anzurufen.

- 1 Drücken Sie die Taste **INT**.  
↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- 3 Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste .  
↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.
- 4 Drücken Sie die Taste um den Intercom-Anruf abzubrechen oder zu beenden.



### Hinweis

- Wenn das ausgewählte Mobilteil für einen Anruf verwendet wird, hören Sie das Besetztzeichen.

---

## Während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie die Mobilteile wechseln:

- 1 Drücken Sie die Taste **INT**.
- 2 Der aktuelle Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 3 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Warten Sie, bis Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt.

---

## Wechseln zwischen Anrufen

Drücken Sie die Taste **INT**, um zwischen dem externen Anruf und dem Intercom-Anruf zu wechseln.

---

## Weiterleiten eines Anrufs

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf **INT**.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wenn der Gesprächspartner Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Taste .  
↳ Der Anruf wird an das ausgewählte Mobilteil weitergeleitet.



---

## Tätigen einer Konferenzschaltung

Eine Dreierkonferenz ist ein Gespräch zwischen Ihnen, einem anderen Mobilteilbenutzer und externen Anrufern. Dafür sind zwei Mobilteile erforderlich, die dieselbe Basisstation nutzen.

---

## Während eines externen Anrufs

- 1 Drücken Sie die Taste **INT**, um einen internen Anruf zu tätigen.
  - ↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
  - ↳ Der externe Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **OK**.
  - ↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- 3 Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste .
  - ↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.
- 4 Halten Sie **INT** auf dem Mobilteil gedrückt.
  - ↳ Sie befinden sich nun in einer Dreierkonferenz mit dem externen Anruf und dem ausgewählten Mobilteil.
- 5 Drücken Sie die Taste  **EXIT**, um die Konferenzschaltung zu beenden.

---

## Während einer Konferenzschaltung

- 1 Drücken Sie die Taste **INT**, um den externen Anruf auf Warten zu setzen und zum internen Anruf zurückzukehren.
  - ↳ Der externe Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste **INT**, um zwischen dem internen und externen Anruf zu wechseln.
- 3 Halten Sie **INT** gedrückt, um die Konferenzschaltung wieder zu aktivieren.



### Hinweis

- Wenn ein Mobilteil während der Konferenzschaltung aufgelegt wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Anrufer verbunden.

# 6 Text und Zahlen

Sie können Text und Zahlen für den Namen des Mobilteils, Telefonbucheinträge und andere Menüelemente eingeben.

## Eingeben von Text und Zahlen

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf die alphanumerischen Tasten, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **BACK**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie /, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

Taste	Zeichen
0	0
1	Leerschritt – 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - . &

Taste	Zeichen (für Norwegisch/ Dänisch)
0	0 Ø
1	Leerschritt – 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Taste	Zeichen (für Griechisch)
0	0
1	Leerschritt – 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ   4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

Taste	Zeichen (für Polnisch)
0	0
1	Leerschritt – 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9


# 7 Telefonbuch

Dieses Telefon verfügt über ein Telefonbuch, in dem Sie bis zu 50 Einträge speichern können. Sie können über das Mobilteil auf das Telefonbuch zugreifen. Jeder Eintrag kann einen Namen mit bis zu 12 Zeichen und eine Nummer mit bis zu 24 Zeichen umfassen.

## Anzeigen des Telefonbuchs

### Hinweis

- Sie können das Telefonbuch jeweils nur auf einem Mobilteil gleichzeitig anzeigen.




- 1 Drücken Sie  oder **MENU** > **[TELEF. BUCH]** > **[EINTRÄGE]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und zeigen Sie die verfügbaren Informationen an.

## Durchsuchen der Einträge

Sie können die Einträge im Telefonbuch folgendermaßen durchsuchen:

- Blättern Sie durch die Kontaktliste.
- Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein.

### Blättern durch die Kontaktliste



- 1 Drücken Sie  oder **MENU** > **[TELEF. BUCH]** > **[EINTRÄGE]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Drücken Sie  und , um durch das Telefonbuch zu blättern.

### Eingeben des ersten Buchstabens des Kontakts

- 1 Drücken Sie  oder **MENU** > **[TELEF. BUCH]** > **[EINTRÄGE]**, um das Telefonbuch aufzurufen.

- 2 Drücken Sie auf die alphanumerische Taste für das Zeichen.  
↳ Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

## Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie  oder **MENU** > **[TELEF. BUCH]** > **[EINTRÄGE]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Wählen Sie aus dem Telefonbuch einen Kontakt aus.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.

## Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs

- 1 Drücken Sie die Taste **OK**, wählen Sie **[TELEF. BUCH]**, und drücken Sie die Taste **OK** erneut, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 2 Wählen Sie den Kontakt, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die Nummer wird angezeigt.

## Hinzufügen eines Eintrags

### Hinweis

- Wenn der Speicher Ihres Telefons voll ist, wird auf dem Mobilteil eine Benachrichtigung angezeigt. Löschen Sie einige der Einträge, um neue hinzufügen zu können.

- 1 Drücken Sie **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[TELEF. BUCH]** > **[NEUER EINTR.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

- 4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Ihr neuer Eintrag wird gespeichert.

#### Tipp

- Halten Sie **#** gedrückt, um einen Leerschritt einzufügen.

#### Hinweis

- Im Telefonbuch werden nur neue Nummern gespeichert.

#### Tipp

- Weitere Informationen zum Bearbeiten von Name und Nummer finden Sie im Abschnitt zu Text und Zahlen.

---

## Bearbeiten eines Eintrags

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[TELEF.BUCH] > [EINTR.ÄNDERN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie den Kontakt, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

---

## Löschen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[TELEF.BUCH] > [LÖSCHEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.

- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

---

## Löschen aller Einträge

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[TELEF.BUCH] > [ALLE LÖSCHEN]**, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
↳ Alle Einträge (außer den zwei Kurzwahleinträgen) werden gelöscht.

---

## Kurzwahleinträge

Es stehen zwei Kurzwahleinträge zur Verfügung (Taste 1 und Taste 2). Um die gespeicherte Nummer automatisch zu wählen, halten Sie die jeweilige Taste im Standbymodus gedrückt.

Abhängig vom jeweiligen Land sind die Tasten 1 und 2 wie folgt belegt: **[1\_MAILBOX]** (Mailbox) und **[2\_INFODIENST]** (Kundendienstnummer) des jeweiligen Mobilfunkanbieters.

---

## Bearbeiten von Kurzwahleinträgen

- 1 Drücken Sie **MENU > [TELEF.BUCH] > [EINTR.ÄNDERN]**, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die zwei Kurzwahleinträge werden zu Beginn der Kontaktliste angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Kurzwahleintrag aus.
- 3 Bearbeiten Sie den Namen (außer **1\_** und **2\_**), und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Ihr neuer Eintrag wird gespeichert.

# 8 Anrufprotokoll

Im Anrufprotokoll wird der Anrufverlauf aller entgangenen und empfangenen Gespräche gespeichert. Im Protokoll für die eingehenden Anrufe werden der Name und die Nummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter beim Anrufer-ID-Dienst registriert haben.

Das Telefon kann bis zu 10 Anrufeinträge speichern. Das Symbol für die Anrufübersicht auf dem Mobilteil blinkt, wenn entgangene Anrufe gespeichert sind. Wenn der Anrufer Name und Nummer übertragen hat, werden diese Informationen angezeigt. Die Anrufeinträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der aktuellste Anruf an erster Stelle wiedergegeben wird.



## Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass es sich um eine gültige Nummer handelt. Anschließend können Sie sie direkt aus der Anrufliste zurückrufen.

## Anzeigen der Anrufeinträge

- 1 Drücken Sie .  
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, drücken Sie die Taste **OK**, und wählen Sie **[ANZEI.]**, um weitere Informationen anzuzeigen.

## Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste .  
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 **[NUM. SPEICH.]** wählen, und anschließend mit **OK** bestätigen.

- 4 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

## Löschen eines Anrufeintrags

- 1 Drücken Sie die Taste .  
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[LÖSCHEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Sie werden auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

## Löschen aller Anrufeinträge

- 1 Drücken Sie die Taste .  
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 3 Wählen Sie **[ALLE LÖSCHEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Sie werden auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

## Zurückrufen einer Nummer

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie aus der Liste einen Eintrag aus.
- 3 Drücken Sie die Taste (Telefonhörer), um den Anruf zu tätigen.

# 9 Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste wird der Anrufverlauf der gewählten Nummern gespeichert. Dort finden Sie Name und/oder Nummer für die getätigten Anrufe. Dieses Telefon kann bis zu 5 Wahlwiederholungseinträge speichern.


---

## Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge

Drücken Sie die Taste **REDIAL**.

---

### Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie die Taste .  
↳ Die Nummer wird gewählt.

---

### Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 [**NUM. SPEICH.**] wählen, und anschließend mit **OK** bestätigen.
- 4 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

---

## Löschen eines Wahlwiederholungseintrags

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 [**LÖSCHEN**] wählen, und anschließend mit **OK** bestätigen.  
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

---

## Löschen aller Wahlwiederholungseinträge

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste **OK**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 3 [**ALLE LÖSCHEN**] wählen, und anschließend mit **OK** bestätigen.
- 4 Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
↳ Alle Einträge werden gelöscht.



# 10 Benutzerdefinierte Einstellungen

Passen Sie die Einstellungen des Telefons nach Ihren Wünschen an.

## Personalisieren der Telefonanzeige

### Benennen des Mobilteils

Der Name des Mobilteils kann aus bis zu 10 Zeichen bestehen. Er wird im Standbymodus auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[PERS.EINST] > [MOBILT. NAME]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Geben Sie den Namen ein bzw. bearbeiten Sie ihn. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste **BACK**.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Einstellen der Anzeigesprache



#### Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.
- Die auswählbaren Sprachen sind von Land zu Land unterschiedlich.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[PERS.EINST] > [SPRACHE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Personalisieren der Töne

### Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 10 Klingeltönen auswählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[PERS.EINST] > [MOBILT. TÖNE] > [RUFTONMELOD.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.


### Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus fünf Lautstärken wählen, oder die Option **[AUS]** einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[PERS.EINST] > [MOBILT. TÖNE] > [RUFTONLAUTST.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Lautstärke aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.



#### Tipp

- Um den Klingelton auszuschalten, halten Sie im Standbymodus **#** gedrückt. Auf dem Display wird  angezeigt.

---

## Festlegen des Tastentons

Tastentöne werden ausgegeben, wenn Sie auf dem Mobilteil die Tasten drücken.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[PERS.EINST]** > **[MOBILT. TÖNE]** > **[TASTENTON]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Einstellen des Docking-Tons

Der Docking-Ton ist das akustische Signal, das ausgegeben wird, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis- bzw. Ladestation setzen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[PERS.EINST]** > **[MOBILT. TÖNE]** > **[DOCKINGTÖN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

# 11 AnrufFunktionen

Das Telefon unterstützt eine Vielzahl von anrufbezogenen Funktionen, die Ihnen bei der Handhabung und Verwaltung Ihrer Anrufe helfen.

## Wählmodus

### Hinweis

- Diese Funktion wird nur von Modellen mit Ton- und Impulswahl unterstützt.

Der Wählmodus ist das Telefonsignal, das in Ihrem Land verwendet wird. Das Telefon unterstützt Tonwahl (DTMF) und Impulswahl (Dreh Scheibe). Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Dienstleister.

### Einstellen des Wahlmodus

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST]** > **[WAHLVERFAHR.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie einen Wählmodus aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Hinweis

- Wenn sich Ihr Telefon im Impulswahlmodus befindet, drücken Sie während eines Anrufs \* , um temporär in den Tonmodus zu wechseln. \* wird angezeigt. Ziffern, die für diesen Anruf eingegeben werden, werden als Tonsignale gesendet.

## Auswählen der Wahlwiederholungsdauer

Stellen Sie sicher, dass die Wahlwiederholungszeit ordnungsgemäß eingestellt ist, bevor Sie einen zweiten Anruf entgegennehmen. Im Normalfall ist das Telefon bereits für die Wahlwiederholungsdauer

eingestellt. Sie können aus drei Optionen wählen: **[KURZ]**, **[MITTEL]** und **[LANG]**. Die Anzahl der verfügbaren Optionen unterscheidet sich je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST]** > **[RÜCKRUFZEIT]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Verwalten der Ortsvorwahl

### Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für die Ortsvorwahl unterstützen.

Sie können eine Ortsvorwahl mit bis zu 5 Stellen festlegen. Bei einem eingehenden Anruf wird die Ortsvorwahl automatisch entfernt, wenn diese mit der von Ihnen festgelegten Vorwahl übereinstimmt. Die Telefonnummer wird ohne Vorwahl im Anrufprotokoll für eingehende Anrufe gespeichert.

### Aktivieren/Deaktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST]** > **[ORTSVORWAHL]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Geben Sie die Ortsvorwahl ein, und drücken Sie zum Bestätigen **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Anbietervorwahl

### Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für die Anbietervorwahl unterstützen.

Bei einigen Diensteanbietern ist für Anrufe außerhalb des regionalen Telefonnetzes das Hinzufügen einer Anbietervorwahl erforderlich. Diese Funktion entscheidet automatisch, ob eine Anbietervorwahl erforderlich ist, wenn Sie eine Nummer aus dem Anrufprotokoll für eingehende Anrufe zurückrufen.

### Tipp

- Die Anbietervorwahl ist 2- oder 3-stellig. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

---

### Aktivieren der Anbietervorwahl

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST] > [CODE NETZB.]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 3 Geben Sie die Anbietervorwahl ein, und drücken Sie zum Bestätigen **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

### Deaktivieren der Anbietervorwahl

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST] > [CODE NETZB.]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 3 Drücken Sie **BACK**, um alle Ziffern zu löschen, und drücken Sie dann zum Bestätigen **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Erstes Klingeln

Wenn Sie für den Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Diensteanbieter registriert sind, kann das Telefon das erste Klingeln unterdrücken, bis die Anrufer-ID auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn das Telefon zurückgesetzt wird, kann es automatisch erkennen, ob der Anrufer-ID-Dienst registriert ist und unterdrückt wieder das erste Klingeln. Sie können diese Einstellung entsprechend Ihren Vorlieben ändern. Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für das erste Klingeln unterstützen.

---

### Aktivieren/Deaktivieren des ersten Klingelns

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST] > [1. RUFTON]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Hinweis

- Um den Status des ersten Klingelns zurückzusetzen, öffnen Sie das Wiederherstellungsmenü.

---

## ECO-Modus

Im **ECO**-Modus wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation reduziert.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST] > [ECO]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.  
↳ **ECO** wird angezeigt.

### Hinweis

- Wenn der Modus **ECO** aktiviert ist, kann auch die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

# 12 Zusätzliche Funktionen

Das Telefon bietet weitere Funktionen, mit denen Sie auch unterwegs organisiert und informiert bleiben.

## Automatische Uhr

### Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Der Dienst synchronisiert das Datum und die Uhrzeit auf dem Telefon automatisch mit dem öffentlichen Telefonnetz. Damit das Datum synchronisiert werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das aktuelle Jahr eingestellt ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[UHR & WECKER] > [UHR (AUTO)]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**. Drücken Sie die Taste **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Wecker



Das Telefon verfügt über einen integrierten Wecker. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Einstellen der Weckzeit.

### Einstellen der Weckzeit

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[UHR & WECKER] > [WECKER]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[EINMALIG]** oder **[TÄGLICH]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

- 4 Geben Sie eine Weckzeit ein.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
↳ Die Weckzeit wird gespeichert, und auf dem Bildschirm wird ☒ angezeigt.

### Tipp

- Drücken Sie  / , um zwischen **[A.M.]/[P.M.]** zu wechseln.

## Deaktivieren der Weckzeit

### Wenn der Wecker klingelt

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker auszuschalten.

### Bevor der Wecker klingelt

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[UHR & WECKER] > [WECKER]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 **[AUS]** wählen, und anschließend mit **OK** bestätigen.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Einstellen der Weckmelodie

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[UHR & WECKER] > [WECKTON]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie eine neue Melodie aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Hinweis

- Die Lautstärke des Weckers entspricht der Lautstärke des Klingeltons. Wenn der Klingelton deaktiviert ist, wird die Lautstärke des Weckers auf Stufe 1 gesetzt.

---

# Tastensperre

Sie können die Tasten sperren, um zu vermeiden, dass Sie versehentlich auf Tasten drücken.

---

## Sperrern der Tastatur

- 1 Halten Sie im Standbymodus \* gedrückt.  
↳ Die Tastatur wird gesperrt.



### Hinweis

- Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie keine Anrufe tätigen. Sie können weiterhin eingehende Anrufe entgegennehmen. Die Tastatur wird entsperrt, während Sie telefonieren. Nach Beendigung des Gesprächs wird sie wieder gesperrt.


---

## Entsperrern der Tastatur

- 1 Halten Sie die Taste \* gedrückt.  
↳ Die Tastatur wird entsperrt.

---

# Suchen des Mobilteils

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation die Taste ••).  
↳ Alle Mobilteile, die mit dieser Basisstation verbunden sind, klingeln.
- 2 Drücken Sie erneut auf der Basisstation die Taste ••), um das Klingeln zu beenden.  
↳ Alle Mobilteile hören auf zu klingeln.  
Oder:
- 3 Drücken Sie /EXT/BACK auf einem Mobilteil, um das Klingeln zu beenden.

# 13 Erweiterte Einstellungen

## Optimieren der Tonqualität

Der Tonmodus XHD (Extreme High Definition) ist eine exklusive Funktion, mit der High-Fidelity-Signale an das Mobilteil übertragen werden. Auf diese Weise klingen Ihre Telefongespräche besonders natürlich.

Im Standbymodus:

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST]** > **[XHD SOUND]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Während eines Anrufs:

- 1 Drücken Sie die Taste **OK**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Ändern Sie die XHD-Einstellung.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Registrieren der Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu vier Mobilteile registrieren.

### Automatische Registrierung

- 1 Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.  
↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und beginnt automatisch mit der Registrierung.

- ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

### Manuelle Registrierung

Wenn die automatische Registrierung fehlschlägt, können Sie das Mobilteil manuell an der Basisstation registrieren.

- 1 Drücken Sie auf dem Mobilteil die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST]** > **[ANMELDEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Halten Sie auf der Basisstation die Taste **\*11** 5 Sekunden lang gedrückt (bei Modellen mit Anrufbeantworter ertönt zur Bestätigung ein Signalton).
- 4 Geben Sie die System-PIN ein. Drücken Sie die Taste **BACK**, um Korrekturen vorzunehmen.
- 5 Drücken Sie die Taste **OK**, um die PIN zu bestätigen.  
↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

#### Hinweis

- Wenn die PIN falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.

#### Hinweis

- Die voreingestellte PIN lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

---

## Deregistrieren der Mobilteile

- 1 Wenn zwei Mobilteile dieselbe Basisstation nutzen, können Sie die Registrierung eines Mobilteils über ein anderes Mobilteil aufheben.
- 2 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 3 Wählen Sie **[ERW. EINST] > [ABMELDEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 Geben Sie die System-PIN ein. (Die voreingestellte PIN lautet 0000.) Drücken Sie die Taste **BACK**, um die Nummer zu löschen.
- 5 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, die deregistriert werden soll.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
  - ↳ Das Mobilteil wird deregistriert.



### Tip

- Die Mobilteilnummer wird im Standbymodus neben dem Namen des Mobilteils angezeigt.

- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
  - ↳ Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.
  - ↳ Der Willkommensbildschirm wird angezeigt.



### Tip

- Weitere Informationen zu den Standardeinstellungen finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

---

## Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ERW. EINST] > [ZURÜCKSETZEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
  - ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.



# 14 Anrufbeantworter

## Hinweis

- Nur verfügbar für CD175.

Das Telefon enthält einen Anrufbeantworter, der nicht entgegengenommene Anrufe aufzeichnet. Standardmäßig befindet sich der Anrufbeantworter im Modus **[ANTW+AUFNEH.]**. Sie können von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen und die Einstellungen über das Anrufbeantwortermenü auf dem Mobilteil ändern.

Die LED-Anzeige auf der Basisstation leuchtet auf, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

## Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Sie können den Anrufbeantworter über das Mobilteil oder die Basisstation ein- bzw. ausschalten.

### Über das Mobilteil

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEAN.] > [AB EIN/AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Über die Basisstation

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus **ON** OFF, um den Anrufbeantworter zu (de)aktivieren.

## Hinweis

- Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, werden Anrufe nach einer bestimmten Anzahl an Klingeltönen (basierend auf der Klingelverzögerungseinstellung) vom Anrufbeantworter übernommen.

## Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters

### Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.

Die Sprache des Anrufbeantworters ist die Sprache, die für die Bandansage verwendet wird.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEAN.] > [EINSTELLG.] > [SPRACHE]**.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- 4 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Einstellen des Antwortmodus

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass die Anrufer Nachrichten hinterlassen können. Wählen Sie **[ANTW+AUFNEH.]**, wenn Anrufer Nachrichten hinterlassen sollen. Wählen Sie **[NUR ANTW.]**, wenn Anrufer keine Nachrichten hinterlassen sollen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEAN.] > [ANTW.-MODUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie einen Antwortmodus aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

## Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[NUR ANTW.]**.

## Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie nah am Mikrofon sprechen, wenn Sie eine Bandansage aufnehmen.

## Bandansagen

Die Bandansage ist die Nachricht, die der Anrufer hört, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Der Anrufbeantworter bietet zwei werksseitig aufgenommene Bandansagen bzw. Modi: **[ANTW+AUFNEH.]** und **[NUR ANTW.]**.

### Aufnehmen einer Bandansage

Die Höchstlänge der Bandansage, die Sie aufzeichnen können, beträgt drei Minuten. Die neu aufgezeichnete Bandansage ersetzt automatisch die alte Bandansage.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEAN.] > [ANSAGE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEH.]** oder **[NUR ANTW.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 **[AUFNAHME]** wählen, und anschließend mit **OK** bestätigen.
- 5 Wenn **[AUFNAHME]** angezeigt wird, starten Sie die Aufnahme.
- 6 Drücken Sie die Taste **OK**, um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.  
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

## Hinweis

- Um die zuvor aufgenommene Bandansage wiederherzustellen, löschen Sie die aktuelle Bandansage.

## Wiedergeben der aktuellen Bandansage

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEAN.] > [ANSAGE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEH.]** oder **[NUR ANTW.]**, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 **[ABSPIELEN]** wählen, und anschließend mit **OK** bestätigen.  
↳ Sie können die aktuelle Bandansage wiedergeben.

## Hinweis

- Sie können die Bandansage nicht mehr anhören, wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen.

## Löschen einer Bandansage

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEAN.] > [ANSAGE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEH.]** oder **[NUR ANTW.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 4 **[LÖSCHEN]** wählen, und anschließend mit **OK** bestätigen.  
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
- 6 Die zuvor aufgenommene Bandansage wird wiederhergestellt.

 Hinweis

- Eine zuvor aufgenommene Bandansage kann nicht gelöscht werden.

- Drücken Sie während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht **◀** um die vorherige Nachricht wiederzugeben.

- Zum Vorwärtsspringen: Drücken Sie die Taste **▶**, um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- Zum Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie die Taste **X**.

## Eingehende Nachrichten

Jede Nachricht kann bis zu drei Minuten lang sein. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, blinkt auf dem Anrufbeantworter die Nachrichten-LED, und auf dem Mobilteil wird eine Benachrichtigung angezeigt.

 Hinweis

- Wenn Sie das Telefon abheben, während der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wird die Aufnahme beendet, und Sie können direkt mit dem Anrufer sprechen.

 Hinweis

- Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

 Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[NUR ANTW.]**. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue aufzeichnen zu können.

## Vom Mobilteil

**1** Wenn auf dem Display des Mobilteils **[NEUE NACHR.]** angezeigt wird, drücken Sie **OK**, um neue Nachrichten wiederzugeben.

**2** Drücken Sie **▲/▼**, um die Wiedergabelautstärke zu erhöhen/verringern.

 Hinweis

- Alte Nachrichten können Sie nur über die Basisstation wiedergeben.

## Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Sie können die eingegangenen Nachrichten in der Reihenfolge wiedergeben, in der sie aufgezeichnet wurden.

### Von der Basisstation

- Zum Beenden der Wiedergabe: Drücken Sie **▶■**.
- Zum Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie **+/-**.
- Zum Zurückspringen:
  - Wenn Sie die Nachrichten wiedergeben, drücken Sie **◀** um die Nachricht von Anfang an wiederzugeben.

## Löschen einer eingehenden Nachricht

### Von der Basisstation

- 1** Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **X**.
- ↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

## Löschen aller alten eingegangenen Nachrichten

### Von der Basisstation

- 1** Halten Sie im Standbymodus **X** gedrückt.
- ↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.

---

## Einstellen der Klingelverzögerung

Sie können festlegen, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEAN.] > [EINSTELLG.] > [KLINGELZAHL]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

### Hinweis

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist.

### Tipp

- Wenn Sie von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen, sollten Sie für die Klingelverzögerung den Modus **[SPARMODUS]** auswählen. Dies ist eine kosteneffektive Möglichkeit zum Verwalten Ihrer Nachrichten. Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach drei Klingeltönen an. Wenn keine Nachrichten gespeichert sind, nimmt er ihn nach fünf Klingeltönen an.

---

## Zugriff von einem entfernten Standort

Sie können den Anrufbeantworter auch bedienen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Rufen Sie einfach über ein Tontelefon Ihr Telefon an, und geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein.

### Hinweis

- Die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort entspricht der System-PIN. Die voreingestellte PIN lautet 0000.

---

## Ändern des PIN-Codes

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEAN.] > [EINSTELLG.] > [FERNABFRAGE] > [PIN ÄNDERN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Geben Sie die alte PIN ein, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN ein, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN erneut ein, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs von einem entfernten Standort

Sie können den Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zulassen oder sperren.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **[ANRUFBEAN.] > [EINSTELLG.] > [FERNABFRAGE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.
- 3 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **OK**.  
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

---

## Zugreifen von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter

- 1 Rufen Sie Ihr Telefon über ein Tontelefon an.
- 2 Geben Sie **#** ein, wenn Sie die Bandansage hören.
- 3 Geben Sie Ihren PIN-Code ein.  
↳ Jetzt haben Sie Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter und können neue Nachrichten abrufen.

### Hinweis

- Sie haben zwei Versuche, den korrekten PIN-Code einzugeben, bevor Ihr Telefon die Verbindung beendet.

- 4 Drücken Sie auf eine Taste, um eine Funktion auszuführen. Eine Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle für den Zugriff von einem entfernten Standort.


#### Hinweis

- Wenn keine Nachricht vorhanden ist, beendet das Telefon die Verbindung automatisch, wenn Sie 8 Sekunden lang keine Taste drücken.


### Befehle für den Zugriff von einem entfernten Standort

Taste	Funktion
1	Wiederholen der aktuellen Nachricht oder Wiedergeben der vorherigen Nachricht
2	Wiedergeben von Nachrichten
3	Springen zur nächsten Nachricht
6	Löschen der aktuellen Nachricht
7	Aktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)
8	Wiedergeben einer Nachricht beenden
9	Deaktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)

## Anrufüberwachung

Sie können den Anrufer hören, während er eine Nachricht hinterlässt. Drücken Sie , um den Anruf anzunehmen.

### Von der Basisstation

Drücken Sie , um während der Anrufüberwachung die Lautstärke anzupassen. Mit der niedrigsten Lautstärkestufe wird die Anrufüberwachung deaktiviert.

## LED-Anzeige auf der Basisstation

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welcher Gerätestatus durch die jeweilige LED-Anzeige angezeigt wird.

Status des Anrufbeantworters	Nachrichtenstatus	LED-Anzeige auf der Basisstation
Aus	-	Aus
Ein	Keine neue Nachricht	Ein
Ein	Neue Nachricht	Blinkend
Ein	Nachrichtenspeicher voll	Schnell blinkend
Ein	Eingehende Nachricht wird aufgezeichnet	Blinkend
Ein	Registrierungsmodus	Blinkend

# 15 Standardeinstellungen

Sprache*	Landesabhängig
Mobilteilname	PHILIPS
Datum	01/01/10
Datumsformat*	TT/MM
Zeit	00:00 am
Zeitformat*	24 Stunden
Wecker	Aus
Telefonbuch	Unverändert
Wahlwiederholungsdauer*	Landesabhängig
Erstes Klingeln*	Landesabhängig
Wählmodus*	Ton
Vorwahl*	Leer
Anbietervorwahl*	Leer
Klingelmelodie des Mobilteils	Melodie 1
Weckermelodie	Melodie 1
Lautstärke des Empfängers	Lautstärke 3
Klingellautstärke des Mobilteils	Stufe 3
Tastenpiepton des Mobilteils	Ein
XHD-Sound	Ein
Anrufprotokoll für eingehende Anrufe	Leer
Wahlwiederholungsliste	<b>[KEINE NUMMER]</b>
PIN-Code	0000

<b>Anrufbeantworter</b>	
Status des Anrufbeantworters	Ein
Modus des Anrufbeantworters	Ann. & Aufz.
Anrufprüfung der Basisstation	Ein
Gespeicherte Bandansage	Werkseitig aufgenommene Bandansage
Speicher für eingehende Nachricht	Leer
Zugriff von einem entfernten Standort	Aus
Klingelverzögerung	5 x Klingeln
Lautstärke des Lautsprechers	Stufe 3



## Hinweis

- \*Landesabhängige Funktionen

# 16 Technische Daten

## Display

- Gelbe LCD-Hintergrundbeleuchtung

## Allgemeine Telefonfunktionen

- Namen- und Nummernidentifizierung
- Konferenzschaltungen und Sprachnachrichten
- Intercom
- Maximale Gesprächszeit: 12 Stunden

## Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste und Anrufprotokoll

- Telefonbuch mit 50 Einträgen
- Wahlwiederholungsliste mit 5 Einträgen
- Anrufprotokoll mit 10 Einträgen

## Akku

- GP-Akkus: PH50AAAHC, Größe AAA NiMH 1,2 V, 500 mAh
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z, Größe AAA NiMH 1,2 V, 500 mAh

## Adapter

Basis- und Ladestation:

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920: Eingangsleistung: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 200 mA; Ausgabeleistung: DC 6 V, 500 mA
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300: Eingangsleistung: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 150 mA; Ausgabeleistung: DC 6 V, 500 mA

## Stromverbrauch

- Stromverbrauch im Standby-Modus: 0,6 W (CD170); 0,65 W (CD175)

## Gewicht und Abmessungen (CD170)

- Mobilteil: 114 Gramm
- 164,45 × 28,25 × 46,15 mm (H × T × B)
- Basisstation: 106 Gramm
- 106,9 × 79,15 × 108,5 mm (H × T × B)
- Ladestation: 51,5 Gramm
- 94,89 × 59,5 × 72,71 mm (H × T × B)

## Gewicht und Abmessungen (CD175)

- Mobilteil: 114 Gramm
- 164,45 × 28,25 × 46,15 mm (H × T × B)
- Basisstation: 131,4 Gramm
- 106,9 × 79,15 × 108,5 mm (H × T × B)
- Ladestation: 51,5 Gramm
- 94,89 × 59,5 × 72,71 mm (H × T × B)

## Temperaturbereich

- Betrieb: 0 bis 35 °C
- Lagerung: -25 bis 45 °C

## Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: Bis zu 95 % bei 40 °C
- Lagerung: Bis zu 95 % bei 40 °C

# 17 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

**Auf dem Display werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.**

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[ABGEMELDET!]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.



## Tip

- Weitere Informationen erhalten Sie im Bereich "Erweiterte Einstellungen" unter "Registrieren der Mobilteile".

**Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation registrieren kann?**

Der Speicher der Basisstation ist voll. Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut.

**Kein Wählen**

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

**Kein Docking-Ton**

- Das Mobilteil wurde nicht richtig auf die Basis- bzw. Ladestation gesetzt.
- Der Docking-Ton wurde deaktiviert.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.

**Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?**

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Diensteanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Diensteanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

**Das Mobilteil in dem Ladegerät lädt nicht auf.**

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf der Basisstation aufliegt. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.

- Die Akkus sind defekt. Erwerben Sie bei Ihrem Händler neue Akkus.

**Keine Anzeige**

- Stellen Sie sicher, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

**Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)**

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.



**Das Mobilteil klingelt nicht.**

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

**Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.**

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
- Die Daten des Anrufenden werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

**Warum wird auf dem Display des Telefons [WARTEN...] angezeigt?**

Das Telefon ruft den Speicher des Telefonbuchs und des Anrufprotokolls ab. Diese Informationen werden in der Basisstation gespeichert. Nach einigen Sekunden ruft das Mobilteil die Daten von der Basisstation ab. Wenn Sie / drücken, wird das Telefonbuch/Anrufprotokoll auf dem Mobilteil angezeigt.

**Während eines Anrufs wird die Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation unterbrochen oder der Ton ist verzerrt.**

Überprüfen Sie, ob der ECO-Modus aktiviert ist. Deaktivieren Sie ihn, um die Reichweite des Mobilteils zu erhöhen. Nun sind die Anrufbedingungen optimal.



## Hinweis

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, trennen Sie das Mobilteil und die Basisstation vom Strom. Schließen Sie das Telefon nach einer Minute wieder an, und versuchen Sie es erneut.



<b>ANNEX 1</b>	
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
<b>Property of Philips Consumer Lifestyle</b>	



# CE 0168



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

IFU\_CD170-175\_38\_DE\_V1.1