

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5200



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Huomautus	2
	Tekijänoikeus	2
	Yhdenmukaisuus	2
	Verkkosulake (vain Iso-Britannia)	2
	Tavaramerkit	2
2	Tärkeää	3
	Turvallisuus	3
	Tuotteen hoito	4
	Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	4
3	Kotiteatterijärjestelmä	5
	Päälaite	5
	Kaukosäädin	5
4	Kotiteatterijärjestelmän liittäminen	7
	Liittimet	7
	Television liitännät	7
	Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista	8
5	Kotiteatterin käyttäminen	9
	Ennen aloittamista	9
	Äänen valinta	9
	Levyn toistaminen	10
	Radiotoisto	11
	Äänen toistaminen televisiosta tai muista laitteista	11
	Toistaminen USB-muistilaitteesta	11
	Toistaminen iPodista tai iPhonesta	12
	Lisää levy- tai USB-toistotoimintoja	12
	Philips Easylink -toiminnon käyttäminen	13
6	Asetusten muuttaminen	14
	Asetusvalikon avaaminen	14
	Yleisten asetusten muuttaminen	14
	Ääniasetusten muuttaminen	14
	Videoasetusten muuttaminen	15
	Omien asetusten muuttaminen	15

7	Ohjelmiston päivittäminen	16
	Ohjelmistoversion tarkistaminen.	16
	Ohjelmiston päivittäminen CD-R-levyltä tai USB-laitteelta	16
8	Tuotetiedot	16
9	Vianmääritys	18
10	Hakemisto	19

1 Huomautus

Tekijänoikeus



Be responsible
Respect copyrights

Tämä laite sisältää kopiosuojatekniikkaa, joka on suojattu Yhdysvaltain patenteilla ja muilla Rovi Corporationin immateriaalioikeuksilla. Tekniikan valmistustavan selvittäminen ja laitteen purkaminen on kiellettyä.

Tekijänoikeus Isossa-Britanniassa

Tallennukseen ja toistoon tarvitaan ehkä lupa. Lisätietoja Copyright Act 1956 ja The Performers Protection Acts 1958 to 1972.

Yhdenmukaisuus



Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Verkkosulake (vain Iso-Britannia)

Tässä tuotteessa voi käyttää hyväksyttyä muottipuristettua pistoketta. Jos verkkosulake on vaihdettava, tilalle on asetettava samanarvoinen sulake kuin pistokkeessa on ilmoitettu (esim. 10 A).

- 1 Irrota sulakekansi ja sulake.
- 2 Uuden sulakkeen on oltava BS 1362 -standardin mukainen ja sen on oltava ASTA:n hyväksymä. Jos sulake katoaa, tarkista oikea sulaketyyppi jälleenmyyjältä.
- 3 Aseta sulakekansi paikalleen.



Huomautus

- Jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/EY) mukainen, pistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.

Tavaramerkit



Digital Surround

Valmistettu seuraavien yhdysvaltalaisen patenttien 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762 ja 6 487 535 ja muiden yhdysvaltalaisen ja maailmanlaajuisten voimassa ja suunnitteilla olevien patenttien mukaisesti. DTS ja symboli ovat DTS, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS Digital Surround ja DTS-logot ovat DTS, Inc.:n tavaramerkkejä. Tuotteeseen sisältyy ohjelmisto. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



DIGITAL

VIRTUAL
SPEAKER

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



DivX® ja DivX Ultra® ovat DivX, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin on käyttöluva.

DivX Ultra® Certified lisätoimintoja ja huippulaadukkaan sisällön sisältävän DivX® -videon toistoon.

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc.:n kehittämä digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified -laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa www.divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoksi.

TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX VOD (Video-on-demand) -sisältöä. Voit luoda rekisteröintikoodin laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Suorita rekisteröinti loppuun ja lue lisää DivX VOD -videosta käyttämällä tätä koodia osoitteessa vod.divx.com.



Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



USB-IF-logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.:n tavaramerkkejä.



Alueelliset ilmoitukset

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 Tärkeää

Perehdy kaikkiin ohjeisiin ennen kuin alat käyttää kotiteatteria. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin asiakastukeen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.
- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takaseinään tai pohjaan painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

Loukkaantumisen tai kotiteatterijärjestelmän vaurioitumisen vaara!

- Käytä seinälle kiinnitettävän tuotteen kiinnittämiseen ainoastaan tuotteen mukana toimitettua telinettä. Kiinnitä järjestelmä seinään, joka kestää tuotteen ja telineen painon. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
- Kiinnitä jalustalle kiinnitettävät kaiuttimet ainoastaan laitteen mukana toimitettuihin jalustoihin. Kiinnitä jalustat kaiuttimiin tiukasti. Sijoita asennetut jalustat tasaiselle pinnalle, joka kestää kaiuttimen ja jalustan yhteispainon.

- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.
- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista säteelle.
- Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.

Ylikuumentumisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos tiedät, ettei kaukosäädintä käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Tuotteen hoito

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta naarmuuntuneita tai haljenneita levyjä levykelkkaan.
- Poista levyt levykelkasta, jos laite on käyttämättä pitkään.
- Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.




Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.

3 Kotiteatterijärjestelmä


Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi kotiteatteri osoitteessa www.philips.com/welcome.

Päälaite

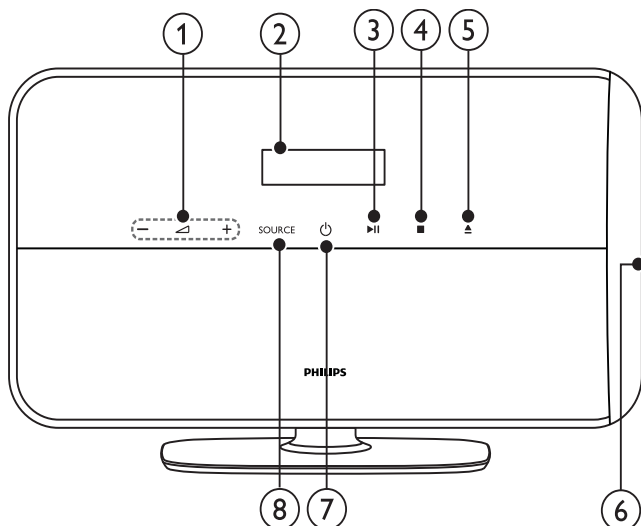

- ① **+/-**
Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
- ② **Näyttö**
- ③ **▶|| (Toisto/Tauko)**
Aloittaa tai keskeyttää levyn toistamisen tai jatkaa sitä.
- ④ **■ (Pysäytä)**
Lopettaa toiston. Radiotilassa poistaa nykyisen pikavalinta-aseman.
- ⑤ **▲ (Poisto)**
Poistaa levyn levyalustasta.
- ⑥ **Levyalusta**
- ⑦ **⏻ (Valmiustila)**
Käynnistää kotiteatterin tai siirtää sen valmiustilaan.
- ⑧ **SOURCE**
Valitsee kotiteatterin ääni- ja kuvalähteen.

Kaukosäädin

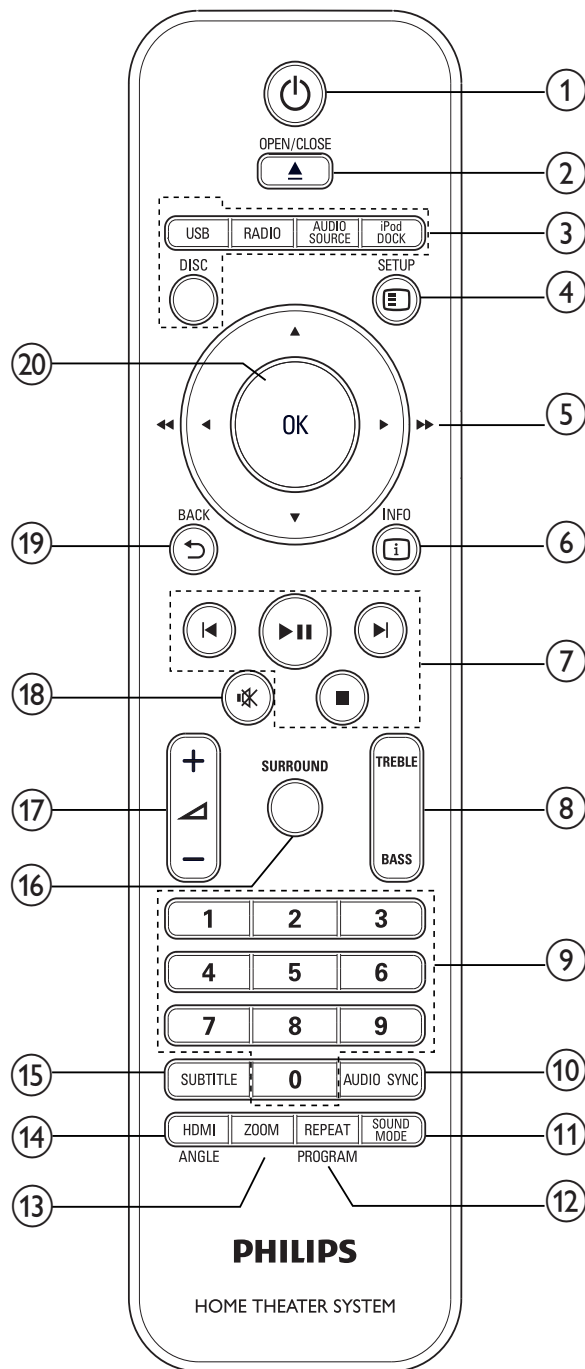

- ① **⏻ (Valmiustila)**
 - Käynnistää kotiteatterin tai siirtää sen valmiustilaan.
 - Kun EasyLink on käytössä, paina painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan, jotta kaikki liitetty HDMI CEC -yhteensopivat laitteet siirtyvät valmiustilaan.
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Poistaa levyn levyalustasta.

- ③ **SOURCE-painikkeet**
- **DISC:** Siirtyy levylähteeseen.
 - **USB:** Siirtyy USB-muistilaitteeseen.
 - **RADIO:** Valitsee FM-radion.
 - **AUDIO SOURCE:** Valitsee audiotulolähteen.
 - **DOCK for iPod:** Siirtyminen Philipsin iPod/iPhone-telakointiasemaan.
- ④ **⏏ SETUP**
Avaa tai sulkee asetusvalikon.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigointipainikkeet)**
- Valikoissa siirtyminen.
 - Videotilassa voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin painamalla vasemmalle tai oikealle osoittavaa painiketta.
 - Radiotilassa voit hakea radioasemaa painamalla vasemmalle tai oikealle osoittavaa painiketta. Voit hienosäätää radiotaajuutta painamalla ylös tai alas osoittavaa painiketta.
- ⑥ **i INFO**
Näyttää nykyiset toistotiedot.
- ⑦ **Toistopainikkeet**
Toiston ohjaaminen.
- ⑧ **TREBLE / BASS**
Diskantin tai basson muuttaminen Käyttö painikkeilla +/-.
- ⑨ **Numeropainikkeet**
Valitsee soitettavan laitteen.
- ⑩ **AUDIO SYNC**
- Valitsee audiokielen tai -kanavan.
 - Synkronoi ääni videon kanssa pitämällä painiketta alhaalla. Käyttö painikkeilla +/-.
- ⑪ **SOUND MODE**
Valitsee äänitilan.
- ⑫ **REPEAT / PROGRAM**
- Valitsee uudelleentoisto- tai satunnaistoistotilan.
 - Ohjelmoi radioasemia radiotilassa.
- ⑬ **ZOOM**
Zoomaa videon kohtaukseen tai kuvaan.
- ⑭ **HDMI / ANGLE**
- HDMI-lähdön videotarkkuuden valitseminen.
 - Valitse eri kamerakulmat pitämällä painiketta alhaalla.
- ⑮ **SUBTITLE**
Videon tekstityskielen valitseminen.
- ⑯ **SURROUND**
Siirtyy käyttämään surround- tai stereoääntä.
- ⑰ **◀ +/-**
Lisää tai vähentää äänenvoimakkuutta.
- ⑱ **🔇 (Mykistys)**
Mykistää tai palauttaa äänen.
- ⑲ **↶ BACK**
Palaa edelliseen valikkonäyttöön.
- ⑳ **OK**
Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.

4 Kotiteatterijärjestelmän liittäminen


Tässä luvussa on ohjeita kotiteatterin liittämisestä televisioon ja muihin laitteisiin. Kotiteatterin perusliitännät ja lisätarvikkeet on esitelty pikaoppaassa. Kattava interaktiivinen opas on osoitteessa www.connectivityguide.philips.com.

Huomautus

- Tuotteen takaosan tai pohjan tyyppikilvessä on tunnistetietoja ja jännitemerkintä.
- Varmista ennen liitännöjen tekemistä, että kaikki laitteet on irrotettu virtalähteestä.


Liittimet

Television sivussa olevat liittimet

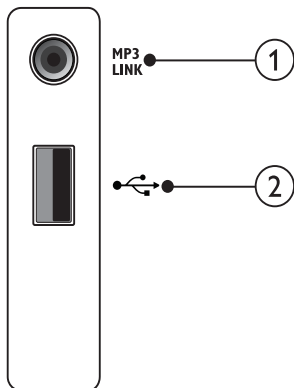

- 1 MP3 LINK**
MP3-soittimen äänitulo.
- 2 USB**
USB-muistilaitteen ääni-, video- tai kuvatulo.

Takaosan liittimet

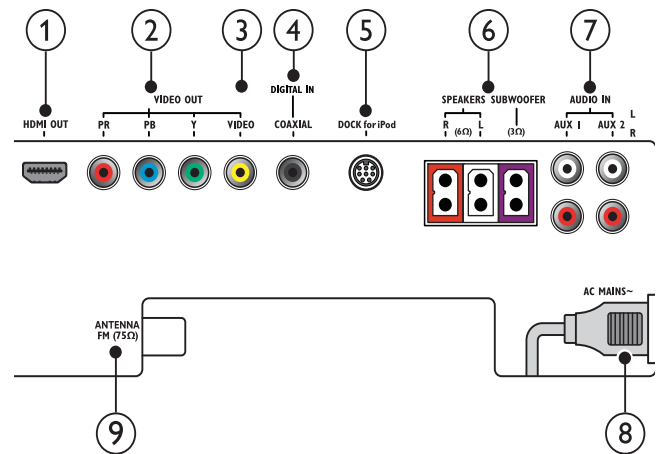

- 1 HDMI OUT**
Television HDMI-tulon liitäntä.
- 2 VIDEO OUT - Pr Pb Y**
Television komponenttividetulon liitäntä.
- 3 VIDEO OUT - VIDEO**
Television komposiittividetulon liitäntä.
- 4 DIGITAL IN-COAXIAL**
Television tai digitaalisen laitteen koaksiaaliäänilähdön liitäntä.
- 5 DOCK for iPod**
Liittäminen Philipsin iPod/iPhone-telakointiasemaan. (Malli: Philips DCK3060, lisälaite).
- 6 SPEAKERS/SUBWOOFER**
Kaiuttimien ja subwooferin liitäntä.
- 7 AUDIO IN - AUX 1/AUX 2**
Television tai analogisen laitteen analogisen äänilähdön liitäntä.
- 8 AC MAINS~ -liitäntä**
Virtalähteen liitäntä.
- 9 ANTENNA FM 75Ω**
FM-antennin liitäntä radiovastaanottoa varten.

Television liitännät

Liitä kotiteatteri suoraan televisioon jollakin seuraavista liitännistä (laadukkaimmasta videolaadusta peruslaatuun):


- 1 HDMI**
- 2 Komponenttideo**
- 3 Komposiittideo**

1. vaihtoehto: TV:n liittäminen HDMI-liitäntään

Huomautus

- Jos HDTV:ssä on DVI-liitin, käytä HDMI/DVI-sovitinta.
- Jos TV tukee EasyLink HDMI CEC -toimintoa, voit hallita kotiteatteria ja TV:tä yhdellä kaukosäätimellä (katso 'Philips Easylink-toiminnon käyttäminen' sivulla 13).

(Kaapeli on lisävaruste)

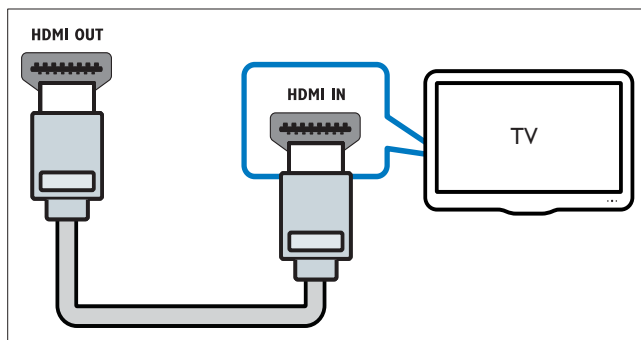


2. vaihtoehto: TV:n liittäminen YPbPr (komponenttivideo) -liitäntään

Huomautus

- Komponenttivideokaapelissa tai -liittimessä voi lukea Y Cb Cr tai YUV.



(Kaapeli on lisävaruste)

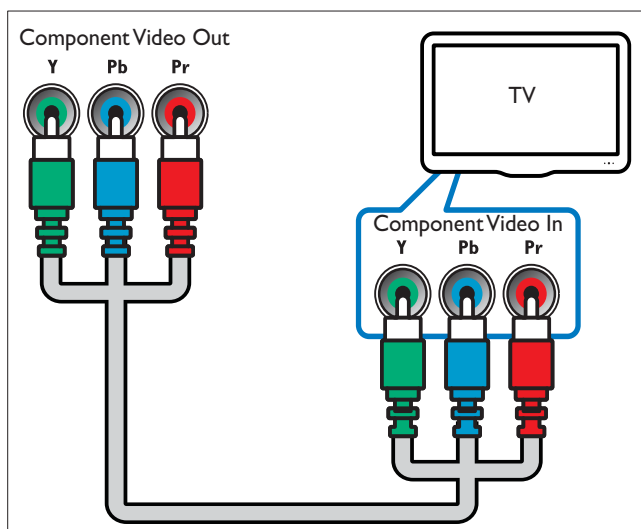

3. vaihtoehto: TV:n liittäminen komposiittivideoliitäntään (CVBS)

Huomautus

- Komposiittivideokaapelissa tai -liittimessä voi lukea AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE tai BASEBAND.

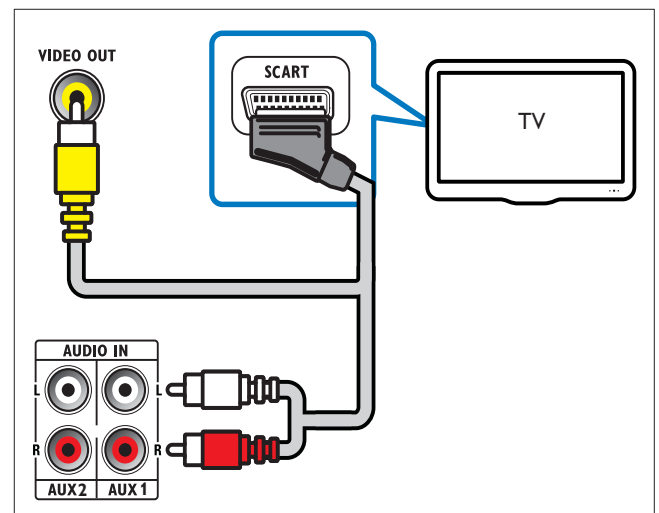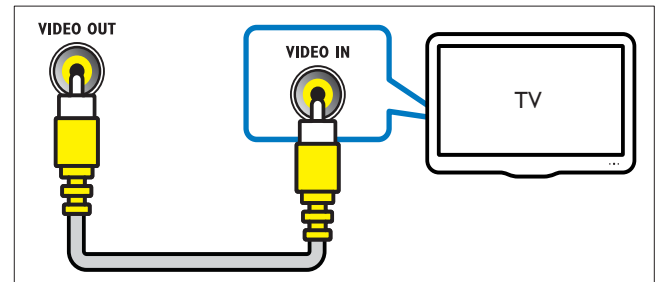

Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista



Käytä kotiteatteria äänen toistamiseen TV:stä tai muista laitteista, kuten kaapelivastaanottimesta. Valitse seuraavista liittimistä.

Vihje

- Valitse äänilähtö painamalla toistuvasti **AUDIO SOURCE**-painiketta.

1. vaihtoehto: äänen liittäminen analogisilla äänikaapeleilla

(Kaapeli on lisävaruste)

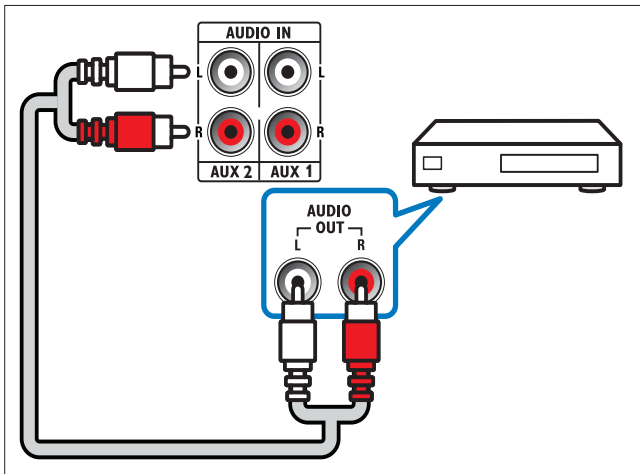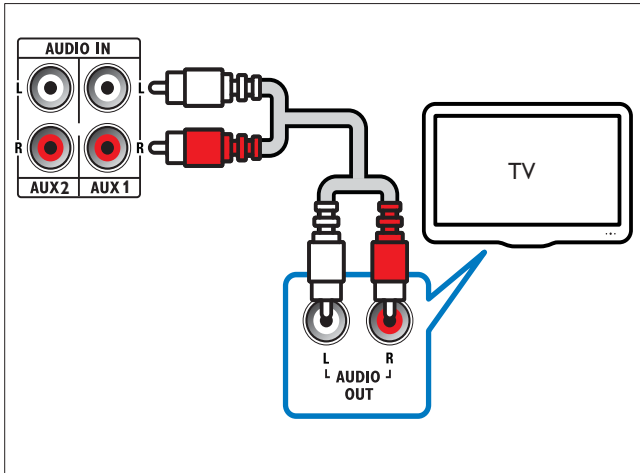


2. vaihtoehto: äänen liittäminen koaksiaalikaapelilla



Huomautus

- Digitaalisessa koaksiaalikaapelissa tai -liittimessä voi lukea **COAXIAL/DIGITAL OUT** tai **SPDIF OUT**.

(Kaapeli on lisävaruste)

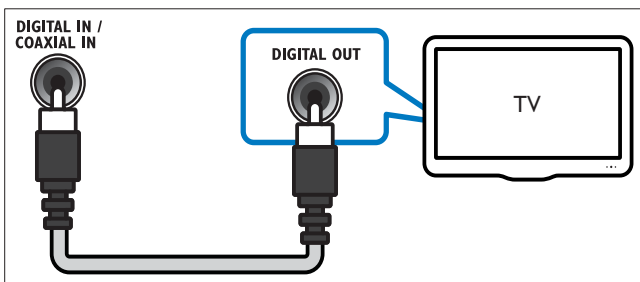

5 Kotiteatterin käyttäminen

Tässä luvussa on tietoja siitä, miten kotiteatterilla voi toistaa mediaa useista eri lähteistä.

Ennen aloittamista

Tarkista seuraavat asiat:


- Tee tarvittavat liitännät ja suorita asennus pikaoppaassa kuvatulla tavalla.
- Vaihda TV oikeaan lähteeseen kotiteatteria varten.

Äänen valinta

Tässä luvussa kerrotaan, miten valitaan paras ääni videolle tai musiikille.

Äänitilan muuttaminen

Valitse videolle tai musiikille sopiva esimääritetty äänitila.

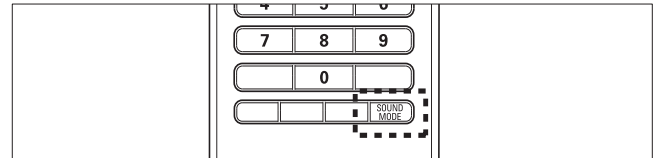


Selaa äänitiloja painamalla **SOUND MODE** -painiketta toistuvasti.

Äänitila	Kuvaus
ACTION / ROCK	Parannettu ala- ja yläalue. Soveltuu erityisesti toimintaelokuvaan ja rock- tai pop-musiikille.
DRAMA / JAZZ	Selkeä keski- ja yläalue. Soveltuu erityisesti draamaelokuvaan ja jazz-musiikille.
CONCERT/ CLASSIC	Neutraali ääni. Soveltuu erityisesti livekonserttien ja klassisen musiikin kuunteluun.
SPORTS	Maltillinen keskitaajuus ja surround-tehosteet kirkastavat äänet ja korostavat urheilutapahtumien tunnelmaa.

Virtuaalisen surround-tilan muuttaminen


Dolbyn DVS-kaiutintekniikan avulla luodaan vaikuttava 5.1-kanavainen kuuntelu-elämys vain kahden kaiuttimen avulla.

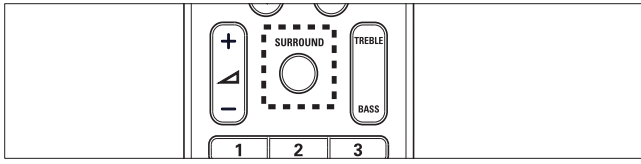

Vaihtelee Surround- ja setero-äänen välillä painamalla **SURROUND**-painiketta.

Diskantin tai basson muuttaminen

Muuta kotiteatterin korkean taajuuden (diskantti) tai matalan taajuuden (basso) asetuksia sopivaksi videolle tai musiikille.

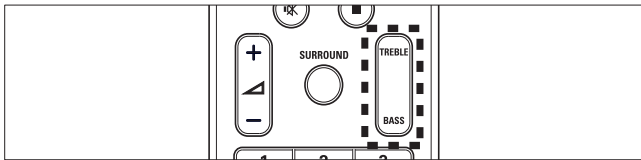

- 1 Paina **TREBLE**- tai **BASS**-painiketta.
- 2 Lisää tai vähennä diskanttia tai bassoa painamalla **+/-**-painiketta viiden sekunnin kuluessa.

Levyn toistaminen

Kotiteatteri voi toistaa erityyppisiä levyjä, kuten videoita, äänilevyjä ja jopa useita mediatyyppejä sisältäviä levyjä (esimerkiksi CD-R-levy, jossa on JPEG-kuvia ja MP3-musiikkitiedostoja).

- 1 Aseta levy kotiteatteriin.
- 2 Paina **DISC**.
→ Levyn toisto alkaa tai levyn päävalikko tulee näkyviin.
- 3 Ohjaa toistoa seuraavilla painikkeilla:

Painike	Toimenpide
Navigointipainikkeet	Valikoissa siirtyminen.
OK	Vahvistaa syötetyn tiedon tai valinnan.
▶ 	Aloittaa tai keskeyttää levyn toistamisen tai jatkaa sitä.
■	Lopettaa toiston.
◀ / ▶	Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen, osaan tai tiedostoon.
◀◀ / ▶▶	Nopea siirtyminen eteen- tai taaksepäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa. Siirtyy taukotilassa yhden ruudun eteenpäin.
ZOOM	Zoomaa videon kohtaukseen tai kuvaan.

Videoasetusten käyttö

Videon katsomisen aikana voi käyttää useita hyödyllisiä ominaisuuksia.

Huomautus

- Käytettävissä olevat videoasetukset riippuvat videolähteestä.

Painike	Toimenpide
▲ / ▼	Hidas haku eteen- tai taaksepäin. Hakunopeus muuttuu toistuvasti painettaessa. VCD/SVCD: hidas haku taaksepäin ei onnistu.
AUDIO SYNC	Valitsee audiokielen tai -kanavan.
SUBTITLE	Videon tekstityskielen valitseminen.
i INFO	Näyttää nykyiset toistotiedot.
REPEAT	Osan tai nimikkeen uusintatoisto.
ANGLE	Näyttää eri kamerakulmien asetukset.

Kuva-asetusten käyttö

Kuvien katsomisen aikana voi käyttää useita hyödyllisiä ominaisuuksia.

Painike	Toimenpide
▲ / ▼	Kuvan kiertäminen myötä- tai vastapäivään.
◀ / ▶	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kuvaan.
REPEAT	Toistaa kansiossa olevan yksittäisen tiedoston tai koko kansion uudelleen. Toistaa kansiossa olevat tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
i INFO	Näyttää valokuva-albumit pikkukuvanäkymässä.

Ääniasetusten käyttö

Äänen toistamisen aikana voi käyttää useita hyödyllisiä ominaisuuksia.

Painike	Toimenpide
REPEAT	Kappaleen uusintatoisto, koko levyn uusintatoisto tai satunnaistoisto.

Radiotoisto

Kotiteatteriin voi tallentaa jopa 40 radioasemaa.

- 1 Tarkista, että FM-antenni on liitetty laitteeseen.
- 2 Paina **RADIO**.
↳ Teksti **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** näkyy näyttöpaneelissa, jos et ole asentanut radioasemia. Paina ►||.
- 3 Ohjaa toistoa seuraavilla painikkeilla:

Painike	Toimenpide
◀ / ▶	Pikavalinta-aseman valitseminen.
◀◀ / ▶▶	Radioaseman haku.
▲▼	Radiotaajuuden hienosäätö.
■	Poista pikavalintakanava painamalla pitkään. Lopeta radioasemien asennus painamalla tätä painiketta.
PROGRAM	Manuaalinen: Siirry ohjelmointitilaan painamalla kerran. Toinen painallus tallentaa radioaseman. Automaattinen: Jos haluat asentaa radioasemat uudelleen, paina painiketta viiden sekunnin ajan.

Huomautus

- AM- ja digitaaliradiota ei tueta.
- Jos stereosignaalia ei havaita tai asemia havaitaan alle viisi, näyttöön ilmestyy viesti, jossa kehoitetaan asentamaan radioasemat uudelleen.
- Parhaan vastaanoton saat asettamalla antennin etäälle televisiosta ja muista säteilylähteistä.

Äänen toistaminen televisiosta tai muista laitteista

Valitse liitetyn laitteen (katso 'Äänen liittäminen televisiosta tai muista laitteista' sivulla 8) äänilähtö painamalla toistuvasti **AUDIO SOURCE**-painiketta.

Toistaminen USB-muistilaitteesta

Kotiteatterissa on USB-liitäntä, jonka avulla voit katsella valokuvia, kuunnella musiikkia tai katsella elokuvia, jotka on tallennettu USB-muistilaitteeseen.

- 1 Liitä USB-muistilaite kotiteatteriin.
- 2 Paina **USB**.
↳ Sisällönselausvalikko tulee näkyviin.
- 3 Valitse tiedosto ja paina **OK**.
- 4 Ohjaa toistoa (katso 'Levyn toistaminen' sivulla 10) toistopainikkeilla.

Huomautus

- Jos USB-muistilaite ei sovi liitimeen, käytä USB-jatkokaapelia.
- Kotiteatterijärjestelmä ei tue digitaalikameroita, jotka tarvitsevat tietokoneohjelman kuvien näyttämiseen.
- USB-muistilaitteen on oltava FAT-formatoitu ja massamuistityyppi-yhteensopiva.

Toistaminen iPodista tai iPhoneista

Kun liität ja asennat Philipsin iPod/iPhone-telakointiaseman, voit toistaa kotiteatterissa musiikkia, elokuvia ja kuvia iPodista tai iPhoneista.

Huomautus

- Philipsin iPod/iPhone-telakointiasema on hankittava erikseen.
- Voit ladata iPodin/iPhonen telakointiasemassa, kun kotiteatteri on iPod-tilassa.

iPodin tai iPhoneen telakoiminen

- 1 Liitä telakointiasema kotiteatteriin ja keltainen komposiittikaapeli telakointiasemasta televisioon. Lisätietoja on telakointiaseman pikaoppaassa.
- 2 Käynnistä iPod tai iPhone ja aseta se telakointiasemaan.

Musiikin kuuntelu

- 1 Aseta iPod tai iPhone (katso 'iPodin tai iPhoneen telakoiminen' sivulla 12) telakointiasemaan.
- 2 Paina kotiteatterin kaukosäätimen **DOCK for iPod**-painiketta.
- 3 Valitse raita selaamalla iPodin tai iPhoneen näyttöä.
- 4 Toista raita painamalla **OK**-painiketta.

Videoiden tai diaesitysten katseleminen

Huomautus

- Ota iPodissa käyttöön TV ON -asetus.
- Valitse iPhoneissa TV Out -asetus.

- 1 Aseta iPod tai iPhone (katso 'iPodin tai iPhoneen telakoiminen' sivulla 12) telakointiasemaan.
- 2 Paina kotiteatterin kaukosäätimen **DOCK for iPod**-painiketta.
- 3 Valitse televisiossa **AV/VIDEO**-lähde (vastaa keltaista komposiittikaapelia).
↳ TV-ruutu tyhjenee.

- 4 Valitse videoita tai valokuvia selaamalla iPodin tai iPhoneen näyttöä.
- 5 Toista video tai kuvat painamalla kotiteatterin kaukosäätimen **OK**-painiketta tai iPodin/iPhoneen **PLAY**-painiketta.
↳ Kuva näkyy TV-ruudussa.

Lisää levy- tai USB-toistotoimintoja

Videoiden ja kuvien toistamiseen levyltä ja USB-muistilaitteelta on olemassa lukuisia lisäominaisuuksia.

Musiikkidiaesityksen toistaminen

Voit luoda musiikkidiaesityksen toistamalla musiikkitiedostoja ja kuvia samanaikaisesti. Tiedostojen on oltava samalla levyllä tai samassa USB-muistilaitteessa.

- 1 Valitse musiikkiraita ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Paina **↩ BACK**-painiketta ja siirry kuvakansioon.
- 3 Aloita diaesitys valitsemalla kuva ja painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Pysäytä diaesitys painamalla **■**-painiketta.
- 5 Pysäytä musiikin toisto painamalla **■**-painiketta.

Äänen synkronointi videon kanssa

Jos ääni ja video eivät ole synkronoitu, voit viivyttää ääntä, jotta se on samassa tahdissa kuvan kanssa.

- 1 Pidä **AUDIO SYNC** -painiketta painettuna, kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy audio sync -viesti.
- 2 Synkronoi ääni ja kuva painamalla **+/-**-painiketta viiden sekunnin kuluessa.

Siirtyminen toistettaessa tiettyyn kohtaan

Nopea siirtyminen videon tiettyyn kohtaan antamalla kohtauksen ajan.

- 1 Paina videon toiston aikana  **INFO**-painiketta.
- 2 Valitse **Navigointipainikkeet** ja **OK** ja valitse
 - **[Nimikkeen aika]**: Nimikkeen aika.
 - **[Osan aika]**: Osan aika.
 - **[Levy aika]**: Levyn aika.
 - **[Kpl aika]**: Raidan aika.
- 3 Anna kohtauksen aika ja paina sitten **OK**-painiketta.

Philips Easylink -toiminnon käyttäminen

Ostamasi kotiteatteri tukee Philips EasyLink -toimintoa, joka käyttää HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -protokollaa. EasyLink-yhteensopivia laitteita, jotka on liitetty HDMI-liittimien avulla, voidaan ohjata yhdellä kaukosäätimellä.

Huomautus

- Philips ei takaa 100-prosenttista yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -laitteiden kanssa.

- 1 Ota käyttöön television ja muiden liitettyjen laitteiden HDMI CEC -toiminnot. Lisätietoja on TV:n ja muiden laitteiden käyttöoppaissa.
- 2 Paina  **SETUP**.
- 3 Valitse **[Yleiset asetukset]** ja paina sitten **OK**.
- 4 Valitse **[EasyLink-asennus]** ja paina sitten **OK**.
- 5 Valitse ja muokkaa seuraavia asetuksia:
 - **[EasyLink]** : EasyLinkin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
 - **[1 kosketuksen toisto]** : Yhden kosketuksen toiston ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Jos toiminto on käytössä, voit käynnistää levyn toiston kotiteatterissa kaukosäätimellä, jolloin televisio siirtyy automaattisesti oikealle kanavalle.

- **[1 kosk. valmiustila]** : Yhden kosketuksen valmiustilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Jos toiminto on käytössä, kotiteatteri voidaan siirtää valmiustilaan television tai muun liitetyn HDMI CEC -laitteen kaukosäätimellä.
- **[Äänentoistonhallinta]**: Äänentoistonhallinnan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Jos toiminto on käytössä, yhdistä liitetyt laitteet kotiteatterin ääniliitäntöihin oikein noudattamalla television ohjeita. Kotiteatteri siirtyy automaattisesti käyttämään liitetyn laitteen äänilähdettä.
- **[Äänentulomääritys]** : Äänitulon määrittämisen päivittäminen, jos uusia laitteita on liitetty.

- 6 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Huomautus

- Liitettyjen laitteiden on oltava käynnissä ja liitettyinä HDMI-liitännän kautta.

6 Asetusten muuttaminen

Tässä luvussa kerrotaan, miten kotiteatterin asetuksia muutetaan.



Varoitus

- Useat asetukset on jo määritetty niin, että kotiteatteri toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Jos sinulla ei ole erityistä syytä muuttaa asetuksia, on paras käyttää oletusasetuksia.

Asetusvalikon avaaminen

- 1 Paina **SETUP**.
↳ Näkyviin tulee seuraava valikko:

Merkki	Kuvaus
	[Yleiset asetukset]
	[Audioaset.]
	[Videoaset.]
	[Omat asetukset]

- 2 Valitse asetusvalikko ja paina **OK**-painiketta. Seuraavissa osissa kerrotaan, kuinka kotiteatterin asetuksia voi muuttaa.

- 3 Palaa edelliseen valikkoon painamalla **BACK** tai poistu painamalla **SETUP**.



Huomautus

- Harmaana näkyviä asetuksia ei voi muuttaa.

Yleisten asetusten muuttaminen

- 1 Paina **SETUP**.
- 2 Valitse **[Yleiset asetukset]** ja paina sitten **OK**.

- 3 Valitse ja muokkaa seuraavia asetuksia:

- **[EasyLink-asennus]:** Tekee EasyLink-määrittelyn, jonka avulla voit helposti hallita kaikkia HDMI CEC -yhteensopivia laitteita yhdellä kaukosäätimellä (katso 'Philips Easylink-toiminnon käyttäminen' sivulla 13).
- **[Levylukko]:** Levyn käytön rajoittaminen. Levyn toistamiseen tarvitaan salasana (PIN-koodi).
- **[Näyttöhimm.]:** Näyttöpaneelin kirkkauden säätäminen.
- **[Valikkokieli]:** Näyttövalikon kielen valitseminen.
- **[Ruudunsääst.]:** Näytönsäästäjätilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Jos näytönsäästäjätila on käytössä, näyttö siirtyy valmiustilaan, kun se on ollut 10 minuuttia käyttämättä (esimerkiksi tauko- tai pysäytystilassa).
- **[Uniajastin]:** Uniajastimen määrittäminen siten, että kotiteatteri siirtyy valmiustilaan tietyn ajan kuluttua.
- **[DivX® VOD Code]:** Näyttää kotiteatterin DivX VOD -rekisteröintikoodin.

- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.



Huomautus

- Ennen kuin ostat DivX-videoita ja katselet niitä kotiteatterijärjestelmälläsi, rekisteröi kotiteatterisi DivX VOD -koodia käyttäen osoitteessa www.divx.com.

Ääniasetusten muuttaminen

- 1 Paina **SETUP**.
- 2 Valitse **[Audioaset.]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse ja muokkaa seuraavia asetuksia:
 - **[Yötila]:** Hiljaisen tai koko dynamiikan kattavan äänentoiston. Yökuuntelu-tila vähentää kovien äänien äänenvoimakkuutta ja lisää pehmeiden äänien, kuten puheen, äänenvoimakkuutta.
 - **[HDMI-ääni]:** Television HDMI-äänilähdön ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

- **[CD-näytteitys]**: Muunna CD-levyn näytetaajuutta ja paranna äänenlaatua käyttämällä hienostunutta digitaalista signaalinkäsittelyä.
- **[Audio Sync]**: Äänilähdön viiveen määrittäminen videolevyä toistettaessa.

4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Huomautus

- HDMI-asetuksissa television on oltava liitettynä HDMI-liitännän kautta.
- Yökuuntelu-tila on käytettävissä Dolby-koodattuja DVD- ja Blu-ray-levyjä toistettaessa (mallit, jotka tukevat Blu-ray-toistoa).
- CD-näytteitys on käytettävissä vain stereotilassa.

Videoasetusten muuttaminen

- 1 Paina **⏏** **SETUP**.
- 2 Valitse **[Videoaset.]** ja paina sitten **OK**.
- 3 Valitse ja muokkaa seuraavia asetuksia:
 - **[TV-järjestelmä]**: Television kanssa yhteensopivan TV-järjestelmän valitseminen.
 - **[TV-näyttö]**: TV-ruudulle sopivan kuvien näyttömuodon valitseminen.
 - **[väriasetus]**: Esimääritetyn väriasetuksen valitseminen.
 - **[HDMI-asetukset]**: Television HDMI-videotarkkuuden ja laajakuvanäyttömuodon valitseminen. Laajakuvanäyttövaihtoehto on valittavissa ainoastaan TV:n 16:9-laajakuvan näyttöasetuksissa.
 - **[Progressive]**: Progressive Scan -tilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Huomautus

- Jotkin videoasetukset riippuvat videolähteestä. Varmista, että levy ja televisio tukevat asetusta tai toimintoa.
- Paras asetus on automaattisesti valittuna televisiossa. Jos haluat vaihtaa asetusta, varmista, että televisio tukee uutta asetusta.
- HDMI-asetuksissa television on oltava liitettynä HDMI-liitännän kautta.
- Progressive Scan- tai komponenttivideo-tilaan liittyviä asetuksia määritettäessä on TV liitettävä Komponenttivideo-liitännän kautta.

Omien asetusten muuttaminen

- 1 Paina **⏏** **SETUP**.
- 2 Valitse **[Omat asetukset]** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse ja muokkaa seuraavia asetuksia:
 - **[Ääni]**: Videon äänen kielen valitseminen.
 - **[Tkstitys]**: Videon tekstityskielen valitseminen.
 - **[Levyvalikko]**: Videolevyn valikkokielen valitseminen.
 - **[Lukitus]**: Ikäluokituksen sisältävien levyjen käytön rajoittaminen. Jos haluat toistaa kaikki levyt välittämättä ikäluokituksista, valitse taso 8.
 - **[PBC]**: Näyttää tai ohittaa VCD- ja SVCD-levyjen sisältövalikot.
 - **[MP3/JPEG:n näyttö]**: Näyttää MP3/JPEG-kansiot tai kaikki tiedostot.
 - **[Salasana]**: Rajoitetun levyn toistamiseen tarvittavan PIN-koodin määrittäminen tai vaihtaminen. Jos käytössä ei ole PIN-koodia tai olet unohtanut sen, kirjoita **0000**.
 - **[DivX Teksti]**: Valitse DivX-tekstitystä tukeva merkistö.
 - **[Versiotiedot]**: Näyttää kotiteatterin ohjelmistoversion.
 - **[Oletus]**: Kotiteatterin tehtaalla ohjelmoitujen oletusasetusten palauttaminen.
- 4 Vahvista valinta painamalla **OK**.

Huomautus

- Jos haluamasi levyn kieli ei ole käytettävissä, voit valita luettelosta **[Muu]**-asetuksen ja kirjoittaa 4-numeroisen kielikoodin, jonka voit valita tämän oppaan lopusta.
- Jos valitset kielen, jota ei ole levyllä, kotiteatteri käyttää levyn oletuskieltä.
- Levylukon, salasanan (PIN-koodin) ja lapsilukkoasetusten oletusarvoja ei voi palauttaa.

7 Ohjelmiston päivittäminen

Kun tarkistat uudet päivitykset, vertaa kotiteatterin nykyisen ohjelmiston versiota Philipsin sivustossa mahdollisesti olevaan uusimpaan ohjelmistoversioon.

Ohjelmistoversion tarkistaminen.

- 1 Paina **⏏** **SETUP**.
- 2 Valitse **[Omat asetukset] > [Versiotiedot]** ja paina **OK**-painiketta.
↳ Ohjelmiston versiotiedot näytetään.

Ohjelmiston päivittäminen CD-R-levyltä tai USB-laitteelta

- 1 Tarkista uusin ohjelmistoversio osoitteesta www.philips.com/support.
 - Hae laitteesi malli ja napsauta kohtaa Ohjelmistot ja ohjaimet.
- 2 Lataa ohjelmisto CD-R-levylle tai USB-muistilaitteelle.
- 3 Aseta CD-R-levy tai liitä USB-muistilaite kotiteatteriin.
- 4 Vahvasta päivitys noudattamalla TV:n ohjeita.
↳ Kotiteatteri siirtyy päivityksen jälkeen automaattisesti valmiustilaan.
 - Jos näin ei tapahdu, irrota virtajohto muutamaksi sekunniksi ja liitä se sitten uudelleen.

Varoitus

- Älä katkaise laitteen virtaa tai poista CD-R-levyä tai irrota USB-laitetta kesken ohjelmistopäivityksen. Kotiteatteri voi vahingoittua.

8 Tuotetiedot



Huomautus

- Muotoilu ja tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Aluekoodi

Aluekoodi on merkitty kotiteatterin takapaneelissa tai pohjassa olevaan tyyppikilpeen.

Maa	DVD
Eurooppa, Iso-Britannia	
Tyynenmeren puoleinen Aasia, Taiwan, Korea	
Latinalainen Amerikka	
Australia, Uusi-Seelanti	
Venäjä, Intia	
Kiina	

Toistettavat levyt

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-muistilaite

Tiedostomuoto

- Ääni: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (simple profile)
- Kuva: .jpeg, .jpg

Vahvistin

- Kokonaisteho: 400 W RMS
- Taajuusvaste: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB (CCIR) / (A-painotettu)
- Tuloherkkyys:
 - AUX: 1000 mV
 - MP3 LINK: 550 mV

Video

- Signaalijärjestelmä: PAL/NTSC
- HDMI-lähtö: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Ääni

- Digitaalinen S/PDIF-äänitulo:
 - Koaksiaali: IEC 60958-3
- Näytteenottotaajuus:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Vakiobittinopeus:
 - MP3: 112–320 kbps
 - WMA: 48–192 kbps

Radio

- Varsityalue: FM 87.5–108 MHz (50 kHz)
- Signaali/kohina-suhde: FM 55 dB
- Taajuusvaste: FM 60 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
- Luokat: UMS (USB Mass Storage Class)
- Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32
- Tuetun muistin enimmäiskoko: < 160 Gt.

Päälaite

- Virtalähde: 220–240 V, ~50 Hz
- Virrankulutus: 100 W
- Virrankulutus valmiustilassa: $\leq 0,3$ W
- Mitat (LxKxS): 434 x 253 x 129 mm
- Paino: 3,6 kg

Subwoofer

- Impedanssi: 3 ohmia
- Kaiutinelementit: 165 mm (6,5") bassokaiutin
- Taajuusvaste: 40 Hz – 150 kHz
- Mitat (LxKxS): 196 x 395 x 342 mm
- Paino: 5,25 kg
- Kaapelin pituus: 4 m

Kaiuttimet

- Järjestelmä: Täyden kantaman satelliitti
- Kaiuttimen impedanssi: 6 ohmia
- Kaiutinelementit: 1 x 76 mm (3") bassokaiutin + 25 mm (1") diskanttikaiutin
- Taajuusvaste: 150 Hz–20 kHz
- Mitat (LxKxS): 114 x 316 x 114 mm
- Paino: 1,03 kg
- Kaapeli: 2 m

Lasertiedot

- Tyyppi: puolijohdelaser GaAlAs (CD)
- Aallonpituus: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Lähtöteho: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Säteen poikkeama: 60 astetta

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan avaa tuotteen runkoa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos sinulla on ongelmia laitteen käytön kanssa, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, rekisteröi tuote ja saat tukea osoitteessa www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen malli ja sarjanumero. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen tausta- tai alapuolella. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Päälaite

Kotiteatterijärjestelmän painikkeet eivät toimi.

- Irrota kotiteatterin virtajohto muutamaksi minuutiksi ja liitä se uudelleen.

Kuva

Ei kuvaa.

- Varmista, että TV:ssä on oikea lähde kotiteatteria varten.
- Jos näin käy muuttaessa TV-järjestelmää, käytä oletustilaa: 1) Paina **▲**-painiketta. 2) Paina **◀**-painiketta. 3) Paina **SUBTITLE**-painiketta.
- Jos näin tapahtuu otettaessa käyttöön Progressive Scan -tila, valitse sen oletustila: 1) Paina **▲**-painiketta. 2) Paina **◀**-painiketta. 3) Paina **AUDIO SYNC**-painiketta.

HDMI-liitännän kautta ei näy kuvaa.

- Tarkista, ettei HDMI-kaapeli ole vioittunut. Vaihda tilalle uusi HDMI-kaapeli.
- Jos ongelma ilmenee, kun muutat HDMI-videotarkkuutta, paina **HDMI**-painiketta toistuvasti, kunnes kuva tulee näkyviin.

Ääni

Ääntä ei kuulu.

- Varmista, että äänikaapelit on liitetty, ja valitse oikea lähde (esimerkiksi **AUDIO SOURCE**) laitteelle, josta haluat toistaa.

HDMI-liitännän kautta ei kuulu ääntä.

- Ääntä ei ehkä kuulu, jos liitetty laite ei ole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -yhteensopiva tai jos se on ainoastaan DVI-yhteensopiva. Käytä analogista tai digitaalista ääniliitainta.
- Varmista, että **[HDMI-ääni]** on käytössä.

TV-ohjelman ääni ei kuulu.

- Liitä äänikaapeli kotiteatterin äänitulosta television äänilähtöön ja valitse oikea äänilähde painamalla **AUDIO SOURCE** -painiketta toistuvasti.

Vääristynyt ääni tai kaiku.

- Varmista, että TV:n ääni on mykistetty tai vähimmäistasolla, jos toistat ääntä kotiteatterin kautta.

Ääni ja video eivät ole synkronoitu.

- 1) Pidä toiston aikana **AUDIO SYNC** -painiketta alhaalla. 2) Paina viiden sekunnin kuluessa **+/-**.

Toistaminen

Levyä ei voi toistaa.

- Puhdista levy.
- Varmista, että kotiteatteri tukee levyä (katso 'Tuotetiedot' sivulla 16).
- Varmista, että kotiteatteri tukee levyn aluekoodia.
- DVD±RW- tai DVD±R-levyt: varmista, että levy on viimeistelty.

DivX-videotiedostojen toisto ei onnistu.

- Tarkista, että DivX-tiedosto on koodattu DivX-muuntimella kotiteatteritilaan.
- Varmista, että DivX-videotiedosto on kokonainen.

DivX-tekstitys ei näy oikein.

- Varmista, että tekstitystiedoston nimi vastaa elokuvan tiedostonimeä.
- Valitse oikea merkistö: 1) Paina **⏏** **SETUP**-painiketta. 2) Valitse **[Omat asetukset]**. 3) Valitse **[DivX Teksti]**. 4) Valitse tuettu merkistö. 5) Paina **OK**-painiketta.

USB-muistilaitteen sisältöä ei voi lukea.

- Varmista, että USB-muistilaitteen muoto on yhteensopiva kotiteatterin kanssa (katso 'Tuotetiedot' sivulla 16).
- Varmista, että USB-muistilaite on alustettu tiedostojärjestelmällä, jota kotiteatterijärjestelmä tukee (NTFS ei ole tuettu).

TV-ruudussa näkyy teksti No entry tai x.

- Toimintoa ei voi käyttää.

EasyLink-ominaisuus ei toimi.

- Varmista, että kotiteatteri on liitetty Philips EasyLink TV -televisioon ja että EasyLink on käytössä.

En halua, että kotiteatterijärjestelmä käynnistyy, kun kytken televisioon virran.

- Tämä on Philips EasyLink (HDMI-CEC) -järjestelmän normaalia toimintaa. Jos haluat kotiteatterin toimivan itsenäisesti, poista EasyLink käytöstä.

iPodin/iPhonen videosisältö (kuten elokuvat, valokuvat ja videoleikkeet) eivät näyt TV-ruudussa.

- Videoiden ja valokuvien selaamista ei tueta, niitä voi selata ainoastaan iPodissa/iPhonessa.

iPodin/iPhonen kuvat eivät näy TV-ruudussa.

- Liitä keltainen komposiittikaapeli telakointiasemaan ja televisioon.
- Valitse televisiossa **AV/VIDEO**-lähde (vastaa keltaista komposiittikaapelia).
- Käynnistä diaesitys painamalla iPodin tai iPhoneen **PLAY**-painiketta.

10 Hakemisto

A

aluekoodi	16
asetukset	
esiasetukset	15
lapsilukko	15
tehdasasetusten palauttaminen	15
video	15
yleistä	14
asetusten muuttaminen	14
audio	
kieli	15, 10
liitäntä	8
synkronointi videon kanssa	12

Ä

äänentoiston hallinta	13
äänentulomäärittäminen	13
ääni	
diskantti ja basso	10
tila	9
vianmäärittäminen	18

D

diaesitys	
musiikkidiaesityksen toistaminen	12
DivX	
rekisteröintikoodi	14
tekstitys	15

E

EasyLink	
asetukset	13
esittely	
kaukosäädin	5
liittimet	7
päälaite	5

H

HDMI CEC (katso Easylink)	13
hoito	4

I

iPod	
toisto	12

K	
kaukosäädin	5
kieli	
audio	15
levyvalikko	15
näyttökieli	14
tekstitys	15
kierrätys	4
kuva	
diaesitys	12, 11
pikkukuvat	11
valinnat	11
vianmääritys	18
kuvien kierto	11
L	
levy	
toisto	10
tuetut levyt	16
liitântä	
muut laitteet	8
opas	7
Televisio	7
TV:n ääni	8, 11
liittimet	7
O	
ohjelmisto	
päivitys	16
versio	16
R	
radio	
ohjelmointi	11
toisto	11
virittäminen	11
S	
salasana	15

T	
tekstitys	
kieli	10
tiedostomuodot	16
toisto	
levy	10
radio	11
USB-massamuistilaite	11
valinnat	10
vianmääritys	18
toisto yhdellä painikkeella	13
tuotteen hävittäminen	4
tuotteen hoito	4
tuotteen tekniset tiedot	16
turvallisuus	3
TV	
liitântä	7
TV:n ääni	8, 11
U	
USB	
toisto	11
uusinta	10
V	
vahvistin	16
valmiustila yhdellä painikkeella	13
vianmääritys	18
video	
äänen synkronointi	12
asetukset	15
valinnat	10
video on demand (VOD)	14
videon aikahaku	13
Y	
yhteystiedot	18

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoa	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

