

<b>ENGLISH</b>	4
<b>DANSK</b>	15
<b>DEUTSCH</b>	26
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	37
<b>SUOMI</b>	49
<b>NORSK</b>	59
<b>SVENSKA</b>	69
العربية	89
فارسی	100


**Important**

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Only use the powerplug supplied.
- The powerplug transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- The powerplug contains a transformer. Do not cut off the powerplug to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Do not use a damaged powerplug.
- If the powerplug is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Make sure the powerplug does not get wet.
- Charge and store the shaver at a temperature between 5°C and 35°C.
- Always unplug the shaver before cleaning it under the tap.
- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap.


Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

- This washable shaver is not suitable for shaving in the shower.





- Do not immerse the shaver in water:

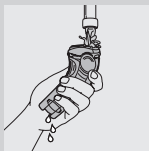

- Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

### **Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

## **Charging**

Make sure the appliance is switched off before you start to charge it.

When you charge the shaver for the first time or after a long period of disuse, let it charge continuously for at least 12 hours, for instance overnight.


Charging normally takes 1 hour:

After having been charged for 6 minutes, the battery contains enough energy for one shave.

You can also shave without charging by connecting the shaver to the mains.

## Charge indications

---

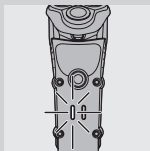


### Charging

- ▶ When you start charging the empty shaver, the charging light goes on.

### Battery fully charged

- ▶ When the battery is fully charged, the charging light starts to flash.

When you unplug the shaver, the charging light goes out.

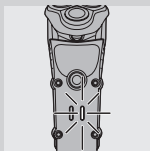

### Battery running low

- ▶ When the battery is running low, the battery-low light goes on.

When you switch off the shaver, this light flashes a few times.

## Cordless shaving time


---

When the shaver is fully charged, it has a cordless shaving time of up to 35 minutes.

## Charging the appliance

---

Charge the shaver when the battery-low light goes on.

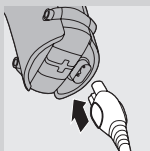

- 1** Put the appliance plug in the shaver.
- 2** Put the powerplug in the wall socket.
- 3** Remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver when the battery has been fully charged.

## Using the appliance

### Shaving



- 1** Press the on/off button once to switch on the shaver.

The power-on lights go on to indicate that the motor is running.

- 2** Move the shaving heads quickly over your skin, making both straight and circular movements.

- Shaving on a dry face gives the best results.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.

- 3** Press the on/off button once to switch off the shaver.

The power-on lights go out.




- 4** Clean the shaver (see chapter 'Cleaning and maintenance').

- 5** Put the protection cap on the shaver every time you have used it, to prevent damage to the shaving heads.

### Trimming

For grooming sideburns and moustache.

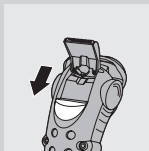

- 1** Open the trimmer by pushing the slide downwards.

The trimmer can be activated while the motor is running.



- 2** Close the trimmer ('click').


## Cleaning and maintenance

Regular cleaning guarantees better shaving performance.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.


*Note: Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it. This is normal and not dangerous.*

### Every day: shaving unit and hair chamber

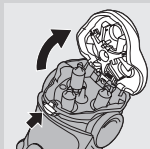


**1** Switch off the shaver, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.

**2** Press the release button to open the shaving unit.

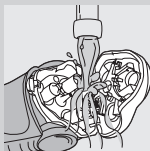


**3** Clean the shaving unit and the hair chamber by rinsing them under a hot tap for some time.

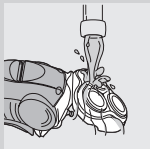

Make sure you clean the inside as well as the outside of the shaving unit.

**4** Close the shaving unit and shake off excess water.


Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

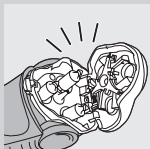


**5** Open the shaving unit again and leave it open to let the appliance dry completely.

You can also clean the hair chamber without water by using the brush supplied.

### Every six months: shaving heads

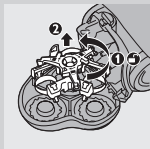


- 1** Open the shaving unit, turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

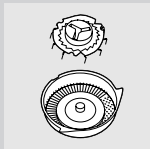

- 2** Clean the cutters and guards with the brush supplied.

Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

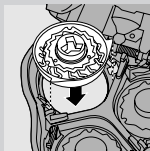


- 3** Put the shaving heads back into the shaving unit. Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

- 4** Close the shaving unit.

### Trimmer

Clean the trimmer every time you have used it.

- 1** Switch off the shaver, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.

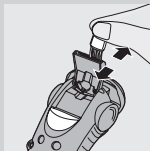

- 2** Clean the trimmer with the brush supplied.



- 3 Lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

## Storage



- Put the protection cap on the shaver to prevent damage to the shaving heads.


## Replacement

- Replace the shaving heads every two years for optimal shaving results.


Replace damaged or worn shaving heads with HQ8 Philips shaving heads only.

*Note: Do not mix up the cutters and the guards to guarantee optimal shaving performance.*

- 1 Switch off the shaver, remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2 Press the release button to open the shaving unit.
- 3 Turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).

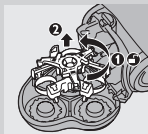



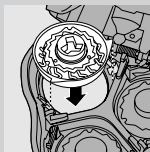

- 4** Remove the shaving heads and place new ones in the shaving unit. Put the retaining frame back into the shaving unit and turn the lock clockwise.

Make sure that the projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.

- 5** Close the shaving unit.

## Accessories

The following accessories are available:

- HQ8500/HQ8000 powerplug.
- HQ8 Philips Shaving Heads.
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray.
- HQ8010 car cord.






## Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

## Disposal of the battery

The built-in rechargeable NiMH battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

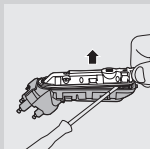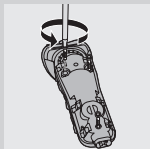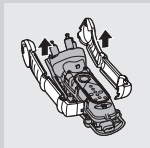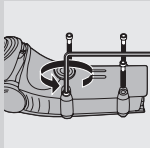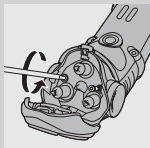

Only remove the battery if it is completely empty.

- 1** Remove the powerplug from the wall socket and pull the appliance plug out of the shaver.
- 2** Let the shaver run until it stops, undo the two screws in the hair chamber by means of a screwdriver and remove it.
- 3** Undo the four screws at the front of the shaver by means of a hexagon key and remove the front panel of the housing.
- 4** Remove the side panels by pulling them off the sealed power unit.
- 5** Remove the back panel of the housing.
- 6** Undo the three screws in the sealed power unit by means of a screwdriver on the back of the shaver.

**7** Remove the back panel of the sealed power unit by means of a screwdriver.

**8** Remove the battery.

Be careful, the battery strips are very sharp.

Do not connect the shaver to the mains again after the battery has been removed.

## Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## Troubleshooting

### 1 Reduced shaving performance.

Cause 1: the shaving heads are dirty. The shaver has not been rinsed long enough or the water used was not hot enough.

► **Clean the shaver thoroughly before you continue shaving.** See chapter 'Cleaning and maintenance'.

Cause 2: long hairs are obstructing the shaving heads.

► **Clean the cutters and guards with the brush supplied.** See chapter 'Cleaning and maintenance', section 'Every six months: shaving heads'.

Cause 3: the shaving heads are damaged or worn.

► **Replace the shaving heads.** See chapter 'Replacement'.

### 2 The shaver does not work when the on/off button is pressed.

Cause 1: the battery is empty.


► **Recharge the battery.** See chapter 'Charging'.

Cause 2: the appliance is not connected to the mains.

► **Put the powerplug in the wall socket.**

### 3 The shaving unit has come off the shaver.

The shaving unit has not been placed correctly.

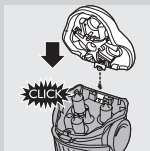

- ▶ If the shaving unit becomes detached from the shaver, you can easily put it back by inserting the hinge into the slot in the rim of the hair chamber and pushing it home until it locks into place ('click').


## Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Brug kun det medfølgende netstik.
- Net/transformerstikket omformer 100-240 Volt til en lav sikkerhedsspænding under 24 Volt.
- Netstikket indeholder en transformer. Derfor må det aldrig klippes af og udskiftes med et andet stik, da det vil resultere i en farlig situation.
- Brug aldrig et beskadiget netstik.
- Hvis netstikket beskadiges, må det kun udskiftes med et originalt netstik af samme type for at undgå enhver risiko ved efterfølgende brug.
- Sørg for, at netstikket ikke bliver vådt.
- Shaveren skal oplades og opbevares ved en temperatur mellem 5° C og 35° C.
- Tag altid stikket ud af shaveren, inden den skylles under vandhanen.
- Produktet opfylder de internationalt godkendte IEC-sikkerhedsregler og kan skylles under rindende vand uden risiko.


Vær forsigtig med varmt vand. Kontrollér altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder.

- Denne vaskbare shaver er ikke beregnet til brug i brusebadet.





- Kom aldrig shaveren ned i vand.

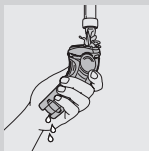

- Når shaveren rengøres, kan der dryppe lidt vand ud af stikket i bunden. Dette er helt normalt og ganske ufarligt, da al elektronikken er indkapslet i en forseget motorenhed inde i shaveren.

### **Elektromagnetiske felter (EMF)**

Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

## **Opladning**

Kontrollér, at apparatet er slukket, før opladningen påbegyndes.

Når du oplader shaveren for første gang, eller efter en længere periode, hvor den ikke har været i brug, skal den lade op i mindst 12 timer, f.eks. natten over.


Genopladning tager normalt 1 time.

Efter 6 minutters opladning, indeholder batteriet strøm nok til én barbering.

Shaveren kan også anvendes uden opladning, blot den tilsluttet en stikkontakt.

## Opladningsindikatorer

---

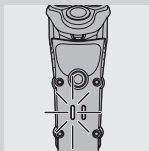


### Opladning

- ▶ Når opladning af shaveren påbegyndes, lyser opladeindikatoren.

### Fuldt opladet batteri

- ▶ Når batteriet er fuldt opladet, begynder opladeindikatoren at blinke.

Opladeindikatoren slukker, når stikket tages ud af stikkontakten.

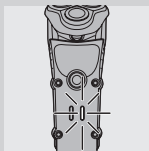

### Lav batterikapacitet

- ▶ Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, tænder indikatoren for lav batterikapacitet.

Når du slukker for shaveren, blinker den et par gange.

### Ledningsfri brugstid


---

Når shaveren er fuldt opladet, har den en ledningsfri brugstid på op til 35 minutter.

### Opladning

---

Genoplad shaveren, når indikatoren for lav batterikapacitet lyser.

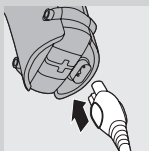

- 1 Sæt apparatstikket ind i shaveren.
- 2 Sæt netstikket i stikkontakten.
- 3 Så snart shaveren er ladet helt op, tages stikket ud af stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.

## Sådan bruges apparatet

### Barbering



- 1** Tryk en gang på on/off-knappen for at tænde for shaveren.

Kontrollampen tænder for at vise, at motoren kører.

- 2** Bevæg skærene hurtigt hen over huden både i lige strøg og i cirkelbevægelser.

- Resultatet bliver bedst, hvis huden er tør.
- Vær opmærksom på, at der kan gå 2-3 uger, før din hud helt har vænnet sig til Philips' barberingssystem.

- 3** Tryk en gang på on/off-knappen for at slukke for shaveren.

Kontrollampen slukker.




- 4** Rengør shaveren (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").

- 5** Sæt altid beskyttelseskappen på shaveren efter brug for at undgå at beskadige skærene.

### Trimning

Til pleje af bakkenbarter og moustache.

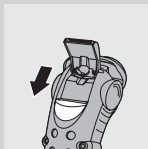

- 1** Trimmeren åbnes ved at trykke skydekontakten nedad.

Trimmeren kan aktiveres, mens shaveren kører.



- 2** Luk trimmeren med et klik.



## Rengøring og vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring sikrer det bedste barberingsresultat.


Vær forsigtig med varmt vand. Kontrollér altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder.

*Bemærk: Der kan dryppe lidt vand ud gennem stikket i bunden af shaveren, når du skyller den. Dette er helt normalt og ganske ufarligt.*


### Hver dag: Skærhoved og skægkammer



- 1** Sluk for shaveren, tag netstikket ud af stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.
- 2** Tryk på udløserknappen og luk skærhovedet op.

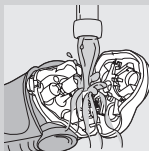


- 3** Skyl skærhoved og skægkammer grundigt under den varme hane.

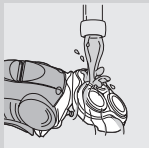

- Sørg for, at rengøre både inder- og ydersiden af skærhovedet.
- 4** Luk skærhovedet, og ryst overskydende vand væk.


Skærhovedet må ikke tørres med et håndklæde eller køkkenrulle, da dette kan beskadige skærene.

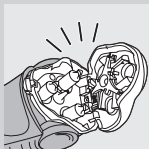


- 5** Luk skærhovedet op igen - og lad det være åbent - til shaveren er helt tør.

Skægkammeret kan også renses uden brug af vand ved hjælp af den medfølgende børste.

### Hver 6. måned: Skærene

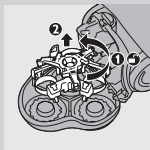


- 1** Åbn skærhovedet, drej låsen venstre om (1) og tag samlerammen af (2).

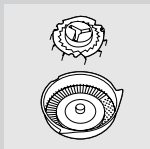

- 2** Rengør knive og lamelkapper med den medfølgende børste.

Rens kun ét skær ad gangen, da knive og lamelkapper er slebet parvis. Kommer man ved en fejltagelse til at blande knive og lamelkapper, kan det tage flere uger, før shaveren igen barberer optimalt.

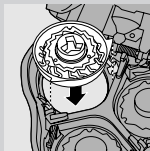


- 3** Sæt skærene tilbage i skærhovedet. Sæt samlerammen tilbage på plads og drej låsen højre om.


- 4** Luk skærhovedet.

### Trimmer

Rens trimmeren hver gang den har været brugt.

- 1** Sluk for shaveren, tag netstikket ud af stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.
- 2** Rens trimmeren med den medfølgende børste.

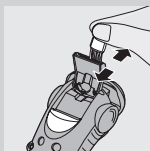

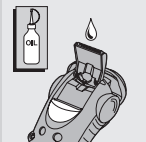

- 3** Smør trimmerens tænder med en dråbe symaskineolie hver 6. måned.

## Opbevaring



- Sæt altid beskyttelseskappen på shaveren efter brug for at undgå at beskadige skærene.


## Udskiftning


- For til stadighed at opnå et optimalt barberingsresultat anbefales det at udskifte skærene hvert 2. år.

Beskadigede eller slidte skær må kun udskiftes med HQ8 Philips skær.

*Bemærk: For at bevare et optimalt barberingsresultat, skal du passe på ikke at komme til at blande de enkelte sæt af knive og lamelkapper.*

- 1** Sluk for shaveren, tag netstikket ud af stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.
- 2** Tryk på udløserknappen og luk skærhovedet op.
- 3** Drej låsen venstre om (1) og tag samlerammen af (2).

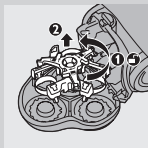

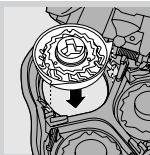

- 4** Tag skærene ud og sæt de nye i. Sæt samlerammen tilbage i skærhovedet og drej låsen højre om..

Sørg for, at de små tappe passer præcist ned i recesserne.

- 5** Luk skærhovedet.

### Tilbehør

Der findes følgende tilbehør:

- HQ8500/HQ8000 netstik
- HQ8 Philips skær.
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray (rengøringspray til skær).
- HQ8010 car cord (ledning til cigartænderstik).

### Miljøhensyn




- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.


### Udtagning af batteriet

Det indbyggede genopladelige NiMh-batteri indeholder stoffer, der kan forurene miljøet. Fjern altid batteriet, før du til sin tid kasserer apparatet, og afleverer det på en genbrugsstation. Aflever batteriet på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Kan du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde.


Tag kun batteriet ud, hvis det er helt afladet.

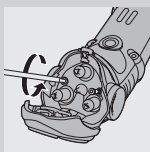

**1** Tag netstikket ud af stikkontakten og apparatstikket ud af shaveren.

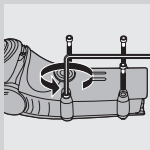


**2** Lad shaveren køre til den stopper af sig selv. Skru de 2 skruer i skægkammeret ud med en skruetrækker, og tag kammeret af.

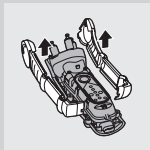


**3** Tag de fire skruer på forsiden af shaveren af med en unbrakonøgle, og fjern kabinetets forside.

**4** Fjern sidepanelerne ved at trække dem af den forseglede motorenhed.

**5** Fjern kabinetets bagside.

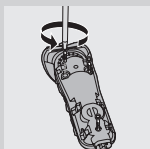

**6** Skru de tre skruer på bagsiden af den forseglede motorenhed ud med en skruetrækker.

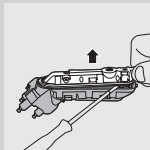

**7** Fjern bagpanelet fra den forseglede motorenhed med en skruetrækker.

**8** Tag batteriet ud.  
Pas på - strimlerne på batteriet er meget skarpe.

Der må aldrig tilsluttes strøm til shaveren igen, efter batteriet er fjernet.

## Reklamationsret og service

For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips' hjemmeside på adressen [www.philips.com](http://www.philips.com) eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte "World-Wide Guarantee"-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## Fejlfinding

### **1** Nedsat barberingsevne.

Årsag 1: Skærene er snavsede. Shaveren er ikke skyllet længe nok - eller vandet har ikke været varmt nok.

► **Rengør shaveren omhyggeligt, inden barberingen fortsættes.** Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".

Årsag 2: Lange hår blokerer skærene.

► **Børst knive og lamelkapper med den medfølgende børste.** Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse", under "Hver 6. måned: Skærene".

Årsag 3: Skærene er beskadigede eller slidte.

► **Udskift skærene.** Se afsnittet "Udskiftning".

### **2** Shaveren virker ikke, når der trykkes på on/off-knappen.

Årsag 1: Batteriet er afladet.


► **Genoplad batteriet.** Se afsnittet "Opladning".

Årsag 2: Apparatet er ikke tilsluttet lysnettet.

► **Sæt netstikket i stikkontakten.**

### **3** Skærhovedet er adskilt fra shaveren.

Skærhovedet er ikke sat korrekt på.

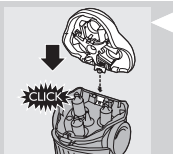

- Hvis skærhovedet bliver adskilt fra shaveren, kan det nemt sættes på igen ved at sætte hængslet ned i de to små huller i kanten af skægkammeret og “klikke” det på plads.

**Wichtig**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Das Netzteil wandelt Netzspannungen von 100 bis 240 Volt in eine sichere Betriebsspannung von unter 24 Volt um.
- Das Netzteil enthält einen Transformator. Ersetzen Sie das Netzteil keinesfalls durch einen anderen Stecker, da dies den Benutzer gefährden kann.
- Benutzen Sie keinesfalls ein beschädigtes Netzteil.
- Wenn das Netzteil defekt oder beschädigt ist, darf es nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht nass wird.
- Benutzen und laden Sie den Rasierer bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C.
- Ziehen Sie stets das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie den Rasierer unter fließendem Wasser reinigen.






- Das Gerät erfüllt die internationalen IEC-Sicherheitsvorschriften und kann ohne Bedenken unter fließendem Wasser gereinigt werden. Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und Sie sich nicht die Hände verbrühen.



- Dieser abwaschbare Rasierer eignet sich nicht für die Rasur unter der Dusche.
- Tauchen Sie den Rasierer nicht in Wasser.

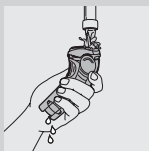

- Möglicherweise tritt beim Abspülen des Geräts Wasser aus der Buchse unten am Rasierer aus. Das ist normal und völlig ungefährlich, da die gesamte Elektronik im Inneren des Rasierers versiegelt ist.

### **Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)**

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

### **Laden**

Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie mit dem Laden beginnen.

Beim ersten Aufladen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, sollten Sie es mindestens 12 Stunden lang aufladen (z. B. über Nacht).

Normalerweise ist der Akku nach ungefähr 1 Stunde vollständig aufgeladen.

Nachdem das Gerät für 6 Minuten aufgeladen wurde, reicht die Akkukapazität für eine Rasur. Sie können sich auch bei leerem Akku rasieren, indem Sie den Rasierapparat an das Netz anschließen.

## Ladeanzeigen

### Laden

- ▮ Sobald Sie mit dem Aufladen des leeren Rasierers beginnen, leuchtet die Ladeanzeige auf.

### Akku voll aufgeladen

- ▮ Ist der Akku vollständig geladen, beginnt die Ladeanzeige zu blinken.

Wenn Sie den Rasierer von der Steckdose trennen, schaltet sich die Ladeanzeige aus.

### Akku fast leer

- ▮ Wenn der Akku fast vollständig leer ist, wird dies durch die Ladeanzeige für niedrigen Ladestand angezeigt.


Nach dem Ausschalten des Rasierers blinkt diese Anzeige einige Male.

## Kabellose Rasierzeit

Mit dem voll aufgeladenen Rasierer können Sie sich bis zu 35 Minuten kabellos rasieren.

## Das Gerät laden

Laden Sie den Rasierer auf, wenn die Ladeanzeige für niedrigen Ladestand aufleuchtet.

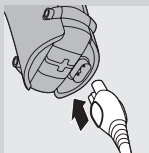

- 1** Stecken Sie den Gerätestecker in den Rasierer.
- 2** Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
- 3** Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer, sobald der Akku vollständig geladen ist.

## Das Gerät benutzen

### Rasieren

- 1** Drücken Sie den Ein-/Ausshalter einmal, um den Rasierer einzuschalten.

Die Betriebsanzeigen leuchten und signalisieren, dass der Motor läuft.



- 2** Führen Sie die Scherköpfe mit geraden und kreisenden Bewegungen zügig über die Haut.

- Die beste Rasur erzielen Sie bei trockener Haut.
- Es kann 2 bis 3 Wochen dauern, bis sich Ihre Haut an das Philips Schersystem gewöhnt hat.

- 3** Drücken Sie den Ein-/Ausshalter einmal, um den Rasierer auszuschalten.


Die Betriebsanzeigen schalten sich aus.

- 4** Reinigen Sie den Rasierer (siehe "Reinigung und Wartung").

- 5** Setzen Sie die Schutzkappe nach jedem Gebrauch auf den Rasierer, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.



## Schneiden

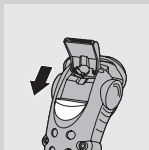

- 1** Schieben Sie den Schiebeschalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen.

Der Langhaarschneider lässt sich bei laufendem Motor aktivieren.



- 2** Schließen Sie den Langhaarschneider (er rastet hörbar ein).

## Reinigung und Wartung


Regelmäßige Reinigung sorgt für eine bessere Leistung des Geräts.

Gehen Sie vorsichtig mit heißem Wasser um.  
Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist  
und Sie sich nicht die Hände verbrühen.


*Hinweis: Beim Abspülen tritt möglicherweise Wasser aus der Buchse unten am Gerät aus. Das ist ganz normal und völlig ungefährlich.*

## Täglich: Schereinheit und Haarauffangkammer


- 1** Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.

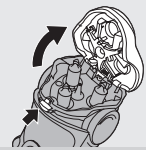

- 2** Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.

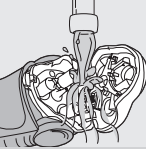

- 3** Reinigen Sie Schereinheit und Haarauffangkammer, indem sie diese eine Weile unter heißem Wasser ausspülen.

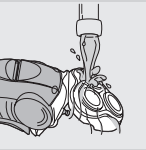

- ▶ Achten Sie darauf, die Schereinheit von innen und von außen zu säubern.

- 4** Schließen Sie die Schereinheit, und schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.


Trocknen Sie die Schereinheit niemals mit einem Tuch ab, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden.



- 5** Öffnen Sie die Schereinheit, und lassen Sie sie offen, bis das Gerät völlig trocken ist.

Sie können die Haarauffangkammer mit Hilfe der beiliegenden Bürste auch ohne Wasser reinigen.

### **Alle 6 Monate: Scherköpfe**

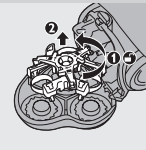


- 1** Öffnen Sie die Schereinheit, drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2).



- 2** Reinigen Sie Schermesser und Scherkörbe mit der beiliegenden Bürste.

Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind. Werden Schermesser und Scherkörbe versehentlich miteinander vertauscht, kann es mehrere Wochen dauern, bis wieder die optimale Rasierleistung erreicht wird.

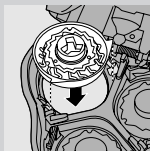


- 3** Setzen Sie die Scherköpfe wieder in die Schereinheit ein. Setzen Sie dann den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest.

- 4** Schließen Sie die Schereinheit.


## Langhaarschneider

Reinigen Sie den Langhaarschneider nach jedem Gebrauch.

- 1** Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.

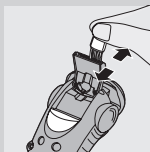

- 2** Reinigen Sie den Langhaarschneider mit der beiliegenden Bürste.

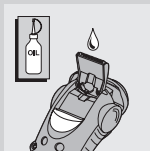

- 3** Ölen Sie die Zähne des Langhaarschneiders alle sechs Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl.

## Aufbewahrung



- ▷ Setzen Sie die Schutzkappe auf den Rasierer, um Beschädigungen an den Scherköpfen zu vermeiden.

## Ersatz

- ▷ Tauschen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre aus, um auch weiterhin optimale Rasiererergebnisse zu erzielen.



Ersetzen Sie beschädigte und abgenutzte Scherköpfe ausschließlich durch HQ8 Philips Scherköpfe.

*Hinweis: Achten Sie darauf, Schermesser und Scherkörbe nicht zu vertauschen, damit auch weiterhin optimale Rasiererergebnisse gewährleistet sind.*

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.
- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit.
- 3 Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2).
- 4 Entnehmen Sie die Scherköpfe, und setzen Sie neue Scherköpfe in die Schereinheit ein. Setzen Sie den Scherkopfhalter wieder in die Schereinheit, und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn fest.

Die Vorsprünge an den Scherköpfen müssen genau in die Aussparungen der Schereinheit passen.

- 5 Schließen Sie die Schereinheit.

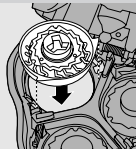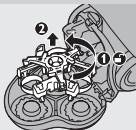

## Zubehör

Die folgenden Ersatz- und Zubehörteile sind erhältlich:

- HQ8500/HQ8000 Netzteil.
- HQ8 Philips Scherköpfe.
- HQ110 Philips Reinigungsspray für Scherköpfe
- HQ8010 Autoadapterkabel

## Umweltschutz




- Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

## Den Akku entsorgen


Der integrierte NiMH-Akku enthält Substanzen, die die Umwelt gefährden können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät an einer offiziellen Recyclingstelle abgeben. Geben Sie den gebrauchten Akku bei einer Batteriesammelstelle ab. Falls Sie beim Entfernen des Akkus Probleme haben, können Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt.

Entnehmen Sie den Akku erst, wenn er ganz leer ist.


- 1** Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer.
- 2** Lassen Sie den Motor des Rasierers laufen, bis er stillsteht. Lösen Sie dann mithilfe eines Schraubendrehers die beiden Schrauben in der Haarauffangkammer.

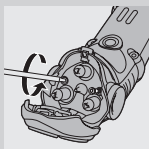






- 3** Lösen Sie die vier Schrauben an der Vorderseite des Rasierers mithilfe eines Sechskantschraubendrehers, und entfernen Sie die vordere Gehäuseverkleidung.

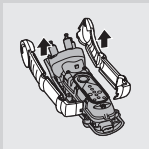


- 4** Entfernen Sie die seitlichen Verkleidungen, indem Sie sie von der versiegelten Elektronikeinheit abziehen.

- 5** Entfernen Sie die hintere Gehäuseverkleidung.

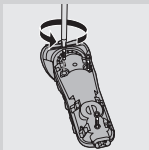

- 6** Lösen Sie die drei Schrauben in der versiegelten Elektronikeinheit an der Rückseite des Rasierers mithilfe eines Schraubendrehers.

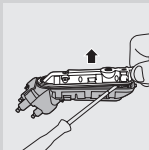

- 7** Entfernen Sie die Rückseite der versiegelten Elektronikeinheit mit einem Schraubendreher.

- 8** Entnehmen Sie den Akku.

Vorsicht: Die Schienen am Akku sind sehr scharf!

Nach Entnahme des Akkus darf das Gerät nicht mehr am Netz betrieben werden.

## Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website ([www.philips.com](http://www.philips.com)). Sie können auch direkt die Service-Abteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV kontaktieren.

## Fehlerbehebung

**1 Die Rasierleistung lässt nach.**

Ursache 1: Die Scherköpfe sind verschmutzt. Der Rasierer wurde nicht lange genug oder nicht heiß genug abgespült.

- **Reinigen Sie den Rasierer gründlich, bevor Sie die Rasur fortsetzen (siehe "Reinigung und Wartung").**

Ursache 2: Lange Haare behindern die Rotation der Scherköpfe.

- **Reinigen Sie Schermesser und Scherkörbe mit der beiliegenden Bürste (siehe "Reinigung und Wartung", Abschnitt "Alle 6 Monate: Scherköpfe").**

Ursache 3: Die Scherköpfe sind beschädigt oder abgenutzt.

- **Wechseln Sie die Scherköpfe aus (siehe "Ersatz").**

**2 Der Rasierer läuft nicht, wenn der Ein-/Ausschalter gedrückt wird.**

Ursache 1: Der Akku ist leer.

- **Laden Sie den Akku auf (siehe "Laden").**


Ursache 2: Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.

- **Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.**

**3 Die Schereinheit hat sich vom Rasierer gelöst.**

Die Schereinheit wurde nicht richtig eingesetzt.


- **Sollte sich die Schereinheit vom Rasierer lösen, lässt sie sich problemlos wieder einsetzen: Führen Sie das Scharnier in die Öffnung am Rand der Haarauffangkammer und drücken Sie es fest hinein, bis es mit einem Klicken einrastet.**

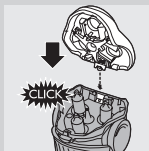

## Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται.
- Το τροφοδοτικό μετατρέπει τα 100-240 V σε ασφαλή χαμηλή τάση, μικρότερη των 24 V.
- Το τροφοδοτικό περιέχει ένα μετασχηματιστή. Μην κόψετε το τροφοδοτικό για να αντικαταστήσετε το βύσμα με άλλο, καθώς αυτό θα προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό που έχει υποστεί βλάβη.
- Αν το τροφοδοτικό έχει υποστεί βλάβη, να το αντικαθιστάτε πάντα με γνήσιο προς αποφυγή κινδύνου.
- Φροντίστε να μη βραχεί το τροφοδοτικό.
- Φορτίστε και αποθηκεύστε την ξυριστική μηχανή σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.
- Αποσυνδέετε πάντα την ξυριστική μηχανή από την πρίζα προτού την καθαρίσετε με νερό βρύσης.

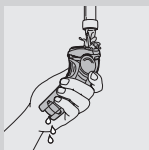

- Η συσκευή πληροί τους διεθνώς εγκεκριμένους κανονισμούς ασφαλείας IEC και μπορεί με ασφάλεια να καθαριστεί με νερό βρύσης. Να προσέχετε με το ζεστό νερό. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να μην προκαλέσετε εγκαύματα στα χέρια σας εάν το νερό είναι καυτό.
  - Αυτή η ξυριστική μηχανή, παρά το γεγονός ότι πλένεται, δεν είναι κατάλληλη για ξύρισμα στο ντους.
  - Μη βυθίζετε την ξυριστική μηχανή σε νερό.
- Μπορεί να τρέξει νερό από την υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής, όταν την ξεπλένετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο καθώς όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα περικλείονται σε σφραγισμένη μονάδα τροφοδοσίας μέσα στην ξυριστική μηχανή.

### Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

### Φόρτιση

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αρχίσετε να τη φορτίζετε. Όταν φορτίσετε την ξυριστική μηχανή για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο διάστημα μη χρήσης,


αφήστε την να φορτίσει για τουλάχιστον 12 συνεχείς ώρες, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η φόρτιση διαρκεί συνήθως 1 ώρα.

Μετά από φόρτιση 6 λεπτών, η μπαταρία περιέχει αρκετή ισχύ για ένα ξύρισμα.

Μπορείτε επίσης να ξυριστείτε χωρίς προηγουμένως να φορτίσετε, συνδέοντας την ξυριστική μηχανή στην πρίζα.

## Ενδείξεις φόρτισης




### Φόρτιση

▶ Όταν αρχίζετε να φορτίζετε την αποφορτισμένη ξυριστική μηχανή, η λυχνία φόρτισης ανάβει.

### Μπαταρία πλήρως φορτισμένη

▶ Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία φόρτισης αρχίζει να αναβοσβήνει.

Όταν αποσυνδέετε την ξυριστική μηχανή από την πρίζα, η λυχνία φόρτισης σβήνει.



### Μπαταρία που εξαντλείται

▶ Όταν η μπαταρία εξαντλείται, η ενδεικτική λυχνία χαμηλής ισχύος μπαταρίας ανάβει.


Όταν απενεργοποιείτε την ξυριστική μηχανή, η λυχνία αυτή αναβοσβήνει μερικές φορές.

## Αυτονομία ξυρίσματος

Όταν η ξυριστική μηχανή είναι πλήρως φορτισμένη, διαθέτει αυτονομία ξυρίσματος έως και 35 λεπτά.

## Φόρτιση της συσκευής

Φορτίστε την ξυριστική μηχανή όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία χαμηλής ισχύος μπαταρίας.

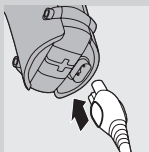

- 1** Συνδέστε το βύσμα της συσκευής στην ξυριστική μηχανή.
- 2** Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
- 3** Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και μετά το βύσμα από την ξυριστική μηχανή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας.

## Χρήση της συσκευής


### Ξύρισμα



- 1** Πιέστε μια φορά το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή.  
Οι λυχνίες λειτουργίας ανάβουν υποδεικνύοντας τη λειτουργία του μοτέρ.
- 2** Μετακινήστε τις ξυριστικές κεφαλές πάνω στο δέρμα σας με γρήγορες κινήσεις, τόσο ευθείες όσο και κυκλικές.
  - Το ξύρισμα σε στεγνό πρόσωπο έχει καλύτερα αποτελέσματα.
  - Το δέρμα σας ίσως χρειαστεί 2-3 εβδομάδες μέχρι να συνηθίσει το σύστημα ξυρίσματος της Philips.
- 3** Πιέστε μια φορά το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή.  
Οι λυχνίες λειτουργίας σβήνουν.
- 4** Καθαρίστε την ξυριστική μηχανή (δείτε το κεφάλαιο 'Καθαρισμός και συντήρηση').
- 5** Τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα στην ξυριστική μηχανή μετά από κάθε χρήση προς αποφυγή ζημιάς των ξυριστικών κεφαλών.



## Κοπή

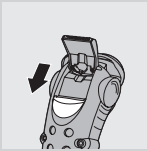

Για περιποίηση των φαβοριτών και του μουστακιού.

**1** Ανοίξτε το φαβοριτοκόπτη πιέζοντας τον μετακινούμενο διακόπτη προς τα κάτω.

Ο φαβοριτοκόπτης μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία.



**2** Κλείστε το φαβοριτοκόπτη ('κλικ').

## Καθαρισμός και συντήρηση

Ο τακτικός καθαρισμός εγγυάται καλύτερη απόδοση στο ξύρισμα.

Να προσέχετε με το ζεστό νερό. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού ώστε να μην προκαλέσετε εγκαύματα στα χέρια σας εάν το νερό είναι καυτό.


*Σημείωση: Μπορεί να τρέξει νερό από την υποδοχή στο κάτω μέρος της συσκευής όταν την ξεπλένετε. Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο.*

**Καθημερινά: μονάδα ξυρίσματος και χώρος συλλογής τριχών**




**1** Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και μετά το βύσμα από την ξυριστική μηχανή.

**2** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να ανοίξετε τη μονάδα ξυρίσματος.

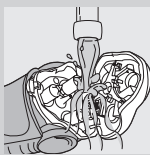


- 3** Καθαρίστε τη μονάδα ξυρίσματος και το χώρο συλλογής τριχών πλένοντάς τα κάτω από βρύση με ζεστό νερό για αρκετή ώρα.

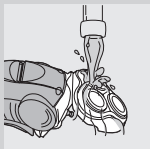

- Να καθαρίζετε τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό μέρος της μονάδας ξυρίσματος.

- 4** Κλείστε τη μονάδα ξυρίσματος και αφαιρέστε το περιττό νερό.


Ποτέ μη στεγνώνετε τη μονάδα ξυρίσματος με πετσέτα ή χαρτί, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στις ξυριστικές κεφαλές.

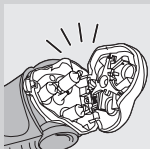


- 5** Ανοίξτε ξανά τη μονάδα ξυρίσματος και αφήστε την ανοιχτή για να στεγνώσει εντελώς η συσκευή.

Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε το χώρο συλλογής τριχών χωρίς νερό, χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι που παρέχεται.

### Κάθε έξι μήνες: ξυριστικές κεφαλές

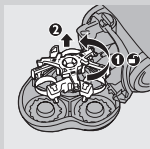

- 1** Ανοίξτε τη μονάδα ξυρίσματος, γυρίστε την ασφάλεια αριστερόστροφα (1) και αφαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης (2).

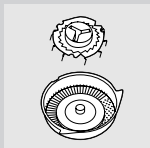


- 2** Καθαρίστε τους κόπτες και τους οδηγούς με το βουρτσάκι που παρέχεται.

Μην καθαρίζετε πάνω από ένα κόπτη και οδηγό τη φορά, αφού αποτελούν σετ μεταξύ τους. Αν κατά λάθος μπερδέψετε τους κόπτες και τους οδηγούς (τα σετ) μεταξύ τους, μπορεί



να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες μέχρι να αποκατασταθεί η άριστη απόδοση στο ξύρισμα.

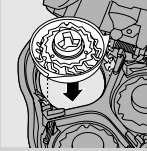

**3** Τοποθετήστε τις ξυριστικές κεφαλές στη μονάδα ξυρίσματος. Τοποθετήστε το πλαίσιο συγκράτησης στη μονάδα ξυρίσματος και γυρίστε την ασφάλεια δεξιόστροφα.


**4** Κλείστε τη μονάδα ξυρίσματος.

### Φαβοριτοκόπτης

Καθαρίζετε το φαβοριτοκόπτη μετά από κάθε χρήση του.

**1** Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και μετά το βύσμα από την ξυριστική μηχανή.

**2** Καθαρίστε το φαβοριτοκόπτη με το βουρτσάκι που παρέχεται.

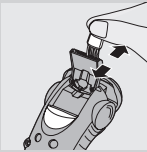

**3** Κάθε έξι μήνες πρέπει να λιπαίνετε τα δοντάκια του φαβοριτοκόπτη με μια σταγόνα λάδι ραπτομηχανής.



### Αποθήκευση

▷ Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στην ξυριστική μηχανή προς αποφυγή ζημιάς των ξυριστικών κεφαλών.



## Αντικατάσταση

► Αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε δύο χρόνια για να έχετε άριστο ξύρισμα.

Αντικαθιστάτε τις χαλασμένες ή φθαρμένες ξυριστικές κεφαλές μόνο με ξυριστικές κεφαλές HQ8 της Philips.

*Σημείωση: Μην μπερδεύετε τους κόπτες και τους οδηγούς, προκειμένου να εξασφαλίσετε άριστη απόδοση στο ξύρισμα.*

**1** Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και μετά το βύσμα από την ξυριστική μηχανή.



**2** Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να ανοίξετε τη μονάδα ξυρίσματος.

**3** Γυρίστε την ασφάλεια αριστερόστροφα (1) και αφαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης (2).

**4** Αφαιρέστε τις ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε καινούριες κεφαλές στη μονάδα ξυρίσματος. Τοποθετήστε το πλαίσιο συγκράτησης στη μονάδα ξυρίσματος και γυρίστε την ασφάλεια δεξιόστροφα.

Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των ξυριστικών κεφαλών εφαρμόζουν ακριβώς στις εγκοπές.

**5** Κλείστε τη μονάδα ξυρίσματος.

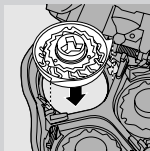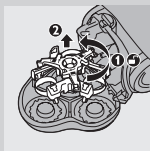

## Εξαρτήματα

Διατίθενται τα εξής εξαρτήματα:

- Τροφοδοτικά HQ8500/HQ8000.
- Ξυριστικές κεφαλές HQ8 της Philips.
- Σπρέι καθαρισμού ξυριστικών κεφαλών HQ110 της Philips.
- Καλώδιο αυτοκινήτου HQ8010.

## Περιβάλλον




- Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.


### Απόριψη της μπαταρίας

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν απορρίψετε και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα επίσημο σημείο συλλογής. Απορρίψτε την μπαταρία σε επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλής για το περιβάλλον.


Να αφαιρείτε την μπαταρία μόνο όταν είναι εντελώς άδεια.

- 1** Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και μετά το βύσμα από την ξυριστική μηχανή.
- 2** Αφήστε την ξυριστική μηχανή να λειτουργήσει μέχρι να σταματήσει, ξεβιδώστε με ένα κατσαβίδι τις δύο βίδες στο χώρο συλλογής τριχών και αφαιρέστε τον.

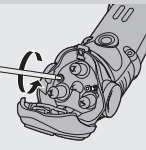


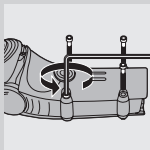

- 3** Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες από την μπροστινή πλευρά της ξυριστικής μηχανής με τη βοήθεια ενός εξαγωνικού κλειδιού και αφαιρέστε την εμπρόσθια πλευρά του περιβλήματος.

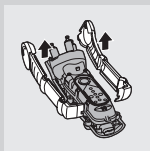


- 4** Αφαιρέστε τις πλαϊνές πλευρές τραβώντας τις από τη σφραγισμένη μονάδα τροφοδοσίας.

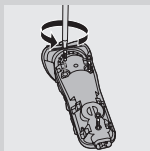

- 5** Αφαιρέστε την πίσω πλευρά του περιβλήματος.

- 6** Ξεβιδώστε με ένα κατσαβίδι τις τρεις βίδες της σφραγισμένης μονάδας τροφοδοσίας που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ξυριστικής μηχανής.

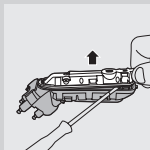

- 7** Αφαιρέστε την πίσω πλευρά της σφραγισμένης μονάδας τροφοδοσίας με ένα κατσαβίδι.

- 8** Αφαιρέστε την μπαταρία.

Να είστε προσεχτικοί καθώς οι επαφές της μπαταρίας είναι πολύ κοφτερές.

Μετά την αφαίρεση της μπαταρίας μη συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

## Εγγύηση & σέρβις

Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com) ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Philips ή επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας της Philips.

## Οδηγός ανεύρεσης βλαβών

### 1 Μειωμένη απόδοση στο ξύρισμα.

1η αιτία: οι ξυριστικές κεφαλές είναι βρώμικες. Η ξυριστική μηχανή δεν πλύθηκε για αρκετή ώρα ή το νερό που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν αρκετά ζεστό.

► **Καθαρίστε καλά την ξυριστική μηχανή πριν συνεχίσετε το ξύρισμα. Δείτε το κεφάλαιο 'Καθαρισμός και συντήρηση'.**

2η αιτία: μακριές τρίχες εμποδίζουν τις ξυριστικές κεφαλές.

► **Καθαρίστε τους κόπτες και τους οδηγούς με το βουρτσάκι που παρέχεται. Δείτε το κεφάλαιο 'Καθαρισμός και συντήρηση', παράγραφος 'Κάθε έξι μήνες: ξυριστικές κεφαλές'.**

3η αιτία: οι ξυριστικές κεφαλές έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν φθαρεί.

► **Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές. Δείτε το κεφάλαιο 'Αντικατάσταση'.**

**2** Η ξυριστική μηχανή δεν λειτουργεί όταν πατάτε το κουμπί on/off.

1η αιτία: η μπαταρία είναι άδεια.

▶ Επαναφορτίστε την μπαταρία. Δείτε το κεφάλαιο 'Φόρτιση'.


2η αιτία: η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

**3** Η μονάδα ξυρίσματος έχει βγει από την ξυριστική μηχανή.

Η μονάδα ξυρίσματος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

▶ Αν η μονάδα ξυρίσματος αποσπαστεί από την ξυριστική μηχανή, μπορείτε εύκολα να την επαναφέρετε στη θέση της εισάγοντας τον αρμό μέσα στην υποδοχή που βρίσκεται στο χείλος του χώρου συλλογής τριχών και πιέζοντας τη μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της ('κλικ').

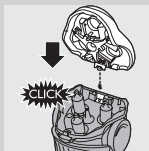


## Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Käytä vain mukana tulevaa verkkolaitetta.
- Verkkolaite muuttaa 100 - 240 voltin jännitteen turvallisiksi alle 24 voltin jännitteeksi.
- Verkkolaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda verkkolaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, ettet aiheuta vaaratilannetta.
- Älä käytä vahingoittunutta verkkolaitetta.
- Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen verkkolaite.
- Suojaa verkkolaite kosteudelta.
- Lataa ja säilytä parranajokonetta 15 - 35 °C:n lämpötilassa.
- Irrota laite sähköverkosta aina ennen sen puhdistamista vesihanalla.
- Laite täyttää kansainvälisesti hyväksytyt IEC:n turvamääräykset, ja se voidaan puhdistaa turvallisesti vesihanalla.


Ole varovainen kuumaa vettä. Varmista aina, ettei vesi ole liian kuumaa, ettet polta käsiäsi.

- Pestävää parranajokonetta ei voi käyttää suihkussa.





- Älä upota parranajokonetta veteen.

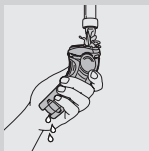

- Laitteen alaosassa olevasta liittimestä saattaa vuotaa vettä huuhtelun yhteydessä. Tämä on normaalia eikä siitä aiheudu vaaraa, koska kaikki elektroniset osat ovat tiiviissä virtayksikössä parranajokoneen sisällä.

### **Sähkömagneettiset kentät (EMF)**

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

### **Lataaminen**

Varmista, että laitteen virta on katkaistu, kun aloitat lataamisen.

Kun lataat laitetta ensimmäisen kerran tai kun laite on ollut pitkään käyttämättömänä, lataa sitä vähintään 12 tuntia esimerkiksi yön yli.


Tavallisesti lataaminen kestää noin tunnin.

Kun laitetta on ladattu 6 minuuttia, akussa on riittävästi virtaa yhteen ajokertaan.

Parran voi ajaa myös lataamatta liittämällä parranajokoneen pistorasiaan.



## Latausilmaisimet

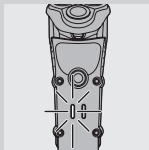


### Lataaminen

- Kun tyhjän parranajokoneen lataus alkaa, latauksen merkkivalo syttyy.

### Akku täynnä

- Kun akku on ladattu täyteen, latausvalo alkaa vilkkua.

Kun irrotat parranajokoneen pistokkeen pistorasiasta, latauksen merkkivalo sammuu.

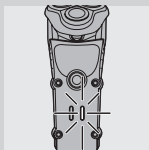

### Akku tyhjenemässä

- Kun akku on tyhjenemässä, akun virranilmaisimen merkkivalo syttyy.


Kun parranajokone sammutetaan, merkkivalo vilkkuu muutaman kerran.

## Ajoaika ilman verkkojohtoa

Kun akku on ladattu täyteen, sillä voi ajaa enintään 35 minuuttia ilman johtoa.

## Lataaminen

Lataa parranajokone, kun akun virranilmaisimen merkkivalo syttyy.

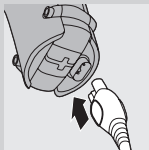

- 1 Työnnä pistoke parranajokoneeseen.
- 2 Yhdistä verkkolaite pistorasiaan.
- 3 Irrota pistoke pistorasiasta ja vedä pistoke irti parranajokoneesta, kun akku on ladattu täyteen.

## Käyttö

### Ihokarvojen poisto

- 1 Paina parranajokoneen päällä olevaa virtapainiketta.

Virran merkkivalot syttyvät merkiksi siitä, että moottori on käynnissä.



**2** Liikuta ajopäätä nopeasti iholla. Käytä sekä suoria vetoja että pyöriä liikkeitä.

- Paras ajotulos saadaan kasvojen ihon ollessa kuiva.
- Iho voi vaatia 2 - 3 viikkoa tottuakseen Philips-parranajomenetelmään.

**3** Katkaise parranajokoneen virta painamalla virtapainiketta.

Virran merkkivalot sammuvat.




**4** Puhdista parranajokone (katso kohta Puhdistus ja hoito).

**5** Laita suojus ajopäähän aina käytön jälkeen suojaamaan teräyksiköitä.

## Ihokarvojen trimmaaminen

Poskiparran ja viiksien siistimiseen.

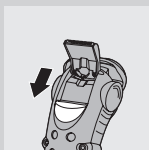

**1** Avaa trimmeri työntämällä liukukytintä alaspäin.

Trimmerin voi ottaa käyttöön moottorin käydessä.



**2** Sulje trimmeri siten, että se napsahtaa kiinni.

## Puhdistus ja hoito




Säännöllinen puhdistus takaa hyvän ajotuloksen.

Ole varovainen kuuman veden kanssa. Varmista aina, ettei vesi ole liian kuumaa, ettet polta käsiäsi.

*Huomautus: Laitteen alaosassa olevasta liittimestä saattaa vuotaa vettä huuhtelun yhteydessä. Tämä on normaalia, eikä siitä aiheudu vaaraa.*

## Joka päivä: ajopää ja partakarvakammio

- 1** Katkaise parranajokoneesta virta, irrota verkkolaite pistorasiasta ja vedä pistoke irti parranajokoneesta.
- 2** Paina irrotuspainiketta ja käännä ajopää auki.

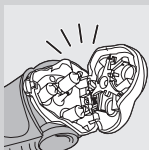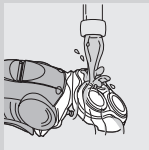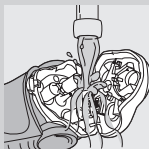

- 3** Puhdista ajopää ja partakarvakammio huuhtelemalla niitä jonkin aikaa kuumalla vedellä.

► Muista puhdistaa ajopää sekä sisä- että ulkopuolelta.


- 4** Sulje ajopää ja ravista liika vesi pois.

Älä kuivaa ajopäätä pyyheliinalla tai paperipyyhkeellä, ettei vahingoita teräyksiköitä.


- 5** Avaa ajopää uudelleen ja jätä auki, niin että laite kuivuu täysin.

Voit puhdistaa partakarvakammion myös ilman vettä käyttämällä mukana tulevaa harjaa.

## Puolen vuoden välein: teräyksiköt

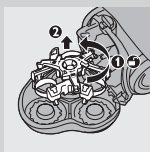


- 1** Avaa ajopää, käännä lukitsinta vastapäivään (1) ja irrota kiinnityskehikko (2).

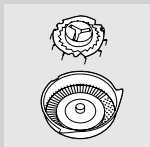

- 2** Puhdista terät ja teräsäleiköt mukana tulevalla harjalla.

Puhdista kerralla vain yksi terä ja teräsäleikkö, sillä ne on hiottu pareittain. Jos sekoitat terät ja teräsäleiköt keskenään, saattaa kestää useita viikkoja ennen kuin ajotulos on palautunut ennalleen.

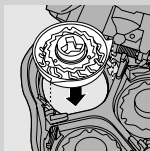


- 3** Aseta teräyksiköt takaisin ajopäähän. Aseta kiinnityskehikko takaisin ajopäähän ja käännä lukitsinta myötäpäivään.

- 4** Sulje ajopää.

## Trimmeri

Puhdista trimmeri joka käyttökerran jälkeen.

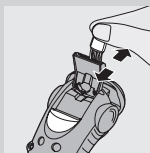

- 1** Katkaise parranajokoneesta virta, irrota verkkolaite pistorasiasta ja vedä pistoke irti parranajokoneesta.
- 2** Puhdista trimmeri mukana tulevalla harjalla.



- 3** Levitä trimmerin terään pisara ompelukoneöljyä kerran puolessa vuodessa.

## Säilytys





- Laita suojus ajopäähän suojaamaan teräyksiköitä.

## Varaosat

- Vaihda teräyksiköt (terät + teräsäleiköt) joka toinen vuosi, jotta ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.

Vaihda vaurioituneen tai kuluneen teräyksikön tilalle aina Philips HQ8 -teräyksikkö.

*Huomautus: Älä sekoita yhteensopiviksi hiottuja terä ja teräsäleikkö -pareja keskenään, se saattaa heikentää ajotulosta.*

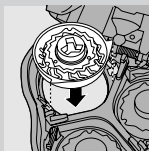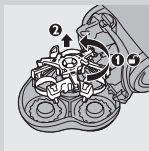

- 1** Katkaise parranajokoneesta virta, irrota verkkolaite pistorasiasta ja vedä pistoke irti parranajokoneesta.
  - 2** Paina irrotuspainiketta ja käännä ajopää auki.
  - 3** Käännä lukitsinta vastapäivään (1) ja irrota kiinnityskehikko (2).
  - 4** Poista teräyksiköt ja aseta uudet teräyksiköt ajopäähän. Aseta kiinnityskehikko takaisin ajopäähän ja käännä lukitsinta myötäpäivään.
- Tarkista, että teräyksiköt asettuvat kunnolla syvennyksiin.
- 5** Sulje ajopää.

## Lisätarvikkeet

Saatavissa on seuraavia tarvikkeita:

- HQ8500- ja HQ8000-verkkolaite
- Philips HQ8 -teräyksiköt.
- HQ110 Philips-parranajokoneen ajopään puhdistussuihke.
- HQ8010-autojohto

## Ympäristöasiaa




- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

## Akun hävittäminen

Laitteen kiinteät ladattavat NiMH-akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen, ja toimita se valtuutettuun akkujen keräyspisteeseen. Jos et pysty irrottamaan akkua laitteesta, voit toimittaa laitteen Philipsin huoltopalveluun, jossa akku poistetaan ja laite hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.


**Varmista, että akku on poistettaessa täysin tyhjä.**

- 1** Irrota verkkolaite pistorasiasta ja vedä pistoke irti parranajokoneesta.
- 2** Anna parranajokoneen käydä, kunnes se pysähtyy, irrota partakarvakammion kaksi ruuvia ja avaa kammio.

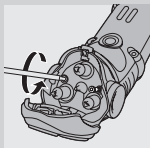




- 3** Irrota parranajokoneen etupuolella olevat neljä ruuvia kuusikulmaisella avaimella ja irrota koneen kotelon etuosa.

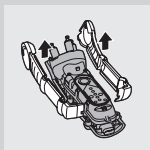


- 4** Irrota laitteen sivupaneelit vetämällä ne irti virtayksiköstä.

- 5** Irrota kotelon takaosa.

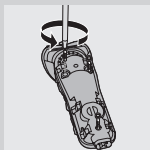

- 6** Irrota parranajokoneen takaosassa olevan sinetöidyn virtayksikön kolme ruuvia ruuvimeisselillä.

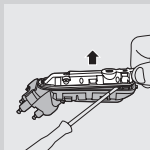

- 7** Poista virtayksikön takapaneeli ruuvitaltan avulla.

- 8** Poista akku.

Ole varovainen, sillä akun metalliliuskat ovat teräviä.

Älä yhdistä parranajokonetta verkkovirtaan enää sen jälkeen, kun akku on irrotettu.

## Takuu & huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa [www.philips.com](http://www.philips.com) tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon.

## Vianmääritys

### 1 Huonontunut ajotulos.

Syy 1: Teräyksiköt ovat likaiset. Parranajokonetta ei ole huuhdeltu riittävän pitkään tai vesi ei ole ollut riittävän kuumaa.

- Puhdista parranajokone huolellisesti, ennen kuin jatkat parranajoa. Katso kohtaa Puhdistus ja hoito.

Syy 2: pitkät partakarvat estävät teriä pyörimästä kunnolla.

- Puhdista terät ja teräsäleiköt mukana tulevalla harjalla. Katso kohdan Puhdistus ja hoito osaa Puolen vuoden välein: teräyksiköt.

Syy 3: teräyksiköt ovat rikkoutuneet tai kuluneet.

- Vaihda teräyksiköt. Katso kohtaa Varaosat.

### 2 Parranajokone ei käynnisty, kun käynnistyskytkintä painetaan.

Syy 1: akku on tyhjä.

- Lataa akku. Katso kohtaa Lataaminen.


Syy 2: laitetta ei ole liitetty pistorasiaan.

- Yhdistä verkkolaite pistorasiaan.

### 3 Ajopää on irronnut parranajokoneesta.

Ajopää ei ole oikein paikallaan.

- Jos ajopää irtoaa parranajokoneesta, voit helposti asettaa sen paikalleen asettamalla saranan partakarvakammion reunassa olevaan aukkoon ja työntämällä, kunnes sarana napsahtaa paikalleen.

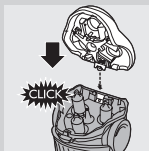




## Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- Dette apparatet er ikke tiltenk bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Bruk bare støpselet som følger med.
- Støpselet omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på under 24 V.
- Støpselet inneholder en transformator. Ikke klipp av støpselet for å erstatte det med et annet støpsel. Det kan føre til farlige situasjoner.
- Ikke bruk et ødelagt støpsel.
- Hvis støpselet er skadet, må du alltid sørge for å bytte det ut med et originalt støpsel for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Pass på at støpselet ikke blir vått.
- Lad og oppbevar barbermaskinen i temperaturer mellom 5 °C og 35 °C.
- Koble alltid barbermaskinen fra strømmettet før du rengjør den under springen.
- Apparatet oppfyller de internasjonalt godkjente IEC-sikkerhetskravene og kan trygt rengjøres under springen.


Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke er så varmt at du brenner deg.

- Denne vaskbare barbermaskinen skal ikke brukes i dusjen.





- Barbermaskinen må ikke dyppes i vann.

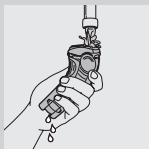

- Det kan lekke vann fra kontakten i bunnen av apparatet når du skyller det. Dette er normalt og ikke farlig fordi all elektronikk er lukket i et forseglet skall inni barbermaskinen.

### Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

### Lading

Sørg for at apparatet er slått av før du setter det til lading.


Når du lader barbermaskinen for første gang eller for første gang på en lang stund, bør du la den lades kontinuerlig i minst 12 timer, for eksempel over natten.

Ladingen tar normalt 1 time.

Når batteriet har blitt ladet i 6 minutter, har det nok strøm til én barbering.

Du kan også barbere deg uten å lade barbermaskinen. Du trenger bare å koble den til strømnettet.

## Anvisninger for lading

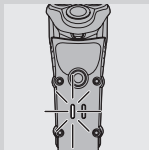


### Lading

- ▶ Når du begynner å lade den tomme barbermaskinen, lyser ladelampen.

### Fulladet batteri

- ▶ Når batteriet er fulladet, begynner ladelampen å blinke.

Når du kobler fra barbermaskinen, slukkes ladelampen.

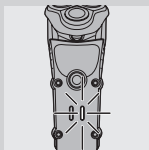

### Lavt batterinivå

- ▶ Når batterinivået er lavt, lyser lampen for lavt batterinivå.


Når du slår av barbermaskinen, blinker denne lampen noen ganger.

## Barberingstid uten strømtilkobling

Når barbermaskinen er fulladet, har den en barberingstid uten strømtilkobling på opptil 35 minutter.

## Lade apparatet

Lad barbermaskinen når lampen for lavt batterinivå lyser.

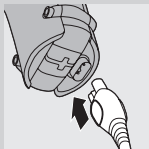

- 1 Koble ledningen til barbermaskinen.
- 2 Sett støpslet i stikkontakten.
- 3 Fjern støpslet fra stikkontakten og trekk ut ledningen fra apparatet når batteriet er fulladet.

## Bruke apparatet

### Barbering



- 1** Trykk på av/på-knappen én gang for å slå på barbermaskinen.

På-lampene lyser for å vise at motoren er i gang.

- 2** Beveg maskinen raskt over huden, og bruk både rette og sirkulære bevegelser.

- Du får det beste barberingsresultatet når huden er helt tørr.
- Det kan ta to til tre uker før huden blir vant til Philips' barberingssystem.

- 3** Trykk på av/på-knappen én gang for å slå av barbermaskinen.

På-lampen slukkes.




- 4** Rengjør barbermaskinen (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).

- 5** Sett beskyttelsesdekslet på barbermaskinen etter hver gang du har brukt den, for å unngå skade på skjærehodene.

### Trimming

For pleie av kinnskjegg og bart.

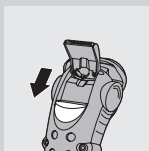

- 1** Åpne trimmeren ved å skyve knappen nedover. Trimmeren kan tas i bruk mens maskinen går.



- 2** Lukk trimmeren med et klikk.

## Rengjøring og vedlikehold

Regelmessig rengjøring sikrer et bedre barberingsresultat.


Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke er så varmt at du brenner deg.

*Merk: Det kan lekke vann fra kontakten nederst på apparatet når du skyller det. Dette er normalt og er ikke farlig.*

### Hver dag: skjæreenhet og skjeggkammer




**1** Slå av barbermaskinen, ta støpselet ut av stikkkontakten og ta ledningen ut av barbermaskinen.

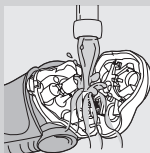

**2** Trykk på utløserknappen for å åpne skjæreenheten.


**3** Rengjør skjæreenheten og skjeggkammeret ved å skylle begge deler under rennende, varmt vann en stund.

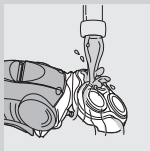

► Kontroller at du rengjør både innsiden og utsiden av skjæreenheten.

**4** Lukk skjæreenheten og rist av overflødig vann.


Tørk aldri skjæreenheten med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade skjærehodene.

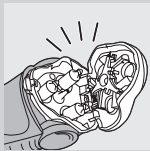


**5** Åpne skjæreenheten på nytt og la den stå åpen, slik at apparatet kan tørke helt.

Skjeggkammeret kan også rengjøres uten vann ved hjelp av børsten som følger med.

## Hver sjette måned: skjærehoder

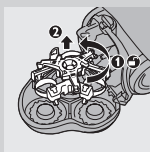


- 1** Åpne skjæreenheten, vri låsen mot klokken (1), og ta ut holderrammen (2).

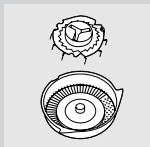

- 2** Rengjør knivene og lamelltoppene med børsten.

Ikke rengjør mer enn én kniv og én lamelltopp om gangen, siden de sitter parvis. Hvis du blander kniver og lamelltopper, kan det ta flere uker før du får optimal barbering igjen.

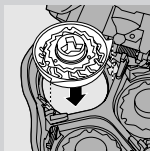


- 3** Plasser skjærehodene tilbake i skjæreenheten. Plasser rammen tilbake på skjæreenheten og vri låsen med klokken.

- 4** Lukk skjæreenheten.

## Trimmer

Rengjør trimmeren hver gang du har brukt den.

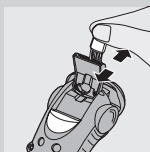

- 1** Slå av barbermaskinen, ta støpselet ut av stikkkontakten og ta ledningen ut av barbermaskinen.

- 2** Rengjør trimmeren med børsten.



- 3** Smør tennene på trimmeren med en dråpe symaskinolje hver sjette måned.

## Oppbevaring



- ▶ Sett på beskyttelsesdekelet for å unngå at skjærehodene skades.


## Utskifting

- ▶ Bytt skjærehodene annethvert år for optimalt barberingsresultat.

Ødelagte eller utslitte skjærehoder skal bare erstattes med HQ8 Philips-skjærehoder.

*Merk: Du får best resultat hvis du ikke blander sammen kniver og lamelltopper.*


- 1 Slå av barbermaskinen, ta støpselet ut av stikkontakten og ta ledningen ut av barbermaskinen.
- 2 Trykk på utløserknappen for å åpne skjæreenheten.
- 3 Vri låsen mot klokken (1), og fjern holderammen (2).

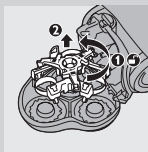

- 4 Fjern skjærehodene og sett inn nye i skjæreenheten. Sett holderammen tilbake i skjæreenheten, og vri låsen med klokken.

Kontroller at skjærehodene sitter godt på plass i fordypningene.

- 5 Lukk skjæreenheten.

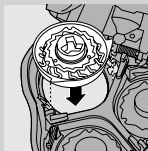

## Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig:

- HQ8500-/HQ8000-støpsel
- HQ8 Philips Shaving Heads (skjærehoder).
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray (rensespray for skjærehoder).
- HQ8010 ledning til bil

## Miljø




- Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet.

## Avhende batteriet

Det innebygde oppladbare NiMH-batteriet inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ta alltid ut batteriet før du kaster apparatet eller leverer det på en offentlig gjenvinningsstasjon. Lever batteriet på en offentlig gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og avhende det på en miljøvennlig måte.

### Fjern batteriet kun hvis det er helt tomt.


- 1** Ta støpslet ut av stikkkontakten og ta ledningen ut av barbermaskinen.
- 2** La barbermaskinen gå til den stopper, løsne de to skruene i skjeggkammeret med en skrutrekker, og fjern skjeggkammeret.

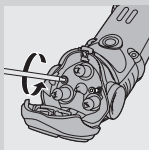






- 3** Løsne de fire skruene foran på barbermaskinen med en åttekantet skrunøkkel, og fjern frontpanelet på dekselet.

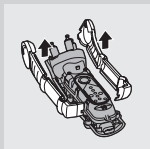


- 4** Fjern sidepanelene ved å trekke dem av det forseglede drivverket.

- 5** Fjern bakpanelet av dekselet.

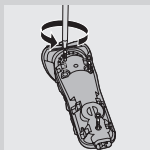

- 6** Løsne de tre skruene i det forseglede drivverket med en skrutrekker, bak på barbermaskinen.

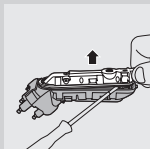

- 7** Fjern bakpanelet på det forseglede drivverket med en skrutrekker.

- 8** Ta ut batteriet.

Vær forsiktig! Batteristriplene er veldig skarpe.

Ikke koble maskinen til strømmettet etter at batteriet er blitt fjernet.

## Garanti og service

Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett-sider på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## Feilsøking

### 1 Dårligere barberingsresultat.

Årsak 1: Skjærehodene er skitne. Barbermaskinen har ikke blitt skylt lenge nok, eller det ble ikke brukt varmt nok vann.

- Rengjør barbermaskinen grundig før du fortsetter barberingen. Se avsnittet Rengjøring og vedlikehold.

Årsak 2: Lange hår blokkerer skjærehodene.

- Rengjør knivene og lamelltoppene ved hjelp av børsten som følger med. Se avsnittet Rengjøring og vedlikehold, delen Hver sjettede måned: skjærehoder.

Årsak 3: Skjærehodene er ødelagte eller utslitte.

- Bytt skjærehodene. Se avsnittet Utskifting.

### 2 Barbermaskinen virker ikke når av/på-knappen trykkes inn.

Årsak 1: Batteriet er utladet.

- Lad opp batteriet. Se avsnittet Lading.


Årsak 2: Apparatet er ikke koblet til strømmettet.

- Sett støpslet i stikkontakten.

### 3 Skjæreenheten har løsnet fra barbermaskinen.

Skjæreenheten er ikke satt ordentlig på plass.

- Hvis skjæreenheten løsner fra barbermaskinen, kan du enkelt sette den på plass igjen ved å sette hengslet i sporet i kanten av skjeggkammeret og skyve det ned til det låses på plass med et klikk.

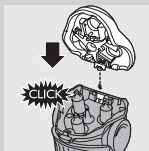


## Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Använd endast den medföljande stickproppen.
- Stickproppen omvandlar 100-240 volt till en säker låg spänning på under 24 volt.
- Stickproppen innehåller en transformator. Byt inte ut stickproppen mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Använd inte skadade stickproppar.
- Om stickproppen skadas ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att undvika fara.
- Se till att stickproppen aldrig blir blöt.
- Ladda och förvara rakapparaten vid en temperatur på mellan 5 °C och 35 °C.
- Dra alltid ur rakapparatsens stickpropp innan du rengör den under rinnande vatten.
- Apparaten är tillverkad i enlighet med internationella och godkända IEC-säkerhetsföreskrifter och kan rengöras säkert under rinnande vatten.


Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är för varmt så att du inte bränner dig.

- Den här tvättbara rakapparaten är inte lämpad för rakning i duschen.





- Sänk inte ned rakapparaten i vatten.

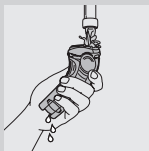

- Det kan rinna vatten från uttaget nedtill på apparaten när du sköljer den. Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.

### **Elektromagnetiska fält (EMF)**

Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.

### **Laddning**


Se till att apparaten är avstängd innan du laddar den. När du laddar rakapparaten för första gången eller efter att den stått oanvänd en längre tid bör du låta den laddas kontinuerligt i minst 12 timmar, t.ex. över natten.

Laddningen tar normalt 1 timme.

Efter sex minuters laddning har batteriet tillräckligt med ström för en rakning.

Om batteriet är urladdat kan du ändå raka dig genom att ansluta rakapparaten till elnätet.

## Laddningsindikering

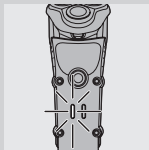


### Laddning

- ▶ Laddningslampan tänds när du börjar ladda den urladdade rakapparaten.

### Batteriet fulladdat

- ▶ När batteriet är fulladdat börjar laddningslampan blinka.

Om du drar ur kontakten släcks laddningslampan på rakapparaten.

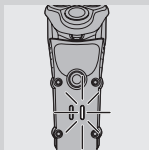

### Låg batterinivå

- ▶ När batteriet börjar ta slut tänds varningslampan för låg batterinivå.


När du stänger av rakapparaten blinkar den här lampan några gånger.

## Sladdlös rakningstid

När rakapparaten är fulladdad har den en sladdlös rakningstid på upp till 35 minuter.

## Ladda apparaten

Ladda rakapparaten när varningslampan för låg batterinivå tänds.

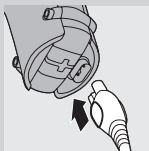

- 1 Sätt i sladdkontakten i rakapparatens uttag.
- 2 Sätt i stickproppen i vägguttaget.
- 3 Ta bort stickproppen ur vägguttaget och dra ut kontakten från rakapparaten när den är fulladdad.

## Använda apparaten

### Rakning



- 1** Slå på rakapparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.

Strömlamporna tänds för att visa att motorn är på.

- 2** För rakhuvudena snabbt över huden med både raka och cirkelformade rörelser.

- Resultatet blir bäst om huden är torr.
- Huden kan behöva två till tre veckor för att vänja sig vid rakapparaten.

- 3** Stäng av rakapparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.

Strömlamporna släcks.




- 4** Rengör rakapparaten (se kapitlet Rengöring och underhåll).

- 5** Sätt på skyddskåpan på rakapparaten efter varje användningstillfälle så undviker du att rakhuvudena skadas.

### Trimning

Trimsaxen är speciellt utformad för att trimma polisonger och mustasch.

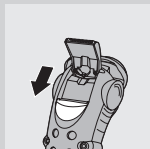

- 1** Öppna trimsaxen genom att trycka knappen nedåt.

Trimsaxen kan fällas ut medan rakapparaten är igång.



- 2** Stäng trimsaxen (ett klick-ljud hörs).


## Rengöring och underhåll

Regelbunden rengöring ger det bästa rakresultatet.

Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är för varmt så att du inte bränner dig.


*Obs! Det kan rinna vatten från kontakten längst ned på apparaten när du sköljer den. Detta är normalt och inte farligt.*

### Varje dag: skärhuvud och hårbehållare

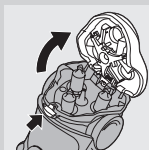


**1** Stäng av rakapparaten, dra ut stickproppen ur vägguttaget och sladdkontakten ur rakapparaten.

**2** Tryck på frigöringsknappen och fäll upp skärhuvudet.

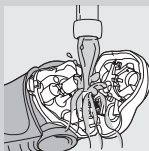


**3** Rengör skärhuvud och hårbehållare genom att skölja av dem under rinnande varmt vatten en liten stund.

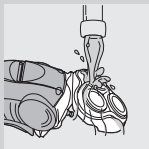

Se till att du rengör både insidan och utsidan av skärhuvudet.

**4** Stäng skärhuvudet och skaka av det vatten som finns kvar.


Torka aldrig skärhuvudet med handduk eller papper, eftersom det kan skada rakhuvudena.

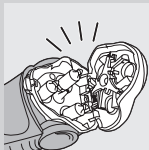


**5** Öppna skärhuvudet på nytt och låt det vara öppet tills det är torrt.

Du kan också rengöra hårbehållaren utan vatten genom att använda den medföljande borsten.

## Var sjätte månad: rakhuvuden

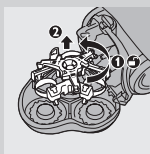


- 1** Öppna skärhuvudet, vrid låset moturs (1) och avlägsna hållaren (2).

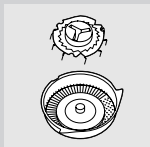

- 2** Rengör knivarna och skydden med den medföljande borsten.

Rengör inte mer än en kniv och ett skydd åt gången, eftersom kniv och skydd hör ihop parvis. Om du av misstag blandar ihop knivar och skydd kan det ta flera veckor innan apparaten fungerar optimalt igen.

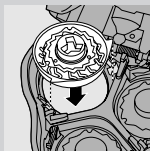


- 3** Sätt tillbaka rakhuvudena i skärhuvudet. Sätt tillbaka hållaren på skärhuvudet och lås den genom att vrida den medurs.

- 4** Stäng skärhuvudet.

## Trimsaxen

Gör ren trimsaxen efter varje användning.

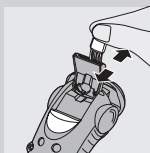

- 1** Stäng av rakapparaten, dra ut stickproppen ur vägguttaget och sladdkontakten ur rakapparaten.

- 2** Gör ren trimsaxen med den medföljande borsten.



- 3** Smörj trimsaxens tänder med en droppe symaskinsolja var sjätte månad.



## Förvaring



- D Sätt på skyddskåpan på rakapparaten så undviker du att rakhuvudena skadas.


## Byten

- D Byt ut rakhuvudena vartannat år så får du bästa rakresultat.

Ersätt skadade och utslitna rakhuvuden endast med HQ8 Philips-rakhuvuden.

*Obs! Blanda inte de olika knivarna och skydden. Det kan leda till försämrat rakresultat.*


- 1 Stäng av rakapparaten, dra ut stickproppen ur vägguttaget och sladdkontakten ur rakapparaten.
- 2 Tryck på frigöringsknappen och fäll upp skärhuvudet.
- 3 Vrid låset moturs (1) och avlägsna hållaren (2).

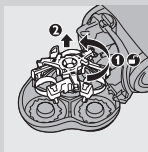

- 4 Ta ut rakhuvudena och placera de nya i skärhuvudet. Sätt tillbaka hållaren i skärhuvudet och vrid låset medurs.

Se till att passa in mönstren på rakhuvudena exakt i skärhuvudet.

- 5 Stäng skärhuvudet.

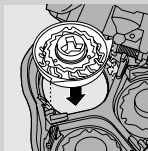

## Tillbehör

De här tillbehören finns till rakapparaten:

- Stickpropp HQ8500/HQ8000.
- HQ8 Philips-rakhuvuden.
- HQ110 Philips rengöringspray till rakhuvudet.
- Bilkabel HQ8010.

## Miljön




- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.


## Avyttring av batteriet

Det inbyggda laddningsbara NiMH-batteriet innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Ta alltid ur batteriet innan du kasserar apparaten och lämnar in den vid en officiell återvinningsstation. Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips-serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt.


### Ta endast ur batteriet om det är helt tomt.

- 1** Ta ur stickproppen ur vägguttaget och lossa sladdkontakten från rakapparaten.
- 2** Kör rakapparaten tills den stannar, skruva ur de två skruvarna i hårbehållaren med en skruvmejsel och ta bort den.

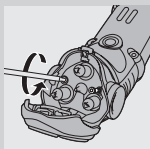




- 3** Skruva ur de fyra skruvarna på rakapparaten framsida med en insexnyckel och ta bort höljets framsida.

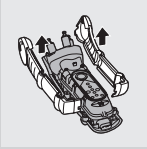


- 4** Ta bort sidopanelerna genom att dra bort dem från den inkapslade strömenheten.

- 5** Ta bort höljets baksida.

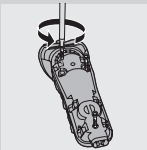

- 6** Skruva ur de tre skruvarna i den inkapslade strömenheten på baksidan av rakapparaten med en skruvmejsel.

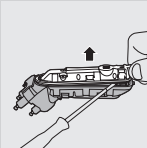

- 7** Ta bort den inkapslade strömpanelens baksida med en skruvmejsel.

- 8** Ta ut batteriet.

Var försiktig, batteriskenorna är mycket vassa.

Anslut inte trimmern till elnätet när batteriet har tagits ut.

## Garanti och service

Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## Felsökning

### 1 Försämrat rakningsresultat.

Orsak 1: rakhuvudena är smutsiga. Rakapparaten har inte sköljts av i tillräckligt varmt vatten eller tillräckligt länge.

- Rengör rakapparaten ordentligt innan du fortsätter rakningen. Läs mer i kapitlet "Rengöring och underhåll".

Orsak 2: långa skäggstrån sitter fast i rakhuvudena.

- Rengör knivarna och skydden med den medföljande borsten. Läs mer i kapitlet "Rengöring och underhåll", i avsnittet "Var sjätte månad: rakhuvuden".

Orsak 3: rakhuvudena är skadade eller utslitna.

- Byt ut rakhuvudena. Läs mer i kapitlet "Byten".

### 2 Rakapparaten sätts inte på när på/av-knappen trycks in.

Orsak 1: batteriet är slut.

- Ladda batteriet. Se kapitlet Laddning.

Orsak 2: apparaten är inte ansluten till elnätet.

- Sätt i stickproppen i vägguttaget.

### 3 Skärhuvudet har lossnat från rakapparaten. Skärhuvudet sattes inte fast ordentligt.




- Om skärhuvudet lossnar från rakapparaten kan du enkelt sätta tillbaka det genom att sätta i gångjärnet i öppningen i hårbehållarens kant och trycka på den tills den låses på plats med ett klick-ljud.

السبب ٣: رؤوس الحلاقة تالفة أو متآكلة.  
● استبدل رؤوس الحلاقة. انظر فصل "الاستبدال".


٢ آلة الحلاقة لا تعمل في حال كان مفتاح التشغيل/الايقاف مضغوطا.

السبب ١: البطارية فارغة.  
● أعد شحن البطارية. انظر فصل "الشحن".  
السبب ٢: الجهاز غير موصل بالتيار المباشر.  
● أوصل قابس الكهرباء في مقبس الحائط.


٣ انفصلت وحدة الحلاقة عن آلة الحلاقة.  
لم يتم تركيب وحدة الحلاقة على نحو صحيح.  
● في حالة انفصال وحدة الحلاقة عن آلة الحلاقة، يمكن بسهولة إرجاعها عن طريق تثبيت المفصلات في الفتحة الموجودة في حافة خزان الشعر ودفعها في موضعها حتى تنغلق في مكانها (نقرة).

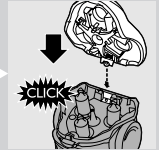

٦ فك الثلاثة مسامير لولبية الموجودة في وحدة الطاقة المحكمة باستخدام مفك مسامير لولبية على الجزء الخلفي من ماكينة الحلاقة.



٧ انزع اللوحة الخلفية من وحدة الطاقة المحكمة باستخدام مفك مسامير لولبية.

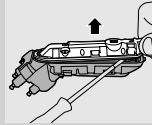

٨ انزع البطارية.  
انتبه، شرائط البطارية حادة جدا.

لا تقم بتوصيل ماكينة الحلاقة مرة أخرى بالتيار الكهربائي بعد نزع البطارية.

## الضمان والصيانة

إذا كنت في حاجة إلى المعلومات أو إذا صادفت مشكلة، برجاء زيارة موقع Philips على [www.philips.com](http://www.philips.com) أو اتصل بمركز خدمة عملاء Philips في بلدك (ستجد أرقام الهواتف في كتيب الضمان العالمي). في حالة عدم وجود مركز خدمة عملاء في بلدك، اتجه إلى موزع Philips المحلي أو اتصل بقسم الخدمة في الأجهزة المنزلية من Philips أو الرعاية الشخصية BV.

## حل المشكلات

١ أداء حلاقة منخفض.

السبب ١: رؤوس الحلاقة متسخة. لم يتم شطف آلة الحلاقة منذ فترة طويلة أو أن الماء المستخدم لم يكن دافئًا بما فيه الكفاية.  
● نظف ماكينة الحلاقة جيدًا قبل مواصلة الحلاقة. انظر فصل "التنظيف والصيانة".

السبب ٢: يوجد شعر طويل يعوق رؤوس الحلاقة.

● قم بتنظيف المقصات والواقيات بواسطة الفرشاة المزودة. انظر فصل "التنظيف والصيانة"، قسم "كل ستة شهور". رؤوس الحلاقة.

لا تتخلص من الجهاز مع مخلفات المنزل العادية في نهاية فترة الخدمة الخاصة به، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لتدويره. سوف تساعد من خلال قيامك بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة.




### التخلص من البطارية


تحتوي البطارية NiMH الداخلية القابلة للشحن على مواد يمكن أن تكون ملوثة للبيئة. احرص دائماً على نزع البطارية قبل التخلص من الجهاز وتسليمه في إحدى نقاط التجميع الرسمية لتخلص من البطارية بتسليمها في نقطة رسمية لتجميع البطاريات. إذا واجهتك إحدى المشاكل عند نزع البطارية، يمكنك أيضاً أن تأخذ الجهاز إلى أحد مراكز خدمة Philips. سيقوم الموظفون في هذا المركز بفك البطارية نيابة عنك ويتخلصوا منها بطريقة آمنة بيئياً.

### فقط انزع البطارية إذا كانت فارغة تماماً.


1 انزع مقبس الكهرباء من قابس الحائط و اسحب مقبس الآلة من آلة الحلاقة.

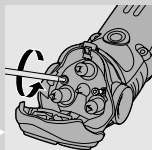

2 دع آلة الحلاقة تعمل حتى تتوقف، فك المسارين في خزان الشعر وانزعه.



3 فك الأربعة مسامير اللولبية الموجودة في مقدمة ماكينة الحلاقة مستخدماً مفتاح ربط سداسي ثم انزع اللوحة الأمامية من المكان المخصص لتثبيتها.

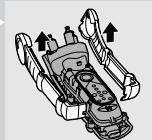

4 انزع اللوحات الجانبية عن طريق جذبها إلى خارج وحدة الطاقة المحكمة.

5 انزع اللوحة الخلفية من مكان التثبيت.



## الاستبدال

● استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتين للحصول على أفضل نتائج الحلاقة.

استبدل رؤوس الحلاقة التالفة أو المتهالكة برؤوس حلاقة HQ8 Philips فقط.

ملاحظة: لا تمزج بين المقصات والواقيات لضمان حلاقة مثالية.

١ قم بتوقيف آلة الحلاقة عن العمل و نزع مقبس الكهرباء من القابس و من ثم قم بسحب مقبس الجهاز من آلة الحلاقة.



٢ اضغط على مفتاح الإغلاق لفتح وحدة الحلاقة.

٣ أدر القفل بعكس اتجاه عقارب الساعة (١) وانزع الاطار المثبت (٢).

٤ انزع رؤوس الحلاقة و قم باستبدالها برؤوس حلاقة جديدة في وحدة الحلاقة. أعد إطار الاحتجاز إلى وحدة الحلاقة وحرك القفل في اتجاه عقارب الساعة.

تأكد أن الأجزاء البارزة من رؤوس الحلاقة مثبتة جيدا في الفجوات.

٥ أغلق وحدة الحلاقة.

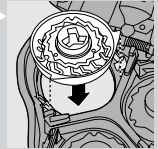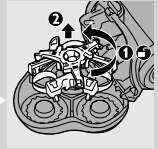

## الملحقات


الملحقات التالية متوفرة:

- قابس الكهرباء HQ8500/HQ8000.
- رؤوس الحلاقة HQ8 من Philips.
- بخاخ التنظيف الخاص برأس الحلاقة HQ110 من Philips.
- سلك التوصيل بالسيارة HQ8010.

**٢** قم بتنظيف المقصات والواقيات بواسطة الفرشاة المزودة. لا تقم بتنظيف أكثر من مقص وواقي واحد في المرة الواحدة، نظراً لأن جميعها تتكون من مجموعات متطابقة. في حالة الخلط بين المقصات والواقيات على سبيل الخطأ، فقد يستغرق استعادة الأداء الأمثل للحلاقة عدة أسابيع.



**٣** ثبت رؤوس الحلاقة ثانية في وحدة الحلاقة. أعد إطار الاحتجاز إلى وحدة الحلاقة وحرك القفل في اتجاه عقارب الساعة.

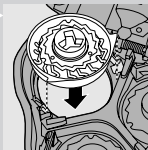


**٤** أغلق وحدة الحلاقة.

## المشذب

قم بتنظيف المشذب بعد كل مرة من مرات الاستخدام.

**١** قم بتوقيف آلة الحلاقة عن العمل و نزع مقبس الكهرباء من القابس و من ثم قم بسحب مقبس الجهاز من آلة الحلاقة.

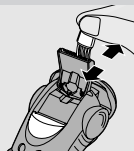

**٢** نظف المشذب بواسطة الفرشاة المزودة.

**٣** قم بتشحيم أسنان المشذب بواسطة قطرة زيت آلة الخياطة كل ستة أشهر.



## التخزين


ضع غطاء الحماية على آلة الحلاقة كل مرة تستخدمها وذلك لمنع تلف رؤوس الحلاقة.



٢ اضغط على مفتاح الإطلاق لفتح وحدة الحلاقة.



٣ قم بتنظيف وحدة الحلاقة و مخزن الشعر من خلال شطفهم بالماء الساخن الجاري من الصنبور.

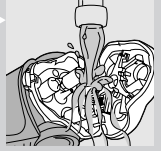

٤ تأكد من تنظيف وحدة الحلاقة من الداخل ومن الخارج.



٤ أغلق وحدة الحلاقة و انثر عنها الماء الزائد.

لا تجفف أبدا وحدة الحلاقة بواسطة منشفة أو محارم ورقية كون ذلك يمكن أن يسبب تلف لرؤوس الحلاقة.




٥ افتح وحدة الحلاقة مجددا و دعها مفتوحة الى أن يجف الجهاز تماما.

يمكنك أيضا تنظيف خزان الشعر دون استخدام الماء من خلال استخدام الفرشاة المزودة.

كل ستة شهور: رؤوس الحلاقة

١ افتح وحدة الحلاقة وأدر القفل بعكس اتجاه عقارب الساعة (١) ثم انزع الاطار المثبت (٢).

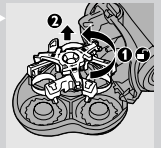

4 نظف آلة الحلاقة (انظر فصل "التنظيف والصيانة").

5 ضع غطاء الحماية على آلة الحلاقة كل مرة تستخدمها وذلك لمنع تلف رؤوس الحلاقة.




### التشذيب

لتشذيب السوالف والشارب.

1 افتح مشذب الشعر من خلال الضغط على المفتاح الجانبي الى الأسفل.

يمكن تشغيل المشذب خلال تشغيل محرك الماكينة.

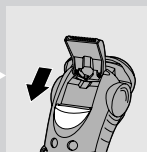

2 اغلق المشذب (نقرة).



### التنظيف والصيانة

يضمن التنظيف المنتظم أداء مثالي للحلاقة.

كن حذرًا من استخدام الماء الساخن. تأكد دائمًا من أن الماء ليس ساخنًا لتفادي تعرض يديك للحرق.

ملاحظة: قد يتسرب الماء من المقبس في قاع الجهاز عند شطفه. هذا طبيعي ولا يمثل خطورة.

كل يوم: وحدة الحلاقة وخزان الشعر

1 قم بتوقيف آلة الحلاقة عن العمل و نزع مقبس الكهرباء من القابس و من ثم قم بسحب مقبس الجهاز من آلة الحلاقة.

## وقت الحلاقة باستخدام البطارية

يستمر وقت الحلاقة بالبطارية لمدة تزيد عن ٣٥ دقيقة، عند اكتمال شحن آلة الحلاقة.


## شحن الجهاز

اشحن آلة الحلاقة عندما يعمل مصباح انخفاض البطارية.

١ ضع مقبس الجهاز في الآلة.

٢ أوصل قابس الكهرباء في مقبس الحائط.

٣ انزع مقبس الكهرباء من قابس الحائط واسحب مقبس الجهاز من الآلة عند اتمام شحن البطارية بالكامل.

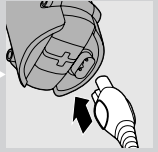

## استخدام الجهاز


## الحلاقة

١ اضغط على زر on/off (التشغيل/إيقاف التشغيل) مرة واحدة لتشغيل ماكينة الحلاقة. يعمل ضوء التشغيل ليشير إلى أن الموتور يعمل.


٢ مرر رؤوس الحلاقة بسرعة على بشرتك باتجاه حركات مستقيمة و دائرية أيضا.

– يؤدي استخدام ماكينة الحلاقة على بشرة جافة إلى أفضل النتائج.  
– قد تحتاج بشرتك إلى أسبوعين أو ثلاثة حتى تعتاد على نظام ماكينة الحلاقة من Philips.

٣ اضغط على زر on/off (التشغيل/إيقاف التشغيل) مرة واحدة لإيقاف تشغيل ماكينة الحلاقة. يتوقف ضوء التشغيل.

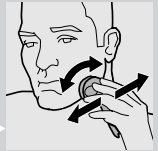

- قد يتسرب الماء من المقبس الموجود أسفل الجهاز عند شطفه. يعتبر ذلك طبيعياً ولا يمثل خطورة، حيث أن جميع الأجزاء الإلكترونية موضوعة داخل وحدة طاقة محكمة داخل ماكينة الحلاقة.

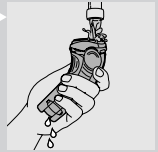

### الحقول الإليكترومغناطيسية (EMF)

تتوافق أداة Philips هذه مع كافة المعايير التي تتعلق بالحقول الإليكترومغناطيسية (EMF). يُعد استخدام هذه الأداة آمناً إذا استخدمت بشكل صحيح حسب الإرشادات الواردة في دليل الإرشادات هذا، وذلك حسب الدلائل العلمية المتوفرة اليوم.

### الشحن

- تأكد من توقف تشغيل الجهاز قبل البدء في الشحن.
- عند شحن آلة الحلاقة لأول مرة أو بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، دعه يشحن لمدة ١٢ ساعة متواصلة على الأقل، طوال الليل على سبيل المثال.
- يستغرق الشحن في العادة ساعة واحدة.
- بعد الشحن لمدة ٦ ساعات، يكون بالبطارية طاقة كافية لحلقة واحدة.
- يمكنك أيضاً الحلاقة دون استخدام الشحن الكهربائي من خلال توصيل ماكينة الحلاقة بالتيار الكهربائي المباشر.

### مؤشرات الشحن

#### الشحن



- يعمل مصباح الشحن عند البدء في شحن ماكينة الحلاقة ذات البطارية الفارغة.

#### البطارية المشحونة بالكامل

- عند شحن البطارية بالكامل، يبدأ مصباح الشحن في الوميض.
- عند نزع قابس آلة الحلاقة، يتوقف مصباح الشحن.


#### انخفاض طاقة البطارية

- عند انخفاض طاقة البطارية، يعمل مصباح انخفاض البطارية.
- عند إيقاف الجهاز، يقوم هذا المؤشر الضوئي بالوميض بضعة مرات.




## هام

- اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوفر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص الذي يكون مسؤولاً عن سلامتهم.
  - يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز
  - استخدم قابس التيار الكهربائي المزود مع الجهاز فقط.
  - يقوم قابس التيار الكهربائي بتحويل الفولتية التي تتراوح ما بين ١٠٠ و ٢٤٠ فولت إلى فولتية آمنة ومنخفضة أقل من ٢٤ فولت.
  - يشتمل قابس التيار الكهربائي على محول. لا تفصل قابس التيار الكهربائي أو تستبدله بقابس آخر، حيث أن هذا من شأنه التسبب في وضع خطر.
  - لا تستخدم قابس تيار كهربائي تالف.
  - إذا تعرض قابس التيار الكهربائي للتلف، يجب استبداله دوماً بالقطعة الأصلية لتجنب التعرض للمخاطر.
  - تأكد من عدم تعرض قابس التيار الكهربائي للبلل.
  - اشحن الجهاز وخرنه في درجة حرارة تتراوح بين ٥ درجة مئوية و ٣٥ درجة مئوية.
  - قم دوماً بفصل الكهرباء عن ماكينة الحلاقة قبل القيام بتنظيفها تحت الصنبور.
  - يتطابق الجهاز مع المعايير والقوانين العالمية للسلامة ويمكن تنظيفه تحت صنوبر الماء.
  - كن حذراً عند استخدام الماء الساخن. تأكد دائماً من أن الماء ليس شديد السخونة حتى لا تتعرض يديك للحرق.
  - ماكينة الحلاقة القابلة للغسل هذه ليست ملائمة للاستخدام في الحلاقة عند الاستحمام.
  - لا تغمر ماكينة الحلاقة في الماء.



اگر واحد اصلاح از ریش تراش جدا شود، می توانید بسادگی آن را با جا زدن زیانه آن در شکاف موجود در طوق محفظه مو و فشار دادن آن تا زمانی که قفل شود ("کلیک")، دوباره نصب کنید.

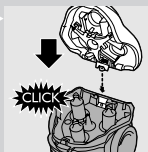



## ضمانت و سرویس

در صورتی که به اطلاعات نیاز داشتید یا با مشکلی مواجه شدید، لطفاً از سایت اینترنتی ما به نشانی [www.philips.com](http://www.philips.com) بازدید کرده یا مرکز مراقبت از مشتری Philips در کشور خود تماس بگیرید (شما می‌توانید این شماره را در برگه ضمانت جهانی پیدا کنید). چنانچه در کشور شما مرکز خدمات مشتریان وجود ندارد، به فروشنده لوازم Philips مراجعه نموده یا با بخش لوازم خانگی Philips یا حمایت شخصی وی بی‌تماس بگیرید.

## عیب یابی

۱

عملکرد اصلاح کاهش پیدا کرده است.

علت ۱: سریهای اصلاح کثیف می‌باشند. سریهای اصلاح برای مدت طولانی زیر آب شسته نشده‌اند یا آب استفاده شده به اندازه کافی داغ نبوده است.

قبل از اصلاح کردن ریش تراش را کاملاً تمیز کنید. به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید.

علت ۲: موهای بلند سریهای اصلاح را مسدود کرده است.

تیغه‌ها و حفاظها را با برس ارائه شده تمیز کنید. به فصل "تمیز کردن و نگهداری"، بخش "هر شش ماه یکبار" مراجعه کنید: سریهای اصلاح.

علت ۳: سریهای اصلاح صدمه دیده‌اند یا مستهک شده‌اند.

سریهای اصلاح را تعویض کنید. به فصل "تعویض" رجوع کنید.

۲

ریش تراش وقتی که کلید روشن/خاموش فشار داده می‌شود

کار نمی‌کند.

علت ۱: باتری خالی می‌باشد.

باتری را دوباره شارژ کنید. به فصل "شارژ کردن" رجوع کنید.

علت ۲: دستگاه به برق وصل نشده است.

آداپتور دو شاخه‌ای را در پریز قرار دهید.


۳

واحد اصلاح از ریش تراش جدا شده است.


واحد اصلاح بطور صحیح وصل نشده است.

باتری را فقط هنگامی خارج کنید که کاملاً خالی شده باشد.


**۱** آداپتور دو شاخه ای را از پریز در آورده و فیش دستگاه را از ریش تراش جدا کنید.

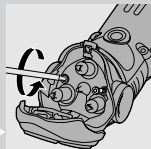

**۲** بگذارید تا ماشین اصلاح کار کرده تا متوقف گردد و دو عدد پیچ موجود در محفظه مو را با استفاده از يك پیچ گوشتی باز کرده و آن را جدا کنید.

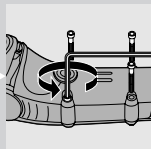


**۳** چهار عدد پیچ جلوی ریش تراش را با استفاده از يك آچار شش یخ باز کرده و پانل جلوی محفظه را جدا کنید.

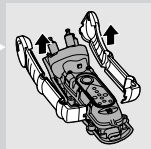


**۴** پانلهای کناری را با کشیدن آنان از تغذیه آب بندی شده دستگاه جدا کنید.

**۵** پانل پشت محفظه را جدا کنید.

**۶** سه عدد پیچ بخش تغذیه در پشت ریش تراش را با استفاده از يك پیچ گوشتی باز کنید.

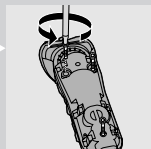


**۷** پانل پشت واحد تغذیه را با استفاده از يك پیچ گوشتی جدا کنید.

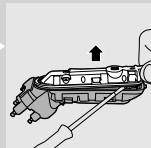

**۸** باتری را باز کنید. مراقب باشید، نوارهای باتری بسیار تیز می باشند.

بعد از اینکه که باتری را خارج کردید دیگر ریش تراش را به برق وصل نکنید.

۴ سربهای اصلاح را جدا کنید و سربهای جدید را در واحد اصلاح قرار دهید. قاب نگهدارنده را روی واحد اصلاح قرار دهید و آن را موافق حرکت عقربه های ساعت بچرخانید. مطمئن شوید که برآمدگیهای سربهای اصلاح دقیقاً در تورفتگیها قرار می گیرند.

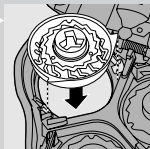

۵ واحد اصلاح را ببندید.

## تجهیزات

- تجهیزات زیر موجود می باشد:
- اپتور دوشاخه ای HQ8500/HQ8000.
  - سربهای اصلاح HQ8 Philips.
  - اسپری تمیزکننده سری اصلاح HQ110 Philips.
  - سیم اتومبیل HQ8010.

## محیط زیست

دستگاه را مانند سایر زیاله های خانگی دور نریزید، و آن را در محل های تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید.



## دور انداختن باتری

باتریهای NiMH دستگاه دارای موادی می باشند که می توانند محیط زیست را آلوده کنند.

همیشه باتری را قبل از دور انداختن دستگاه خارج کرده و دستگاه را در نقاط جمع آوری رسمی تحویل دهید. باتری را در محل رسمی جمع آوری باتریها دوربریزید. اگر در جدا کردن باتری با مشکل مواجه شدید، می تواند دستگاه را به مرکز خدمات Philips ببرید. کارکنان این مرکز باتری را برای شما بیرون آورده و آن را به نحوی که برای محیط زیست امن باشد، بدور خواهند انداخت.

۳ هر شش ماه یکبار، دندانۀ خط زن را با يك قطره روغن چرخ خیاطی روغن کاری کنید.



### نخیره کردن

۴ سربوش حفاظتی را برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه روی سربهای اصلاح قرار دهید.



### تعویض

۱ برای بدست آوردن نتایج اصلاح بهینه، تیغه های دستگاه را هر دو سال یکبار تعویض نمایند.


سربهای اصلاح مستهلك شده یا آسیب دیده را فقط با سربهای اصلاح فیلی شیو HQ8 Philips تعویض کنید.

توجه: برای تضمین بهترین عملکرد اصلاح، تیغه ها و حفاظهای را با یکدیگر قاطی نکنید.

۲ ریش تراش را خاموش کنید، آداپتور دو شاخه ای را از پریز در آورده و فیش دستگاه را از ریش تراش جدا کنید.

۳ دکمه آزاد کردن را فشار دهید تا واحد اصلاح را باز کنید.

۴ قفل را با چرخاندن بر خلاف حرکت عقربه های ساعت باز کنید (۱)، و قاب نگهدارنده را جدا کنید (۲).

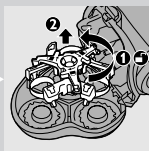

همچنین می توانید محفظه مو را با استفاده از برس ارائه شده بدون استفاده از آب تمیز کنید.

### هر شش ماه یکبار: سریهای اصلاح


**۱** واحد اصلاح را باز کنید. آن را خلاف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (۱) و قاب نگهدارنده را جدا کنید (۲).



**۲** تیغه ها و حفاظها را با برس ارائه شده تمیز کنید. هر بار يك تیغه و حفاظ را تمیز کنید، چون این دو با یکدیگر جور شده اند. اگر بر حسب اتفاق تیغه ها و حفاظها با یکدیگر قاطی شدند، ممکن است هفته ها وقت لازم باشد تا کارکرد اصلاح به سطح مناسب برگردد.



**۳** سریهای اصلاح را در واحد اصلاح قرار دهید. قاب نگهدارنده را روی واحد اصلاح قرار دهید و آن را موافق حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.

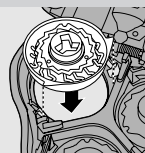


**۴** واحد اصلاح را ببندید.

### خط زن

خط زن را بعد از هر بار استفاده تمیز کنید.

**۱** ریش تراش را خاموش کنید، آداپتور دو شاخه ای را از پریز در آورده و فیش دستگاه را از ریش تراش جدا کنید.

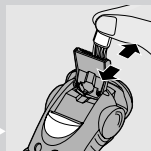

**۲** خط زن را با برس ارائه شده تمیز کنید.

## تمیز کردن و نگهداری

تمیز کردن مرتب عملکرد اصلاح بهتر را تضمین می کند.

هنگام استفاده از آب داغ مراقب باشید. برای جلوگیری از سوختن دستهایتان، همیشه دقت کنید که آب بیش از حد داغ نباشد.

توجه: هنگامی که دستگاه را آب بشویید، ممکن است آب از سوکت انتهایی دستگاه چکه کند. این مورد عادی بوده و خطرناک نمی باشد.

هر روز: قسمت اصلاح و محفظه مو

۱ ریش تراش را خاموش کنید، آداپتور دو شاخه ای را از پریز در آورده و فیش دستگاه را از ریش تراش جدا کنید.

۲ دکمه آزاد کردن را فشار دهید تا واحد اصلاح را باز کنید.





۳ واحد اصلاح و محفظه مو را برای مدتی زیر آب گرفته تا تمیز شوند.

۴ مطمئن شوید که داخل و همچنین خارج واحد اصلاح را تمیز کرده اید.

۵ واحد اصلاح را ببندید و آب اضافی آن را با تکان دادن خارج کنید.

هرگز واحد اصلاح را با حوله یا دستمال کاغذی تمیز نکنید چون این کار ممکن است به سریهای اصلاح صدمه زند.

۶ واحد اصلاح را دوباره باز کنید و آن را باز گذاشته تا دستگاه کاملاً خشک شود.

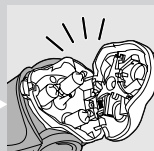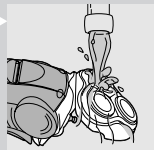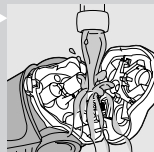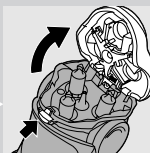

۲ سریهای اصلاح را بسرعت بصورت حرکات مستقیم یا دورانی روی پوست خود حرکت دهید.


- اصلاح کردن روی صورت خشک بهترین نتایج را ارائه می کند.
- پوست شما ممکن است برای عادت کردن به سیستم اصلاح Philips به ۲ تا ۳ هفته زمان نیاز داشته باشد.

۳ دکمه روشن/خاموش را برای خاموش کردن دستگاه فشار دهید.

چراغ دستگاه خاموش می شود.

۴ ریش تراش را تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن و نگهداری" مراجعه کنید).

۵ سرپوش حفاظتی را بعد از هر بار اصلاح روی ریش تراش قرار دهید تا از وارد آمدن آسیب به سری اصلاح جلوگیری بعمل آورید.

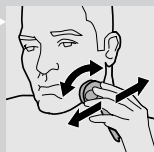


### مرتب کردن

برای مرتب کردن پا زلفی و سیل.

۱ خط زن را با فشار دادن کشویی به طرف پائین باز کنید. خط زن را می توان هنگام روشن بودن موتور بکار انداخت.

۲ خط زن را ببندید ("کلیک").

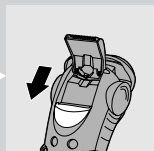


شارژ خاموش می گردد.

باتری خالی شده

هنگامی که باتری ضعیف شود، چراغ نشاندهنده باتری ضعیف

روشن می گردد.

هنگامی که ریش تراش را خاموش می کنید، این چراغ برای چند بار چشمک خواهد زد.

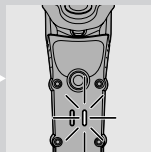

### زمان اصلاح بدون استفاده از برق

هنگامی که ماشین اصلاح کاملاً شارژ شود، می توان برای ۳۵ دقیقه بدون نیاز به برق از آن استفاده کرد.


### شارژ کردن دستگاه

هنگامی که چراغ نشاندهنده ضعیف بودن باتری روشن می شود، ماشین اصلاح را شارژ کنید.

۱ فیش دستگاه را به ریش تراش وصل کنید.

۲ آداپتور دو شاخه ای را در پریز قرار دهید.

۳ هنگامی که دستگاه کاملاً شارژ شد، دوشاخه آداپتوری را از پریز در آورده و فیش دستگاه را از ریش تراش جدا کنید.

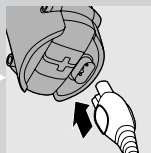

### استفاده از دستگاه

#### اصلاح کردن

۱ دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.


چراغ دستگاه روشن می شود که نشان دهنده این است که موتور در

حال کار کردن است.





- هنگامی که دستگاه را آب شویه کرده باشید، ممکن آب از سوکت انتهای دستگاه چکه کند. این مسئله عادی است و خطرناک نمی باشد چون تمامی قطعات الکترونیکی در بخش تغذیه ماشین اصلاح آب بندی شده اند.

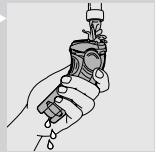

### میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه فلیپس از استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) پیروی می کند. در صورت استفاده صحیح و بهره گیری از دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، طبق شواهد علمی موجود نونی، استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

### شارژ کردن

قبل از شروع شارژ کردن دستگاه مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.

هنگامی که ماشین اصلاح را برای اولین بار یا بعد از مدت زیادی که از آن استفاده نکرده اید، شارژ می نمایید، آن را حداقل برای ۱۲ ساعت شارژ کنید، مثلاً شب تا صبح.

شارژ کردن حدود ۱ ساعت بطول می انجامد.

بعد از شارژ شدن بمدت ۶ دقیقه، باتری دارای انرژی کافی برای یک اصلاح می باشد.

همچنین می توانید بدون شارژ کردن با وصل کردن دستگاه به برق اصلاح کنید.

### نشانگرهای شارژ


#### شارژ کردن

هنگامی شارژ ماشین اصلاحی که باتری آن خالی است را آغاز می کنید، چراغ شارژ روشن می شود.

#### باتری کاملاً شارژ شده

هنگامی که باتری کاملاً شارژ شد، چراغ شارژ شروع به چشمک زدن می کند.

هنگامی که دوشاخه ماشین اصلاح را از پریز بیرون می کشید، چراغ

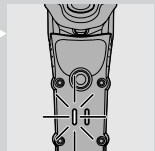

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعه آینده نگهداری کنید.

- این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیف جسمانی (شامل کودکان)، حساسیت و یا عقب ماندگی ذهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سرپرستی توسط افرادی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند.
- کودکان باید در رابطه با این دستگاه تحت مراقبت باشند و مطمئن شوید که با آن بازی نکنند. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.
- فقط از آداپتور دوشاخه ایی ارائه شده استفاده کنید.
- آداپتور دوشاخه ایی ارائه شده با دستگاه برق ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت را به برق ایمن با ولتاژی کمتر از ۲۴ ولت تبدیل می کند.
- آداپتور دوشاخه ایی دارای یک ترانسفورماتور است. آداپتور را برای تعویض دو شاخه آن با نوع دیگر قطع نکنید چون باعث بروز یک موقعیت خطرناک می شود.
- از آداپتور دوشاخه ایی صدمه دیده استفاده نکنید.
- در صورت صدمه دیدن آداپتور، برای اجتناب از خطر همیشه آن را با یک نوع اصلی تعویض کنید.
- مطمئن شوید که آداپتور دوشاخه ایی خیس نشده باشد.
- ریش تراش را در درجه حرارتی بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد شارژ و ذخیره کنید.
- همیشه قبل از تمیز کردن ریش تراش زیر شیر آب آن را از برق خارج کنید.
- دستگاه با مقررات بین المللی ایمنی IEC تایید شده مطابقت دارد و می توان آن را با ایمنی کامل زیر شیر آب تمیز کرد.
- هنگام استفاده از آب داغ مراقب باشید. برای جلوگیری از سوختن دستهایتان، همیشه دقت کنید که آب بیش از حد داغ نباشد.
- این ریش تراش قابل شستشو برای اصلاح زیر دوش مناسب نمی باشد.
- ریش تراش را در آب فرو نبرید.



