

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5520
HTS5530



PHILIPS

İçindekiler

1	Bildirim	2
	Telif Hakkı	2
	Uyumluluk	2
	Şebeke sigortası (yalnızca BK)	2
	Ticari markalar	2
2	Önemli	3
	Güvenlik	3
	Ürün bakımı	4
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	4
3	Ev sinema sisteminiz	5
	Ana ünite	5
	Uzaktan kumanda	5
4	Ev sinema sisteminizin bağlanması	7
	Konnektörler	7
	TV'ye bağlantı	7
	TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın	8
5	Ev sinema sisteminin kullanılması	9
	Başlamadan önce	9
	Ses çıkışını seçin	9
	Disk oynatma	9
	USB depolama cihazından oynatma	10
	Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri	11
	Radyodan oynatma	11
	TV veya diğer cihazlardan ses çalma	12
	MP3 çalardan müzik çalma	12
	MP3 ses dosyaları oluşturun	12
6	Ayarların değiştirilmesi	13
	Ayar menüsü erişimi	13
	Genel ayarların değiştirilmesi	13
	Ses ayarlarının değiştirilmesi	14
	Video ayarlarını değiştirilmesi	14
	Tercih ayarlarının değiştirilmesi	14

7	Yazılım güncelleme	15
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	15
	Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi	15
8	Ürün spesifikasyonları	16
9	Sorun Giderme	17
10	Dizin	19

1 Bildirim

Telif Hakkı



Be responsible
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Gerekliğinde, şebeke sigortasının sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapağını yeniden takın.



Not

- EMC yönergesine (2004/108/EC) uygun olması için, bu ürünün elektrik fişi elektrik kablosundan ayrılmamalıdır.

Ticari markalar



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları DTS Inc.'in ticari markasıdır. Ürün yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, DivX, Inc.'in ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar. DivX Ultra® Certified, gelişmiş özellikler ve özel içerikle DivX® video oynatmak için.

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın DivX Video-on-Demand (VOD) (İstek üzerine video) içeriği oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodu üretmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayıt işlemi tamamlamak ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi almak için bu kodla divx.com adresine gidin.



Windows Media ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



HDMI ve HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



USB-IF logoları Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.'in ticari markalarıdır.



2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz

standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Ürün bakımı

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

3 Ev sinema sisteminiz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

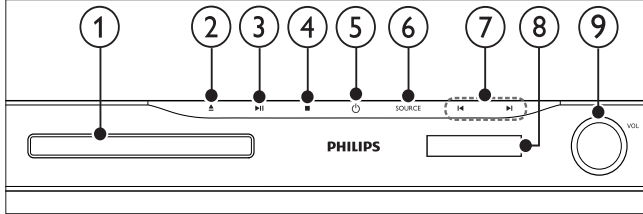

- ① Disk bölmesi
- ② ▲ (Aç/Kapat)
Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ③ ►|| (Oynat/Duraklat)
Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
- ④ ■ (Durdur)
 - Oynatmayı durdurur.
 - Radyo modunda geçerli önceden ayarlanan radyo istasyonunu siler.
- ⑤ ⏸ (Bekleme)
Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ⑥ SOURCE
Ev sinema sistemi için bir ses/video kaynağı seçer.
- ⑦ ◀▶ (Önceki/Sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.)
 - Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
 - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑧ Gösterge paneli
- ⑨ Ses düzeyi tekerleği

Uzaktan kumanda

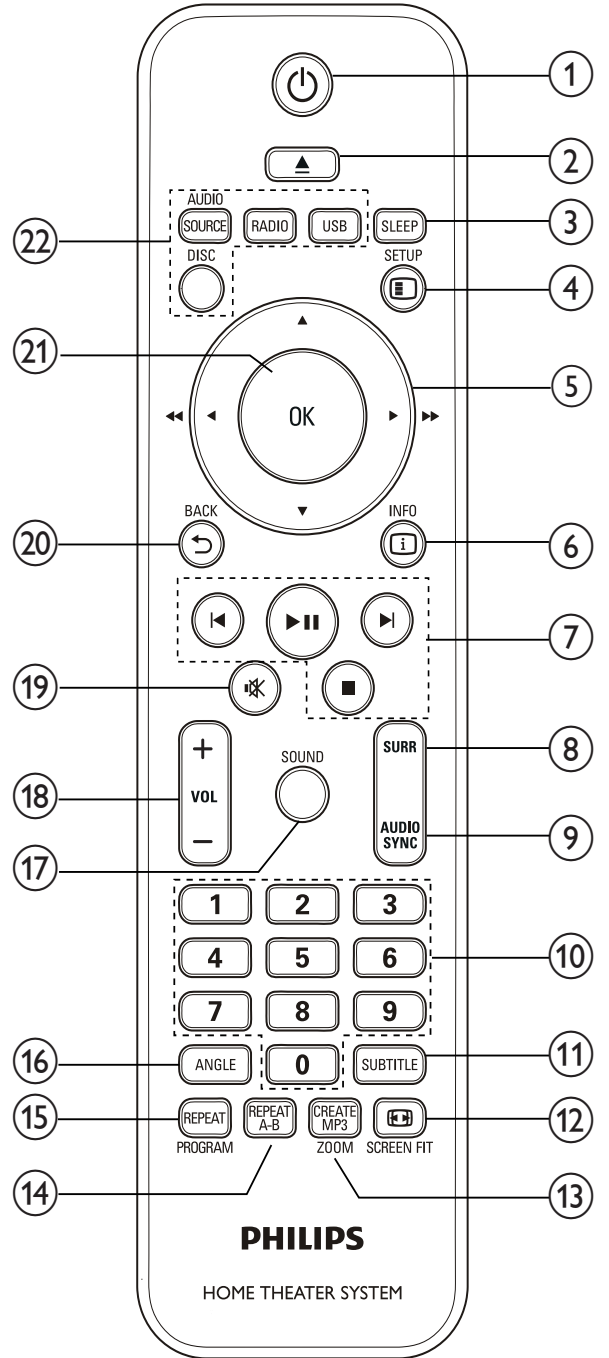

- ① **⏻ (Bekleme)**
Ev sinema sisteminin açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ③ **SLEEP**
Ev sinema sisteminin önceden ayarlanmış süre sonunda bekleme moduna geçmesini sağlar.
- ④ **⚙️ SETUP**
Kurulum menüsüne gider veya bu menüden çıkar.
- ⑤ **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri)**
 - Menülerde gezinmeyi sağlar.
 - Video modunda, hızlı geri veya hızlı ileri sarma için sol veya sağ tuşuna basın.
 - Radyo modunda, radyo istasyonu aramak için sol veya sağ tuşuna basın; radyo frekansının ince ayarını yapmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın.
- ⑥ **ℹ️ INFO**
Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
- ⑦ **Oynatma düğmeleri**
Oynatmayı kontrol eder.
- ⑧ **SURR (Surround Ses)**
Surround sese veya stereo sese geçer.
- ⑨ **AUDIO SYNC**
 - Bir ses dili veya kanal seçer.
 - Sesi görüntü ile senkronize etmek için basılı tutun. +/- ile birlikte kullanılır.
- ⑩ **Sayı tuşları**
Oynatılacak bir öğe seçer.
- ⑪ **SUBTITLE**
Video için altyazı dili seçer.
- ⑫ **📺 SCREEN FIT**
Resim formatını TV ekranına sığdırır.
- ⑬ **CREATE MP3/ZOOM**
 - MP3 oluşturmak üzere menü erişimi sağlar.
 - Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Tekrar oynatma için bir bölüm veya parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
 - Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
 - Radyo modunda, radyo istasyonlarını ayarlar.
- ⑯ **ANGLE**
Farklı kamera açıları için seçenekleri gösterir.
- ⑰ **SOUND**
Bir ses modu seçer.
- ⑱ **VOL +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑲ *** (Sessiz)**
Sesi kapatır veya tekrar açar.
- ⑳ **↶ BACK**
Önceki menü ekranına döner.
- ㉑ **OK**
Bir girişi veya seçimi onaylar.
- ㉒ **Kaynak düğmeleri**
 - **AUDIO SOURCE:** Bir ses giriş kaynağı seçer.
 - **RADIO:** FM radyoya geçer.
 - **USB:** USB depolama cihazına geçer.
 - **DISC:** Disk kaynağına geçiş yapar.

4 Ev sinema sisteminizin bağlanması

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema sisteminin aksesuarları ile temel bağlantıları Hızlı Başlangıç bölümünde verilmiştir. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve nominal şebeke değerleri için ürünün arkasındaki veya altındaki tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Konnektörler

Diğer cihazları ev sinema sistemine bağlar.



- MP3 LINK**
Bir MP3 çalardan ses girişi.
- USB**
Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.

Arka konektörler

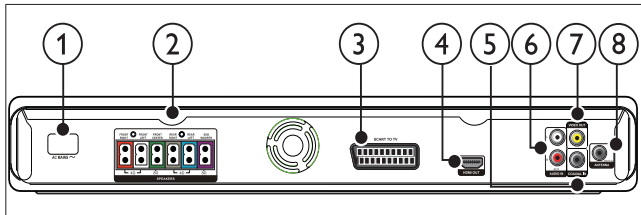

- AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlantı sağlar.

- SPEAKERS**
Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlantı sağlar.
- SCART TO TV**
TV'deki scart girişine bağlantı sağlar.
- HDMI OUT**
TV'deki HDMI girişine bağlantı sağlar.
- COAXIAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlantı sağlar.
- AUDIO IN-AUX**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlantı sağlar.
- VIDEO OUT**
TV'deki kompozit video girişine bağlantı sağlar.
- FM ANTENNA**
Radyo alımı için FM anten bağlantısı sağlar.

TV'ye bağlantı


Ev sinema sisteminizi doğrudan TV'ye bağlamak için aşağıdaki konektörlerden birini kullanın (en yüksek kaliteli videodan en basite):

- HDMI**
- SCART**
- Kompozit video**

Seçenek 1: HDMI üzerinden TV bağlantısı


Not

- HDTV'de DVI konektör varsa, bir HDMI/DVI adaptörü kullanarak bağlayın.

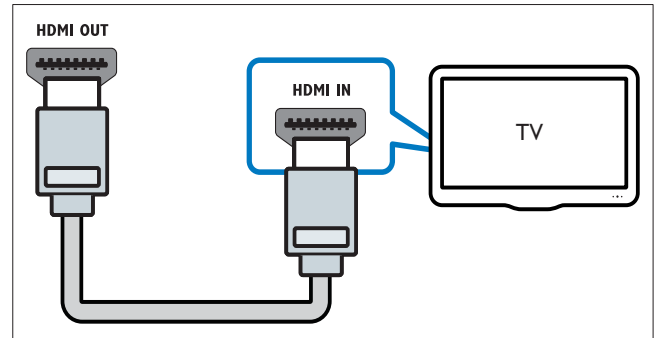


Seenek 2: Scart zerinden TV baėlantısı

(Kablo birlikte verilmez)

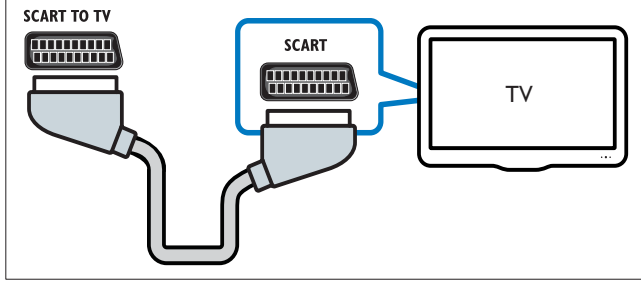


Seenek 1: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı

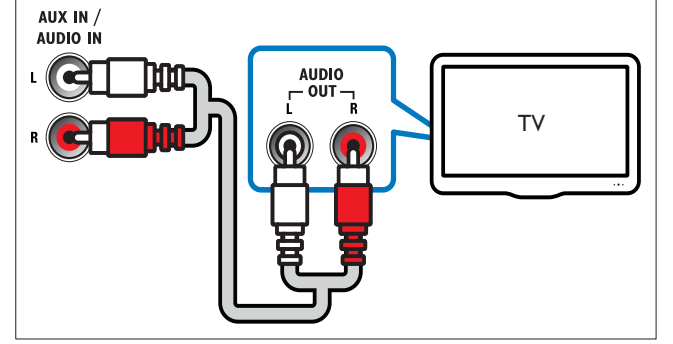

Seenek 3: Kompozit video (CVBS) zerinden TV baėlantısı

Not

- Kompozit video kablolu veya konektr AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE veya BASEBAND Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

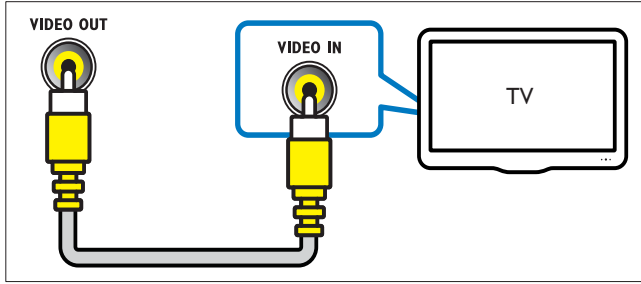


Seenek 2: Koaksiyel kabloyla ses baėlantısı

Not

- Dijital koaksiyel kablo veya konektr COAXIAL/DIGITAL OUT veya SPDIF OUT Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

(Kablo birlikte verilmez)

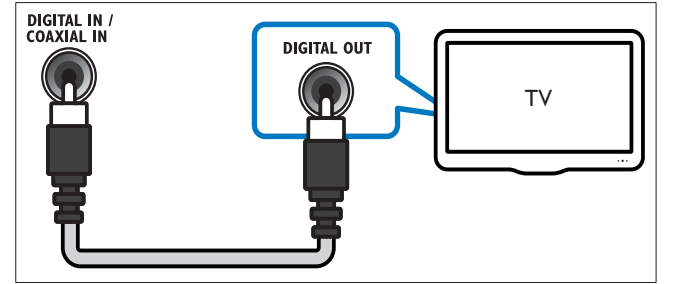

TV veya diėer cihazlardan gelen sesi baėlayın

Ev sinema sisteminizi TV veya kablo yayın alıcısı gibi diėer cihazlardan gelen sesi almak iin kullanabilirsiniz.

İpucu

- Baėlantınızın ses ıkıŐını semek iin **AUDIO SOURCE** tuŐuna arka arkaya basın.

5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

Aşağıdakileri kontrol edin:


- Gerekli bağlantıları yapın ve Hızlı Başlangıç'ta açıklanan ayarları tamamlayın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

Ses çıkışı seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modunun değiştirilmesi

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

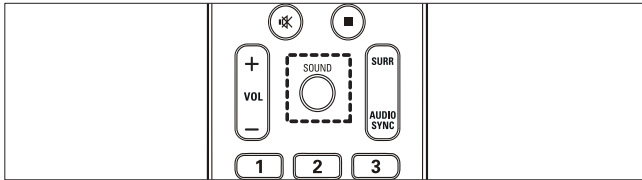


Mevcut ses modları arasında gezinmek için **SOUND** tuşuna arka arkaya basın.

Ses modu	Açıklama
ACTION / ROCK	Geliştirilmiş düşük ve yüksek frekans aralığı. Aksiyon filmleri ve rock veya pop müzik için idealdir.
DRAMA / JAZZ	Net orta ve yüksek frekans aralığı. Duygusal filmler ve caz müzik için idealdir.
CONCERT/ CLASSIC	Doğal ses. Canlı konserler ve klasik müzik için idealdir.

Ses modu	Açıklama
SPORTS	Net insan sesleri ve canlı spor karşılaşması atmosferi için dengeli orta frekans aralığı ve surround efektler.
NIGHT	Geceleri film seyretmek veya arkaplanda müzik çalmak için dinamik olarak kontrol edilen ses modu.

Surround ses modunun değiştirilmesi

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

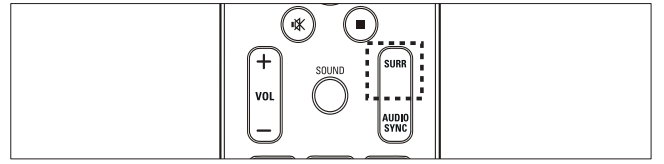

Kullanılabilir surround modları arasında gezinmek için **SURR** tuşuna arka arkaya basın.

Seçenek	Açıklama
5CH STEREO	Ses çıkışı orta ve arka hoparlörlere vererek stereo kanalların çıkışı güçlendirir. Parti müziği için ideal
MULTI-CHANNEL/ DPL II	Güçlü film deneyimi için sürükleyici çok kanallı ses.
STEREO	İki kanal stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.

Disk oynatma

Ev sinema sistemi video, ses ve karışık ortam diskleri (örneğin, JPEG fotoğraflar ve MP3 müzik içeren bir CD-R) dahil çok çeşitli diskleri oynatabilir.

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.
- 2 **DISC** tuşuna basın.
 - Disk oynatımı başlar veya disk ana menüsüne görüntülenir.

3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri	Menülerde gezinmeyi sağlar.
OK	Bir girişi veya seçimi onaylar.
▶ 	Oynatmayı başlatır, duraklatır veya sürdürür.
■	Oynatmayı durdurur.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
ZOOM	Bir video sahnesini veya görüntüsünü yakınlaştırır.
REPEAT A-B	Tekrar oynatma için bir bölüm veya parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
SCREEN FIT	Resim formatını TV ekranına sığdırır.

Video seçeneklerinin kullanılması

Video izlerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Not

- Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.

Tuş	İşlem
▲ / ▼	Yavaş geri veya yavaş ileri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. VCD/SVCD'lerde yavaş geri arama yapılamaz.
AUDIO SYNC	Bir ses dili veya kanal seçer.
SUBTITLE	Video için altyazı dili seçer.
i INFO	Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
REPEAT	Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.

Tuş	İşlem
ANGLE	Farklı kamera açıları için seçenekleri gösterir.

Fotoğraf seçeneklerinin kullanılması

Fotoğraf görüntülerken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş	İşlem
▲ / ▼	Fotoğraflı dikey veya yatay döndürür.
◀ / ▶	Fotoğraflı saat yönünün tersine veya saat yönünde döndürür.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki fotoğrafa atlar.
REPEAT	Klasördeki tek bir dosyayı veya bütün klasörü tekrarlar.
i INFO	Fotoğraf albümlerini küçük resim genel görünümünde görüntüler.

Ses seçeneklerinin kullanılması

Ses çalınırken bir çok kullanışlı özelliğe erişim sağlar.

Tuş	İşlem
REPEAT	Bir parçayı veya bütün diskli tekrarlar.

USB depolama cihazından oynatma

TV'de bir USB cihazında saklanan fotoğrafları görüntülemenize, müziği dinlemenize veya filmleri izlemenize olanak sağlayan bir USB konektörü bulunur.

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 **USB** tuşuna basın.
↳ Bir içerik tarayıcı görüntülenir.
- 3 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Oynatmayı (bkz. 'Disk oynatma' sayfa 9) kontrol etmek için oynatma düğmelerine basın:

Not

- USB depolama cihazı konektörünüze uygun değilse, bir USB uzatma kablosu gerekir.
- Ev sinema sistemi, fotoğraf görüntülemek için bir bilgisayar programı kullanılması gereken dijital fotoğraf makinelerini desteklemez.
- USB depolama cihazı FAT veya DOS formatlı ve Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olmalıdır.

Disk veya USB için diğer oynatım özellikleri

Diskten veya USB depolama cihazından video veya fotoğraf görüntülemek için çeşitli gelişmiş özellikler bulunmaktadır.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır. Dosyalar, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 Görüntü klasörüne girmek için **↩ BACK** düğmesine basın.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** düğmesine basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

Ses ile videonun senkronizasyonunu sağlar

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek amacıyla sesi geciktirebilirsiniz.

- 1 Gösterge panelinde ses senk mesajı görüntülenene kadar **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun.
- 2 Ses ve videoyu senkronize etmek için beş saniye içinde **+/-** tuşuna basın.

Belirli bir zamana hızı atlayarak oynatma

Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlama.

- 1 Video oynatımı sırasında **i INFO** tuşuna basın.

- 2 Aşağıdakileri seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** düğmelerine basın:
 - **[TS Süre]**: Başlık süresi.
 - **[B Süre]**: Bölüm süresi.
 - **[Disk Süre]**: Disk süresi.
 - **[Par Süresi]**: Parça süresi.
- 3 Sahnenin süresini girin ve **OK** düğmesine basın.

Radyodan oynatma

Ev sinema sistemi 40 adete kadar istasyon ayarını hafızada saklayabilir.

- 1 FM anteninin bağlı olup olmadığını kontrol edin.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
 - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu ayarlamadıysanız gösterge panelinde "**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**" görüntülenir: **▶ II** düğmesine basın.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın:

Tuş	İşlem
◀ / ▶	Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer.
◀◀ / ▶▶	Radyo istasyonu arar.
▲▼	Radyo frekansının ince ayarını yapar.
■	Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun. Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basın.

PROGRAM Manuel: Program moduna erişmek için bir kez basın; radyo istasyonunu kaydetmek için tekrar basın.
Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için basılı tutun.

Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

TV veya diğer cihazlardan ses çalma

Bağlı cihazın ses çıkışı seçmek için (bkz. 'TV veya diğer cihazlardan gelen sesi bağlayın' sayfa 8), **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

MP3 çalardan müzik çalma

Bir MP3 çalara veya diğer harici ses cihazlarına bağlanın ve ses dosyalarını çalın.

- 1 MP3 çalarınızı, ev sinema sistemine Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği gibi bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde '**MP3 LINK**' görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Ses dosyalarını seçmek ve oynatmak için MP3 çalardaki tuşlara basın.

MP3 ses dosyaları oluşturun

Ses CD'lerini MP3 ses dosyalarına dönüştürmek için ev sinema sistemini kullanın.

- 1 Ev sinema sistemine bir ses CD'si (CDDA/HDCCD) yerleştirin.
- 2 Ev sinema sistemine bir USB depolama cihazı bağlayın.
- 3 Ses çalınırken, **CREATE MP3** tuşuna basın.
- 4 **[Evet]** ögesini seçin ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	☐ Track01	04:14
Bitrate	128kbps	☐ Track02	04:17
CRT ID3	Yes	☐ Track03	03:58
Device	USB1	☐ Track04	04:51
SUMMARY		☐ Track05	03:53
		☐ Track06	04:09
		☐ Track07	04:38
		▼	
Select Track	0		
Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 **[Seçenekler]** panelindeki ayarları seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Hız]**: Dosyaya yazma hızını seçer.
 - **[Bitrate]**: Dönüştürme kalitesini seçer.
 - **[Metinden ID3'e]**: Parçalar hakkındaki bilgileri MP3 dosyalarına kopyalar.
 - **[Aygıt]**: MP3 dosyalarını depolamak için kullandığınız USB cihazını seçer.
- 6 **[PARÇA]** paneline ulaşma için ► tuşuna basın.
- 7 Bir parça seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - **[Tümünü Seç]**: Tüm parçaları seçer.
 - **[Hiç. Seçme]**: Tüm parçaların seçimlerini kaldırır.
- 8 Dönüşüm için menüden **[Başlat]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Tüm yeni MP3 ses dosyalarını kaydetmek için USB depolama cihazında yeni bir klasör oluşturulur.
 - Menüden çıkmak için, **[Çık]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not

- Dönüştürme işlemi sırasında herhangi bir düğmeye basmayın.
- DTS CD'ler ve kopya korumalı CD'ler dönüştürülemez.
- Yazma korumalı veya şifre korumalı USB depolama cihazları, MP3 dosyalarını depolamak için kullanılamaz.

6 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

! Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması doğrudur.

Ayar menüsü erişimi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
↳ Aşağıdaki menü görüntülenir.

Simge	Açıklama
	[Genel Ayar]
	[Ses Ayarı]
	[Video Ayarı]
	[Öncelik Ayarı]

- 2 Bir ayar menüsü seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
Ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirildiği konusunda bilgi almak için aşağıdaki bölümlere başvurun.
- 3 Önceki menüye geri dönmek için **BACK** tuşuna veya çıkmak için **SETUP** tuşuna basın.

≡ Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.

Genel ayarların değiştirilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Genel Ayar]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın
- 3 Aşağıdaki seçimleri ve ayarları yapın:
 - **[Disk Kilidi]** : Disk oynatımını kısıtlar. Oynatmadan önce diskin kilidini açmak için şifre (PIN kodu) gerekir.
 - **[Ekran Kararması]** : Gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
 - **[Ekran Dili]** : Ekran üzeri menü dilini seçer.
 - **[Ekran Koruması]** : Ekran koruyucu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).
 - **[Zamanlayıcı]** : Ev sinema sistemini belirli bir süreden sonra bekleme moduna geçirmek üzere bir uyku zamanlayıcısı ayarlar.
 - **[Otomatik Bekleme]** : Otomatik beklemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda) ev sineması bekleme moduna geçer.
 - **[DivX® VOD Kodu]** : Ev sinema sisteminin DivX VOD kayıt kodunu görüntüler.
- 4 Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

≡ Not

- DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, www.divx.com adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sistemini kaydettirin.

Ses ayarlarının deęiřtirilmesi

- 1 **⏏** **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Ses Ayarı]** seeneęini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın
- 3 Ařaęıdaki seimleri ve ayarları yapın:
 - **[Hoparlör Sesi]:** İdeal ses dengesini elde etmek için her bir hoparlörün ses seviyesini ayarlar.
 - **[Hopar.Lr Geckt]:** Tüm hoparlörlerden eşit ses iletimi elde etmek amacıyla orta ve arka hoparlörler için gecikme süresini ayarlar.
 - **[HDMI Ses]:** TV için HDMI ses çıkışı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Ses Senk]:** Bir video disk oynattığınızda, ses çıkışı için gecikme süresi ayarlar.
- 4 Seiminizi onaylamak için **OK** tuřuna basın.

Not

- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla baęlı olmalıdır.

Video ayarlarını deęiřtirilmesi

- 1 **⏏** **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Video Ayarı]** seeneęini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın
- 3 Ařaęıdaki seimleri ve ayarları yapın:
 - **[TV Sistemi]:** TV ile uyumlu bir TV sistemi seer.
 - **[TV Ekranı]:** TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seer.
 - **[Renk Ayarı]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seer.
 - **[HDMI Kurulumu]:** TV için HDMI video çözünürlüęü ve geniş ekran görüntü formatını seer. Geniş Ekran seeneęi sadece 16:9 geniş ekran TV ekran ayarı için kullanılabilir.
 - **[HD JPEG]:** Yüksek çözünürlüklü JPEG resimlerin gösterimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- 4 Seiminizi onaylamak için **OK** tuřuna basın.

Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seilir. Ayarı deęiřtirmeniz gerekirse, TV'nin yeni ayarı destekledięinden emin olun.
- Bazı video ayarları video kaynaęına baęlıdır, diskin veya TV'nin ayarı veya özellięi destekledięinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla baęlı olmalıdır.

Tercih ayarlarının deęiřtirilmesi

- 1 **⏏** **SETUP** tuřuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı]** seeneęini belirleyin, ardından **OK** tuřuna basın
- 3 Ařaęıdaki seimleri ve ayarları yapın:
 - **[Ses]:** Video için ses dili seer.
 - **[Altyazı]:** Video için altyazı dili seer.
 - **[Disk Menü]:** Video disk için menü dili seer.
 - **[Ebeveyn]:** Sınıflandırılarak kaydedilmiş olan disklere erişimi kısıtlar. Sınıflandırmadan baęımsız olarak tüm diskleri oynatmak için seviye '8' seimini yapın.
 - **[PBC]:** VCD ve SVCD diskleri için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.
 - **[MP3/JPEG Görüntüleme]:** MP3/JPEG klasörlerini veya tüm dosyaları görüntüler.
 - **[Şifre]:** Kısıtlı bir disk oynatmak için PIN kodu ayarlar veya bu kodu deęiřtirir. Bir PIN kodunuz yoksa veya PIN kodunuzu unuttuysanız, '0000' girin.
 - **[DivX Altyazı]:** DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seer.
 - **[Sürüm Blg]:** Ev sinema sisteminin yazılım sürümünü gösterir.
 - **[Varsayılan]:** Ev sinema sistemini sıfırlayarak fabrikada programlanan ayarlara getirir.
- 4 Seiminizi onaylamak için **OK** tuřuna basın.



Not

- İstedığınız disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** ögesini seçerek bu kılavuzun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.
- Disk kilidi, şifre (PIN kodu) ve ebeveyn kontrolü ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlayamazsınız.

7 Yazılım güncelleme

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu ev sinema sistemindeki yazılım sürümünü Philips web sitesinde bulunan en yeni yazılım sürümü (varsa) ile karşılaştırın.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1 **SETUP** tuşuna basın.
- 2 **[Öncelik Ayarı] > [Sürüm Blg]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

Yazılımın CD-R'den veya USB'den güncellenmesi

- 1 www.philips.com/support sitesindeki en yeni yazılım sürümünü kontrol edin.
 - Ürününüzün modelini bulun ve 'yazılım ve sürücüler' bölümünü tıklayın.
 - 2 Yazılımı CD-R veya USB depolama cihazına yükleyin.
 - 3 CD-R'yi ev sinema sistemine yerleştirin veya USB depolama cihazını bağlayın.
 - 4 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
↳ Tamamlandıktan sonra ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve açılır.
- Olmuyorsa, güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarın ve tekrar takın.



Dikkat

- Ev sinema sistemi zarar görebileceğinden, güncelleme sırasında gücü kapatmayın veya CD-R veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

8 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Bölge kodu

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir.

Ülke	DVD
Avrupa, İngiltere	
Asya Pasifik, Tayvan, Kore	
Latin Amerika	
Avustralya, Yeni Zelanda	
Rusya, Hindistan	
Çin	

Oynatma ortamı

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Görüntü CD'si, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB depolama cihazı

Dosya Formatı

- Ses: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (basit profil)
- Görüntü: .jpeg, .jpg

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
 - HTS5520: 800 W RMS (%30 THD)
 - HTS5530: 1000 W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz

- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Radyo

- Ayarlama aralığı: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 180 Hz-10 kHz

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: UMS (USB Yığın Depolama Sınıfı)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- Maksimum hafıza desteği: < 160GB.

Ana Ünite

- Güç kaynağı: 220-240V; ~50 Hz
- Güç tüketimi:
 - HTS5520: 150 W
 - HTS5530: 200 W
- Beklemede güç tüketimi: ≤ 0,9 W
- Boyutlar (GxYxD): 435 x 50 x 340 (mm)
- Ağırlık: 3,56 kg

Subwoofer

- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücüleri: 165 mm (6,5 inç) woofer
- Frekans tepkisi: 20 Hz-150 Hz
- Boyutlar (GxYxD):
 - HTS5520: 122,6 x 307 x 369 (mm)
 - HTS5530: 196 x 392 x 342,2 (mm)
- Ağırlık:
 - HTS5520: 3,76 kg
 - HTS5530: 6,3 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

Hoparlörler

- Sistem: her ürün serisine uyumlu uydu
- Hoparlör empedansı: 4 ohm (orta), 8 ohm (Ön/Arka)
- Hoparlör sürücüleri: 2x 3 inç tam kapsamlı
- Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD):
 - Orta: 280 x 96 x 92 (mm)
 - Ön/Arka: 100 x 280 x 115 (mm)
- Ağırlık:
 - Orta: 1,4 kg
 - Ön/Arka: her biri 1 kg
- Kablo uzunluğu:
 - Orta: 2 m
 - Ön: 3 m
 - Arka: 10 m

Lazer özellikleri

- Tip: Yarı iletken lazer GaAlAs (CD)
- Dalga boyu: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Çıkış gücü: 10 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Işın yayılımı: 60 derece.

9 Sorun Giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözilemiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Bu ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminizi prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin bu ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.
- TV sisteminizi değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, varsayılan moda geçin: 1) Disk bölmesini açmak için ▲ tuşuna basın. 2) **Sayı tuşları '3'** tuşuna basın.

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablosunun arızalı olup olmadığını kontrol edin. Yeni bir HDMI kablosu kullanın.
- HDMI video çözünürlüğünü değiştirdiğinizde bu durum ortaya çıkarsa, varsayılan moda geçin: 1) Disk bölmesini açmak için ▲ tuşuna basın. 2) **Sayı tuşları '1'** tuşuna basın.

Ses

Ses yok.

- Ses kablolarının bağlandığından emin olun ve oynatmak istediğiniz cihazı seçmek için doğru giriş kaynağını (örneğin, **AUDIO SOURCE**) seçin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP (Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma) uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa ses alamayabilirsiniz. Bir analog veya dijital ses bağlantısı kullanın.
- [HDMI Ses]** seçeneğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

TV programında ses yok.

- Ev sinema sisteminin ses girişi ile TV'nin ses çıkışı bir ses kablosu ile bağlayın, ardından doğru ses kaynağını seçmek için **AUDIO SOURCE** düğmesine arka arkaya basın.

Bozuk ses veya yankı.

- Ses çıkışı ev sinema sisteminden alınıyorsa, TV sesinin kapatıldığından veya minimum seviyeye ayarlandığından emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) **AUDIO SYNC** düğmesini basılı tutun. 2) Beş saniye içinde **+/-** düğmesine basın.

USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu ev sinema sistemiyle uyumlu olduğundan (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 16)emin olun.
- USB depolama cihazının ev sinema sistemi tarafından desteklenen bir dosya sistemiyle biçimlendirildiğinden emin olun (NTFS'in desteklenmediğini unutmayın).

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılamıyor.

Oynat

Disk oynatılamıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin disk (bkz. 'Ürün spesifikasyonları' sayfa 16) desteklediğinden emin olun.
- Ev sinema sisteminin DVD bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılamıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun.
- Doğru karakter setini seçin: 1) **SETUP** tuşuna basın. 2) **[Öncelik Ayarı]** öğesini seçin. 3) **[DivX Altyazı]** öğesini seçin. 4) Desteklenen bir karakter seti seçin. 5) **OK** düğmesine basın.

10 Dizin

A

altyazı	
dil	10
amplifikatör	16
ayarlar	
ebeveyn kontrolü	14
fabrika ayarlarını geri yükle	14
genel	13
ses	14
tercihler	14
video	14
ayarları değiştirme	13

Ü

ürün bakımı	4
ürün özellikleri	16
ürünün atılması	4

B

bağlama	
diğer cihazlar	8
rehber	7
TV	7
TV sesi	8, 12
bakım	4
bize ulaşın	17
bölge kodu	16

D

dil	
altyazı	14
disk menüsü	14
ekran üstü gösterim	13
ses	14
disk	
desteklenen diskler	16
oynatma	9
DivX	
altyazı	14
dosya biçimleri	16

G

genel bakış	
ana ünite	5
konnektörler	7
uzaktan kumanda	5

geri dönüşüm	4
güvenlik	3

K

konnektörler	7
--------------	---

M

MP3	
MP3 dosyaları oluşturma	12
oynatma	12

O

oynatma	
disk	9
MP3 çalar	12
radyo	11
seçenekler	9
sorun giderme	18
USB depolama cihazı	10

P

parola	14
--------	----

R

radyo	
ayarlama	11
oynatma	11
program	11
resim	
slayt gösterisi	11
sorun giderme	17

S

ses	
ayarlar	14
bağlantı	8
dil	14, 10
video ile senkronize etme	11
ses	
mod	9
sorun giderme	18
surround	9
slayt gösterisi	
müzikli slayt gösterisi oynatma	11
sorun giderme	17

T	
tekrarla	9
TV	
bağlama	7
TV sesi	8, 12

U	
USB	
oynatma	10
yazılım güncelleme	15
uzaktan kumanda	5

V	
video	
ayarlar	14
seçenekler	10
sesle senkronize etme	11

Y	
yazılım	
güncelleme	15
sürüm	15

Z	
zaman aramalı video	11

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

