

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5520
HTS5530



PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Hinweis	2
Copyright	2
Prüfzeichen	2
Netzsicherung (nur Großbritannien)	2
Marken	2

2 Wichtig	3
Sicherheit	3
Gerätepflge	4
Entsorgung von Altgeräten und Batterien	4

3 Ihr Home Entertainment-System	5
Hauptgerät	5
Fernbedienung	5

4 Anschließen Ihres Home Entertainment-Systems	7
Anschlüsse	7
Anschließen des Fernsehgeräts	7
Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus	8

5 Verwenden des Home Entertainment-Systems	9
Vor Beginn ...	9
Tonauswahl	9
Disc-Wiedergabe	10
Wiedergabe von einem USB - Speichergerät	11
Weitere Wiedergabe funktionen für Disc oder USB	11
Radiowiedergabe	12
Audiowiedergabe von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus	12
Wiedergabe von einem MP3-Player	12
Erstellen von MP3-Audiodateien	12

6 Ändern von Einstellungen	13
Zugriff auf das Konfigurationsmenü	13
Ändern der allgemeinen Einstellungen	14
Ändern der Audioeinstellungen	14
Ändern der Videoeinstellungen	14
Ändern der Benutzereinstellungen	15

7 Aktualisieren der Software	16
Prüfen der Softwareversion	16
Software-Update von CD-R oder USB	16

8 Produktspezifikationen	16
---------------------------------	----

9 Fehlerbehebung	18
-------------------------	----

10 Index	19
-----------------	----

1 Hinweis

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Dieses Produkt verwendet eine Kopierschutztechnologie, die durch US-Patente sowie durch andere Urheberrechte der Rovi Corporation geschützt ist. Rückentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind nicht zulässig.

Copyright in Großbritannien

Für Aufnahme und Wiedergabe ist ggf. eine Genehmigung notwendig. Weitere Informationen finden Sie im Copyright Act 1956 und in den Performers' Protection Acts 1958 bis 1972.

Prüfzeichen



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Gerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte die Netzsicherung gewechselt werden müssen, muss sie durch eine Sicherung mit dem Wert ersetzt werden, der auf dem Stecker angegeben ist (z. B. 10 A).

- 1 Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
- 2 Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verlorengehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.

- 3 Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.



Hinweis

- Um die Kompatibilität mit der EMV-Direktive (2004/108/EC) aufrechtzuerhalten, darf der Netzstecker nicht vom Netzkabel entfernt werden.

Marken



Hergestellt unter der Lizenz der Patente 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762 und 6.487.535 sowie anderen US-amerikanischen und weltweiten erteilten und ausstehenden Patenten. DTS sowie das entsprechende Symbol sind eingetragene Marken, DTS Digital Surround und die DTS-Logos sind Marken von DTS, Inc. Im Lieferumfang des Produkts ist Software enthalten. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind eingetragene Marken von DivX Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

DivX Ultra®-zertifiziert für die Wiedergabe von DivX®-Videos mit erweiterten Funktionen und Premiuminhalten.

DIVX VIDEO: DivX® ist ein von DivX Inc. entwickeltes digitales Videoformat. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes Gerät zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen sowie Software-Tools, um Ihre Dateien in DivX-Videos zu konvertieren, erhalten Sie unter www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um DivX Video-On-Demand (VOD)-Inhalte wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu generieren, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Unter vod.divx.com können Sie mit diesem Code die Registrierung Ihres Geräts abschließen. Zusätzlich erhalten Sie auf dieser Website weitere Informationen zu DivX VOD.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



HDMI, HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



2 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um das Gerät vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr für das Home Entertainment-System!

- Für Produkte, die an der Wand montiert werden können, verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht des Produkts und der Wandhalterung tragen kann. Koninklijke Philips Electronics N.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.

- Verwenden Sie zum Aufstellen der Lautsprecher mit Standfuß nur die im Lieferumfang enthaltenen Standfüße. Befestigen Sie den Standfuß fest am Lautsprecher. Stellen Sie den montierten Standfuß auf eine flache, ebene Oberfläche, die für das gesamte Gewicht von Lautsprecher und Standfuß geeignet ist.
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.
- Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlen, wenn geöffnet. Strahlenkontakt vermeiden.
- Berühren Sie niemals die optische Linse im Innern des Disc-Fachs.

Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.

Kontamination möglich!

- Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Gerätepflege

- Legen Sie keine anderen Gegenstände außer Discs in das Disc-Fach.
- Legen Sie keine verbogenen Discs oder Discs mit Rissen in das Disc-Fach.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Discs aus dem Disc-Fach.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.

Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.




Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

3 Ihr Home Entertainment-System


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Home Entertainment-System bitte unter www.philips.com/welcome.

Hauptgerät

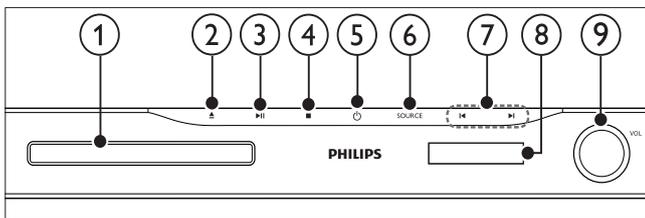

- ① Disc-Fach
- ② ▲ (Öffnen/Schließen)
Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ③ ▶|| (Wiedergabe/Pause)
Start, Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.
- ④ ■ (Stopp)
 - Stoppen der Wiedergabe.
 - Löschen der aktuell voreingestellten Radiosender im Radiomodus.
- ⑤ ⏻ (Standby-Ein)
Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
- ⑥ SOURCE
Auswählen einer Audioquelle für das Home Entertainment-System.
- ⑦ ◀/▶
 - Springen zum/zur vorherigen/nächsten Track, Kapitel bzw. Datei.
 - Im Radiomodus: Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
- ⑧ Anzeigefeld
- ⑨ Lautstärkeregler

Fernbedienung

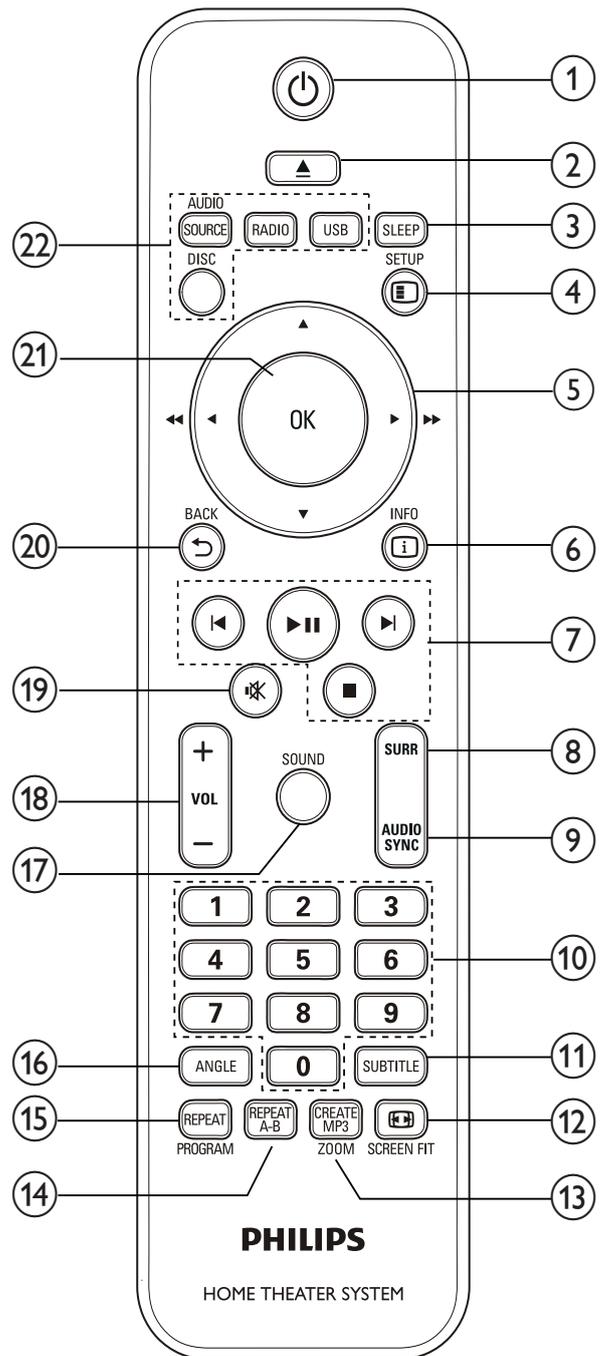

Deutsch

- ① **⏻ (Standby-Ein)**
Einschalten des Home Entertainment-Systems bzw. Umschalten auf Standby.
- ② **▲ OPEN/CLOSE**
Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs
- ③ **SLEEP**
Umschalten des Home Entertainment-Systems auf Standby, sobald die voreingestellte Zeit abgelaufen ist.
- ④ **⊞ SETUP**
Öffnen und Schließen des Konfigurationsmenüs
- ⑤ **▲▼◀▶ (Navigationstasten)**
- Durchlaufen der Menüs.
 - Drücken Sie im Videomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für einen schnellen Rückwärts- oder Vorwärtssuchlauf.
 - Drücken Sie im Radiomodus die Pfeiltaste nach links/rechts für die Suche nach einem Radiosender und die Pfeiltaste nach oben/unten für die Feineinstellung des Senders.
- ⑥ **i INFO**
Anzeigen von Informationen zur Wiedergabe.
- ⑦ **Wiedergabetasten**
Steuern der Wiedergabe.
- ⑧ **SURR (Surround Sound)**
Wechseln zwischen Surround Sound und Stereowiedergabe.
- ⑨ **AUDIO SYNC**
- Auswahl einer Audiosprache oder eines Fernsehsenders.
 - Gedrückt halten: Synchronisieren von Audio und Video Zur Verwendung mit +/-.
- ⑩ **Zahlentasten**
Auswahl eines Elements zur Wiedergabe.
- ⑪ **SUBTITLE**
Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe.
- ⑫ **📺 SCREEN FIT**
Anpassen des Bildformats an den Fernsehbildschirm.
- ⑬ **CREATE MP3/ZOOM**
- Zugriff auf das Menü zur Erstellung eines MP3-Titels
 - Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild.
- ⑭ **REPEAT A-B**
Markieren von zwei Punkten innerhalb eines Kapitels oder Titels für die Wiedergabewiederholung oder Abschalten des Wiedergabewiederholungsmodus.
- ⑮ **REPEAT / PROGRAM**
- Auswahl oder Ausschalten des Wiederholungsmodus.
 - Programmieren von Radiosendern im Radiomodus.
- ⑯ **ANGLE**
Anzeigeoptionen für verschiedene Kamerawinkel.
- ⑰ **SOUND**
Auswahl eines Soundmodus.
- ⑱ **VOL +/-**
Lauter/leiser
- ⑲ *** (Stummschaltung)**
Stummschaltung der Lautstärke aus bzw. ein.
- ⑳ **↶ BACK**
Zurückkehren zu einem vorherigen Menübildschirm.
- ㉑ **OK**
Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl.
- ㉒ **Source-Tasten**
- **AUDIO SOURCE:** Auswahl einer Audioeingangsquelle
 - **RADIO:** Umschalten auf UKW-Radio
 - **USB:** Umschalten auf ein USB-Speichergerät.
 - **DISC:** Wechseln zur Disc-Quelle.

4 Anschließen Ihres Home Entertainment- Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System an ein Fernsehgerät und andere Geräte anschließen. Die wichtigsten Anschlüsse des Home Entertainment-Systems mit seinen Zubehörteilen finden Sie in der Kurzanleitung. Eine vollständige, interaktive Anleitung finden Sie unter www.connectivityguide.philips.com.

Hinweis

- Auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts finden Sie Informationen zum Gerätetyp.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.


Anschlüsse

Verbinden Sie andere Geräte mit Ihrem Home Entertainment-System.



- ① **MP3 LINK**
Audioeingang für einen MP3-Player.
- ② **USB**
USB-Eingang für Audio-, Video- oder Bildwiedergabe.

Rückseitige Anschlüsse

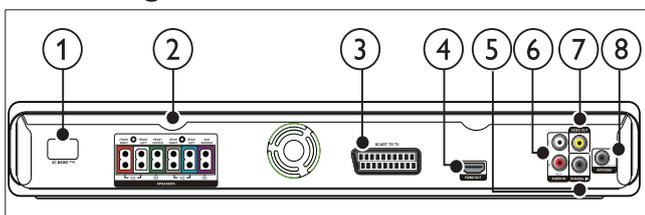

- ① **AC MAINS~**
Anschluss an die Stromversorgung.
- ② **SPEAKERS**
Anschluss für die mitgelieferten Lautsprecher und Subwoofer.
- ③ **SCART TO TV**
Anschluss für die SCART-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts.
- ④ **HDMI OUT**
Anschluss für die HDMI-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts.
- ⑤ **COAXIAL IN**
Anschluss für den koaxialen Audioausgang des Fernsehgeräts oder eines digitalen Geräts.
- ⑥ **AUDIO IN-AUX**
Anschluss für den analogen Audioausgang des Fernsehgeräts oder eines analogen Geräts.
- ⑦ **VIDEO OUT**
Anschluss für die Composite Video-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.
- ⑧ **FM ANTENNA**
Anschluss der UKW-Antenne für den Radioempfang.

Anschließen des Fernsehgeräts


Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System über einen der folgenden Anschlüsse direkt an ein Fernsehgerät an (aufgeführt von der höchsten bis zur Basis-Videoqualität):

- ① **HDMI**
- ② **SCART**
- ③ **Composite-Video**

Option 1: Anschluss an das Fernsehgerät über HDMI


Hinweis

- Wenn das HD-Fernsehgerät über einen DVI-Anschluss verfügt, stellen Sie eine Verbindung über einen HDMI/DVI-Adapter her.

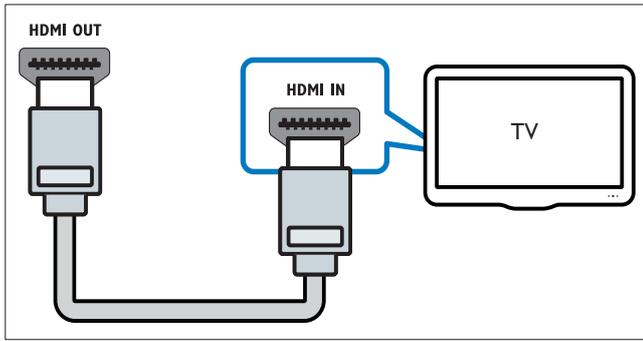

Option 2: Anschluss an das Fernsehgerät über SCART


(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

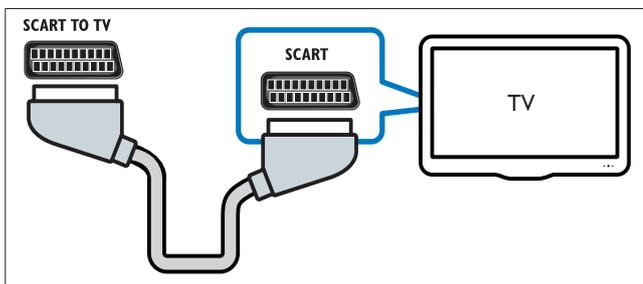

Option 3: Anschluss an das Fernsehgerät über Composite-Video (CVBS)

Hinweis

- Das Composite-Video-Kabel oder der -Anschluss kann mit **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** oder **BASEBAND** gekennzeichnet sein.

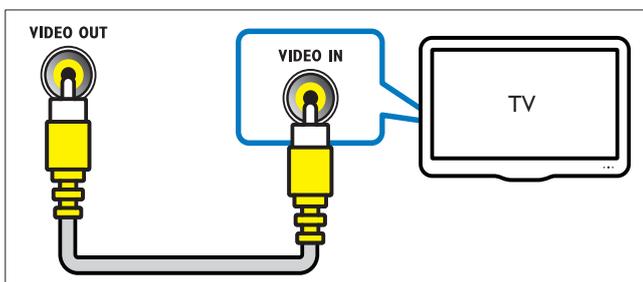


Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus

Verwenden Sie Ihr Home Entertainment-System, um Audiosignale von Ihrem Fernsehgerät oder anderen Geräten, beispielsweise einer Kabelbox, wiederzugeben.

Tipps

- Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, um die entsprechende Audioausgabe für Ihre Verbindung auszuwählen.

Option 1: Anschluss über analoge Audiokabel

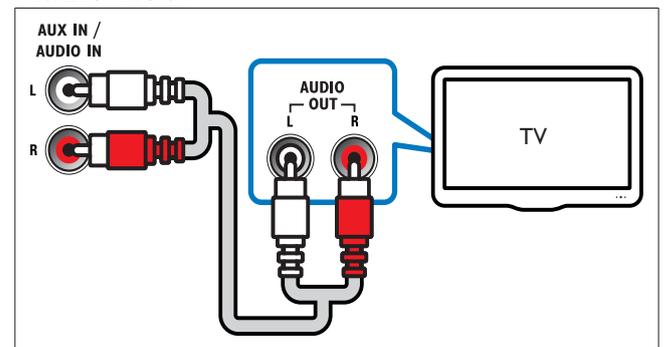


Option 2: Anschluss über ein Koaxialkabel

Hinweis

- Das digitale Koaxialkabel oder der -Anschluss kann mit **COAXIAL/DIGITAL OUT** oder **SPDIF OUT** gekennzeichnet sein.

(Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

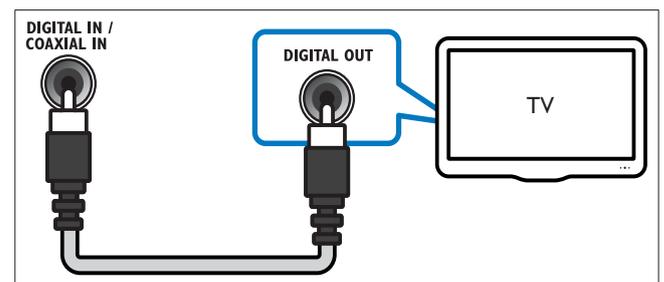

5 Verwenden des Home Entertainment-Systems

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihr Home Entertainment-System verwenden können, um Medien aus unterschiedlichen Quellen wiederzugeben.

Vor Beginn ...

Vergewissern Sie sich, dass Sie folgende Schritte durchgeführt haben:


- Stellen Sie die nötigen Verbindungen her, und schließen Sie das Einrichten des Geräts wie in der Kurzanleitung beschrieben ab.
- Einstellen des Fernsehgeräts auf die richtige Quelle für das Home Entertainment-System.

Tonauswahl

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie den idealen Ton für Ihre Videos oder Musik auswählen.

Ändern des Soundmodus

Wählen Sie vordefinierte Einstellungen des Soundmodus für Ihre Videos oder Ihre Musik.

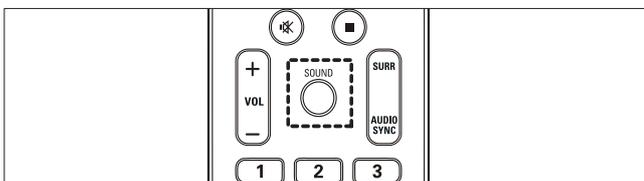


Drücken Sie **SOUND** wiederholt, um die verfügbaren Einstellungen für den Soundmodus zu durchlaufen.

Soundmodus	Beschreibung
ACTION / ROCK	Verbesserte Wiedergabe des niedrigen und hohen Frequenzbereichs. Ideal für Actionfilme und Rock- oder Popmusik.

Soundmodus	Beschreibung
DRAMA / JAZZ	Klare Töne im mittleren und hohen Frequenzbereich. Ideal für Filmdramen und Jazzmusik.
CONCERT / CLASSIC	Neutraler Klang. Ideal für Live-Konzerte und klassische Musik.
SPORTS	Moderater mittlerer Frequenzbereich und Surround-Effekte für eine kristallklare Stimmwiedergabe und eine Live-Stadion-Atmosphäre.
NIGHT	Dynamisch gesteuerter Soundmodus, geeignet für die Wiedergabe von Filmen bei Nacht oder von leiser Hintergrundmusik.

Ändern des Modus für Surround Sound

Genießen Sie ein unvergleichliches Audio-Erlebnis mit den Surround-Modi.

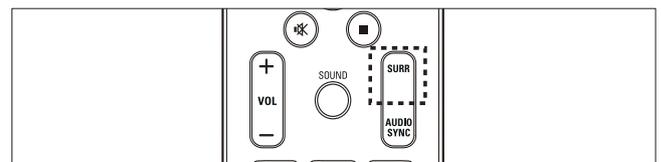

Drücken Sie wiederholt **SURR**, um die verfügbaren Modi für den Surround Sound zu durchlaufen.

Option	Beschreibung
5CH STEREO	In diesem Modus wird die Ausgabe der Stereokanäle durch die Duplizierung der Tonausgabe von Center- und Rear-Lautsprechern verbessert. Ideal für Partymusik.
MULTI-CHANNEL/ DPL II	Unvergleichlicher Mehrkanal-Sound für ein besseres Filmerlebnis.
STEREO	Zwei-Kanal-Stereo-Sound. Ideal für die Wiedergabe von Musik.

Disc-Wiedergabe

Das Home Entertainment-System kann die unterschiedlichsten Discs wiedergeben, angefangen bei Video- und Audio-Discs bis hin zu Discs mit gemischten Medien (beispielsweise eine CD-R, die JPEG-Bilder und MP3-Musik enthält).

- 1 Legen Sie eine Disc in das Home Entertainment-System ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC**.
↳ Die Disc wird abgespielt oder das Hauptmenü der Disc erscheint.
- 3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Aktion
Navigationstasten	Durchlaufen der Menüs.
OK	Bestätigung einer Eingabe oder Auswahl.
▶ 	Start, Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.
■	Stoppen der Wiedergabe.
⏮/▶	Springen zum/zur vorherigen/nächsten Track, Kapitel bzw. Datei.
⏪/▶▶	Schnell rückwärts oder schnell vorwärts spulen. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden.
ZOOM	Zoomen in eine Videoszene oder ein Bild.
REPEAT A-B	Markieren von zwei Punkten innerhalb eines Kapitels oder Titels für die Wiedergabewiederholung oder Abschalten des Wiedergabewiederholungsmodus.
📺 SCREEN FIT	Anpassen des Bildformats an den Fernsehbildschirm.

Verwenden von Video-Optionen

Zugriff auf mehrere nützliche Funktionen während der Wiedergabe eines Videos.



Hinweis

- Die verfügbaren Video-Optionen hängen von der Video-Quelle ab.

Taste	Aktion
▲ / ▼	Langsamer Rück- oder Vorlauf. Durch mehrmaliges Drücken kann die Suchgeschwindigkeit geändert werden. Bei VCD/SVCD ist die langsame Rückwärtssuche nicht verfügbar.
AUDIO SYNC	Auswahl einer Audiosprache oder eines Fernsehenders.
SUBTITLE	Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe.
📄 INFO	Anzeigen von Informationen zur Wiedergabe.
REPEAT	Wiederholen eines Kapitels bzw. Titels.
ANGLE	Anzeigeoptionen für verschiedene Kamerawinkel.

Verwenden von Bildoptionen

Zugriff auf mehrere nützliche Funktionen während der Wiedergabe von Bildern.

Taste	Aktion
▲/▼	Vertikales oder horizontales Drehen des Fotos.
◀▶	Drehen des Bilds gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn.
⏮/▶	Springen zum vorhergehenden oder nächsten Bild.
REPEAT	Wiederholen einer einzelnen Datei innerhalb eines Ordners oder Wiederholen des gesamten Ordners.
📄 INFO	Anzeige von Fotoalben in einer Miniaturbildübersicht.

Verwenden der Audio-Optionen

Rufen Sie während der Audiowiedergabe verschiedene nützliche Funktionen auf.

Taste	Aktion
REPEAT	Wiederholen eines Titels oder einer gesamten Disc.

Wiedergabe von einem USB - Speichergerät

Das Home Entertainment-System ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, sodass Sie Bilder anzeigen, Musik anhören oder Filme ansehen können, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind.

- 1 Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem Home Entertainment-System.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB**.
↳ Ein Content-Browser wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus, und drücken Sie die Taste **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe (siehe 'Disc-Wiedergabe' auf Seite 10) die Wiedergabetasten.

Hinweis

- Falls das USB-Speichergerät nicht am Anschluss angeschlossen werden kann, verwenden Sie ein USB-Verlängerungskabel.
- Das Home Entertainment-System unterstützt keine Digitalkameras, bei denen ein Computer-Programm zum Anzeigen von Fotos erforderlich ist.
- Das USB-Speichergerät muss FAT- oder DOS-formatiert und mit Mass Storage Class kompatibel sein.

Weitere Wiedergabe funktionen für Disc oder USB

Mehrere erweiterte Funktionen stehen zur Wiedergabe von Videos oder Bildern von einer Disc oder einem USB-Speichergerät zur Verfügung.

Wiedergeben einer Diashow mit Musik

Sie können eine Diashow mit Musik erstellen, bei der Musik und Bilder gleichzeitig wiedergegeben werden. Die Dateien müssen alle auf derselben Disc bzw. demselben USB-Speichergerät gespeichert sein.

- 1 Wählen Sie einen Musiktitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- 2 Drücken Sie auf **↩ BACK**, und wechseln Sie zum Bildordner.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie anschließend **OK**, um mit der Diashow zu beginnen.
- 4 Drücken Sie **■**, um die Diashow zu beenden.
- 5 Drücken Sie erneut **■**, um die Musikwiedergabe zu beenden.

Synchronisieren von Audio und Video

Wenn die Audio- und Videowiedergabe nicht synchronisiert ist, können Sie die Audiowiedergabe verzögern, sodass sie der Videowiedergabe entspricht.

- 1 Halten Sie **AUDIO SYNC** gedrückt, bis die Meldung "Audio Sync" im Anzeigefeld erscheint.
- 2 Drücken Sie **+/-** innerhalb von fünf Sekunden, um die Audio- und Videowiedergabe zu synchronisieren.

Schnelles Überspringen zu einer bestimmten Zeit

Schnelles Aufsuchen eines bestimmten Teils des Videos, indem die Zeit einer Szene eingegeben wird.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **i INFO**.
- 2 Drücken Sie **Navigationstasten** und **OK**, um folgende Auswahl zu treffen:
 - **[Tt Dauer]** : Titelzeit.
 - **[Kp Dauer]** : Kapitelzeit.
 - **[Diskdau.]** : Disc-Zeit.
 - **[Trackdau.]** : Track-Zeit.
- 3 Geben Sie die Zeit der Szene ein, und drücken Sie anschließend **OK**.

Radiowiedergabe

Das Home Entertainment-System kann bis zu 40 Radiosender speichern.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die UKW-Antenne angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie die Taste **RADIO**.
↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" erscheint im Anzeigefeld, wenn keine Radiosender programmiert sind. Drücken Sie ► **II**.
- 3 Drücken Sie zum Steuern der Wiedergabe die folgenden Tasten:

Taste	Aktion
◀/▶	Löschen eines voreingestellten Radiosenders.
◀◀/▶▶	Suche nach einem Radiosender.
▲▼	Feinabstimmen einer Radiofrequenz.
■	Halten Sie die Taste gedrückt, um einen voreingestellten Radiosender zu löschen. Drücken Sie diese Taste, um die Einrichtung von Radiosendern zu unterbrechen.

PROGRAM Manuell: Einmal drücken, um den Programmiermodus aufzurufen, ein weiteres Mal drücken, um den Radiosender zu speichern.
Automatisch: Fünf Sekunden lang gedrückt halten, um die Radiosender neu zu programmieren.

Hinweis

- Mittelwelle und digitales Radio werden nicht unterstützt.
- Wenn kein Stereosignal erkannt wird, werden Sie aufgefordert, die Radiosender erneut zu installieren.
- Positionieren Sie die Antenne nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts oder einer anderen Strahlungsquelle, um den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.

Audiowiedergabe von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus

Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, um den Audioausgang des angeschlossenen Geräts auszuwählen (siehe 'Anschließen eines Audioausgangs von einem Fernsehgerät oder anderen Geräten aus' auf Seite 8).

Wiedergabe von einem MP3-Player

Schließen Sie MP3-Player oder andere externe Audiogeräte an, und geben Sie Audiodateien davon wieder.

- 1 Verbinden Sie den MP3-Player wie in der Kurzanleitung beschrieben mit dem Home Entertainment-System.
- 2 Drücken Sie wiederholt **AUDIO SOURCE**, bis **MP3 LINK** im Anzeigefeld erscheint.
- 3 Drücken Sie die Tasten auf dem MP3-Player, um Audiodateien auszuwählen und abzuspielen.

Erstellen von MP3-Audiodateien

Konvertieren Sie mithilfe des Home Entertainment-Systems Audio-CDs in MP3-Audiodateien.

- 1 Legen Sie eine Audio-CD (CDDA/HDCCD) in das Home Entertainment-System ein.
- 2 Verbinden Sie ein USB-Speichergerät mit dem Home Entertainment-System.
- 3 Drücken Sie während der Audiowiedergabe **CREATE MP3**.
- 4 Wählen Sie **[Ja]** und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
CRT ID3	Yes	<input type="radio"/> Track03	03:58
Device	USB1	<input type="radio"/> Track04	04:51
SUMMARY		<input type="radio"/> Track05	03:53
Select Track	0	<input type="radio"/> Track06	04:09
Time	00:00	<input type="radio"/> Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Nehmen Sie im Feld **[OPTIONEN]** die Einstellungen vor, und drücken Sie **OK**.
- **[Geschw.]** : Auswählen der Geschwindigkeit für das Schreiben der Datei.
 - **[Bitrate]** : Auswählen der Qualität für die Konvertierung.
 - **[Text zu ID3]** : Kopieren von Informationen zu den Titeln in die MP3-Dateien.
 - **[Gerät]** : Auswählen des USB-Geräts zum Speichern der MP3-Dateien.
- 6 Drücken Sie **▶**, um das Feld **[TITEL]** zu öffnen.
- 7 Wählen Sie einen Audiotitel aus, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- **[Alle auswählen]** : Auswählen aller Tracks.
 - **[Alle abw.]** : Aufheben der Track-Auswahl.
- 8 Wählen Sie im Menü die Option **[Start]** aus, um die Konvertierung zu starten, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- ↳ Im USB-Gerät wird ein neuer Ordner erstellt, in dem alle neuen MP3-Dateien gespeichert werden.
- Um das Menü zu verlassen, wählen Sie die Option **[Beenden]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

Hinweis

- Drücken Sie während der Konvertierung keine Taste.
- DTS- und kopiergeschützte CDs können nicht konvertiert werden.
- Schreib- oder passwortgeschützte USB-Speichergeräte können nicht zum Speichern von MP3-Dateien verwendet werden.

6 Ändern von Einstellungen

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie die Einstellungen Ihres Home Entertainment-Systems ändern können.



Achtung

- Ein Großteil der Einstellungen ist bereits mit den optimalen Werten für das Home Entertainment-System konfiguriert. Falls Sie keinen besonderen Grund zum Ändern einer Einstellung haben, sollte der Standardwert beibehalten werden.

Zugriff auf das Konfigurationsmenü

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏SETUP**.
- ↳ Das folgende Menü wird angezeigt.

Symbol	Beschreibung
	[Setup allgemein]
	[Audio-Setup]
	[Video-Setup]
	[Vorz.Einst Setup]

- 2 Wählen Sie ein Einrichtungsmenü, und drücken Sie dann auf **OK**.
- Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zum Ändern der Einstellungen Ihres Home Entertainment-Systems.
- 3 Drücken Sie **↩BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie **⏏SETUP**, um das Menü zu verlassen.



Hinweis

- Einstellungen, die ausgeblendet sind, können nicht geändert werden.

Ändern der allgemeinen Einstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Setup allgemein]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[Disk-Sperre]** : Einschränken der Wiedergabe von einer Disc. Vor der Wiedergabe der Disc muss ein Passwort (PIN-Code) eingegeben werden.
 - **[Anzei. abblen.]** : Ändern der Helligkeit des Anzeigefelds.
 - **[OSD Sprache]** : Wählt die Menüsprache für die Bildschirmmenüs aus.
 - **[Bildd.schoner]** : Aktivieren oder Deaktivieren des Bildschirmschonermodus. Bei der Aktivierung wird der Bildschirm nach 10 Minuten Inaktivität in den Ruhemodus geschaltet.
 - **[Sleep Timer]** : Einstellen des Sleep Timers auf eine bestimmte Zeit, nach der das Home Entertainment-System in den Standby-Modus schaltet.
 - **[Auto. Standby]** : (De-)Aktivieren des automatischen Standby-Modus. Ist dieser Modus aktiviert, wechselt das Home Entertainment-System automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie 30 Minuten lang keine Aktivität ausführen (z. B. im Pause- oder Stoppmodus).
 - **[DivX® VOD-Code]** : Anzeigen des Registrierungscode für DivX VOD für das Home Entertainment-System.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Vor dem Kauf und der Wiedergabe von DivX-Videos auf dem Home Entertainment-System müssen Sie das Gerät mit dem DivX VOD-Code unter www.divx.com registrieren.

Ändern der Audioeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Audio-Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[Lautspr-Lautst]** : Auswählen der Lautstärke für jeden Lautsprecher für die ideale Audio-Balance.
 - **[Lautspr-Verzög]** : Einstellen der Verzögerungszeit zwischen Center- und Rear-Lautsprechern, um eine gleichmäßige Wiedergabe von allen Lautsprechern zu gewährleisten.
 - **[HDMI-AUDIO]** : Aktivieren oder Deaktivieren eines HDMI-Audioausgangs für das Fernsehgerät.
 - **[Audio Sync]** : Einstellen einer Verzögerung für die Audioausgabe beim Abspielen einer Video-Disc.
- 4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Für alle HDMI-Einstellungen muss das Fernsehgerät über HDMI angeschlossen sein.

Ändern der Videoeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Video-Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[TV-System]** : Auswählen eines mit dem Fernsehgerät kompatiblen TV-Systems.
 - **[TV-Bildsch.]** : Auswählen eines für den Bildschirm des Fernsehgeräts passenden Formats für die Bildanzeige.
 - **[Bildeinstell.]** : Auswählen einer vordefinierten Farbeinstellung.
 - **[HDMI-Setup]** : Auswählen der HDMI-Videoauflösung und des Breitbildformats für das Fernsehgerät. Die Breitbildformat-Option steht nur als 16:9-Breitbildanzeige am Fernsehgerät zur Verfügung.

- **[HD JPEG]** : (De-)Aktivieren der Anzeige von JPEG-Bildern in High Definition.

4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Die beste Einstellung wird vom Fernsehgerät automatisch ausgewählt. Wenn Sie die Einstellung ändern, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät die neue Einstellung unterstützt.
- Einige Videoeinstellungen hängen von der Videoquelle ab. Vergewissern Sie sich, dass die Disc und das Fernsehgerät die Einstellung oder die Funktion unterstützen.
- Für alle HDMI-Einstellungen muss das Fernsehgerät über HDMI angeschlossen sein.

Ändern der Benutzereinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
- 3 Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und passen Sie sie an:
 - **[Audio]** : Auswählen einer Audiosprache für die Video-Wiedergabe.
 - **[Untertitel]** : Auswählen einer Untertitelsprache für die Video-Wiedergabe.
 - **[Disk-Menü]** : Auswählen einer Menüsprache für die Video-Disc.
 - **[Ki.sicherung]** : Einschränken des Zugriffs auf Discs mit Altersfreigabe. Um alle Discs unabhängig von der Altersfreigabe wiedergeben zu können, wählen Sie Stufe "8".
 - **[PBC]** : Auswählen, ob das Inhaltsmenü auf VCD- und SVCD-Discs angezeigt oder übersprungen werden soll.
 - **[MP3-/JPEG-Display]** : Anzeigen der MP3/JPEG-Ordner oder aller Dateien.
 - **[Passwort]** : Einrichten oder Ändern eines PIN-Codes, um eine eingeschränkt zugängliche Disc wiederzugeben. Wenn Sie keine PIN haben oder Ihre PIN vergessen haben, geben Sie "0000" ein.

- **[DivX-U.-Titel]** : Auswählen eines Zeichensatzes, der DivX-Untertitel unterstützt.
- **[Versionsinfo]** : Anzeigen der Softwareversion des Home Entertainment-Systems.
- **[Grundeinst.]** : Zurücksetzen des Home Entertainment-Systems auf die Werkseinstellungen.

4 Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis

- Wenn ihre bevorzugte Disc-Menüsprache nicht verfügbar ist, können Sie in der Liste **[Andere]** wählen und den 4-stelligen Code eingeben, den Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs finden.
- Wenn Sie eine Sprache auswählen, die auf der Disc nicht zur Verfügung steht, verwendet das Home Entertainment-System die Standardsprache der Disc.
- Sie können Einstellungen für Datenträgersperre, Passwort (Pin-Code) und Kindersicherung nicht auf ihre Standardwerte zurücksetzen.

7 Aktualisieren der Software

Um vorhandene Aktualisierungen zu ermitteln, können Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Home Entertainment-Systems mit der aktuellen Software (falls verfügbar) auf der Philips-Website vergleichen.

Prüfen der Softwareversion

- 1 Drücken Sie die Taste **⏏** **SETUP**.
- 2 Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup] > [Versionsinfo]**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
↳ Die Softwareversion wird angezeigt.

Software-Update von CD-R oder USB

- 1 Ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion unter www.philips.com/support.
 - Wählen Sie Ihr Modell, und klicken Sie auf "Software & Treiber".
 - 2 Laden Sie die Software auf eine CD-R oder ein USB-Speichergerät herunter.
 - 3 Legen Sie eine CD ein, oder schließen Sie das USB-Speichergerät an das Home Entertainment-System an.
 - 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts, um die Aktualisierung zu bestätigen.
↳ Nach Abschluss der Aktualisierung schaltet sich das Home Entertainment-System automatisch aus und wieder ein.
- Wenn nicht, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang, und stecken Sie es wieder ein.

! Achtung

- Während der Softwareaktualisierung dürfen Sie weder das Gerät ausschalten noch die CD-R oder das USB-Speichergerät entfernen, da dadurch das Home Entertainment-System beschädigt werden kann.

8 Produktspezifikationen

☰ Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Regionalcode

Das Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Home Entertainment-Systems gibt an, welche Regionen das Gerät unterstützt.

Land	DVD
Europa, Großbritannien	
Asien-Pazifik-Raum, Taiwan, Korea	
Lateinamerika	
Australien, Neuseeland	
Russland, Indien	
China	

Wiedergabemedien

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio-CD, Video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB-Speichergerät

Dateiformat

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (einfaches Profil)
- Bild: .jpeg, .jpg

Verstärker

- Gesamtausgangsleistung:
 - HTS5520: 800 W RMS (30 % Klirrfaktor)
 - HTS5530: 1.000 W RMS (30 % Klirrfaktor)
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz

- Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dB (CCIR)/(A-gewichtet)
- Eingangsempfindlichkeit:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-Ausgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF digitaler Audio-Eingang:
 - Koaxial: IEC 60958-3
- Abtastfrequenz
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstante Bitrate:
 - MP3: 112 Kbit/s bis 320 Kbit/s
 - WMA: 64 Kbit/s bis 192 Kbit/s

Radio

- Empfangsbereich: UKW 87,5 bis 108 MHz (50 kHz)
- Signal-/Rauschverhältnis: UKW 50 dB
- Frequenzgang: UKW 180 Hz bis 10 kHz

USB

- Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
- Unterstützte Klassen: UMS (USB Mass Storage Class; USB-Geräteklasse für Speichergeräte)
- Signal-/Rauschverhältnis: FAT16, FAT32
- Maximal unterstützte Speichergröße: < 160 GB

Hauptgerät

- Stromversorgung: 220–240 V; ~50 Hz
- Stromverbrauch:
 - HTS5520: 150 W
 - HTS5530: 200 W
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 0,9 W
- Abmessungen (B x H x T): 435 x 50 x 340 (mm)
- Gewicht: 3,56 kg

Subwoofer

- Impedanz: 4 Ohm
- Lautsprecher: 165 mm Woofer
- Frequenzgang: 20 Hz bis 150 Hz
- Abmessungen (B x H x T):
 - HTS5520: 122,6 x 307 x 369 (mm)
 - HTS5530: 196 x 392 x 342,2 (mm)

- Gewicht:
 - HTS5520: 3,76 kg
 - HTS5530: 6,3 kg
- Kabellänge: 3 m

Lautsprecher

- System: Breitband-Satellit
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm (Center), 8 Ohm (Vorder/Rück)
- Lautsprechertreiber: 2 x 3" Full-Range
- Frequenzgang: 150 Hz bis 20 kHz
- Abmessungen (B x H x T):
 - Center: 280 x 96 x 92 (mm)
 - Vorder/Rück: 100 x 280 x 115 (mm)
- Gewicht:
 - Center: 1,4 kg
 - Vorder/Rück: je 1 kg
- Kabellänge:
 - Center: 2 m
 - Vorder: 3 m
 - Rück: 10 m

Technische Laserdaten

- Typ: Halbleiterlaser GaAlAs (CD)
- Wellenlänge: 645 bis 665 nm (DVD), 770 bis 800 nm (CD)
- Ausgangsleistung: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Strahlendivergenz: 60 Grad

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiter besteht, registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/welcome.

Wenn Sie Philips kontaktieren, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Rück- oder Unterseite des Geräts.

Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. _____

Serien-Nr. _____

Hauptgerät

Die Tasten des Home Entertainment-Systems funktionieren nicht.

- Trennen Sie das Home Entertainment-System einige Minuten lang von der Stromversorgung, und schließen Sie es dann erneut an.

Bild

Es wird kein Bild angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher auf die richtige Quelle für dieses Home Entertainment-System eingestellt ist.
- Tritt dies beim Ändern des TV-Systems auf, wechseln Sie in den Standardmodus:
1) Drücken Sie die Taste **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Drücken Sie die **Zahlentasten 3**.

Kein Bild über die HDMI-Verbindung.

- Überprüfen Sie das HDMI-Kabel auf Fehler. Ersetzen Sie das HDMI-Kabel.
- Tritt dies beim Ändern der HDMI-Videoauflösung auf, wechseln Sie in den Standardmodus: 1) Drücken Sie die Taste **▲**, um das Disc-Fach zu öffnen. 2) Drücken Sie die **Zahlentasten 1**.

Sound

Es ist kein Ton zu hören.

- Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel angeschlossen sind, und wählen Sie die richtige Eingangsquelle (z. B. **AUDIO SOURCE**) für das gewünschte Gerät aus.

Kein Ton über die HDMI-Verbindung.

- Sie hören unter Umständen keinen Ton, wenn das angeschlossene Gerät nicht HDCP- (High-bandwidth Digital Content Protection) oder DVI- kompatibel ist. Verwenden Sie eine analoge oder digitale Audioverbindung.
- Stellen Sie sicher, dass **[HDMI-Audio]** aktiviert ist.

Kein Ton bei Fernsehsendungen.

- Schließen Sie ein Audiokabel an den Audioeingang des Home Entertainment-Systems und den Audioausgang des Fernsehgeräts an. Drücken Sie anschließend wiederholt **AUDIO SOURCE**, um die korrekte Audioquelle auszuwählen.

Verzerrter Ton oder Echo.

- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Fernsehgeräts ausgeschaltet oder auf das Minimum eingestellt ist, wenn die Audioausgabe über das Home Entertainment-System erfolgt.

Die Audio- und Videowiedergabe wird nicht synchronisiert.

- 1) Halten Sie die Taste **AUDIO SYNC** gedrückt. 2) Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste **+/-**.

Wiedergabe

Disc kann nicht wiedergegeben werden.

- Reinigen Sie die Disc.
- Überprüfen Sie, ob das Home Entertainment-System die Disc (siehe 'Produktspezifikationen' auf Seite 16) unterstützt.
- Überprüfen Sie, ob das Home Entertainment-System den Regionalcode der DVD unterstützt.
- Überprüfen Sie bei DVD±RW oder DVD±R, ob die Disc finalisiert wurde.

Keine Wiedergabe von DivX-Videodateien möglich.

- Vergewissern Sie sich, dass die DivX-Datei entsprechend dem Home Entertainment-Profil mit dem DivX-Encoder codiert wurde.

- Stellen Sie sicher, dass die DivX-Videodatei vollständig ist.

DivX-Untertitel werden nicht richtig angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass der Name der Untertiteldatei dem Namen der Filmdatei entspricht.
- Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus: 1) Drücken Sie **ESC** **SETUP**. 2) Wählen Sie **[Vorz.Einst Setup]**. 3) Wählen Sie **[DivX-U.-Titel]**. 4) Wählen Sie einen unterstützten Zeichensatz aus. 5) Drücken Sie **OK**.

Der Inhalt eines USB-Speichergeräts kann nicht gelesen werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Format des USB-Speichergeräts mit dem Home Entertainment-System kompatibel ist (siehe 'Produktspezifikationen' auf Seite 16).
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichergerät mit einem Dateisystem formatiert ist, das vom Home Entertainment-System unterstützt wird. (Beachten Sie, dass NTFS nicht unterstützt wird.)

Auf dem Fernsehgerät wird das Symbol für "Keine Eingabe" oder "x" angezeigt.

- Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden.

10 Index

A

Anschluss

Andere Geräte	8
Audiosignal des Fernsehgeräts	8, 12
Guide	7
TV	7
Anschlüsse	7

Audio

Anschluss	8
Einstellungen	14
Sprache	15, 10
Synchronisieren mit Video	11

Ü

Übersicht

Anschlüsse	7
Fernbedienung	5
Hauptgerät	5

B

Bild

Diashow	11
Fehlerbehebung	18

D

Dateiformate	16
---------------------	----

Diashow

Wiedergabe einer Diashow mit Musik	11
------------------------------------	----

Disc

unterstützte Discs	16
Wiedergabe	10

DivX

Untertitel	15
------------	----

E

Einstellungen

Allgemein	14
Audio	14
bevorzugte Einstellungen	15
Kindersicherung	15
Video	14
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	15

Einstellungen ändern

13

Entsorgung

4

Entsorgung Ihres Geräts

4

F	
Fehlerbehebung	18
Fernbedienung	5
Fernsehgerät	
Anschluss	7
Audiosignal des Fernsehgeräts	8, 12

G	
Gerätepflege	4

K	
Kontaktaufnahme	18

M	
MP3	
Erstellen von MP3-Dateien	12
Wiedergabe	12

P	
Passwort	15
Pflege	4
Produktspezifikationen	16

R	
Radio	
Einstellen	12
Programm	12
Wiedergabe	12
Region-Code	16

S	
Sicherheit	3
Software	
Aktualisierungen	16
Version	16
Sprache	
Audio	15
Bildschirmanzeige	14
Discmenü	15
Untertitel	15

T	
Ton	
Fehlerbehebung	18
Modus	9
Surround	9

U	
Untertitel	
Sprache	10
USB	
Softwareaktualisierung	16
Wiedergabe	11

V	
Verstärker	16
Video	
Einstellungen	14
Optionen	10
Synchronisieren von Audio	11

W	
Wiedergabe	
Disc	10
Fehlerbehebung	18
MP3-Player	12
Optionen	10
Radio	12
USB-Speichergerät	11
Wiederholen	10

Z	
Zeitsuche bei Video	11

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoaan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleghan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

