

Inspiron 13 7000

Setup und technische Daten

Computer-Modell: Inspiron 13-7370
Vorschriftenmodell: P83G001
Vorschriftentyp: P83G



Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen



ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.



VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.



WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2017 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2017-07

Rev. A00

Inhaltsverzeichnis

Einrichten des Computers.....	5
--------------------------------------	----------

Erstellen eines USB-Wiederherstellungslaufwerks für Windows.....	8
---	----------

Neuinstallieren von Windows mithilfe eines USB- Wiederherstellungslaufwerks.....	9
---	---

Anzeigen.....	10
----------------------	-----------

Vorderseite.....	10
Links.....	11
Rechts.....	12
Basis.....	13
Display (Touchscreen).....	14
Display (ohne Touchscreen)	15
Unten.....	16

Technische Daten.....	17
------------------------------	-----------

Systeminformationen.....	17
Computermodell.....	17
Abmessungen und Gewicht.....	17
Betriebssystem.....	18
Speicher.....	18
Anschlüsse und Stecker.....	19
Kommunikation.....	19



Funk.....	20
Audio.....	20
Bei Lagerung.....	21
Speicherkartenleser.....	21
Tastatur.....	21
Kamera.....	22
Touchpad.....	22
Netzadapter.....	23
Akku.....	23
Display.....	24
Video.....	25
Computerumgebung.....	25
Tastenkombinationen.....	27
Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell.....	30
Selbsthilfe-Ressourcen.....	30
Kontaktaufnahme mit Dell.....	31

Identifizier

GUID-B01A69CF-218B-4645-A8F1-0594AB40BD95

Status

In Translation

Einrichten des Computers


- 1 Schließen Sie den Netzadapter an und drücken Sie den Betriebsschalter.



2 Betriebssystem-Setup fertigstellen.


Für Windows:

- a) Mit einem Netzwerk verbinden.

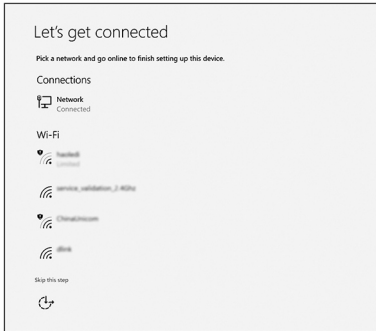

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- b) Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto.

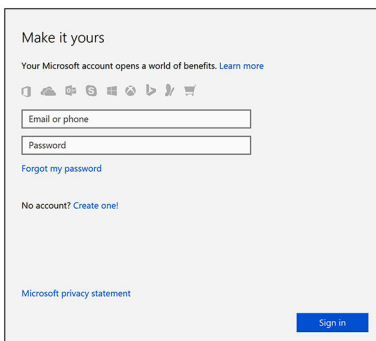

Für Ubuntu:


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

3 Machen Sie Dell Apps in Windows ausfindig.



Computer registrieren

Dell Hilfe und Support

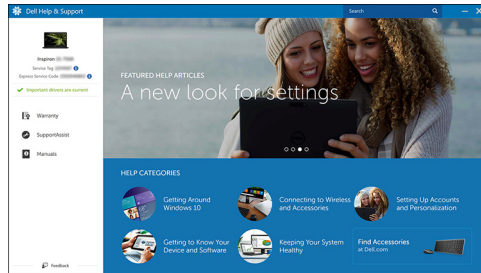

SupportAssist – Computer überprüfen und aktualisieren

4 Erstellen Sie ein Wiederherstellungslaufwerk für Windows. Es wird empfohlen, ein Wiederherstellungslaufwerk für die Fehlerbehebung zu erstellen und Probleme zu beheben, die ggf. unter Windows auftreten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen eines USB-Wiederherstellungslaufwerks für Windows](#).



Identifizier

GUID-2D4FD3BB-D11E-4568-9B46-51EF228459EA

Status

Translated

Erstellen eines USB-Wiederherstellungslaufwerks für Windows

Es wird empfohlen, ein Wiederherstellungslaufwerk für die Fehlerbehebung zu erstellen und Probleme zu beheben, die ggf. unter Windows auftreten. Es ist ein leeres USB-Flashlaufwerk mit einer Speicherkapazität von mindestens 16 GB erforderlich, um das Wiederherstellungslaufwerk zu erstellen.



ANMERKUNG: Die nachfolgenden Schritte variieren je nach installierter Windows-Version. Aktuelle Anweisungen finden Sie auf der [Microsoft-Support-Website](#).

- 1 Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an Ihren Computer an.
- 2 Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein.
- 3 Klicken Sie in den Suchergebnissen auf **Create a Recovery Drive** (Wiederherstellungslaufwerk erstellen).
Das Fenster **User Account Control** (Benutzerkontosteuerung) wird angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Yes (Ja)**, um fortzufahren.
Das Feld **Recovery Drive** (Wiederherstellungslaufwerk) wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie **Back up system files to the recovery drive** (Systemdateien auf dem Wiederherstellungslaufwerk sichern) und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
- 6 Wählen Sie **USB flash drive** (USB-Flashlaufwerk) und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
Es wird eine Meldung angezeigt, die angibt, dass alle auf dem USB-Flashlaufwerk vorhandenen Daten gelöscht werden.
- 7 Klicken Sie auf **Erstellen**.



ANMERKUNG: Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

- 8 Klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen)**.

Identifizier

GUID-3E5E47A3-671E-4E01-8949-53F6F26DA1D2

Status

Translated

Neuinstallieren von Windows mithilfe eines USB-Wiederherstellungslaufwerks



VORSICHT: Bei diesem Vorgang wird die Festplatte formatiert und alle Daten auf Ihrem Computer gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Sie die Daten auf Ihrem Computer sichern, bevor Sie mit dieser Aufgabe beginnen.



ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich vor der Neuinstallation von Windows, dass Ihr Computer über mehr als 2 GB Arbeitsspeicher und mehr als 32 GB Speicherplatz verfügt.

- 1 Schließen Sie das USB-Wiederherstellungslaufwerk an Ihren Computer an.
- 2 Den Computer neu starten.
- 3 Drücken Sie die Taste F12, nachdem das Dell Logo auf dem Bildschirm angezeigt wird, um auf das Startmenü zuzugreifen.
Es wird die Meldung **Preparing one-time boot menu** (Vorbereiten des einmaligen Startmenüs) angezeigt.
- 4 Sobald das Startmenü geladen wurde, wählen Sie das USB-Wiederherstellungsgerät unter **UEFI Boot** (UEFI-Start) aus.
Das System wird neu gestartet und es wird der Bildschirm **Choose the keyboard layout** (Tastaturlayout auswählen) angezeigt.
- 5 Wählen Sie das Tastaturlayout aus.
- 6 Wählen Sie im Bildschirm **Choose an Option** (Option auswählen) **Troubleshoot** (Fehlerbehebung).
- 7 Klicken Sie auf **Recover from a Laufwerk** (Vom Laufwerk wiederherstellen).
- 8 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Just remove my files** (Eigene Dateien entfernen) für Schnellformatierung.
 - **Fully clean the drive** (Laufwerk vollständig reinigen) für eine vollständige Formatierung.
- 9 Klicken Sie auf **Recover** (Wiederherstellen), um den Wiederherstellungsvorgang zu starten.
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern und der Computer wird während dieses Vorgangs neu gestartet.




Identifizier	GUID-1830ED76-0D0D-4DCE-8DEE-EC5C633533F2
Status	In Translation

Anzeigen

Identifizier	GUID-8BC3E7EF-5E69-4AF3-9BAF-88714FD92703
Status	In Translation

Vorderseite



1 Strom- und Akkustatusanzeige/ Festplattenaktivitätsanzeige

Zeigt den Akkuladestatus oder die Festplattenaktivität an.



ANMERKUNG: Drücken Sie Fn+H, um diese Anzeigeleuchte zwischen Strom-/ Akkustatusanzeige und Festplattenaktivitätsanzeige umzuschalten.

Festplattenaktivitätsanzeige

Leuchtet, wenn der Computer auf das Festplattenlaufwerk zugreift.

Strom- und Akkustatusanzeige

Zeigt den Strom- und Akkuladestatus an.

Durchgehend weiß – Netzadapter ist angeschlossen und der Akku ist zu mehr als 5 % geladen.


Gelb – Der Computer läuft im Akkubetrieb und der Akku ist zu weniger als 5 % geladen.

Off (Aus)

- Der Netzadapter ist angeschlossen und der Akku ist vollständig aufgeladen.
- Computer läuft im Akkubetrieb und der Akku ist zu mehr als 5 % geladen.
- Computer befindet sich im Standby- oder Schlafmodus oder ist ausgeschaltet.

Identifizier	GUID-16DD1D68-E636-4CC3-A0C0-D2EE94025977
Status	In Translation

Links

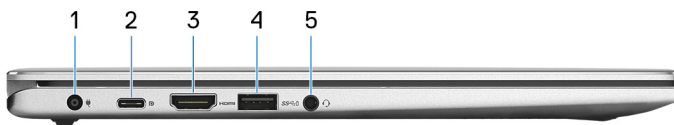

1 Netzadapteranschluss

Schließen Sie einen Netzadapter an, um den Computer mit Strom zu versorgen und den Akku zu laden.

2 USB 3.1 Gen 1-Anschluss (Typ C)/DisplayPort

Zum Anschluss von Peripheriegeräten, wie z. B. externe Speichergeräte, Drucker und externe Bildschirme. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbp/s.



ANMERKUNG: Ein Adapter ist erforderlich, um eine Verbindung zum DisplayPort-Gerät herzustellen (separat erhältlich).

3 HDMI-Anschluss

Verbinden Sie ein TV- oder ein anderes HDMI-in-fähiges Gerät. Stellt Audio- und Videoausgang zur Verfügung.

4 USB 3.1 Gen 1-Anschluss mit PowerShare

Zum Anschluss von Peripheriegeräten, wie z. B. Speichergeräte und Drucker. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbp/s. Mit PowerShare können Sie Ihr USB-Gerät sogar aufladen, wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist.



ANMERKUNG: Wenn Ihr Computer ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet, müssen Sie den Netzadapter über den PowerShare-Anschluss anschließen, um Ihr Gerät zu laden. Sie müssen diese Funktion im BIOS- Setup-Programm aktivieren.



ANMERKUNG: Bestimmte USB-Geräte werden möglicherweise nicht aufgeladen, wenn der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Energiesparmodus befindet. Schalten Sie in derartigen Fällen den Computer ein, um das Gerät aufzuladen.



5 Headset-Anschluss

Zum Anschluss eines Kopfhörers oder eines Headsets (Kopfhörer-Mikrofon-Kombi).

Identifizier	GUID-EB96A8D1-DC3E-4B59-BF30-EE3A72D67896
Status	In Translation

Rechts



1 SD-Kartensteckplatz

Führt Lese- und Schreibvorgänge von und auf SD-Karten aus.

2 USB 3.1 Gen 1-Anschluss

Zum Anschluss von Peripheriegeräten, wie z. B. Speichergeräte und Drucker. Bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbp/s.

3 Sicherheitskabeleinschub (für Noble Locks)

Anschluss eines Sicherheitskabels, um unbefugtes Bewegen des Computers zu verhindern.

Identifizier

GUID-AB338737-CE3F-4603-97E8-09BF3BAA23C8

Status

In Translation

Basis



1 **Touchpad**

Bewegen Sie den Finger über das Touchpad, um den Mauszeiger zu bewegen. Tippen Sie, um mit der linken Maustaste zu klicken und tippen Sie mit zwei Fingern, um mit der rechten Maustaste zu klicken.

2 **Linker Mausklickbereich**

Drücken Sie hier, um mit der linken Maustaste zu klicken.

3 **Rechter Mausklickbereich**

Drücken Sie hier, um mit der rechten Maustaste zu klicken.

4 **Betriebsschalter mit optionalem Fingerabdruckleser**

Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer einzuschalten, wenn er ausgeschaltet, im Ruhezustand oder im Standby-Modus ist.

Drücken Sie den Betriebsschalter, um den Computer in den Standby-Modus zu versetzen, wenn er eingeschaltet ist.



Drücken und 4 Sekunden lang halten, um ein Herunterfahren des Computers zu erzwingen.


Platzieren Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckleser, um sich bei Ihrem Computer anzumelden. Mithilfe des Fingerabdruck-Lesegeräts kann Ihr Computer Ihren Fingerabdruck als Passwort erkennen.

 **ANMERKUNG: Sie müssen den Fingerabdruckleser konfigurieren, um Ihren Fingerabdruck zu registrieren und den Zugriff zu aktivieren.**

 **ANMERKUNG: Sie können das Verhalten des Betriebsschalters in den Energieoptionen anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter */ch und mein Dell* unter www.dell.com/support/manuals.**

Identifizier	GUID-70D59BC7-A9B6-4979-9C11-937833FDDE56
Status	In Translation

Display (Touchscreen)

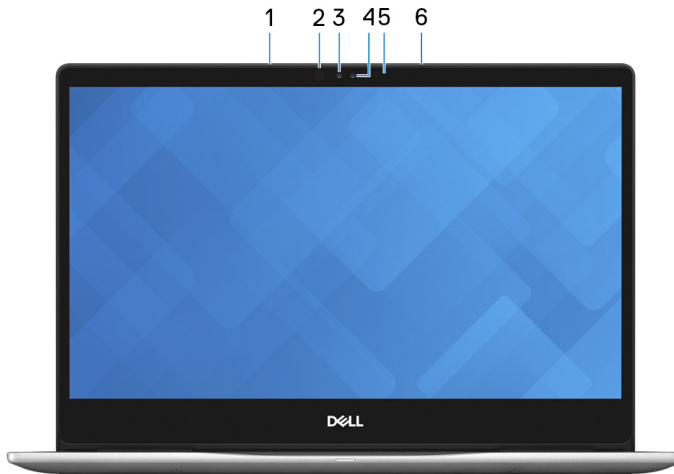

1 Linkes Mikrofon

Ermöglicht digitale Toneingaben für Audioaufnahmen und Sprachanrufe.

2 Infrarotsender

Strahlt Infrarotlicht aus, wodurch die Infrarot Kamera Tiefe erkennen und Bewegungen verfolgen kann.

3 Infrarot-Kamera

Die Tiefenerkennungs-Funktion der Kamera erhöht in Kombination mit der Windows Hello-Gesichtserkennung die Sicherheit.

4 Kamera

Ermöglicht Video-Chats, Fotoaufnahmen und Videoaufzeichnungen.

5 Kamerastatusanzeige


Leuchtet, wenn die Kamera verwendet wird.

6 Rechtes Mikrofon

Ermöglicht digitale Toneingaben für Audioaufnahmen und Sprachanrufe.

Identifizier	GUID-30CF7A8C-C7ED-46BF-A5FA-6F6B9E6B7C5B
Status	In Translation

Display (ohne Touchscreen)

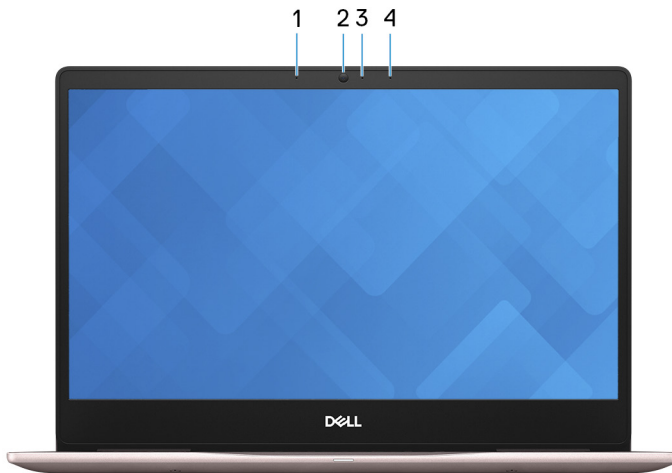

1 Linkes Mikrofon

Ermöglicht digitale Toneingaben für Audioaufnahmen und Sprachanrufe.

2 Kamera

Ermöglicht Video-Chats, Fotoaufnahmen und Videoaufzeichnungen.

3 Kamerastatusanzeige



Leuchtet, wenn die Kamera verwendet wird.

4 **Rechtes Mikrofon**

Ermöglicht digitale Toneingaben für Audioaufnahmen und Sprachanrufe.

Identifizier	GUID-EBF54169-0CDB-472C-A7EF-1E30DEA28066
Status	In Translation

Unten



1 **Linker Lautsprecher**

Ermöglicht Audioausgabe.

2 **Service-Tag-Etikett**

Die Service-Tag-Nummer ist eine eindeutige alphanumerische Kennung, mit der Dell Servicetechniker die Hardware-Komponenten in Ihrem Computer identifizieren und auf die Garantieinformationen zugreifen können.

3 **Rechter Lautsprecher**

Ermöglicht Audioausgabe.

Identifizier	GUID-E1BA77B3-C94D-4553-BF74-13EFA6C5A6A6
Status	In Translation

Technische Daten

Identifizier	GUID-9BB7C69C-75C3-48C8-B880-6C441B581B57
Status	In Translation

Systeminformationen

Tabelle 1. Systeminformationen

Prozessor	Intel Core i5/i7 der 8. Generation
Chipsatz	In Prozessor integriert

Identifizier	GUID-E98B8D7D-D743-4B9D-9ACC-31F9FA01DFBA
Status	In Translation

Computermodell

Tabelle 2. Computermodell

Computermodell	Inspiron 13-7370
----------------	------------------

Identifizier	GUID-DD3EE88D-C6B3-49E5-888F-6EA42F4F4328
Status	In Translation

Abmessungen und Gewicht

Tabelle 3. Abmessungen und Gewicht

	Touchscreen	Ohne Touchscreen
Höhe	15,51 mm (0,61 Zoll)	15,19 mm (0,60 Zoll)
Breite	309,66 mm (12,19 Zoll)	
Tiefe	215,70 mm (8,49 Zoll)	



Gewicht (maximal) 1,63 kg (3,59 lb) 1,50 kg (3,31 Pfund)



ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers variiert je nach bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden.

Identifizier GUID-E7D09847-9FD3-49A8-98CD-01C27881D04D

Status In Translation

Betriebssystem

Tabelle 4. Betriebssystem

Unterstützte Betriebssysteme

- Ubuntu
- Windows 10 Home 64 Bit
- Windows 10 Professional 64 Bit

Identifizier GUID-ED38B810-487B-40C3-B99E-DDBAC7D489C7

Status In Translation

Speicher

Tabelle 5. Arbeitsspeicher

Steckplätze	Integrierter Speicher
Typ	Dual-Channel-DDR4
Geschwindigkeit	2 133 MHz und 2 400 MHz
Unterstützte Konfigurationen	4 GB, 8 GB und 16 GB



Identifizier	GUID-C008BB9E-CA79-42B1-B732-A30152B9D681
Status	In Translation

Anschlüsse und Stecker

Tabelle 6. Anschlüsse und Stecker

Extern:	
USB	- Ein USB 3.1 Gen 1-Anschluss - Ein USB 3.1 Gen 1-Anschluss mit PowerShare - Ein USB 3.1 Gen 1-Anschluss (Typ C)/DisplayPort
Audio/Video	- Ein HDMI-Anschluss - Ein Headset-Anschluss (Mikrofon/Kopfhörer-Kombi)

Tabelle 7. Anschlüsse und Stecker

Intern:	
M.2-Karte	- Ein M.2-Steckplatz für SSD - Ein M.2-Steckplatz für WiFi/Bluetooth

Identifizier	GUID-3372A057-F321-408E-BAB6-DFF216923D2A
Status	In Translation

Kommunikation

Tabelle 8. Unterstützte Kommunikationen

Funk	- WiFi 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.2
------	--





ANMERKUNG: Windows 10 unterstützt derzeit bis zu Bluetooth 4.1.

Identifizier	GUID-B5F0CD0D-6372-4DD6-917B-983C07222058
Status	In Translation

Funk

Tabelle 9. Funk

Übertragungsrate	Bis zu 867 Mbit/s
Frequenzbänder	2,4 GHz/5 GHz
Verschlüsselung	• WEP 64 Bit und 128 Bit • AES-CCMP • TKIP

Identifizier	GUID-E192B2C2-7887-4613-99B6-62851CCD85B9
Status	In Translation

Audio

Tabelle 10. Audio

Controller	Realtek ALC3254-CG mit Waves MaxxAudio Pro
Lautsprecher	Zwei
Lautsprecherausgang	• Durchschnittlich: 2 W • Maximal: 2,5 W
Mikrofon	Digital-Array-Mikrofone
Lautstärkereglern	Tasten zur Mediensteuerung

Identifizier	GUID-B998DF35-07D4-4C0C-BA7F-157C709E187E
Status	In Translation

Bei Lagerung

Tabelle 11. Speicherspezifikationen

Schnittstelle	• SATA 6 GBit/s • PCIe Gen3 x4 bis zu 32 Gbit/s
SSD-Laufwerk (Solid State Drive)	Eine M.2-Festplatte
Unterstützte Kapazität	Bis zu 512 GB

Identifizier	GUID-6DD8D188-F56A-4F29-8204-6F0205D8E270
Status	In Translation

Speicherkartenleser

Tabelle 12. Technische Daten des Medienkartenlesegeräts

Typ	Ein SD-Kartensteckplatz
Unterstützte Karte	SD-Karte

Identifizier	GUID-F70153E6-9E7D-45D0-B561-EEB98885B1DC
Status	In Translation

Tastatur

Tabelle 13. Tastatur

Typ	Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Tastaturbefehl	Auf einigen Tasten Ihrer Tastatur befinden sich zwei Symbole. Diese Tasten können zum Eintippen von Sonderzeichen oder zum Ausführen von Sekundärfunktionen verwendet werden. Zum Eintippen von Sonderzeichen drücken Sie auf „Umschalten“ und auf



die entsprechende Taste. Zum Ausführen von Sekundärfunktionen drücken Sie auf „Fn“ und auf die entsprechende Taste.

 **ANMERKUNG: Drücken Sie Fn +Esc, um die primäre Funktion der Funktionstasten (F1-F12) zwischen den zwei Modi – Multimediatastenmodus und Funktionstastenmodus – umzustellen.**

[Tastenkombinationen](#)

Identifizier	GUID-A5A93CF8-A315-48F9-B485-071DC036CA82
Status	In Translation

Kamera

Tabelle 14. Kamera

Auflösung	
Kamera	• Standbild: 0,92 Megapixel • Video: 1280 x 720 (HD) bei 30 fps
Infrarot-Kamera (optional)	640 x 480 (VGA)
Diagonaler Betrachtungswinkel	
Kamera	88 Grad
Infrarot-Kamera (optional)	82,9 Grad

Identifizier	GUID-ECA1B3D0-D3A9-490B-8DE5-5031AB2E928F
Status	In Translation

Touchpad

Tabelle 15. Touchpad

Auflösung	• Horizontal: 1228
-----------	--



- Vertikal: 748
- Breite: 105 mm (4,14 Zoll)
- Höhe: 65 mm (2,56 Zoll)

Abmessungen

Identifizier	GUID-6D398CC2-2BEE-4CDA-83E1-9D9CD519F0FC
Status	In Translation

Netzadapter

Tabelle 16. Netzadapter Technische Daten

Typ	45 W
Eingangsspannung	100–240 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	50 Hz–60 Hz
Eingangsstrom (maximal)	1,30 A
Ausgangsstrom (Dauerstrom)	2,31 A
Ausgangsnnenspannung	19,50 V Gleichspannung
Temperaturbereich (Betrieb)	0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)

Identifizier	GUID-8569DC79-0549-4048-B837-AE4248942CE5
Status	In Translation

Akku

Tabelle 17. Akku

Typ	„Intelligenter“ Lithium-Ionen-Akku, 3 Zellen (38 Wh)
Abmessungen:	
Breite	256,40 mm (10,09 Zoll)



Tiefe	5,20 mm (0,20 Zoll)
Höhe	66,05 mm (2,60 Zoll)
Gewicht (maximal)	0,18 kg
Spannung	11,40 V Gleichspannung
Ladezeit bei ausgeschaltetem Computer (ca.)	4 Stunden
Betriebsdauer	Hängt von den vorherrschenden Betriebsbedingungen ab und kann unter gewissen verbrauchsintensiven Bedingungen erheblich kürzer sein.
Lebensdauer (ca.)	300 Entlade-/Ladezyklen
Temperaturbereich: Betrieb	0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)
Temperaturbereich: Lagerung	-40 °C bis 65 °C (-40°F bis 149°F)
Knopfzellenbatterie	Wir empfehlen, dass Sie eine Dell-Knopfzellenbatterie für Ihren Computer verwenden. Dell übernimmt keine Gewährleistung für Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör, Teilen oder Komponenten, die nicht von Dell geliefert wurden, verursacht wurden.

Identifizier	GUID-E6329B51-D33A-48AE-B0BF-1F6B0D3F49EE
Status	In Translation

Display

Tabelle 18. Anzeige

Typ	• 13,3-Zoll-FHD-Bildschirm mit Touchscreen • 13,3-Zoll-FHD-Bildschirm ohne Touchscreen
Auflösung (maximal)	1920 x 1080
Betrachtungswinkel (links/rechts/runter/hoch)	80/80/80/80 Grad

Bildpunktgröße	0,153 mm
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Betriebswinkel	0 Grad (geschlossen) bis 180 Grad
Einstellungen	Die Helligkeit kann über Tastaturbefehle gesteuert werden.
Abmessungen:	
Höhe (einschließlich Blende)	165,24 mm (6,51 Zoll)
Breite (einschließlich Blende)	293,76 mm (11,57 Zoll)
Diagonale (ohne Blende)	337,82 mm (13,30 Zoll)

Identifizier	GUID-B68D7BAD-24BF-4769-B4F1-A13CAF726912
Status	In Translation

Video

Tabelle 19. Video

Typ	Integriert
Controller	Intel UHD-Grafikkarte 620
Speicher	Gemeinsam genutzter Systemspeicher

Identifizier	GUID-7E1F9999-A6D6-41E1-A964-D0C02022E8E7
Status	In Translation

Computerumgebung

Luftverschmutzungs-kategorie: G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Tabelle 20. Computerumgebung

	Betrieb	Bei Lagerung
Temperaturbereich	0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)	-40 °C bis 65 °C (-40°F bis 149°F)
Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)	10 % bis 90 % (nicht-kondensierend)	0 % bis 95 % (nicht-kondensierend)



	Betrieb	Bei Lagerung
Vibration (maximal)*	0,66 G Effektivbeschleunigung (GRMS)	1,30 g Effektivbeschleunigung (GRMS)
Stoß (maximal)	110 g [†]	160 g [‡]
Höhe über NN (maximal)	–15,2 m bis 3.048 m (–50 Fuß bis 10.000 Fuß)	–15,2 m bis 10.668 m (– 50 Fuß bis 35.000 Fuß)

* Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

† Gemessen bei in Betrieb befindlicher Festplatte mit einem 2-ms-Halbsinus-Impuls.

‡ Gemessen mit einem 2-ms-Halbsinus-Impuls mit Festplatte in Ruheposition.

Identifizier

GUID-DE23AD14-C0CD-4561-BDE3-19994C499243

Status

In Translation

Tastenkombinationen



ANMERKUNG: Die Tastaturzeichen können je nach Tastatursprachkonfiguration variieren. Die in Tastenkombinationen verwendeten Tasten bleiben in allen Sprachkonfigurationen gleich.

Tabelle 21. Liste der Tastenkombinationen

Tasten	Beschreibung
	Audio stumm stellen
	Lautstärke reduzieren
	Lautstärke erhöhen
	Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
	Wiedergabe/Pause
	Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
	Auf externe Anzeige umschalten
	Suchen
	Tastaturbeleuchtung umschalten
	Helligkeit reduzieren



Tasten	Beschreibung
	Helligkeit erhöhen
	Wireless ein-/ausschalten
	Anhalten/Unterbrechen
	Energiesparmodus
	Rollen-Taste umschalten
	Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/ Festplattenaktivitätsanzeige umschalten
 ANMERKUNG: Festplattenaktivitätsanzeige wird nur auf Computern mit einem M. 2-SATA-SSD-Laufwerk unterstützt.	
	Systemanforderung
	Anwendungsmenü öffnen
	Fn-Tastensperre umschalten
	Seite nach oben
	Seite nach unten
	Startseite
	Ende



Identifizier	GUID-3AED3767-F038-4109-B4D4-36B06B872F7D
Status	In Translation

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:

Tabelle 22. Selbsthilfe-Ressourcen

Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell	www.dell.com
Anwendung Dell Help & Support (Dell Hilfe und Support)	
Erste Schritte-Anwendung	
Aufrufen der Hilfe	Geben Sie in der Windows-Suche <code>help and support</code> ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Onlinehilfe für Betriebssystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informationen zur Behebung von Störungen, Benutzerhandbücher, Installationsanweisungen, technische Daten, Blogs für technische Hilfe, Treiber, Software-Updates usw.	1 1. Rufen Sie die Website www.dell.com/support auf. 1 2. Geben Sie in der oberen rechten Ecke Knowledge Base in das Suchfeld ein. Geben Sie ein Stichwort zum Thema ein, um relevante Artikel abzurufen.



Folgende Informationen zu Ihrem Produkt:

- Technische Daten des Produkts
- Betriebssystem
- Einrichten und Verwenden des Produkts
- Datensicherung
- Fehlerbehebung und Diagnose
- Betriebssystem
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Systemwiederherstellung
- BIOS-Informationen

Siehe *Me and My Dell* (Ich und mein Dell) unter www.dell.com/support/manuals.

Um den für Ihr Produkt relevanten Abschnitt *Me and My Dell* (Ich und mein Dell) zu finden, müssen Sie Ihr Produkt wie folgt bestimmen:

- Wählen Sie *Detect Product* (Produkt erkennen).
- Wählen Sie Ihr Produkt im Drop-Down-Menü unter *View Products* (Produkte anzeigen).
- Geben Sie die **Service-Tag-Nummer** oder **Produkt-ID** in der Suchleiste ein.

Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter www.dell.com/contactdell.



ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit ist je nach Land und Produkt unterschiedlich, und bestimmte Dienstleistungen sind in Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.



ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.

