

MANUALE UTENTE

Sistema di altoparlanti di elevata potenza

Leggere con attenzione questo manuale prima di
azionare l'unità e conservarlo per uso futuro.

MODELLO
RK3



MFL70041943

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL LATO POSTERIORE). ALL'INTERNO CI SONO PARTI NON CONTROLLABILI DAL CLIENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI UN SERVIZIO ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di potenza tale da produrre rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo entro un triangolo equilatero è previsto per allertare l'utente di presenza di istruzioni di utilizzo e di manutenzione importanti (esecuzione di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVISO: PER EVITARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE: L'apparato non dovrebbe essere esposto all'acqua (da caduta o spruzzatura) e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, dovrebbe essere appoggiato sull'apparato.

AVVISO: Non installare questo apparecchio in uno spazio delimitato come uno scaffale per libri o elemento simile di arredamento.

ATTENZIONE: Non usare prodotti ad alta tensione nei pressi di questo prodotto. (es. Scacciamosche elettrico) Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di shock elettrico.

ATTENZIONE: Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.

Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte.

NOTA: Per le marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare la targhetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.

AVVERTENZE relative al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione permette di scollegare il dispositivo. In situazioni di emergenza la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.

Verificare i requisiti elettrici nella pagina del manuale d'uso contenente le specifiche tecniche. Non sovraccaricare le prese di corrente a muro. Sovraccaricare le prese di corrente a muro così come utilizzare prese e prolunghie danneggiate o non fissate, cavi di alimentazione logori o materiali isolanti danneggiati o spaccati è pericoloso. Ognuna di queste condizioni potrebbe causare episodi di folgorazione o incendi. Verificare periodicamente il cavo del dispositivo e scollegarlo qualora ci siano segni visibili di danneggiamento o logoramento, interrompere l'utilizzo del dispositivo e far sostituire il cavo con un pezzo di ricambio idoneo di un centro di manutenzione autorizzato. Proteggere il cavo di alimentazione da sollecitazioni fisiche e meccaniche, evitare ad esempio che venga attorcigliato, piegato, schiacciato, chiuso tra le porte o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese di corrente a muro e al punto di uscita del cavo dal dispositivo.

Questo dispositivo è dotato di una batteria o accumulatore portatile.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o i gruppi di batterie dall'apparecchiatura:

Rimuovere la vecchia batteria o gruppo di batterie, seguire le fasi in ordine inverso a quello del montaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e di provocare danni o ferimenti alle persone e agli animali, la vecchia batteria o gruppo di batterie deve essere smaltita in apposito contenitore nei punti di raccolta previsti. Non smaltire le batterie o gruppi di batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di applicare le regole locali di smaltimento per batterie e accumulatori. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco o simili.

ATTENZIONE: Nessuna sorgente di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere appoggiata sull'apparato.

Simboli

~	Indica la corrente alternata (CA).
==	Indica la corrente continua (CC).
⊞	Indica apparecchi di classe II.
⏻	Indica lo stato di stand-by.
I	Indica "ON" (acceso).
⚡	Indica un voltaggio pericoloso.



Cautela

Resistente agli spruzzi d'acqua (IPX4)

L'unità ha un grado di protezione contro l'ingresso di liquidi IPX4, cioè è resistente agli spruzzi d'acqua. L'altoparlante è in grado di resistere agli spruzzi d'acqua, ma potrebbe riportare dei danni se immerso in acqua.

- Non immergere l'unità in acqua o in altro liquido.
- Non spruzzare acqua sull'unità di proposito.
- Quando l'unità non viene utilizzata, chiudere ermeticamente il coperchio della porta.
- Quando la batteria è in carica, non esporre l'unità all'acqua.
- Se l'unità si bagna, asciugare l'acqua con un panno morbido.

Precauzioni da prendere quando si maneggia la batteria

- Questa unità ha una batteria con piombo acido regolata tramite valvola integrata. (12 V/7,0 Ah)
- Non utilizzare la batteria in ambienti chiusi o in presenza di incendi.
- Ricaricare la batteria seguendo le istruzioni indicate.
- In caso di corrosione dei terminali, deformazione dell'alloggiamento della batteria o fuoriuscita di liquidi, non utilizzare la batteria.
- In caso di perdite provenienti dalla batteria, rimuoverla dal dispositivo, tenendo ben protette le mani e gli indumenti e prestando la massima attenzione ad evitare il contatto con la pelle o gli occhi.
- In caso di perdite provenienti dalla batteria e di contatto del liquido fuoriuscito con la pelle o gli indumenti, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua pulita. In caso di contatto del liquido fuoriuscito con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico.
- Evitare di utilizzare batterie di tipo e produzione differenti, oppure già utilizzate.
- Non gettare la batteria nel fuoco e non sottoporla a fonti di calore.
- Evitare che i terminali della batteria vadano in corto circuito.
- Non provare a smontare, modificare o distruggere la batteria.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- La batteria può essere sostituita. Se la batteria necessita di essere ricaricata sempre più spesso, è opportuno sostituirla. La nuova batteria deve essere fornita dal centro assistenza LG Electronics.
- Prima di estrarre e riporre una batteria inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla completamente e disattivare l'interruttore ON/OFF (OFF). Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.
- Quando la batteria viene tenuta fuori dal dispositivo assicurarsi che venga ricaricata ogni tre mesi. Se la batteria viene tenuta fuori dal dispositivo per un lungo periodo e non si effettua la ricarica, potrebbe diminuire il periodo d'efficienza.
- La batteria scarica deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici.

Indice

1 Per iniziare

- 2 Informazioni di sicurezza
- 3 – Precauzioni da prendere quando si maneggia la batteria
- 6 Caratteristiche uniche
- 6 Requisiti file riproducibile
- 6 – Requisiti dei file musicali
- 6 – Dispositivi USB compatibili
- 6 – Requisiti dispositivo USB
- 7 Pannello Superiore
- 8 Pannello posteriore
- 9 Trasportare l'unità
- 10 Collegamento all'Alimentazione
- 11 Ricarica della Batteria

2 Collegamento

- 12 Collegamento apparecchiatura opzionale
- 12 – Collegamento PORT.IN
- 12 – Ascoltare musica dal lettore portatile
- 12 – Collegamento USB

3 Funzionamento

- 13 Funzionamento di base
- 13 – Operazioni per USB
- 14 Utilizzo della tecnologia wireless BLUETOOTH®
- 14 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth
- 17 Funzionamento della radio
- 17 – Ascoltare la radio
- 17 – Preimpostazione delle stazioni radio
- 17 – Eliminare tutte le stazioni memorizzate
- 18 Regolazione audio
- 18 – Impostazione della modalità audio
- 18 Altre operazioni
- 18 – DEMO
- 19 – Usare il microfono
- 21 – Riduzione automatica dell'energia
- 22 – AUTO POWER acceso
- 22 – Cambiamento automatico della funzione

4 Risoluzione dei problemi

- 23 Risoluzione dei problemi
- 23 – Generale

5 Appendice

- 24 Specifiche generali
- 25 Manutenzione
- 25 – Gestione dell'unità
- 25 Marchi depositati e licenze

1

2

3

4

5

Caratteristiche uniche

Bluetooth®

Ascolto di musica memorizzata nel vostro dispositivo **Bluetooth**.

Ingresso portatile

Ascolta la musica dal tuo dispositivo portatile. (MP3, Notebook, ecc.)

Trasportare l'unità

L'unità è dotata di ruote e di una maniglia, per essere facilmente trasportata.

Requisiti file riproducibile

Requisiti dei file musicali

La compatibilità dei file MP3/WMA con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità:

- Frequenza di campionamento : entro 32 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48 kHz (WMA)
- Velocità di trasmissione : entro 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- File massimi: 999
- Cartelle massime: 99
- Estensioni file : ".mp3"/ ".wma"
- Alcuni file MP3/WMA potrebbero non essere riprodotti in base al tipo o formato di file.


Dispositivi USB compatibili

- Lettore MP3: Lettore MP3 tipo Flash.
- Drive Flash USB :
Dispositivi che supportano USB2,0 o USB1,1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB

- Non sono supportati i dispositivi che richiedono l'installazione di programmi aggiuntivi quando li avete collegati ad un computer.
- Non estrarre il dispositivo USB mentre è in funzione.
- Per un USB di elevata capacità, possono essere necessari più minuti per eseguire la ricerca.
- Per evitare la perdita di dati, fare il back up di tutti i dati.
- Se usate un cavo di prolunga per USB o un connettore USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- L'uso di sistemi di file NTFS non è supportato. (è supportato solo il sistema di file FAT(16/ 32).)
- Questa unità riconosce fino a 999 file.
- Hard disk esterni, SSD, lettori di schede, dispositivi di uso esclusivo, o dispositivi USB di tipo rigido non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata ad un PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con questa unità.

Pannello Superiore

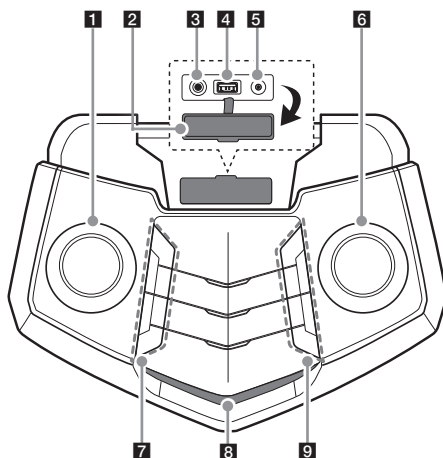

1 MIC VOL. ▼

Regolare il volume del microfono.

2 Coperchio della porta



Nota

Quando l'unità non viene utilizzata, chiudere saldamente il coperchio della porta.

3 MIC IN

Collegare un microfono.

4 Porta USB

È possibile riprodurre i file audio collegando il dispositivo USB.

5 PORT. (portatile) IN

Collegare un dispositivo portatile.

6 ▼ MAIN VOL.

Regolare il volume dell'altoparlante.

7 ⏻ (Standby)

Accendere o spegnere l'apparecchio.

ECHO / DEMO

- Selezionare la modalità ECHO.
- Quando l'apparecchio è spento, se si preme il tasto **ECHO / DEMO**, verrà avviata la modalità DEMO.

VOCAL EFFECTS

Selezionare la modalità VOCAL EFFECTS.

VOICE CANCELLER

È possibile utilizzare la funzione durante la riproduzione, riducendo la parte cantata della musica nelle varie sorgenti.

#/b (KEY CHANGER)

Modifica il tono per adattarlo all'estensione vocale.

8 Finestra di visualizzazione

9 F (Funzione)

Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

⏮ (Play/Pausa)

Avviare o mettere in pausa la riproduzione.

PRESET/REPEAT

- Seleziona un numero preimpostato di una stazione radio. / Tenere premuto per memorizzare le stazioni radio.
- Riproduzione continua o casuale dei file.
- Vede il nome del dispositivo Bluetooth collegato nella modalità Bluetooth.


SOUND EFFECT / BASS BLAST(o BASS BLAST+)

- Seleziona le impressioni di suoni.
- Tenere premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS (o BASS+).

⏮/⏭

- Salta velocemente indietro o avanti. / Tenere premuto per cercare un punto specifico all'interno di un file.
- Seleziona le stazioni radio.

Pannello posteriore

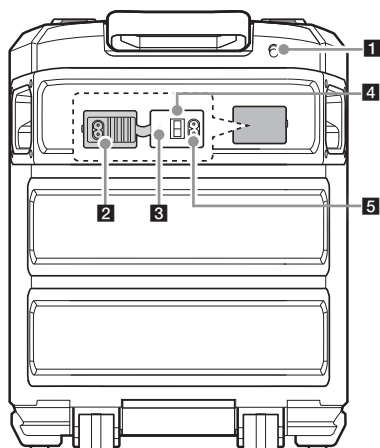

1 Antenna FM

2 Coperchio della porta



Nota

Quando l'unità non viene utilizzata, chiudere saldamente il coperchio della porta.

3 Indicatore di ricarica della batteria

4 Interruttore ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere o spegnere l'unità.

(Batteria può essere caricata anche quando l'apparecchio è spento (OFF).)

5 Presa CA collegata




Nota

Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo.


Trasportare l'unità

L'unità è dotata di ruote e di un'impugnatura che permettono di trasportarla facilmente.

1. Premere il pulsante di blocco del manico.

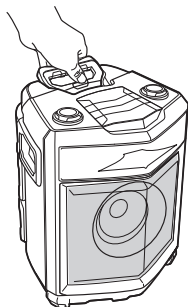

2. Estrarre il manico.

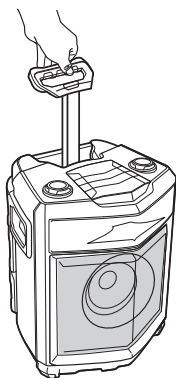

Nota

Per ritrarre la maniglia, premere il pulsante e spingerla verso il basso.




Cautela

- Non muovere il manico con forza. In caso contrario, l'unità potrebbe danneggiarsi.
- Non appendere articoli pesanti al manico. In caso contrario, l'unità potrebbe danneggiarsi.
- Non trasportare l'unità su strade non asfaltate o sulle scale.
- Prestare attenzione a non far cadere l'unità durante il trasporto.
- Trasportare l'unità solamente dopo aver scollegato i cavi.
- Non sedersi sull'unità e non calpestarla. In caso contrario, l'unità potrebbe cadere e provocare lesioni personali.
- Non porre l'unità su superfici poco stabili e tenerla lontano dalla portata dei bambini.
- Prestare attenzione a non far cadere l'unità. In caso contrario, potrebbero verificarsi malfunzionamenti, lesioni personali, o danni alla proprietà.
- Fissare il manico durante l'utilizzo dell'unità.


Collegamento all'Alimentazione

Collegare l'unità all'alimentazione, servendosi del cavo di alimentazione CA fornito in dotazione.

1. Collegare il cavo di alimentazione CA fornito in dotazione all'unità.
2. Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa CA.

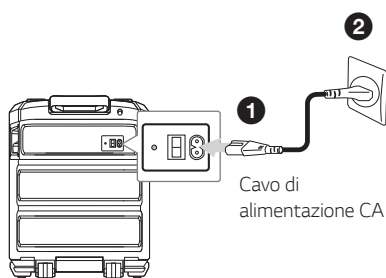

3. Attivare l'interruttore ON/OFF (ON).

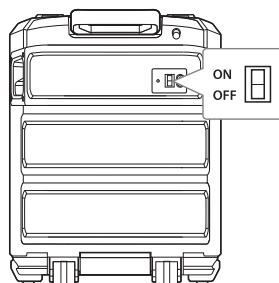

! Nota

- Una volta attivato l'interruttore ON/OFF (ON), l'unità si accende anche se era stata precedentemente spenta. Se il livello di carica della batteria è basso, l'unità non si accende neanche se viene attivato l'interruttore ON/OFF (ON).
- Se il livello di carica della batteria è basso, la scritta LOW BATTERY viene ripetutamente visualizzata sull'unità. Se il livello di carica della batteria dovesse abbassarsi ulteriormente, l'unità si spegne automaticamente.
- Se l'interruttore ON/OFF viene disattivato (OFF), le impostazioni precedentemente configurate potrebbero non essere salvate.
- Se l'unità si spegne a causa di un basso livello di carica della batteria, le impostazioni precedenti potrebbero non essere salvate.

Ricarica della Batteria

L'unità è dotata di una batteria incorporata.

- Connettendo l'unità all'alimentazione CA, la batteria inizierà il processo di ricarica.
- Se l'indicatore dello stato di carica della batteria è rosso, quest'ultima è in fase di ricarica.
- Se l'indicatore dello stato di carica della batteria è verde, il processo di ricarica è completato.
Per una efficienza ottimale della batteria, si raccomanda la ricarica fino allo spegnimento del LED verde.
- Prima di utilizzare l'unità per la prima volta, ricaricare la batteria per 11 ore.


Nota

- L'autonomia è di circa 13 ore. (Con batteria completamente carica ed effettuando una riproduzione continua con volume al 50 %.) Può variare a seconda dello stato di carica della batteria e delle condizioni di utilizzo.
- Se la riproduzione è attiva durante il processo di ricarica, quest'ultimo impiegherà più tempo per completarsi.
- Una volta scarica, ricaricare completamente la batteria, lasciandola in carica per il tempo consigliato.

Collegamento apparecchiatura opzionale

Collegamento PORT.IN

Connettere un'uscita (cuffia o linea uscente) di dispositivo portatile (MP3 o PMP ecc.) al connettore **PORT.IN**

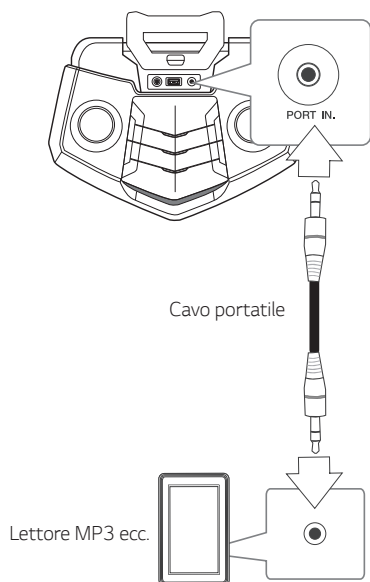


! Nota

Passa automaticamente alla funzione **PORTABLE** quando colleghi il dispositivo portatile al connettore **PORT.IN**

Collegamento USB

Collegare un dispositivo USB (o lettore MP3, ecc.) alle porte USB dell'unità.

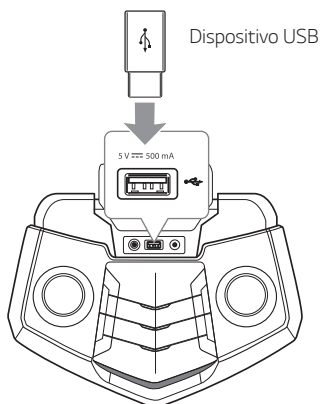

! Nota

Rimozione del dispositivo USB dall'unità :

1. Selezionare una diversa funzione.
2. Rimuovere il dispositivo USB dall'unità.

Ascoltare musica dal lettore portatile

L'unità può essere utilizzata per ascoltare musica da diversi tipi di lettori portatili.

1. Connettere il lettore portatile al connettore **PORT.IN** dell'unità.
2. Accendere l'apparecchio premendo .
3. Premere **F** per selezionare la funzione **PORTABLE**.
4. Accendere il lettore portatile e avviare la riproduzione dei file.

Funzionamento di base

Operazioni per USB

- 1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB.
- 2. Selezionare la funzione USB, premendo il pulsante **F** sull'unità.

Per	Fare questa operazione
Riprodurre	Premere il pulsante ▶▶ sull'unità.
Pausa	Premere il pulsante ▶▶ sull'unità durante la riproduzione
Cercare un punto specifico all'interno di un file	Tenere premuto il pulsante ⏮/⏭ sull'unità durante la riproduzione e rilasciarlo al punto che si desidera ascoltare.
Passare al file successivo/precedente	- In pausa, Premere il pulsante ⏮/⏭ sull'unità per passare al file successivo/precedente. - Durante la riproduzione, Premere il pulsante ⏭ sull'unità per passare al file successivo. Se il file è stato riprodotto per meno di 2 secondi, premere il pulsante ⏮ sull'unità per passare al file precedente. Se il file è stato riprodotto per più di 3 secondi, premere il pulsante ⏮ sull'unità per tornare all'inizio del file.
Effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premere ripetutamente il pulsante PRESET/REPEAT sull'unità. OFF ➔ ONE ↺ ➔ ALL ↺ ➔ SHUFFLE ↻

 Nota

- Anche dopo il riavvio dell'unità o il passaggio da una funzione a un'altra, potete ascoltare la musica dal punto in cui è stata riprodotta l'ultima volta.
- Il punto da cui riprendere la riproduzione potrebbe venire azzerato nei seguenti casi:
 - Rimozione del dispositivo USB dall'unità.

Utilizzo della tecnologia wireless **BLUETOOTH®**

Note sul Bluetooth

Il **Bluetooth** è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il **Bluetooth** in altre stanze.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento. I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

- Dispositivi disponibili : Cellulare, MP3, Laptop.
- Versione: 4.0
- Codec : SBC

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia wireless **Bluetooth**, i dispositivi devono essere adatti per interpretare determinati profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (profilo distribuzione audio avanzata)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth

Associazione dell'unità e del dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di associazione, verificare che la funzionalità **Bluetooth** sia attiva nel dispositivo **Bluetooth**. Fare riferimento alla guida utente del proprio dispositivo **Bluetooth**. Una volta che l'operazione di associazione è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Accendere l'unità.

! Nota

Quando viene attivato il blocco della connessione **Bluetooth**, è possibile ricercare il dispositivo Bluetooth all'interno della funzione BT.

2. Usare il dispositivo **Bluetooth** e usare l'operazione di associazione. Quando si cerca questa unità con il dispositivo **Bluetooth**, sul display del dispositivo **Bluetooth** indicata potrebbe apparire una lista di dispositivi rilevati in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. La vostra unità appare come "LG-RK3(XX)".

! Nota

- XX indica le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo **Bluetooth** come 9C:02:98:4A:F7:08, sul dispositivo **Bluetooth** si leggerà "LG-RK3(08)".
- In relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno un processo di associazione. Inserire il codice PIN (0000), se necessario.
- È possibile connettere questa unità con 2 dispositivi **Bluetooth** contemporaneamente utilizzando lo stesso metodo sopra descritto, ma solo nella funzione **Bluetooth**.
- La connessione per l'associazione di dispositivi multipli è supportata solo con i dispositivi Android. (La connessione per l'associazione di dispositivi multipli potrebbe non essere supportata a seconda delle specifiche tecniche del dispositivo connesso.)
- I Dispositivi **Bluetooth** staccabili/rimuovibili (Es: Dongle ecc.) non supportano l'associazione multipla.

3. Quando l'unità è connessa con il dispositivo **Bluetooth**, appare sulla finestra di visualizzazione prima "PAIRED" e poi subito il nome del dispositivo **Bluetooth**.

! Nota

- "PAIRED" apparirà momentaneamente sul display quando si connettono altri dispositivi per una associazione multipla.
- Se il nome del dispositivo non è disponibile, verrà visualizzato "..."

4. Ascolto di musica.

Per riprodurre una musica memorizzata nel dispositivo **Bluetooth**, vedere la guida utente del dispositivo **Bluetooth**.

! Nota

- Quando si usa la tecnologia **Bluetooth®**, è necessario fare una connessione fra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** più vicino possibile e mantenere la distanza. Tuttavia potrebbe non funzionare bene in alcune delle situazioni descritte di seguito:
 - Tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** è presente un ostacolo.
 - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth®**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Sarà necessario collegare nuovamente il vostro dispositivo **Bluetooth** a questa unità quando la riaccendete.
- Anche se questa unità collega fino a 2 dispositivi **Bluetooth**, è possibile riprodurre e controllare la musica utilizzando solo uno dei dispositivi collegati.

Blocco della connessione Bluetooth (BT LOCK)

Puoi limitare la connessione **Bluetooth** soltanto alla funzione BT (**Bluetooth**) per evitare collegamenti **Bluetooth** involontari.

Per attivare questa funzione tenere premuto il tasto **BT** sull'unità per circa 5 secondi in modalità BT (**Bluetooth**).

Quando viene visualizzata la voce "BT LOCK" è possibile limitare le connessioni **Bluetooth**.

Per disattivare questa funzione tenere premuto il tasto **BT** sull'unità per circa 5 secondi in modalità BT (**Bluetooth**).

Viene visualizzata la voce "BT UNLOCK"

 Nota

- Il suono potrebbe essere interrotto quando la connessione riceve interferenze da altri dispositivi elettronici.
- A seconda del tipo di dispositivo, potreste non utilizzare la funzione del **Bluetooth**.
- Puoi divertirti con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.
- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo **Bluetooth** dall'unità.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** viene allontanato dall'unità, il collegamento viene disattivato.
- Se il collegamento **Bluetooth** si interrompere, ricollegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità.
- Quando un dispositivo **Bluetooth** non è connesso, sulla finestra di visualizzazione appare "READY".
- Quando si utilizza la funzione **Bluetooth**, regolare il volume a un livello adeguato sul dispositivo **Bluetooth**.
- Quando si attiva la funzione **Bluetooth** l'unità si collega automaticamente all'ultimo dispositivo **Bluetooth** collegato.
(Il collegamento automatico potrebbe non essere supportato a seconda delle impostazioni del dispositivo connesso).

Funzionamento della radio

Estrarre l'antenna FM, quindi regolarne l'inclinazione e la direzione per una ricezione ottimale.

Ascoltare la radio

1. Premere il pulsante **F** sull'unità, finché non viene visualizzata la scritta FM sul display.
E' sintonizzata l'ultima stazione ricevuta.
2. Sintonia automatica :
Tenere premuto il pulsante **KK / DD** sull'unità per circa due secondi, finché non cambia l'indicazione di frequenza, quindi rilasciare. La scansione di arresta quando l'unità si sintonizza su una stazione.

Oppure

Sintonia manuale :

Premere ripetutamente il pulsante **KK / DD** sull'unità.

3. Regolare il volume ruotando la manopola **▼MAIN VOL.** (volume) sull'unità.

Preimpostazione delle stazioni radio

È possibile preimpostare 10 stazioni per FM.

Prima di sintonizzare, assicurarsi di abbassare il volume.

1. Premere il pulsante **F** sull'unità, finché non viene visualizzata la scritta FM sul display.
2. Selezionare la frequenza desiderata premendo il pulsante **KK / DD** sull'unità.
3. Tenere premuto il pulsante **PRESET/REPEAT** sull'unità per più di 2 secondi. Sul display lampeggia un numero preimpostato.
4. Premere il pulsante **KK / DD** sull'unità per selezionare il numero preimpostato desiderato.
5. Premere il pulsante **PRESET/REPEAT** sull'unità. Stazione memorizzata.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per memorizzare altre stazioni.
7. Per ascoltare una stazione preimpostata, premere il pulsante **PRESET/REPEAT** sull'unità.

Eliminare tutte le stazioni memorizzate

1. Tenere premuto **PRESET/REPEAT** sull'unità per cinque secondi.
"DEL" e "ALL" lampeggeranno alternativamente sul display dell'unità.
- Se non è stata memorizzata alcuna stazione radio, la scritta NONE viene visualizzata sul display.
2. Per eliminare tutte le stazioni radio memorizzate, premere il pulsante **PRESET/REPEAT** sull'unità.

Regolazione audio

Impostazione della modalità audio

Questo sistema dispone di svariati campi audio surround predefiniti. Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore possono essere differenti in relazione a sorgenti e effetti di suoni.

È possibile selezionare la modalità audio desiderata utilizzando il pulsante **SOUND EFFECT / BASS BLAST (o BASS BLAST+)** sull'unità.

Accensione display	Descrizione
BASS (BASS BLAST) o BASS+ (BASS BLAST+)	Rafforza i bassi e potenzia l'acustica.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Questo programma fornisce un'atmosfera entusiastica al suono, dandovi la sensazione di essere effettivamente ad un concerto rock, pop, jazz o classico.
STANDARD	Si può godere del suono ottimizzato.



Nota

Tenendo premuto **SOUND EFFECT / BASS BLAST (o BASS BLAST+)** sull'unità, è possibile selezionare direttamente l'effetto BASS (BASS BLAST) o BASS+ (BASS BLAST+).

Altre operazioni

DEMO

Quando l'apparecchio è spento, premere una volta **ECHO / DEMO** sull'unità. L'unità si accenderà e mostrerà ogni singola funzione nella finestra di visualizzazione.

Per cancellare la funzione DEMO, premere di nuovo **ECHO / DEMO** sull'unità.



Nota

È possibile utilizzare altre funzioni durante la DEMO, la DEMO andrà temporaneamente in pausa

- Se non si premono tasti per 10 sec, la DEMO verrà riprodotta automaticamente.

Usare il microfono

1. Collegare il microfono alla presa MIC.
2. Riprodurre la musica desiderata.
3. Cantare insieme all'accompagnamento musicale. Regolare il volume del microfono ruotando **MIC VOL.** ▼ in senso orario o antiorario sull'unità.

! Nota

- Se non si desidera utilizzare il microfono, regolare il volume **MIC** al minimo oppure disattivare la funzione MIC ed estrarre il microfono dal rispettivo jack.
- Se il microfono si trova troppo vicino all'altoparlante si produrrà un suono sgradevole. In questo caso, spostare il microfono lontano dall'altoparlante o diminuire il volume ruotando **MIC VOL.** ▼
- Se il suono prodotto dal microfono è troppo forte potrebbe essere distorto. In questo caso ruotare **MIC VOL.** ▼ al minimo.
- È possibile aggiungere un effetto eco al suono attraverso il microfono premendo **ECHO / DEMO**.

ECHO

Dopo aver connesso il microfono al jack MIC, sarà possibile produrre un effetto eco attraverso il microfono premendo **ECHO / DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Nota

- Se il microfono non è connesso, sulla finestra di visualizzazione apparirà "INSERT MIC."
- Se viene premuto il tasto **VOCAL EFFECTS** in modalità ECHO, viene salvato l'ECHO attuale, e, successivamente, si disattiva la modalità ECHO e si attiva quella VOCAL EFFECTS.
- Se si preme di nuovo **ECHO / DEMO**, vengono salvati i VOCAL EFFECTS attuali e, successivamente, si attiva la modalità ECHO.

ANNULLATORE VOCALE

Potete godervi la funzione durante la riproduzione musicale riducendo la parte vocale dei cantanti nelle varie sorgenti.

Premendo **VOICE CANCELLER**, "ON" comparirà sulla finestra del display.

Per annullarlo, premere di nuovo **VOICE CANCELLER**.

La qualità di **VOICE CANCELLER** può essere differente a seconda delle condizioni di registrazione dei file musicali.

! Nota

- Questa funzione è disponibile con USB o BT (**Bluetooth**).
- Se la funzione non è disponibile, "NOT SUPPORT" compare nella finestra di visualizzazione.
- Questa funzione è disponibile all'uso esclusivamente solo quando un microfono è collegato.
- Se il microfono non è collegato, la scritta a scorrimento "INSERT MIC" viene visualizzata sul display.
- Non è disponibile nella sorgente MONO.
- Per inizializzarla, modificare la funzione o scollegare il microfono.
- Questa funzione potrebbe non essere inizializzata in base allo stato dei dispositivi collegati.

MODIFICATORE DI CHIAVE

Si può regolare la chiave a 9 livelli (4 livelli superiori, 4 livelli inferiori e la chiave originale).

- Per modificare in diesis le chiavi una ad una, premere **# (KEY CHANGER)** più volte durante la riproduzione.
- Per modificare in bemolle le chiavi una ad una, premere **b (KEY CHANGER)** più volte durante la riproduzione.

! Nota

- Questa funzione è disponibile con USB o BT (**Bluetooth**).
- Se il microfono non è collegato, la scritta a scorrimento "INSERT MIC" viene visualizzata sul display.
- Per inizializzarla, modificare la funzione, scollegare il microfono o variare la musica.
- Questa funzione potrebbe non essere inizializzata a seconda dei dispositivi collegati.
- Se la funzione non è disponibile, apparirà la scritta "NOT SUPPORT" nella finestra di visualizzazione.

VOCAL EFFECTS (effetti vocali)

Quando si collega il microfono al jack MIC, sarà possibile divertirsi con la funzione karaoke cambiando la voce nelle varie fonti.

Per selezionare diverse modalità, premere più volte **VOCAL EFFECTS** o premere **VOCAL EFFECTS** e poi ruotare **MAIN VOL.** ▼ sull'unità quando la modalità effetti vocali appare nella finestra di visualizzazione.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2

! Nota

- Se il microfono non è connesso, sulla finestra di visualizzazione apparirà "INSERT MIC".
- Se si preme **KEY CHANGER** o **ECHO / DEMO** sull'unità in modalità VOCAL EFFECTS, vengono salvati i VOCAL EFFECTS attuali e, successivamente, si disattiva la modalità VOCAL EFFECTS e si attiva la modalità KEY CHANGER o ECHO.
- Per disattivare la modalità VOCAL EFFECTS, tenere premuto **VOCAL EFFECTS**.

Riduzione automatica dell'energia

Questa unità verrà spenta per energia nel caso che l'unità principale non sia collegata a un dispositivo esterno e non sia usata per 15 minuti.

Inoltre l'unità si spegnerà da sola dopo sei ore se l'Unità principale è stata connessa ad un altro dispositivo utilizzando gli ingressi analogici.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless

Speggnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

AUTO POWER accesso

Questa unità si accende automaticamente da una fonte in entrata : **Bluetooth**

Se si tenta di connettere il proprio dispositivo **Bluetooth**, l'unità si accende e connette il dispositivo **Bluetooth**. E' possibile riprodurre la vostra musica.

! Nota

- A seconda del dispositivo connesso, questa funzione potrebbe non funzionare.
- A seconda del dispositivo connesso, l'unità si accende ma la funzione **Bluetooth** potrebbe non connettersi.
- Se disconnettete la connessione **Bluetooth** da questa unità, alcuni dispositivi **Bluetooth** proveranno continuamente a connettersi all'unità. Si raccomanda pertanto di disconnettere prima di spegnere l'unità.
- Pure se spenta, l'unità potrà essere accesa attraverso l'invio di un segnale di ingresso se è stato già effettuato il collegamento con l'unità.
- Se l'interruttore ON/OFF posto sul pannello posteriore stato disattivato (OFF), non possibile avviare la funzione AUTO POWER acceso.

Cambiamento automatico della funzione

L'unità riconosce il segnale in ingresso, ad esempio **Bluetooth**, o quello di un dispositivo portatile associato e seleziona automaticamente la funzione adeguata.

Quando si prova a connettere un dispositivo Bluetooth

Quando si prova a connettere un dispositivo **Bluetooth** all'unità, viene selezionata la funzione **Bluetooth**. Riproduce la vostra musica sul dispositivo **Bluetooth**.

Quando la connessione PORT.IN è attiva

Quando si connette un dispositivo portatile al connettore **PORT.IN** viene selezionata la funzione **PORTABLE**.
Riproduce la vostra musica sul dispositivo portatile.

! Nota

- Questa funzione funziona solo con i dispositivi precedentemente associati.
- Quando viene attivato il blocco della connessione **Bluetooth**, la connessione **Bluetooth** sarà disponibile solo all'interno della funzione **Bluetooth**.

Risoluzione dei problemi

Generale

Problema	Causa & Soluzione
L'unità non funziona correttamente.	• Spegnerne l'unità e i dispositivi esterni collegati (woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) e accenderli nuovamente. • Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità e dei dispositivi esterni collegati (woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) e provare a ricollegarlo di nuovo. • Le impostazioni precedenti potrebbero non essere state salvate nel caso di interruzione dell'alimentazione di corrente. • Spegnerne (OFF) e riaccendere (ON), servendosi dell'interruttore ON/OFF.
Il dispositivo non si accende.	• Batteria scarica. Ricaricare la batteria. • Verificare che l'interruttore ON/OFF sia attivato (ON). • Il cavo di alimentazione non è inserito. Inserire il cavo di alimentazione. • Controllare se la corrente è disattivata. Controllare la condizione usando altri dispositivi elettronici.
Non c'è audio.	• Controllare che la funzione corretta sia stata impostata. Premere il tasto funzione e verificare la funzione selezionata.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• L'antenna non è posizionata correttamente. Regolarne l'inclinazione e la direzione per una ricezione ottimale. • L'intensità di segnale della stazione radio è troppo debole. Sintonizzare la stazione manualmente. • Nessuna stazione è stata preselezionata o le stazioni preselezionate sono state cancellate (quando si sintonizza con scansione dei canali impostati). Preimpostare alcune stazioni radio, vedere pagina 17 per dettagli.

Specifiche generali

Generale	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Assorbimento energetico	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 370 mm x 480,5 mm x 310 mm
Temperatura di utilizzo	Da 5 °C a 35 °C
Umidità di utilizzo	Da 5 % a 60 %
Resistente agli spruzzi d'acqua	IPX4

Ingressi	
Ingresso portatile (PORT. IN)	2,0 Vrms (jack stereo da 3,5 mm) x 1
Microfono (MIC)	Sensibilità 30 mV (1 kHz), jack da 6,3 mm x 1

Tuner	
Intervallo di frequenza FM	Da 87,5 a 108,0 MHz o da 87,50 a 108,00 MHz

Sistema	
Risposta frequenza	Da 40 a 20.000 Hz
Rapporto segnale/rumore	Più di 75 dB
Intervallo dinamico	Più di 70 dB
Alimentazione tensione bus (USB)	5 V  500 mA

Amplificatore (potenza in uscita RMS)	
Uscita totale	50 W (4 Ω a 1 kHz, 10 % THD)

Batteria	
Tipo di batteria	12 V/7,0 Ah (Batteria con piombo acido regolata tramite valvola)
Autonomia	Circa 13 ore (Con batteria completamente carica ed effettuando una riproduzione continua con volume al 50 %.) Può variare a seconda dello stato di carica della batteria e delle condizioni di utilizzo.
Tempo di ricarica	Circa 11 ore Può variare a seconda dello stato di carica della batteria e delle condizioni di utilizzo.

- Il design e le specifiche tecniche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Manutenzione

Gestione dell'unità

Nel caso in cui l'unità venga spedita

Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimballare l'unità nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Mantenere le superfici esterne pulite

Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticida in prossimità dell'unità. Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie. Non lasciare prodotti di gomma o di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito on soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.

Marchi depositati e licenze



Il marchio e i loghi **Bluetooth®** sono di proprietà della **Bluetooth® SIG, Inc.** e un qualsiasi uso di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso sotto licenza.

Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari.

