



MANUALE SEMPLIFICATO

# Sistema audio

# Mini Hi-Fi

ITALIANO

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.  
Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito <http://www.lg.com> e scaricare il Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODEL  
OK45




[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

1807\_Rev02




## Pannello anteriore

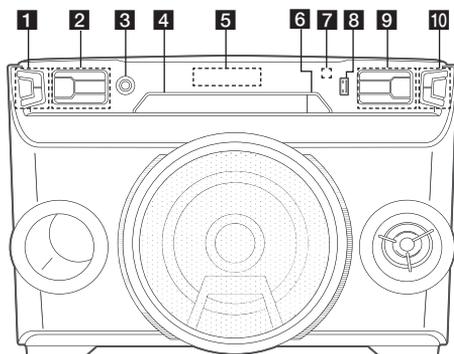

- 1** (Stand-by)  
Accende o spegne l'unità.  
**MIC** (microfono) **-/+**  
Regola il volume del microfono.
- 2** **F** (Funzione)  
- Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.  
- Premere e tenere premuto per selezionare la funzione PARTY LINK.
- VOCAL EFFECTS**  
Seleziona la modalità VOCAL EFFECTS.
- MIC ECHO / DEMO**  
- Seleziona la modalità ECHO.  
- Con l'apparecchio spento, se si preme **MIC ECHO / DEMO**, è visualizzata la modalità demo.
- LIGHTING**  
Seleziona la modalità di illuminazione.
- 3** Jack **MIC** (microfono)
- 4** Vano disco
- 5** Finestra di visualizzazione
- 6** (Aprire/Chiudere)  
Apre e chiude il vassoio del disco.
- 7** (Sensore remoto)
- 8** Porta USB  
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.
- 9** (Saltare/Cercare)  
- Salta avanti.  
- Cerca una sezione all'interno del brano/file.  
- Seleziona le stazioni radio.
- (Arresta) / **RDS**  
- Interrompe la riproduzione o annulla la funzione DELETE  
- sistema dati radio
- (Saltare/Cercare)  
- Salta indietro.  
- Cerca una sezione all'interno del brano/file.  
- Seleziona le stazioni radio.
- (Riprodurre/Mettere in pausa)  
Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- 10** **VOL** (Volume) **-/+**  
Regola il volume dell'altoparlante.
- WIRELESS LINK**  
- Seleziona MAIN o OTHER nella modalità WIRELESS PARTY LINK.  
- Abilita o disabilita la modalità WIRELESS PARTY LINK.

## Pannello posteriore

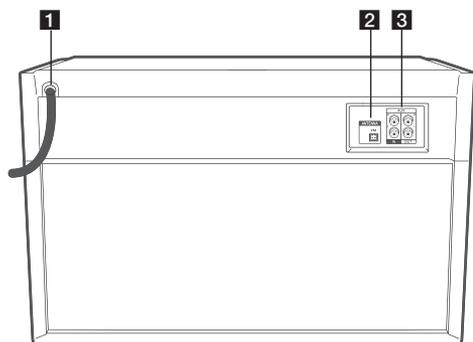

- 1** Cavo alimentazione
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** AUX IN (L/R)  
AUX OUT (L/R)

### App telecomando



Scarica sul tuo dispositivo l'app  
**Music Flow Bluetooth**. (Solo Android)

### LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale  
utente. <http://www.lg.com>

## Informazioni aggiuntive

### Specifiche


Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Standby connesso alla rete : 0,5 W  (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 451,5 mm x 311,0 mm x 302,5 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	220 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

### Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

### Sostituzione della batteria

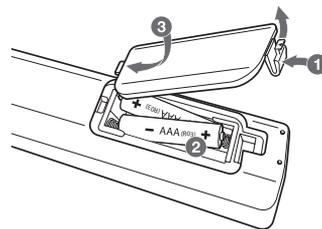

### Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo MINI HI-FI AUDIO è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm