


かんたん設定ガイド

デュアルバンド 無線LANルーター

ハードウェアの接続

図のように配線を行い、続いて裏面のルーターの設定を行ってください。
モデムが無く、壁などにLAN端子がある場合は直接InternetポートにLANケーブルを接続してください。

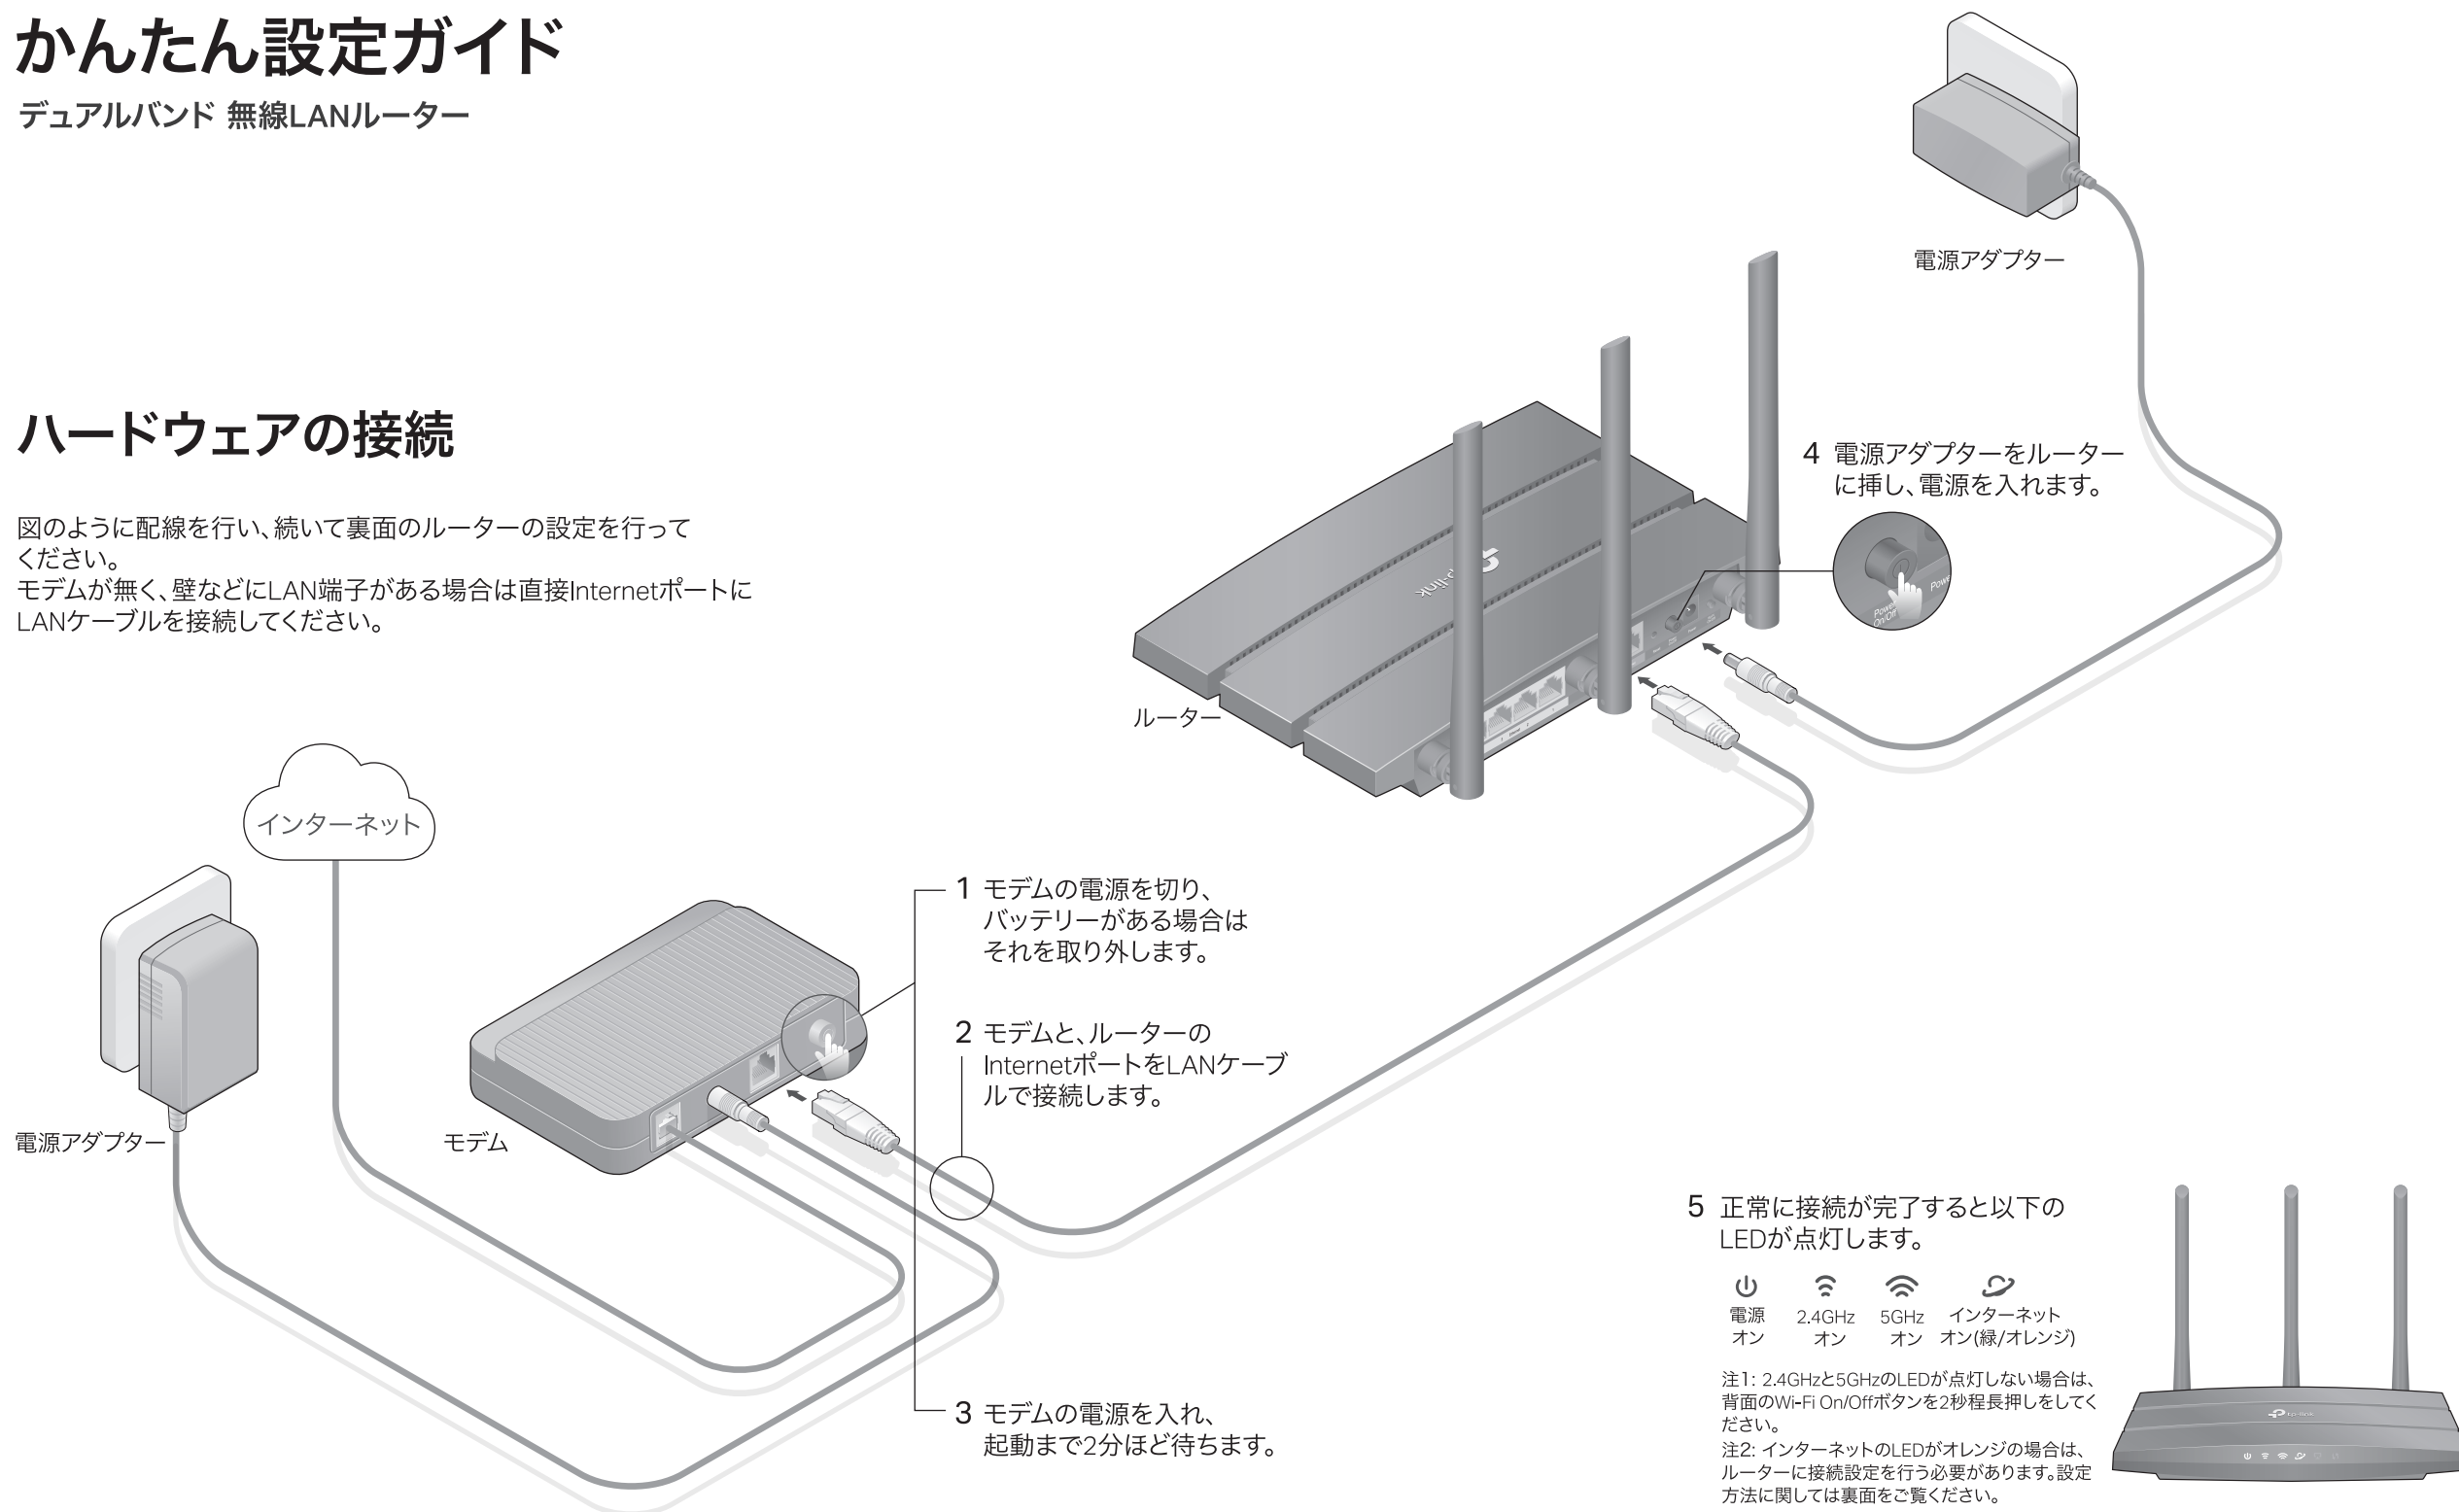


ルーターの設定

1. ルーターと、PCやスマートフォンを接続します。


● LANケーブルで接続する場合

パソコンのWi-Fi機能を無効にし、以下の様に接続をします：

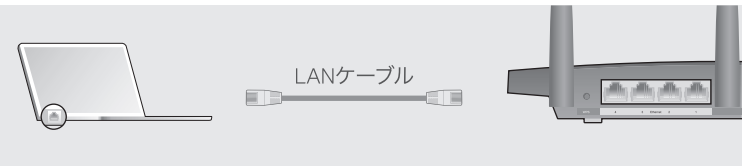

● Wi-Fiで接続する場合

a SSID(Wi-Fiの名前)とパスワードとなる8桁の数字を、ルーターの底面に貼られたシールから確認します。

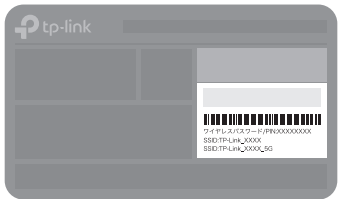


b パソコンのネットワークアイコンか、スマートフォンのWi-Fi設定を開き先ほど確認をしたSSIDに接続をします。



2. ルーターの初期設定をします。(ウェブブラウザからの場合)

A ウェブブラウザを開き、アドレスバーにhttp://tplinkwifi.net か、http://192.168.0.1と入力をし管理画面を開きます。ユーザー名とパスワードは共に**admin**です。

注: ログイン画面が開かない場合はFAQ > Q1をご覧ください。

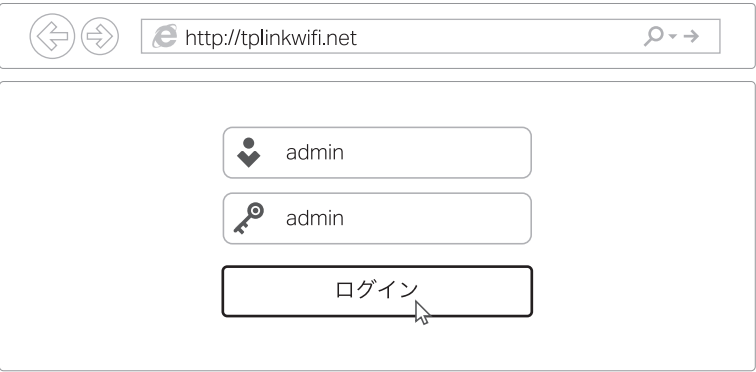

B ログインをするとクイックセットアップが始まります。動作モードの選択を行います。通常は**ルーターモード**を選択しますが、プロバイダーからホームゲートウェイ等のルーターがすでに提供されている場合は**ブリッジモード(APモード)**を選択してください。

C ルーターモードの設定時に、インターネット接続タイプがわからない場合は自動検出をしてください (多くの場合、以下の2種類です)。
動的IP → 設定の必要はございません。そのまま進めてください。
PPPoE → ご契約のプロバイダー情報を入力してください。

その他の場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせ下さい。


ヒント:

PPPoEのユーザー名とパスワードは各社表記が異なります(認証IDや接続ID等があります)。メールアドレスの様な形であった場合は@以下まですべて入力をしてください。

😊 インターネットをお楽しみください！

アプリ「Tether」

TP-Linkのアプリ「Tether」を使用すれば簡単にルーターの設定や管理を行う事が出来ます。

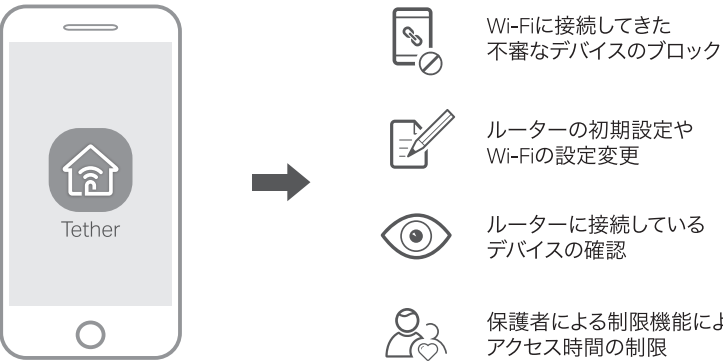

アプリの使い方

1. アプリ「Tether」をApple App StoreやGoogle Playからダウンロードします。
2. TP-LinkルーターのWi-Fiにスマートフォンを接続します。
3. アプリ「Tether」を起動しネットワークの設定や管理を開始します。



QRでダウンロード

その他の機能など

初期設定や、拡張機能等の説明をFAQに随時追加をしておりますのでご確認ください。

検索例: 初期設定・ブリッジモードなど

<http://www.tp-link.com/support>



FAQ (よくあるご質問)

Q1. ログイン画面が開けないときは

- A1. ご利用のコンピューターがIPアドレスを自動的に取得する設定になっているかを確認してください。
- A2. アドレスバーにhttp://tplinkwifi.net かhttp://192.168.0.1 もしくはhttp://192.168.1.1と入力されているかを確認してください。
- A3. 端末やブラウザを変えるか、ブラウザのキャッシュやCookieを削除してください。
- A4. ルーターを再起動してみてください。
- A5. ネットワークアダプターを一旦無効化し、再度有効に切り替えてみてください。
- A6. モデムとルーターをつなぐLANケーブルを抜き、ルーターを再起動します。起動後に管理画面が開いたら、モデムを接続します。

Q2. インターネットに接続出来ないときは

- A1. パソコンを直接モデムと接続しインターネット回線をテストしてください。問題がある場合はプロバイダーまでお問い合わせください。
- A2. ルーターの管理画面にログインをし、「ステータス」画面のWAN IPを確認してください。0.0.0.0の場合はケーブルの接続を確認し再度クイックセットアップを行ってください。192.168.x.xの場合は動作モードをブリッジモードに切り替えてください。
- A3. ケーブルTV回線の場合はモデムとルーターの電源を抜き、数分放置してから、モデム→ルーターの順番で電源を入れて下さい。
- A4. ルーターを再起動してみてください。

Q3. ルーターをリセット(初期化)するときは

- A1. 電源が入っている状態で、背面のResetボタンを2秒程長押しをしてください。LEDがすべて消えたらボタンを離します。

- A2. ルーターの管理画面にログインをし、「システムツール」 > 「既定の設定」を開き、「復元」をクリックします。すると自動的に再起動と初期化が始まります。

Q4. 管理画面のログインパスワードがわからない場合は

- A. FAQ > Q3に従ってルーターを初期化後adminと入力をしてログインをしてください。

Q5. ワイヤレスパスワード(Wi-Fiのパスワード)がわからない場合

- A1. 変更していない場合はルーター底部のラベルで8桁ワイヤレスパスワードを確認してください。
- A2. ルーターとPCをLANケーブルで接続し管理画面を開き、ワイヤレス 2.4GHz (もしくは 5GHz) > ワイヤレスセキュリティからパスワードを確認してください。