

Jabra  
Engage 75



Jabra<sup>GN</sup>

Manual de  
instrucciones

2018 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Audio A/S. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. El uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia.

---

**Fabricado en China**

MODELO: WHB050BS  
WHB050HS  
WHB051HS



 **Bluetooth®**

---

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1.	Bienvenido .....	5
2.	Qué hay en la caja.....	6
2.1	Variante estéreo	
2.2	Variante mono	
2.3	Variante convertible	
3.	Cómo se coloca .....	9
3.1	Auricular estéreo/mono	
3.2	Auricular convertible	
3.3	Cómo cambiar el estilo de un auricular mono	
3.4	Como cambiar los EarGels de un auricular convertible	
3.5	Como cambiar el gancho de un auricular convertible	
3.6	Como cambiar de estilo con un auricular convertible	
4.	Cómo se carga .....	14
4.1	Conexión a la electricidad	
4.2	Carga del auricular	
4.3	PowerNap	
5.	Cómo se conecta .....	17
5.1	Conexión a un teléfono de mesa con puerto para auriculares	
5.2	Conexión a un teléfono de mesa sin puerto para auriculares	
5.3	Conexión a un teléfono de mesa USB	
5.4	Conexión con un ordenador	
5.5	Conectar auricular con un ordenador	
5.6	Sincronización con uno o varios dispositivos móviles utilizando Bluetooth	
5.7	Sincronización con un dispositivo móvil utilizando NFC	

6.	Cómo se usa .....	24
6.1	Vista general del auricular estéreo/mono	
6.2	Vista general del auricular convertible	
6.3	Vista general de la base	
6.4	Iconos de estado de la base	
6.5	Cómo cambiar el idioma	
6.6	Cómo ajustar el volumen del micrófono para llamadas con el teléfono de sobremesa	
6.7	Cómo se restaura	
7.	Cómo llamar .....	31
7.1	Uso de llamadas básico	
7.2	Fusionar llamadas	
7.3	Llamadas de conferencia	
7.4	Transferir una llamada de un teléfono de mesa a un auricular	
7.5	Transferir una llamada de un auricular a un teléfono de mesa	
7.6	Transferir una llamada de un dispositivo móvil a un auricular	
7.7	Gestión de varias llamadas	
8.	Cómo cambiar la configuración .	41
8.1	Ajustes básicos	
8.2	Ajustes avanzados	
9.	Jabra Direct .....	49
9.1	Actualización del firmware	
10.	Asistencia .....	50
10.1	Preguntas frecuentes	
10.2	Cuidados de su dispositivo	
10.3	Accesorios de recambio	

# 1. Bienvenido

Gracias por utilizar Jabra Engage 75. ¡Esperamos que lo disfrute!

## ***Características de Jabra Engage 75***


- **Controle todos sus dispositivos**  
Teléfono de mesa, ordenador, dispositivo móvil
- **Elija su estilo**  
Gancho, diadema para el cuello, diadema para la cabeza
- **El auricular DECT más ligero del mundo**  
Auricular convertible
- **Evite las interrupciones**  
Indicador Busylight integrado
- **Autonomía para todo el día**  
Hasta 13 horas de conversación (estéreo/mono)  
Hasta 9 horas de conversación (convertible)
- **Reciba llamadas desde cualquier lugar de la oficina**  
Alcance de 100 metros (325 ft)
- **Llamadas confidenciales seguras**  
Encriptado DECT AES de 256 bits

## 2. Qué hay en la caja

Jabra Engage 75 en uno de los tres estilos: estéreo, mono y convertible.

### 2.1 Variante estéreo

---

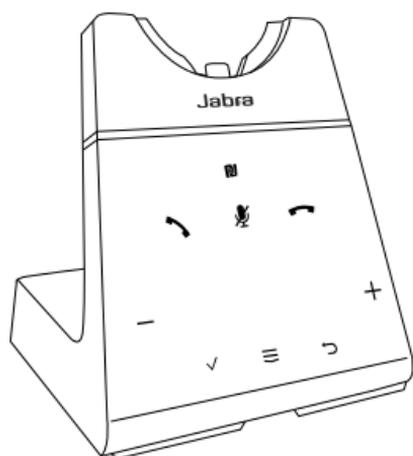

Base




Auricular  
estéreo



Cable de  
alimentación




Cable  
Micro-USB

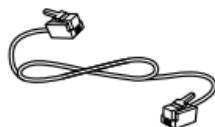


Cable de  
teléfono

## 2.2 Variante mono


---

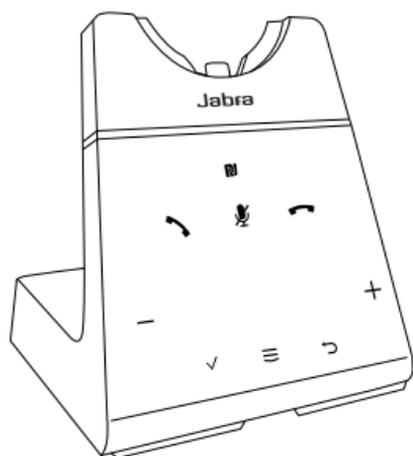

Base

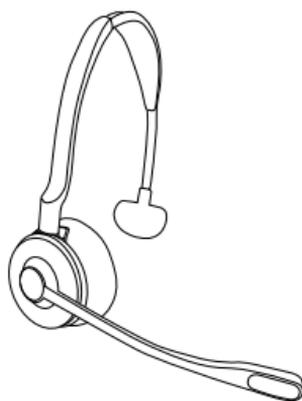

Auricular  
mono

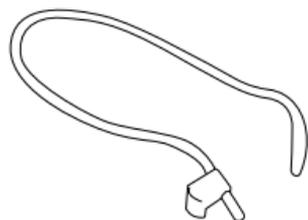

Diadema para el  
cuello



Cable de  
alimentación




Cable Micro-  
USB




Cable de  
teléfono

## 2.3 Variante convertible


---

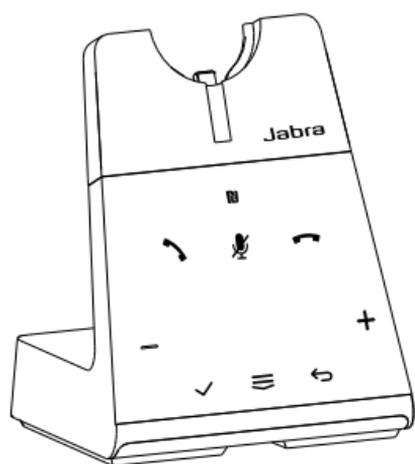

Base

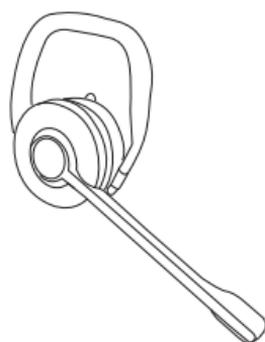

Auricular convertible

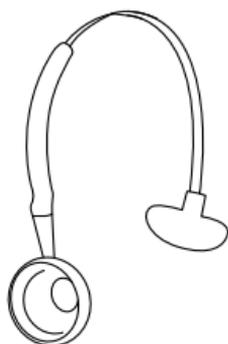


Diadema para la cabeza



Diadema para el cuello



Ganchos para la

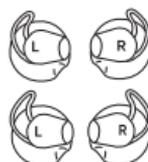


EarGel



Cable de alimentación



Cable Micro-USB

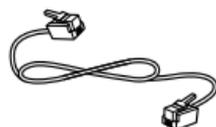

Cable de teléfono

## 3. Cómo se coloca

### 3.1 Auricular estéreo/mono

---

Puede utilizar el auricular con el micrófono a la izquierda a la derecha.



## 3.2 Auricular convertible

---

Puede utilizar el auricular en la oreja izquierda o en la derecha.



Gancho




Diadema para la cabeza



Diadema para el cuello



### 3.3 Cómo cambiar el estilo de un auricular mono

---

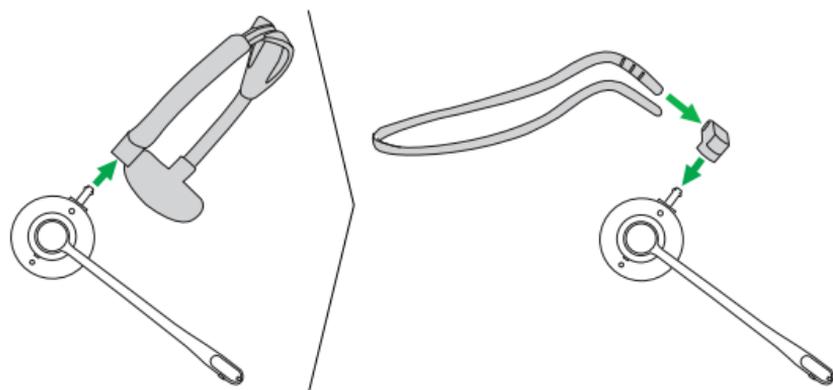


### 3.4 Como cambiar los EarGels de un auricular convertible

---

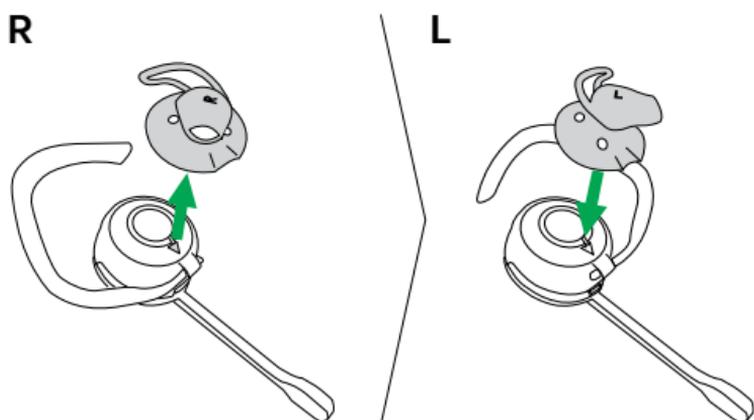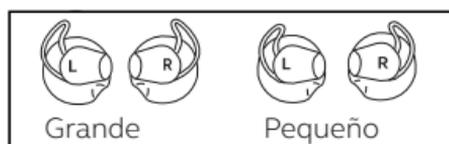


### 3.5 Como cambiar el gancho de un auricular convertible

---

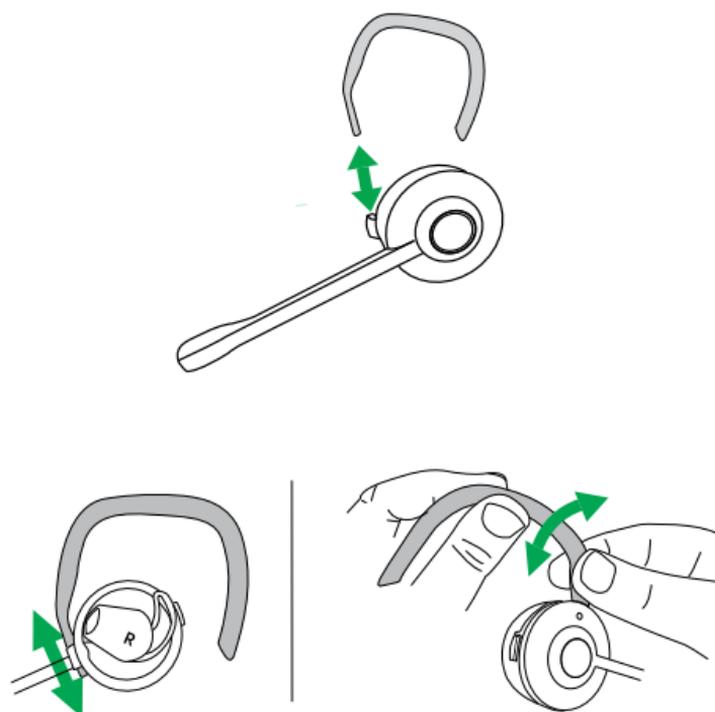


Los ganchos son flexibles y pueden adaptarse a la oreja para un ajuste seguro y cómodo.

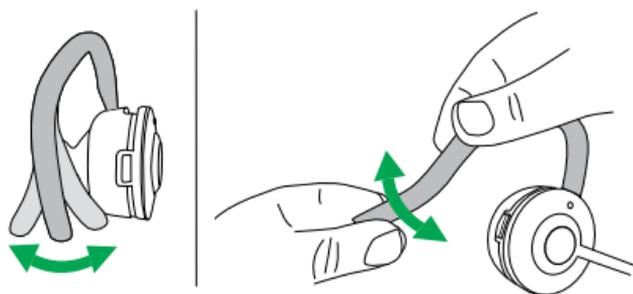

### 3.6 Como cambiar de estilo con un auricular convertible


---

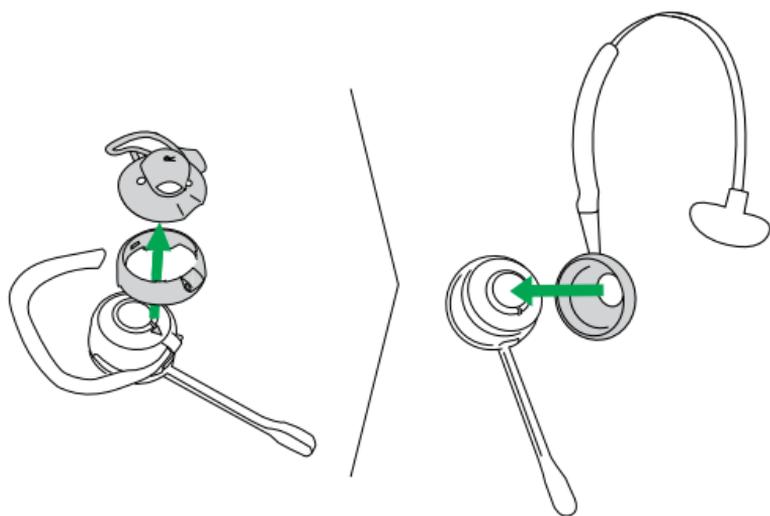

# 4. Cómo se carga

## 4.1 Conexión a la electricidad

---

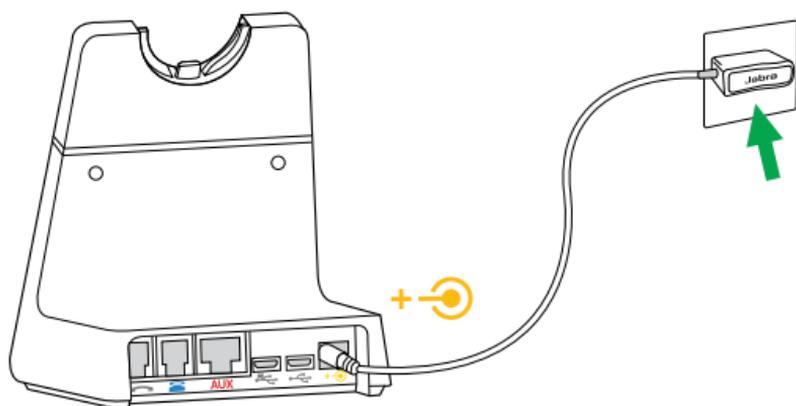


Conecte la base a la red eléctrica con el cable de carga incluido.

Recomendamos conectar los cables del teléfono o del ordenador antes de conectar la base a la fuente de alimentación (más información en el capítulo 5).

## 4.2 Carga del auricular

---

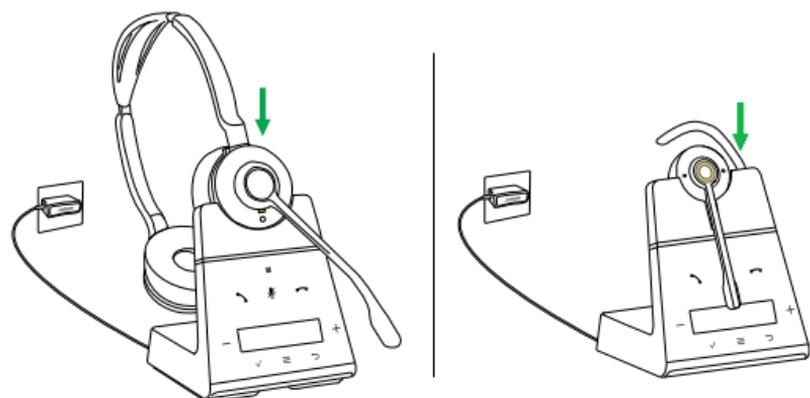

El auricular se carga cuando se acopla en la base, siempre que la base esté conectada a la red eléctrica. El LED de estado del auricular y el icono de batería de la base parpadearán para indicar que el auricular está cargando.

Los auriculares estéreo y mono tienen hasta 13 horas de autonomía y el auricular convertible ofrece hasta 9 horas.

Los auriculares tardan aproximadamente 1,5 horas en cargarse por completo. El 40 % de la batería se carga en aproximadamente 30 minutos.

## 4.3 PowerNap

---

Para conservar batería, el auricular se apaga automáticamente si lleva 30 minutos fuera de la base, sin moverse y no se está utilizando.

Para salir del modo PowerNap solo tiene que mover el auricular (que dispone de sensores de movimiento), pulsar cualquier botón o colocar el auricular en la base.


Puede desactivar permanentemente el modo PowerNap utilizando Jabra Direct.

# 5. Cómo se conecta

## 5.1 Conexión a un teléfono de mesa con puerto para auriculares

---

Este tipo de teléfono de mesa tiene un puerto para auriculares. Normalmente, también tiene un botón en el panel frontal para alternar entre el auricular del teléfono y los auriculares conectados.

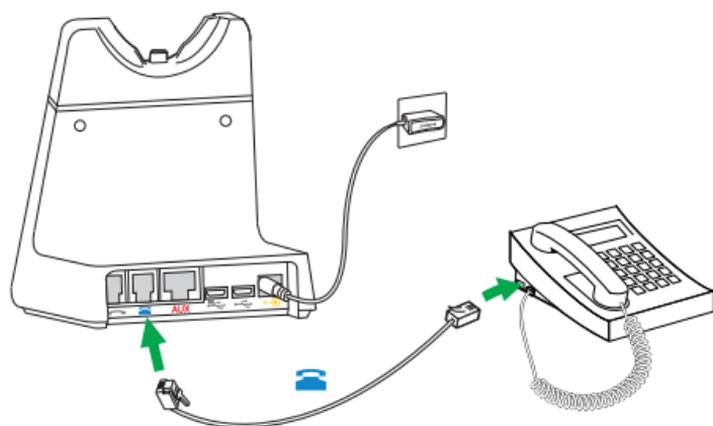


1. Enchufe el cable de teléfono suministrado en el puerto marcado con  de la base y al puerto para auriculares del teléfono de mesa.
2. Conecte la base a la red eléctrica con el cable de carga incluido.
3. Seleccione un idioma en la base e inicie el asistente de configuración.

Nota: si necesita más asistencia sobre su teléfono de mesa específico, visite [www.jabra.com/compatibilityguide](http://www.jabra.com/compatibilityguide).

## 5.2 Conexión a un teléfono de mesa sin puerto para auriculares

---

Este tipo de teléfono de mesa no tiene puerto para auriculares.

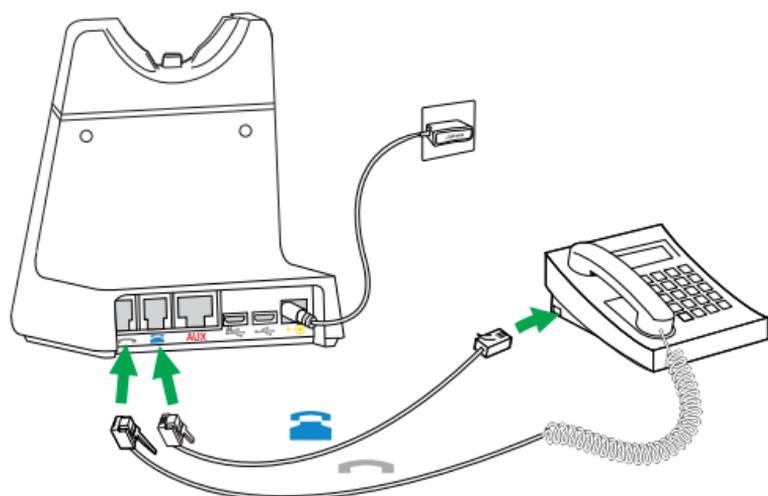


1. Desconecte el cable del auricular del teléfono y conéctelo al puerto  de la base.
2. Enchufe el cable de teléfono suministrado en el puerto marcado con  de la base y al puerto del auricular del teléfono de mesa.
3. Conecte la base a la red eléctrica con el cable de carga incluido.
4. Seleccione un idioma en la base e inicie el asistente de configuración.

Nota: si necesita más asistencia sobre su teléfono de mesa específico, visite [www.jabra.com/compatibilityguide](http://www.jabra.com/compatibilityguide).

## 5.3 Conexión a un teléfono de mesa USB


---

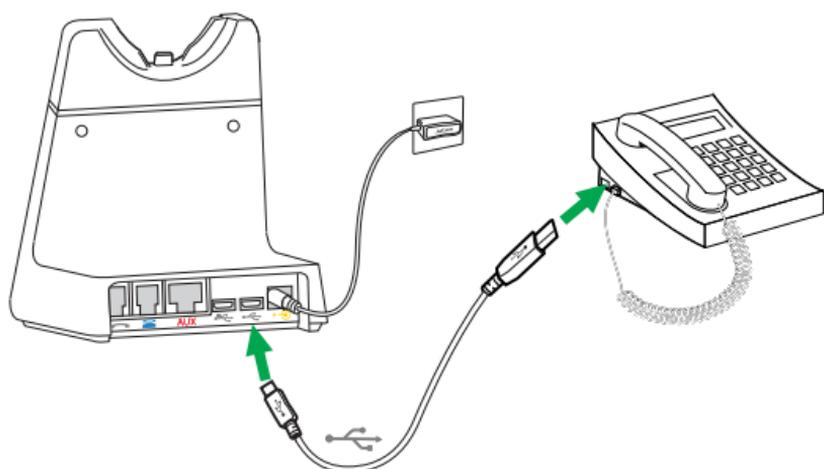

1. Enchufe el cable Micro-USB en el puerto marcado con  de la base y a un puerto USB libre del teléfono de mesa USB.
2. Conecte la base a la red eléctrica con el cable de carga incluido.
3. Seleccione un idioma en la base y no inicie el asistente de configuración. La base ya está configurada para teléfonos de mesa USB y no requiere el asistente de configuración.

## 5.4 Conexión con un ordenador


---

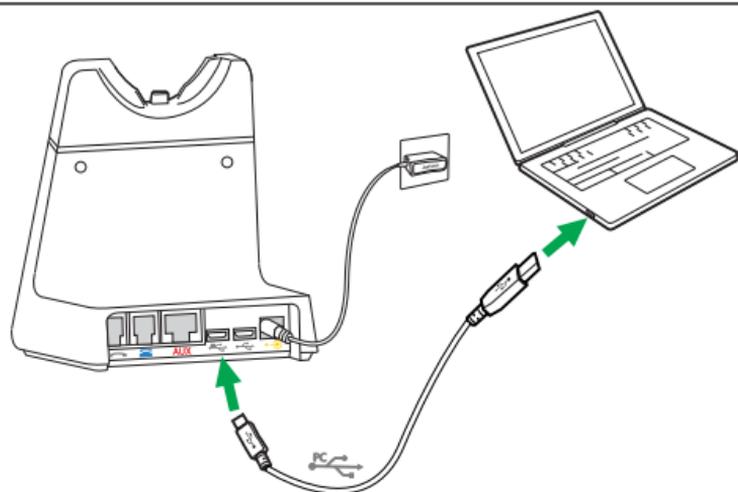

1. Enchufe el cable Micro-USB en el puerto marcado con  de la base y a un puerto USB libre de su ordenador.
2. Asegúrese de que Jabra Engage 75 está configurado como dispositivo de reproducción y grabación predeterminado en la configuración de sonido de su sistema operativo y/o de su softphone preferido (por ejemplo, Skype Empresarial). Recomendamos descargar e instalar Jabra Direct desde [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct).
3. Conecte la base a la red eléctrica con el cable de carga incluido.
4. Seleccione un idioma en la base y no inicie el asistente de configuración. La base ya está configurada para ordenadores y no requiere el asistente de configuración.

## 5.5 Conectar auricular con un ordenador

---

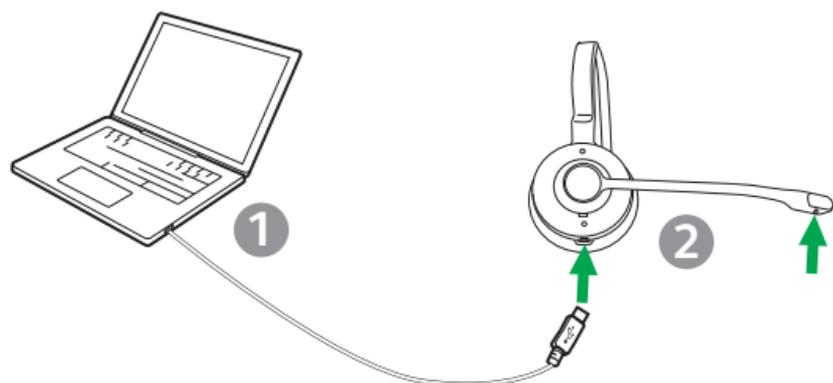


1. Conecte el cable micro-USB incluido a un puerto USB disponible en su ordenador.
2. Mantenga pulsado el botón Subir volumen, Bajar volumen o Silencio del auricular mientras conecta el otro extremo del cable micro-USB en el auricular. Cuando el LED del auricular deje de parpadear en verde, suelte el botón.
3. Podrá seleccionar el auricular como dispositivo de reproducción de audio en el ordenador.

## 5.6 Sincronización con uno o varios dispositivos móviles utilizando Bluetooth

---

Es posible sincronizar y conectar dos dispositivos móviles.

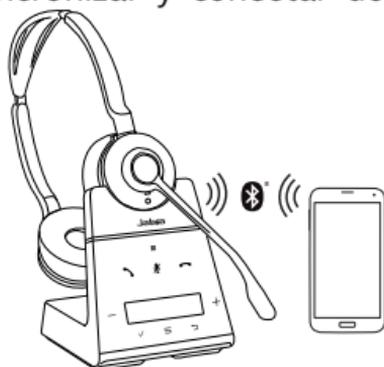


1. Conecte la base a la red eléctrica con el cable de carga incluido.
2. Toque  para abrir el menú de configuración y toque  para navegar hasta **Dispositivo móvil**.
3. Toque  para seleccionar **Nuevo**. Siga las instrucciones de sincronización en pantalla para sincronizar su dispositivo móvil con el auricular.

Tras la sincronización, el auricular y la base se conectarán automáticamente con el dispositivo móvil siempre que esté encendido, dentro del alcance de la base y con la conexión Bluetooth activada.

Nota: al sincronizar un tercer dispositivo móvil se eliminará uno de los anteriores siempre que no esté conectado a la base.

## 5.7 Sincronización con un dispositivo móvil utilizando NFC

---

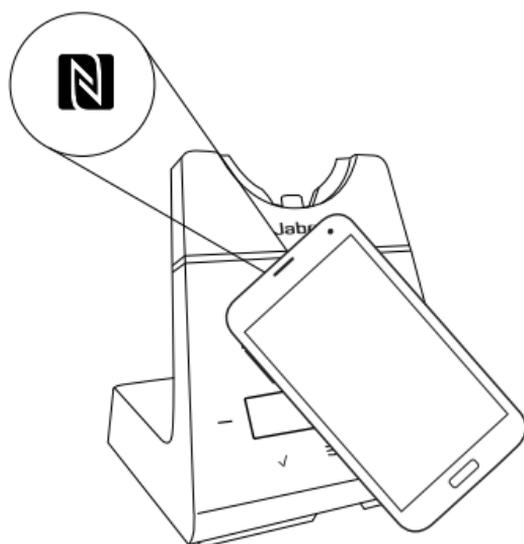

1. Conecte la base a la red eléctrica con el cable de carga incluido.
2. Asegúrese de que la conexión NFC está activada en su dispositivo móvil.
3. Sujete el dispositivo móvil sobre el logotipo de NFC de la base y siga las instrucciones de su dispositivo móvil para completar la sincronización.


Tras la sincronización, el auricular y la base se conectarán automáticamente con el dispositivo móvil siempre que esté encendido, dentro del alcance de la base y con la conexión Bluetooth activada.

Nota: la ubicación de NFC de cada dispositivo móvil puede variar. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo móvil para más información.

## 6. Cómo se usa


### 6.1 Vista general del auricular estéreo/mono

---

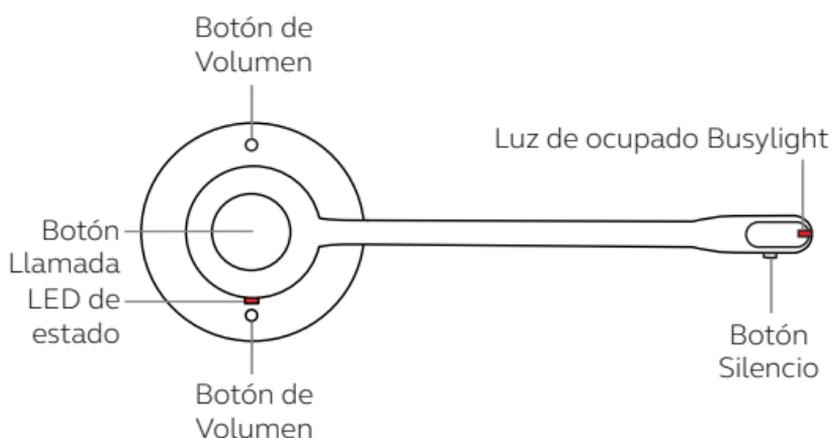


### 6.2 Vista general del auricular convertible

---

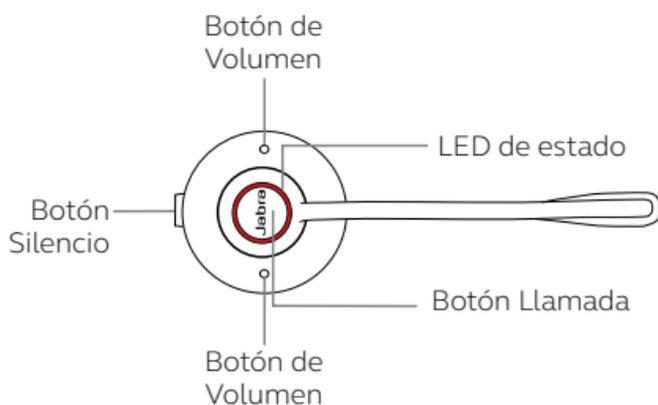

## 6.3 Vista general de la base

---

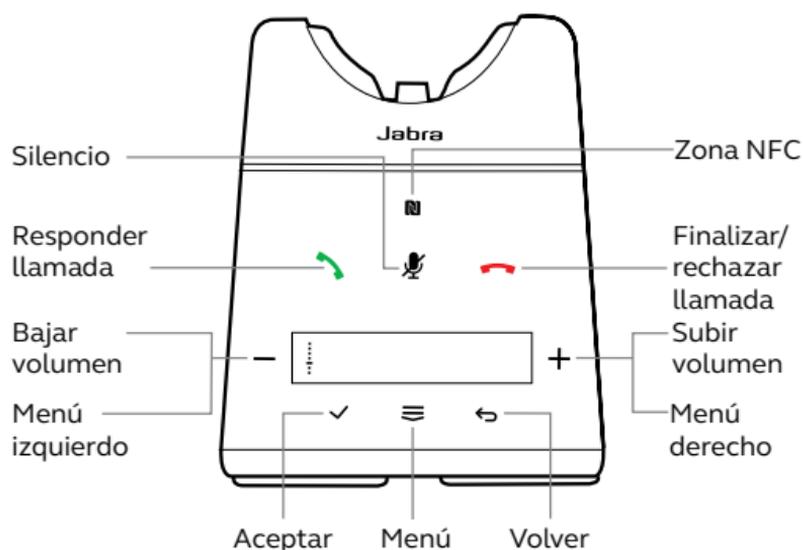

## 6.4 Iconos de estado de la base

---

Icono	Descripción
	Estado de la batería
	Estado de la batería desconocido
	Auricular conectado
	(intermitente) Auricular no detectado
	Dos auriculares en modo de conferencia

---

---

3x📞

Tres auriculares en modo de conferencia

---

4x📞

Cuatro auriculares en modo de conferencia

---



Dispositivo móvil

---



Teléfono de mesa

---



Ordenador

---



Segundo dispositivo móvil

---



Dispositivo móvil sincronizado no conectado

---



Teléfono de destino

---



Llamada en el teléfono de destino

---



Llamada en espera

---



Llamada entrante

---



Llamada entrante

---



Llamada entrante

---



Llamada entrante

---



Llamada entrante con ID de llamada

---

## 6.5 Cómo cambiar el idioma

---

### **Texto en pantalla**

El texto en pantalla está disponible en 16 idiomas: inglés, alemán, francés, chino (simplificado), español, checo, danés, neerlandés, finés, húngaro, italiano, noruego, polaco, ruso, sueco y turco.

### **Notificaciones de voz del auricular**

Las notificaciones de voz del auricular están disponibles en 5 idiomas: inglés, alemán, francés, japonés y español.

Para cambiar de idioma:

1. Toque  para abrir el menú de configuración y toque  para navegar hasta **Idioma**.
2. Toque  o  para alternar entre **Texto** y **Voz**; a continuación, toque  para confirmar la selección.
3. Toque  o  para ver los idiomas disponibles y toque  para confirmar la selección.

Nota: al seleccionar un idioma de voz, si selecciona **Seguir el texto** y el idioma elegido para textos no es uno de los 5 idiomas disponibles para notificaciones de voz, se utilizará el **inglés**.

## 6.6 Cómo ajustar el volumen del micrófono para llamadas con el teléfono de sobremesa

---

Cómo ajustar el volumen del micrófono del teléfono de mesa:

1. Toque  en la base para abrir el menú Ajustes.
2. Toque  o  para ajustar el volumen del micrófono del teléfono de mesa y toque  para confirmar la selección.

Puede ajustar el volumen del micrófono durante una llamada, pero volverá al volumen anterior al finalizarla.

## 6.7 Cómo se restaura

---


Al restaurar el auricular se borrará la lista de dispositivos sincronizados y se restaurarán todos los ajustes.

Para restaurar:

1. Coloque el auricular en la base.
2. Mantenga pulsado  durante 2 segundos para abrir el menú Ajustes avanzados.
3. Toque  para seleccionar **Base** y toque  para confirmar la selección.
4. Toque  para desplazarse por los ajustes hasta seleccionar **Restaurar configuración**.
5. Toque  para seleccionar **Sí** y toque  para confirmar la selección. El auricular y la base se reiniciarán y todos los ajustes volverán a los valores predeterminados.

# 7. Cómo llamar

## 7.1 Uso de llamadas básico

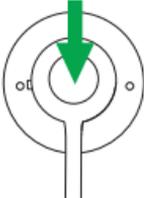Función	Acción
Encender	Pulse el botón <b>Llamada</b> del auricular o coloque el auricular en la base
Apagado	Mantenga pulsado el botón <b>Llamada</b> durante 4 segundos
 Responder una llamada	Pulse el botón <b>Llamada</b> , levante el auricular o toque  en la base
Finalizar una llamada	Pulse el botón <b>Llamada</b> , coloque el auricular o toque  en la base
Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Llamada</b> o toque  en la base
Cambiar teléfono de destino	Levante el auricular y mantenga pulsado el botón <b>Llamada</b> durante 1 segundo  También puede mantener pulsado  en la base durante 1 segundo

---

Pulse los botones de **Volumen**.




Ajustar volumen

El auricular utiliza el sensor de movimiento para detectar qué botón sube el volumen y qué botón lo baja en función de la orientación del auricular

---

Activar/  
Desactivar  
indicador  
Busylight


Pulse los dos botones de **Volumen** al mismo tiempo

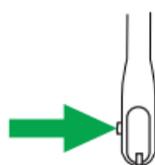

Silenciar/  
Activar  
micrófono

(solo en el  
auricular  
estéreo/mono)

Pulse el botón **Silencio**

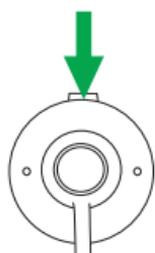

Silenciar/  
Activar  
micrófono

(solo en el  
auricular  
estéreo/mono)

Pulse el botón **Silencio**

---

## 7.2 Fusionar llamadas

---

Es posible fusionar una llamada entrante con la llamada actual.

Para fusionar llamadas:

1. Mantenga pulsado el botón **Llamada** (2 segundos) en el auricular o toque  en la base para aceptar la llamada entrante. La llamada activa se pondrá en espera.
2. Toque  y seleccione **Sí** para fusionar las llamadas.


Para separar las llamadas, toque  y seleccione **Sí**.

Para finalizar la llamada fusionada, coloque el auricular en la base o pulse el botón **Llamada** del auricular.

## 7.3 Llamadas de conferencia

### **Añadir auriculares a una llamada de conferencia**

Puede conectar hasta tres auriculares adicionales a la misma base para una conferencia.

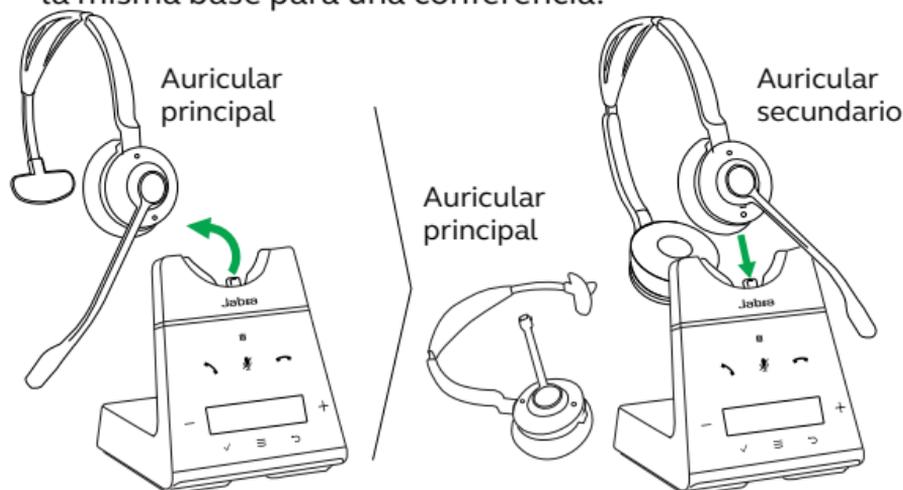

1. Levante el auricular principal.
2. Coloque un auricular secundario en la base.
3. Toque **✓** para añadir el auricular como auricular adicional de la conferencia.
4. Se reproducirá un mensaje de voz en el auricular principal. Pulse el botón **Llamada** del auricular principal para aceptar el auricular secundario en la conferencia. Ambos auriculares compartirán el sonido.

De forma predeterminada, micrófono el auricular adicional estará silenciado.

Nota: es posible usar auriculares Jabra Engage 65 en llamadas de conferencia.

## ***Añadir auriculares a una llamada de conferencia sin colocarlos en la base (sincronización por el aire)***

Puede conectar hasta tres auriculares adicionales a una base sin tener que colocarlos en la base.

1. Toque  en la base para abrir el menú de ajustes y vaya a **Añadir auriculares**.
2. Toque  para cambiar a **Sincronizar sin base**.
3. Toque  para colocar la base en modo de sincronización.
4. Mantenga pulsado el botón **Llamada** durante 4 segundos para apagar el auricular adicional.
5. Mantenga pulsado el botón **Llamada** del auricular adicional durante 5 segundos hasta que el LED de estado parpadee en azul para acceder al modo de sincronización.
6. Se reproducirá un mensaje de voz en el auricular principal. Pulse el botón **Llamada** del auricular principal para aceptar el auricular secundario en la conferencia. Ambos auriculares compartirán el sonido.

De forma predeterminada, micrófono el auricular adicional estará silenciado.

Nota: es posible usar auriculares Jabra Engage 65 en llamadas de conferencia.

## ***Finalizar o abandonar una llamada de conferencia***

Para finalizar la llamada en todos los auriculares, pulse el botón **Llamada** del auricular principal o colóquelo en la base.

Para abandonar la conferencia con un auricular adicional, pulse el botón **Llamada** del auricular o colóquelo en la base del auricular principal (no en la del auricular secundario). Los otros auriculares seguirán en la conferencia.


## ***Modo de conferencia permanente***

De forma predeterminada, la conferencia acabará para todos los auriculares adicionales cuando acabe la llamada.

Es posible continuar la conferencia con los auriculares adicionales hasta que el auricular principal esté en la base cambiando la configuración en Jabra Direct.

## 7.4 Transferir una llamada de un teléfono de mesa a un auricular

---

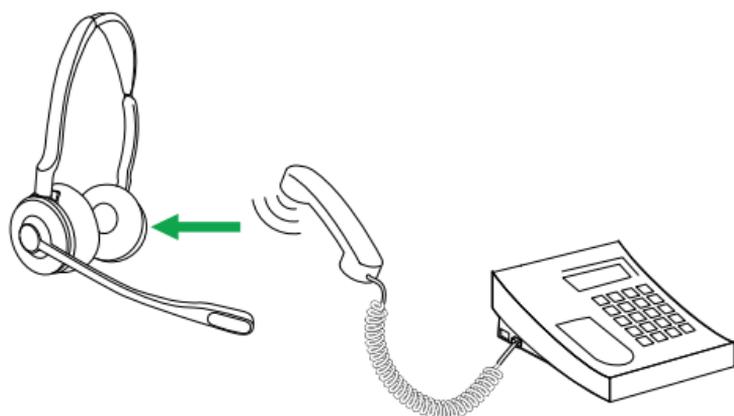


Para transferir una llamada:

1. Seleccione el teléfono de mesa como teléfono de destino en la base.
2. Levante el auricular de la base o toque el botón **Llamada** en el auricular. Si es necesario, pulse el botón del auricular en el teléfono de mesa. El audio del teléfono de mesa pasará al auricular.

No cuelgue el teléfono de mesa mientras no termine la llamada.

## 7.5 Transferir una llamada de un auricular a un teléfono de mesa

---

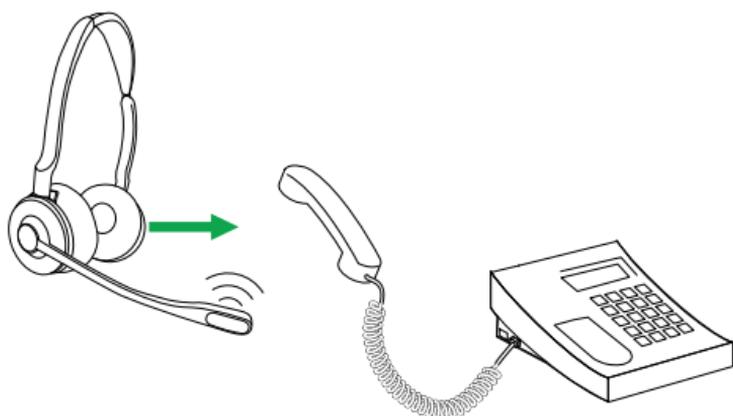

Para transferir una llamada de un auricular a un teléfono de mesa, levante el auricular del teléfono de mesa y coloque el auricular Jabra en su base.

El sonido pasará del auricular al teléfono de mesa.

## 7.6 Transferir una llamada de un dispositivo móvil a un auricular

---



Para transferir una llamada:

1. Seleccione el dispositivo móvil como teléfono de destino en la base.
2. Levante el auricular de la base o toque el botón **Llamada** en el auricular.
3. Seleccione **Sí** en la base para transferir el sonido de la llamada al auricular.

No finalice la llamada en el dispositivo móvil hasta que termine la llamada.

## 7.7 Gestión de varias llamadas

---

El auricular y la base pueden recibir y gestionar varias llamadas a la vez.

### Gestión de varias llamadas

Responder a la llamada entrante y poner la llamada actual en espera

Toque  en la base

Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa

Toque  en la base

Rechazar una llamada entrante durante una llamada

Toque  en la base

# 8. Cómo cambiar la configuración

Los ajustes de auricular, base, teléfono y generales pueden cambiarse desde la base utilizando el menú de ajustes básicos o el de ajustes avanzados.

También puede cambiar todos los ajustes utilizando Jabra Direct en su ordenador. Puede descargar Jabra Direct en [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct).

## 8.1 Ajustes básicos

---

Toque  para acceder al menú de ajustes básicos.

### Micrófono del teléfono de mesa

Volumen	Toque + o - para el volumen del micrófono del teléfono de mesa
---------	--

### Ajustes para añadir auricular

Instrucciones	Instrucciones sobre cómo añadir un nuevo auricular a la base
---------------	--

---

Sincronizar sin base	Seleccione el modo de sincronización de la base y vea las instrucciones para sincronizar un auricular con la base sin colocar el auricular
----------------------	--

---

Conferencia	Seleccione el método que quiere utilizar para finalizar las conferencias
-------------	--

---

## Ajustes de dispositivo móvil

Nuevo	Ver instrucciones sobre cómo sincronizar el auricular con un dispositivo móvil
Dispositivos	Ver una lista de dispositivos móviles sincronizados
Desconectar	Seleccionar para desconectar todos los dispositivos móviles sincronizados
Borrar sincronización	Seleccionar para eliminar la sincronización de todos los dispositivos móviles

## Ajustes de idioma

Texto	Seleccione el idioma de los textos en pantalla de una lista de 16 idiomas
Voz	Seleccione el idioma de la voz del auricular de una lista de 5 idiomas

## Ajustes de tono de llamada

Teléfono fijo	Seleccione el tono de llamada y el volumen de las llamadas entrantes del teléfono de mesa
Teléfono fijo USB	Seleccione el tono de llamada y el volumen de las llamadas entrantes del teléfono de mesa USB
Softphone	Seleccione el tono de llamada y el volumen de las llamadas entrantes del softphone
Dispositivo móvil	Seleccione el tono de llamada y el volumen de las llamadas entrantes del teléfono dispositivo móvil

## Ajustes de pantalla

Pantalla inactiva	Seleccione qué se muestra en la base cuando no se está usando
-------------------	---

Brillo	Seleccione el brillo de la pantalla y del salvapantallas
--------	--

## Ajustes de hora\*

Formato de hora	Seleccione el formato del reloj
-----------------	---------------------------------

Fijar	Fije el tiempo
-------	----------------

\*Solo disponible si **Sincronizar el reloj con el ordenador** está **desactivado** en Jabra Direct.

## 8.2 Ajustes avanzados

Mantenga pulsado  durante 2 segundos para abrir el menú Ajustes avanzados.

## Ajustes del auricular

Ecuilizador de llamadas	Seleccione una preferencia de audio para todas las llamadas
-------------------------	---

Optimizar audio para música	Seleccione optimizar el audio para música o para rendimiento de batería y menores problemas de densidad
-----------------------------	---

Notificaciones de audio	Seleccione el tipo de notificación de audio
Protección de audio	Seleccione el nivel de protección de audio que quiere utilizar. El auricular ofrece protección contra picos sonoros para proteger siempre su audición con independencia del ajuste seleccionado
Ancho de banda de audio	Seleccione el tipo de ancho de banda de audio. Banda ancha ofrece una mejor calidad de sonido y banda estrecha prolonga la batería
Recordatorio de silencio	Seleccione un recordatorio sonoro periódico cuando el micrófono está en silencio
Sidetone	Seleccione el nivel de volumen utilizado para Sidetone. Sidetone es el sonido del micrófono que se reproduce en el auricular para que pueda oír su propia voz. Sidetone no afecta al nivel de volumen de su voz que oyen sus interlocutores
Idioma de voz	Seleccione el idioma de las notificaciones de voz del auricular
Busylight	Seleccione para activar o desactivar la luz de ocupado Busylight

Conferencia con auriculares	Seleccione para activar el modo de conferencia y permitir la conexión de varios auriculares a la misma llamada
Sincronizar sin base	Seleccione para permitir sincronizar un auricular sin colocarlo
PowerNap	Seleccione para permitir el modo de reposo cuando el auricular lleva más de 30 minutos fuera de la base, no se ha movido y no se está utilizando
<b>Ajustes de la base</b>	
Botón de volumen de feedback	Seleccione el volumen del sonido que se reproduce al tocar los botones de la base
Brillo de la pantalla	Seleccione el brillo de la pantalla y del salvapantallas
Alcance inalámbrico	Seleccione el alcance inalámbrico entre el auricular y la base
Grabar llamada	Seleccione para permitir que su ordenador grabe llamadas de dispositivos móviles o teléfonos de mesa. El cable USB suministrado debe estar conectando la base y el ordenador y necesitará un software de grabación de terceros

Fusionar llamada	Seleccionar para permitir fusionar llamadas de modo que varias llamadas activas participen en la misma conversación
Prioridad de llamada	Seleccione qué llamada tiene prioridad al aceptar una segunda llamada sin interactuar con la base (es decir, cuando se acepta una segunda llamada al teléfono desde el teléfono).
Teléfono para llamadas salientes	Seleccione qué teléfono se utilizará para realizar llamadas
Responder llamada al desacoplar	Seleccione para responder a las llamadas entrantes levantando el auricular
Timbre simultáneo	Seleccione qué llamada entrante se muestra si varios teléfonos conectados suenan a la vez
PowerNap	Seleccione para activar el modo de reposo si la base lleva 10 horas inactiva
Nombre de la base	Ver el nombre de la base. Puede cambiar el nombre de la base y/o el nombre del auricular con Jabra Direct.
Restaurar configuración	Seleccione para recuperar la configuración original del auricular y de la base

## Ajustes de softphone

Seleccione **Sí** para abrir el menú de Ajustes avanzados de smartphone

Iniciar configuración Toque  para desplazarse por los ajustes de softphone disponibles

Pulse  para aceptar los cambios realizados. La base se reiniciará

## Ajustes de teléfono de mesa

Seleccione **Sí** para abrir el menú de Ajustes avanzados de teléfono de mesa

Iniciar configuración Toque  para desplazarse por los ajustes de teléfono de mesa disponibles

Pulse  para aceptar los cambios realizados. La base se reiniciará

## Ajustes de teléfono de mesa USB

Seleccione **Sí** para abrir el menú de Ajustes avanzados de teléfono de mesa USB

Iniciar configuración Toque  para desplazarse por los ajustes de teléfono de mesa USB disponibles

Pulse  para aceptar los cambios realizados. La base se reiniciará

## Ajustes de dispositivo móvil

- Seleccione **Sí** para abrir el menú de Ajustes avanzados de dispositivo móvil
- Iniciar configuración Toque  para desplazarse por los ajustes de dispositivo móvil disponibles
- Pulse  para aceptar los cambios realizados. La base se reiniciará


## Información de producto

Toque  para desplazarse por la lista de información del producto

---

# 9. Jabra Direct

Jabra Direct es un software para ordenador diseñado para gestionar, administrar y facilitar una funcionalidad óptima de sus dispositivos Jabra.

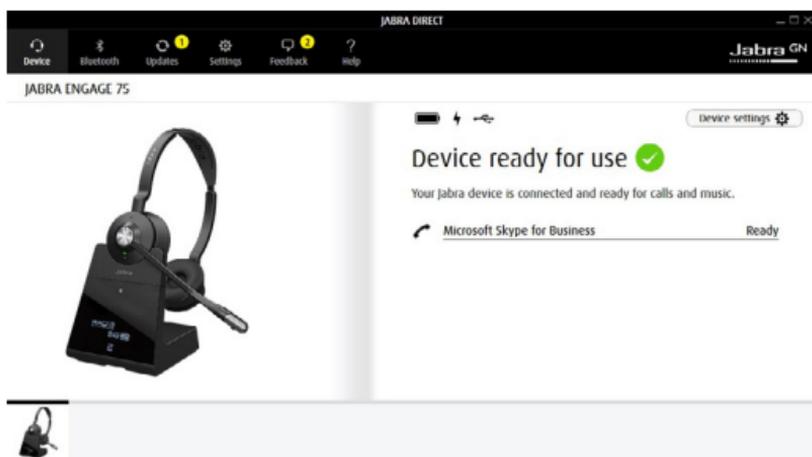

Descargar en [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 9.1 Actualización del firmware

Jabra Direct le indicará cuándo hay una actualización de firmware disponible.

# 10. Asistencia

## 10.1 Preguntas frecuentes

---

Puede ver las preguntas más frecuentes en [jabra.com/engage](https://jabra.com/engage).

## 10.2 Cuidados de su dispositivo

---

- Se recomienda mantener los auriculares siempre entre -5 °C y 45 °C (23 °F y 113 °F).
- No guarde el auricular durante períodos prolongados sin recargar la batería (tres meses como máximo).
- Si el auricular o la base se ensucian, recomendamos limpiarlos con un paño suave que no suelte pelo humedecido con agua limpia.

## 10.3 Accesorios de recambio

---

Puede comprar recambios o accesorios adicionales en línea en [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).

[jabra.com/engage75](https://jabra.com/engage75)