

Wärmepumpentrockner

Benutzerhandbuch

DV9*N82****/DV9*N62****/DV8*N62****



SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	4
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen	4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	5
Wichtige Warnhinweise für die Installation	7
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung	9
Vorsichtshinweise für die Verwendung	10
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung	11
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung	12
 Aufstellen des Geräts	 13
Lieferumfang	13
Anforderungen an Aufstellung und Installation	15
Nivellierung	18
Abwasserschlauch (sofern erforderlich)	19
Checkliste für Aufstellung und Installation	22
Vor der Inbetriebnahme des Geräts	22
Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur DV9*N62****/DV8*N62****)	23
 Bedienung	 28
Bedienfeld	28
Erste Schritte	34
Spezialfunktionen	38
SmartThings	39
 Wartung und Pflege	 44
Bedienfeld	44
Außenflächen	44
Waschtrommel	44
Flusensieb	44
Wasserbehälter	46
Wärmetauscher	47

Problembehebung	49
Prüfpunkte	49
Informationscodes	51
Anhang	52
Bedeutung der Pflegesymbole	52
Umweltschutzhinweise	53
Technische Daten	54
Verbrauchsdaten	55
Infoblatt für Haushaltswäschetrockner	56

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, pflegen und einsetzen.

Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.

VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Lesen Sie die Anweisungen

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

WARNUNG - Brandgefahr

- Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Vorschriften.
- Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

WARNUNG

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
6. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
7. **Bei Verwendung in Europa:** Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Sicherheitsinformationen

8. **VORSICHT:** Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
9. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.
10. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
11. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
12. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
13. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.
14. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen oder Wachsantfernern verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
15. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
16. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.
17. Der letzte Teil eines Trockenprogramms erfolgt bei nur geringer Temperatur (Kühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
18. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).

19. **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
20. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
21. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.
22. **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Nur Wärmepumpenmodell: Die Anleitung muss außerdem inhaltlich den folgenden Hinweis enthalten:
WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts insbesondere bei Einbau ungehindert offen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.

Wichtige Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer geeigneten Wandsteckdose und verwenden Sie diese Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Sicherheitsinformationen

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.

- Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuscentwicklung und Störungen des Geräts.

Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

WARNUNG

Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.

- Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
- Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen werden, besteht Erstickungsgefahr.

Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.

- Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.

Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammable Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol usw. verunreinigt ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile abkauen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät oder den Netzstecker zu berühren.

- Verwenden Sie in einem solchen Fall keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

Sicherheitsinformationen

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.

Vorsichtshinweise für die Verwendung

VORSICHT

Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel, da diese heiß sind.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (Latex) oder anderen Gummitexturen.

- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kühlprogramm aus, damit die Wäsche nicht mehr heiß ist.

- Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z. B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).

Trocknen Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschernetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.

Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen.

Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen auch das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten, eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
- Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.

Enthält fluorierte Treibhausgase.

Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung.

Sorgen Sie dafür, dass keine Gase in die Atmosphäre entweichen.

Kältemittel (Typ): R-134a (Treibhauspotenzial [GWP] = 1430)

Kältemittel (Einfüllmenge): 0,37 kg, 0,529 tCO₂e

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

WARNUNG

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden bzw. verwendet haben.


Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.

Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Das Innere des Trockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.

Sicherheitsinformationen

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung

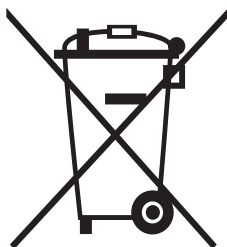

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Aufstellen des Geräts

Lieferumfang

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des Geräts. Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern. Aussehen und Position der nachfolgend abgebildeten Teile können je nach Trocknermodell variieren. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung und Installation des Geräts, dass alle aufgeführten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Wenn der Wäschetrockner selbst und/oder seine Teile beschädigt sind oder fehlen, kontaktieren Sie das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Der Trockner auf einen Blick

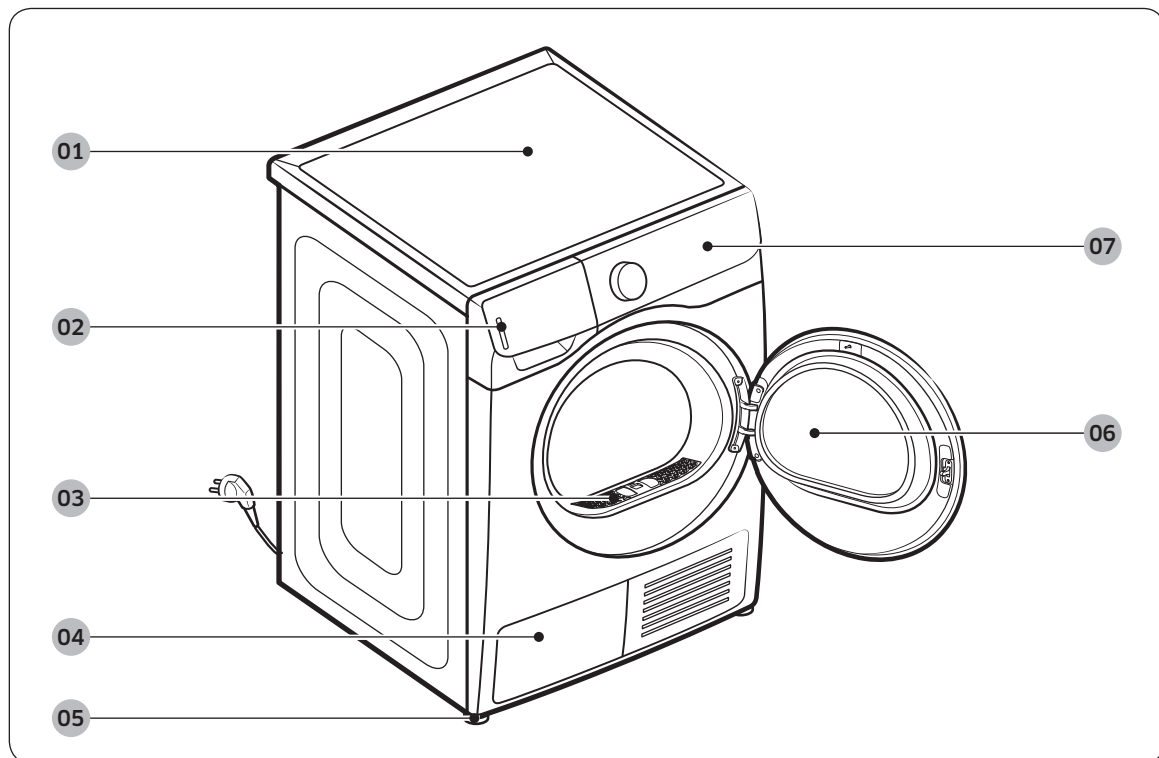

01 Obere Abdeckung

03 Flusensieb

05 Nivellierfüße

07 Bedienfeld


02 Wasserbehälter

04 Wärmetauscher


06 Gerätetür

Aufstellen des Geräts


Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

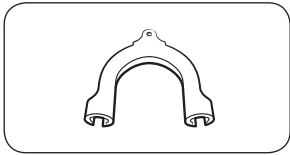


Schlauchführung

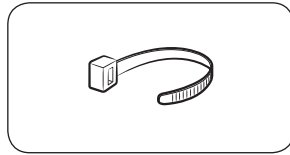


Kabelbinder

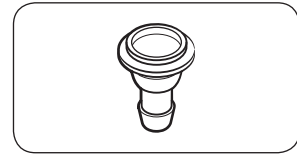


Schlauchanschluss

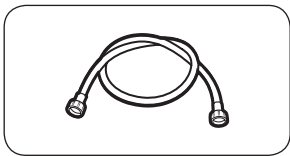

Langer Abwasserschlauch (2 m)

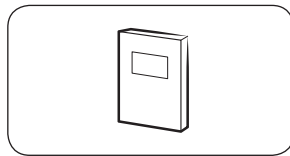


Benutzerhandbuch

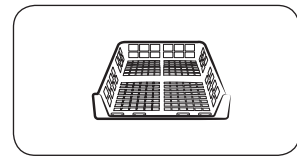


Fachrocknung (nur bestimmte Modelle)

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

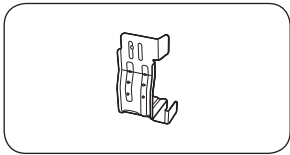

Klammer für Stapelbausatz
(SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

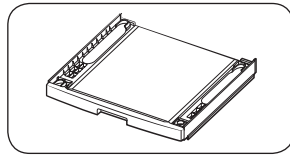

Stapelbausatz
(SKK-DD, SKK-DDX)

HINWEIS

- Mit Hilfe des Stapelbausatzes können Sie den Wäschetrockner auf einer Waschmaschine montieren. Beachten Sie, dass der Stapelbausatz ausschließlich für Waschmaschinen und Wäschetrockner von Samsung geeignet ist. Die Klammer (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) und der Stapelbausatz (SKK-DD, SKK-DDX) können beim Samsung-Kundendienstzentrum oder einem Fachhändler in Ihrer Nähe erworben werden. Die Ausführung des Stapelbausatzes hängt vom jeweiligen Waschmaschinenmodell ab.
- Anweisungen zum Stapeln des Trockners finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Stapelbausatz beiliegt.
- Informationen über die Verfügbarkeit des Stapelbausatzes für spezifische Modelle finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Stapelbausatz beiliegt.

Anforderungen an Aufstellung und Installation

HINWEIS

Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal installiert werden. Wenn aufgrund unsachgemäßer oder fehlerhafter Installation, die auf ein Verschulden des Eigentümers zurückzuführen ist, eine Inanspruchnahme des Kundendienstes notwendig ist, erlischt möglicherweise die Garantie. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG

- Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts erst nach Abschluss der Installation mit der Steckdose.
- Lassen Sie sich von mindestens zwei Personen helfen, wenn Sie den Wäschetrockner bewegen müssen.
- Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf dem Gerät oder in dessen Nähe spielen. Kinder müssen jederzeit sorgfältig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Tauschen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel niemals selbst aus. Wenden Sie sich für den Austausch beschädigter Netzstecker oder Netzkabel an Samsung oder eine qualifizierte Fachkraft.
- Versuchen Sie nicht selbst, den Wäschetrockner zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern. Wenden Sie sich für Reparaturarbeiten an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
- Entfernen Sie vor der Entsorgung von Altgeräten die Gerätetür und alle Abdeckungen, damit Kinder nicht darin eingeschlossen werden und ersticken.
- Wenn der Wäschetrockner ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose, während der Wäschetrockner in Betrieb ist.
- Legen Sie niemals brennbare Materialien oder Gegenstände in die Nähe des Geräts.

Aufstellen des Geräts

Anforderungen an den Aufstellort

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf, der Vibrationen standhält. Wählen Sie einen Aufstellort, an dem eine geerdete, 3-polige Steckdose verfügbar und leicht zugänglich ist.

WARNUNG

- Verwenden Sie den Wäschetrockner nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen er Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C herrschen können.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Gas austreten könnte.
- Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass am Kühlergrill auf der Vorderseite des Wäschetrockners nicht blockiert ist.

Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Bei einer Aufstellung des Wäschetrockners in einer Nische oder in einem Wandschrank sind die folgenden Mindestabstände einzuhalten:

Seiten	Oberseite	Vorderseite	Rückseite
25 mm	25 mm	DV**8**** : 550 mm DV**6**** : 490 mm	50 mm

Wenn der Trockner in Kombination mit einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Nische bzw. der Wandschrank an der Vorderseite über eine Öffnung von mindestens 490 mm verfügen, sodass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.

Anforderungen an Stromversorgung und Erdung

- Der Wäschetrockner muss an eine Stromversorgung mit 220-240 V~ / 50 Hz angeschlossen werden.
- Der Wäschetrockner muss ordnungsgemäß geerdet werden. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Der Wäschetrockner verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien und Vorschriften ordnungsgemäß montiert und geerdet ist.
- Wenn Sie Fragen bezüglich der Anforderungen an die Stromversorgung oder die Erdung haben, wenden Sie sich entweder an Samsung oder einen qualifizierten Elektriker.

WARNUNG



- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete 3-polige Steckdose an.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker bzw. Netzkabel oder lose Steckdosen.
- Verwenden Sie weder Adapter noch Verlängerungskabel.
- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Wäschetrockner ordnungsgemäß geerdet ist, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
- Modifizieren Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder die Steckdose niemals in irgendeiner Weise.
- Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Aufstellen des Geräts

Nivellierung

Ehe Sie den Trockner installieren, müssen Sie sicherstellen, dass Sie **Anforderungen an Aufstellung und Installation** auf Seite 15 gelesen haben. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Anweisungen sich auf eine Installation ohne Abwasserschlauch beziehen. Die Anweisungen für eine Installation mit Abwasserschlauch finden Sie im nächsten Abschnitt **Abwasserschlauch (sofern erforderlich)** dieses Benutzerhandbuchs. Für mehr Benutzerkomfort wird empfohlen, den Wäschetrockner in der Nähe der Waschmaschine aufzustellen.

Aufstellen des Geräts

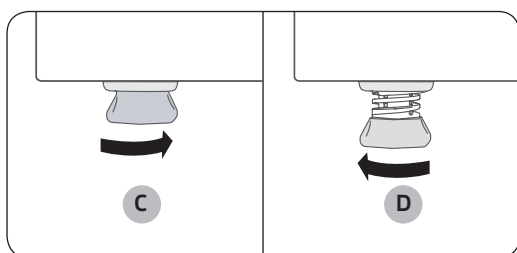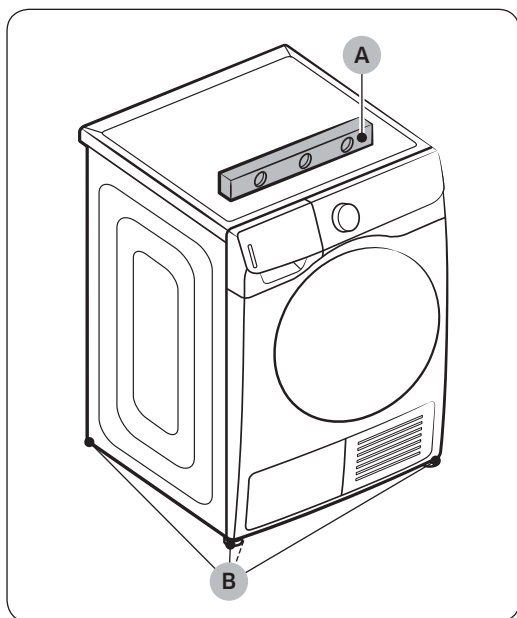


1. Schieben Sie den Wäschetrockner vorsichtig an den dafür vorgesehenen Aufstellort.
2. Kontrollieren Sie mit einer **Wasserwaage (A)**, ob das Gerät auf beiden Achsen (rechts-links, vorne-hinten) waagrecht steht.
3. Richten Sie den Wäschetrockner ggf. mit Hilfe der **Nivellierfüße (B)** waagrecht aus. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn werden die Nivellierfüße eingefahren. Wenn Sie die Nivellierfüße im Uhrzeigersinn drehen, werden sie ausgefahren.
4. Nachdem Sie den Wäschetrockner waagrecht ausgerichtet haben, überprüfen Sie ihn auf sicheren Stand.
5. Schließen Sie den Wäschetrockner an die Stromversorgung an.


HINWEIS

- Der Trockner kann mit einem oder beiden seiner vorderen und hinteren Beine nivelliert werden.
- Um den Trockner auf dieselbe Höhe wie die Waschmaschine einzustellen, drehen Sie die Nivellierfüße zunächst gegen den Uhrzeigersinn **vollständig hinein (C)**, und lösen (D) Sie sie dann durch Drehen im Uhrzeigersinn.
- Drehen Sie die Nivellierfüße nur so weit heraus wie notwendig. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter als notwendig herausdrehen, kann dies zur Vibrationen des Trockners führen.

Abwasserschlauch (sofern erforderlich)

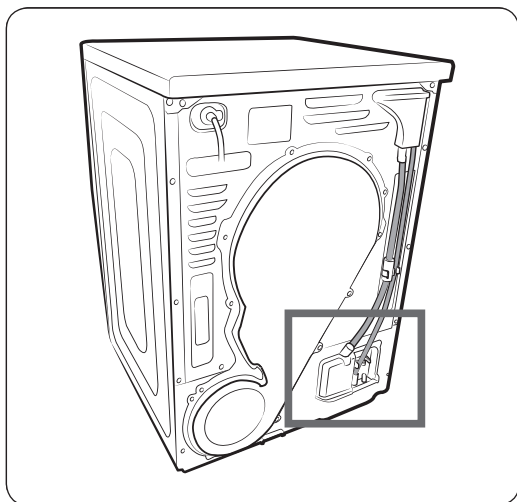


Der Wäschetrockner ist mit einem eingebauten Wasserbehälter ausgestattet. Wenn Sie den Wasserbehälter jedoch nicht verwenden möchten, können Sie stattdessen einen Abwasserschlauch verwenden. Der mitgelieferte Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) dient als Verlängerung für den Abwasserschlauch.

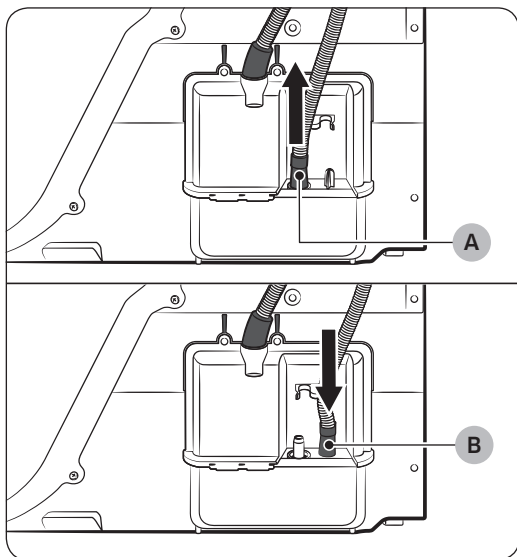


1. Ziehen Sie den Abwasserschlauch von Anschluss (A) ab und verbinden Sie ihn stattdessen mit Anschluss (B).

Aufstellen des Geräts

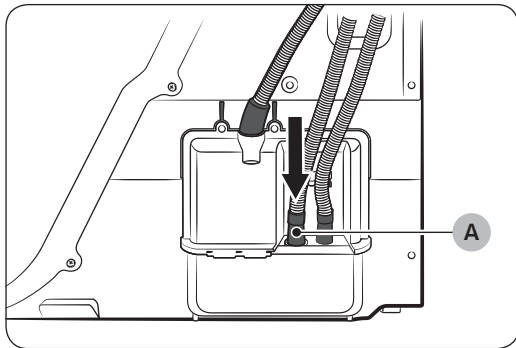

2. Verbinden Sie das eine Ende des Zubehörschlauchs (langer Abwasserschlauch) mit **Anschluss (A)**.
3. Schließen Sie das andere Ende (Abfluss) des Zubehörschlauchs an das Abwassersystem an. Hierfür haben Sie folgende Möglichkeiten:

Über ein Waschbecken:

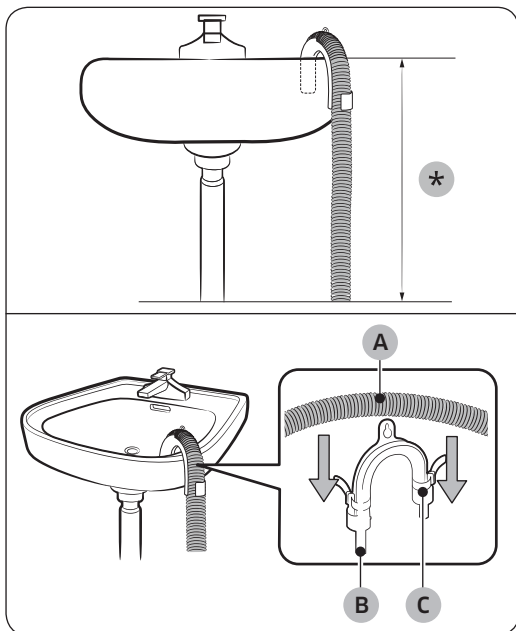


1. Stellen Sie sicher, dass der Auslass des Zubehörschlauchs sich weniger als **90 cm (*)** über dem Boden des Wäschetrockners befindet.
2. Um den Zubehörschlauch an einer Stelle zu biegen, verwenden Sie die mitgelieferte **Schlauchführung (B)** und befestigen Sie diese Führung mit einem Haken an der Wand oder mit einem Stück Schnur am Wasserhahn. Bringen Sie den **Abwasserschlauch (A)** und die **Schlauchführung (B)** an, und befestigen Sie sie mit dem **Kabelbinder (C)**.
3. Sie können das Kondenswasser durch den angeschlossenen Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) direkt über den Abwasserauslass abfließen lassen.

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung. An der Anschlussstelle kann Wasser austreten. Verwenden Sie einen langen Abwasserschlauch.

Über das Abflussrohr des Waschbeckens:

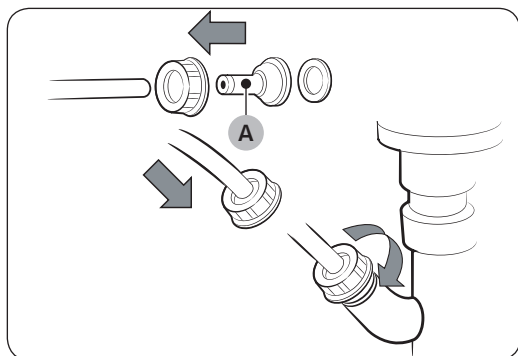

1. Montieren Sie den Schlauchanschluss (A) und befestigen Sie ihn am Ende des Zubehörschlauchs (siehe Abbildung).

VORSICHT

Um Wasserlecks zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass der Schlauch und das Anschlussstück fest miteinander verbunden sind.

2. Schließen Sie den Schlauchanschluss direkt an das Abflussrohr des Waschbeckens an.

Aufstellen des Geräts

Checkliste für Aufstellung und Installation

- Der Wäschetrockner ist an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen.
- Das gesamte Verpackungsmaterial wurde entfernt und ordnungsgemäß entsorgt.
- Der Wäschetrockner steht waagrecht und sicher auf dem Boden.
- Starten Sie den Wäschetrockner, um sich zu vergewissern, dass er läuft, heizt und abgeschaltet wird.
- Führen Sie 20 Minuten lang das Programm **ZEITL TROCKNEN** aus, um festzustellen, ob der Informationscode **HC** angezeigt wird. Wenn das der Fall ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.
- Es wird empfohlen, nach der Installation mindestens 1 Stunde zu warten, ehe Sie den Trockner einsetzen.

Vor der Inbetriebnahme des Geräts


- Achten Sie darauf, dass keine Zubehöerteile im Inneren der Trommel vergessen wurden.
- Stecken Sie den Stecker erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme des Trockners in die Steckdose.
- Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Geräts.
- Stellen Sie keine entflammaren Gegenstände in die Nähe des Geräts, und halten Sie die Umgebung sauber.
- Halten Sie das Gerät waagrecht.
- Entfernen Sie keinesfalls die verstellbaren Nivellierfüße des Geräts. Diese sind notwendig, um den Wäschetrockner waagrecht auszurichten.

Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur DV9*N62****/DV8*N62****)


Je nach den Bedingungen am Aufstellorts oder Ihren Bedürfnissen können Sie die Anschlagseite der Gerätetür ändern.

⚠ **WARNUNG**

Stellen Sie sicher, dass die Änderung der Anschlagseite für die Gerätetür von einem qualifizierten Techniker durchgeführt wird.

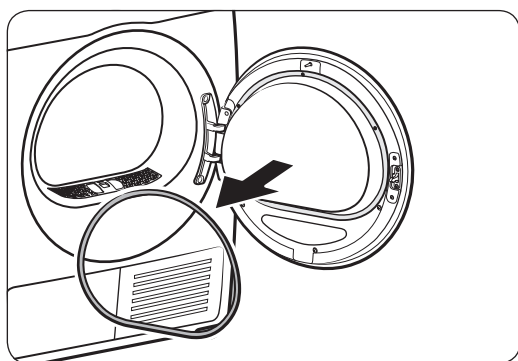


1. Befreien Sie die Gerätetür von ihrer Türdichtung.

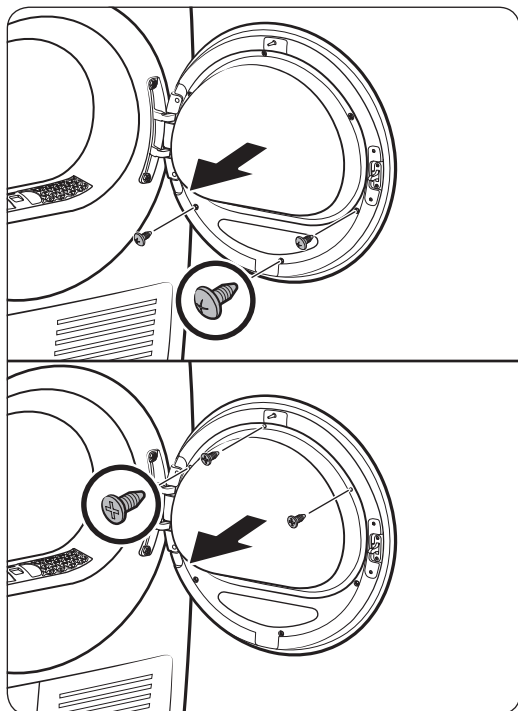

2. Entfernen Sie die Schrauben an der inneren Glashalterung der Gerätetür.
 - Lösen und entfernen Sie zuerst die 3 Schrauben an der Unterseite. Lösen und entfernen Sie dann die drei Schrauben oben am Halter.


Aufstellen des Geräts

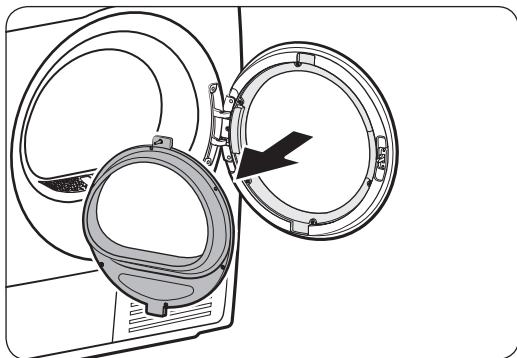

3. Lösen Sie die Glashalterung.


⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, beim Lösen der Halterung keine Teile fallen zu lassen. Das könnte zu Sachschäden (Risse oder Brüche) oder Verletzungen führen.

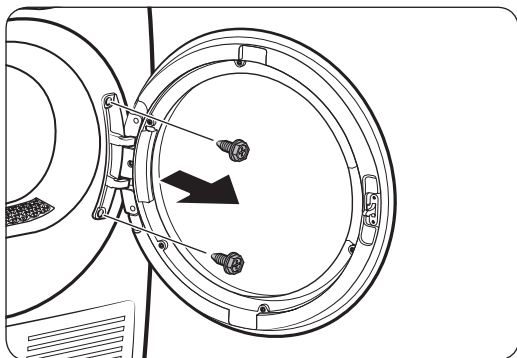


4. Entfernen Sie die Scharnierschrauben und nehmen Sie die Tür ab.


- Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben am Türrahmen.
- Um Abnutzung der Schrauben zu verhindern, verwenden Sie einen Sechskantschraubendreher.

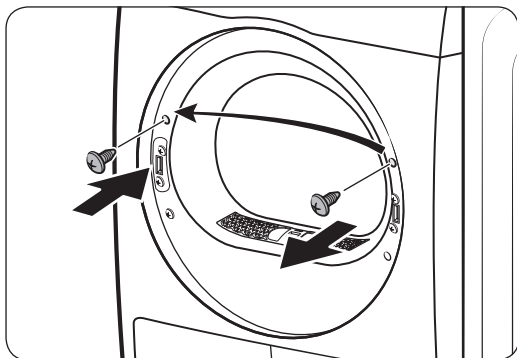


5. Entfernen Sie die obere Schraube auf der linken Seite des Türrahmens und führen Sie sie in die entsprechende rechte Bohrung am Türrahmen ein. Entfernen Sie nicht die Schrauben der unteren Halterung.

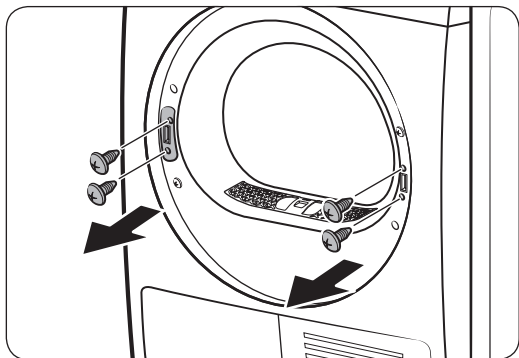

6. Entfernen Sie zuerst die 2 Kammerschrauben am rechten Rahmen und dann die 2 Halterungsschrauben am linken Rahmen.

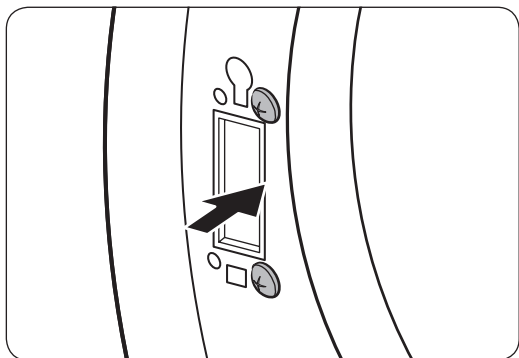


7. Setzen Sie die 2 herausgenommenen Halterungsschrauben in den linken Rahmen ein (siehe Abbildung).
 - Die richtige Position der Schrauben wird in der Abbildung rechts gezeigt.

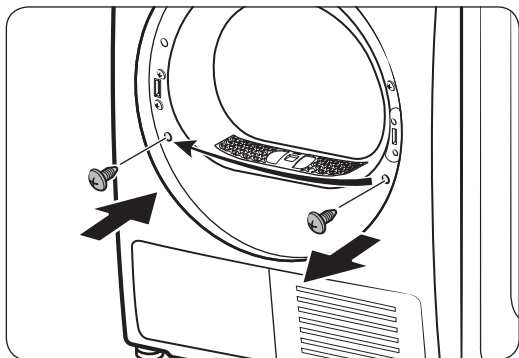


8. Entfernen Sie die untere Schraube am linken Rahmen und führen Sie sie in die entsprechende Bohrung am rechten Rahmen ein.


Aufstellen des Geräts

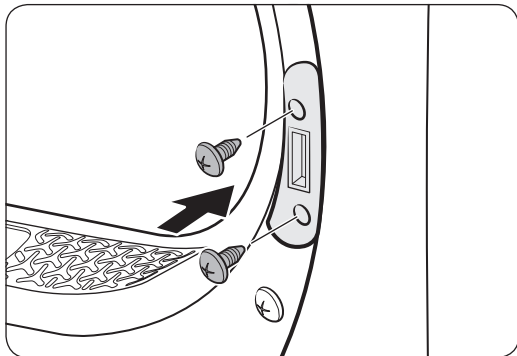


9. Setzen Sie den Hebelhalter auf den rechten Rahmen und ziehen Sie dann die 2 Halterungsschrauben fest.

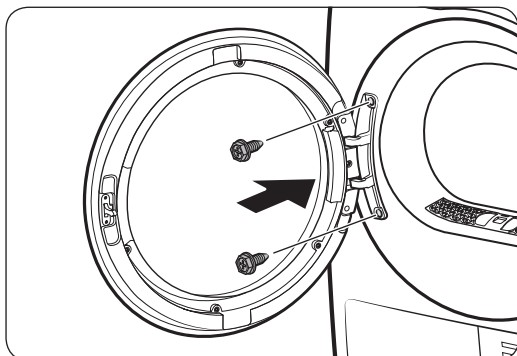


10. Führen Sie das Türscharnier in die entgegengesetzte Position am Türrahmen ein und ziehen Sie dann die 2 Bolzenschrauben fest.

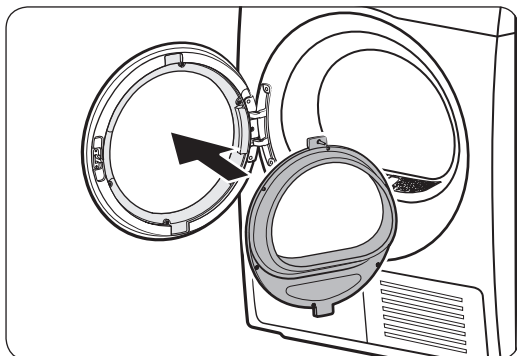

11. Setzen Sie den inneren Glashalter in die Türabdeckung ein, die Sie gerade am linken Rahmen angebracht haben.

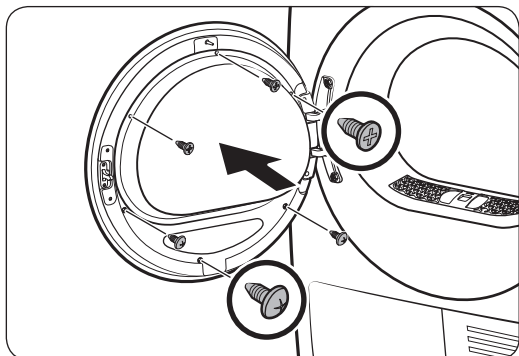

- 12.** Ziehen Sie die 3 Halterungsschrauben an der Oberseite fest. Ziehen Sie dann die 3 Halterungsschrauben an der Unterseite fest.

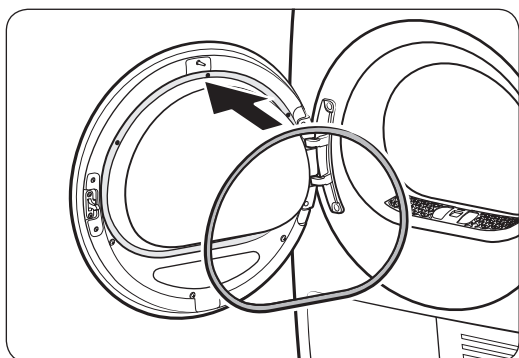


- 13.** Bringen Sie die Türdichtung wieder an der Gerätetür an.


Bedienung

Bedienfeld

DV**N82****

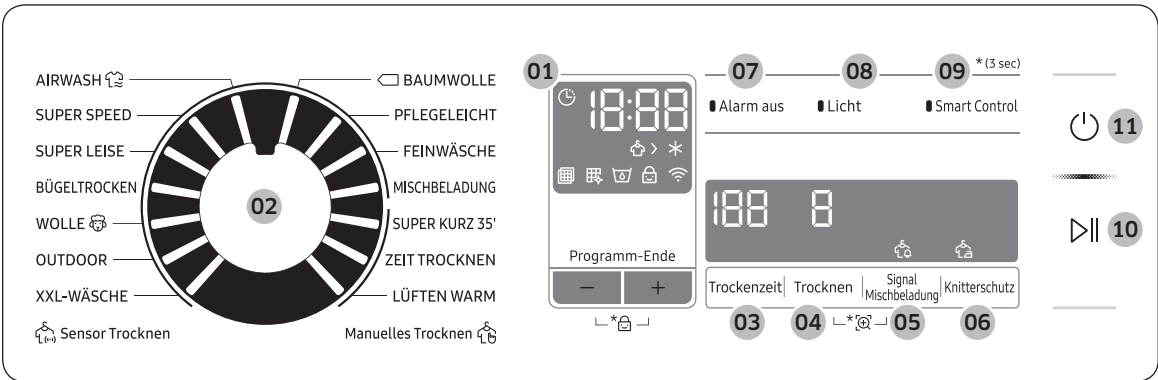

DV**N62****

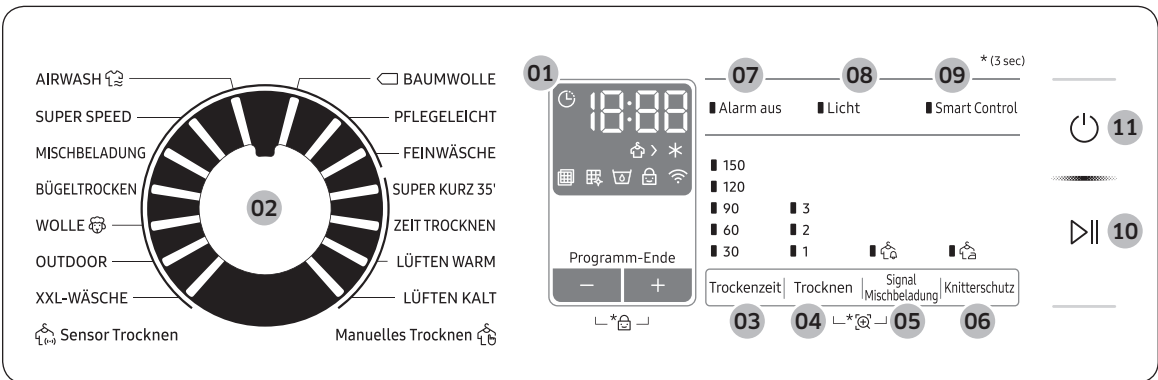

01 Grafische Digitalanzeige	Hier werden alle Informationen zum Programm, einschließlich Programmdauer, Informationscodes und Trocknerstatus angezeigt. Einzelheiten zu den Betriebszuständen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.			
		Alarm für Filteranzeige		Kühlen
		Alarm für Reinigung des Wärmetauschers		Programm-Ende
		Wasserbehälter voll		Smart Check
		Kindersicherung		Signal Mischbeladung
		Wi-Fi		Knitterschutz
		Trocknen		

02 Programmwahlschalter	Durch Drehen an diesem Schalter wählen Sie das gewünschte Programm aus. Die verfügbaren Programme finden Sie unter Programmübersicht auf Seite 30.
03 Trockenzeit	Mit dieser Taste können Sie die Programmdauer für die Programme ZEITL TROCKNEN, LÜFTEN WARM und LÜFTEN KALT einstellen (nur DV**N62****). Die folgenden Zeiten (Einheit: Minute) stehen zur Auswahl: 30, 60, 90, 120 und 150. • 120 Minuten und 150 Minuten sind in den Programmen LÜFTEN WARM und LÜFTEN KALT nicht verfügbar (nur DV**N62****). • Die genaue Trocknungszeit unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit der Last.
04 Trocknen	Drücken Sie auf diese Taste, um den Trocknungsgrad in den Programmen AIRWASH  ,  BAUMWOLLE , MISCHBELADUNG , PFLEGELEICHT und SUPER LEISE auszuwählen (nur DV9*82****). Der Trocknungsgrad kann in drei Stufen (1-3) eingestellt werden. Trocknungsgrad 1 dient zum teilweisen Trocknen von Sachen, die zum Trocknen flach hingelegt oder aufgehängt werden. Stufe 3 ist die stärkste und wird verwendet, um größere oder sperrige Teile zu trocknen.
05 Signal Mischbeladung	Dieser Alarm ist nur in den Programmen  BAUMWOLLE , MISCHBELADUNG , PFLEGELEICHT und SUPER LEISE verfügbar (nur DV9*N82 ****). Beim Trocknen von Mischwäsche blinkt die Anzeige Signal Mischbeladung  , sobald die Wäsche einen durchschnittlichen Trockengrad von 80 % erreicht hat. Auf diese Weise können Sie Teile aus dem Trockner nehmen, die nicht ganz getrocknet werden sollen oder die schnell trocknen, während Sie die anderen Sachen weiter trocknen lassen.
06 Knitterschutz	Hiermit wird die Wäsche nach dem Ende des Trockenvorgangs ca. 3 Stunden lang intervallgesteuert in kalter Luft bewegt, um die Entstehung von Knittern in der Wäsche zu reduzieren. Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion die Taste Knitterschutz . Die Knitterschutzanzeige blinkt und auf dem Display erscheint Null.
07 Alarm aus	Drücken Sie diese Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Die Einstellung für die Signaltöne bleibt erhalten, wenn Sie den Trockner aus- und wieder einschalten.
08 Licht	Hiermit schalten Sie die Innenbeleuchtung ein bzw. aus. Die Lampe bleibt nach dem Einschalten 2 Minuten lang an und wird dann automatisch abgeschaltet.
09 Smart Control	Nach dem Verbinden des Trockners mit Ihrem Heimnetzwerk mithilfe der SmartThings-App können Sie den Trockner dezentral bedienen. Die Anzeige Smart Control blinkt. Der Lader wechselt in den Wartemodus und wartet auf dezentrale Befehle. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „SmartThings“ auf Seite 39.

Bedienung

10 Start/Pause (Drücken zum Starten)	Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen Vorgang zu starten, oder drücken Sie sie, um einen Vorgang vorübergehend zu stoppen.
11 Ein/Aus	Durch Drücken dieser Taste wird der Wäschetrockner ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn der Wäschetrockner eingeschaltet ist und innerhalb von 10 Minuten keine Benutzereingabe erfolgt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Programmübersicht

Sensor Trocknen

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
 BAUMWOLLE	Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden.	MAX
PFLEGELEICHT	Dieses Programm ist für Blusen und Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben geeignet.	4
FEINWÄSCHE	Für Wäsche wie beispielsweise Dessous, die schonend behandelt werden muss.	2
MISCHBELADUNG	Dieses Programm ist für Mischlasten aus Baumwolle und Synthetikfasern geeignet.	MAX
AIRWASH 	In diesem Programm wird warme Luft verwendet, um Wäschestücke aufzufrischen und Gerüche daraus zu entfernen. Sie können je nach Geruch der Wäsche eine von drei Stufen wählen. Dieses Programm ist für 1 bis 2 Wäschestücke ideal. • Stufe 1: Für leichte Gerüche (Standard) • Stufe 2: Für normale Gerüche • Stufe 3: Für starke Gerüche  HINWEIS Um die deodorierende Wirkung zu maximieren, können Sie die Wäschestücke mit ein wenig Wasser befeuchten. Überprüfen Sie die Farbechtheit des Gewebes vor der Zugabe von Wasser.	1
SUPER SPEED	Dieses Programm ist für Mischlasten aus Baumwolle und Synthetikfasern geeignet.	3

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
SUPER LEISE (Nur DV**N82****)	Für Mischwäsche mit Baumwolle und Synthetik, die Sie leise trocknen möchten. Dieses Programm kann zusammen mit Knitterschutz verwendet werden, sodass Sie vor dem Schlafengehen ein Programm beginnen, das am Morgen beendet ist.	MAX
BÜGELTROCKEN	Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche in feuchtem Zustand zurück, um das Bügeln zu erleichtern.	4
WOLLE 	Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt. Die beste Trocknung erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor dem Trocknen auf Links drehen.	2
OUTDOOR	Dieses Programm eignet sich für Ski- und Wanderkleidung sowie für Gewebearten wie Spandex, Stretch und Mikrofaser. Wir empfehlen, dieses Trockenprogramm zu verwenden, nachdem Sie die Wäsche mit dem Programm OUTDOOR Ihrer Waschmaschine gewaschen haben.	2
XXL-WÄSCHE	Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und Plads.	2

Bedienung

Manuelles Trocknen

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
SUPER KURZ 35'	Zum Trocknen von Wäsche aus leichter Baumwolle, Synthetikfasern oder Sachen, die schnell getrocknet werden sollen. Die Standardtrockenzeit beträgt 35 Minuten.	1
ZEITL TROCKNEN	Hiermit können Sie einstellen, wie lange die Wäsche getrocknet werden soll. 1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf ZEITL TROCKNEN. 2. Drücken Sie auf Trockenzeit, um eine Trockenzeit zwischen 30 und 150 Minuten einzustellen. Durch mehrmaliges Drücken der Taste „Dauer“ wechselt die Programmdauer innerhalb der angebotenen Optionen in Schritten von 30 Minuten.  HINWEIS Die tatsächliche Programmdauer unterscheidet sich je nach Trockenheit der Wäschestücke.	-
LÜFTEN WARM	Für kleine, bereits angetrocknete Wäschestücke. Die Trockenzeit ist auf 30 Minuten voreingestellt. Ein zeitgesteuertes Programm für alle Gewebearten außer Wolle und Seide. Es dient zum Trocknen von Wäsche, die noch leicht feucht ist oder bereits vorgetrocknet wurde. Es ist auch geeignet für die Anschlussstrocknung von dicken Wäschestücken mit mehreren Schichten, die sich nicht leicht trocknen lassen.  HINWEIS Dieses Programm ist geeignet zum Trocknen von einzelnen Kleidungsstücken aus Wolle, von Sportschuhen und Stofftieren. Trocknen Sie solche Sachen nur mit Hilfe des Wollkorbs.	-
LÜFTEN KALT (Nur DV**N62****)	Für alle Arten von Gewebe. Zum Auffrischen oder Lüften von Wäsche, die nicht lange getragen wurde.	-

Programmübersicht

HINWEIS

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Lastempfehlungen für die verschiedenen Trockenprogramme befolgen.

- Hohe Last: Füllen Sie die Trommel zu etwa $\frac{3}{4}$. Geben Sie darüber hinaus keine Wäschestücke in die Trommel, denn sie müssen sich frei bewegen können.
- ◐ Mittlere Last: Füllen Sie die Trommel zu etwa $\frac{1}{2}$.
- Geringe Last: Füllen Sie die Trommel mit 3 bis 5 Stücken und zu maximal $\frac{1}{4}$.

Programm	Empfohlene Wäschestücke	Füllmenge	Trocknen (Trocknungsgrad)
 BAUMWOLLE	Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden.	MAX	Verfügbar
PFLEGELEICHT	Synthetikstoffe oder Mischgewebe.	4 	Verfügbar
FEINWÄSCHE	Seide, Feinwäsche und Dessous.	2 	Nicht verfügbar
MISCHBELADUNG	Mischbeladung aus Baumwolle und Synthetikfasern	MAX	Verfügbar
SUPER KURZ 35'	Synthetikstoffe und leichte Baumwolle	1 	Nicht verfügbar
ZEITL TROCKNEN	Alle Arten von Gewebe; Zeitprogramm.	-	Nicht verfügbar
LÜFTEN WARM	Für kleine Wäschestücke und feuchte Kleidung. Alltägliche Kleidungsstücke, die für Wärmetrocknung geeignet sind.	-	Nicht verfügbar
LÜFTEN KALT (Nur DV**N62****)	Für alle Arten von Gewebe. Zum Auffrischen oder Lüften von Wäsche, die nicht lange getragen wurde.	-	Nicht verfügbar
AIRWASH 	Kleidung mit vielen Accessoires (wie Perlen, Pailletten, Spitzen, Knöpfe usw.) können beschädigt oder verformt werden. Dieses Programm darf nicht für Wäschestücke verwendet werden (z. B. Wolle, Seide, Leder, Pelz, Samt, bedruckte T-Shirts usw.), die durch Hitze leicht beschädigt werden können.	1 	Verfügbar
SUPER SPEED	Synthetikstoffe oder Mischgewebe.	3 	Nicht verfügbar
SUPER LEISE (Nur DV**N82****)	Mischlasten aus Baumwolle und Synthetikfasern	MAX	Verfügbar
BÜGELTROCKEN	Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche in feuchtem Zustand zurück, um das Bügeln zu erleichtern.	4 	Nicht verfügbar
WOLLE 	Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt.	2 	Nicht verfügbar
OUTDOOR	Dieses Programm eignet sich für Ski- und Wanderkleidung sowie für Gewebearten wie Spandex, Stretch und Mikrofaser.	2 	Nicht verfügbar

Bedienung

Programm	Empfohlene Wäschestücke	Füllmenge	Trocknen (Trocknungsgrad)
XXL-WÄSCHE	Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und Plaids.	2 	Nicht verfügbar

Erste Schritte

Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche

1. Durch Drücken der Taste **Ein/Aus** wird der Wäschetrockner eingeschaltet.
2. Füllen Sie den Trockner und schließen Sie die Tür.
3. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm.
4. Ändern Sie ggf. die Programmeinstellungen (**Trockenzeit** und **Trocknen**).
5. Wählen Sie die notwendigen Einstellungen und Optionen entsprechend Ihren Wünschen aus. (**Signal Mischbeladung**, **Knitterschutz**, **Alarm aus**, und/oder **Programm-Ende**).
6. Halten Sie **Start/Pause (Drücken zum Starten)** gedrückt. Die entsprechenden Anzeigen leuchten auf, und die verbleibende Programmdauer wird im Display angezeigt.

HINWEIS

Die Anzahl der verfügbaren Einstellungen und Optionen unterscheidet sich je nach Programm.

Ändern eines laufenden Programms



1. Drücken Sie die Taste **Start/Pause (Drücken zum Starten)**, um den Betrieb zu unterbrechen.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Halten Sie die Taste **Start/Pause (Drücken zum Starten)** gedrückt, um das neue Programm zu starten.

Sortieren und Einfüllen von Wäsche

- Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
- Mischen Sie nicht schwere mit leichten Kleidungsstücken.
- Um die Trockenleistung beim Trocknen von lediglich ein oder zwei Wäschestücken zu verbessern, geben Sie einfach ein Handtuch mit in die Trommel.
- Entwirren Sie die Wäsche, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben, um beste Trockenergebnisse zu erzielen.
- Durch Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegungsmöglichkeiten der Wäsche in der Trommel ein, sodass die Wäsche knittert und ungleichmäßig getrocknet wird.
- Trocknen Sie im Gerät keine Textilien aus Wolle oder Glasfaser, sofern auf dem Pflegeetikett nichts abweichendes angegeben ist.
- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche im Gerät.
- Trocknen Sie im Gerät keine Wäschestücke, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. verschmutzt sind.

Fachtrocknung (nur bestimmte Modelle)

Stellen Sie entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad und dem Gewicht der zu trocknenden Wäsche eine Trocknungsdauer von maximal 150 Minuten ein. Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Programm **ZEITL TROCKNEN** zu verwenden.

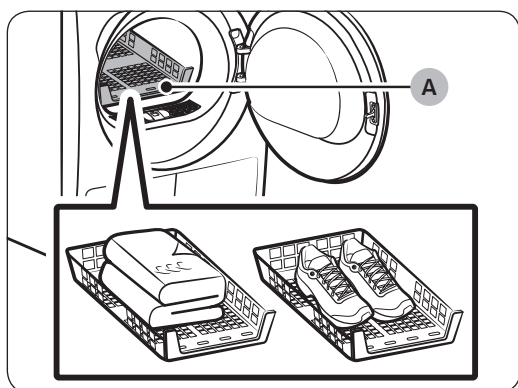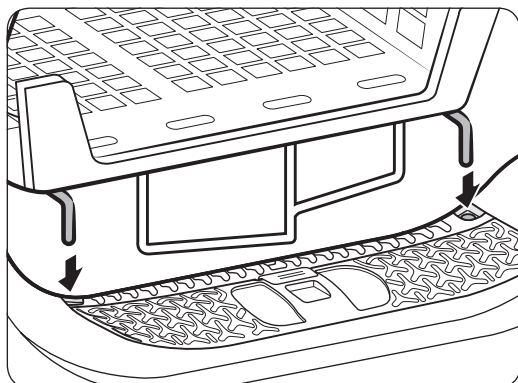

A. Fachtrocknung

1. Setzen Sie das Trocknerfach so in die Trommel ein, dass die Frontlippen des Trocknerfachs in die Öffnungen der Türmembran eingreifen.
2. Verteilen Sie die Wäschestücke so im Trocknerfach, dass die Luft ausreichend zirkulieren kann. Falten Sie Kleidungsstücke zusammen und legen Sie sie flach in das Trocknerfach. Stellen Sie Schuhe mit der Sohle nach unten in das Trocknerfach.
3. Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie auf **Ein/Aus**. Wählen Sie die **ZEITL TROCKNEN** und drücken Sie dann auf **Trockenzeit**, um die Trocknungszeit zu wählen.
4. Halten Sie **Start/Pause** (Drücken zum Starten) gedrückt.

Bedienung

Trocknungsempfehlungen

Wäschestücke (Max. 1,5 kg)	Beschreibung
Waschbare Pullover (falten und flach in das Trocknerfach legen)	Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach legen, damit sie nicht knittern.
Spielzeuge mit Füllung (Füllung aus Baumwolle oder Polyester)	
Gefüllte Spielzeuge (gefüllt mit Schaumstoff oder Schaumgummi)	
Kopfkissen mit Schaumgummi	
Turnschuhe	Um Sportschuhe zu trocknen, stellen Sie die Schuhe mit den Sohlen nach unten in das Trocknerfach.

⚠ VORSICHT

- Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen, kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.
- Verwenden Sie das Trocknerfach, um Schäden an Schuhen zu vermeiden.

Hinweise und Empfehlungen zur Verwendung der einzelnen Programme

Befolgen Sie beim Trocknen stets die Hinweise auf dem jeweiligen Pflegeetikett. Wenn kein Pflegeetikett vorhanden ist, schlagen Sie in der nachfolgenden Tabelle nach.

Tagesdecken und Bettdecken	• Stellen Sie die Temperatur auf Hoch ein.
Bettwäsche	• Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie immer nur eine Bettwäschegarnitur zur gleichen Zeit trocknen.
Stoffwindeln	• Stellen Sie die Temperatur auf Hoch ein.
Wäsche mit Daunenfüllung	• Trocknen Sie diese Wäschestücke nicht mit hoher Temperatur. Andernfalls besteht Brandgefahr. Verwenden Sie nur das Programm LÜFTEN KALT (nur DV**N62****).
Schaumgummi (Rutsicherungen, gefüllte Spielzeuge usw.)	• Trocknen Sie diese Wäschestücke nicht mit hoher Temperatur. Andernfalls besteht Brandgefahr. Verwenden Sie nur das Programm LÜFTEN KALT (nur DV**N62****).
Kopfkissen	• Geben Sie ein Paar trockene Handtücher hinzu, um die Verwirbelung zu unterstützen und die Wäsche aufzuschütteln. • Kapok- oder Schaumstoffkissen KEINESFALLS mit Heißluft trocknen. Verwenden Sie nur das Programm LÜFTEN KALT (nur DV**N62****).
Kunststoff (Duschvorhänge, Gartenmöbelabdeckungen usw.)	• Verwenden Sie das Programm LÜFTEN KALT (nur DV**N62****) oder ZEITL TROCKNEN.

VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Wäschestücke trocknen, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind.

Bedienung

Spezialfunktionen

Programm-Ende

Sie können den Trockner so einstellen, dass das gewählte Programm zu der von Ihnen eingestellten Zeit endet.

1. Wählen Sie ein Programm und die notwendigen Zusatzeinstellungen.
2. Drücken Sie die Taste **-** oder **+** **Programm-Ende** mehrmals nacheinander, um eine Zeit zwischen 1 und 24 Stunden in Schritten von jeweils einer Stunde einzustellen.
3. Halten Sie **Start/Pause (Drücken zum Starten)** gedrückt. Die entsprechende Anzeige blinkt und die Zeit bis zur eingestellten Uhrzeit wird heruntergezählt.



HINWEIS

Um die Einstellungen für Programm-Ende zu verwerfen, starten Sie den Trockner mit der **Ein/Aus** neu.

Kindersicherung

Um zu verhindern, dass Kinder oder Kleinkinder den Trockner versehentlich starten oder Einstellungen ändern, können mit der Kindersicherung alle Tasten mit Ausnahme der **Ein/Aus**-Taste gesperrt werden. Halten Sie zum Aktivieren/Deaktivieren die Tasten "Kindersicherung" und **(+ und - / Programm-Ende)** 3 Sekunden lang gedrückt.



HINWEIS

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, bleibt die Kindersicherung auch dann aktiviert, wenn der Wäschetrockner ausgeschaltet und anschließend wird eingeschaltet wird.

Smart Check

Wenn der Wäschetrockner ein Problem feststellt, können Sie mit Hilfe von Smart Check den Zustand des Geräts über Ihr Smartphone kontrollieren. Bitte beachten Sie, dass Smart Check nur in Verbindung mit Galaxy-Smartphones und iPhones verfügbar ist.

Ehe Sie Smart Check verwenden können, müssen Sie die App **Samsung Smart Washer** herunterladen und die nachfolgend beschriebenen Schritte ausführen.

1. Halten Sie die Tasten **Trocknen** und **Signal Mischbeladung** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeigen am Display blinken und der Smart Check-Code wird angezeigt.
2. Öffnen Sie auf dem Smartphone die App **Samsung Smart Washer** und tippen Sie auf **Smart Check**.
3. Richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den Smart Check-Code, der im Display angezeigt wird.
4. Wenn der Informationscode korrekt erkannt wird, zeigt die App detaillierte Informationen zum Problem und mögliche Abhilfemaßnahmen an.



HINWEIS

- Wenn auf dem Display des Wäschetrockners Licht reflektiert wird, kann das Smartphone den Fehlercode möglicherweise nicht erkennen.
- Wenn der Fehlercode vom Smartphone nicht erkannt wird, müssen Sie ihn auf Ihrem Smartphone manuell eingeben.

SmartThings

WiFi-Verbindung

Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die **Settings (Einstellungen)** auf, aktivieren Sie die drahtlose Verbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.

HINWEIS

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch (Klasse B) ausgelegt und kann in allen Wohngebieten eingesetzt werden.
- Dieses Gerät kann Funkstörungen verursachen, und weder der Hersteller noch der Installateur dieses Gerätes können diesbezügliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
- Die empfohlenen Verschlüsselungsmethoden sind WPA/TKIP und WPA2/AES. Neu entwickelte Wi-Fi-Protokolle und nicht zugelassene Wi-Fi-Protokolle werden nicht unterstützt.
- Die Empfangsempfindlichkeit von Drahtlosnetzwerken kann durch andere drahtlose Netzwerke in der Umgebung beeinflusst werden.
- Wenn Ihr Internetanbieter die MAC-Adresse Ihres PC oder das Modemmodul zur permanenten Verwendung registriert hat, kann Ihre Samsung-Trockner keine Verbindung zum Internet herstellen. Wenn das der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
- Die Internet-Firewall kann Ihre Internetverbindung unterbrechen. Wenn dies geschieht, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
- Wenn der Internetfehler nach den Messungen Ihres Internetanbieters weiter fortbesteht, wenden Sie sich an einen Händler für Samsung-Produkte oder ein Samsung-Kundendienstzentrum vor Ort.
- Informationen zur Installation von Kabel- und WLAN-Routern finden Sie in der Bedienungsanleitung des von Ihnen verwendeten Routers.
- Der Samsung-Trockner unterstützt Wi-Fi-Protokolle im 2,4-GHz-Band.
- Der SamsungTrockner unterstützt die Soft-AP-Protokolle gemäß IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz). (IEEE802.11n wird empfohlen)
- Nicht zugelassene Kabel-/WLAN-Router können unter Umständen die Verbindung zum Samsung-Trockner nicht herstellen.

Herunterladen

Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) die SmartThings-App mit dem Suchbegriff „SmartThings“ ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

HINWEIS

- Die SmartThings-App ist auf Drittanbietergeräten mit Android ab OS 6.0 (Marshmallow), auf Samsung-Geräten mit Android ab OS 5.0 (Lollipop) und auf iOS-Geräten ab iOS 10.0 verfügbar (nur iPhones ab dem iPhone 6) verfügbar. Die App ist für Samsung-Smartphones (Serien Galaxy S und Note) optimiert.
- Manche Funktionen der App werden auf Drittanbieter Geräten möglicherweise anders ausgeführt.

Bedienung

- Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Um ein neues Samsung-Konto zu erstellen, folgen Sie den Anweisungen in der App. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.



HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones werden automatisch angemeldet.

Registrieren Ihres Geräts bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Smartphone mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu den **Settings (Einstellungen)**, aktivieren Sie die drahtlose Verbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.
2. Wählen Sie die Option, um **SmartThings** zum ausführen auf Ihrem Smartphone.
3. Wird die Meldung „A new device is found. (Ein neues Gerät wurde gefunden.)“ angezeigt, dann wählen Sie **Add (Hinzufügen)**.
4. Wird keine Meldung angezeigt, wählen Sie zuerst „+“ und anschließend in der Liste der verfügbaren Geräte Ihren Trockner aus. Wenn Ihr Trockner nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp) > Specific Device Model (Genaueres Gerätemodell)** und fügen Sie dann Ihren Trockner manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihren Trockner wie folgt bei SmartThings.
 - a. Melden Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings an.
 - b. Aktivieren Sie eine Wi-Fi-Verbindung.
 - c. Fügen Sie Ihren Trockner zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Trockner mit SmartThings verbunden ist.
 - d. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Trockner auf Ihrem Smartphone angezeigt.

Trockner-App

Integrierte Steuerung: Sie können Ihren Trockner zu Hause wie auch unterwegs überwachen und steuern.

- Wählen Sie auf SmartThings das Trockner-Symbol aus. Die Trocknerseite wird geöffnet.
- Überprüfen Sie den Betriebszustand Ihres Trockners, sehen Sie nach, ob Benachrichtigungen zu Ihrem Trockner vorliegen und ändern Sie bei Bedarf die Optionen oder Einstellungen.

SmartThings

Kategorie	Prüfpunkt	Beschreibung
Überwachung	Trocknungsstatus	Sie können das aktuelle Programm, seine Optionen und die verbleibende Programmdauer überprüfen.
	Smart Control	Für den Trockner wird der Status „Smart Control“ angezeigt.
	Selbstdiagnose	Verwenden Sie diese Option, um zu überprüfen, ob der Trockner normal läuft.
	Energieüberwachung	Verwenden Sie diese Option, um den Energieverbrauch zu überwachen.
Steuerung	Start/Pause/Abbrechen	Wählen Sie ein Programm samt den gewünschten Optionen aus und wählen Sie anschließend Start/Pause/Abbrechen, um einen Vorgang zu starten, ihn vorübergehend zu stoppen oder den aktuellen Vorgang abzubrechen.
	My Favorite	Fügen Sie unter „My Favorite“ häufig verwendete Programme und Optionen zur späteren Verwendung hinzu.
Benachrichtigung	Programm beendet	Benachrichtigt Sie darüber, dass das aktuelle Programm beendet ist.
	Restliche Wäsche (nur bestimmte Modelle)	Benachrichtigt Sie, wenn nach Abschluss eines Programms noch Wäsche in der Trommel ist.

Bedienung

Kategorie	Prüfpunkt	Beschreibung
Q-Rator	WASCHRATGEBER *	Sie können die Gewebeart, die Trocknungsstufe und den Knitterschutz auswählen, um Empfehlungen für Optionen und Waschprogramme zu erhalten, die Sie sofort starten können.
	ZEITMANAGER *	Sie können die gewünschte Zeit einstellen, zu der das Trockenprogramm enden soll. Nachdem Sie die gewünschte Zeit eingestellt haben, erhalten Sie eine Empfehlung für ein Programm, das innerhalb des eingestellten Zeitraums endet, und Sie können das empfohlenen Programm starten oder für später vormerken.
	WARTUNGSASSISTENT *	Erstellt in regelmäßigen, vom Benutzer eingestellten Zeitabständen (jede Woche/ jeden Monat), Berichte mit einer Analyse des Betriebszustands der Maschine. Sie können diese regelmäßig erstellten Berichte verwenden, um Ihr Nutzungsverhalten, Ihre Wartungsanforderungen und Ihren Energieverbrauch ** für den festgelegten Zeitraum zu überprüfen.
	* Erfordert „SmartThings“, das auf Android- und iOS-Geräten verfügbar ist. Registrierung erforderlich. ** Nur nichtverbindliche Ergebnisse.	

Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, indem Sie eine E-Mail an <mailto:oss.request@samsung.com> senden.

Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben.

Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 führt zur Downloadseite des zur Verfügung gestellten Quellcodes. Dort werden auch die entsprechenden Informationen zur Open Source-Lizenz für dieses Produkt bereitgestellt. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.



HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass die Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.

Maximale Leistung des Wi-Fi-Senders: 20 dBm bei 2,412 GHz – 2,472 GHz

Wartung und Pflege

⚠ WARNUNG

- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton. Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, ein Stromschlag oder Brand die Folge sein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

Bedienfeld

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld. Wischen Sie sofort alle Spritzer oder Flüssigkeiten vom Bedienfeld.

Außenflächen


Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Legen Sie keine scharfen oder schweren Gegenstände auf oder neben den Wäschetrockner. Bewahren Sie Waschmittel und -utensilien entweder auf dem separat erhältlichen Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.

Waschtrommel


Reinigen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch und einem milden, für rostfreiem Stahl geeigneten Reinigungsmittel. Wischen Sie die verbleibenden Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Flusensieb


Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Gebrauch des Trockners.

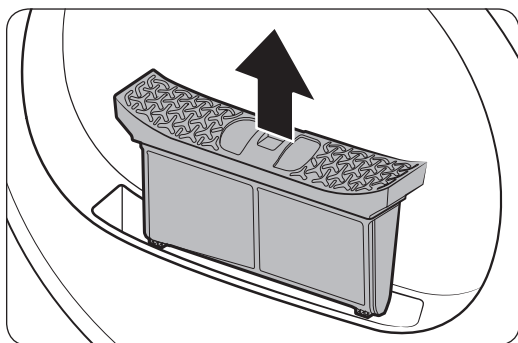


1. Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie das Flusensieb nach oben heraus.

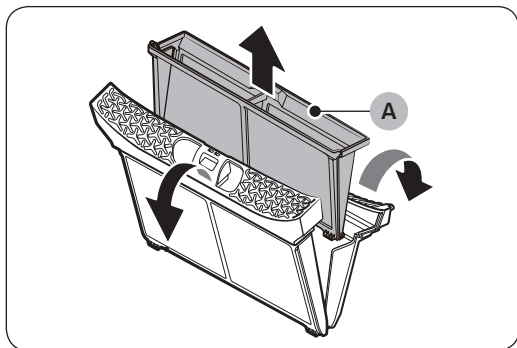

2. Öffnen Sie den äußeren Filter und entnehmen Sie den **inneren Filter (A)**.

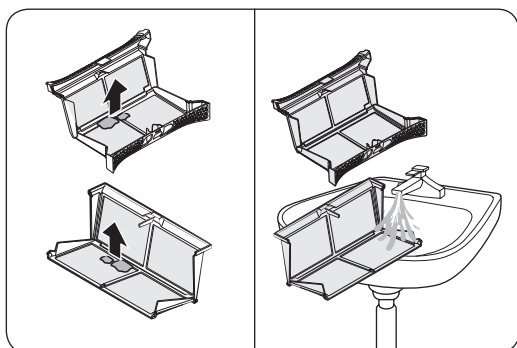

3. Klappen Sie den inneren und den äußeren Filter auf.
4. Entfernen Sie die Flusen aus beiden Filtern und reinigen Sie sie anschließend unter fließendem Wasser. Trocknen Sie beide Filter anschließend gründlich.

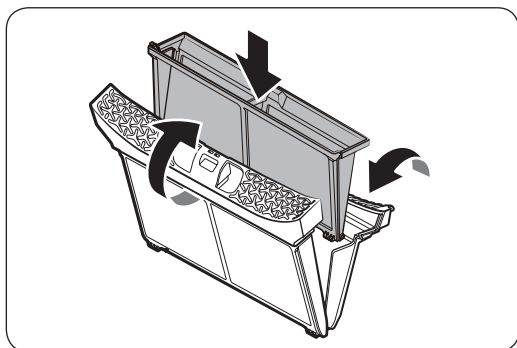

5. Setzen Sie den inneren Filter in den äußeren Filter ein und setzen Sie das Flusensieb wieder in der ursprünglichen Position ein.


⚠ VORSICHT

- Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Gebrauch des Trockners. Andernfalls kann sich die Trockenleistung verringern.
- Verwenden Sie den Trockner nicht, wenn der innere Filter nicht in den äußeren eingesetzt ist.
- Wenn Sie den Trockner mit einem feuchten Flusenfilter verwenden, können sich Schimmel sowie schlechte Gerüche bilden und die Trockenleistung kann zurückgehen.


Wartung und Pflege

Wasserbehälter

Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Einsatz, um ein Überlaufen zu vermeiden.

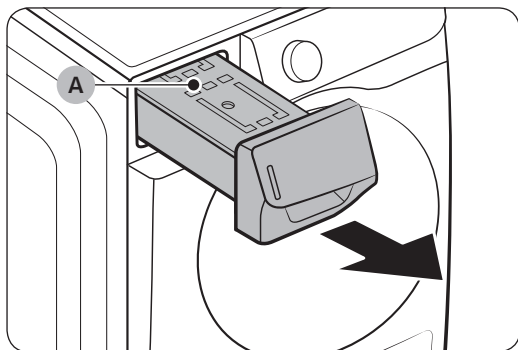

1. Ziehen Sie den **Wasserbehälter (A)** mit beiden Händen nach vorne, um ihn zu entnehmen.

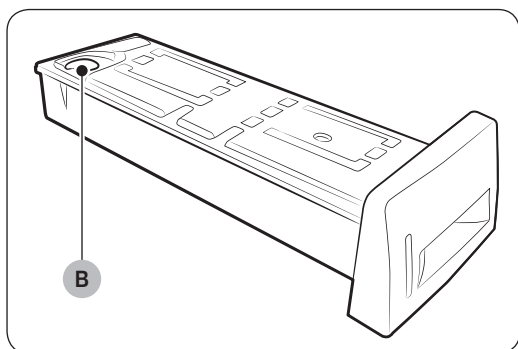


2. Entleeren Sie den Behälter über den **Abfluss (B)** und setzen Sie ihn anschließend wieder ein.

HINWEIS


Wenn Sie den Wassertank entleeren und auf **Start/ Pause (Drücken zum Starten)** drücken, wird die entsprechende Anzeige ausgeschaltet.

Wärmetauscher


Reinigen Sie den Wärmetauscher mindestens einmal im Monat. Zur Erinnerung: Die Wärmetauscheranzeige (🔌) im Display leuchtet, wenn eine Reinigung des Wärmetauschers erforderlich ist.

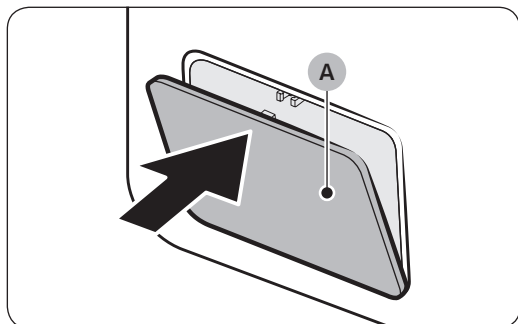

1. Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der äußeren Abdeckung (A).

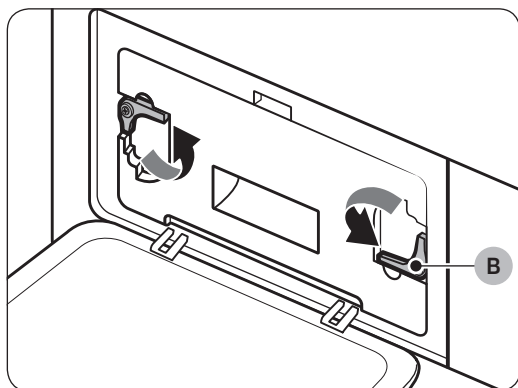


2. Öffnen Sie die Befestigungshebel (B).

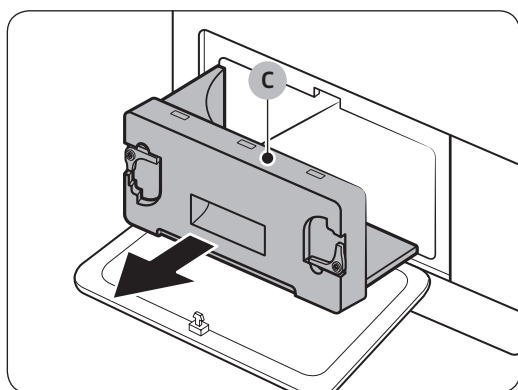

3. Entfernen Sie die innere Abdeckung (C).

Wartung und Pflege


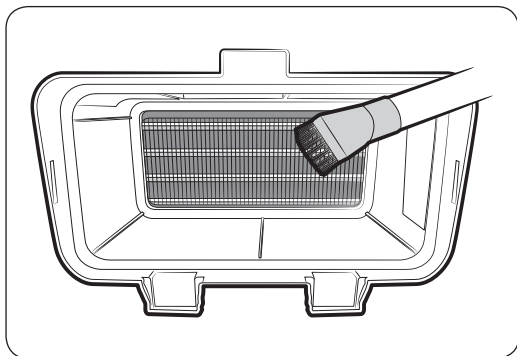


4. Reinigen Sie den Wärmetauscher mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.

⚠ VORSICHT

- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, dürfen Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen anfassen oder reinigen.
- Verwenden Sie kein Wasser, um den Wärmetauscher zu reinigen.
- Vermeiden Sie große Krafteinwirkung auf den Wärmetauscher. Sie könnten den Wärmetauscher beschädigen und so eine Verringerung der Trockenleistung herbeiführen.

5. Reinigen Sie die innere Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch.

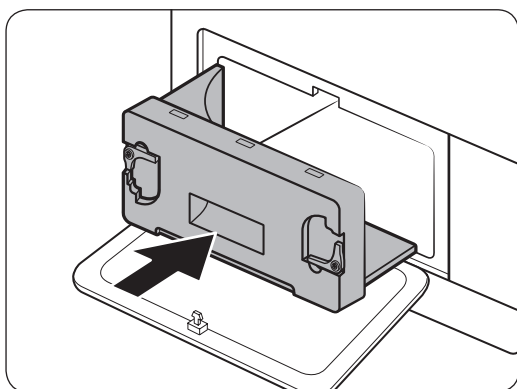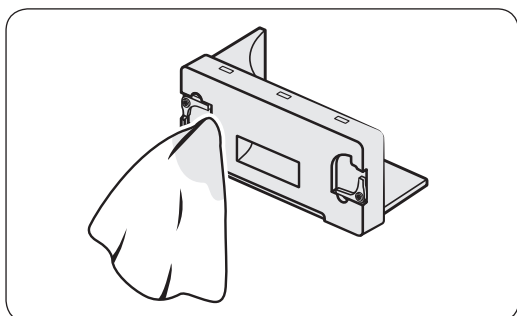

6. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein und fixieren Sie dann die Befestigungshebel.
7. Schließen Sie die äußere Abdeckung.

📖 HINWEIS

Stellen Sie nach dem Reinigung sicher, dass die Befestigungshebel fixiert sind.

Problembehebung

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Symptom	Abhilfemaßnahme
Das Gerät startet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür vollständig geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem Sicherungskasten. • Leeren Sie den Wasserbehälter. • Reinigen Sie das Flusensieb.
Das Gerät heizt nicht.	• Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem Sicherungskasten. • Wählen Sie eine andere Temperatureinstellung als LÜFTEN KALT aus (nur DV**N62***). • Überprüfen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscherfilter. Reinigen Sie sie nötigenfalls. • Möglicherweise befindet sich das Gerät in der Abkühlungsphase eines Programms.
Das Gerät trocknet nicht.	Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem: • Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht überladen wurde. • Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken. • Verteilen Sie große, voluminöse Wäschestücke neu, damit diese gleichmäßig trocknen. • Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß abpumpt. • Geben Sie bei einer geringen Menge an Wäschestücken einige trockene Handtücher hinzu. • Reinigen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher.
Das Gerät entwickelt laute Geräusche.	• Überprüfen Sie die Wäsche auf Gegenstände wie Münzen, Knöpfe, Feuerzeuge usw. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagrecht und sicher auf dem Boden steht. • Möglicherweise verursacht das Gerät auf Grund der durch den Lüfter und die Trommel strömenden Luft ein summendes Geräusch. Dies ist normal.
Die Wäsche wird ungleichmäßig getrocknet.	• Nähte, Taschen und manche anderen Bereiche an Wäschestücken trocknen relativ langsam. Dies ist normal. • Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.
Das Gerät verströmt einen unangenehmen Geruch.	• Das Gerät saugt möglicherweise Haushaltsgerüche aus der Umgebungsluft an und setzt sie wieder frei. Dies ist normal.

Problembhebung

Symptom	Abhilfemaßnahme
Das Gerät wird ausgeschaltet, ehe die Wäsche trocken ist.	- Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie einige weitere Wäschestücke hinzu, und starten Sie das Programm neu. - Die Wäschemenge im Gerät ist zu groß. Nehmen Sie einige Wäschestücke heraus, und starten Sie das Programm neu.
Auf der getrockneten Wäsche befinden sich Flusen.	- Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb vor jedem Einsatz gesäubert wird. - Trocknen Sie stark fuselnde Wäschestücke getrennt von solchen, die Flusen anziehen, z. B. schwarze Leinenhosen. - Teilen Sie größere Wäschemengen in mehrere kleinere auf.
Die Kleidungsstücke sind trotz Knitterschutz verknittert.	- Kleine Wäschemengen mit 1 bis 4 Wäschestücken sind am besten geeignet. - Geben Sie weniger Wäsche in das Gerät. Geben Sie ähnliche Wäschestücke gemeinsam in das Gerät.
Gerüche bleiben auch nach dem Programm LÜFTEN KALT in der Wäsche (nur DV**N62****).	Stellen Sie sicher, dass stark riechende Wäschestücke zuvor gründlich gewaschen werden.

Informationscodes

Bei Störungen Ihres Geräts wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Informationscode	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
tC	Problem: Lufttemperatursensor	Reinigen Sie den Flusenfilter und/oder den Wärmetauscher. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
tC5	Problem: Temperatursensor des Kompressors	Warten Sie 2 bis 3 Minuten. Starten Sie das Gerät neu.
dC	Gerätetür während des Betriebs geöffnet	Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das Gerät neu. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
HC	Kompressor überhitzt	Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
5C	Wasserbehälter voll Abwasserpumpe defekt	Leeren Sie den Wasserbehälter, und starten Sie das Gerät neu. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
AC6	Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen der Haupt- und der Inverterplatine.	• Je nach Zustand kehrt der Wäschetrockner möglicherweise automatisch wieder in den Normalbetrieb zurück. • Schalten Sie den Trockner aus und wieder ein. Versuchen Sie dann, das Programm neu zu starten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Informationscode weiterhin angezeigt wird.
3C	Überprüfen Sie, ob der Motor läuft.	• Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Informationscode weiterhin angezeigt wird.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Informationscode oben nicht aufgeführt ist oder weiterhin angezeigt wird.

Anhang

Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

Waschprogramm

	Normal
	Bügelfrei/Knitterfrei/Knitterschutz
	Empfindliches/Feinwäsche
	Handwäsche

Wassertemperatur**

...	Heiß
..	Warm
.	Kalt

HINWEIS

** Die Punktsymbole geben die geeignete Waschtemperatur für verschiedene Wäsche an. Der Temperaturbereich für „Heiß“ beträgt 41 °C bis 52 °C, für „Warm“ 29 °C bis 41 °C und für „Kalt“ 16 °C bis 29 °C. (Die Wassertemperatur muss mindestens 16 °C betragen, damit das Waschmittel wirken und effektiv reinigen kann.)

Bleichmittel

	Jedes Bleichmittel (bei Bedarf)
	Nur chlorfrei (farbecht) Bleichmittel (bei Bedarf)
	Trockenprogramm

Normal

	Bügelfrei/Knitterfrei/Knitterschutz
	Empfindliches/Feinwäsche

Besondere Hinweise

	Leinentrocken/Aufhängen
	Tropftrocken
	Liegend trocknen

Temperatureinstellung

	Hoch
	Mittel
	Niedrig
	Jede Temperatur
	Keine Wärme/Luft

Temperaturen beim Bügeln oder Dampfbügeln

	Hoch
	Mittel
	Niedrig

Warnsymbole für das Waschen

	Nicht waschen
	Nicht wringen
	Chlorbleiche nicht möglich
	Nicht im Trockner trocknen
	Kein Dampf (beim Bügeln)
	Nicht bügeln

Chemische Reinigung


	Chemische Reinigung
	Nicht chemisch reinigen
	Trocknen auf der Leine / Aufhängen
	Tropftrocken
	Liegend trocknen

Umweltschutzhinweise

Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.

Anhang

Technische Daten

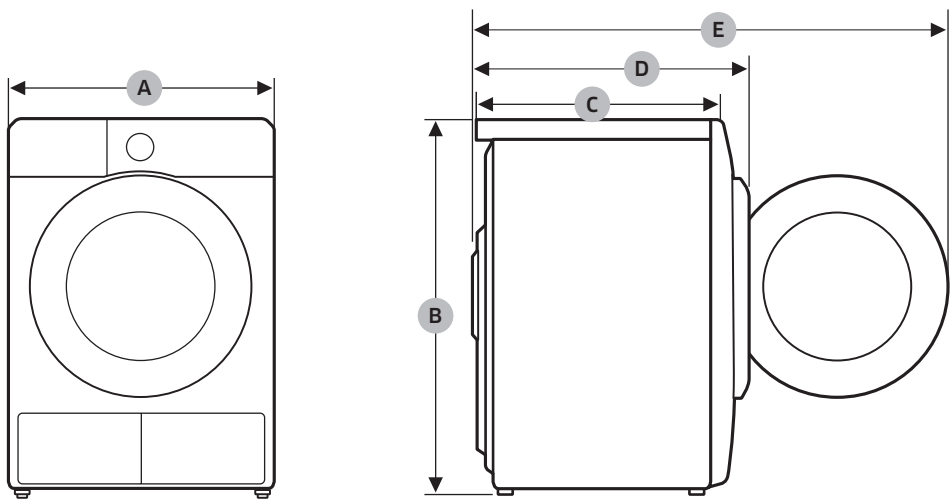

TYP		FRONTLADER	
MODELLBEZEICHNUNG		DV9*N82****	DV9*N62**** DV8*N62****
ABMESSUNGEN	A	600 mm	600 mm
	B	850 mm	850 mm
	C	600 mm	600 mm
	D	655 mm	640 mm
	E	1155 mm	1095 mm
GEWICHT		54 kg	50 kg
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORUNG	220 - 240 V bei 50 Hz	550-600 W	550-600 W
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR		5 bis 35 °C	5 bis 35 °C

Verbrauchsdaten

Modell	Programm	Füllmenge (kg) ⁽¹⁾	Energieverbrauch (kWh)	Maximale Dauer (Minuten)
DV9*N82**** DV9*N62****	 BAUMWOLLE ⁽²⁾	9	1,56	188
		4,5	0,9	130
	BÜGELTROCKEN ⁽²⁾	9	1,1	130
	PFLEGELEICHT	4,5	0,71	86
DV8*N62****	 BAUMWOLLE ⁽²⁾	8	1,43	169
		4	0,8	120
	BÜGELTROCKEN ⁽²⁾	8	1,02	118
	PFLEGELEICHT	4	0,65	80

⁽¹⁾ : Trockengewicht der Wäsche

⁽²⁾ : Testprogramm nach EN 61121:2013

Alle Daten ohne Sternchen wurden mit Hilfe von EN 61121:2013 berechnet.

Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.

Anhang

Infoblatt für Haushaltswäschetrockner

Datenblatt für Haushaltswäschetrockner

Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 392/2012

Samsung		
Modellbezeichnung		DV9*N82****
Füllmenge	kg	9
Typ		Kondensator
Energieeffizienzklasse		
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++
Energieverbrauch		
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.	kWh/Jahr	194
Automatische Trockengraderkennung	kWh	Ja
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	kWh	1,56
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	kWh	0,90
Standby und eingeschalteter Ruhezustand		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung	W	0,50
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei vollständiger Befüllung	W	5,00
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	min	10
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.		 BAUMWOLLE + Trocknen 2 (Knitterschutz AUS)
Programmdauer des Standardprogramms		
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung	min	155
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	min	188
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	min	130
Kondensationseffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung	%	81
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung	%	81
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	81
Schallleistungspegel		
Trocknen bei vollständiger Befüllung	dB (A) re 1 pW	63

Samsung		
Modellbezeichnung		DV9*N62****
Füllmenge	kg	9
Typ		Kondensator
Energieeffizienzklasse		
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++
Energieverbrauch		
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.	kWh/Jahr	194
Automatische Trockengraderkennung	kWh	Ja
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	kWh	1,56
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	kWh	0,90
Standby und eingeschalteter Ruhezustand		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung	W	0,50
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei vollständiger Befüllung	W	5,00
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	min	10
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.		 BAUMWOLLE + Trocknen 2 (Knitterschutz AUS)
Programmdauer des Standardprogramms		
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung	min	155
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	min	188
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	min	130
Kondensationseffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung	%	81
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung	%	81
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	81
Schallleistungspegel		
Trocknen bei vollständiger Befüllung	dB (A) re 1 pW	65

Anhang

Samsung		
Modellbezeichnung		DV8*N62****
Füllmenge	kg	8
Typ		Kondensator
Energieeffizienzklasse		
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++
Energieverbrauch		
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.	kWh/Jahr	176
Automatische Trockengraderkennung	kWh	Ja
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	kWh	1,43
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	kWh	0,80
Standby und eingeschalteter Ruhezustand		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung	W	0,50
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei vollständiger Befüllung	W	5,00
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	min	10
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.		 BAUMWOLLE + Trocknen 2 (Knitterschutz AUS)
Programmdauer des Standardprogramms		
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung	min	141
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	min	169
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	min	120
Kondensationseffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung	%	81
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung	%	81
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	81
Schallleistungspegel		
Trocknen bei vollständiger Befüllung	dB (A) re 1 pW	65

HINWEIS

Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Notizen

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
GERMANY	06196 77 555 66 *HHP 06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support



DC68-03912A-00