


- A. Manopola Programmatore
 B. Display tempo
 C. Tasto "Avvio ritardato"
 D. Manopola Selettore Centrifuga
 E. Tasto "Avvio/Pausa"
 F. Indicatore delle fasi del programma
 G. Tasto "Annulla"
 H. Spia "Apertura porta"

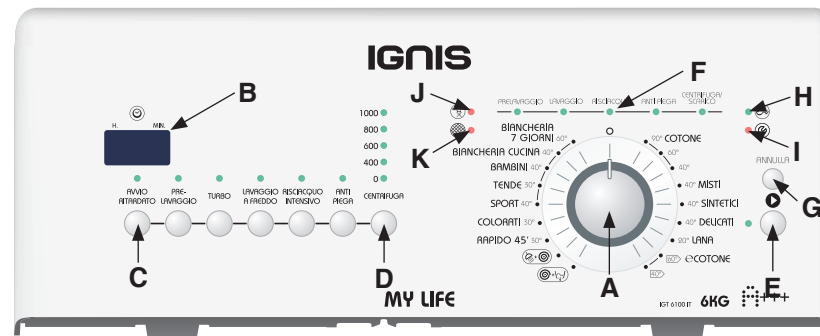

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- I. Spia "Service"
 J. Spia "Ingresso acqua"
 K. Spia "Pulizia filtro"

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note <i>Rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio</i>	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili						Velocità max. di centrifuga giri/min	
				Pre-lavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente	Avvio ritardato	Pre-lavaggio	Turbo	Lavaggio a freddo	Risciacquo intensivo	Anti piega		Centrifuga
Cotone 40 - 60 - 90 °C		Max.	Sporco normale - molto sporco e bucato robusto di cotone e lino. Automaticamente adatta la durata del lavaggio e il consumo dell'acqua alla quantità consentendo un uso economico nel caso di poco bucato.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Misti 40 °C		3.5	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	-	Si	*	*	-	-	*	*	*	*	Max.
Sintetici 40 °C		3.0	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Delicati 40 °C		1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	-	Si	*	*	-	-	*	-	*	*	800 ¹⁾
Lana 20 °C		1.0	Capi in lana, contrassegnati dall'etichetta della società Woolmark e identificati come lavabili in lavatrice, nonché materiale tessile prodotto con seta (si prega di rispettare il simbolo Attenzione!), lino, lana e viscosa con identificazione di lavaggio a mano.	-	Si	*	*	-	-	-	-	*	*	Max.
eCotone 40° 60°		Max.	Biancheria di cotone con livello di sporco normale. A 40 °C e 60 °C programma cotone standard e tratta del programma più vantaggioso per quanto riguarda il consumo combinato di acqua ed energia per il lavaggio di biancheria di cotone. -Programma di riferimento per la targhetta energetica della lavatrice	-	Si	*	*	-	-	-	*	*	*	Max.
Biancheria 7 giorni 60 °C		3.0	Il ciclo ideale per il lavaggio accurato delle lenzuola e di asciugamani ed accappatoi.	*	Si	*	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Biancheria cucina 40 °C		Max.	Ciclo studiato per la rimozione dello sporco dalle tovaglie e dalla biancheria da cucina.	-	Si	*	*	-	-	*	*	*	*	Max.
Bambini 40 °C		3.5	Il ciclo studiato appositamente per rimuovere al meglio dai vestiti lo sporco che si trova tipicamente sui vestiti dei bambini.	-	Si	*	*	-	-	*	*	*	*	Max.
Tende 30 °C		1.5	Il programma perfetto per il lavaggio e la cura delle tende, anche le più delicate	-	Si	*	*	-	-	*	-	*	*	800 ¹⁾
Sport 40 °C		3.0	Per il lavaggio di capi sportivi leggermente sporchi (tute, calzoncini, ecc.). Per ottenere risultati ottimali si raccomanda di non superare il carico massimo. Si raccomanda di usare un detersivo liquido nella dose consigliata per il mezzo carico.	*	Si	*	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Colorati 40 °C		3.0	Biancheria di cotone, tessuti sintetici e misti, da poco a mediamente sporca; anche per capi delicati. Indicato per preservare i colori.	*	Si	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Rapido 45' 30 °C		3.5	La soluzione ideale per i lavaggi quotidiani. Particolarmente indicata per i capi poco e normalmente sporchi di cotone e tessuti sintetici, in quanto esegue il lavaggio a bassa temperatura e con una bassa velocità di centrifuga.	-	Si	*	*	-	-	*	-	*	*	Max.
	-	Max.	Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma "Cotone".	-	-	*	*	-	-	-	*	*	*	Max.
	-	Max.	Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma "Cotone".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	Max.

*: opzionale / Si : dosaggio richiesto

1) Per una miglior cura dei capi, in questi programmi l'effettiva velocità di centrifuga è limitata.

TABELA CONSUMI

Consommation électricité en mode arrêt 0,11 W / en mode laissé sur marche 0,11 W.

Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. ☹ (ore : min)		👤 %
					senza "Turbo"	con "Turbo"	
Cotone	90	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Cotone	60	6.0	60	0.99	3:00	1:45	
Cotone	40	6.0	60	0.80	3:00	1:45	
Misti	40	3.5	43	0.47	0:59	-	47
Sintetici	40	3.0	45	0.52	1:50	0:59	
Delicati	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Lana	20	1.0	40	0.10	0:35	-	62
eCotone 60***	60	6.0	48	0.78	4:00	-	
eCotone 60***	60	3.0	31	0.65	2:10	-	
eCotone 40***	40	3.0	31	0.59	2:00	-	
Biancheria 7 giorni	60	3.0	50	0.90	2:05	-	
Biancheria cucina	40	6.0	48	0.65	2:50	-	
Bambini	40	3.5	50	0.50	1:09	-	
Tende	30	1.5	50	0.50	0:45	-	
Sport	40	3.0	50	0.53	2:09	-	
Colorati	30	3.0	45	0.45	1:46	0:55	
Rapido 45'	30	3.5	43	0.40	0:45	-	

I dati di consumo sono stati determinanti in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☹ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi "Guida per la risoluzione dei problemi" nel libretto delle istruzioni).

👤 Contenuto approssimativo di umidità residua (%). Dopo il completamento del programma e la centrifugazione alla più alta velocità, nelle impostazioni di base.

* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

** Programma standard per cotone e base per la targhetta energetica. L'effettiva temperatura di lavaggio può differire dalla temperatura del programma indicata per motivi legati al risparmio energetico

PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

1. Riempire la lavatrice, chiudere lo sportello del tamburo e controllare che lo stesso sportello sia ben chiuso.
2. Versare il detersivo e i vari additivi, come descritto sul retro e nel manuale istruzioni.
3. Chiudere il coperchio.
4. Impostare il **selettore programmi** in base al programma e alla temperatura desiderati. Sul display apparirà la durata del programma selezionato (in ore e minuti) e la spia del pulsante **"Start/Pausa"** inizierà a lampeggiare. Si accende la spia pre-impostazione velocità centrifuga. Qualora il programma non venga attivato immediatamente dopo la sua selezione la lavatrice si spegne automaticamente decorsi circa quindici minuti. Per riaccendere la lavatrice, ruotare la manopola del selettore di programma nella posizione "O" poi di nuovo sul programma desiderato.

SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselezionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

Tasto "Prelavaggio"

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 15 minuti.

- Non utilizzare detersivi liquidi per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione prelavaggio.

Tasto "Turbo"

- Permette di accorciare la durata del programma e in questo modo velocizza il lavaggio.
- Il suo utilizzo si raccomanda per le quantità minori di bucato o per il bucato sporco solo leggermente.

Tasto "Lavaggio a freddo"

- Con questa opzione l'acqua viene riscaldata solo fino alla temperatura di 20°C.
- Adatto per capi delicati con temperatura di lavaggio raccomandata di 30° max sull'etichetta.
- **Selezionabile solo alla fase di temperatura più bassa di ogni programma.**

Tasto "Risciacquo Intensivo"

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

Tasto "Anti piega"

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi "Sintetici", "Misti" o "Delicati".
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.

- Se si seleziona l'opzione "Anti Piega", non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
- Non appena l'apparecchio si arresta nella fase "Anti piega", la spia "Anti piega" dell'indicatore delle fasi del programma si accende e la spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** lampeggia.

Per terminare l'opzione "Anti Piega":

- Premere il tasto **"Avvio/Pausa"**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **"Avvio/Pausa"**.

Tasto "Centrifuga"

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predefinita.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.
- Se si seleziona la velocità di centrifuga "0", viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

AVVIO RITARDATO

L'opzione "Avvio ritardato" consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti. Non utilizzare detersivi liquidi.

- Selezionare il programma, la velocità di centrifuga e le opzioni.
- Premere il tasto "Avvio ritardato" per selezionare l'avvio del programma da 1 a 23 ore di ritardo.
- Attivare il conto alla rovescia "Avvio ritardato" mediante il tasto **Avvio/pausa**. La spia sul tasto "Avvio ritardato" lampeggia e si spegnerà nel momento in cui sarà partito il programma.
- Una volta premuto il tasto **Avvio/pausa**, inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. All'avvio del programma, l'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare dal display, ed è sostituita dall'indicazione della durata residua del programma.
- Dopo avere premuto il tasto **Avvio/pausa**, il numero pre-selezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto "Avvio ritardato".

Per terminare l'opzione "Avvio ritardato"**..prima di premere il tasto Avvio/pausa:**

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **"Annulla"**.

..dopo aver premuto il tasto Avvio/pausa:

- Premere il tasto **Avvio/pausa** – il tempo di ritardo scompare dal display.

COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **"Avvio/Pausa"**. La spia accanto al tasto **"Avvio/Pausa"** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico. Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

- **Nota:** Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

SPIA "APERTURA PORTA"

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione "Annullamento (reset) di un programma in corso prima della fine del ciclo".

INDICAZIONI DEI GUASTI

Nel caso di un guasto o un funzionamento abnorme, usare "il manuale per risoluzione guasti" durante il vostro uso.

Ingresso acqua -

Poca o nessuna acqua in entrata.

Service -

Guasto o funzionamento non corretto dei componenti elettrici.

Pulizia filtro -

Acqua reflua non viene drenata.

L'indicatore di velocità di centrifugazione lampeggia: Squilibrio durante la fase di centrifuga.

ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Viene accesa la spia "Apertura porta", sul display appare la scritta "End" (Fine). Decorsi circa quindici minuti, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare l'energia.
1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione "O".
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
 4. Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **"Avvio/pausa"** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **"Avvio/pausa"**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario agguingere altro detersivo.

ANNULLAMENTO (RESET) DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **"Annulla"** annulla un programma prima del termine.

- Premere il tasto **"Annulla"** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.