



MB2442, MB2546, MX421, MX521, MX522, XM1242, XM1246

Guide de l'utilisateur

Avril 2018

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

7017

Modèle(s) :

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679

Contenus

- Consignes de sécurité..... 7**
 - Conventions.....7
 - Déclaration du produit..... 7

- A propos de l'imprimante..... 10**
 - Recherche d'informations à propos de l'imprimante..... 10
 - Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 11
 - Configurations de l'imprimante.....13
 - Connexion des câbles.....14
 - A partir du panneau de commandes..... 15
 - Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant..... 15

- Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... 17**
 - Utilisation de l'écran d'accueil.....17
 - Personnalisation de l'écran d'accueil.....18
 - Configuration de Card Copy..... 18
 - A l'aide du Centre de raccourcis.....18
 - Utilisation de la personnalisation de l'affichage..... 19
 - Configuration des paramètres Eco.....19
 - Bénéficiaire de l'assistance clientèle..... 19
 - Utilisation du Générateur de code QR..... 19
 - Configuration de la fonction Scan Center..... 20
 - Configuration de Quotas.....20
 - Création d'un profil Cloud Connector..... 21
 - Gestion des signets..... 21
 - Gérer les contacts..... 22

- Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité..... 25**
 - Activation du mode Agrandissement..... 25
 - Activation de l'assistance vocale..... 25
 - Navigation sur l'écran à l'aide de gestes..... 25
 - Réglage du débit de parole de l'assistance vocale..... 26
 - Utilisation du clavier à l'écran..... 26

Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés..... 26

Chargement du papier et des supports spéciaux..... 27

Définition du format et du type des supports spéciaux..... 27
 Configuration des paramètres de papier Universel..... 27
 Chargement des tiroirs..... 27
 Alimentation du chargeur multifonction..... 29
 Tiroirs chaînés..... 30

Support papier..... 31

Formats de papier pris en charge..... 31
 Types de support pris en charge..... 33
 Grammages de papiers pris en charge..... 33

Impression..... 34

Impression depuis un ordinateur..... 34
 Impression à partir d'un appareil mobile..... 34
 Impression à partir d'un lecteur flash..... 35
 Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge..... 36
 Configuration des travaux confidentiels..... 37
 Impression de travaux confidentiels et suspendus..... 38
 Impression à partir d'un profil Cloud Connector..... 39
 Impression de la liste des échantillons de polices..... 39
 Impression d'une liste des répertoires..... 39
 Annulation d'un travail d'impression..... 39

Copie..... 40

Réalisation d'une copie..... 40
 Copie de photos..... 40
 Copie sur du papier à en-tête..... 40
 Copie des deux côtés du papier..... 40
 Réduction ou agrandissement de copies..... 41
 Assemblage des copies..... 41
 Insertion d'intercalaires entre les copies..... 41
 Copie de plusieurs pages sur une feuille..... 41
 Création d'un raccourci de copie..... 41

Envoi d'e-mails.....	43
Configuration de la fonction d'email.....	43
Configuration des paramètres de courrier électronique.....	43
Envoi d'un courrier électronique.....	43
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	44
Envoi d'une télécopie.....	45
Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	45
Envoi d'une télécopie.....	51
Planification d'une télécopie.....	52
Création d'un raccourci de destinations de télécopies.....	52
Modification de la résolution de la télécopie.....	52
Réglage de l'intensité de télécopie.....	52
Affichage d'un journal de télécopie.....	53
Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes).....	53
Suspension des télécopies.....	53
Transfert d'une télécopie.....	53
Numérisation.....	54
Numérisation vers un serveur FTP.....	54
Création d'un raccourci FTP.....	54
Numérisation vers un lecteur flash.....	55
Envoi de documents numérisés vers un ordinateur.....	56
Présentation des menus de l'imprimante.....	57
Affichage des menus.....	57
Périphérique.....	58
Imprimer.....	69
Papier.....	77
Copie.....	80
Télécopie.....	83
Courrier électronique.....	95
FTP.....	103
Pilote USB.....	107
Réseau/Ports.....	113
Sécurité.....	126

Rapports..... 133
 Aide.....134
 Dépannage..... 135
 Impression de la page des paramètres de menu..... 135

Sécurisation de l'imprimante..... 136

Emplacement du logement de sécurité.....136
 Effacement de la mémoire de l'imprimante..... 136
 Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....136
 Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante..... 137
 Restauration des paramètres usine.....137
 Déclaration relative à la volatilité..... 137

Maintenance de l'imprimante..... 139

Utilisation en réseau..... 139
 Configuration de l'impression série (Windows uniquement)..... 141
 Nettoyage des pièces de l'imprimante..... 141
 Commande de pièces et de fournitures..... 145
 Remplacement des pièces et fournitures.....149
 Déplacement de l'imprimante..... 159
 Economie d'énergie et de papier..... 160
 Recyclage.....161

Elimination des bourrages..... 163

Réduction des risques de bourrage..... 163
 Identification des zones de bourrage.....164
 Bourrage derrière la porte A.....165
 Bourrage papier derrière la porte arrière.....169
 Bourrage papier dans le réceptacle standard..... 170
 Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso..... 171
 Bourrage papier dans les tiroirs.....172
 Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....172
 Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique..... 173

Dépannage..... 175

Problèmes de connexion réseau.....175
 Problèmes liés aux options matérielles.....177

Problèmes liés aux fournitures..... 179
Problèmes de chargement du papier.....181
Problèmes d'impression.....183
Problèmes de télécopie..... 213
Problèmes de numérisation..... 216
Contacter l'assistance clientèle..... 221

Mise à niveau et migration.....222

Matériel.....222
Logiciel.....236
Microcode..... 237

Avis.....239

Index.....252

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Signale un risque de blessure.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure de contact.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

Déclaration du produit



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.










ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.









ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :
- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
 - Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
 - Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
 - Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
 - Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
 - Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
 - Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
 - Maintenez l'imprimante en position verticale.
 - Evitez tout mouvement brusque.
 - Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
 - Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.
-  **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.
-  **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.


Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.


Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.



A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

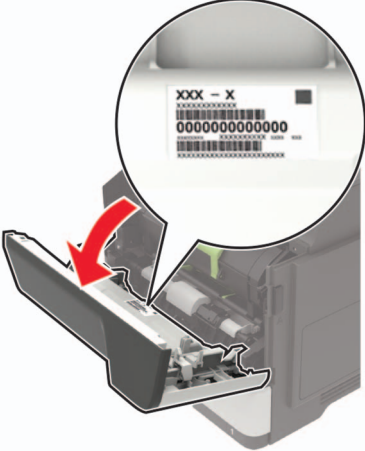Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante 	Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com .
Configuration et instructions supplémentaires pour l'utilisation de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes 	<i>Centre d'informations</i> : accédez à l'adresse http://infoserve.lexmark.com . <i>Pages du menu Aide</i> : accédez aux guides sur le micrologiciel de l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com . <i>Guide de l'écran tactile</i> : accédez à l'adresse http://support.lexmark.com . Vidéos produits : accédez à l'adresse http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : accédez à l'adresse http://support.lexmark.com .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par E-mail • Support vocal 	<p>Accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.</p> <p>Remarque : Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieu et date d'achat • Type de machine et numéro de série 
<ul style="list-style-type: none"> • Consignes de sécurité • Informations réglementaires • Informations de garantie • Informations relatives à l'environnement 	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aux Etats-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante. <p><i>Guide d'informations sur le produit :</i> reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.</p>


Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.
- 
ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- 
ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.

- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Respecter les températures recommandées et éviter les fluctuations.

Température ambiante	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	0 à 40 °C (32 à 104 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

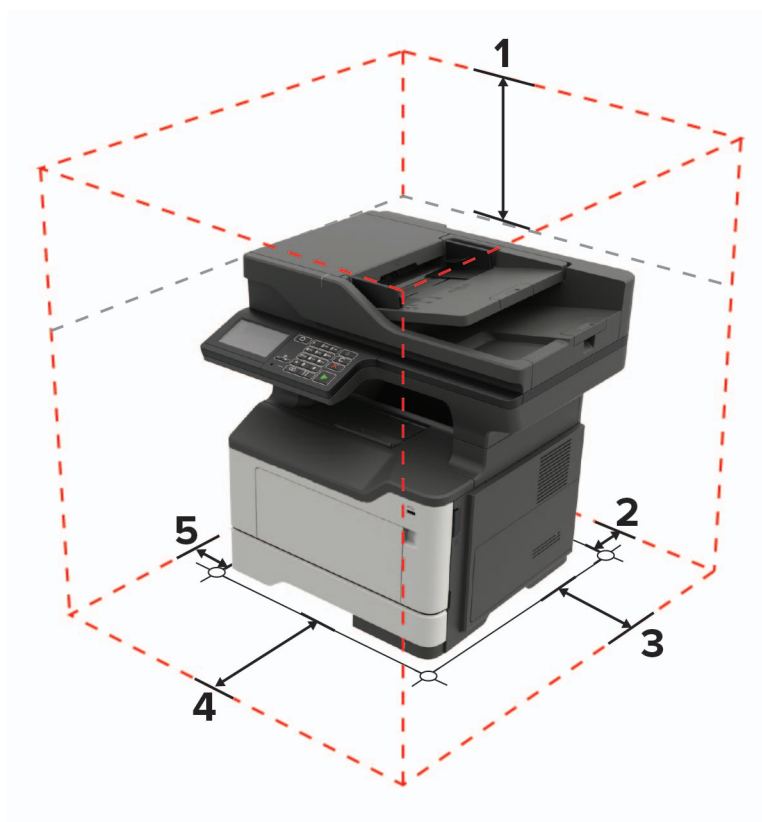

1	Haut	737 mm (29 po)
2	Arrière	203 mm (8 po)
3	Volet de droite	305 mm (12 po)
4	Avant	510 mm (20 po) Remarque : L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 76 mm (3 po).
5	Volet de gauche	203 mm (8 po)

Configurations de l'imprimante

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant des tiroirs 250 ou 550 feuilles en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Installation des tiroirs en option](#) » à la page 235.




1	Panneau de commandes
2	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
3	Réceptacle standard
4	Capot d'accès à la carte logique contrôleur
5	Tiroir 250 feuilles standard
6	Tiroir 250 ou 550 feuilles en option
7	Chargeur multifonction
8	Porte A

Connexion des câbles

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

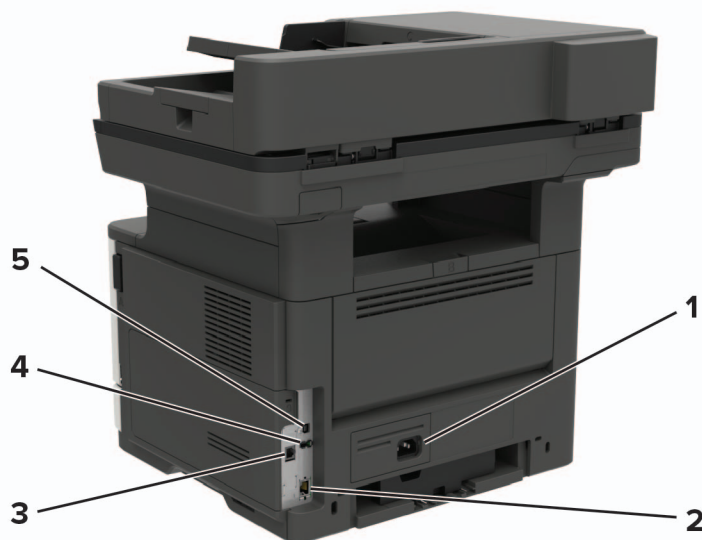


	Utilisez	Pour
1	Prise du cordon d'alimentation	Connectez l'imprimante à une prise électrique.
2	Port Ethernet	Raccordez l'imprimante à un réseau Ethernet.
3	Port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
4	Port USB*	Connectez un clavier ou toute option compatible.

* Ce port est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

	Utilisez	Pour
5	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
* Ce port est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.		

A partir du panneau de commandes

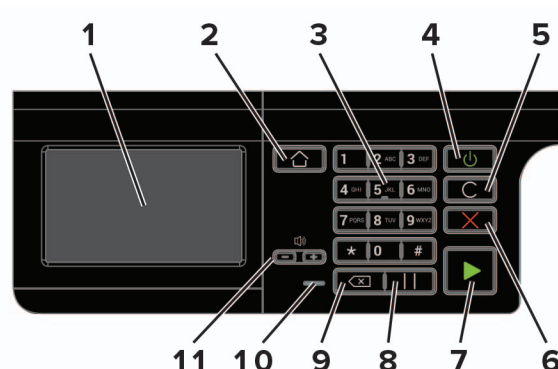

	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
4	Bouton d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante. Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.
5	Bouton Tout effacer ou Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
6	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
7	Bouton Démarrer	Lancer un travail d'impression en fonction du mode sélectionné.
8	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
9	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.
10	Voyant	Vérifiez l'état de l'imprimante.
11	Boutons de volume	Régler le volume du haut-parleur.

Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.


Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarque : Ces applications sont prises en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Utilisation de l'écran d'accueil

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

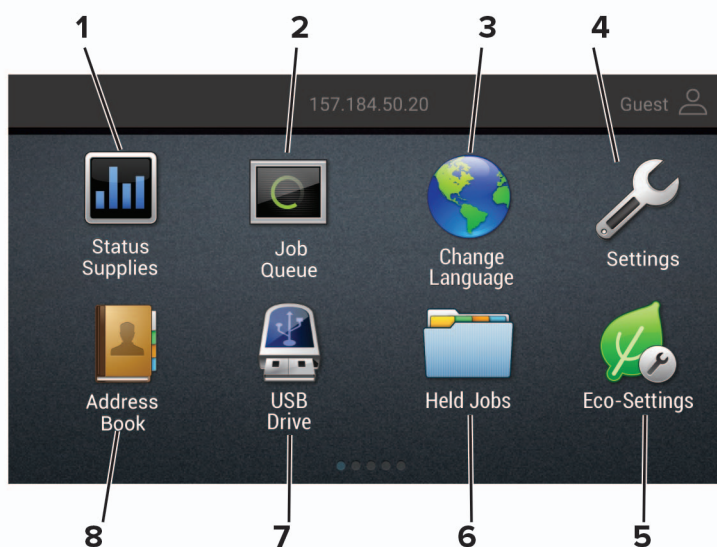

Appuyez sur		Pour
1	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer. <p>Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
2	File d'attente des travaux	<p>Afficher tous les travaux d'impression en cours.</p> <p>Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
3	Changer de langue	Changer la langue d'affichage.
4	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
5	Paramètres Eco	Gérer les paramètres de consommation d'énergie, le bruit, le toner et l'utilisation du papier.
6	Travaux suspendus	Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.
7	Pilote USB	Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash.
8	Carnet d'adresses	Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Icônes visibles de l'écran d'accueil**.

3 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.

4 Appliquez les modifications.

Configuration de Card Copy

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Applications** > **Copie de carte** > **Configurer**.

Remarques :

- Vérifiez que l'option d'affichage de l'icône est activée.
- Vérifiez que les paramètres de courrier électronique et les paramètres de partage réseau sont configurés.
- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.

3 Appliquez les modifications.

Remarque : Vous avez besoin d'un disque dur d'imprimante pour numériser plusieurs cartes.

A l'aide du Centre de raccourcis

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre de raccourcis**, puis sélectionnez une fonction de l'imprimante.

2 Appuyez sur **Créer un raccourci**, puis configurez les paramètres.

3 Appuyez sur **Enregistrer**, puis saisissez un nom de raccourci unique.

4 Appliquez les modifications.

Utilisation de la personnalisation de l'affichage

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir effectué les actions suivantes :

- Accédez à Embedded Web Server, puis configurez l'application.
- Activez et configurez les paramètres du diaporama et du papier peint.

Changement de l'image du papier peint

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Modifier le papier peint**.
- 2 Sélectionnez une image à utiliser.
- 3 Appliquez les modifications.

Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diaporama**.
Les images s'affichent par ordre alphabétique.

Remarque : Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

Configuration des paramètres Eco

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres Eco**.
- 2 Configurez les paramètres Eco ou planifiez un mode d'économie d'énergie.
- 3 Appliquez les modifications.

Bénéficiaire de l'assistance clientèle

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Assistance clientèle**.
- 2 Imprimez ou envoyez par email les informations.

Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de l'application, consultez le *Guide de l'administrateur de l'assistance clientèle*.

Utilisation du Générateur de code QR

Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Applications > Générateur de code QR > Configurer**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une valeur de code QR par défaut.
- Saisissez une valeur de code QR.

4 Appliquez les modifications.

Configuration de la fonction Scan Center

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Scan Center**.

2 Sélectionnez et créez une destination, puis configurez les paramètres.

Remarques :

- Lors de la création d'une destination réseau, assurez-vous de valider et de régler les paramètres pour ne plus obtenir aucune erreur.
- Seules les destinations créées à partir d'Embedded Web Server sont enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la solution.

3 Appliquez les modifications.

Configuration de Quotas

Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Applications > Quotas > Configurer**.

3 Dans la section Comptes utilisateur, ajoutez ou modifiez un utilisateur, puis définissez le quota de cet utilisateur.

4 Appliquez les modifications.

Remarque : Pour plus d'informations sur configuration de l'application et de ses paramètres de sécurité, consultez le *Guide de l'administrateur de Quotas*.

Création d'un profil Cloud Connector

Nous vous recommandons de vous connecter à l'imprimante avant de créer un profil. Pour activer une méthode de connexion, reportez-vous à *Embedded Web Server - Guide d'administration de sécurité*.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.

2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud.

3 Appuyez sur **Créer un profil** ou .

4 Saisissez un nom de profil unique.

5 Si nécessaire, saisissez un code PIN.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'imprimante en tant qu'invité, protégez le profil à l'aide d'un code PIN.

6 Appuyez sur **Créer**, puis notez le code d'autorisation.

Remarque : Le code d'autorisation n'est valide que pendant 24 heures.

7 Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur <https://lexmark.cloud-connect.co>.

8 Cliquez sur **Suivant**, puis acceptez les Conditions d'utilisation.

9 Entrez le code d'autorisation, puis cliquez sur **Connecter**.

10 Connectez-vous à votre compte de fournisseur de services cloud.

11 Octroyez des autorisations.

Remarque : Pour terminer le processus d'autorisation, ouvrez le profil dans les 72 heures.

Gestion des signets

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Configuration des signets > Ajouter un signet**, puis saisissez un nom unique pour le signet.

3 Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Pour gérer les signets, cliquez sur **Configuration des signets**.

Création de dossiers

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Configuration des signets > Ajouter un dossier**, puis saisissez un nom unique pour le dossier.

Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarques :

- Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section « [Création de signets](#) » à la page 21.
- Pour gérer les dossiers, cliquez sur **Configuration des signets**.

Gérer les contacts

Ajout de contacts

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

Remarque : Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

4 Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.

5 Appliquez les modifications.

Ajout de groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

Remarque : Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

4 Appliquez les modifications.

Modification des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
- Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.

4 Appliquez les modifications.

Suppression des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
- Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.

Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

Remarque : Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'accessibilité de votre modèle d'imprimante, consultez le Guide d'accessibilité à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Activation du mode Agrandissement

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez **Mode Agrandissement**.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section « [Navigation sur l'écran à l'aide de gestes](#) » à la page 25.

Activation de l'assistance vocale

Sur le panneau de commandes

- 1 Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez **OK**.

Sur le clavier

- 1 Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Appuyez sur **Tabulation** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur **Entrée**.

Remarques :

- L'assistance vocale peut également être activée en insérant le casque dans la prise casque.
- Pour régler le volume, utilisez les boutons de volume situés en bas du panneau de commandes.

Navigation sur l'écran à l'aide de gestes

Remarques :

- Les gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.
- Activez l'agrandissement pour utiliser les gestes de zoom et de panoramique.
- Utilisez un clavier physique pour saisir les caractères et régler certains paramètres.

Geste	Fonction
Appuyer deux fois	Sélectionner une option ou un élément sur l'écran.
Appuyer trois fois	Effectuer un zoom avant ou arrière du texte et des images.

Geste	Fonction
Faire glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas	Passer à l'élément suivant sur l'écran.
Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers le haut	Passer à l'élément précédent sur l'écran.
Panoramique	Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran. Remarque : Ce geste nécessite l'utilisation de deux doigts pour glisser sur une image agrandie.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gauche	Quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.
Faire glisser votre doigt vers le bas, puis vers la gauche	<ul style="list-style-type: none"> • Annuler un travail. • Revenir au paramètre précédent. • Quitter l'écran qui s'affiche sans modifier un paramètre ou une valeur.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas	Répéter une invite énoncée.

Réglage du débit de parole de l'assistance vocale

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Débit de parole**.
- 2 Sélectionnez le débit de parole.

Utilisation du clavier à l'écran

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Faites glisser un doigt sur la touche pour annoncer le caractère.
- Soulevez le doigt pour entrer ou saisir le caractère dans le champ.
- Sélectionnez **Retour arrière** pour supprimer des caractères.
- Pour écouter le contenu dans le champ de saisie, sélectionnez **Tabulation**, puis appuyez sur **Maj + Tabulation**.

Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Enoncer les mots de passe/codes PIN**.
- 2 Activez le paramètre.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du format et du type des supports spéciaux

Les tiroirs détectent automatiquement le format du papier ordinaire. Pour les supports spéciaux tels que des étiquettes, du papier cartonné ou des enveloppes, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier > sélectionnez une source de papier
- 2 Configurez le format et le type des supports spéciaux.

Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**.
- 2 Configurez les paramètres.

Chargement des tiroirs


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

- 1 Retirez le tiroir.


Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.




2 Ajustez les guides en fonction de la taille du papier que vous chargez.

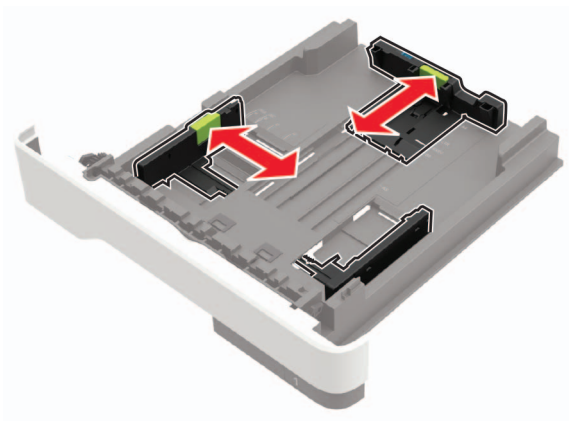

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

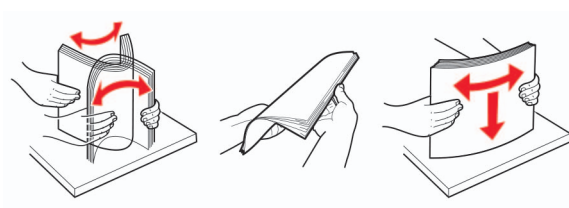

4 Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le bas, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.

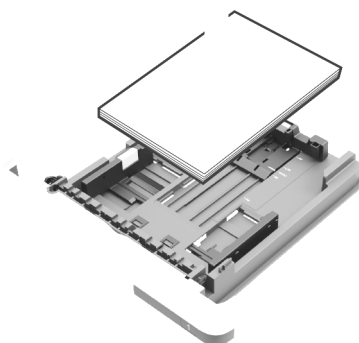

Remarques :


- Chargez le papier à en-tête face vers le bas avec le bord supérieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le haut avec le bord inférieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.

5 Insérez le bac.


Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.

Alimentation du chargeur multifonction


1 Ouvrez le chargeur multifonction.

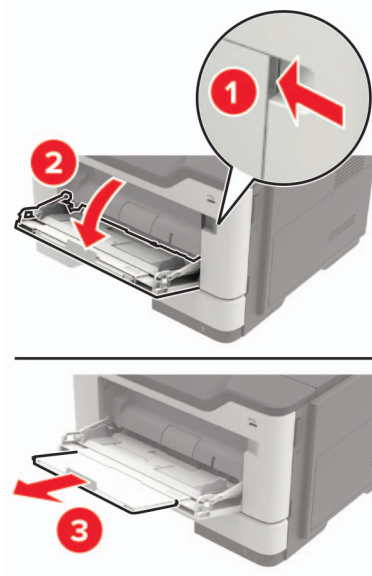

2 Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

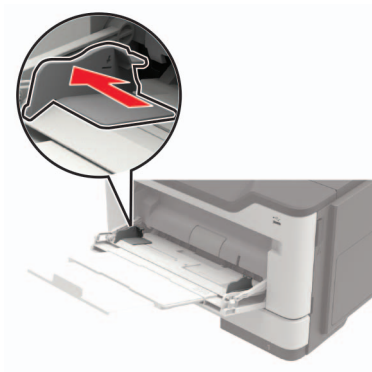

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

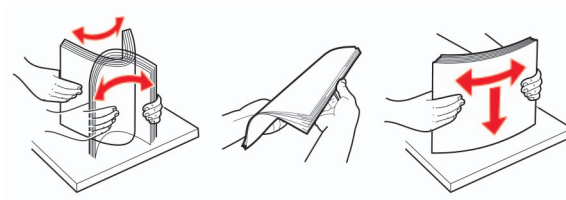

4 Chargez le papier avec la face imprimable tournée vers le haut.

Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut avec le bord supérieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas avec le bord inférieur de la feuille orienté vers l'avant du bac pour l'impression recto verso.

- Chargez les enveloppes avec le rabat vers le bas sur le côté gauche.
- Chargez les enveloppes européennes en positionnant le rabat vers le bas en premier dans l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

- 5 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

Tiroirs chaînés

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Papier** > **Configuration du tiroir**.

- 3 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

- 4 Enregistrez les paramètres.

- 5 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Menu Configuration** > **Configuration du tiroir**.

- 6 Définissez le chaînage des tiroirs sur **Automatique**.

- 7 Enregistrez les paramètres.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Support papier

Formats de papier pris en charge

Format de papier	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 po)	✓	✓	x	✓	✓
A5 LEF* 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po)	✓	✓	x	✓	✓
A6* 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7.2 x 10.1 po)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexique) 216 x 340 mm 8,5 x 13,4 po	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 po)	x	✓	x	x	✓
Carte de visite 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 po)	x	x	x	x	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po)	✓	✓	x	✓	✓
Lettre 216 x 279 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	✓	✓	✓

* Ce format de papier n'est pas pris en charge dans le bac d'alimentation en option.

Format de papier	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
Légal 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	✓	✓	✓
Universal 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	✓	✓	X	✓	✓
Enveloppe 7 ¾ (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po)	X	✓	X	X	✓
Enveloppe 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po)	X	✓	X	X	✓
Enveloppe 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po)	X	✓	X	X	✓
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po)	X	✓	X	X	✓
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 po)	X	✓	X	X	✓
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po)	X	✓	X	X	✓
Autre enveloppe 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po)	X	✓	X	X	✓

* Ce format de papier n'est pas pris en charge dans le bac d'alimentation en option.

Types de support pris en charge

Type de support	Bac	Chargeur multi-fonction	Impression recto verso	DAA	Vitre du scanner
Papier normal	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol	X	✓	X	X	✓
Transparent	✓	✓	X	X	✓
Recyclé	✓	✓	✓	✓	✓
Étiquettes en papier ¹	✓	✓	X	X	✓
Qualité ²	✓	✓	✓	✓	✓
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓	✓	✓
Papier de couleur	✓	✓	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓	✓	✓
Papier lourd ²	✓	✓	✓	✓	✓
Chiffon/grené	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppe	X	✓	X	X	✓
Enveloppe grenée	X	✓	X	X	✓

¹ Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

² L'impression recto verso prend en charge le papier qualité d'un grammage atteignant 90 g/m² (24 lb).

Grammages de papiers pris en charge

	Bac	Chargeur multifonction	Impression recto verso	DAA
Grammage du papier	60 à 120 g/m ² (16 à 32 lb)	60 à 216 g/m ² (16 à 58 lb)	60 à 90 g/m ² (16 à 24 lb)	52 à 120 g/m ² (14 à 32 lb)

Impression

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque : Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarque : Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
- 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 4 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un lecteur flash

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Insérez le lecteur flash.



Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.

2 Sélectionnez le document à imprimer.

Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

3 Imprimez le document.

Pour imprimer un autre document, sélectionnez **Lecteur USB**.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Lecteurs flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer (16 Go et 32 Go)
- PNY Attache (16 Go et 32 Go)

Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

Types de fichiers

Documents

- PDF (version 1.7 ou antérieure)
- HTML
- XPS
- Formats de fichier Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)


Images

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ou .tif
- .png

Configuration des travaux confidentiels

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Sur certains modèles d'imprimante, accédez aux paramètres depuis Embedded Web Server.

2 Configurez les paramètres.

Utilisez	Pour
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des tâches confidentielles	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarque : Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce que vous les imprimiez ou les supprimiez manuellement.
Répéter. expir. tâche	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression répétés. Remarque : Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour être réimprimés ultérieurement.
Vérifier expir. tâche	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante avant d'imprimer les copies restantes. Remarque : les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.
Différer expir. tâche	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression. Remarque : les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si le travail d'impression est confidentiel, entrez un code PIN à quatre chiffres.

- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.
- 2 A partir des options d'impression ou du menu Copies et pages, choisissez l'option **Routage du travail**.
- 3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).
Si le travail d'impression est confidentiel, attribuez un nom d'utilisateur et un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**
 - Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**

Impression à partir d'un profil Cloud Connector

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.

2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.

Remarque : Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 21](#).

3 Sélectionnez un fichier.

Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner un fichier non pris en charge.

4 Si nécessaire, modifiez les paramètres.

5 Appuyez sur **Imprimer**.

Impression de la liste des échantillons de polices

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer les polices**.

2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Impression d'une liste des répertoires

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer répertoire**.

Annulation d'un travail d'impression

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **File d'attente des travaux**.

Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

2 Sélectionnez le travail à annuler.

A partir de l'ordinateur

1 Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.

2 Sélectionnez le travail à annuler.

Copie

Réalisation d'une copie


1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

Remarque : Pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

2 A partir du panneau de commande, indiquez le nombre de copies.

Si nécessaire, modifiez les autres paramètres.

3 Copiez le document.

Remarque : pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur le panneau de commandes.

Copie de photos

1 Placez une photo sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Copie > Paramètres > Contenu > Type de contenu > Photo

3 Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.

4 Copiez le document.

Copie sur du papier à en-tête

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier > Copier depuis** > sélectionnez le format du document original.

3 Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez la source d'alimentation qui contient le papier à en-tête.

Si vous avez chargé le papier à en-tête dans le chargeur multifonction, accédez à :

Copier vers > Chargeur multifonction > sélectionnez un format de papier > **En-tête**


4 Copiez le document.

Copie des deux côtés du papier

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Copie > Paramètres > Configuration du papier

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 3 Réglez les paramètres.
- 4 Copiez le document.

Réduction ou agrandissement de copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Copie > Paramètres > Mettre à l'échelle > spécifiez une valeur d'échelle

Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé la mise à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.

- 3 Copiez le document.

Assemblage des copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Copie > Paramètres > Assembler > En fonction [1,2,1,2,1,2]
- 3 Copiez le document.

Insertion d'intercalaires entre les copies

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Copie > Paramètres > Séparateurs > réglez les paramètres
- 3 Copiez le document.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Copie > Paramètres > Pages par face > réglez les paramètres
- 3 Copiez le document.

Création d'un raccourci de copie

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.

3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **Télécopie**, puis configurez les paramètres.

4 Appliquez les modifications.

Envoi d'e-mails

Configuration de la fonction d'email

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Exécuter la configuration initiale**.
- 2 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- 3 Sur l'écran Avant de commencer, sélectionnez **Modifier les paramètres et continuer avec l'assistant**.
- 4 Sur l'écran Configuration du serveur de télécopie/messagerie, saisissez les informations requises.
- 5 Terminez la configuration.

Configuration des paramètres de courrier électronique

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > E-mail**.
- 3 Entrez les informations nécessaires.
- 4 Appliquez les modifications.

Envoi d'un courrier électronique

A partir du panneau de commandes

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **E-mail**, puis saisissez les informations requises.

Remarque : Vous pouvez également saisir le destinataire à partir du carnet d'adresses ou avec le numéro de raccourci.

- 3 Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.
- 4 Envoyez l'e-mail.

A l'aide du numéro de raccourci

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur **#**, puis saisissez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.
- 2 Envoyez l'e-mail.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.

3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **Courrier électronique**, puis configurez les paramètres.

4 Appliquez les modifications.

Envoi d'une télécopie

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, décochez la case de la fonction Télécopie, ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis choisissez **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



Configuration du mode Télécopie

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Préférences** > **Exécuter la configuration initiale**.
- 2 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- 3 Sur l'écran Avant de commencer, sélectionnez **Modifier les paramètres et continuer avec l'assistant**.
- 4 Sur l'écran Configuration du serveur de télécopie/messagerie, saisissez les informations requises.
- 5 Terminez la configuration.


Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

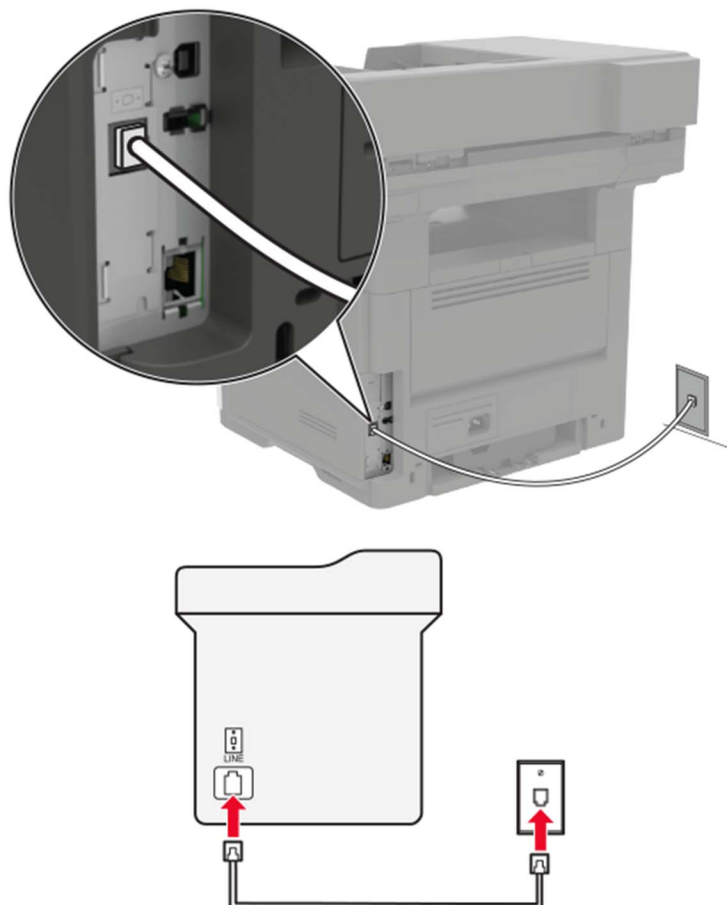

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.


Remarques :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

Connecté à différentes prises murales

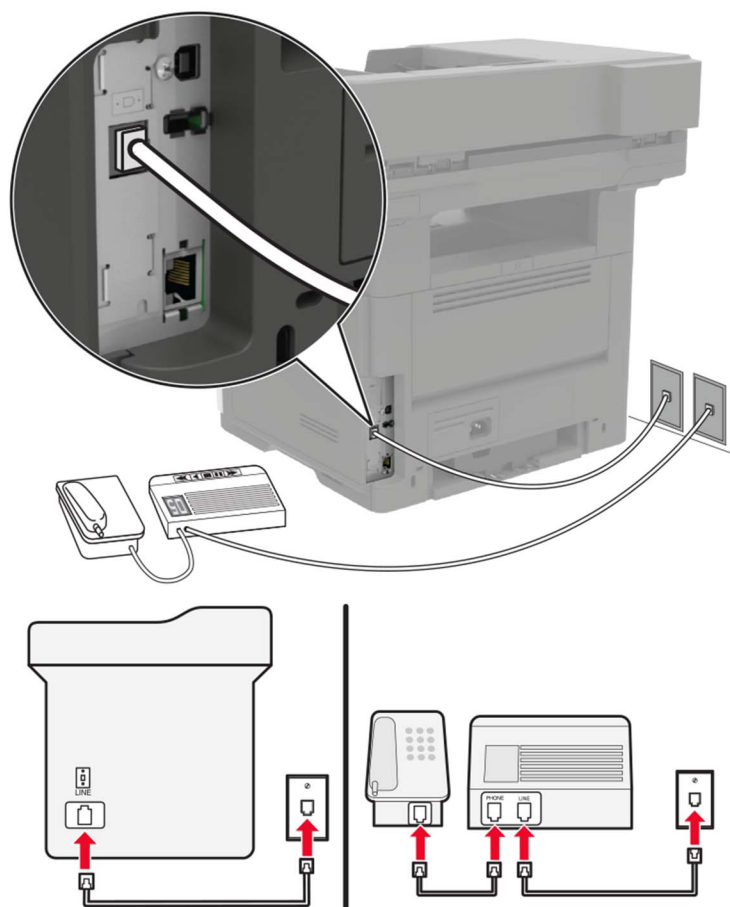

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur six.

Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.



La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

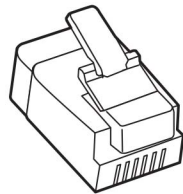

Nom de la pièce	Référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519


Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

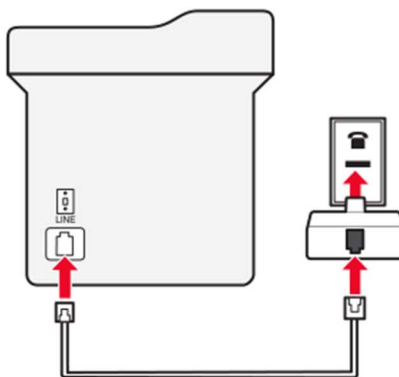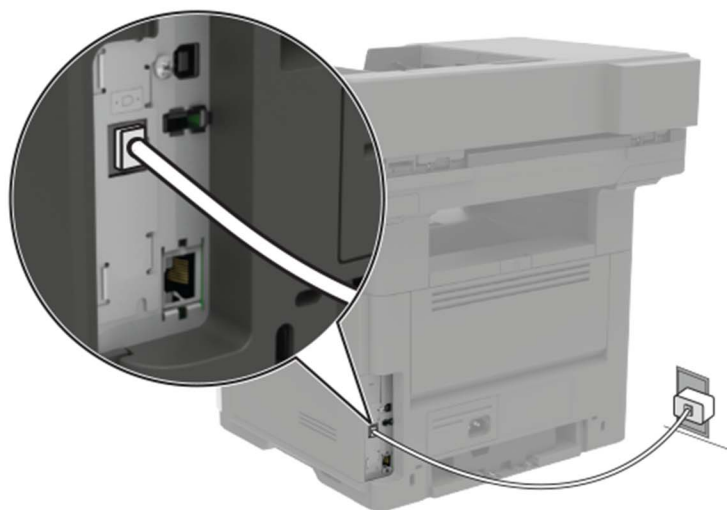

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
- 3** Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

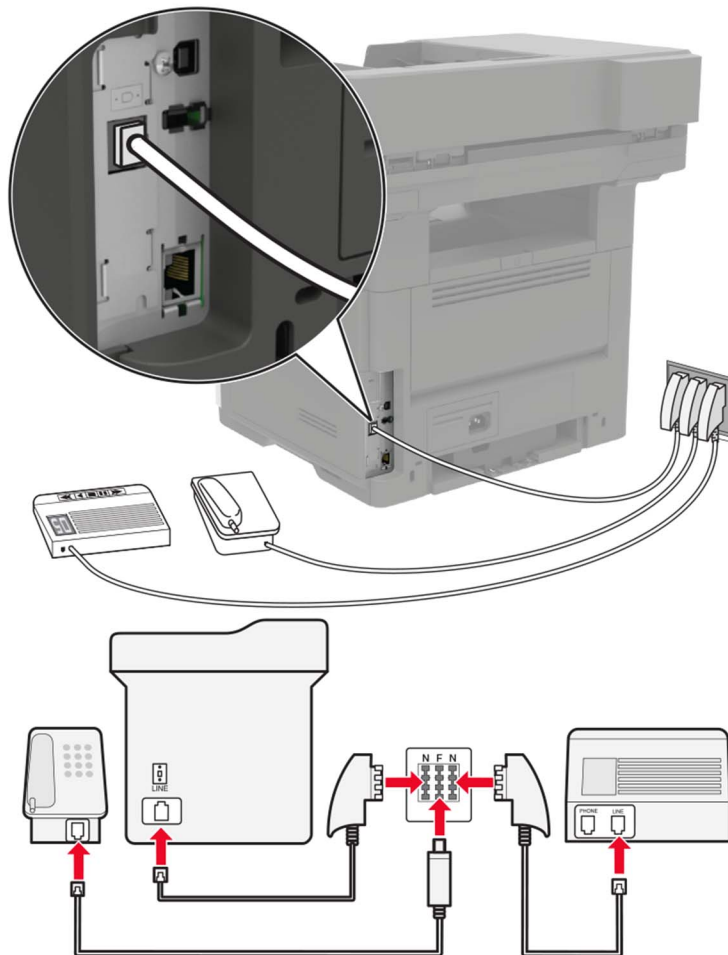

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Répondre à la**.
- 2 Sélectionnez la sonnerie.
- 3 Appliquez les modifications.

Définition de la date et l'heure des télécopies

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 2 Configurez les paramètres.

Configuration des paramètres d'heure d'été

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer**.
- 2 Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez **Personnalisé**.
- 3 Configurez les paramètres.

Envoi d'une télécopie

Utilisation du panneau de commandes

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

A partir de l'ordinateur

Remarque : Assurez-vous que le pilote Universal Fax Driver est installé.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro du destinataire.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Envoyez le travail de télécopie.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante et saisissez le numéro du destinataire.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

Planification d'une télécopie

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Télécopie > entrez le numéro de télécopieur > **Heure d'envoi**
- 3 Configurez la date et l'heure d'envoi de la télécopie.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Envoyez le travail de télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis** > **Créer un raccourci**.
- 3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **Télécopie**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Modification de la résolution de la télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Réglez le paramètre Résolution.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Réglez le paramètre Intensité.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

Affichage d'un journal de télécopie

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Rapports > Télécopie**.

3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Bloquer les télécopies anonymes**.

2 Appliquez les modifications.

Suspension des télécopies

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Suspension des télécopies**.

2 Sélectionnez un mode.

Transfert d'une télécopie

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin**.

2 Configurez les paramètres Transfert de télécopies, Transférer à et Raccourci Transférer à.

3 Appliquez les modifications.

Numérisation

Numérisation vers un serveur FTP

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **FTP**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres FTP.
- 4 Envoyez le travail FTP.

Création d'un raccourci FTP

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.
- 3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Insérez le lecteur flash.



- 3 Appuyez sur **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur l'écran d'accueil.

- 4 Numérisez le document.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.



Envoi de documents numérisés vers un ordinateur

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Profils de numérisation** > **Numériser vers l'ordinateur**.
- 3 Sélectionnez le profil de numérisation où vous souhaitez enregistrer le document.

Présentation des menus de l'imprimante

Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Panneau de commandes distant • Notifications • Gestion de l'alimentation • Informations envoyées à Lexmark 	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilité • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • Icônes visibles de l'écran d'accueil • A propos de cette imprimante
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> • Disposition • Configuration • Qualité • Compta des travaux • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Image
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration des supports
Copie	Paramètres par défaut de copie	
Télécopie	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Télécopie • Configuration télécopie analogique 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du Serveur de télécopie
Courrier électronique	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie • Paramètres par défaut de la messagerie 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du lien du site
FTP	Paramètres FTP par défaut	
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation du réseau • Sans fil • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.1x • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Planifier périphériques USB • Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Config. impression confidentielle 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrement disq. dur • Effacer fichiers données temporaires • Paramètres LDAP des solutions • Gestion des services mobiles • Divers
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menus • Périphérique • Imprimer 	<ul style="list-style-type: none"> • Raccourcis • Télécopie • Réseau
Aide	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimer tous les guides • Guide raccordement • Guide de copie • Guide du courrier électronique • Guide du télécopieur • Guide FTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide d'information • Guide des supports • Guide de qualité monochrome • Guide de transport • Guide de qualité d'impression • Guide des fournitures

Dépannage	• Pages de test de qualité d'impression	• Nettoyage du scanner
---------------------------	---	------------------------

Périphérique

Préférences

Option de menu	Description
Langue d'affichage [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région [Liste des pays ou régions]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter config. initiale Activé Désactivé*	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les valeurs du type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher. • Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Informations affichées Texte affiché 1 [Adresse IP*] Texte affiché 2 [Date/Heure*] Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil. Remarque : Texte personnalisé 1 et Texte personnalisé 2 s'affichent uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir heure/date manuellement Format de date [MM-JJ-AAAA*] Format d'heure [12 heures A.M./P.M.*] Fuseau horaire [GMT*]	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
Date et heure Network Time Protocol Activer NTP [Activé*] Serveur NTP Activer l'authentification	Configurez les paramètres du protocole NTP (Network Time Protocol). Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Activer l'authentification apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. • Lorsque Activer l'authentification est défini sur la clé MD5, un ID de clé et un mot de passe s'affichent.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Formats de papier Valeurs impériales* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Luminosité de l'écran 20-100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Accès par lecteur Flash Activé* Désactivé	Activer l'accès au lecteur flash.
Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan Activé* Désactivé	Indiquez si le retrait d'arrière-plan est autorisé.
Autoriser la numérisation de travaux personnalisés Activé* Désactivé	Numériser plusieurs travaux dans un fichier.
Numéris. une page à plat Activé Désactivé*	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) Activé* Désactivé	Activez les signaux sonores pour les activations des boutons, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Audio Feedback (Réaction audio) Volume 1-10 (5*)	Réglez le volume du haut-parleur de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Les modifications apportées au volume sont appliquées après la fin de la session utilisateur en cours. • Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Délai d'affichage 10-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Type d'authentification Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si le type d'authentification est défini sur Authentification standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Notifications

Option de menu	Description
Erreur éclairage Désactivé Activé*	Définir l'allumage du voyant lumineux lorsqu'une erreur d'imprimante survient. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
bip de chargement DAA Désactivé Activé*	Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA.
Contrôle de l'alarme Désactivé Ponctuelle* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Fournitures Afficher estimations fournitures Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des fournitures.
Fournitures Alarme cartouche Désactivé* Unique Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas.
Configuration des alertes par courrier électronique	Configurer l'imprimante pour envoyer une alerte par courrier électronique à une liste de contacts lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Prévention des erreurs Assistance bourrage papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée.
Prévention des erreurs Auto continu Désactivé 5-255 (5*)	Laisser l'imprimante poursuivre le traitement ou l'impression d'un travail automatiquement après avoir éliminé certaines conditions d'intervention.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. 1-20 (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique 1-525600 (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques Annuler Continuer	Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques.
Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer auto*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. Remarque : La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
Prévention des erreurs Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Correction contenu bloqué Correction bourrage Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
Correction contenu bloqué Correction bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page*	Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion de l'alimentation

Option de menu	Description
Profil Mode Veille Imprimer sans écran Ecran act. pdt impression Autoriser impression sans écran*	Autorisez l'impression avec l'écran éteint.
Délais Mode Veille 1 à 120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation*	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active.
Mode éco Désactivé* Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux. Remarque : La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.
Progr. modes alim. Planifications	Programmez à quel moment l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Hibernation. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Informations envoyées à Lexmark

Option de menu	Description
Informations envoyées à Lexmark Enregistrer Fournitures et pages utilisées (Anonyme) Perf. du périph. (anonyme) Interaction avec le périphérique (Anonyme) Aucune des propositions ci-dessus* Plus d'infos	Envoyer à Lexmark des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante. Remarque : Heure d'envoi des info. et Info. utilisateur - Niveau s'affichent uniquement lorsque vous sélectionnez l'un des paramètres dans Informations envoyées à Lexmark, sauf Aucune des propositions ci-dessus.
Heure d'envoi des info. Heure de début Heure de fin	
Info. utilisateur - Niveau Informations session anonyme uniquement* Session Information with Generic User Information (Informations session avec informations utilisateur génériques) Session Information with Actual User IDs (Informations session avec ID utilisateurs)	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Accessibilité

Remarque : Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Option de menu	Description
Intervalle de double frappe 0-5 (0*)	Définir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
délai avant répétition 0,25-5 (1*)	Définir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche répétée. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
Fréquence de répétition 0,5-30 (30*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
prolonger délai d'affichage Désactivé* Activé	Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.
Volume casque 1-10 (5*)	Régler le volume du casque. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un casque est connecté à l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté Désactivé* Activé	Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté à l'imprimante.
Enoncer les mots de passe/codes PIN Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les numéros d'identification personnels. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
Débit de parole Très lent Lent Normale* Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Définir le débit de parole de l'assistance vocale. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
Restaur. param. Restaurer tous les paramètres Restaur. param. imprim. Restaurer param. réseau Restaurer les paramètres de télécopie Restaurer les paramètres d'application	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. Remarque : La valeur par défaut correspond à celle que vous avez sélectionnée lors de la configuration initiale.

Maintenance

Menu Configuration

Option de menu	Description
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB Numérisation USB vers local Activé* Désactivé	Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration USB Vitesse USB Plein Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Configuration du tiroir Connexion au tiroir Auto.* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
Configuration du tiroir Afficher le message d'insertion du tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Afficher le message Compartment du bac d'alimentation .
Configuration du tiroir Chargement de papier A5 Bord court* Bord long	Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur multifonction Manuel papier Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Manuel enveloppe	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe. Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.
Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Rapports Page des paramètres de menus Journal Evenmt Résumé du journal des événements	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Util. fournit. et compteurs Effacer historique utilisation fournitures Réinit. compteur cart. noire Réinit. compteur un. trait. im. noire Réinitialiser le compteur de maintenance	Réinitialiser le compteur de pages consommées ou afficher le nombre total de pages imprimées.
Emulations de l'impr. Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Description
Configuration télécopie Support aliment. faible fax Désactiver la veille Autoriser la mise en veille Auto*	Configurer la puce de télécopie pour passer en mode faible consommation chaque fois que l'imprimante le juge nécessaire.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
Configuration de l'impression Densité d'impression 1-5 (3*) Densité de copie 1-5 (3*)	Régler la densité du toner lors de l'impression ou de la copie de documents.
Opérations périphérique Mode silencieux Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux.
Opérations périphérique Menu Panneau Com Activer* Désactiver	Activer l'accès aux menus du panneau de commandes.
Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est activée et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des travaux d'impression recto verso.
Opérations périphérique Mémoire copie minimum 20 Mo* 30 Mo 50 Mo 80 Mo 100 Mo	Définir l'allocation de mémoire du stockage des travaux de copie. Remarque : Les valeurs s'affichent uniquement si la quantité de mémoire DRAM installée est au moins égale à deux fois le montant de la valeur.
Opérations périphérique Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.
Opérations périphérique Suppression de tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Opérations périphérique Afficher auto. les écrans d'erreur Activé* Désactivé	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
Opérations périphérique Accepter l'orientation pour les copies rapides Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour utiliser le paramètre Orientation dans le menu Copie lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides.
Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Enregistrement DAA avant Enregistrement DAA arrière Enregistrement scanner à plat	Enregistrer manuellement le scanner et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique.
Configuration scanner Suppression des bords Suppression des bords (DAA) 0-6 (3*) Suppression des bords (scanner à plat) 0-6 (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du DAA ou du scanner à plat.
Configuration scanner Désactiver scanner Activé* Désactivé DAA désactivé	Désactiver le scanner s'il ne fonctionne pas correctement.
Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Test rapide d'impression	Imprimer une page de test présentant les paramètres de marge du scanner.
Configuration scanner Ordre des octets TIFF Endianness du processeur* Little Endian Big Endian	Déterminer l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
Configuration scanner Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactivé	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacement hors service

Option de menu	Description
Effacement hors service Dernier effacement de la mémoire Dernier effacement du disque dur	Affichez les informations datant du dernier effacement du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante. Remarque : Dernier effacement du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur.
Effacement hors service Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer toutes les informations du disque dur Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau	Effacez tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés dans le disque dur ou la mémoire de l'imprimante. Remarque : Effacer toutes les informations du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur.

Icônes visibles de l'écran d'accueil

Menu	Description
Icônes visibles de l'écran d'accueil Copie Courrier électronique Télécopie Etat/Fournitures File d'attente des travaux Changer de langue Carnet d'adresses Signets Travaux suspendus USB FTP Profils de numérisation Applications/Profils Centre de numérisation	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil. Remarque : Les icônes peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Identification de propriété	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contactez	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
Exporter journ. compressé vers USB	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.

Imprimer

Disposition

Option de menu	Description
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2]* En fonction [1,2,1,2,1,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Copies 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normale* Ajuster à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration

Option de menu	Description
Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente Désactivé* Activé	Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures afin que les travaux qui n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Délai de mise en attente de la tâche 0-255 (30*)	Définir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Télécharger la cible RAM* Disque	Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Economiser ressource Désactivé* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Qualité

Option de menu	Description
Résolution impression 600 ppp* Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400 1200 ppp 300 ppp	Définir la résolution des images et du texte sur la sortie imprimée. Remarque : La résolution est déterminée en points par pouce ou en qualité de l'image.
Amplificateur de pixels Désactivé* Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens	Augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes dans un souci de clarté, afin d'améliorer le texte et les images.
Intensité toner 1–10 (8*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Demi-tons Normale* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Luminosité -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité du travail d'impression.
Contraste 0 à 5 (0*)	Régler le contraste du travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Correction des gris Désactivé Auto*	Améliore le contraste appliqué aux images.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Compta des travaux

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Option de menu	Description
Compta des travaux Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches) Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : La valeur définie dans l'option Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches) détermine le déclenchement de cette action.
Consigner niv. quasi plein Désactivé* Activé	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein).
Consigner action à niv. quasi plein Aucun* Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarque : La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Consigner action à niv. plein Aucun* Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tout sauf actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).
URL pr poster jnal	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
E-mail pr env. jnal	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
Préfixe fichier journal	Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal. Remarque : Le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

XPS

Option de menu	Description
Imprimer les pages d'erreur Désactivé* Activé	Imprimer une page de test contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale de tout travail imprimé en 1200 dpi.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PDF

Option de menu	Description
Ajuster la page Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Commentaires Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PostScript

Option de menu	Description
Impr. erreur PS Activé Désactivé*	Imprimer une page de test contenant l'erreur PostScript.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale de tout travail imprimé en 1200 dpi.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Activé Désactivé*	Désactiver le fichier SysStart.
Priorité des polices Résident* Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Résident configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans sa mémoire, puis dans la mémoire flash. • La fonction Flash/Disque configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans la mémoire flash, puis dans sa mémoire. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash est installée.
Délai d'attente Désactivé 15–65535 (40*)	Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

Option de menu	Description
Origine police Résident* Disque Télécharger Flash Tous	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Flash et Disque apparaissent uniquement sur certains modèles d'imprimante. • Pour que Flash et Disque apparaissent, vérifiez qu'elles ne sont pas protégées en lecture ou en écriture.
Nom police [[liste des polices disponibles]	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu symboles [[liste des jeux de symboles disponibles]	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Pas 0,08-100 (10*)	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarque : L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cet élément de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. • 60 désigne le paramètre usine appliquée par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Epaisseur de ligne minimale PCL5 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale. Remarques :
Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1-30 (2*)	<ul style="list-style-type: none"> • Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. • Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Largeur A4 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
LF Auto après CR Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Renumeroter les tiroirs Affecter chrg MF Désactivé* Aucune 0-201 Affecter tiroir [x] Désactivé* Aucune 0-201 Affecter papier man. Désactivé* Aucune 0-201 Attribuer enveloppe manuel Désactivé* Aucune 0-201	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou applications d'impression qui utilisent une alimentation papier.
Renumeroter les tiroirs Afficher les paramètres usine Restaurer les valeurs par défaut	Afficher le paramètre par défaut (paramètre usine) attribué à chaque alimentation papier.
Renumeroter les tiroirs Restaurer les valeurs par défaut	Réinitialiser toutes les affectations de tiroirs à leurs valeurs par défaut.
Délai d'impression Désactivé 1-255 (90*)	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

HTML

Option de menu	Description
Nom police [Liste des polices] (Fois*)	Définir la police à utiliser pour les documents HTML.
Taille de la police 1-255 (12*)	Définir la taille de la police à utiliser pour les documents HTML.
Mettre à l'échelle 1-400 % (100*)	Mettre à l'échelle les documents HTML.
Orientation Portrait* Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.
Taille de la marge 8-255 mm (19*)	Définir la marge de la page pour les documents HTML.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Description
Arrière-plans Ne pas imprimer Print*	Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques pour les documents HTML.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Image

Option de menu	Description
Ajustement auto Activé Désactivé*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser Désactivé* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage sup. gauche Ajustement optimal* Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

Configuration du tiroir

Option de menu	Description
Source par défaut Bac [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression. Remarque : Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Cassette.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Format/Type papier Bac [x] Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Configurer MF Casette* Manuel Priorité MF	Configurer l'imprimante pour la saisie du papier dans le chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'elle est définie sur Casette, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un bac. • Lorsqu'elle est définie sur Manuel, l'imprimante traite le chargeur multifonction comme un chargeur manuel. • Lorsqu'elle est définie sur Priorité MF, l'imprimante utilise le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'il soit vide, quelle que soit la source d'alimentation ou le format du papier requis.
Changer format Désactivé A5/Statement A4/Lettre US Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • A5/Statement permet d'imprimer un document A5 au format Statement lorsque vous chargez un format Statement et des travaux au format Statement sur du papier A5 lorsque vous chargez du papier A5. • A4/Lettre US permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. • Liste complète des substitutions Lettre US/A4.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration des supports

Configuration générale

Option de menu	Description
unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : L'unité par défaut pour les Etats-Unis appliquée par défaut aux Etats-Unis. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3-14,17 po (8,50*) 76-359,91 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3-14,17 po (14*) 76-359,91 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Sens d'alimentation Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
Format de numérisation personnalisé [x] Nom de format de numérisation Largeur 1 à 8,50 po (8,50*) 25-216 mm (216*) Hauteur 1 à 14 po (14*) 25 à 356 mm (297*) Orientation Portrait* Paysage 2 numérisations par face Désactivé* Activé	Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.

Types de supports

Option de menu	Description
Ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Clair Grammage élevé Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer la texture et le grammage du papier chargé. Sélectionnez l'une des options suivantes : Texture du papier Lisse Normale* Grenée Grammage du papier Léger Normal* Lourd
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Copie

Paramètres par défaut de copie

Option de menu	Description
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Source de contenu Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Imprimer les bordures des pages Désactivé* Activé	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Taille « Copier depuis » [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le format Lettre est le paramètre appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Source « Copier vers » Bac [x] (1*) Chargeur multifonction Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
Intensité -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
En-tête/pied de page Haut gauche En haut au milieu Haut droit Bas gauche En bas au milieu Bas droit	Ajouter un en-tête ou un pied de page à la sortie imprimée.
Fond de page Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactivé*	Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie.
Fond de page perso	Saisir un texte personnalisé superposé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Détournage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourner lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Contraste Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Niveau	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée.
Centrage automatique Désactivé* Activé	Aligner le contenu au centre de la page.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Séparateurs de transparent Désactivé Activé*	Insérer une page vierge entre deux transparents.
Autoriser les priorités pour les copies Désactivé Activé*	Interrompre un travail d'impression pour copier une page ou un document.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé*	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis.
Echantillon de copie	Imprimer un exemple de copie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Télécopie

Mode Télécopie

Option de menu	Description
Mode Télécopie Analogique* Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode Télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration télécopie analogique

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Nom du télécopieur	Identifier votre télécopieur.
N° de télécopieur	Identifier votre numéro de télécopie.
ID télécopie Nom du télécopieur Numéro de télécopie*	Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom de votre télécopieur ou le numéro de télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer l'envoi manuel de télécopie Désactivé* Activé	Définir l'imprimante pour l'envoi manuel de télécopies. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38 ou G711. • Cette option nécessite un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. • Utilisez une ligne téléphonique ordinaire pour recevoir une télécopie et composer un numéro de télécopie. • Pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle, appuyez sur # et 0 sur le clavier numérique.
Utilisation de la mémoire Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal à* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie. Remarque : Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies.
Annuler des télécopies Autoriser* Ne pas autoriser	Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.
présentation du numéro Désactivé Activé* Autre	Afficher le numéro de téléphone de la personne qui envoie la télécopie.
Masquer le numéro de télécopieur Désactivé* De gauche à droite De droite à gauche	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
Chiffres à masquer 0-58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions.
Activer la détection de la ligne connectée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel. • Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38.
Activer détection de ligne branchée dans mauvaise prise Désactivé* Activé	Déterminer si la ligne téléphonique est branchée sur le bon port de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel. • Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer le support de l'extension utilisée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est utilisée par un autre périphérique tel qu'un autre téléphone sur la même ligne. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option est surveillée en continu après la mise sous tension de l'imprimante. • Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38.
Optimiser la compatibilité des télécopies	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
Résolution Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée	Régler la résolution des images numérisées. Remarque : Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert une plus grande mémoire.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format du document d'origine. Remarque : Différents formats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Source de contenu Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Intensité -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Derrière un PABX Désactivé* Activé	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité. Remarque : Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
Mode de numérotation Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Contraste Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5	Régler le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Rappel automatique 0-9 (5*)	Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.
Intervalle de recomposition 1-200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
Activer ECM Désactivé Activé*	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies. Remarque : Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent dans le processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
Activer les numérisations de télécopie Désactivé Activé*	Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.
Pilote vers télécopie Désactivé Activé*	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des télécopies.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Aperçu de la numérisation Désactivé* Activé	Afficher un aperçu de la numérisation sur l'écran. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Activer les numérisations de télécopies couleur Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Désactivé Activé*	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
Confirmer le numéro de télécopie Désactivé* Activé	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
Préfixe	Définir un préfixe d'appel.
Règles de préfixes pour les appels Règle de préfixe [x]	Etablir des règles de préfixes pour les appels.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de réception de télécopie

Option de menu	Description
Télécopie en attente Aucun* Toner Toner et fournitures	Supprimer de la file d'attente d'impression les travaux de télécopie qui exigent des ressources particulières non disponibles.
Sonneries avant réponse 1-25 (3*)	Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.
Réduction automatique Activé* Désactivé	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Alimentation papier Bac [x] Chargeur MF Auto*	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
Faces Activé Désactivé*	Effectuez des impressions recto verso.
Séparateurs Désactivé* Avant le travail Après le travail	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Réceptacle de sortie Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Déterminer le réceptacle de sortie pour les télécopies reçues.
Pied de page de télécopie Activé Désactivé*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
Horodatage sur pied de page de télécopie Recevoir* Imprimer	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
Suspension des télécopies Mode de mise en attente des télécopies Désactivé* Toujours activé Manuel Progr.	Suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Activer la réception de télécopie Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
Activer l'ID de l'appelant Désactivé Activé*	Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.
Bloquer les télécopies anonymes Activé Désactivé*	Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Liste télécopieurs bloqués Ajouter des numéros de télécopie bloqués	Spécifier les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer.
Répondre à : Toutes les sonneries* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Sélectionner une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
Réponse auto Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.
Code réponse manuelle 0-9 (9*)	Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque vous définissez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement.
Transfert télécopie Imprimer Imprimer et transférer Transférer*	Spécifier la méthode de transfert des télécopies reçues.
Transférer à Destination [x] Type Numéro de raccourci	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues.
E-mail de confirmation*	Envoyer un e-mail de confirmation lorsque le transfert de télécopie est terminé. Remarque : L'e-mail de confirmation est envoyé uniquement lors d'un transfert vers le FTP ou des destinations de partage réseau.
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Page de garde de télécopie

Option de menu	Description
Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Configurez les paramètres de la page de garde de télécopie.
Inclure le champ A Désactivé* Allumé	
Inclure le champ De Désactivé* Allumé	
De	
Inclure le champ Message Désactivé* Allumé	
Message :	
Inclure le logo Désactivé* Allumé	
Inclure le pied de page [x] Désactivé* Allumé	
Pied de page [x]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission.
Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer* Imprimer en cas d'erreur	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
Journaux d'impression automatique Activé* Désactivé	Imprimer toutes les activités de télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Affichage des journaux Nom de télécopieur distant* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom du télécopieur distant ou par le numéro de télécopie.
Activer les journaux des travaux Activé* Désactivé	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
Active les journaux d'appel Activé* Désactivé	Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.
Journal des réceptacles Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle de sortie pour les journaux imprimés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
Mode du haut-parleur Toujours désactivé Toujours activé Activé jusqu'à la connexion*	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
Volume haut-parleur Bas* Elevée	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
Volume de la sonnerie Désactivé Activé*	Activer le volume de la sonnerie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du Serveur de télécopie

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Pour formater	Spécifier un destinataire de la télécopie. Remarque : si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Objet	Spécifier l'objet de la télécopie et le message.
Message	
Activer réception analogique Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

Option de menu	Description
Passerelle SMTP primaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) primaire pour envoyer des courriers électroniques.
Port de la passerelle SMTP primaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port du serveur SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5-30 (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Désactivé Activé*	Spécifier l'adresse de réponse SMTP pour l'envoi de télécopies.
Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Requis	Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé*	Spécifier un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
E-mail du périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Message utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe de périphérique	
Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de numérisation du serveur de télécopie

Option de menu	Description
Format d'image TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Résolution de la télécopie Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée	Définir la résolution de télécopie.
Intensité 1-9 (5*)	Définir l'intensité du document.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Différents formats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • ce paramètre peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Utiliser l'option TIFF multipage Désactivé Activé*	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Courrier électronique

Configuration de la messagerie

Option de menu	Description
Passerelle SMTP primaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP primaire utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
Port de la passerelle SMTP primaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Port du serveur SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Activé* Désactivé	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocié Requis	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé*	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
E-mail du périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Message utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe de périphérique	
Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres par défaut de la messagerie

Option de menu	Description
Objet	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
Message	
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Haute compression Désactivé* Activé Sécurisé Désactivé* Activé Consultable Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF de l'image numérisée.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Source de contenu Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarque : le paramètre Formats composés est le paramètre usine par défaut.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan à Rouge -4 à 4 (0*) Magenta à Vert -4 à 4 (0*) Jaune à Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Nombre de bits de l'e-mail 1 bit* 8 bits	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image numérisée au format JPEG. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. • La valeur 95 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Spécifier si les pages blanches doivent être incluses.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Taille maximale du courrier électronique 0-65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
Message d'erreur en raison de la taille	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.
Destinations limitées	Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spécifiée de noms de domaine. Remarque : séparez chaque domaine par une virgule.
M'envoyer une copie Ne s'affiche jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
Limiter les destinataires du courrier électronique Désactivé* Activé	Limiter le nombre de destinataires du courrier électronique.
Utiliser Cc :Cci : Désactivé* Activé	Activer la copie et la copie cachée du courrier électronique.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Aperçu de la numérisation Désactivé Activé*	Afficher l'aperçu avant numérisation à l'écran. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. Remarque : Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.
Images de courrier électronique envoyées en tant que Pièces jointes* Lien du site	Spécifier comment envoyer des images par courrier électronique.
Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi Désactivé Activé*	Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après un envoi.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du lien du site

Option de menu	Description
Serveur	Configurer l'imprimante pour envoyer un courrier électronique sous forme de lien Web.
Connexion	
Mot de passe	
Chemin	
Nom du fichier	
Lien du site	

FTP

Paramètres FTP par défaut

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Remarque : Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Haute compression Désactivé* Activé Sécurisé Désactivé* Activé Consultable Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format Lettre est le paramètre appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Équilibre des couleurs Cyan à Rouge -4 à 4 (0*) Magenta à Vert -4 à 4 (0*) Jaune à Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Profondeur de bits - FTP 1 bit* 8 bits	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format JPEG. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. • La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Spécifier si les pages blanches doivent être incluses.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Aperçu de la numérisation Désactivé Activé*	Afficher un aperçu de la numérisation sur l'écran. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres FTP personnalisés en tant que raccourcis.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Pilote USB

Numérisation lecteur Flash

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Remarque : les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Haute compression Désactivé* Activé Sécurisé Désactivé* Activé Consultable Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le format Lettre est le paramètre appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan à rouge -4 à 4 (0*) Magenta à vert -4 à 4 (0*) Jaune à bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Nombre de bits de l'e-mail 1 bit* 8 bits	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format JPEG. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. • La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Spécifier si les pages blanches doivent être incluses.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir le type de compression pour les fichiers TIFF.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Aperçu de la numérisation Désactivé Activé*	Afficher un aperçu de la numérisation sur l'écran. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Alimentation papier Bac [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Sélectionner la source d'alimentation du travail d'impression.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages par face Désactivé* 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Séparateurs Désactivé* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.
Pages vierges Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être incluses dans un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réseau/Ports

Présentation du réseau

Option de menu	Description
Adaptateur actif Auto* Réseau standard	Indiquer comment un réseau est connecté.
Etat du réseau	Afficher l'état de la connexion du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante Activé* Désactivé	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinit. serveur impr.	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page d'en-tête Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur 9751:12000*	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Option de menu	Description
Configuration à l'aide de l'application mobile	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide de l'Assistant mobile Lexmark.
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide du panneau de commandes. Remarque : 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup WPS Auto Detect (Détection automatique WPS) Désactivé Activé* Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage PIN	Configurer un réseau Wi-Fi et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'option de détection automatique WPS s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP. • La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. • La méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Mode Réseau Type BSS Infrastructure*	Définir le mode réseau.
Activer Wi-Fi Direct Activé Désactivé*	Permettre la connexion directe des périphériques compatibles Wi-Fi Direct à l'imprimante.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi. Remarque : 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5G Hz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.

Option de menu	Description
Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2-Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi. Remarque : 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Mode d'authentification WEP Auto* Ouvrir Partagé	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) pour l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
Configurer une clé WEP	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
WPA2/WPA Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
Configurer une clé prépartagée	Définir le mot de passe pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
WPA2-Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2*	Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS. • 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.

Option de menu	Description
IPv6 Activer IPv6 Activé* Désactivé Activer DHCPv6 Activé Désactivé* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactivé Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Activé Désactivé*	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.

Ethernet

Option de menu	Description
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.
IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
Activer IPv6 Activé* Désactivé	Activer IPv6 sur l'imprimante.
Activer DHCPv6 Activé Désactivé*	Exécuter DHCPv6 sur un réseau IPv6.
Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactivé	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS, l'adresse IP et l'adresse du routeur du réseau IPv6.
Adresse IPv6 affectée manuellement	
Routeur IPv6 affecté manuellement	
Préfixe d'adresse 0-128 (64*)	
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IP et les adresses du routeur utilisées dans un réseau IPv6.
Toutes les adresses du routeur IPv6	
Adresse réseau UAA AAL	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address). Remarque : Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
PCL SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
PS SmartSwitch Activé* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.
Energy Efficient Ethernet Activé* Désactivé	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Configurer le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto Activé* Désactivé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse DNS de sauvegarde	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse DNS 2 de sauvegarde	
Adresse DNS 3 de sauvegarde	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer DDNS Activé* Désactivé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DNS dynamique	
Activer mDNS Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Adresse WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste serveurs limités Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression Bloquer impression et HTTP	Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.
MTU	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1–65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brute pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant Désactivé* 100 à 1 000 000	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
Sécurité de couche de transport améliorée Activé Désactivé*	Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Versions SNMP 1 et 2c Activé Désactivé Activé* Autoriser jeu SNMP Désactivé Activé* Activer PPM MIB Désactivé Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
SNMP Version 3 Activé Désactivé Activé* Config. info. d'auth. en lect./écr. Nom d'utilisateur Mot de passe Config. info. d'auth. en lect. seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage d'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimal Aucune authentification, aucune confidentialité Authentification, aucune confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPSec Désactivé* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17) modp8192 (18)	Définir le cryptage IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
Durée de vie SA IKE (heures) 1 2 4 8 24*	Définir le délai s'écoulant avant qu'une nouvelle clé d'authentification soit générée. Remarque : Ces options de menu apparaissent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Sécurisé.
Durée de vie SA IPSec (heures) 1 2 4 8 24*	
Méthode de chiffrement proposée Triple DES AES*	Spécifier les méthodes de cryptage et d'authentification pour vous connecter à un réseau en toute sécurité. Remarque : Ces options de menu apparaissent uniquement lorsque Configuration de base est défini sur Compatibilité.
Méthode d'authentification proposée SHA1 SHA256* SHA512	
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x] Adresse Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Remarque : Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Connexions authentifiées par certificat Adresse de l'hôte [x][/sous-réseau] Adresse [/sous-réseau]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Actif Désactivé* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès. Remarque : Pour configurer les paramètres de cette option de menu, accédez à Embedded Web Server.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Délai LPD 0–65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page d'en-tête LPD Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Désactivé* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Désactivé* Activé	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres HTTP/FTP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer serveur HTTP Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer HTTPS Désactivé Activé*	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Activer FTP/TFTP Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP.
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Adresse IP du proxy HTTP	Remarque : Ces options de menu apparaissent uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP 1-65535 (80*)	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP 1-65535 (21*)	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1-299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ThinPrint

Option de menu	Description
Activer ThinPrint Désactivé Activé*	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
Numéro du port 4000-4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
Bande passante (bits/s) 0* 100-1000000	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
Taille des paquets (Ko) 0-64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Activé Auto* Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarque : L'imprimante redémarre une fois le paramètre modifié.
PS binaire Mac Activé Auto* Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.
Activer port USB Désactivé Activé*	Activer le port USB standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Google Cloud Print

Option de menu	Description
Enregistrement Inscription	Enregistrer l'imprimante sur le serveur Google Cloud.
Options Activer Google Cloud Print Désactivé Activé*	Imprimer directement à partir de votre compte Google.
Options Activer la détection locale Désactivé Activé*	Autoriser une bande passante supérieure pour la transmission de données.
Options Activer la vérification SSL des pairs Désactivé Activé*	Vérifier l'authenticité du certificat des pairs pour vous connecter à votre compte Google.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Options Toujours imprimer en tant qu'image Désactivé* Activé	Enregistrer la sortie numérisée dans des fichiers image.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Wi-Fi Direct

Remarque : Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

Option de menu	Description
SSID	Spécifier le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.
Configurer une clé pré-partagée	Définir la clé pré-partagée (PSK) pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration Activé* Désactivé	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. Activé Désactivé*	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sécurité

Méthodes de connexion

Gestion des autorisations

Option de menu	Description
<p>Accès aux fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Accéder au carnet d'adresses dans des applications Modifier le carnet d'adresses Gérer les raccourcis Créer des profils Gérer les signets Impression lecteur Flash Numérisation lecteur Flash Fonction de copie Détourage couleur Mode E-mail Fonction Télécopie Fonction FTP Envoi téléc. suspendues Accès aux travaux suspendus Profils utilisateur Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol) Lancer des numérisations à distance Impression N/B 	<p>Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.</p>
<p>Menus administrateur</p> <ul style="list-style-type: none"> Menu Sécurité Menu réseau et ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu fournitures Menu Carte option Menu SE Menu du périphérique 	<p>Contrôler l'accès aux paramètres de menu de l'imprimante.</p>
<p>Gestion des périp</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestion à distance Mises à jour du microcode Configuration des applications Verrouiller panneau de commandes Importer/Exporter tous les paramètres Effacement hors service 	<p>Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.</p>

Option de menu	Description
App. Nouvelles applications Diaporama Modifier le papier peint Economiseur d'écran Copie de carte Centre de numérisation Scan Center personnalisé 1 Scan Center personnalisé 2 Scan Center personnalisé 3 Scan Center personnalisé 4 Scan Center personnalisé 5 Scan Center personnalisé 6 Scan Center personnalisé 7 Scan Center personnalisé 8 Scan Center personnalisé 9 Scan Center personnalisé 10 Formulaire et favoris	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

Comptes locaux

Option de menu	Description
Gérer les groupes/les autorisations Ajouter un groupe Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Tous les utilisateurs Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Administrateur	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

Option de menu	Description
Ajouter un utilisateur Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe code PIN	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Comptes nom d'util./mot de passe Ajouter un utilisateur	
Comptes nom d'utilisateur Ajouter un utilisateur	
Comptes mot de passe Ajouter un utilisateur	
Comptes PIN Ajouter un utilisateur	

Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
Planifications Aj. nouvel horaire	Planifier l'accès aux ports USB.

Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
Activer l'audit Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
Activer syslog distant Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
Serveur Syslog distant	Spécifier le serveur syslog distant.
Port Syslog distant 1-65535 (514*)	Spécifier le port syslog distant.
Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<p>Option de syslog distant</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système d'imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7) 	<p>Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.</p>
<p>Gravité des événements à consigner</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage 	<p>Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.</p>
<p>Événements Syslog distant non consignés</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	<p>Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.</p>
<p>Adresse e-mail de l'administrateur</p>	<p>Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.</p>
<p>Alerte e-mail car journal effacé</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	<p>Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.</p>
<p>Alerte e-mail car journal en boucle</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	<p>Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.</p>
<p>Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Option de menu	Description
Comportement journal plein Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Alerte e-mail car % plein Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Niveau d'alerte car % plein 1 à 99 (90*)	
Alerte e-mail car journal exporté Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.
Fins de lignes du journal Saut de ligne (\n)* Retour de chariot (\r) Fin de ligne (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
Exportations signées numériquement Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
Eff. journal	Supprimer tous les journaux d'audit.
Exporter le journal Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restrictions de connexion

Option de menu	Description
Echecs de connexion 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai des échecs 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
Nbre max. de codes PIN erronés 2-10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés. • Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Expiration des tâches confidentielles Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
Conserver tous les travaux suspendus Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Chiffrement disq. dur

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Option de menu	Description
Etat Activé Désactivé	Déterminer si le chiffrement du disque est activé.
Démarrer le chiffrement	Eviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante ou de son disque dur. Remarque : L'activation du chiffrement du disque efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
Stocké dans la mémoire interne Désactivé* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
Stocké sur disque dur Effacement 1 cycle* Effacement 3 cycles Effacement 7 cycles	Supprimer tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres LDAP des solutions

Utilisez	Pour
Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat du serveur LDAP Non* Oui	Activer la vérification de certificats LDAP.

Gestion des services mobiles

Utilisez	Pour
AirPrint Imprimer Numériser Télécopie	Activer les fonctions dans la fonction logicielle AirPrint.

Divers

Option de menu	Description
Fonctions protégées Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. Remarque : Le FAC gère l'accès à des menus et fonctions spécifiques ou les désactive entièrement.
Autorisation d'impression Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.
Connexion Autorisation d'impression par défaut	Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Informer sur l'utilisation du cavalier de sécurité pour la réinitialisation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. L'option Autoriser accès « Invité » offre un contrôle de l'accès complet aux utilisateurs non connectés. « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante.
Longueur minimale du mot de passe 0-32 (0*)	Spécifier le nombre de caractères minimum autorisé pour un mot de passe.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Rapports

Page des paramètres de menus

Option de menu	Description
Page des paramètres de menus	Imprimer un rapport contenant les préférences, les paramètres et les configurations de l'imprimante.

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.

Imprimer

Option de menu	Description
Imprimer polices Polices PCL Polices PS	Imprimer une liste des polices prises en charge.

Raccourcis

Option de menu	Description
Tous les raccourcis	Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante.
Raccourcis des télécopies	
Raccourcis de copie	
Raccourcis des courriers électroniques	
Raccourcis FTP	
Raccourcis dossier réseau	

Télécopie

Option de menu	Description
Journal des travaux de télécopies	Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités. Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée.
Journal des appels de télécopies	Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Aide

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide des supports	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la configuration des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails et la configuration des paramètres

Option de menu	Description
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies et la configuration des paramètres
Guide de numérisation	Fournit des informations sur la numérisation de documents et la configuration des paramètres
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide de qualité monochrome	Fournit des informations sur les paramètres de qualité d'impression monochrome.
Guide d'information	Fournit des sources d'informations supplémentaires sur l'imprimante.
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide de transport	Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

Dépannage

Dépannage

Option de menu	Description
pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.
Nettoyage du scanner	Imprimez les instructions de nettoyage du scanner.


Impression de la page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu**.

Sécurisation de l'imprimante

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.

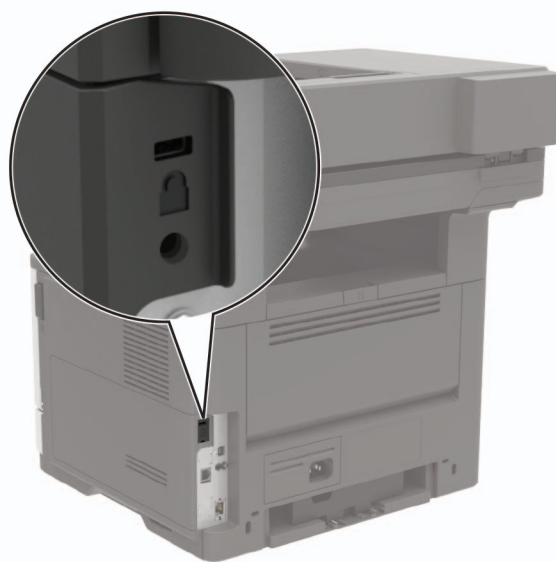

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement pour mise hors service**.
- 2 Cochez la case **Supprimer toutes les informations sur la mémoire non volatile**, puis appuyez sur **EFFACER**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement pour mise hors service**.
- 2 Cochez la case **Supprimer toutes les informations du disque dur**, puis appuyez sur **EFFACER**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur > Démarrer le chiffrement**.

Remarque : L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- Le chiffrement du disque peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une fois le chiffrement terminé, l'imprimante revient à l'écran d'accueil.

Restauration des paramètres usine

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine > Restaurer les paramètres > Restaurer tous les paramètres > RESTAURER > Démarrer**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Effacement de la mémoire de l'imprimante » à la page 136](#).

Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.

- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : Pour garantir l'effacement complet de toutes les données, détruisez physiquement chaque disque dur sur lequel sont stockées des données.

Maintenance de l'imprimante


Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Utilisation en réseau

Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez **Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante**, puis suivez les instructions à l'écran.

Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode Bouton de commande

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.


Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - 5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Désactivation du réseau Wi-Fi

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

Paramètres > Réseau/Ports > Présentation du réseau > Adaptateur actif > Mise en réseau standard

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation d'un port de solutions interne

Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)


- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
 - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
 - b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
 - c Appliquez les modifications.
- 2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Remarques :

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
 - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
 - 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage du scanner

1 Ouvrez le capot du scanner.



2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Vitre du DAA



- Tampon de la vitre du DAA



- Vitre du scanner




- Tampon de la vitre du scanner




3 Fermez le capot du scanner.

4 Ouvrez le capot du DAA.

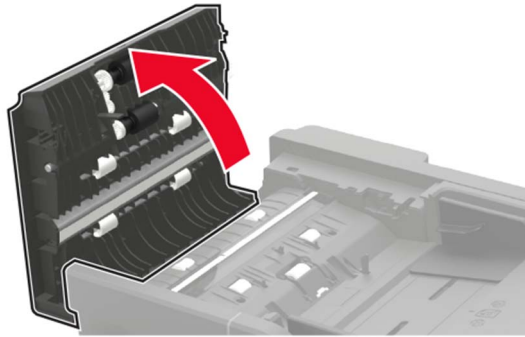


5 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Le tampon de la vitre du DAA dans le capot du DAA

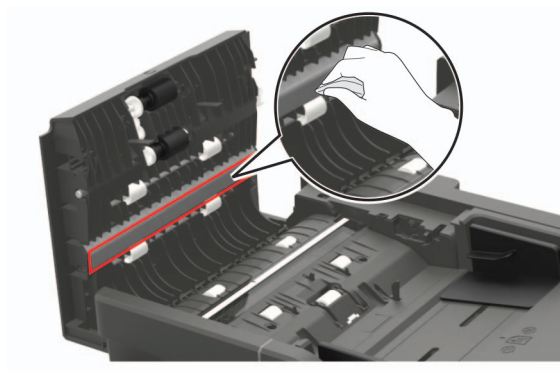

- La vitre du DAA dans le capot du DAA

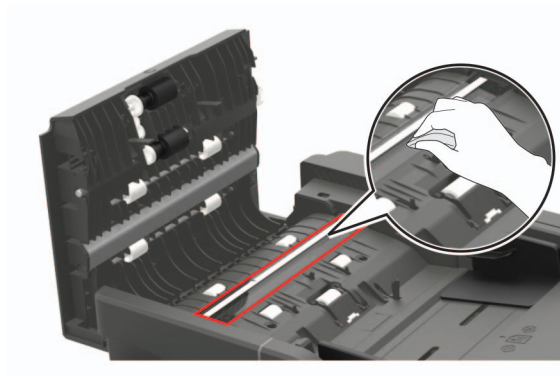

6 Fermez le capot du DAA.

Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, appelez le 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures et des pièces Lexmark authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des pièces et des fournitures Lexmark et risquent de donner des résultats inattendus en cas d'utilisation de pièces ou de fournitures tierces. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etats/Fournitures**.
- 2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.

Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Commande d'une cartouche de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Cartouches de toner du programme de retour MX421, MX521 et MX522

Article	Canada et Etats-Unis	CEE	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande
Cartouche de toner du programme de retour	56F1000	56F2000	56F3000	56F4000	56F5000	56F6000
Cartouche de toner longue durée du programme de retour	56F1H00	56F2H00	56F3H00	56F4H00	56F5H00	56F6H00
Cartouche de toner extra-longue durée du programme de retour	56F1X00	56F2X00	56F3X00	56F4X00	56F5X00	56F6X00
Cartouche de toner ultra-longue durée du programme de retour ¹	56F1U00	56F2U00	56F3U00	56F4U00	56F5U00	56F6U00
Cartouche de toner longue durée du programme de retour Corporate ²	56F1H0E	56F2H0E	56F3H0E	56F4H0E	56F5H0E	56F6H0E
Cartouche de toner extra-longue durée du programme de retour Corporate ²	56F1X0E	56F2X0E	56F3X0E	56F4X0E	56F5X0E	56F6X0E
Cartouche de toner ultra-longue durée du programme de retour Corporate ^{1, 2}	56F1U0E	56F2U0E	56F3U0E	56F4U0E	56F5U0E	56F6U0E

¹ Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MX521 et MX522.

² Cette cartouche est disponible uniquement pour les imprimantes gérées par contrat. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark ou votre administrateur système.

Cartouche de toner ordinaires MX421, MX521 et MX522

Article	Mondial
Cartouche de toner ordinaire extra-longue durée ¹	56F0XA0
Cartouche de toner ordinaire ultra-longue durée ²	56F0UA0

¹ Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MX421.

² Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MX521 et MX522.

Cartouches de toner XM1242 et XM1246 du programme de retour

Article	Etats-unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande	CEE	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine
Cartouche de toner XM1242 du programme de retour	24B6885	24B6888	24B6891	24B6894
Cartouche de toner XM1246 du programme de retour	24B6886	24B6889	24B6892	24B6895

Cartouches de toner MB2442 et MB2546 du programme de retour

Article	Canada et Etats-Unis	CEE	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande
Cartouche de toner du programme de retour	SB231000	SB232000	SB233000	SB234000	SB235000	SB236000
Cartouche de toner longue durée du programme de retour	SB241H00	SB242H00	SB243H00	SB244H00	SB245H00	SB246H00
Cartouche de toner extra haut rendement du programme de retour*	SB251X00	SB252X00	SB253X00	SB254X00	SB255X00	SB256X00

* Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MB2546.

Cartouches de toner ordinaires MB2442 et MB2546

Article	Mondial
Cartouche de toner ordinaire MB2442	SB240HA0
Cartouche de toner ordinaire MB2546	SB250XA0

Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner.

Article	Numéro de pièce
Unité de traitement d'images du programme de retour	56F0Z00
Unité de traitement d'images ordinaire	56F0ZA0
Unité de traitement d'images du programme de retour Lexmark	56F0Z0E

* Cette unité de traitement d'images n'est disponible que pour les imprimantes sous contrat d'infogérance. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Lexmark ou votre administrateur système.

Commande d'un kit de maintenance

Adaptez le kit de maintenance à la tension de l'imprimante.

Remarques :

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- Le kit de maintenance inclut une unité de fusion, un rouleau de saisie MPF et un tampon de séparation, des rouleaux d'entraînement, un rouleau séparateur et un rouleau de transfert. Ces pièces peuvent être commandées séparément et remplacées si nécessaire.

Article	Référence
Kit de maintenance 200 K, 100 V	41X1230
Kit de maintenance 200 K, 110 V	41X1228
Kit de maintenance 200 K, 220 V	41X1229

Remarques :

- Seul un technicien de service agréé peut remplacer le kit de maintenance. Contactez votre fournisseur de services.
- Ces kits de maintenance sont pris en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MX521 et MX522.

Configuration des notifications de fournitures

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.

3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications de fournitures personnalisées**.


4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.

5 Appliquez les modifications.


Remplacement des pièces et fournitures

Remplacement de la cartouche de toner


1 Ouvrez la porte A.

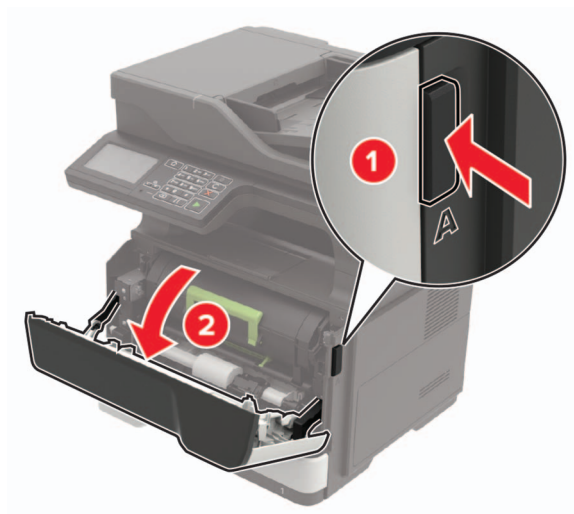

2 Retirez la cartouche de toner usagée.

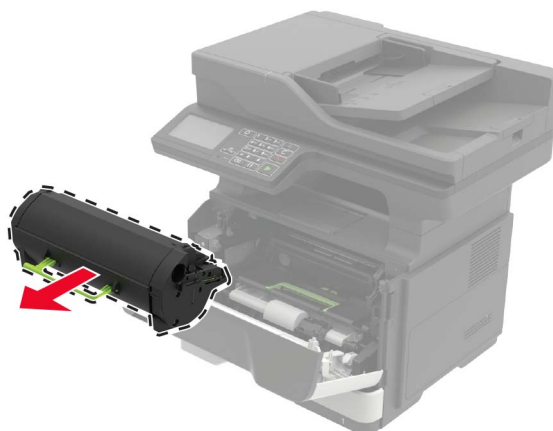


- 3** Déballez la nouvelle cartouche de toner, puis secouez-la trois fois pour répartir le toner.

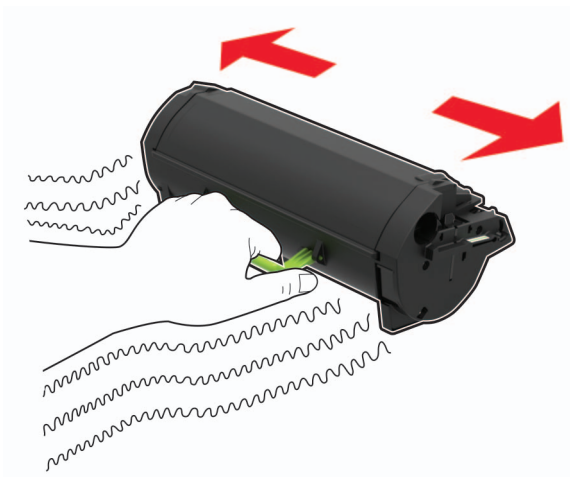

- 4** Insérez la nouvelle cartouche de toner.


Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.

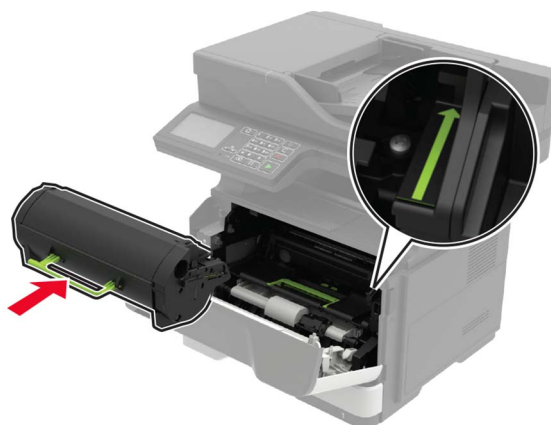

- 5** Fermez la porte A.

Remplacement de l'unité de traitement d'images


1 Ouvrez la porte A.

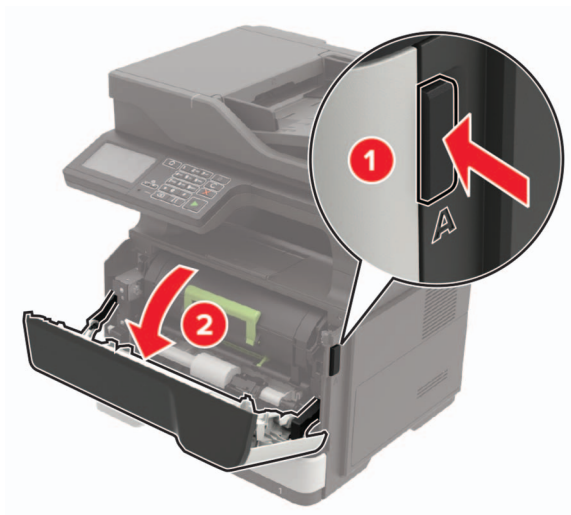


2 Retirez la cartouche de toner.



3 Retirez l'unité de traitement d'images usagée.

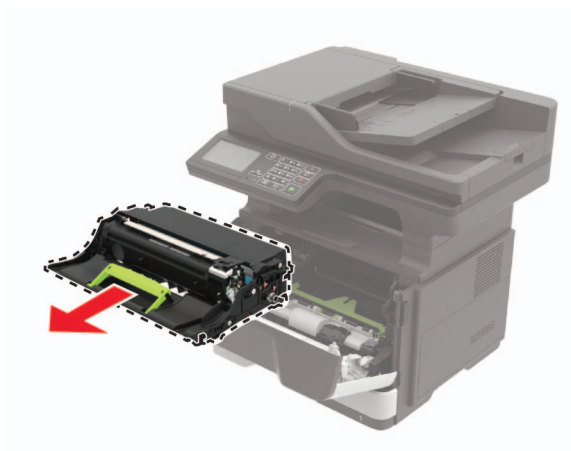

- 4 Déballiez la nouvelle unité de traitement d'images, puis secouez-la trois fois pour répartir le toner.

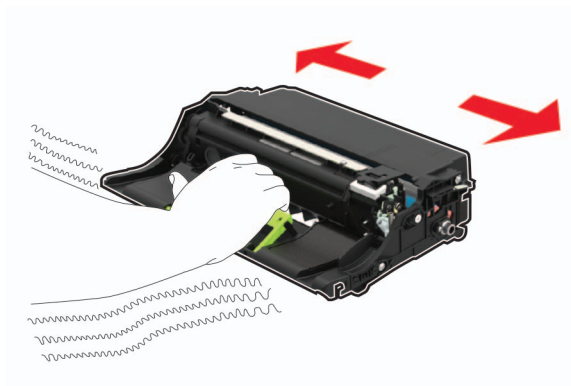


Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




- 5 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.

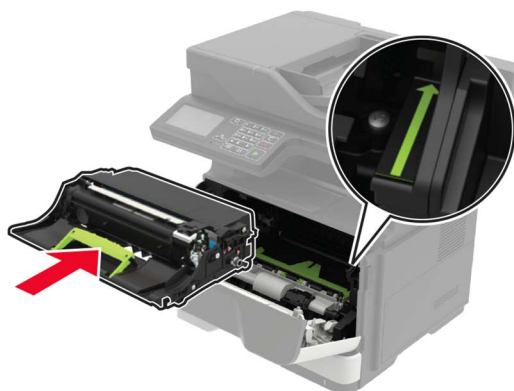

- 6 Insérez la cartouche de toner.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.

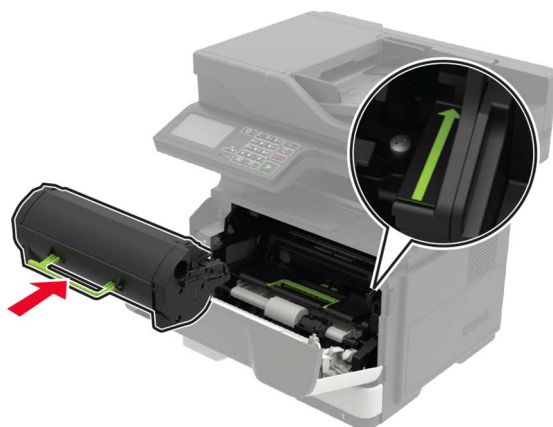


7 Fermez la porte A.

Remplacement des rouleaux d'entraînement

- 1** Eteignez l'imprimante.
- 2** Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3** Retirez le tiroir.




4 Retirez les rouleaux d'entraînement usagés l'un après l'autre.

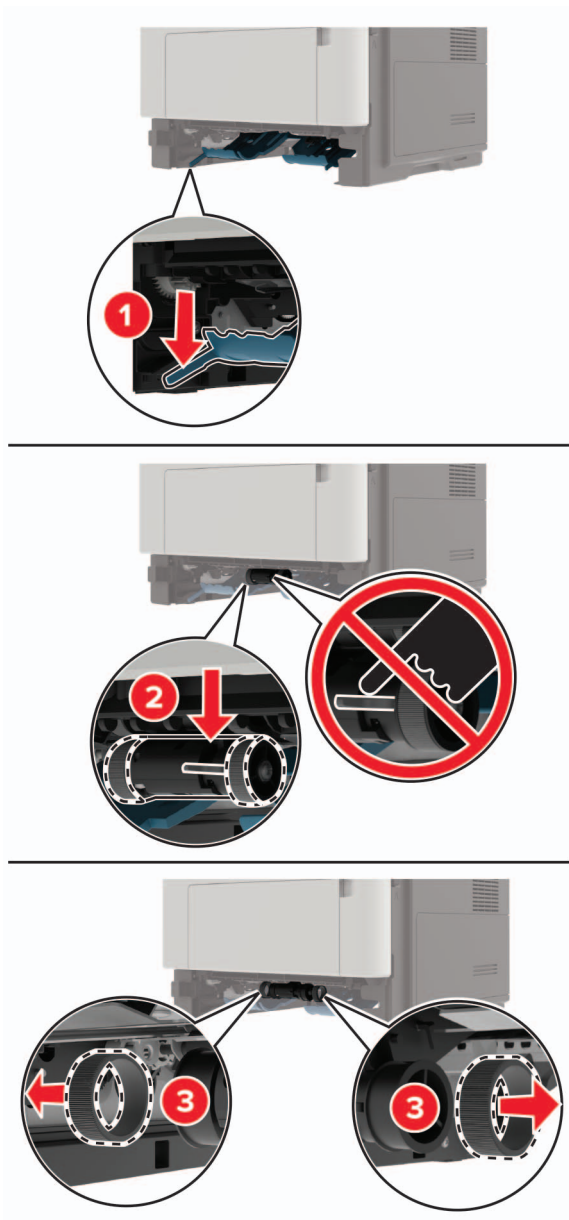

5 Déballez les nouveaux rouleaux d'entraînement.

- 6 Insérez les nouveaux rouleaux d'entraînement.

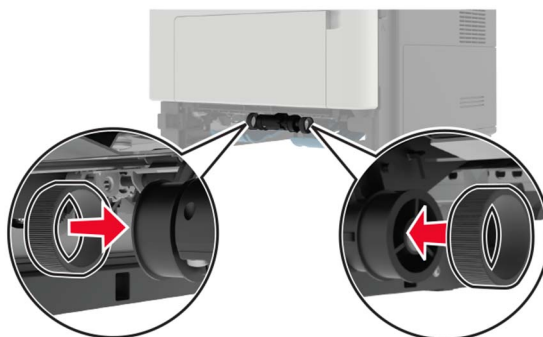

- 7 Insérez le tiroir.
- 8 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 9 Mettez l'imprimante sous tension.



Remplacement du rouleau de saisie

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Retirez le bac d'alimentation en option.



⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

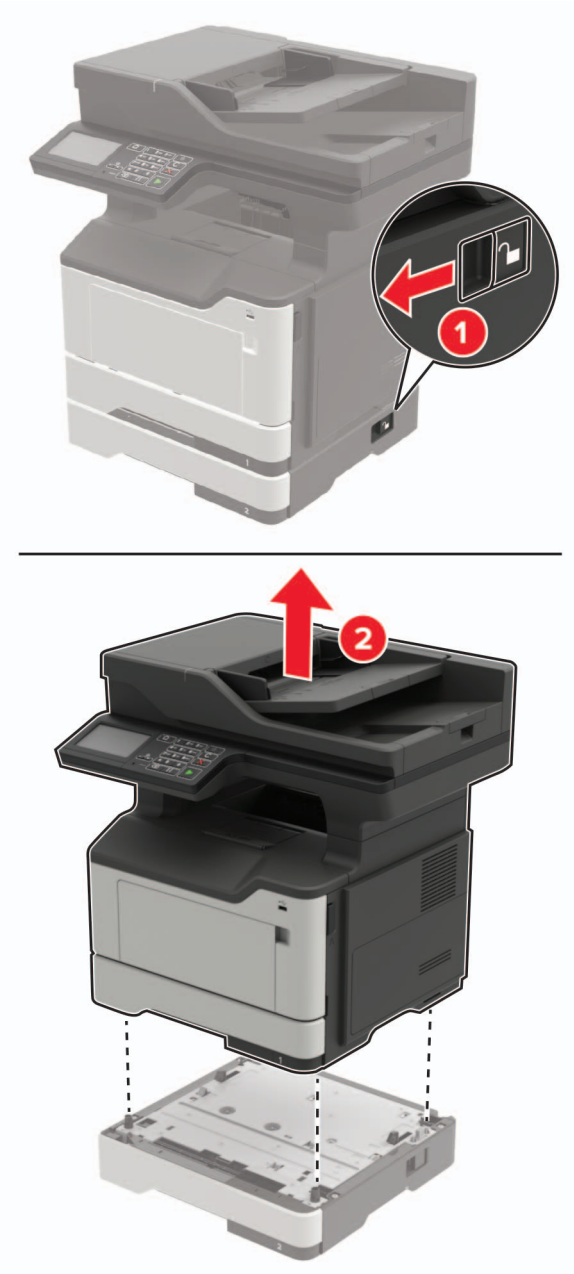

4 Retirez le compartiment du bac d'alimentation, puis retournez le logement du compartiment.

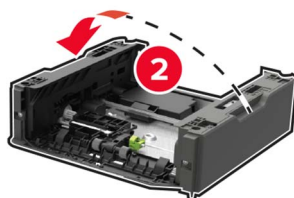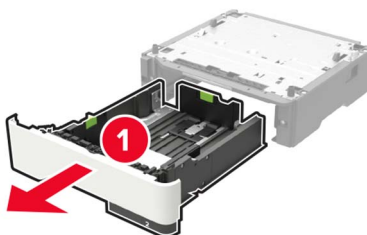


5 Retirez le rouleau de saisie usagé.

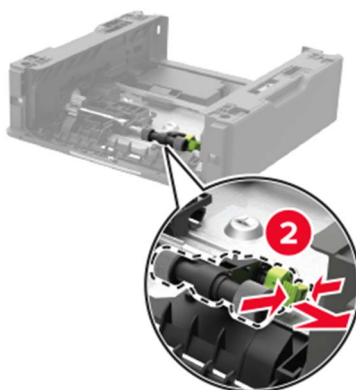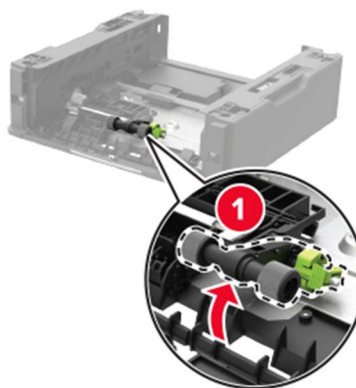

6 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

7 Insérez le nouveau rouleau de saisie.

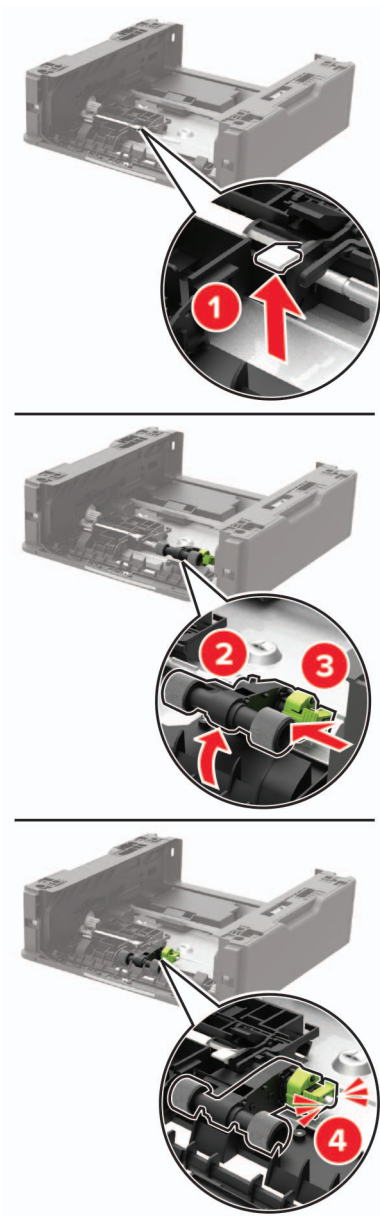

8 Retournez le logement du compartiment du bac d'alimentation, puis insérez le compartiment.

- 9 Alignez l'imprimante avec le tiroir optionnel, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



- 10 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

- 11 Mettez l'imprimante sous tension.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.

- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Transport de l'imprimante

Pour obtenir des instructions relatives à l'expédition, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

Mode Eco

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Mode Eco**.
- 2 Sélectionnez un paramètre.

Mode veille

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode veille**.
- 2 Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Mode Hibernation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode Hibernation**.
- 2 Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

Remarques :

- Pour que le délai d'hibernation fonctionne, définissez le Délai d'hibernation lors d'une connexion sur Hibernation.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Préférences** > **Luminosité de l'écran**.
- 2 Réglez le paramètre.

Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.
Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Recyclage

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Remarque : Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles. Dans certains pays ou régions du monde, Lexmark offre aussi à ses clients la possibilité de recycler les matériaux d'emballage. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/recycle et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :


- 1** Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Elimination des brourages


Réduction des risques de brourage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

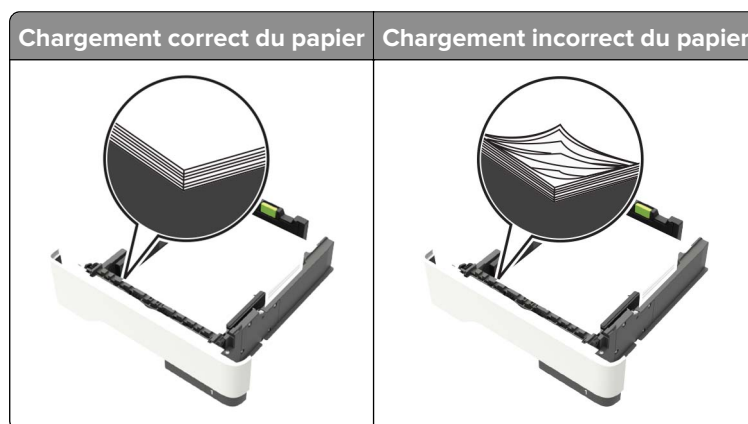

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

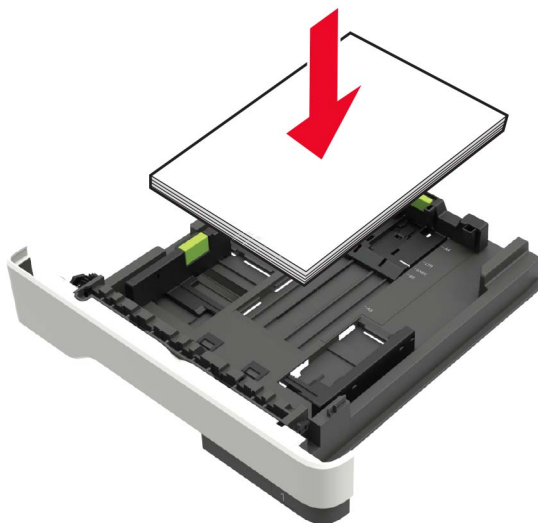


- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.

- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

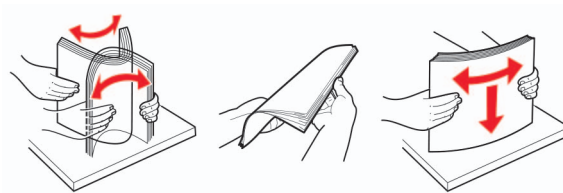


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de brouillage

Remarques :

- Lorsque Assistance brouillage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction brouillage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

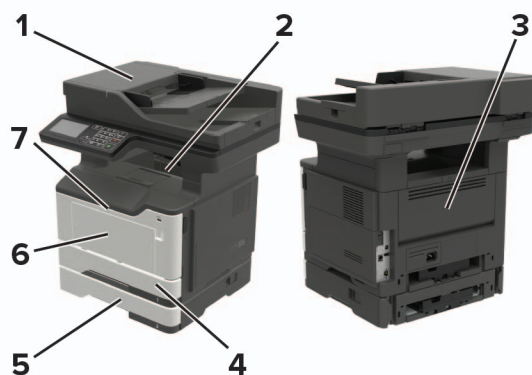


	Zone de brouillage
1	Dispositif d'alimentation automatique
2	Réceptacle standard
3	Porte arrière
4	Tiroir 250 feuilles standard
5	Tiroir 250 ou 550 feuilles en option
6	Chargeur multifonction
7	Porte A

Bouffrage derrière la porte A


1 Retirez le tiroir.




2 Ouvrez la porte A.

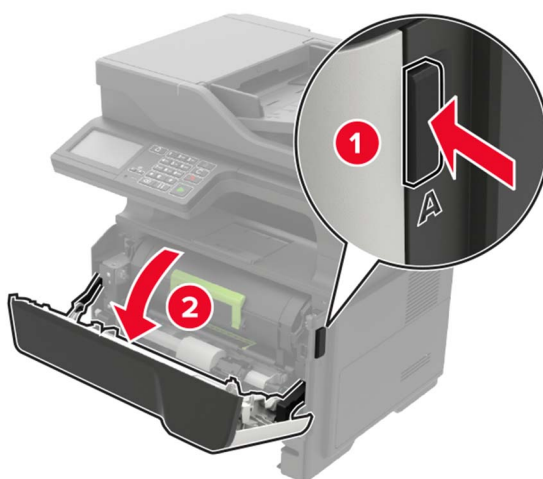

3 Retirez la cartouche de toner.

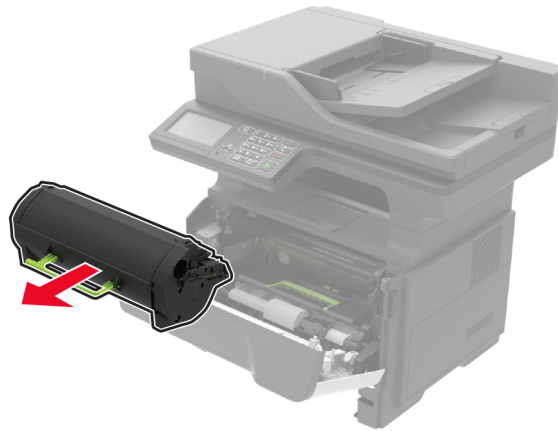

4 Retirez l'unité de traitement d'images.

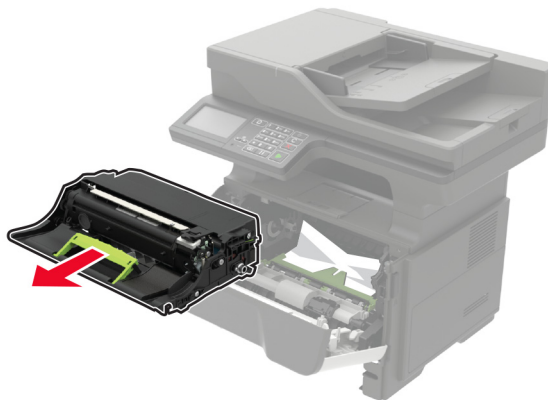

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.




5 Retirez le papier coincé.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

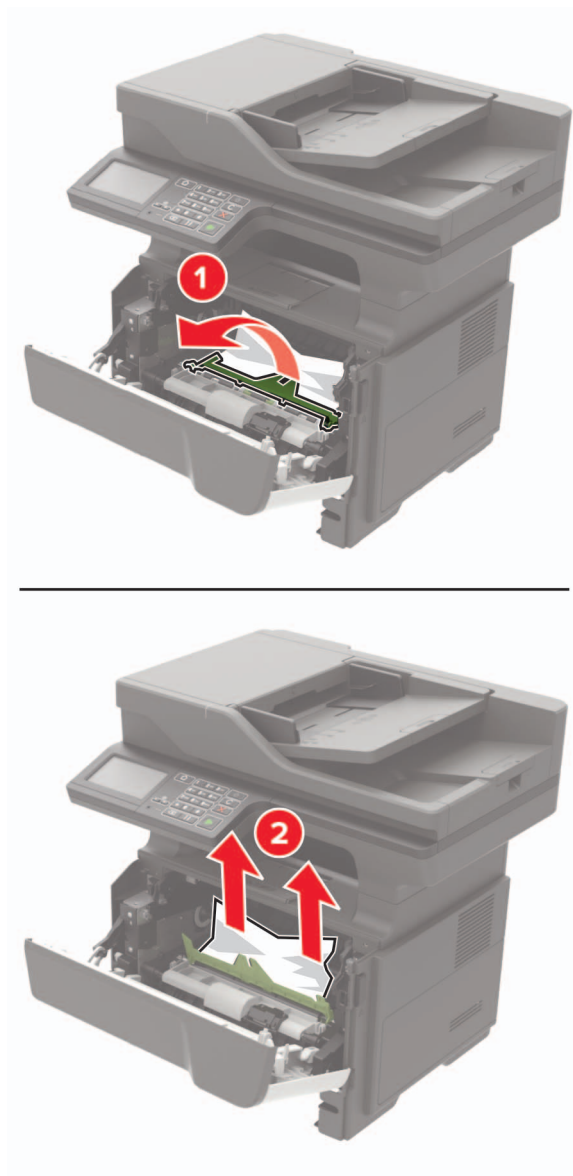


6 Insérez l'unité de traitement d'images.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.

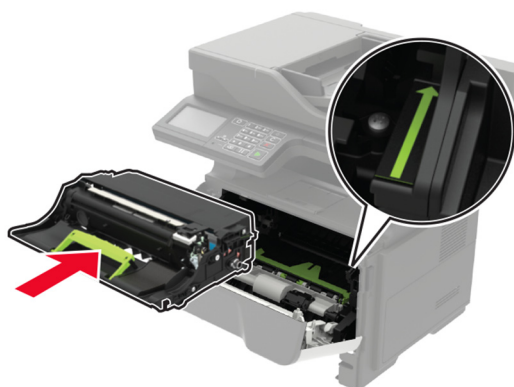

7 Insérez la cartouche de toner.

Remarque : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.

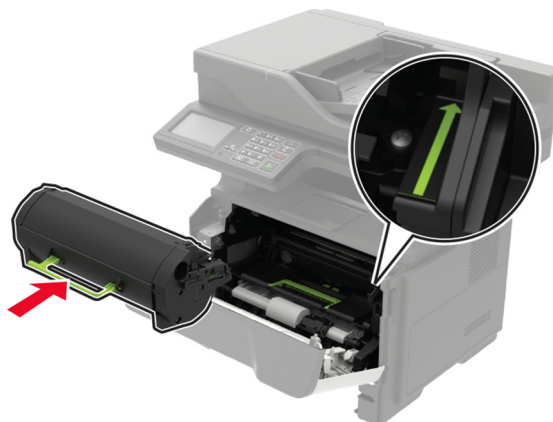


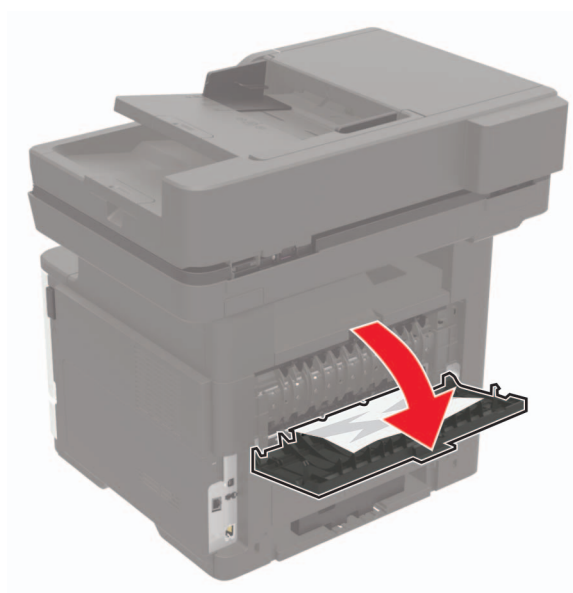
8 Fermez la porte A.

9 Insérez le bac.

Bouillage papier derrière la porte arrière


1 Ouvrez la porte arrière.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

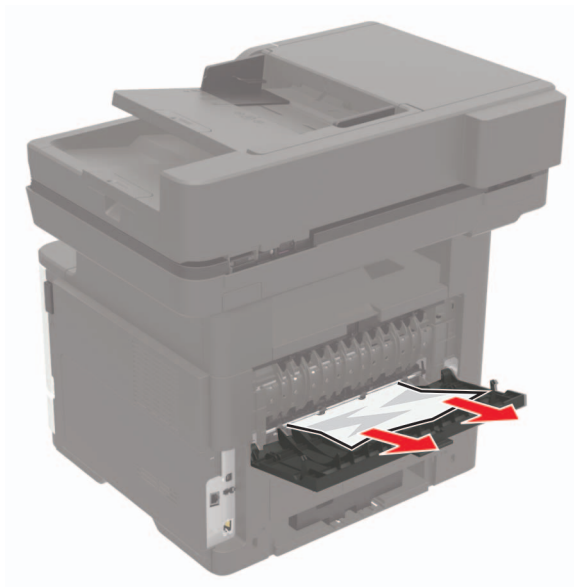

3 Refermez la porte arrière.

Bourrage papier dans le réceptacle standard

Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




Boufrage papier dans l'unité d'impression recto verso

- 1 Retirez le bac d'alimentation papier.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

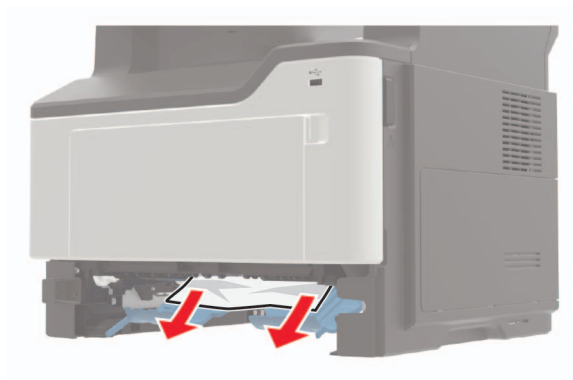

- 3 Insérez le bac.


Bourrage papier dans les tiroirs

- 1 Retirez le tiroir.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

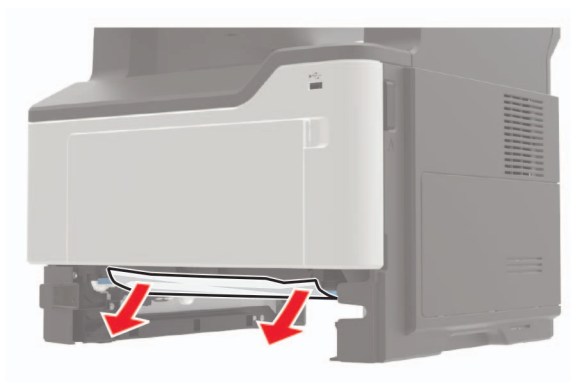

- 3 Insérez le bac.


Bourrage papier dans le chargeur multifonction

- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.
- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

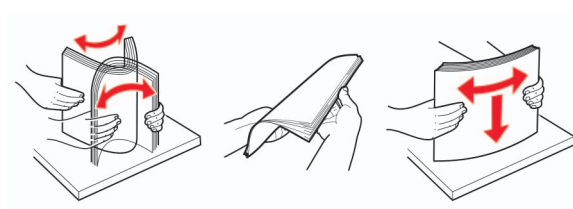


4 Rechargez du papier, puis ajustez le guide papier.




Bouffrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique

- 1** Retirez tous les documents d'origine du bac du DAA.
- 2** Ouvrez le capot du DAA.

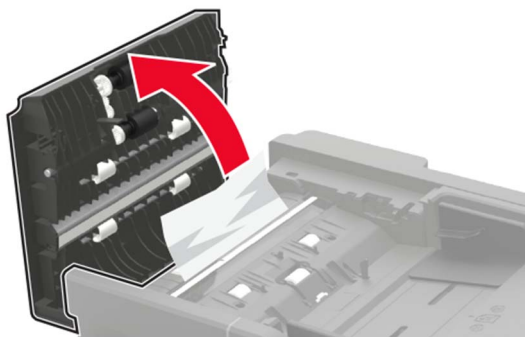

3 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

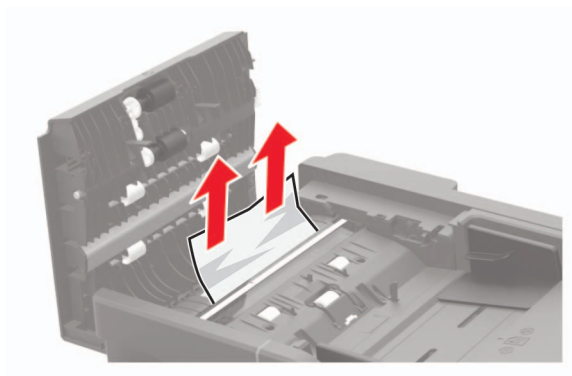

4 Fermez le capot du DAA.

Dépannage

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur l'écran d'accueil : • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports • En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP <p>Remarque : une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
<p>Etape 3 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer® version 11 ou ultérieure • Microsoft Edge™ • Safari version 10 ou ultérieure • Google Chrome™ version 60 ou ultérieure • Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure <p>Votre navigateur est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
<p>Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
<p>Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.

Action	Oui	Non
<p>Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
<p>Etape 7 Accédez au serveur Web incorporé.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p>	Passez à l'étape 2.	Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.
<p>Etape 2 Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p>Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?</p>	Passez à l'étape 3.	Insérez le lecteur flash dans le port approprié.
<p>Etape 3 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 36.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation du port USB » à la page 176.</p> <p>b Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Activation du port USB


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB**.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.
- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.
Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Problèmes liés aux options matérielles

Impossible de détecter l'option interne

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>L'option interne est-elle répertoriée sur la page des paramètres de menus ?</p>	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.</p> <p>a Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.</p> <p>b Assurez-vous que l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.</p> <p>c Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez si l'option interne est disponible dans le pilote d'impression.</p> <p>Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 237.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Le port ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Imprimez la page des paramètres de menu et vérifiez si le port ISP (Internal Solutions Port) apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le module ISP apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Retirez le port ISP, puis installez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port de solutions interne » à la page 229.</p> <p>Remarque : Utilisez un port ISP pris en charge.</p> <p>Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez le câble et la connexion du port ISP.</p> <p>a Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP.</p> <p>b Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté dans la prise de la carte logique.</p> <p>Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Remplacez la mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une mémoire flash d'une capacité supérieure.

Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

Mémoire flash non formatée détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Problèmes liés aux fournitures

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

Zones des imprimantes et cartouches de toner

Région	Code numérique
International ou zone non définie	0
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9

Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Fournitures non-Lexmark

Une fourniture ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des fournitures et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** du panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 145.](#)

Si, une fois que vous avez appuyé simultanément sur les touches **X** et **#** pendant 15 secondes, l'imprimante n'imprime toujours pas, réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu de configuration > Utilisation des consommables et compteurs
- 2 Sélectionnez le composant ou la fourniture que vous souhaitez réinitialiser, puis sélectionnez **Démarrer.**
- 3 Consultez le message d'avertissement, puis sélectionnez **Continuer.**
- 4 Appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** pendant 15 secondes pour effacer le message.


Remarque : Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des fournitures, renvoyez l'élément au point de vente.

Problèmes de chargement du papier


Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<p>1 Utilisez des enveloppes qui ont été entreposées dans un environnement sec. Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p>2 Relancez le travail d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'impression assemblée ne fonctionne pas


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres > Impression > Mise en page > Assembler Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Définissez l'option Assembler sur Activé.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.</p> <p>b Vérifiez que les guides-papier sont correctement positionnés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que le chaînage des tiroirs est défini sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 30.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle.

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Retirez le tiroir.</p> <p>b Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. <p>c Insérez le bac.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Les pages bloquées ne sont pas réimprimées


Action	Oui	Non
<p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Notifications > Correction contenu bloqué.</p> <p>b Sélectionnez Activé ou Auto.</p> <p>c Appliquez les modifications.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Problèmes d'impression

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez tous les emballages situés dans l'unité de traitement d'images.</p> <p>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>2 Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée et remplacez-la si nécessaire.</p> <p>Remarque : Assurez-vous que le tambour du photoconducteur n'est pas tordu et qu'il est bien en place.</p> <p>3 Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner.</p> <p>4 Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche de toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Etat/Fournitures > Fournitures</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression sombre



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Réduisez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Impression > Qualité</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez le papier texturé par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p>Etape 7</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
<p>Etape 8</p> <p>a Remplacez l'unité d'image.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle sombre ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les traits fins ne sont pas imprimés correctement



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Réglez les paramètres de qualité d'impression.</p> <p>1 A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité > Amplificateur de pixels > Polices</p> <p>2 Définissez l'intensité du toner sur 7. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les traits fins et caractères spéciaux ne sont pas imprimés correctement ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Papier froissé ou plié




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il plié ou froissé ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Fond gris

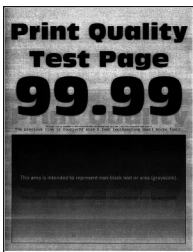


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Etat/Fournitures > Fournitures</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>Vérifiez si le numéro de série de l'unité de traitement d'images comporte les chiffres 12, 13 ou 14 en quatrième et cinquième positions. Par exemple, CAS13xxxxxx.</p> <p>Le numéro de série comporte-t-il les chiffres 12, 13 ou 14 en quatrième et cinquième positions ?</p>	Passez à l'étape 6.	Contactez l'assistance clientèle .

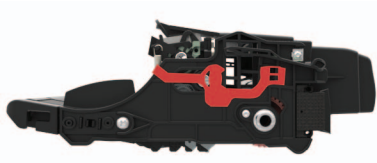Action	Oui	Non
<p>Etape 6</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p>Remarque : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 7</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Bandes pâles horizontales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression claire

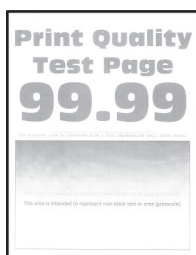


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Augmentez l'intensité du toner. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Impression > Qualité</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez l'état de la cartouche de toner et remplacez-la si nécessaire.</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Etat/Fournitures > Fournitures</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>b Appuyez de chaque côté du rouleau de transfert situé sous l'unité de traitement d'images pour vérifier s'il s'abaisse et se remet en place automatiquement.</p> <p> ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.</p> <p>c Si le rouleau de transfert ne s'abaisse pas et ne se remet pas en place, retirez puis réinsérez-le.</p> <p>1 Tirez sur l'une des extrémités du rouleau de transfert puis poussez celui-ci vers le bas jusqu'à ce qu'il <i>s'enclenche</i> correctement.</p> <p>2 Si nécessaire, procédez de même avec l'autre extrémité.</p> <p>d Secouez fermement l'unité de traitement d'images pour répartir le toner, puis insérez-la.</p> <p>e Insérez la cartouche de toner.</p> <p>f Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>g Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 6</p> <p>a Si le problème se produit après l'installation d'un nouveau kit de maintenance, vérifiez si le rouleau de transfert compris dans le kit est installé.</p> <p>Remarque : si nécessaire, remplacez le rouleau de transfert.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 7</p> <p>Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Etat/Fournitures > Fournitures</p> <p>L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?</p>	<p>Passez à l'étape 8.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>

Action	Oui	Non
Etape 8 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression tachetée et points



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner. L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Remplacez la cartouche de toner. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez l'état de l'unité de traitement d'images. A partir du panneau de commandes, accédez à : Etat/Fournitures > Fournitures L'unité de traitement d'images arrive-t-elle en fin de vie ?	Passez à l'étape 5.	Contact l'assistance clientèle .

Action	Oui	Non
Etape 5 a Remplacez l'unité d'image. b Imprimez le document. L'impression est-elle toujours tachetée ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Papier recourbé




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge. Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Retirez le papier du tiroir et retournez-le.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p>Remarque : si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression inclinée ou déformée




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p>Remarque : si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez que le rouleau de saisie du tiroir ne présente aucun signe de dommage ou de contamination et remplacez-le si nécessaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Défaillances répétées




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>A l'aide des pages de test de qualité d'impression, vérifiez si la distance entre les défauts répétés est égale à l'une des valeurs suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 po.) • 47 mm (1,85 po.) • 38 mm (1,5 po.) <p>La distance entre défauts répétés correspond-elle à l'une de ces mesures ?</p>	Passez à l'étape 2.	Notez la distance, puis contactez l'assistance clientèle .

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Remplacez l'unité d'image.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les défauts répétés apparaissent-ils ?</p>	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Pages entièrement noires

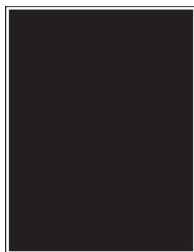

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

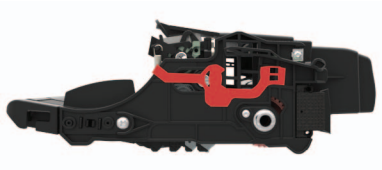Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p>Remarque : Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 4</p> <p>Assurez-vous que l'unité de traitement d'images n'est pas endommagée.</p> <p>L'unité de traitement est-elle exempte de tout dommage ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'images.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Texte ou images coupé(es)




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

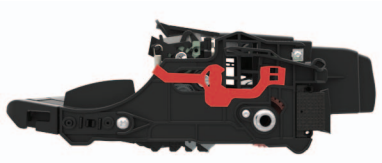Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p>  <p>Remarque : Veillez à retirer toute obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Remplacez l'unité de traitement d'image.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Effacement du toner

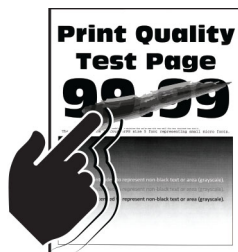


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner ne se fixe-t-il pas bien sur le papier ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner ne se fixe-t-il pas bien sur le papier ?</p>	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Bandes noires verticales

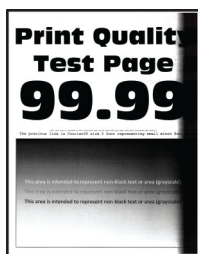

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Insérez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p> <div data-bbox="402 1186 776 1344" data-label="Image"> </div> <p>Remarque : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez si le côté droit de l'imprimante est exposé à une lumière vive et déplacez l'imprimante si nécessaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Lignes ou traînées noires verticales




Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Dépannage > Nettoyage du scanner</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez le scanner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage du scanner » à la page 142.</p> <p>b Copiez le document à l'aide du DAA.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images, puis insérez-la à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez l'unité d'image.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Traînées noires verticales et images manquantes

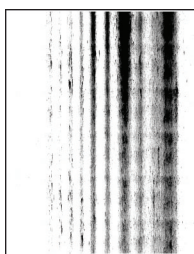

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Retirez tous les matériaux d'emballage bloqués dans l'unité de traitement d'images.</p> <div data-bbox="402 1522 776 1669" data-label="Image"> </div> <p>Remarque : veillez à ce qu'il n'y ait aucune obstruction entre le rouleau de chargement et le tambour du photoconducteur.</p> <p>c Insérez l'unité de traitement d'images.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : Si la cartouche de toner n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des traînées noires verticales apparaissent-elles et manque-t-il des images sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Bandes pâles verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bandes pâles verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Lignes blanches verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Lexmark authentique et prise en charge.</p> <p>Remarque : si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus.</p> <p>Remarque : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. • Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p>Pour les utilisateurs Windows</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p>b Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case Conserver les documents en double.</p> <p>c Entrez un code PIN.</p> <p>d Relancez le travail d'impression.</p> <p>Pour les utilisateurs Macintosh</p> <p>a Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p>b Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.</p> <p>b Relancez le travail d'impression.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.</p> <p>b Relancez le travail d'impression.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impression lente

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Eco ou en mode silencieux.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. • Vous pouvez également modifier ce paramètre dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours lente ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours lente ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a Dans le menu Qualité du panneau de commandes, définissez la résolution d'impression sur 600 dpi.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours lente ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Après un travail d'impression très long, laissez refroidir l'imprimante. • Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 11. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours lente ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 7</p> <p>a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours lente ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Réglage de l'intensité du toner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :


Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Réglez le paramètre.


3 Appliquez les modifications.

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Branchez le câble d'alimentation à la prise de courant.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> • le câble USB et le port USB de l'imprimante, • le câble Ethernet et le port Ethernet de l'imprimante.

Action	Oui	Non
<p>Etape 6</p> <p>Eteignez l'imprimante, réinstallez les options matérielles, puis rallumez l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7</p> <p>Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.
<p>Etape 8</p> <p>Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contact l'assistance clientèle .

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si les tiroirs sont chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 30.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes de télécopie

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Combiné • Répondeur <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Vérifiez la tonalité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement. • Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité. <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <p>a Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.</p> <p>b Attendez la tonalité.</p> <p>c Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique.</p> <p>d Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.</p> <p>e Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS. • Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL. • Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6</p> <p>Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.</p> <p>a Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.</p> <p>b Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7</p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p>a Composez le numéro de télécopie.</p> <p>b Numérisez le document.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. • Composez manuellement le numéro de téléphone. <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Assurez-vous que le tiroir ou le chargeur multifonction ne sont pas vides.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Sonneries avant réponse.</p> <p>b Configurez les paramètres si nécessaire.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Améliorez la qualité d'impression.</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité.</p> <p>b Réglez les paramètres.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Vitesse maximale.</p> <p>b Sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Problèmes de numérisation

Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .



Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p>b Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Si le DAA de votre imprimante dispose d'un deuxième vitre, nettoyez-la également.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage du scanner » à la page 142.</p> <p>b Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p>c Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine.</p> <p>b Réglez les paramètres de qualité de la numérisation.</p> <p>c Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA

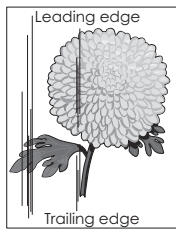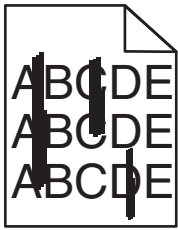

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ouvrez le capot du scanner.</p> <p>b A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez la vitre du DAA ainsi que le dessous blanc du capot DAA.</p> <p>c Fermez le capot du scanner.</p> <p>Des stries verticales apparaissent-elles toujours sur les documents numérisés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Ouvrez la porte C.</p> <p>b A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez la vitre du DAA ainsi que le dessous blanc du capot DAA.</p> <p>c Fermez la porte.</p> <p>Des stries verticales apparaissent-elles toujours sur les documents numérisés ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez les branchements des câbles.</p> <p>a Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser.</p> <p>a Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination.</p> <p>b Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application.</p> <p>c Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .


Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
<p>Retirez les éléments susceptibles de bloquer le scanner.</p> <p>Le scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
<p>Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.</p> <p>La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>b Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>c Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension</p> <p>b Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Réglage du repérage du scanner

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner
- 2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Placez la page de test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **Enregistrement scanner à plat**.
- 4 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur **Démarrer**.
- 5 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.
Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.
- 6 Répétez les étapes [étape 4](#) et [étape 5](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Réglage de l'enregistrement du DAA

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner
- 2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, appuyez sur **Démarrer**.
- 3 Placez la page du test rapide sur le bac du DAA.
- 4 Appuyez sur **Enregistrement DAA avant** ou sur **Enregistrement DAA arrière**.
Remarques :
 - Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
 - Pour aligner l'enregistrement du DAA arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.
- 5 Dans le menu Copier page test rapide, appuyez sur **Démarrer**.

6 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

7 Répétez les étapes [étape 5](#) et [étape 6](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Contactez l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Mise à niveau et migration

Matériel

Options internes disponibles

- Mémoire flash
- Cartes de police
- Barrettes microcode
 - Formulaires et code à barres
 - IPDS
 - PRESCRIRE
- port de solutions interne
 - Carte d'interface série RS-232C
 - Carte d'interface parallèle 1284-B
 - Fibre Ethernet MarkNet N8230

Remarque : Le port de solution interne (ISP) est pris en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MX521 et MX522.


Accès à la carte logique



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour ouvrir le capot d'accès à la carte logique.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

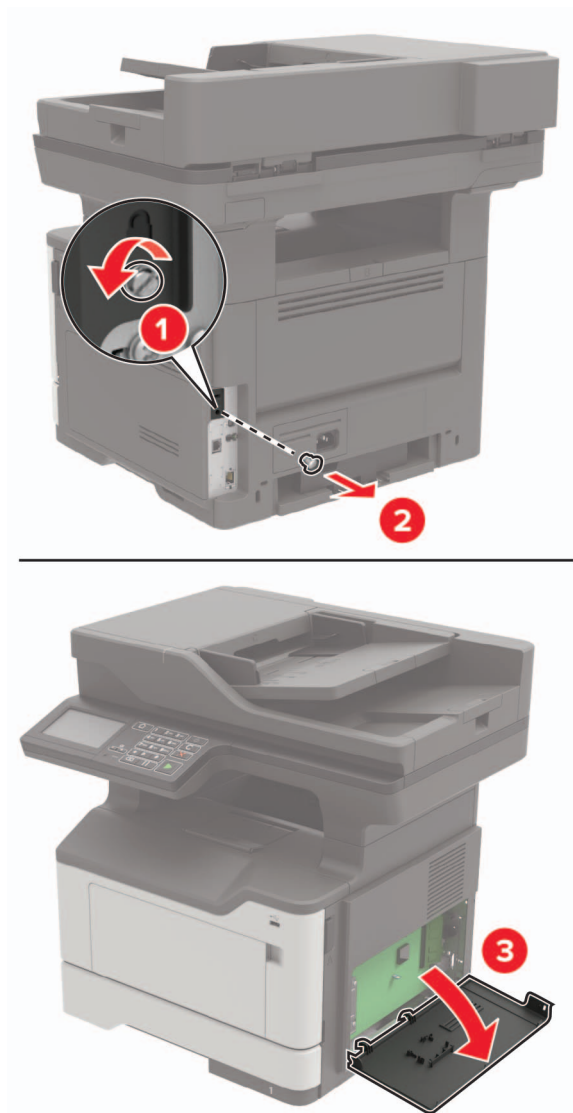

4 Fermez le capot.

5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


6 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation d'une carte mémoire

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Ouvrez le capot de la carte logique.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

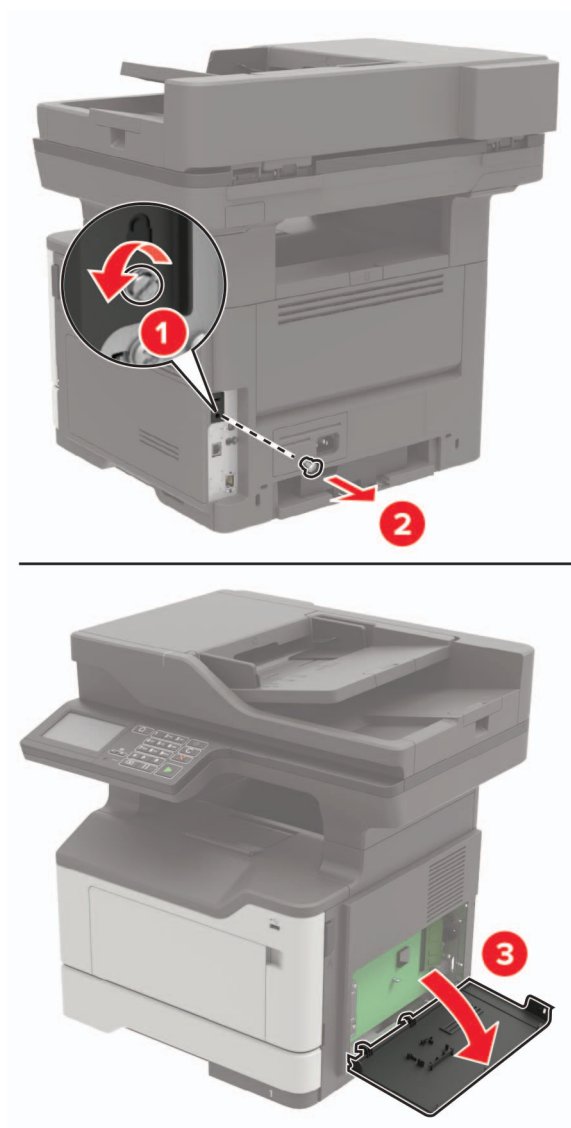

4 Déballez la carte mémoire.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

5 Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

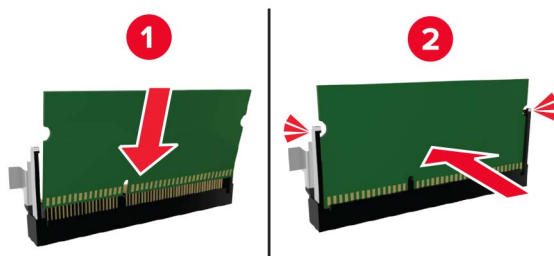

6 Fermez le capot de la carte contrôleur.

7 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

8 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation d'une carte en option


ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Ouvrez le capot de la carte logique.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

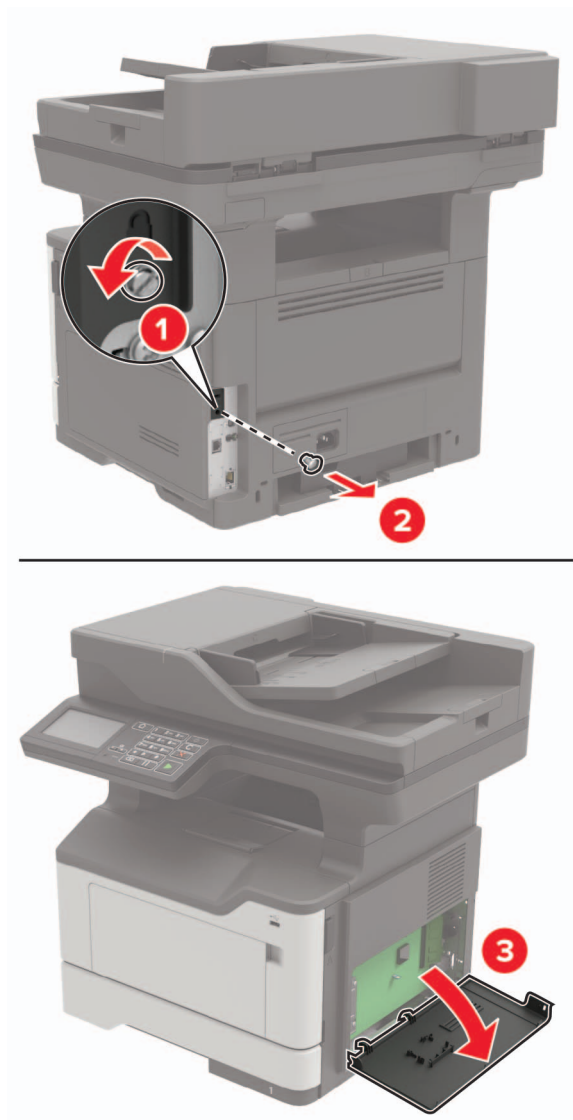

4 Déballez la carte en option.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 5 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

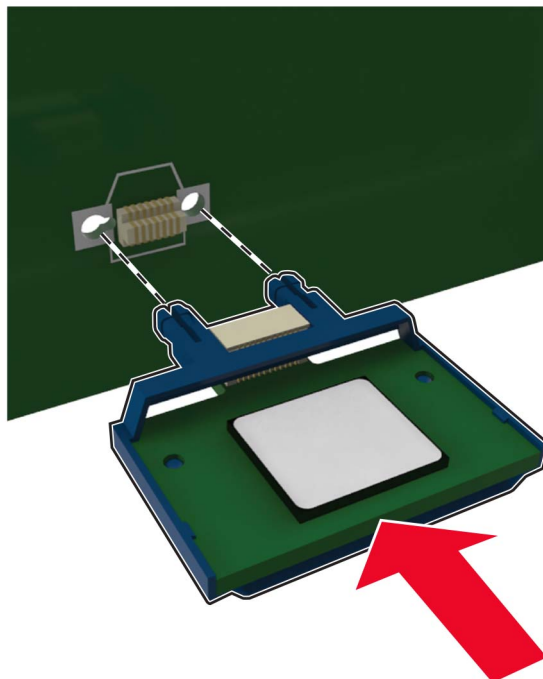

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte logique sur toute sa longueur.

Avertissement—Danger potentiel : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte logique.

- 6 Fermez le capot.
- 7 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


- 8 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation d'un disque dur sur l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Ouvrez le capot de la carte logique.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

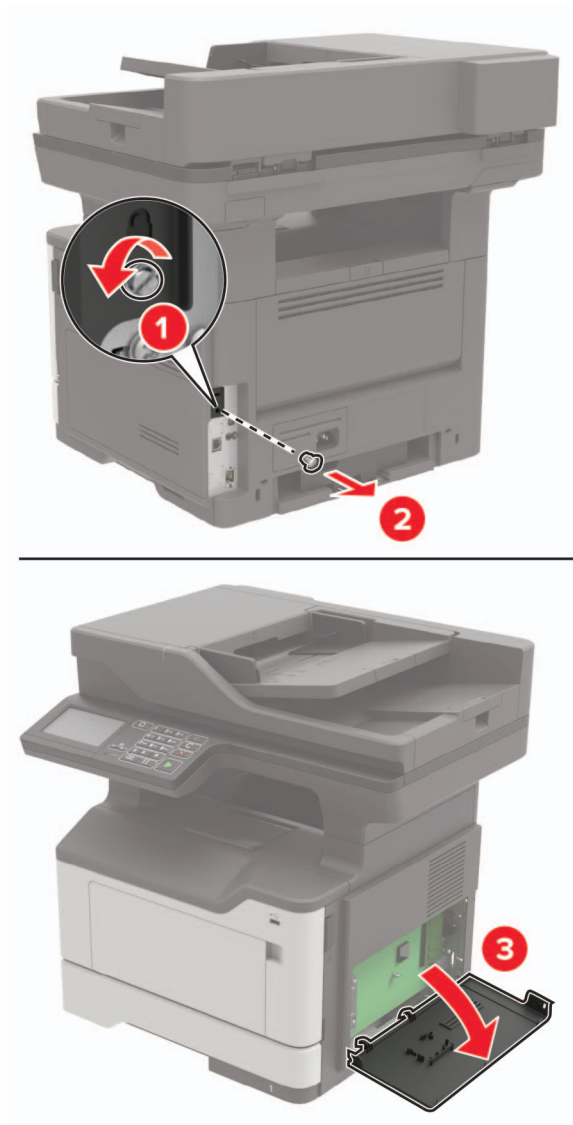


4 Sortez le disque dur de son emballage.

5 Fixez le disque dur à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

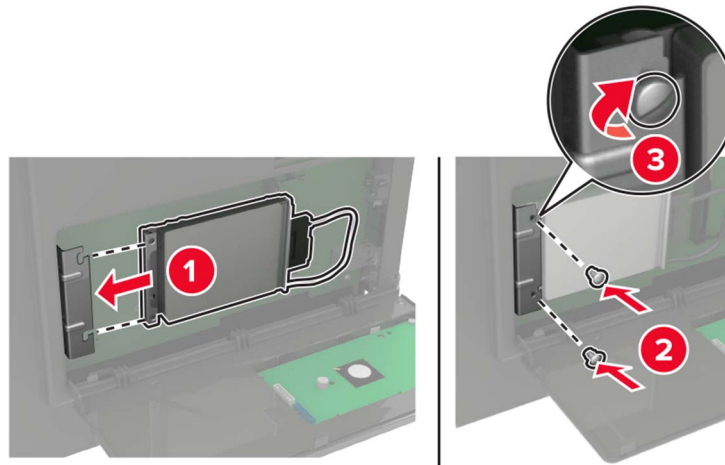

6 Connectez le câble de l'interface du disque dur à la carte logique.

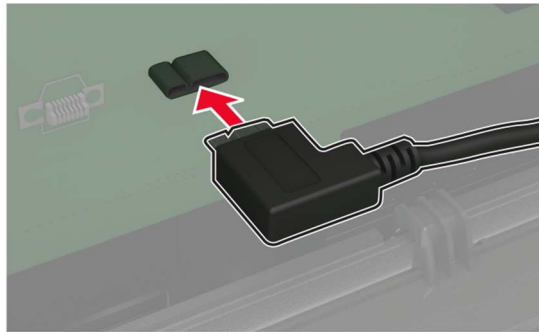

7 Fermez le capot.

8 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

9 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation d'un port de solutions interne


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.


3 Déballagez le kit de port de solutions interne (ISP, internal solutions port).

Remarque : Retirez le câble de l'interface préinstallé du port ISP.

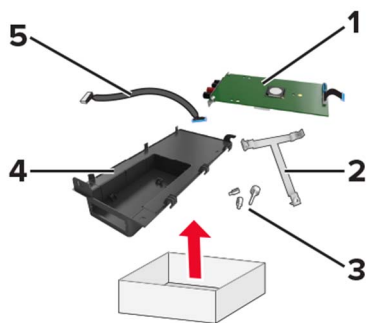


1	ISP
2	Support de montage
3	Vis à ailettes
4	Boîtier
5	Câble de l'interface

4 Installez le port ISP dans son boîtier.

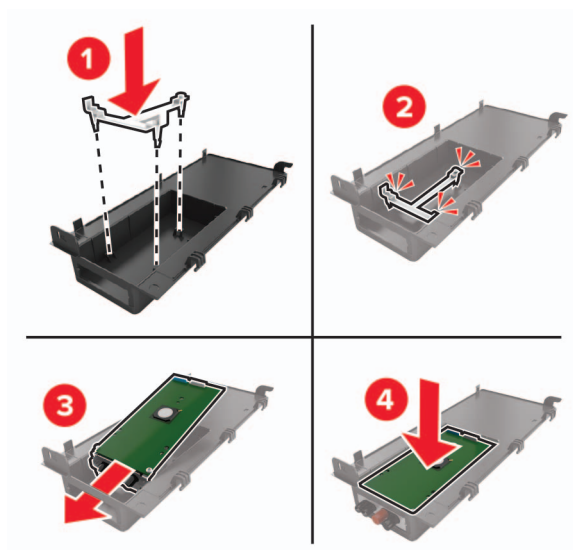


5 Fixez le port ISP et connectez le câble étendu ISP.

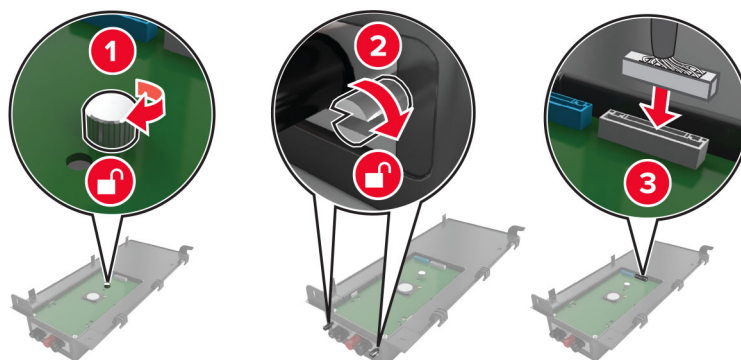


6 Ouvrez, puis retirez le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

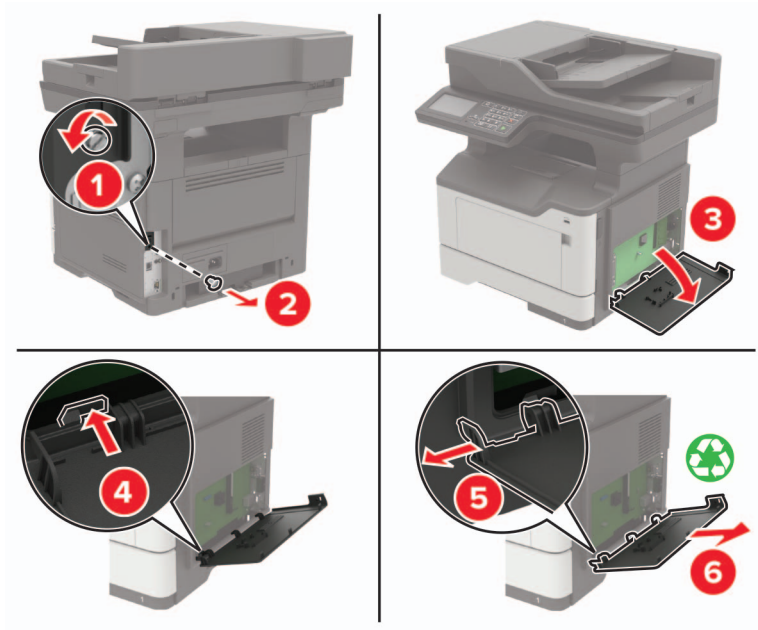


7 Connectez le kit ISP à l'imprimante.

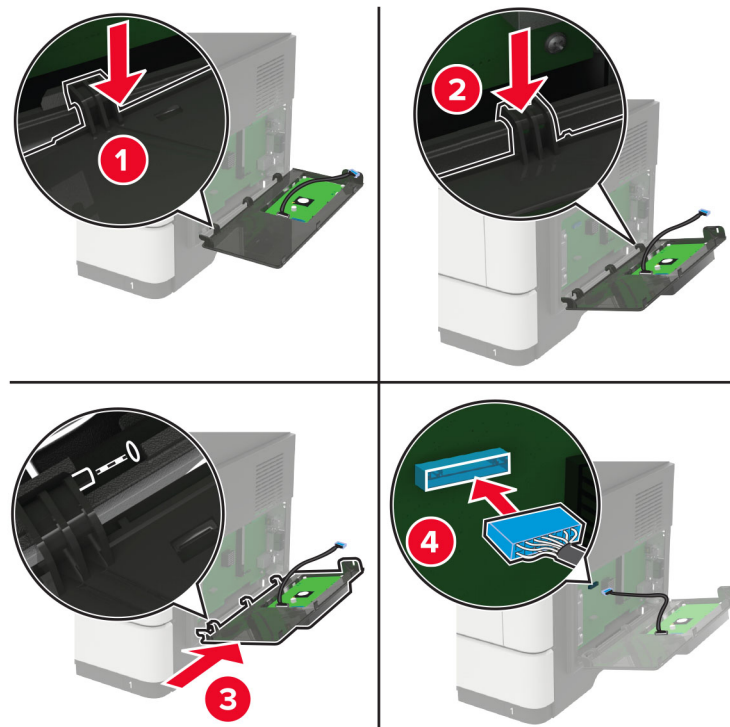


Si un disque dur d'imprimante est installé, retirez-le avant d'installer le port ISP.


- a Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de la carte contrôleur.

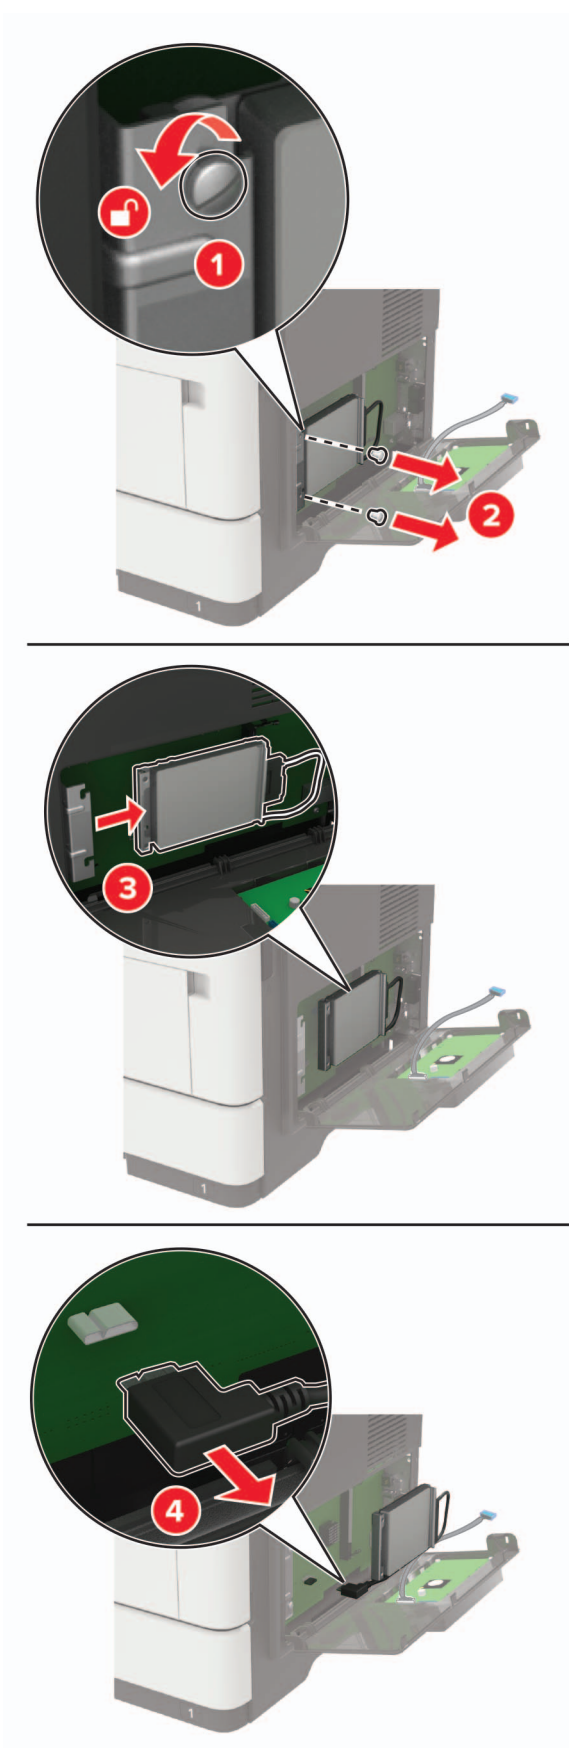

- b** Branchez le câble étendu ISP au connecteur ISP.

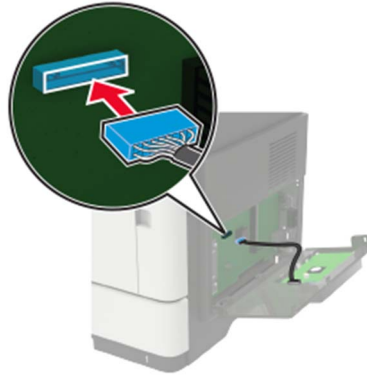

c Installez le disque dur.

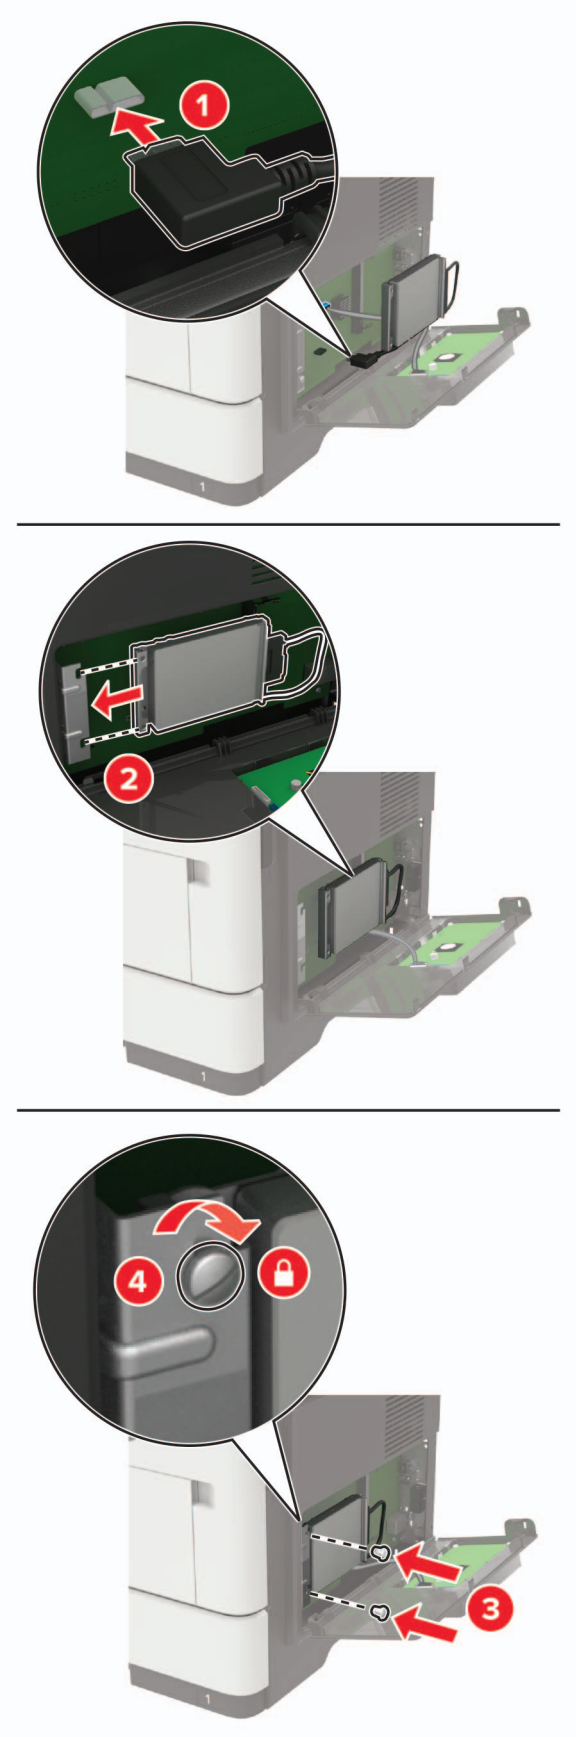

8 Fermez le capot.

9 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

10 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation des tiroirs en option

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

Remarque : Si des tiroirs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.

4 Alignez l'imprimante avec le tiroir optionnel, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le tiroir dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 237](#).

Logiciel

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le CD Logiciel vous permet d'installer le logiciel d'imprimante sur les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 (SP1)
- Windows Server 2008 (SP2)
- Windows Vista (SP2)
- Mac OS X version 10.7 ou ultérieure
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

Remarques :

- Les pilotes et les utilitaires d'imprimante sont compatibles avec les versions 32 bits et 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.
- Pour consulter les pilotes et les utilitaires d'imprimante compatibles avec Mac OS X version 10.6 ou antérieure et pour connaître les versions des systèmes d'exploitation Linux ou UNIX prises en charge, rendez-vous à l'adresse <http://support.lexmark.com>.
- Pour plus d'informations sur la compatibilité des logiciels avec tous les autres systèmes d'exploitation, contactez l'assistance clientèle.

Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.

- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

Microcode

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Exportez ou importez un fichier de configuration pour une ou plusieurs applications.

Pour une application

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application de votre choix > **Configurer**.
- b Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

Pour plusieurs applications

- a** Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
- b** Suivez les instructions à l'écran.

Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant Lexmark.

- 1** Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mettre à jour le microcode**.
- 2** Parcourez les fichiers pour accéder au fichier flash approprié :
- 3** Appliquez les modifications.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark MB2442adwe ; Lexmark MB2546ade ; Lexmark MX421ade ; Lexmark MX521de, MX521ade ; Lexmark MX522adhe ; Lexmark XM1242 ; Lexmark XM1246

Type de machine :

7017

Modèle(s) :

476, 478, 496, 636, 676, 678, 679

Note d'édition

Avril 2018

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark et MarkNet sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Cloud Print et Google Chrome sont des marques commerciales de Google Inc.

Macintosh, le logo Mac et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, Windows et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto : 55 (MB2442, MX421, XM1242), 56 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) ; Recto verso : 54 (MB2442, MX421, XM1242), 55 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Numérisation	55
Copie	55
Prêt	14

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)




Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique

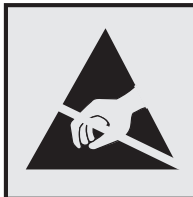

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de transport	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)
Température de stockage et humidité relative	0 à 40 °C (32 à 104 °F) 8 à 80 % d'humidité relative

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I. 2014.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un dispositif laser AlGaInP (aluminium, gallium, indium et phosphore) de classe IIIb (3b) d'une puissance nominale de 15 milliwatts fonctionnant dans la plage de longueurs d'onde allant de 650 à 670 nanomètres et scellé dans un compartiment de têtes d'impression non réparable. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

<p>DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.</p> <p>PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.</p> <p>Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.</p> <p>NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.</p> <p>FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.</p> <p>GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.</p> <p>DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.</p> <p>VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.</p> <p>GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Lasers-trahl meiden.</p> <p>ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.</p> <p>VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.</p> <p>PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.</p> <p>FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.</p> <p>NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.</p>
--

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečnosto neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 570 (MB2442, MX421, XM1242), 620 (MB2546, MX521, MX522, XM1246) ; Recto verso : 355 (MB2442, MX421, XM1242), 385 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	590 (MB2442, MX421, XM1242), 630 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	17,5 (MB2442, MX421, XM1242), 20 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	11,5 (MB2442, MX421, XM1242), 14,5 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	2,1 (MB2442, MX421, XM1242), 2,6 (MB2546, MX521, MX522, XM1246)
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,1
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se

déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique :

Type/numéro de modèle réglementaire Lexmark :

LEX-M14-002

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. The REN is located on the product label.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur

<http://support.lexmark.com>.

Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type réglementaire Lexmark/LEX-M01-005 ; FCC ID : IYLLEXM01005 ; Industry Canada IC : 2376A-M01005

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Industry Canada (Canada)

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To prevent radio interference to the licensed service and to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding.

High-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250–5350MHz and 5650–5850MHz. These radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Industrie Canada (Canada)

Selon la réglementation d'Industrie Canada, l'émetteur radio ne fonctionne qu'avec une antenne dont le type et le gain maximal (ou inférieur) ont été approuvés par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles auprès d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer la réussite de la communication.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Afin de prévenir les interférences radio des services sous licence et pour réduire le risque d'interférences nuisibles aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux, cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de fournir une protection maximale.

Les radars à haute puissance sont définis comme les utilisateurs principaux (p. ex., utilisateurs prioritaires) dans les bandes de 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz. Ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils RELOC-EL.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.


Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



Restrictions

Cet appareil radio est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation en extérieur est interdite. Cette restriction s'applique à tous les pays répertoriés dans le tableau ci-dessous :

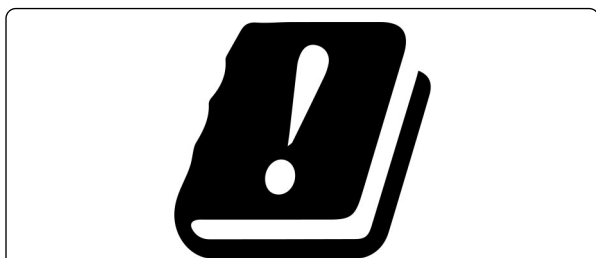

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NON	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	Royaume-Uni			

Déclaration de l'Union européenne concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio

Ce produit radio émet dans l'une des bandes de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz dans l'Union européenne) ou de 5 GHz (5,15 - 5,35 ; 5,47 - 5,725 dans l'Union européenne). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est ≤ 20 dBm pour les deux bandes.

Informations sur plusieurs modèles

Les informations suivantes s'appliquent à tous les modèles d'imprimante MB2546 (7017-676), MX521 (7017-636 et 7017-676), MX522 (7017-678) et XM1246 (7017-679).

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes d'Industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des

directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

Avis sur les interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions pour les produits de classe A de la norme EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN 55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit risque de provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

Informations propres au modèle

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux modèles d'imprimante MB2442 (7017-478), MX421 (7017-476) et XM1242 (7017-496).

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Index

A

à partir du panneau de commandes 15
accès à la carte contrôleur 222
activation de l'assistance vocale 25
activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) 26
activation des mots de passe énoncés 26
activation du mode Agrandissement 25
activation du port USB 176
adaptateur RJ11 48
adresse FTP
 création d'un raccourci 54
affichage d'un journal de télécopie 53
affichage des icônes sur l'écran d'accueil 18
Affichage des menus 57
Aide, menu 134
AirPrint
 utilisation 35
ajout de contacts 22
ajout de groupes 23
ajout des options internes pilote d'imprimante 237
ajout des options matérielles pilote d'imprimante 237
annulation d'un travail d'impression
 à partir de l'ordinateur 39
 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 39
annulation du chaînage des tiroirs 30
assemblage des copies
 copie 41
Assistance clientèle
 utilisation 19
Assistance vocale
 activation 25
 débit de parole 26
augmentation de la taille d'une copie 41

avis 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248
avis FCC 245

B

bénéficiaire de l'assistance clientèle 19
blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 53
bouchage papier dans le chargeur automatique de documents 173
bouchage papier dans le chargeur multifonction 172
bouchage papier dans le dispositif recto verso 171
bouchage papier dans les tiroirs 172
bouchage papier derrière la porte A 165
bouchage papier derrière la porte arrière 169
bouchage papier, élimination
 dans le chargeur multifonction 172
 dans le dispositif d'alimentation automatique 173
 dans le dispositif recto verso 171
 derrière la porte arrière 169
 tiroirs 172
bourrages
 réduction des risques 163
bourrages papier
 réduction des risques 163
bourrages papier, élimination
 dans le réceptacle standard 170
bourrages, élimination
 dans le chargeur multifonction 172
 dans le dispositif d'alimentation automatique 173
 dans le dispositif recto verso 171
 dans le réceptacle standard 170
 tiroirs 172

C

câbles
 Ethernet 14
 USB 14
carte en option
 installation 225
carte logique
 accès 222
carte mémoire
 installation 224
cartouche de toner
 commande 145
 remplacement 149
cartouches de toner
 recyclage 162
Centre de numérisation
 configuration 20
Centre de raccourcis
 utilisation 18
chargement
 chargeur multifonction 29
chargement d'enveloppes
 dans le chargeur multifonction 29
chargement des tiroirs 27
chargeur multifonction
 chargement 29
chiffrement du disque dur de l'imprimante 137
choix d'un emplacement pour l'imprimante 11
clavier à l'écran
 utilisation 26
clavier virtuel
 utilisation 26
codes QR
 ajout 19
commande
 unité de traitement d'images 147
commande de fournitures
 cartouche de toner 145
 kit de maintenance 148
compteurs d'utilisation des fournitures
 réinitialisation 180
configuration de l'impression série 141

configuration de la fonction d'e-mail 43
configuration de la fonction de télécopie 45
configuration de la télécopie
 connexion à une ligne
 téléphonique standard 45
 propre au pays ou à la région 48
configuration de Quotas 20
configuration des notifications de fournitures 148
configuration des paramètres d'heure d'été 51
configuration des paramètres de courrier électronique 43
configurations des imprimantes 13
connexion à un réseau sans fil
 utilisation de la méthode Bouton de commande 139
 utilisation de la méthode PIN 139
connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 139
connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 50
connexion des câbles 14
consignes de sécurité 8, 9
contacter l'assistance clientèle 221
contacts
 ajout 22
 modification 23
 suppression 24
copie
 à l'aide du DAA 40
 création d'un raccourci 41
 deux côtés du papier 40
 photos 40
 plusieurs pages sur une feuille 41
 séparateurs entre les copies 41
 sur du papier à en-tête 40
 utilisation de la vitre du scanner 40
Copie de carte
 configuration 18
copie recto verso 40
copie, dépannage
 copies partielles de documents ou de photos 217

 faible qualité de la copie 217
 le scanner ne répond pas 219
 le scanner ne se ferme pas 219
courrier électronique
 configuration 43
 création d'un raccourci 44
création d'un profil Cloud Connector 21
création d'un raccourci
 adresse FTP 54
 copie 41
 courrier électronique 44
 destination de télécopie 52
création d'un raccourci de copie 41
création d'un raccourci de destinations de télécopies 52
création d'un raccourci FTP 54
création d'un raccourci pour le courrier électronique 44
création de dossiers pour les signets 22
création de signets 21

D

date et heure
 paramètres de télécopie 51
Débit de parole de l'assistance vocale
 réglage 26
déclaration relative à la volatilité 137
définition du format de papier 27
définition du format de papier Universel 27
définition du type de papier 27
dépannage
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 175
 l'imprimante ne répond pas 211
dépannage, copie
 copies partielles de documents ou de photos 217
 faible qualité de la copie 217
 le scanner ne répond pas 219
 le scanner ne se ferme pas 219
dépannage, impression
 bourrages papier fréquents 182
 enveloppe collée pendant l'impression 181
 impression depuis un tiroir inapproprié 212
impression lente 208
impression sur du papier inapproprié 212
l'impression assemblée ne fonctionne pas 181
la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 182
les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 207
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 183
les travaux d'impression ne s'impriment pas 210
dépannage, numérisation
 copies partielles de documents ou de photos 217
 échec de la numérisation 218
 faible qualité de la copie 217
 impossible de numériser depuis un ordinateur 216
 le scanner ne répond pas 219
 le scanner ne se ferme pas 219
 traînées noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 218
dépannage, qualité d'impression
 bandes noires verticales 202
 bandes pâles horizontales 190
 bandes pâles verticales 206
 défauts répétés 197
 effacement du toner 201
 images ou textes coupés 199
 impression claire 191
 impression inclinée ou déformée 196
 impression sombre 185
 le fond des impressions est gris 188
 les traits fins ne sont pas imprimés correctement 186
 lignes blanches verticales 206
 lignes ou traînées noires verticales 204
 pages de couleur unie 198
 pages vierges ou blanches 183
 papier froissé ou plié 187
 papier recourbé 195
 taches et points sur l'impression 194
 traînées noires verticales et images manquantes 205

dépannage, télécopieur
 impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies 213
 impossible d'envoyer une télécopie 215
 impossible de recevoir une télécopie 215
 qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 216
 déplacement de
 l'imprimante 11, 159
 désactivation du réseau Wi-Fi 140
 détection des bourrages papier 164
 disque dur de l'imprimante
 chiffrement 137
 documents, impression
 à partir d'un ordinateur 34
 à partir d'un périphérique mobile 34

E

économie de papier 41
 économie des fournitures 161
 écran d'accueil
 affichage des icônes 18
 personnalisation 18
 utilisation 17
 écran de l'imprimante
 réglage de la luminosité 161
 effacement de la mémoire de l'imprimante 137
 effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante 136
 élimination des bourrages
 derrière la porte A 165
 émissions,
 avis 240, 245, 247, 248
 emplacement du logement de sécurité 136
 envoi d'un e-mail 43
 envoi d'un message électronique
 à l'aide d'un numéro de raccourci 43
 à l'aide du carnet d'adresses 43
 configuration des paramètres de courrier électronique 43
 utilisation de l'imprimante 43
 envoi d'une télécopie
 à l'aide d'un ordinateur 51

à partir du panneau de commandes 51
 affichage d'un journal de télécopie 53
 blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 53
 création d'un raccourci 52
 définition de la date et l'heure 51
 modification de la résolution 52
 planifié 52
 réglage de l'intensité 52
 suspension des télécopies 53
 télécopie, configuration 45
 transfert de télécopies 53
 Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 179
 état de l'imprimante 15
 état des fournitures
 vérification 145
 état des pièces
 vérification 145
 exportation d'un fichier de configuration
 à partir du serveur Web incorporé 237
 exportation des journaux compressés 68
 exportation du fichier de configuration 68

F

format du papier
 configuration 27
 format papier Universel
 configuration 27
 formats de papier pris en charge 31
 Fourniture non-Lexmark 180
 fournitures
 économie 161

G

Google Cloud Print
 utilisation 34
 grammages de papiers pris en charge 33
 groupes
 ajout 23

modification 23
 suppression 24

H

heure d'été, configuration 51

I

icônes de l'écran d'accueil 17
 icônes sur l'écran d'accueil
 affichage 18
 identification des zones de bourrage 164
 importation d'un fichier de configuration
 à partir du serveur Web incorporé 237
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 175
 impossible de lire le lecteur flash
 dépannage, impression 176
 impression
 à partir d'un lecteur flash 35
 à partir d'un ordinateur 34
 à partir d'un périphérique mobile 35
 à partir d'un profil Cloud Connector 39
 liste des échantillons de polices 39
 liste des répertoires 39
 page de configuration du réseau 177
 Page des paramètres de menus 135
 pages de test de qualité 135
 impression à partir d'un lecteur flash 35
 impression d'une page de configuration réseau 177
 impression de la liste des échantillons de polices 39
 impression de la liste des répertoires 39
 impression de travaux confidentiels et suspendus
 depuis un Macintosh 38
 sous Windows 38
 impression déformée 196
 impression depuis un ordinateur 34

- impression inclinée sur la page 196
 - Impression mobile Lexmark utilisation 34
 - impression série
 - configuration 141
 - impression tachetée 194
 - impression, dépannage
 - bourrages papier fréquents 182
 - enveloppe collée pendant l'impression 181
 - impossible de lire le lecteur flash 176
 - impression depuis un tiroir inapproprié 212
 - impression lente 208
 - impression sur du papier inapproprié 212
 - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 182
 - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 207
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 183
 - les travaux d'impression ne s'impriment pas 210
 - imprimante
 - choix d'un emplacement 11
 - espace minimum 11
 - transport 160
 - informations sur l'imprimante recherche 10
 - insertion de feuilles de séparation
 - entre les copies 41
 - installation d'options
 - disque dur de l'imprimante 227
 - installation d'un disque dur sur l'imprimante 227
 - installation d'un port de solutions interne 229
 - installation d'une carte en option 225
 - installation d'une carte mémoire 224
 - installation du logiciel de l'imprimante 236
 - intensité toner réglage 211
- J**
- journal des télécopies affichage 53
- K**
- kit de maintenance commande 148
- L**
- l'assistance clientèle
 - contacter 221
 - l'impression assemblée ne fonctionne pas 181
 - l'imprimante ne répond pas 211
 - lancement d'un diaporama 19
 - lecteur flash
 - impression depuis 35
 - numérisation vers 55
 - lecteurs flash pris en charge 36
 - lignes blanches 206
 - lignes noires verticales sur les impressions 204
 - liste des échantillons de polices impression 39
 - liste des répertoires impression 39
 - logement de sécurité recherche 136
 - logiciel d'imprimante, installation 236
- M**
- mémoire du disque dur de l'imprimante 137
 - effacement 136
 - Mémoire flash défectueuse détectée 178
 - Mémoire flash non formatée détectée 179
 - mémoire non volatile 137
 - effacement 136
 - mémoire volatile 137
 - effacement 136
 - menu
 - 802.1x 122
 - Accessibilité 63
 - Compta des travaux 72
 - Comptes locaux 127
 - Config. impression confidentielle 131
 - Configuration 70
 - Configuration de la messagerie 95
 - Configuration du lien du site 102
 - Configuration du tiroir 77
 - Configuration générale 78
 - Configuration LPD 122
 - Dépannage 135
 - Disposition 69
 - Divers 133
 - Effacement hors service 68
 - Effacer fichiers données temporaires 132
 - Ethernet 117
 - Formats de numérisation personnalisés 79
 - Gestion de l'alimentation 62
 - Gestion des autorisations 126
 - Gestion des services mobiles 132
 - Google Cloud Print 124
 - HTML 76
 - Image 77
 - Impression lecteur Flash 112
 - Imprimer 134
 - Informations envoyées à Lexmark 63
 - IPSec 120
 - Journal d'audit de sécurité 128
 - Menu Configuration 64
 - Mode Télécopie 83
 - Notifications 60
 - Numérisation lecteur Flash 107
 - Page de garde de télécopie 91
 - Page des paramètres de menus 133
 - Panneau de commandes distant 59
 - Paramètres d'envoi de télécopie 85
 - Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie 93
 - Paramètres de numérisation du serveur de télécopie 94
 - Paramètres de réception de télécopie 88
 - Paramètres du haut-parleur 92
 - Paramètres du journal de télécopie 91
 - Paramètres FTP par défaut 103

- Paramètres généraux de télécopie 83, 92
 - Paramètres HTTP/FTP 122
 - Paramètres LDAP des solutions 132
 - Paramètres par défaut de copie 80
 - Paramètres par défaut de la messagerie 97
 - PCL 74
 - PDF 73
 - Périphérique 133
 - PostScript 74
 - Préférences 58
 - Présentation du réseau 113
 - Qualité 71
 - Raccourcis 134
 - Réseau 134
 - Restrictions de connexion 130
 - SNMP 119
 - TCP/IP 118
 - Télécopie 134
 - ThinPrint 123
 - Types de supports 79
 - USB 124
 - Wi-Fi Direct 125
 - XPS 73
 - menu A propos de cette imprimante 68
 - Menu Ethernet 117
 - menu Impression lecteur Flash 112
 - Menu IPSec 120
 - Menu Paramètres HTTP/FTP 122
 - Menu Sans fil 114
 - menu Types de supports 79
 - menus
 - A propos de cette imprimante 68
 - Aide 134
 - Chiffrement disq. dur 132
 - Icônes visibles de l'écran d'accueil 68
 - Planifier périphériques USB 128
 - Restaurer les paramètres usine 64
 - Sans fil 114
 - menus de l'imprimante 68
 - messages de l'imprimante
 - Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 179
 - Fourniture non-Lexmark 180
 - Mémoire flash défectueuse détectée 178
 - Mémoire flash non formatée détectée 179
 - Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 179
 - Méthode Bouton de commande 139
 - méthode Numéro d'identification personnel 139
 - microcode
 - mise à jour 238
 - mise à jour du microcode
 - fichier flash 238
 - Mode agrandissement
 - activation 25
 - Mode Eco
 - configuration 160
 - Mode Hibernation
 - configuration 160
 - Mode veille
 - configuration 160
 - modèles économie d'énergie
 - configuration 160
 - modification de contacts 23
 - modification de groupes 23
 - modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation de l'ISP 140
 - modification du papier peint 19
 - mots de passe énoncés
 - activation 26
- N**
- navigation sur l'écran
 - à l'aide de gestes 25
 - navigation sur l'écran à l'aide de gestes 25
 - nettoyage
 - intérieur de l'imprimante 141
 - partie externe de l'imprimante 141
 - nettoyage de l'imprimante 141
 - nettoyage du scanner 135, 142
 - niveaux du volume sonore 240
 - notifications de fournitures
 - configuration 148
 - numérisation
 - vers un serveur FTP 54
 - numérisation vers un lecteur flash 55
 - numérisation vers un ordinateur 56
 - numérisation vers un serveur FTP
 - à partir du panneau de commandes 54
 - numérisation, dépannage
 - copies partielles de documents ou de photos 217
 - échec de la numérisation 218
 - faible qualité de la copie 217
 - impossible de numériser depuis un ordinateur 216
 - la numérisation bloque le fonctionnement de l'ordinateur 219
 - la numérisation prend trop de temps 219
 - le scanner ne répond pas 219
 - le scanner ne se ferme pas 219
 - traînée noire verticale sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 218
 - Numériser vers l'ordinateur
 - configuration 56
- O**
- option interne non détectée 177
 - options
 - port de solutions interne 229
 - options de l'imprimante, dépannage
 - impossible de détecter l'option interne 177
 - port de solutions interne 178
 - options internes
 - barrettes microcode 222
 - carte mémoire 224
 - cartes de polices 222
 - disque dur de l'imprimante 227
 - installation 225
 - mémoire flash 222
 - port de solutions interne 222
 - options internes, ajout
 - pilote d'imprimante 237
 - options matérielles
 - tiroirs 235
 - options matérielles, ajout
 - pilote d'imprimante 237

P

page de configuration du réseau
impression 177

Page des paramètres de menus
impression 135

pages blanches 183

pages vierges 183

panneau de commandes
utilisation 15

papier
paramètre Format Universel 27

papier à en-tête
copie 40

papier froissé 187

papier plié 187

paramètres de l'imprimante
restauration des paramètres
usine 137

paramètres du port de
l'imprimante
modification 140

Paramètres Eco
configuration 19

paramètres
environnementaux 160

périphérique mobile
impression depuis 34, 35

personnalisation de
l'affichage 19

Personnalisation de l'affichage
utilisation 19

photos
copie 40

pilote d'imprimante
options matérielles, ajout 237

PIN, codes (numéros
d'identification personnels)
activation 26

planification d'une télécopie 52

plusieurs pages sur une feuille
copie 41

points sur l'impression 194

port de solutions interne
dépannage 178
installation 229

port de télécopie 14

Port Ethernet 14

Port LINE 14

Port USB 14
activation 176

ports d'imprimante 14

prévention des risques de
burrage papier 163

prise adaptateur 48

problème de qualité de
numérisation 218

Profil Cloud Connector
création 21
impression depuis 39

Q

qualité d'impression, dépannage
bandes noires verticales 202
bandes pâles horizontales 190
bandes pâles verticales 206
défauts répétés 197
effacement du toner 201
images ou textes coupés 199
impression claire 191
impression inclinée ou
déformée 196
impression sombre 185
le fond des impressions est
gris 188
les traits fins ne sont pas
imprimés correctement 186
lignes blanches verticales 206
lignes ou traînées noires
verticales 204
pages de couleur unie 198
pages vierges ou blanches 183
papier froissé ou plié 187
papier recourbé 195
taches et points sur
l'impression 194
traînées noires verticales et
images manquantes 205

Quotas de périphérique
configuration 20

R

réalisation d'une copie 40

recherche d'informations
supplémentaires sur
l'imprimante 10

recyclage
cartouches de toner 162
emballage Lexmark 161
produits Lexmark 161

réduction de la taille d'une
copie 41

réglage
enregistrement du DAA 220
enregistrement du scanner 220

réglage de l'intensité du
toner 211

réglage de la luminosité
écran de l'imprimante 161

réglage de la luminosité de
l'écran de l'imprimante 161

réglage du débit de parole
Assistance vocale 26

réinitialisation
compteurs d'utilisation des
fournitures 180

réinitialisation des compteurs
d'utilisation des fournitures 180

remplacement des fournitures
cartouche de toner 149
unité de traitement
d'images 151

remplacement des rouleaux
d'entraînement 153

remplacement du rouleau de
saisie 155

Remplacez la cartouche, zone
d'impression inadaptée 179

répétition des travaux
d'impression 37
impression à partir d'un
ordinateur Macintosh 38
impression sous Windows 38

répondeur
configuration 45

réseau sans fil 139
connexion de l'imprimante
au 139
Wi-Fi Protected Setup 139

réseau Wi-Fi
désactivation 140

résolution de la télécopie
modification 52

restauration des paramètres
usine 137

retrait du burrage papier
derrière la porte A 165

rouleau de saisie
remplacement 155

rouleaux d'entraînement
remplacement 153

S

scanner
nettoyage 142
sécurisation de la mémoire de l'imprimante 137
serveur FTP, numérisation à partir du panneau de commandes 54
Service d'impression Mopria utilisation 34
service de sonnerie distinctive, télécopies connexion à 50
signets création 21
création de dossiers pour 22
stockage de tâches d'impression 37
suppression de contacts 24
suppression de groupes 24
suspension des télécopies 53
systèmes d'exploitation prise en charge 236
systèmes d'exploitation pris en charge 236

T

tâches d'impression confidentielles 37
impression à partir d'un ordinateur Macintosh 38
impression sous Windows 38
télécopie, configuration connexion à une ligne téléphonique standard 45
propre au pays ou à la région 48
 tiroirs chargement 27
installation 235
 tiroirs chaînés 30
traînée noire verticale sur le travail lors de la numérisation depuis le DAA 218
traînée noire verticale sur les impressions 204
transfert de télécopies 53
transport de l'imprimante 160
travail d'impression annulation à partir de l'ordinateur 39

annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante 39
travaux d'impression différés impression à partir d'un ordinateur Macintosh 38
impression sous Windows 38
travaux d'impression non imprimés 210
travaux suspendus 37
impression à partir d'un ordinateur Macintosh 38
impression sous Windows 38
type de papier configuration 27
types de fichier pris en charge 36
types de papier pris en charge 33

U

unité de traitement d'images commande 147
remplacement 151
utilisation fournitures Lexmark authentiques 145
pièces Lexmark authentiques 145
utilisation de l'écran d'accueil 17
utilisation de la personnalisation de l'affichage 19
utilisation du Générateur de code QR 19

V

vérification de l'état des pièces et fournitures 145
vérification des travaux d'impression 37
impression à partir d'un ordinateur Macintosh 38
impression sous Windows 38
voyant description de l'état 15
voyant marche/arrêt description de l'état 15

W

Wi-Fi Protected Setup réseau sans fil 139