

SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-NW700

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).	
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.	
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.	
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper **USER MANUAL** and a detailed **FULL MANUAL** you can download.



USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



FULL MANUAL

You can access the **FULL MANUAL** on Samsung's on-line customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (<http://www.samsung.com/support>)


Design, specifications, and App screen are subject to change without prior notice.

CONTENTS

01	Checking the Components	6
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)	6
02	Product Overview	7
	Front Panel / Bottom Panel of the Soundbar	7
	Rear Panel of the Soundbar	8
03	Connecting the Soundbar	9
	Connecting Electrical Power	9
04	Connecting to a TV	10
	Connecting using an Optical Cable	10
	Connecting Wirelessly	11
	– Connecting a TV via Bluetooth	11
	– Connecting via Wi-Fi	13
05	Connecting an External Device	15
	Connecting using an Optical Cable	15
06	Connecting a Mobile Device	16
	Connecting via Bluetooth	16
	Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)	19
07	Connecting the Soundbar to an SWA-9000S (Sold separately)	21
08	Connecting the Soundbar to an SWA-W700 (Sold separately)	24

09	Connecting an Amazon product	27
	Connect and use with an Amazon product (Amazon Echo)	27
	Use voice commands to control the Soundbar	29
10	Using the Remote Control	30
	How to Use the Remote Control	30
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	33
	Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)	34
	Output specifications for the different sound effect modes	34
11	Installing the Wall Mount	35
	Installation Precautions	35
	Wallmount Components	35
12	Software Update	39
13	Troubleshooting	40
14	Licence	41
15	Open Source Licence Notice	41
16	Important Notes About Service	41
17	Specifications and Guide	42
	Specifications	42


01 CHECKING THE COMPONENTS

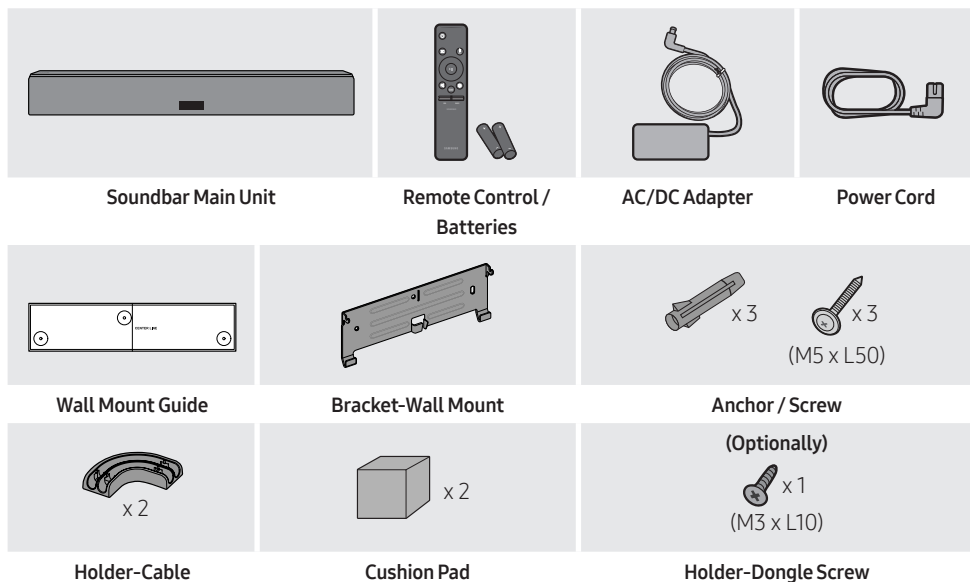

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)
- For Soundbar wall mounting components, see page 35.
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- This Soundbar is for wall mounting only.
- Use the **Holder-Dongle Screw** to secure the Holder-Dongle when connecting the Soundbar to the Wireless Rear Speaker Kit (SWA-9000S) or Wireless Subwoofer (SWA-W700) (Sold separately).
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.


Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

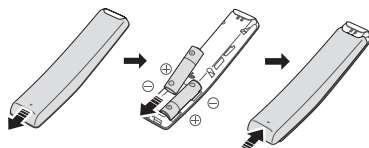

02 PRODUCT OVERVIEW


Front Panel / Bottom Panel of the Soundbar

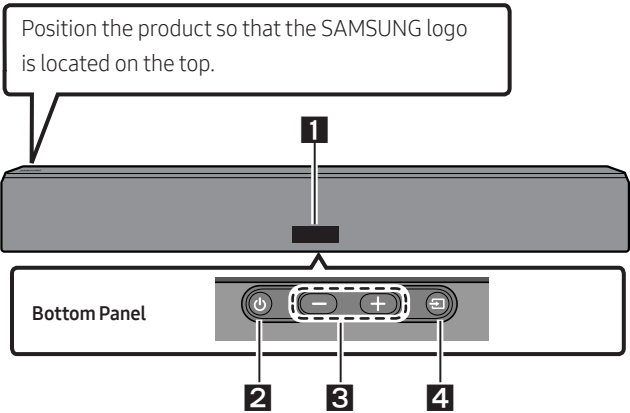

1	Display Displays the product's status and current mode.								
2	 (Power) Button Turns the power on and off.								
3	 (Volume) Button Adjusts the volume. When adjusted, the volume level appears on the Soundbar's front display.								
4	 (Source) Button Selects the source input mode. <table><tr><th>Input mode</th><th>Display</th></tr><tr><td>Optical Digital input</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Wi-Fi mode</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH mode</td><td>BT</td></tr></table> To turn on "BT PAIRING" mode, change the source to "BT" mode, and then press and hold the  button on the bottom panel for more than 5 seconds.	Input mode	Display	Optical Digital input	D.IN	Wi-Fi mode	WIFI	BLUETOOTH mode	BT
Input mode	Display								
Optical Digital input	D.IN								
Wi-Fi mode	WIFI								
BLUETOOTH mode	BT								

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

Rear Panel of the Soundbar

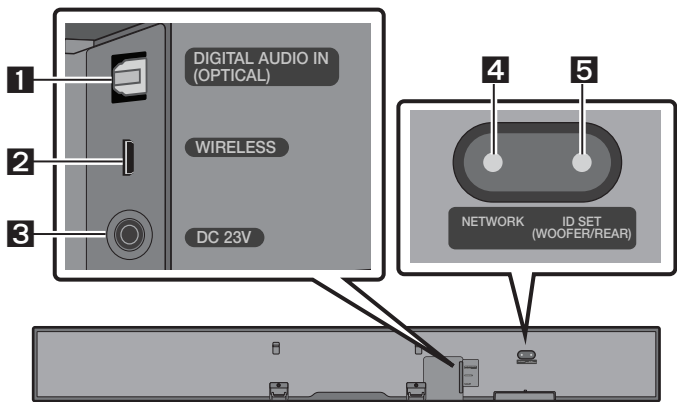

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connect to the digital (optical) output of an external device.
2	WIRELESS Attach the wireless dongle that connects the Soundbar to surround speakers and a subwoofer wirelessly. (The surround speaker, subwoofer, and wireless dongle are sold separately.) • The WIRELESS jack is not USB-compatible. • The availability of subwoofers differs by area. Check the availability at http://www.samsung.com/support.
3	DC 23V (Power Supply In) Connect the AC/DC power adaptor.
4	NETWORK Press to connect to a wireless network (Wi-Fi) via the SmartThings app.
5	ID SET (WOOFER/REAR) Press to connect the Soundbar to surround speakers and a subwoofer wirelessly. • Press and hold the Up button on the remote for 5 seconds to complete ID SET.

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

03 CONNECTING THE SOUNDBAR


Connecting Electrical Power

Use the power components (❶, ❷) in the following order to connect the Soundbar to an electrical outlet:

- ❶ Connect the power output cable to the power adapter, and then to the Soundbar.
- ❷ Connect the power cord to a wall socket.

See the illustrations below.

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

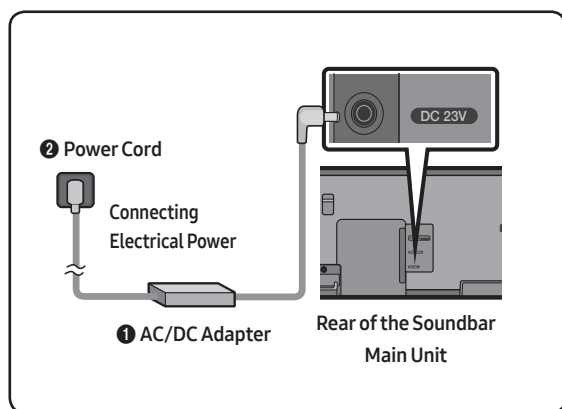

- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.


04 CONNECTING TO A TV

Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to selected Samsung TVs, the Soundbar can be controlled using the TV's remote control.
 - This feature is supported by 2017 and later Samsung Smart TVs that support Bluetooth when you connect the Soundbar to the TV using an optical cable.
 - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

Connecting using an Optical Cable

When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the “Digital Output Audio Format” on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)

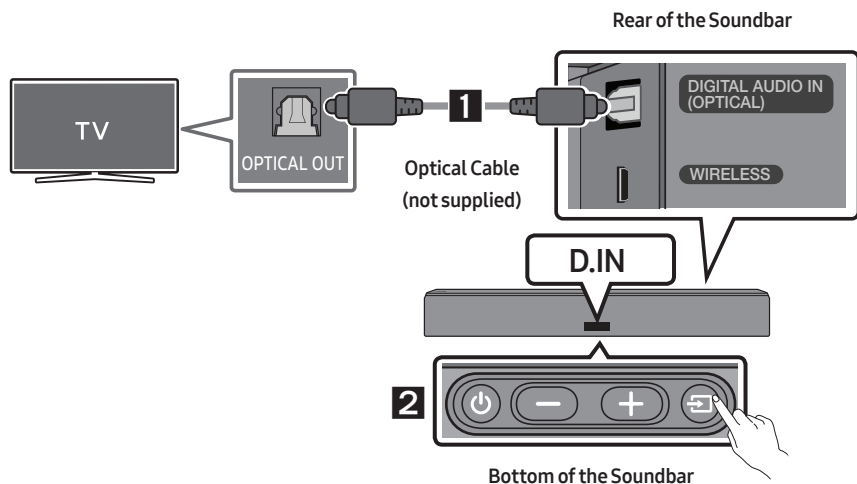

1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable (not supplied).
2. Press the  button on the bottom panel or on the remote control, and then select the “D.IN” mode.

Auto Power Link

Auto Power Link automatically turns on the Soundbar when the TV is turned on.

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable (not supplied).
2. Press the **Left** button on the remote control (the blue spot in the illustration to the right) for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off.
 - Auto Power Link is set to ON by default.
(To turn off this function, press the **Left** button on the remote for 5 seconds.)
 - Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
 - This function is only available in the “**D.IN**” mode.




Connecting Wirelessly

Connecting a TV via Bluetooth

When a TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one TV can be connected at a time.

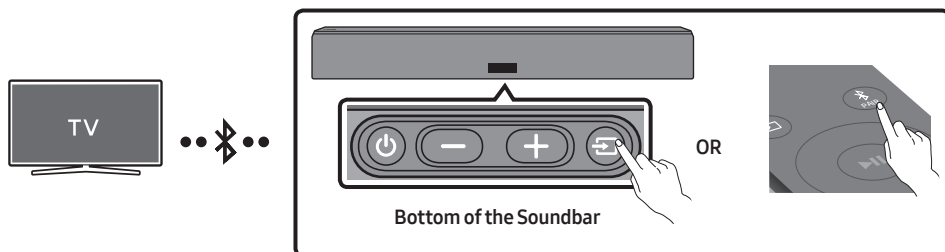

The initial connection

1. Press the  button on the remote control to enter the “**BT PAIRING**” mode.
(OR)
 - a. Press the  button on the bottom panel and then select “**BT**”.
“**BT**” changes to “**BT READY**” in a few seconds automatically if there is no Bluetooth device connected to the Soundbar.
 - b. When “**BT READY**” appears, press and hold the  button on the bottom panel of the Soundbar for more than 5 seconds to display “**BT PAIRING**”.
2. Select Bluetooth mode on the TV. (For more information, see the TV’s manual.)
3. Select “[**AV**] Samsung Soundbar NWxxx” from the list on the TV’s screen.
An available Soundbar is indicated with “**Need Pairing**” or “**Paired**” in the TV Bluetooth device list.
To connect the TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.
 - When the TV is connected, [**TV Name**] → “**BT**” appears on the Soundbar’s front display.
4. You can now hear TV sound from the Soundbar.

If the device fails to connect

- If a previously connected Soundbar listing (e.g. “[AV] Samsung Soundbar NWxxx”) appears in the list, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

NOTE

- After you have connected the Soundbar to your TV the first time, use the “**BT READY**” mode to reconnect.

Disconnecting the Soundbar from the TV

Press the  button on the bottom panel or on the remote control and switch to any mode but “**BT**”.

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the TV model.)
- To cancel the automatic Bluetooth connection between the Soundbar and TV, press the  button on the remote control for 5 seconds with the Soundbar in “**BT READY**” status. (Toggle On → Off)

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect a previously connected mobile device to the Soundbar.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Soundbar. (Press the  button on the remote control or press and hold the  button on the bottom of the Soundbar for more than 5 seconds while the Soundbar is in “**BT**” mode.)


NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Connecting via Wi-Fi


Pre-connection Checklist

1. Confirm that your **Samsung Smart TV was released after 2014**. This function is compatible only with Samsung Smart TVs released after 2014.
2. Make sure your **Wireless router (Wi-Fi)** is ready and working.
3. Make sure that the **TV is connected to the Wireless router (your Wi-Fi network)**.

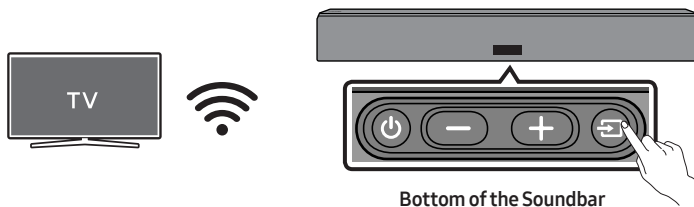


Step 1 : Connecting the Soundbar to Wi-Fi

1. Press the  button on the bottom of the Soundbar or on the remote control to select “WIFI” mode.
 - When using selected Samsung TVs (2016 ~ 2018 Samsung Smart TVs that support Bluetooth.)
 - If you select “WIFI” mode when the TV is turned on, the TV screen displays a pop-up window providing instructions on how to automatically connect the Soundbar to a wireless router (Wi-Fi). Refer to instructions in the pop-up window of the TV.

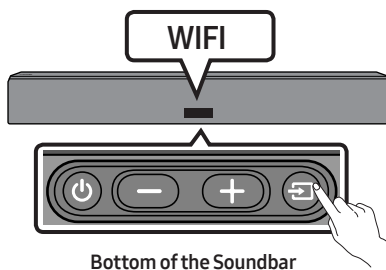

2. Connect your mobile device (smartphone, tablet, etc.) to the Wi-Fi network the TV is connected to.

3. Install and launch the **SmartThings** app on your mobile device (smartphone, tablet, etc.).

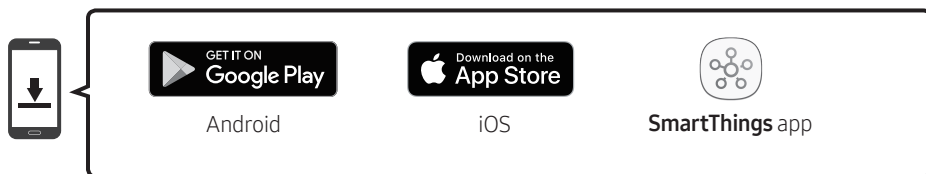

4. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to your Wi-Fi network.

Step 2 : Configuring Settings on the TV

- If the TV disconnects from your wireless network after you change the input source to the Soundbar, use the TV menu to connect the TV to the network again.

For TVs released in 2018

Home (🏠) → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

For TVs released in 2017

Home (🏠) → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

For TVs released in 2016

Home (🏠) → Settings (⚙️) → Sound → Select Speaker → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

For TVs released in 2015

Menu → Sound → Speaker List

For TVs released in 2014

Menu → Sound → Speaker Settings → Multiroom Link - Settings


NOTES

- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- If the 5GHz Wi-Fi connection is not smooth, use the 2.4GHz bandwidth.
- Because the menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.

05 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Soundbar.

Connecting using an Optical Cable

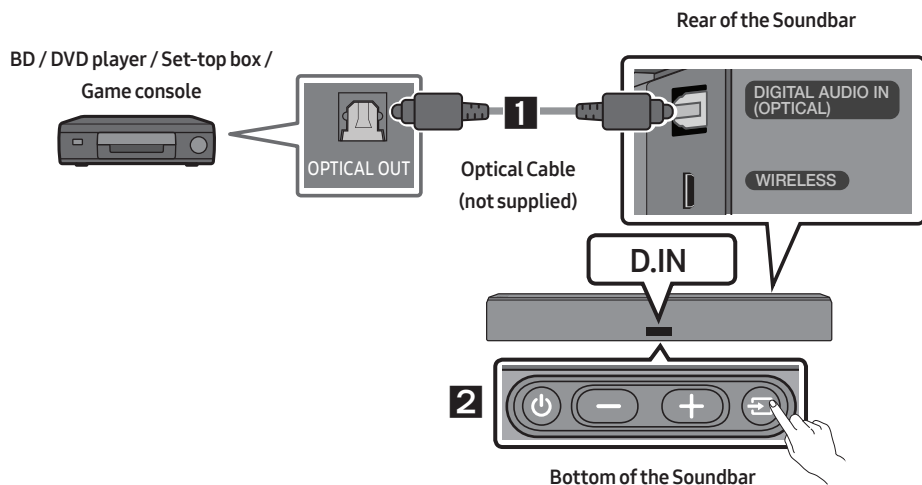


1. Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable (not supplied).
2. Select "**D.IN**" mode by pressing the  button on the bottom panel or on the remote control.

06 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- You cannot connect more than one Bluetooth device at a time.

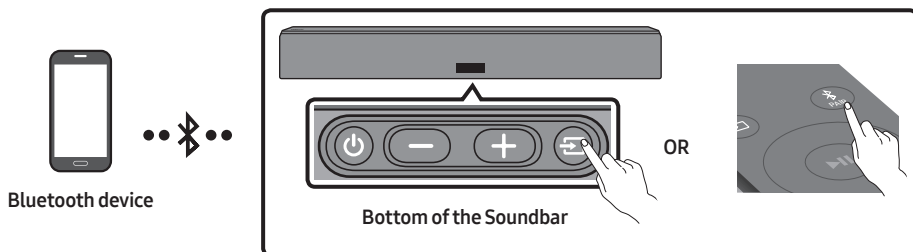

The initial connection

1. Press the  button on the remote control to enter the “**BT PAIRING**” mode.
- (OR)
 - a. Press the  button on the bottom panel and then select “**BT**”.
“**BT**” changes to “**BT READY**” in a few seconds automatically if there is no Bluetooth device connected to the Soundbar.
 - b. When “**BT READY**” appears, press and hold the  button on the bottom panel of the Soundbar for more than 5 seconds to display “**BT PAIRING**”.
2. On your device, select “[AV] Samsung Soundbar NWxxx” from the list that appears.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → “**BT**” appears in the front display.
3. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If a previously connected Soundbar listing (e.g. “[AV] Samsung Soundbar NWxxx”) appears in the list, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

NOTE

- After you have connected the Soundbar to your mobile device the first time, use the “**BT READY**” mode to reconnect.

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect a previously connected mobile device to the Soundbar.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Soundbar. (Press the  button on the remote control or press and hold the  button on the bottom of the Soundbar for more than 5 seconds while the Soundbar is in “BT” mode.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting “[AV] Samsung Soundbar NWxxx” from the device’s scanned devices list will automatically change the Soundbar to “BT” mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device’s paired devices.
(The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- The Soundbar will appear in the Bluetooth device’s searched devices list only when the Soundbar is displaying “BT READY”.
- The Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device if already in Bluetooth mode and paired to a Bluetooth device.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  button on the bottom panel or on the remote control, and then change to any mode except **"BT"**.

- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

NOTES

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.


More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.


Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

- Connect a single Soundbar to Wi-Fi to access a variety of music streaming services and Internet radio. Connect multiple Soundbars to Wi-Fi to use grouped playback or the stereo sound mode.
- To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.

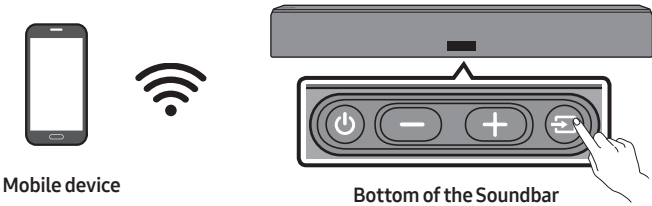


The initial connection

1. Press the  button on the bottom of the Soundbar or on the remote control to select "WIFI" mode.

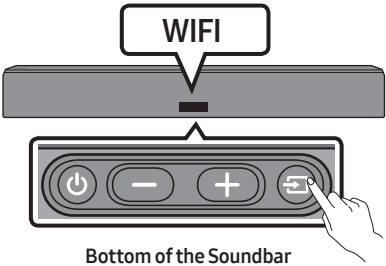


2. Install and launch the **SmartThings** app on your mobile device (e.g. smartphone or tablet).

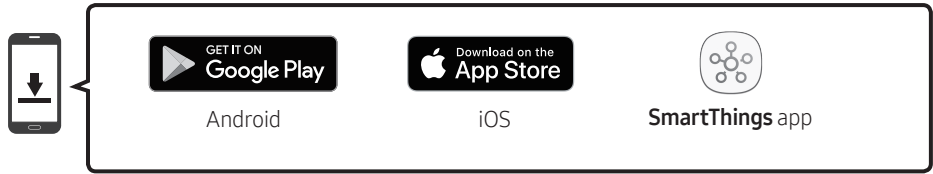

3. Launch the app, and then follow the instructions on the screen to register (add) your Soundbar in the app.
- The automatic pop-up (the third illustration below) may not be available on some mobile devices.

If this is the case, select and complete “**Add device**” from the app menu . Your Soundbar is now added to the app.

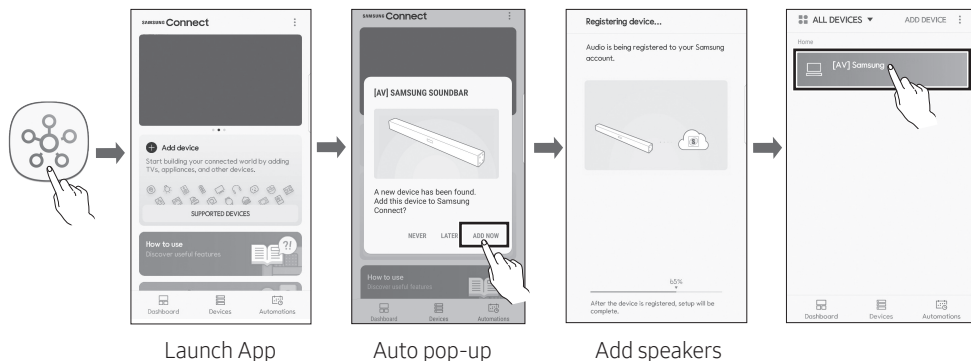


NOTE

- To connect an additional SWA-9000S wireless rear speaker kit (not supplied), disconnect the Samsung wireless speakers from the Soundbar to disable the surround sound system. (If you connect the surround speakers without disconnecting the SWA-9000S speakers, sound is played via both the Samsung wireless speaker and the Surround speaker.)


07 CONNECTING THE SOUNDBAR TO AN SWA-9000S (SOLD SEPARATELY)

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-9000S - Sold separately) to your Soundbar.

1. Turn off the Soundbar.

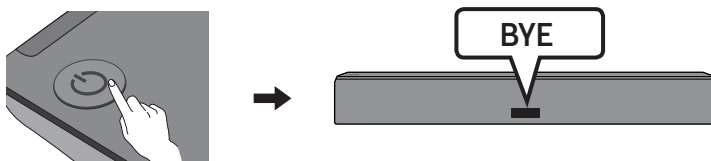

2. Connect the wireless dongle to the **"WIRELESS"** port on the Soundbar main unit.
 - When inserting the Wireless Dongle into the Wireless port, make sure that the **"WIRELESS"** logo is facing up, as shown in the illustration below.

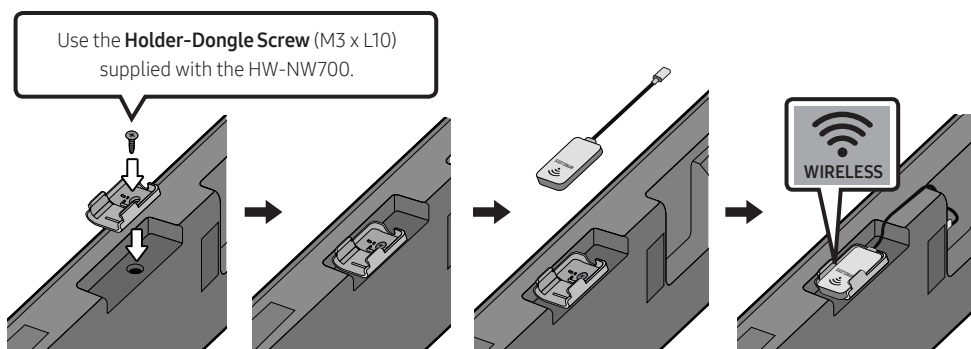


NOTE

- If you have purchased and want to add an SWA-W700 (optional Subwoofer) to your speaker setup after adding an SWA-9000S:
 - Do not remove the Wireless dongle you have already attached to the Soundbar's **"WIRELESS"** port. The Wireless dongle that came with the SWA-9000S can be used with the SWA-W700 (optional Subwoofer).


3. Connect the Wireless Receiver Module to the two Surround Speakers.

- The speaker cables are colour coded.

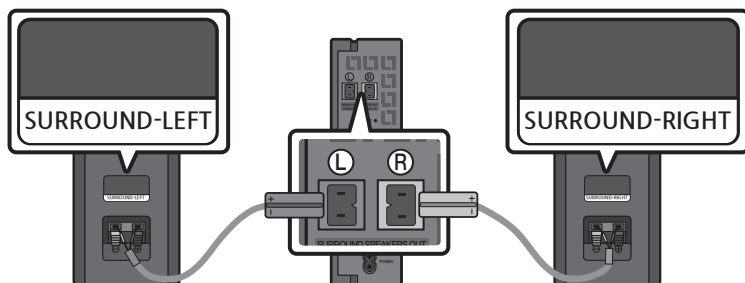


4. Plug in the Wireless Receiver Module, and then check its standby status.

- The LINK LED indicator (blue LED) on the Wireless Receiver Module should blink. If the LED does not blink, press the **ID SET** button on the back of the Wireless Receiver Module with a pen tip for 5~6 seconds until the LINK LED indicator blinks (in Blue). For more about the LED, please refer to the SWA-9000S user manual.

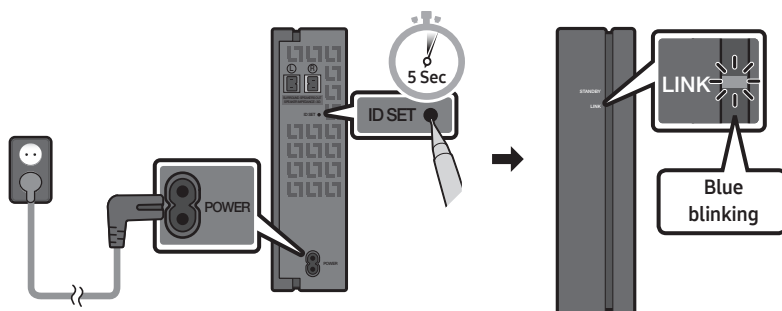

5. Press and hold the **Up** button on the remote control or press the **ID SET** button on the bottom panel for at least 5 seconds.


- The **ID SET** message appears on the display of the Soundbar for a moment, and then disappears.
- The Soundbar will automatically power on when **ID SET** is complete.

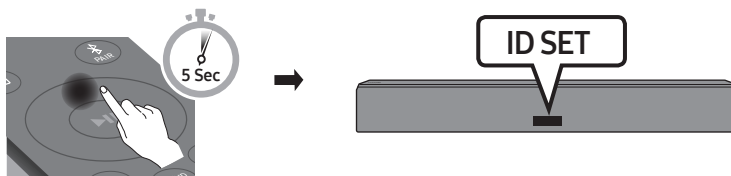

CAUTION

- If your Soundbar is playing music when it connects to the SWA-9000S, you may hear some stuttering from the woofer as the connection finalises.

6. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).

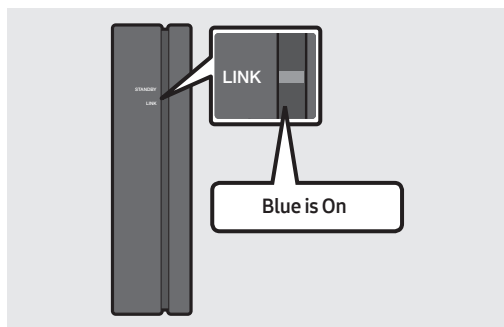

The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Receiver Module.

7. If the SWA-9000S is not connected, repeat the procedure from Step 4.

NOTES


- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- The maximum transmission distance of the wireless signal of the main unit is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.

PRECAUTIONS


- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer. Keep the units away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer and Wireless Receiver Module (Sold separately) is clear of any obstructions.

08 CONNECTING THE SOUNDBAR TO AN SWA-W700 (SOLD SEPARATELY)

1. Turn off the Soundbar using the Soundbar's remote control or by pressing the  button on the main Soundbar.

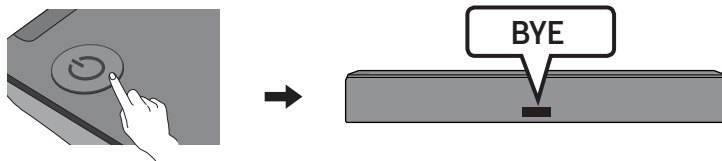


2. Connect the wireless dongle to the **"WIRELESS"** port on the Soundbar main unit.
 - When inserting the Wireless Dongle into the holder, make sure that the **"WIRELESS"** logo is facing up, as shown in the pictures below.

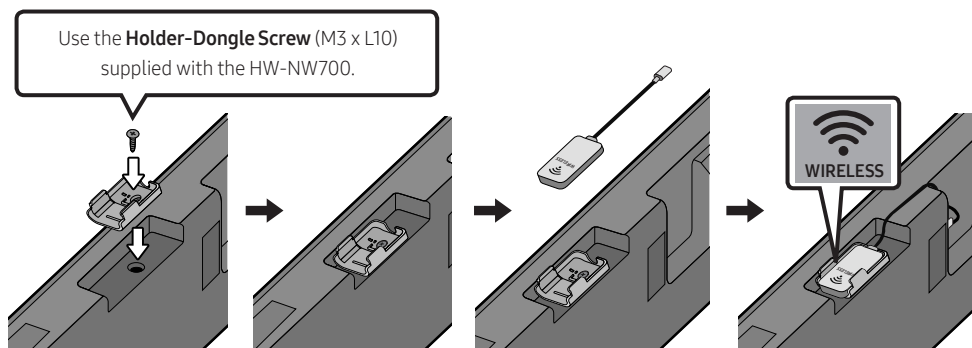


- If you purchase and want to add an SWA-9000S (optional Wireless Rear Speaker Kit) to your speaker setup after adding an SWA-W700, do not remove the Wireless dongle you have already attached to the Soundbar's **"WIRELESS"** port.
- The wireless dongle that came with the SWA-W700 can be used with the optional Wireless Rear Speaker Kit.

3. Plug in the Wireless Subwoofer, and then check its standby status.

- Plug the Wireless Subwoofer power cord into an electrical outlet and into the Wireless Subwoofer. The LINK LED indicator (blue LED) on the Wireless Subwoofer blinks. If the LED does not blink, press the **ID SET** button on the bottom of the Wireless Subwoofer with a pen tip for 5~6 seconds until the LINK LED indicator blinks (in Blue). For more about the LED, please refer to the SWA-W700 user manual.

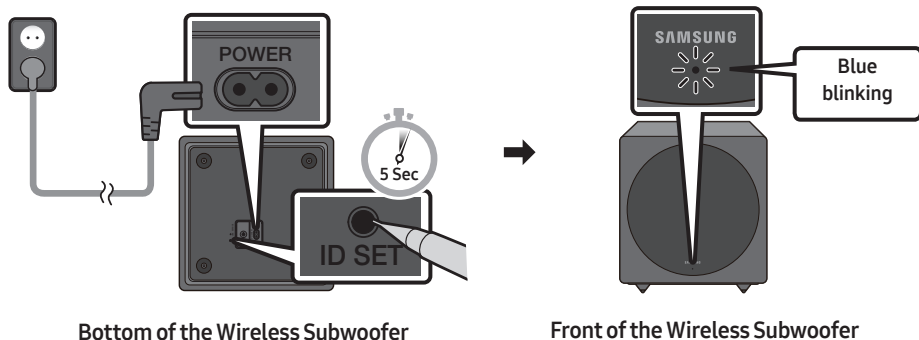


- The main unit is heavy. Be careful not to pinch your fingers when pressing the **ID SET** button or connecting the power cord to the bottom of the unit.
- The upper part of the subwoofer is prone to scratches. Handle it carefully.

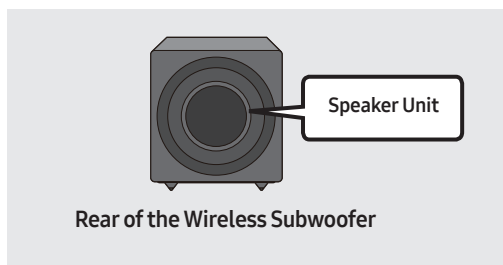


Do not press on or strike the Speaker Unit on the rear of the body. You can deform or damage the speaker.

4. Press and hold the **Up** button on the remote control or press the **ID SET** button on the bottom panel for at least 5 seconds.
- The **ID SET** message appears on the display of the Soundbar for a moment, and then disappears.
 - The Soundbar will automatically power on when **ID SET** is complete.

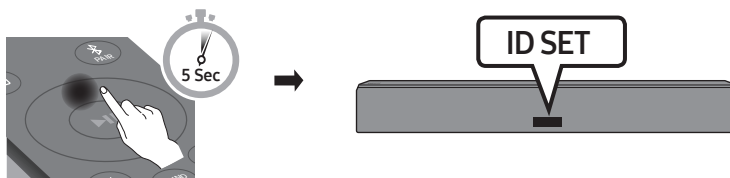

5. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).

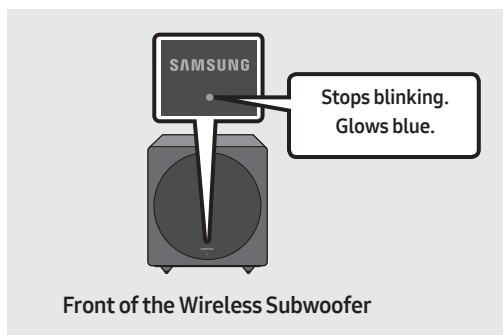

The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Subwoofer.

NOTES

- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- The maximum transmission distance of the wireless signal of the main unit is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.

PRECAUTIONS

- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer. Keep the units away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer and Wireless Receiver Module (Sold separately) is clear of any obstructions.

09 CONNECTING AN AMAZON PRODUCT

- This feature may not be available in some countries.
- This service is provided by Amazon and can be terminated at any time. Samsung does not assume responsibility for service availability.

Connect and use with an Amazon product (Amazon Echo)

Use an Amazon Echo product to control your Soundbar and enjoy music services provided by Amazon Echo.


NOTE

- Check if the Soundbar is connected to Wi-Fi. (Refer to “Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)”)

1. In the **SmartThings** app, change your Soundbar’s name to one that can be recognized by your Amazon device.
(Example: Samsung, Soundbar, Living Room, Family Room, Bedroom, Office, etc.)

⚠ CAUTION


- Amazon devices may not recognize names that contain elements such as special characters.

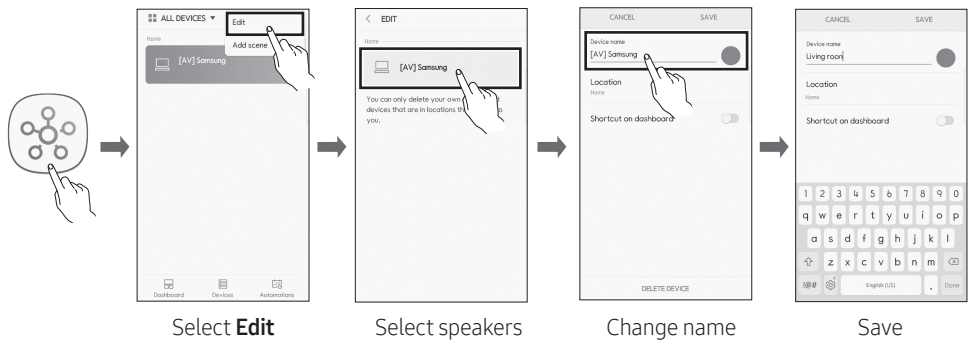


2. In the **Alexa** app, search “**Samsung Wireless Audio**” in **Skills**, and then select “**ENABLE**”.

- Skip this step if you have **Skills** set up already.



Amazon Alexa app

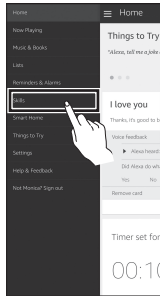

Select **Skills**

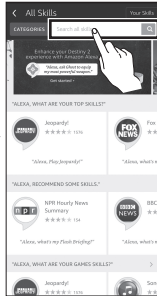


Search

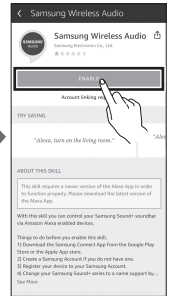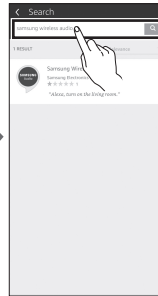


Enable

3. In the **Alexa** app, tap “**Smart Home** → **Devices** → **Discover**” to complete the connection.


Amazon Alexa app

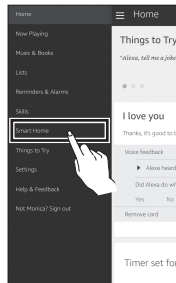

Select **Smart Home**

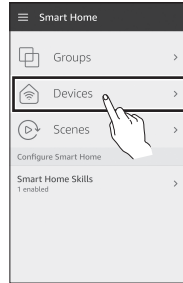

Select **Devices**

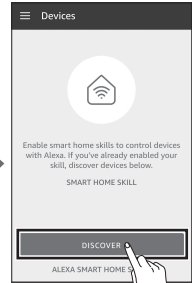

Discover device

Use voice commands to control the Soundbar

- The Amazon Echo service you can use with your Soundbar is limited to music. Other services provided by Amazon Echo, such as news and weather, can only be accessed through your Amazon Echo product.



Trigger + Command + Speaker name

Use the Speaker name you changed in the SmartThings app. (Refer to “Connect and use with an Amazon product (Amazon Echo)”)


Action	Voice Command
To search an audio device added to the SmartThings account connected to the Amazon Alexa account	"Alexa Discover devices"

* To use voice commands for the Soundbar named “Living room”

Action	Voice Command
To set the volume level to 5	"Alexa Set the volume to 5 on Living room"
To increase the volume level	"Alexa Volume up on Living room"
To mute the sound	"Alexa Mute on Living room"
To listen to a radio station named KISS FM	"Alexa Play Kiss FM on Living room"
To play the next song	"Alexa Next song on Living room"
To stop the audio	"Alexa Stop on Living room"
To turn the audio on	"Alexa Turn on Living room"
To turn the audio off	"Alexa Turn off Living room"
To change the input source	"Alexa Switch to Bluetooth on Living room"



10 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

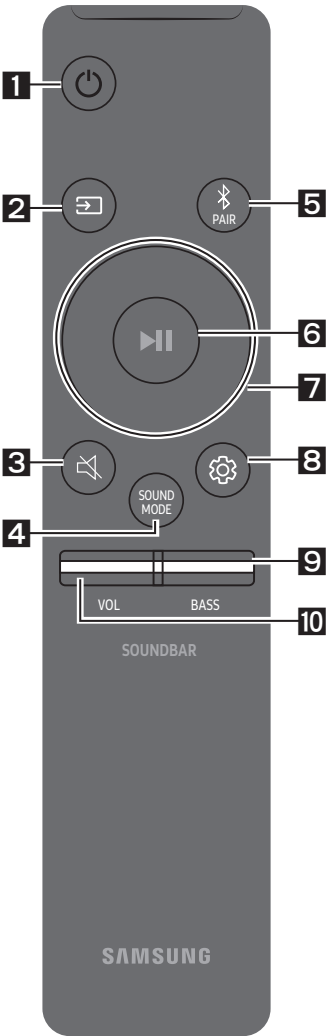

1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
2	 Source	Press to select a source connected to the Soundbar. • Auto Power Down Function The unit turns off automatically in the following situations. – D.IN / WIFI / BT Mode : If there is no audio signal for 5 minutes.
3	 Mute	Press the  button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.
4	 SOUND MODE	You can select the desired sound effect by choosing STANDARD , SURROUND , or SMART . Select the " STANDARD " mode if you want to enjoy the original sound. • SMART mode Automatically optimizes sound effects to suit the scene currently playing.

5	 Bluetooth PAIR	Press the  button. "BT PAIRING" appears in the Soundbar's display. You can connect the Soundbar to a new Bluetooth device in this mode by selecting the Soundbar in the Bluetooth device's search list.
6	 Play / Pause (BT/Wi-Fi)	Press the  button to pause a music file temporarily. When you press the button again, the music file plays.
7	 Up/Down/ Left/Right	 Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right. Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. • Repeat To use the Repeat function, press the Up button. • Music Skip Press the Right button to select the next music file. Press the Left button to select the previous music file. • Auto Power Link You can turn Auto Power Link on or off. – Auto Power Link : If the Soundbar is connected to your TV through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the Left button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF. – Auto Power Link is set to ON by default. • ID SET Press and hold the Up button for 5 seconds to complete ID SET (when connecting to an accessory item).

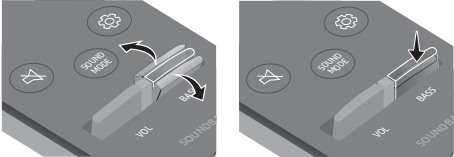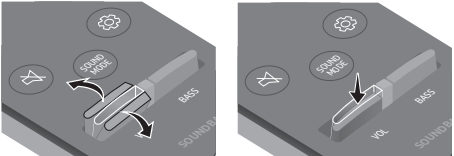
8	 Sound Control	You can select from TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, or REAR SPEAKER ON/OFF. - To adjust the TREBLE volume, select Sound Control → TREBLE, and then use the Up/Down buttons to adjust the volume within a -6 to +6 range. - Press and hold the  button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable using the Left/Right buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the Up/Down buttons. - If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronised, select SYNC in Sound Control, and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the Up/Down buttons. - If surround speakers (not supplied) are connected, select REAR LEVEL, and then use the Up/Down buttons to adjust the volume within a -6 to +6 range. The REAR SPEAKER function can be turned ON/OFF by using the Up/Down buttons. SYNC is only supported for some functions.
9	 BASS	 Push the button up or down to adjust the BASS volume within a -6 to +6 range. To set the BASS volume level to 0, press the button. When a Subwoofer (not supplied) is connected, the BASS button becomes the Subwoofer button. Push the button up or down to adjust the subwoofer volume either to -12 or within a -6 to +6 range. To set the subwoofer volume level to 0, press the button.
10	 VOL	 Push the button up or down to adjust the volume. Mute Press the VOL button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control


If you have a Samsung TV, you can adjust the Soundbar's volume using the IR remote control that came with your Samsung TV.

First use the TV menu to set the TV audio on your Samsung TV to external speakers, then use your Samsung remote to control the Soundbar's volume. For more information, see the TV's user manual. The default mode for this function is control by a Samsung TV remote. If your TV is not a Samsung TV, follow the directions below to change the settings of this function.


1. Turn Off the Soundbar.

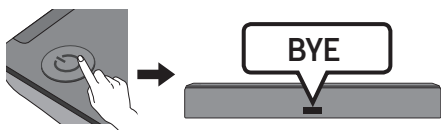


2. If you do not want to use this function, push up and hold the **BASS** button on the remote repeatedly for 5 seconds until "**OFF-TV REMOTE**" appears in the display.

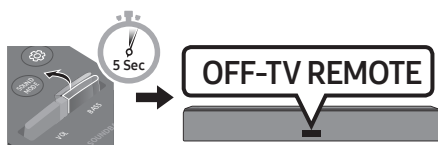

3. If you want to control the Soundbar with your TV's remote, push up and hold the **BASS** button for 5 seconds repeatedly until "**ALL-TV REMOTE**" appears in the display. Then, use your TV's menu to select external speakers.

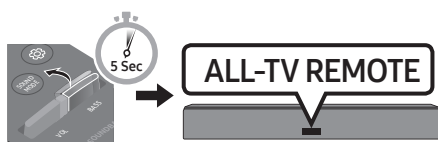

4. If you want to return the Soundbar to the default mode (control by a Samsung TV remote), push up and hold the **BASS** button for 5 seconds repeatedly until "**SAMSUNG-TV REMOTE**" appears in the display.

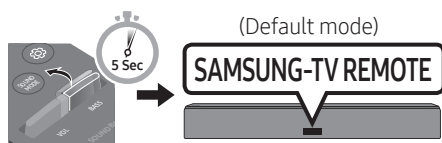

- Each time you push the **BASS** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order:
"**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Default mode) → "**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- This function may not be available, depending on the remote control.
- Manufacturers supporting this function: VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
BASS	TV remote control On/Off (Standby)	page 33
	Automatic Bluetooth connection ON/OFF	page 12
Left	Auto Power Link ON/OFF	page 31
Up	ID SET	page 31
	7 Band EQ	page 32

Output specifications for the different sound effect modes

Effect	Input	Output			
		Without Wireless Rear Speaker Kit & Subwoofer	With Subwoofer Only	With Wireless Rear Speaker Kit Only	With Wireless Rear Speaker Kit & Subwoofer
STANDARD	2.0 ch	2.0 ch	2.1 ch	2.0 ch	2.1 ch
	5.1 ch	3.0 ch	3.1 ch	5.0 ch	5.1 ch
SURROUND	2.0 ch	3.0 ch	3.1 ch	5.0 ch	5.1 ch
	5.1 ch	3.0 ch	3.1 ch	5.0 ch	5.1 ch
SMART	2.0 ch	2.0 ch	2.1 ch	2.0 ch	2.1 ch
	5.1 ch	3.0 ch	3.1 ch	5.0 ch	5.1 ch



- The Samsung Wireless Rear Speaker Kit and the Samsung Wireless Subwoofer can be purchased separately. To purchase a Kit or the Subwoofer, contact the vendor you purchased the Soundbar from.

11 INSTALLING THE WALL MOUNT


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.).
If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components

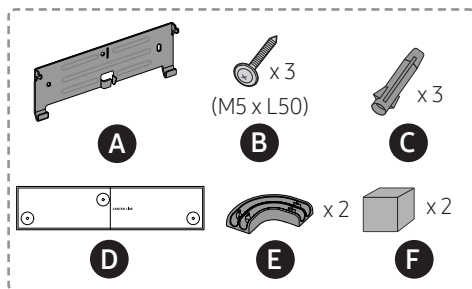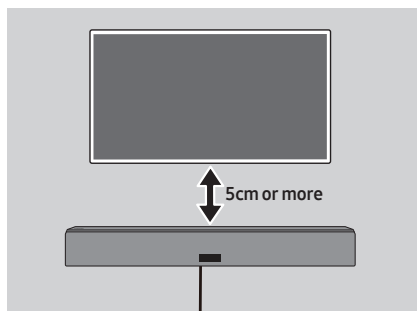


1.

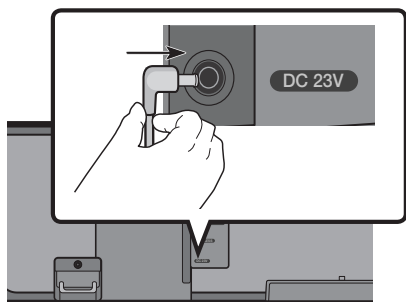


NOTES


- Install the Soundbar 5cm or more below your TV.
- Install part **E** before mounting your Soundbar on the wall.
- Insert the Power Plug from the Adapter into the Soundbar before mounting the Soundbar on the wall.
- Use part **E** to secure the power cable on the left or right side of the Soundbar.

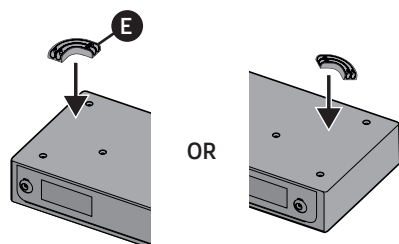

- Use part **F** to attach to the centre of the bottom of the Soundbar.

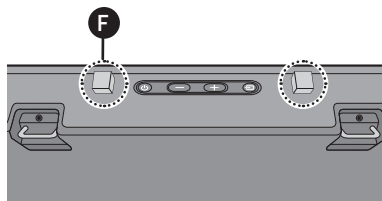


2.

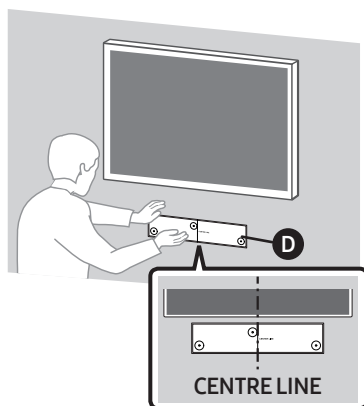

NOTE







- Make sure the **Wall Mount Guide D** is level.

3.

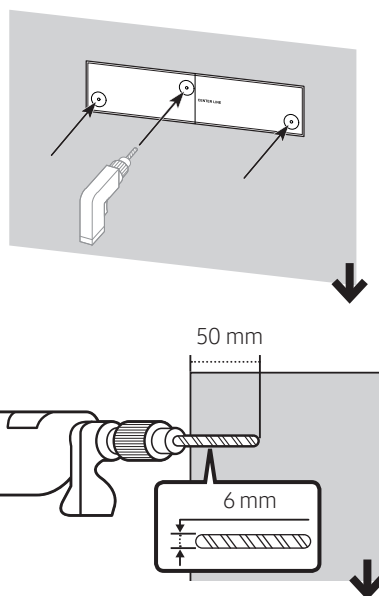


NOTE


- The installation method shown here is for Concrete walls. Installation methods will vary depending on the wall type. For installation on dry wall, we strongly recommend you drill screw support holes into the underlying wood studs.

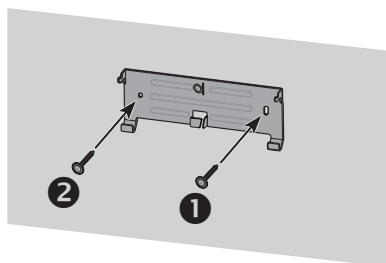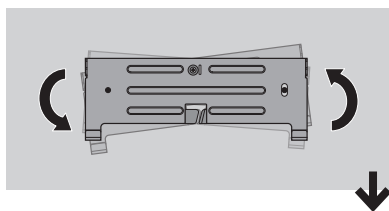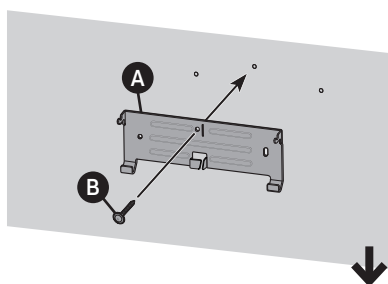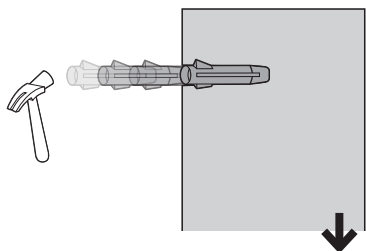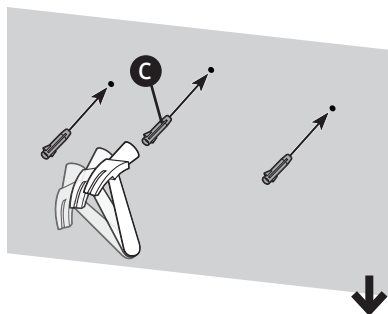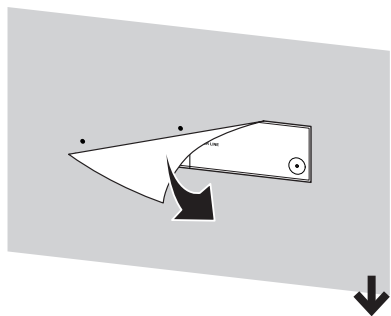


4.

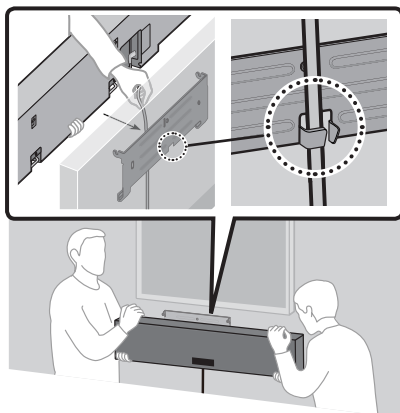


5.

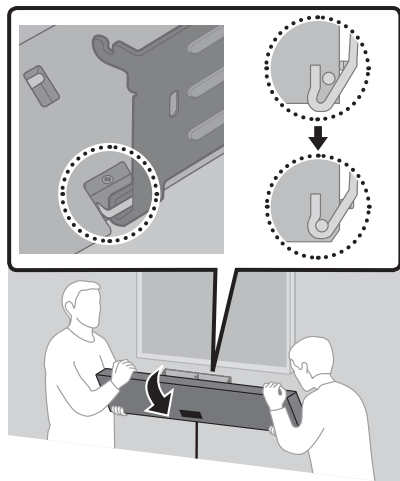


6.

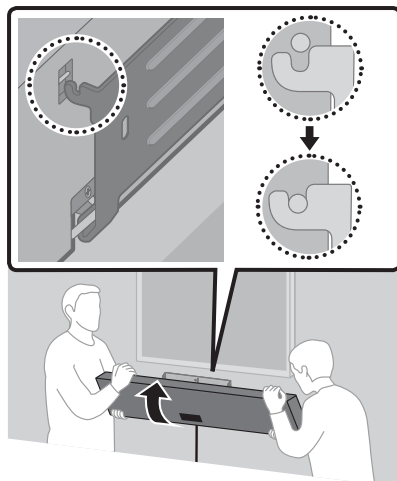


CAUTION

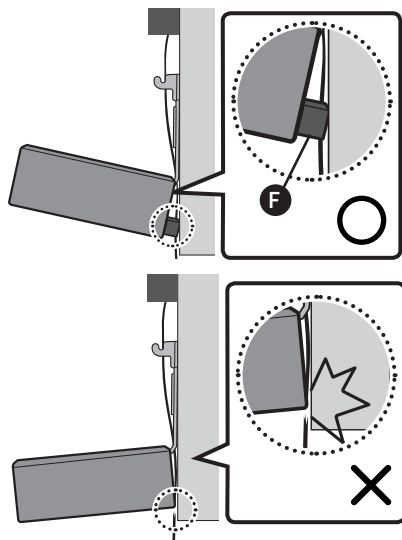

7.

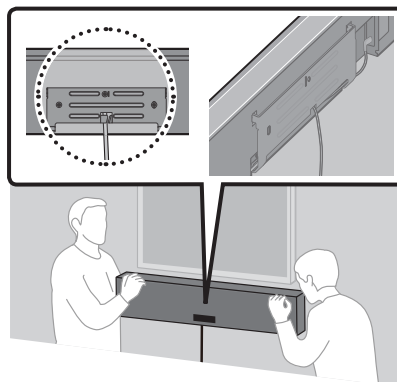

8.

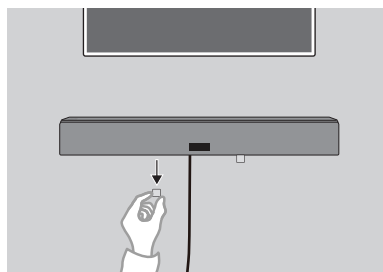

12 SOFTWARE UPDATE

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, when the power comes back on or you reconnect the power cord, turn on the Soundbar, and then reconnect it to the Internet.

13 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

- Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

- Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in BT mode.

- See the Bluetooth connection sections on pages 11 and 16.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

- Press the  button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

- Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

- Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

- Move the remote control closer to the Soundbar main unit.
-

Cannot connect to the TV.

If connected via a wired network

- Check if the cable is connected correctly.
(Check the port name to make sure that the cable is connected to the correct port.)
(See the corresponding page regarding each connection method.)
- Press the  button on the bottom panel of the Soundbar or on the remote control to check if the mode is correct.

If connected via a wireless network

→ Connected via Bluetooth

1. Switch the Soundbar to "BT PAIRING" mode, and then use the TV to search again. (See page 11 for details.)

→ Connected via Wi-Fi

1. Check if the TV is a compatible model.
 - Only **Samsung Smart TVs** released after 2014 are supported.
2. Check if the TV is connected to Wi-Fi.
 - If the TV is not connected to Wi-Fi, use the network menu on the TV to establish a connection. (See the TV user manual.)
3. Check if the Soundbar is connected to Wi-Fi.
 - When the Soundbar is connected, you can find it in the list of speakers on your mobile device when you run the **SmartThings** app. See page 19 for details.

4. Check for a DFS channel.
 - If your wireless router (Wi-Fi) is using a DFS channel, you cannot establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
-

14 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- The Spotify Software is subject to third party licences found here :
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
 - For more information about Spotify Connect, please visit
www.spotify.com/connect
-

15 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>

16 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

17 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name	HW-NW700
Weight	6.7 kg
Dimensions (W x H x D)	1220.0 x 140.0 x 53.5 mm
Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
AMPLIFIER Rated Output power	Woofer x4, Tweeter x 3, 4ohm
Supported play formats	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER Wi-Fi max transmitter power	100mW at 2.4GHz –2.4835GHz, 5.15GHz– 5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER BT max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi.

Overall Standby Power Consumption (W)	2.8W
Wi-Fi Port deactivation method	Press the ID SET button on the rear panel of the Soundbar for 30 seconds to turn Wi-Fi On / Off.
Bluetooth Port deactivation method	Press the NETWORK button on the rear panel of the Soundbar for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

	ACHTUNG GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.	
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt.	
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.	
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.	
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.	

WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht. Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Das Benutzerhandbuch hat zwei Teile: dieses einfache BENUTZERHANDBUCH auf Papier und ein detailliertes VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH, welches Sie herunterladen können.



BENUTZERHANDBUCH

Siehe dieses Handbuch für Sicherheitshinweise, Produktinstallation, Komponenten, Verbindungen und Produktspezifikationen.



VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH

Sie können auf die VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH im Online-Kundendienstcenter von Samsung durch Scannen des QR-Codes zugreifen. Um die Gebrauchsanweisung auf Ihrem PC oder Mobilgerät anzusehen, laden Sie sich die Gebrauchsanweisung im Dokumentenformat von der Samsung-Webseite herunter.
(<http://www.samsung.com/support>)


Das Design, die Technischen Daten und der Appbildschirm können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

INHALT

01	Überprüfen der Komponenten	6
	Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2)	6
02	Produktübersicht	7
	Vorderseite / Unterseite der Soundbar	7
	Rückseite der Soundbar	8
03	Anschliessen der Soundbar	9
	Stromanschluss	9
04	Anschluss an ein fernsehgerät	10
	Verbindung mit einem optischen Kabel	10
	Methode 2. Drahtlose Verbindung	11
	– Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth	11
	– Verbinden über Wi-Fi	13
05	Verbindung Mit Einem Externen Gerät Herstellen	15
	Verbindung mit einem optischen Kabel	15
06	Anschliessen eines Mobilgeräts	16
	Anschließen per Bluetooth	16
	Anschließen per Wi-Fi (drahtloses Netzwerk)	19
07	Anschließen der Soundbar an einen SWA-9000S (separat erhältlich)	21
08	Anschließen der Soundbar an einen SWA-W700 (separat erhältlich)	24

09	Verbinden eines Amazon-Produkts	27
	Verbinden und Verwenden mit einem Amazon-Produkt (Amazon Echo)	27
	Verwenden Sie Stimmbefehle zum Steuern der Soundbar	29
10	Verwenden der Fernbedienung	30
	So verwenden Sie die Fernbedienung	30
	Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung	33
	Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer funktion)	34
	Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi	34
11	Installieren der Wandhalterung	35
	Vorsichtsmaßnahmen für die Installation	35
	Komponenten für die Anbringung an der Wand	35
12	Softwareaktualisierung	39
13	Fehlerbehebung	40
14	Lizenz	41
15	Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen	41
16	Wichtige Hinweise zum Kundendienst	41
17	Spezifikationen und Leitfaden	42
	Technische daten	42


01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN

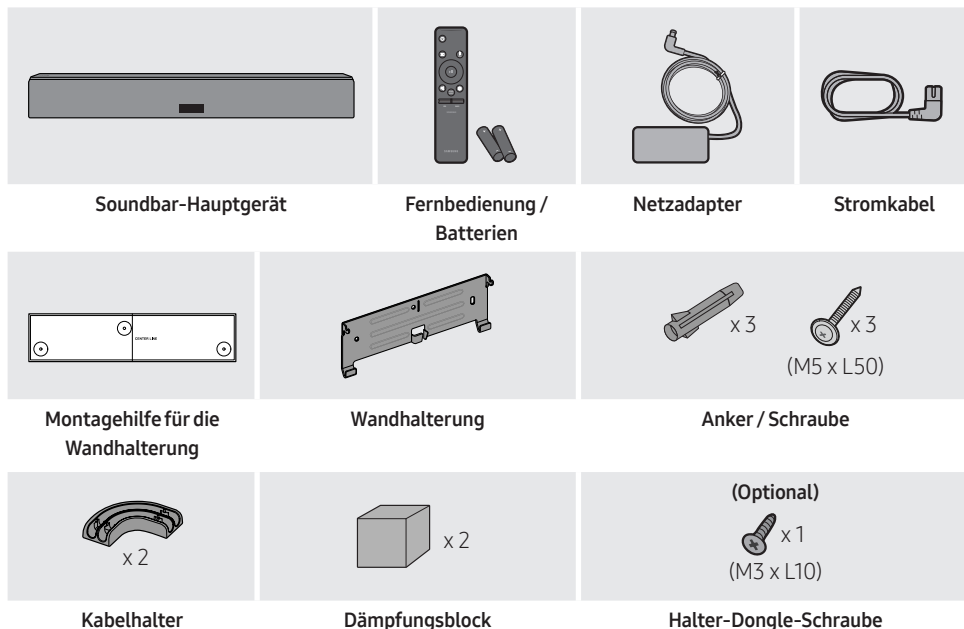

- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)
- Siehe Seite 35 zu den Wandhalterungskomponenten.
- Wenden Sie sich für den Kauf zusätzlicher Komponenten oder optionaler Kabel an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Diese Soundbar ist nur für die Wandmontage bestimmt.
- Verwenden Sie die **Halter-Dongle-Schraube** zum Befestigen des Halter-Dongles beim Anschließen der Soundbar an dem drahtlosem Rücklautsprecherkit (SWA-9000S) oder dem drahtlosen Subwoofer (SWA-W700) (Separat verkauft).
- Das Aussehen des Zubehörs kann etwas von den Abbildungen oben abweichen.


Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2)

Schieben Sie den Batteriedeckel in Pfeilrichtung, bis er vollständig entfernt ist. Legen Sie 2 AA-Batterien (1,5V) so ausgerichtet ein, dass ihre Polarität richtig ist. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig zurück.

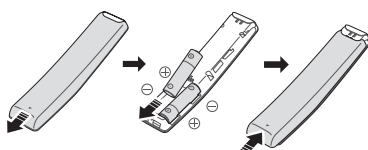

02 PRODUKTÜBERSICHT


Vorderseite / Unterseite der Soundbar

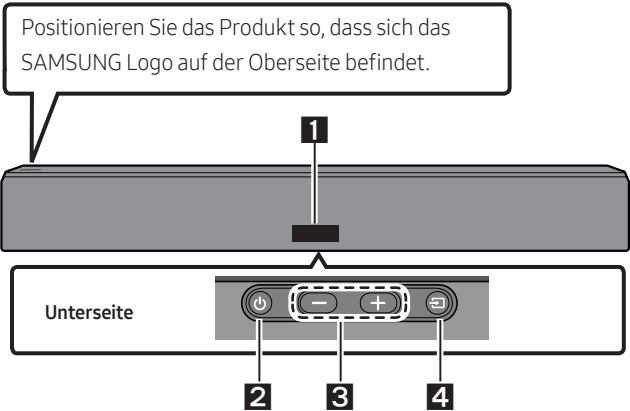

1	Anzeige Zeigt den Status und den aktuellen Modus des Produkts an.								
2	 (Strom)-Taste Schaltet den Strom ein und aus.								
3	 (Lautstärke)-Taste Stellt die Lautstärke ein. Der Lautstärkepegel wird beim Einstellen auf der vorderen Anzeige der Soundbar angezeigt.								
4	 (Quelle)-Taste Wählt den Quelleneingangsmodus aus. <table><thead><tr><th>Eingangsmodus</th><th>Anzeige</th></tr></thead><tbody><tr><td>Optischer digitaler Eingang</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Wi-Fi-Modus</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH-Modus</td><td>BT</td></tr></tbody></table> Zum Einschalten des Modus „BT PAIRING“ schalten Sie die Quelle auf den Modus „BT“ um und drücken und halten Sie dann die  -Taste auf der Unterseite länger als 5 Sekunden lang gedrückt.	Eingangsmodus	Anzeige	Optischer digitaler Eingang	D.IN	Wi-Fi-Modus	WIFI	BLUETOOTH-Modus	BT
Eingangsmodus	Anzeige								
Optischer digitaler Eingang	D.IN								
Wi-Fi-Modus	WIFI								
BLUETOOTH-Modus	BT								

- Nach dem Anschluss des Netzkabels muss 4 bis 6 Sekunden gewartet werden, bis der Netzschalter bedient werden kann.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, vergeht eine Verzögerungszeit von 4 bis 5 Sekunden, bevor eine Tonausgabe erfolgt.
- Wenn Sie den Ton nur über den Soundbar hören wollen, müssen Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts im Audio Setup Menü Ihres Fernsehgeräts ausschalten. Weitere Informationen über Ihr Fernsehgerät finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres TVs enthalten war.

Rückseite der Soundbar

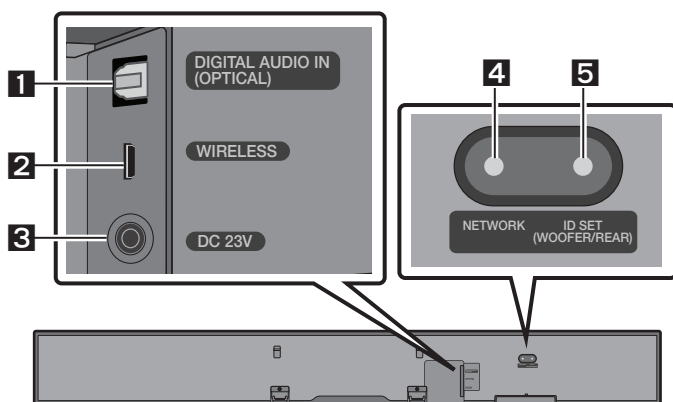

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) An den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Geräts anschließen.
2	WIRELESS Bringen Sie den WLAN-Dongle an, der die Soundbar drahtlos mit Surround-Lautsprechern und einem Subwoofer verbindet. (Der Surround-Lautsprecher, der Subwoofer und der WLAN-Dongle sind separat erhältlich.) - Die WIRELESS-Buchse ist nicht mit USB kompatibel. - Die Verfügbarkeit der Subwoofer ist je nach Gebiet unterschiedlich. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit unter http://www.samsung.com/support.
3	DC 23V (Stromversorgungseingang) Den Netzadapter anschließen.
4	NETWORK Drücken Sie, um über die SmartThings -App Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk (Wi-Fi) aufzunehmen.
5	ID SET (WOOFER/REAR) Drücken Sie, um die Soundbar drahtlos mit Surroundlautsprechern und einem Subwoofer zu verbinden. Drücken und halten Sie die Taste Oben auf der Fernbedienung für 5 Sekunden gedrückt, um ID SET abzuschließen.

- Ziehen Sie am Stecker, wenn Sie das Netzkabel des Wechselstrom/Gleichstrom-Netzteils von einer Steckdose trennen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine AC-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.

03 ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR


Stromanschluss

Verwenden Sie die Stromkomponenten (**1**, **2**), um die Soundbar in der folgenden Reihenfolge an das Stromnetz anzuschließen:

- 1** Schließen Sie das Stromausgangskabel an das Netzteil und danach an die Soundbar an.
- 2** Schließen Sie das Stromkabel an die Steckdose an.

Siehe die nachfolgenden Abbildungen.

- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)

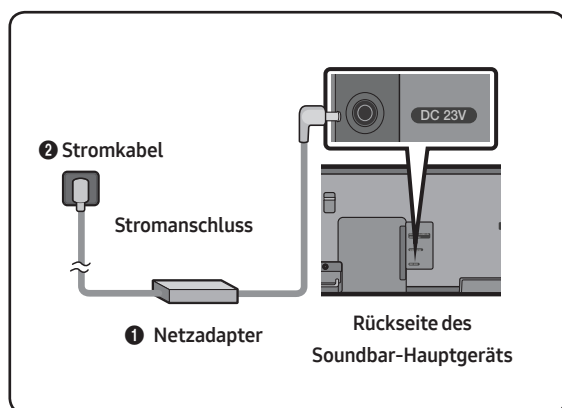

- Achten Sie darauf, dass der Netzadapter flach auf einem Tisch oder dem Fußboden liegt. Wenn Sie den Netzadapter in hängender Position mit dem Netzkabeleingang nach oben platzieren, könnten Wasser oder sonstige Fremdstoffe in den Adapter gelangen und zu Fehlfunktionen führen.


04 ANSCHLUSS AN EIN FERNSEHGERÄT

Hören Sie den TV-Ton durch kabelgebundene oder kabellose Verbindungen über Ihre Soundbar.

- Wenn die Soundbar an einen ausgewählten Samsung TV angeschlossen ist, kann die Soundbar über die Fernbedienung des Fernsehers bedient werden.
 - Diese Funktion wird durch Samsung Smart-Fernsehermodelle von 2017 und später unterstützt, die Bluetooth unterstützen, wenn Sie die Soundbar mit einem optischen Kabel mit dem Fernseher verbinden.
 - Mit dieser Funktion können Sie auch das TV-Menü verwenden, um das Klangfeld und verschiedene Einstellungen sowie die Lautstärke und die Stummschaltung anzupassen.

Verbindung mit einem optischen Kabel

Wenn Rundfunksignale Dolby Digital sind und die Einstellung für „Digitales Ausgangsaudioformat“ auf Ihrem Fernseher auf PCM gestellt ist, wird empfohlen, die Einstellung auf Dolby Digital zu ändern. Nach dem Ändern der Einstellung können Sie eine bessere Soundqualität genießen. (Das Menü kann je nach Fernsehhersteller variieren.)

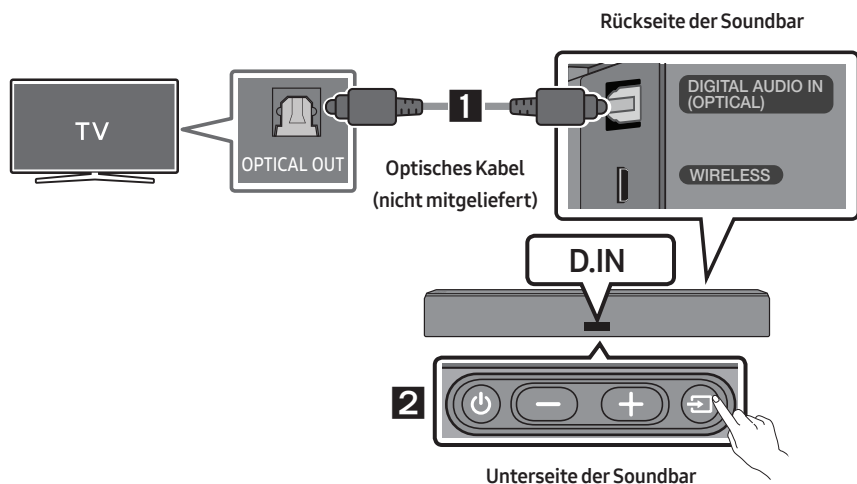

1. Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** der Soundbar über ein optisches Digitalkabel (nicht mitgeliefert) mit dem Anschluss **OPTICAL OUT** des Fernsehers.
2. Drücken Sie die Taste  auf der Unterseite oder auf der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**D.IN**“.

Auto Power Link

Auto Power Link wird automatisch eingeschaltet, wenn der Fernseher eingeschaltet wird.

1. Verbinden Sie die Soundbar über ein optisches Digitalkabel (nicht mitgeliefert) mit einem Fernseher.
2. Halten Sie die Taste **Links** auf der Fernbedienung (die blaue Stelle in der Abbildung rechts) 5 Sekunden lang gedrückt, um die Auto Power Link-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
 - Die Auto Power Link-Funktion ist automatisch auf ON eingestellt.
(Um diese Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste **Links** auf der Fernbedienung für 5 Sekunden gedrückt.)
 - Je nach dem angeschlossenen Gerät könnte Auto Power Link nicht funktionieren.
 - Diese Funktion ist nur im Modus „**D.IN**“ verfügbar.




Methode 2. Drahtlose Verbindung

Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth

Wenn ein Fernseher über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Es kann nur ein Fernseher gleichzeitig verbunden werden.

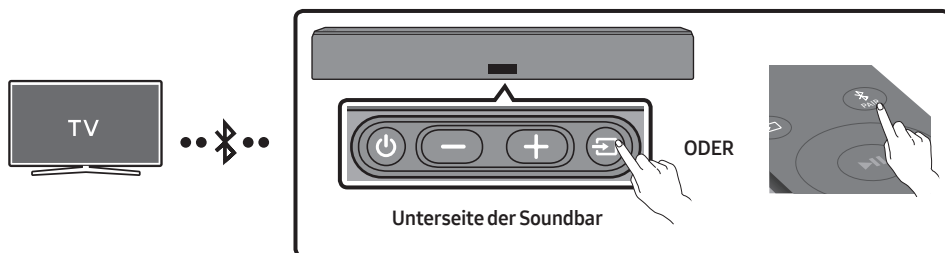

Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um in den Modus „**BT PAIRING**“ zu wechseln.
- (ODER) a. Drücken Sie die Taste  auf dem unteren Bedienfeld und wählen Sie dann „**BT**“ aus. „**BT**“ wechselt innerhalb weniger Sekunden automatisch zu „**BT READY**“, wenn kein Bluetooth-Gerät an die Soundbar angeschlossen ist.
b. Wenn „**BT READY**“ angezeigt wird, drücken und halten Sie die Taste  auf der Unterseite der Soundbar für mehr als 5 Sekunden gedrückt, um „**BT PAIRING**“ anzuzeigen.
2. Wählen Sie den Bluetooth-Modus an dem Fernseher aus. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Fernsehers.)
3. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar NWxxx**“ aus der Liste auf dem Bildschirm des Fernsehers aus. Eine verfügbare Soundbar wird durch „**Need Pairing**“ oder „**Paired**“ auf der Bluetooth-Geräteliste des Fernsehers angezeigt. Zum Verbinden der Soundbar wählen Sie die Meldung und stellen Sie eine Verbindung her.
 - Wenn der Fernseher verbunden ist, erscheint **[Name des Fernsehers]** → „**BT**“ auf der vorderen Anzeige des Fernsehers.
4. Sie können den TV-Ton jetzt aus der Soundbar hören.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „[AV] Samsung Soundbar NWxxx“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3.

HINWEIS

- Nachdem Sie die Soundbar zum ersten Mal mit Ihrem Fernseher verbunden haben, verwenden Sie den Modus „BT READY“ um erneut eine Verbindung herzustellen.

Trennen der Soundbar vom Fernseher

Drücken Sie die Taste  auf der Unterseite oder der Fernbedienung und wechseln Sie dann zu einem beliebigen Modus außer „BT“.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da der Fernseher ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die benötigte Zeit kann je nach Fernsehermodell unterschiedlich sein.)
- Um die automatische Bluetooth-Verbindung zwischen der Soundbar und dem Fernsehgerät aufzuheben, drücken Sie die Taste  an der Fernbedienung für 5 Sekunden, wenn sich die Soundbar im Status „BT READY“ befindet. (Einschalten → Ausschalten)

Was ist der Unterschied zwischen BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder ein zuvor verbundenes Mobilgerät mit der Soundbar verbinden.
- **BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie ein neues Gerät mit der Soundbar verbinden. (Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder drücken und halten Sie die Taste  an der Unterseite der Soundbar für länger als 5 Sekunden gedrückt, während sich die Soundbar im Modus „BT“ befindet.


HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
 - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
 - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

Verbinden über Wi-Fi


Checkliste vor der Verbindungsherstellung

1. Bestätigen Sie, dass Ihr **Samsung Smart TV nach 2014 auf den Markt gebracht wurde**. Diese Funktion ist nur bei Samsung Smart TVs kompatibel, die nach 2014 auf den Markt gebracht wurden.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr **WLAN-Router (Wi-Fi)** bereit ist und funktioniert.
3. Stellen Sie sicher, dass der **Fernseher mit dem Drahtlosrouter (Ihrem Wi-Fi-Netzwerk)** verbunden ist.

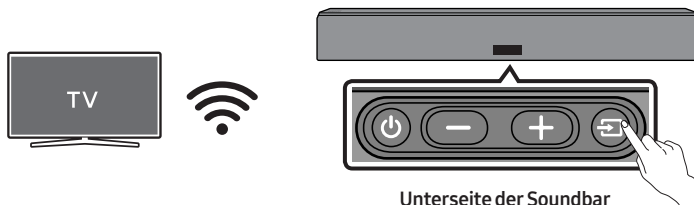


Schritt 1: Verbinden der Soundbar mit Wi-Fi

1. Drücken Sie die Taste  auf der Unterseite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „**WIFI**“ auszuwählen.
 - Beim Verwenden von ausgewählten Samsung Fernsehern (Samsung Smart-Fernsehermodelle von 2016 ~ 2018, die Bluetooth unterstützen.)
 - Falls Sie den „**WIFI**“-Modus auswählen, während der Fernseher eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm des Fernsehers ein Popup-Fenster mit Anweisungen zum automatischen Verbinden der Soundbar mit einem Drahtlosrouter (Wi-Fi) an. Siehe die Anweisungen im Popup-Fenster des Fernsehers.

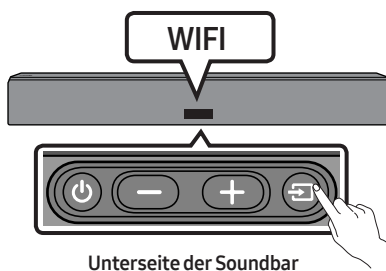

2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet, etc.) mit dem Wi-Fi-Netzwerk, mit dem der Fernseher verbunden ist.

3. Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet, etc.).

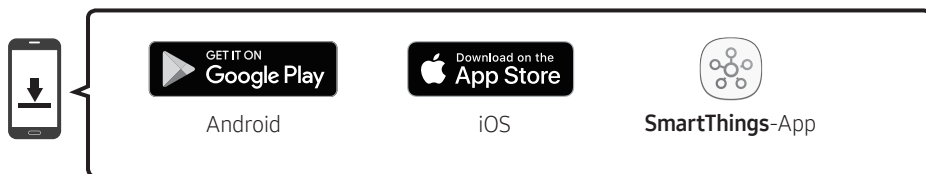

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm auf dem Mobilgerät, um die Soundbar mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

Schritt 2: Konfigurieren von Einstellungen an dem Fernseher

- Wenn der Fernseher nach dem Wechseln der Eingangsquelle zur Soundbar von Ihrem drahtlosen Netzwerk getrennt wird, verwenden Sie das TV-Menü, um den Fernseher wieder mit dem Netzwerk zu verbinden.

Für 2018 erschienene Fernseher

Home (🏠) → Einstell. (⚙️) → Ton → Tonausgabe → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Für 2017 erschienene Fernseher

Home (🏠) → Einstell. (⚙️) → Ton → Tonausgabe → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Für 2016 erschienene Fernseher

Home (🏠) → Einstell. (⚙️) → Ton → Lautsprecher auswählen → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Für 2015 erschienene Fernseher

Menü → Ton → Lautsprecherliste

Für 2014 erschienene Fernseher

Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Multiroom Link - Einstell.


HINWEISE

- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.
- Wenn die 5GHz WLAN-Verbindung nicht reibungslos funktioniert, verwenden Sie die 2.4GHz Bandbreite.
- Da die Menüs je nach Herstellungsjahr unterschiedlich ausfallen können, schlagen Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers nach.

05 VERBINDUNG MIT EINEM EXTERNEN GERÄT HERSTELLEN

Über ein kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk mit einem externen Gerät verbinden, um den Ton des externen Geräts über die Soundbar wiederzugeben.

Verbindung mit einem optischen Kabel

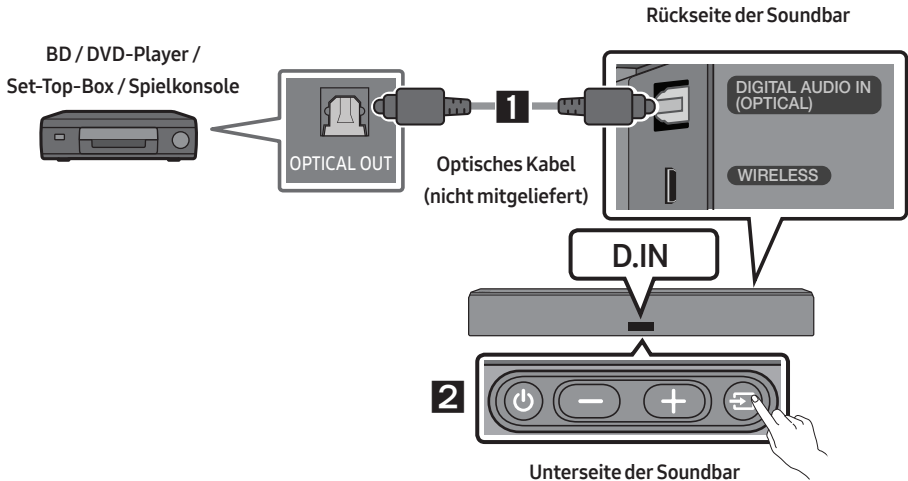


1. Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** am Hauptgerät über ein optisches Digitalkabel (nicht mitgeliefert) mit dem Anschluss **OPTICAL OUT** des Quellgeräts.
2. Wählen Sie den Modus „**D.IN**“, indem Sie die Taste  auf der Oberseite oder auf der Fernbedienung drücken.

06 ANSCHLIESSEN EINES MOBILGERÄTS

Anschließen per Bluetooth

Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Sie können nicht mehr als ein Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbinden.

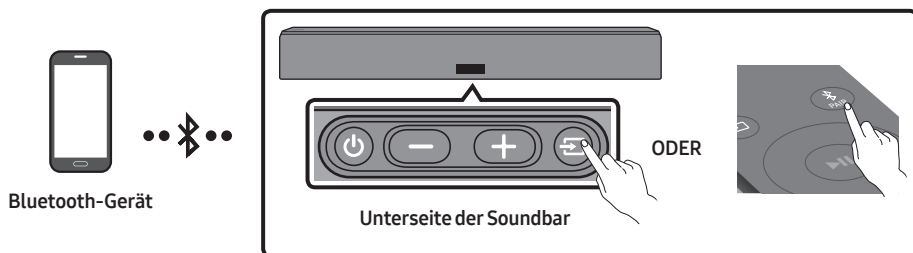

Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um in den Modus „**BT PAIRING**“ zu wechseln.
(ODER) a. Drücken Sie die Taste  auf dem unteren Bedienfeld und wählen Sie dann „**BT**“ aus. „**BT**“ wechselt innerhalb weniger Sekunden automatisch zu „**BT READY**“, wenn kein Bluetooth-Gerät an die Soundbar angeschlossen ist.
b. Wenn „**BT READY**“ angezeigt wird, drücken und halten Sie die Taste  auf der Unterseite der Soundbar für mehr als 5 Sekunden gedrückt, um „**BT PAIRING**“ anzuzeigen.
2. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar NWxxx**“ aus der Liste aus.
 - Wenn eine Soundbar mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, wird **[Bluetooth-Gerätename]** → „**BT**“ in der vorderen Anzeige angezeigt.
3. Geben Sie Musikdateien auf dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar aus.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „**[AV] Samsung Soundbar NWxxx**“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Wiederholen Sie dann Schritt 1 und 2.

HINWEIS

- Nachdem Sie die Soundbar zum ersten Mal mit Ihrem Mobilgerät verbunden haben, verwenden Sie den Modus „**BT READY**“ um erneut eine Verbindung herzustellen.

Was ist der Unterschied zwischen BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder ein zuvor verbundenes Mobilgerät mit der Soundbar verbinden.
- **BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie ein neues Gerät mit der Soundbar verbinden. (Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder drücken und halten Sie die Taste  an der Unterseite der Soundbar für länger als 5 Sekunden gedrückt, während sich die Soundbar im Modus „BT“ befindet.

HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
 - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
 - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Der Soundbar unterstützt SBC data (44,1kHz, 48kHz).
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Es kann keine Verbindungen zwischen dem Soundbar und Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Hands Free) Funktion unterstützen.
- Nachdem Sie eine Verbindung zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät hergestellt haben, wird durch Auswahl von „**[AV] Samsung Soundbar NWxxx**“ aus der Liste der gefundenen Geräte die Soundbar automatisch in den „**BT**“-Modus umgeschaltet.
 - Ist nur verfügbar, wenn der Soundbar in der Liste der verbundenen Geräte des Bluetooth-Geräts aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt worden sein.)
- Der Soundbar erscheint nur in der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte, wenn der Soundbar „**BT READY**“ anzeigt.
- Die Soundbar kann nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt werden, wenn sie sich bereits im Bluetooth-Modus befindet und mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.

Das Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die Taste  auf der unteren Bedienleiste oder auf der Fernbedienung und wechseln Sie dann zu einem beliebigen Modus außer „**BT**“.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da das Bluetooth-Gerät ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die Zeit zum Trennen kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.

HINWEISE

- Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth Gerät 10 m überschreitet.
- Wenn sich der Soundbar für mehr als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.


Mehr über Bluetooth

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
 - Das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird.
 - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
 - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Wenn Sie Soundbar über das Bluetooth Gerät betreiben möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand kurz gehalten wird.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen Soundbar und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.


Anschließen per Wi-Fi (drahtloses Netzwerk)

- Verbinden Sie eine einzelne Soundbar mit Wi-Fi, um auf eine Vielzahl von Musik-Streaming-Diensten und Internet-Radio zuzugreifen. Verbinden Sie mehrere Soundbars mit Wi-Fi, um eine gruppierte Wiedergabe oder einen Stereoton-Modus zu verwenden.
- Zum Verbinden der Soundbar mit einem Mobilgerät über ein Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) wird die **SmartThings**-App benötigt.

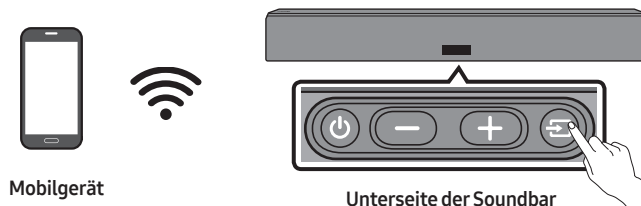


Die erste Verbindung


1. Drücken Sie die Taste  auf der Unterseite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „**WIFI**“ auszuwählen.

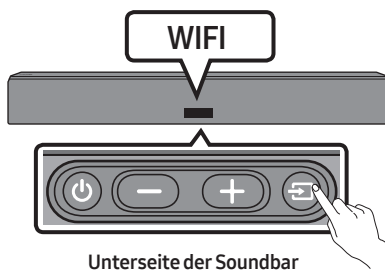

2. Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (z. B. Smartphone oder Tablet.).

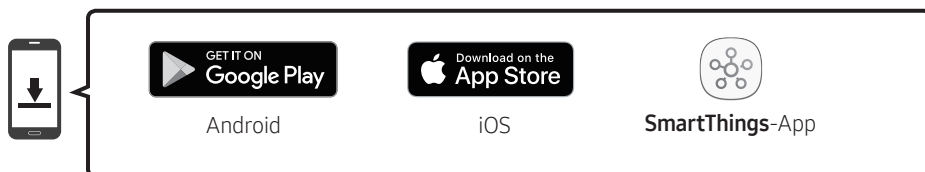

3. Starten Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Soundbar in der App zu registrieren (hinzufügen).
- Die automatische Pop-up-Anzeige (die dritte Abbildung unten) ist womöglich auf einigen Mobilgeräten nicht verfügbar.
- Wählen Sie in diesem Fall „Add device“ im App-Menü aus und schließen Sie den Vorgang ab. Ihre Soundbar ist nun zu der App hinzugefügt.

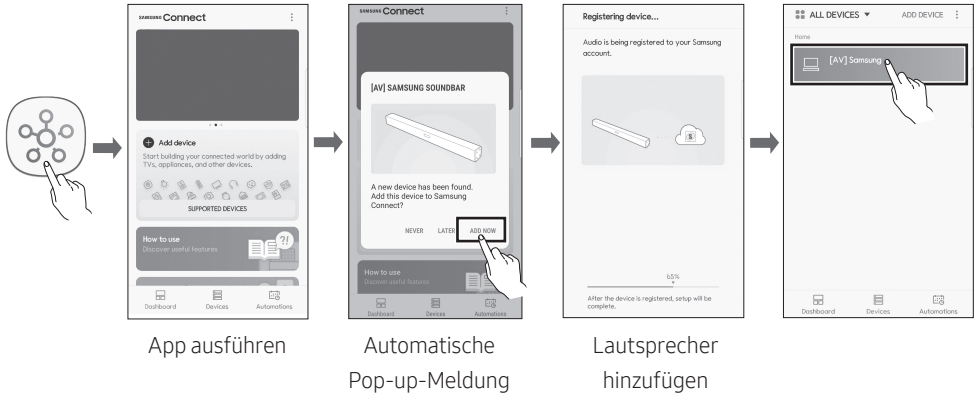


HINWEIS

- Zum Anschließen eines weiteren SWA-9000S drahtlosen Rücklautsprecherkits (nicht im Lieferumfang enthalten), trennen Sie die drahtlosen Lautsprecher von Samsung von der Soundbar, um das Surround-Sound-System zu deaktivieren. (Wenn Sie die Surround-Lautsprecher anschließen, ohne die SWA-9000S-Lautsprecher getrennt zu haben, wird der Ton sowohl über die drahtlosen Lautsprecher von Samsung als auch über die Surround-Lautsprecher wiedergegeben.)

07 ANSCHLIEßEN DER SOUNDBAR AN EINEN SWA-9000S (SEPARAT ERHÄLTLICH)


Erweitern Sie das System um echten drahtlosen Surround-Sound, indem Sie das drahtlose Rücklautsprecherkit (SWA-9000S - separat erhältlich) von Samsung an Ihre Soundbar anschließen.

1. Schalten Sie die Soundbar aus.

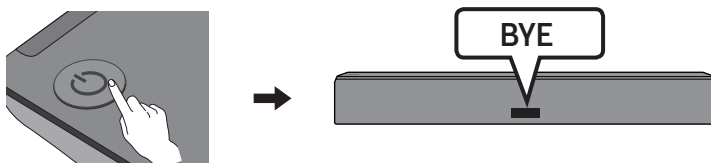

2. Schließen Sie den WLAN-Dongle an den „WIRELESS“-Anschluss an der Haupteinheit der Soundbar an.


- Stellen Sie beim Einführen des WLAN-Dongles in den Drahtlos-Anschluss sicher, dass das „WIRELESS“-Logo wie in der unten stehenden Abbildung nach oben zeigt.

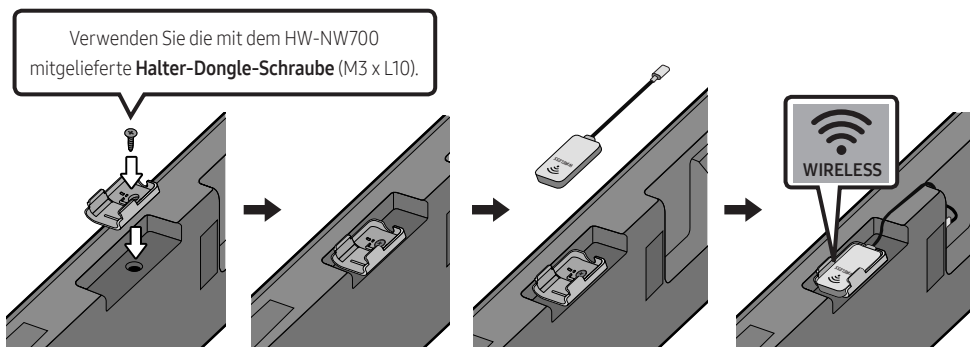


HINWEIS

- Wenn Sie einen SWA-W700 (optionaler Subwoofer) gekauft haben und zu Ihrem Lautsprecher-Setup hinzufügen möchten, nachdem Sie einen SWA-9000S hinzugefügt haben:
 - Entfernen Sie den bereits am „WIRELESS“-Anschluss der Soundbar angebrachten WLAN-Dongle nicht. Der mit dem SWA-9000S mitgelieferte WLAN-Dongle kann zusammen mit dem SWA-W700 (optionaler Subwoofer) verwendet werden.


3. Verbinden Sie das drahtlose Rücklautsprecherkit mit den zwei Surround-Lautsprechern.
- Die Lautsprecherkabel sind farbcodiert.

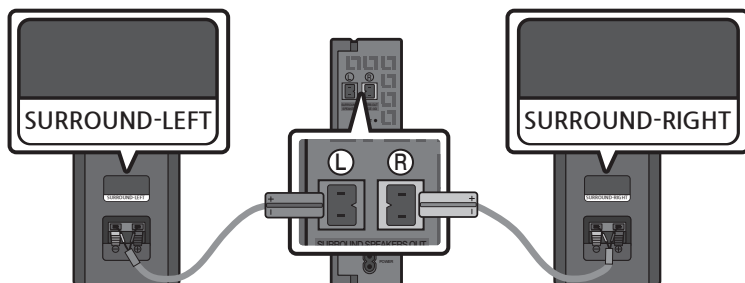

4. Stecken Sie das drahtlose Rücklautsprecherkit ein und überprüfen Sie dann seinen Standby-Status.
- Die LINK LED-Anzeige (blaue LED-Lampe) auf dem drahtlosen Empfängermodul blinkt. Wenn die LED nicht blinkt, halten Sie die Taste **ID SET** auf der Rückseite des drahtlosen Rücklautsprecherkits mit einer Stiftspitze 5 bis 6 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Verbindungsanzeige LINK auf dem drahtlosen Rücklautsprecherkit blinkt (blau). Weitere Informationen zur LED finden Sie im Benutzerhandbuch des SWA-9000S.

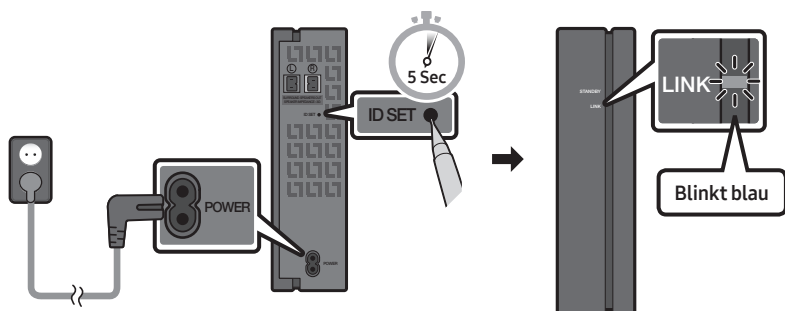


5. Halten Sie die Taste **Oben**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt oder halten Sie die Taste **ID SET** auf der unteren Bedienleiste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
- Für kurze Zeit erscheint nun die Meldung **ID SET** im Display der Soundbar und erlischt dann.
 - Die Soundbar wird automatisch eingeschaltet, wenn **ID SET** abgeschlossen ist.

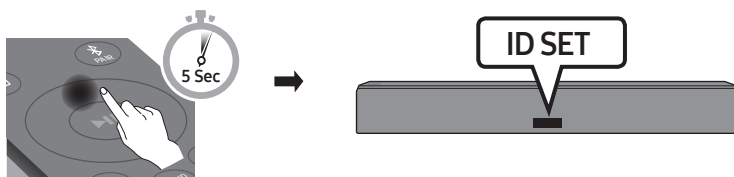

ACHTUNG

- Wenn die Soundbar Musik abspielt, während sie mit der SWA-9000S eine Verbindung herstellt, hören Sie möglicherweise ein Stottern aus dem Woofer, während die Verbindung hergestellt wird.

6. Prüfen Sie, ob die LINK-LED blau leuchtet (Verbindung hergestellt).

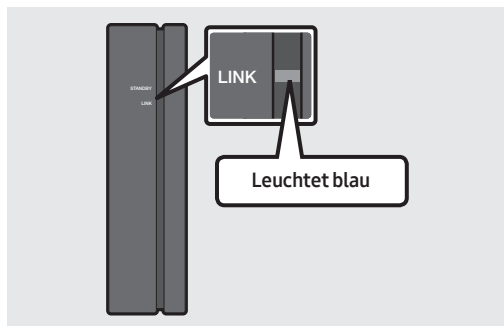

Die LINK-LED-Anzeige blinkt nicht länger, sondern leuchtet blau, wenn zwischen der Soundbar und dem drahtlosen Empfangsmodul eine Verbindung besteht.

7. Wenn der SWA-9000S nicht angeschlossen ist, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 4.

HINWEISE


- Schließen Sie das Stromkabel dieses Produkts oder Ihr TV-Gerät nicht an eine Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.
- Stellen Sie vor dem Verschieben oder Aufstellen des Produkts sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Stromkabel getrennt.
- Die maximale Übertragungsentfernung des drahtlosen Signals der Haupteinheit beträgt ca. 10 m, kann jedoch in Abhängigkeit Ihrer Betriebsumgebung unterschiedlich sein. Wenn sich eine Stahlbeton- oder Metallwand zwischen der Haupteinheit und dem drahtlosen Subwoofer befindet, funktioniert die Anlage möglicherweise gar nicht, weil das drahtlose Signal Metall nicht durchdringen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN


- Es sind Antennen für den drahtlosen Empfang in den drahtlosen Subwoofer eingebaut. Halten Sie die Einheiten fern von Wasser und Feuchtigkeit.
- Für eine optimale Wiedergabeleistung stellen Sie sicher, dass der Bereich um den drahtlosen Subwoofer und das Drahtlosempfängermodul (separat erhältlich) frei von Behinderungen ist.

08 ANSCHLIEßEN DER SOUNDBAR AN EINEN SWA-W700 (SEPARAT ERHÄLTLICH)

1. Schalten Sie die Soundbar mit der Fernbedienung der Soundbar aus oder indem Sie die Taste  auf der Haupteinheit der Soundbar drücken.

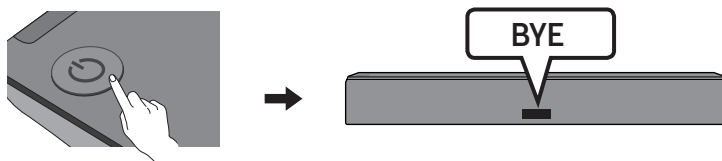


2. Schließen Sie den WLAN-Dongle an den „**WIRELESS**“-Anschluss an der Haupteinheit der Soundbar an.
 - Stellen Sie beim Einführen des WLAN-Dongles in die Halterung sicher, dass das „**WIRELESS**“-Logo wie in den unten stehenden Abbildungen nach oben zeigt.

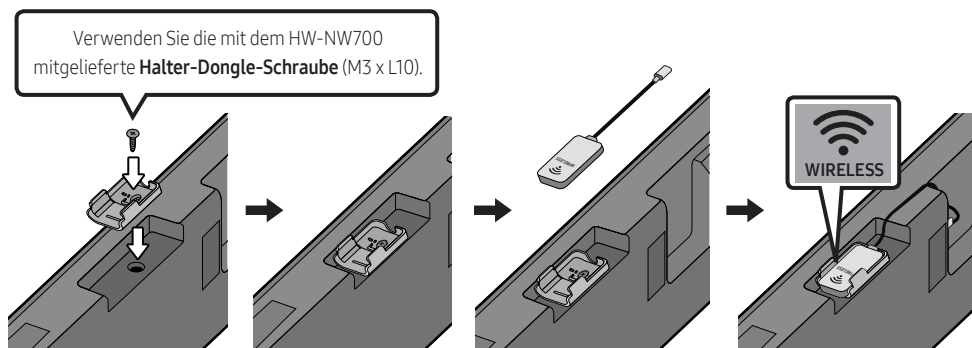


- Wenn Sie einen SWA-9000S (optionales drahtloses Rücklautsprecherkit) kaufen und zu Ihrem Lautsprecher hinzufügen möchten, nachdem Sie einen SWA-W700 hinzugefügt haben, entfernen Sie den bereits am „**WIRELESS**“-Anschluss der Soundbar angebrachten WLAN-Dongle nicht.
- Der mit dem SWA-W700 mitgelieferte WLAN-Dongle kann zusammen mit dem drahtlosen Rücklautsprecherkit verwendet werden.

3. Stecken Sie den drahtlosen Subwoofer ein und überprüfen Sie dann seinen Standby-Status.
- Stecken Sie das Netzkabel des drahtlosen Subwoofers in eine Steckdose und in den drahtlosen Subwoofer, um den drahtlosen Subwoofer einzuschalten. Die LED-Verbindungsanzeige LINK (blaues LED) auf dem drahtlosen Subwoofer blinkt. Wenn die LED nicht blinkt, halten Sie die Taste **ID SET** auf der Unterseite des drahtlosen Subwoofers mit einer Stiftspitze 5 bis 6 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Verbindungsanzeige LINK blinkt (blau). Weitere Informationen über LED finden Sie im Handbuch des SWA-W700.

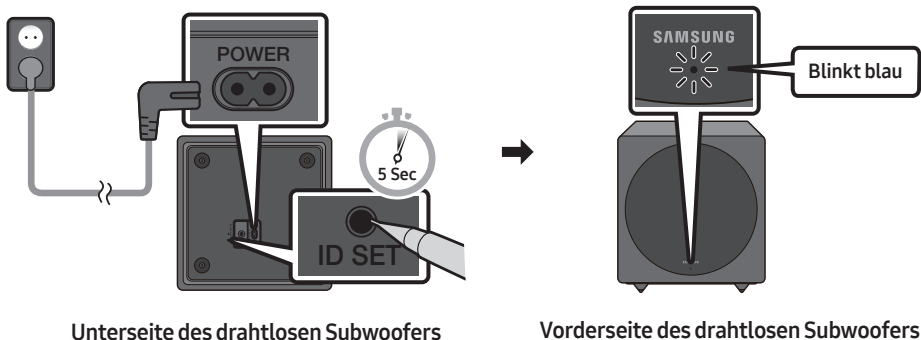


- Die Haupteinheit ist schwer. Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich Ihre Finger bei Drücken der Taste **ID SET** oder beim Anschließen des Netzkabels an die Unterseite des Geräts nicht einklemmen.
- Das obere Teil des Subwoofers ist kratzempfindlich. Gehen Sie damit sorgfältig um.

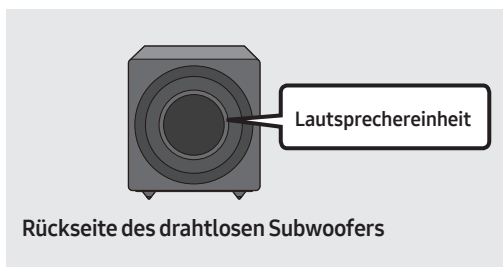


Drücken oder stoßen Sie die Lautsprechereinheit auf der Rückseite des Gehäuses nicht. Sie könnten den Lautsprecher verformen oder beschädigen.

4. Halten Sie die Taste **Oben**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt oder halten Sie die Taste **ID SET** auf der unteren Bedienleiste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
 - Für kurze Zeit erscheint nun die Meldung **ID SET** im Display der Soundbar und erlischt dann.
 - Die Soundbar wird automatisch eingeschaltet, wenn **ID SET** abgeschlossen ist.

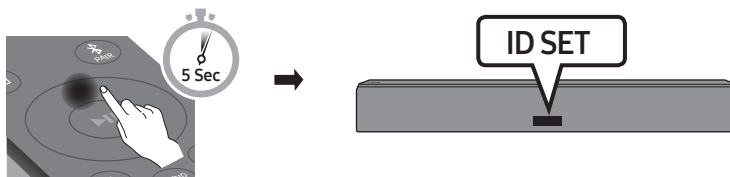

5. Prüfen Sie, ob die LINK-LED blau leuchtet (Verbindung hergestellt).

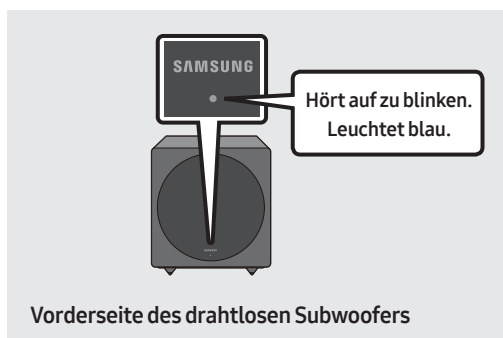

Die LED-Verbindungsanzeige LINK hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft blau, wenn eine Verbindung zwischen der Soundbar und dem drahtlosen Subwoofer hergestellt ist.

HINWEISE

- Schließen Sie das Stromkabel dieses Produkts oder Ihr TV-Gerät nicht an eine Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.
- Stellen Sie vor dem Verschieben oder Aufstellen des Produkts sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und das Stromkabel getrennt.
- Die maximale Übertragungsentfernung des drahtlosen Signals der Haupteinheit beträgt ca. 10 m, kann jedoch in Abhängigkeit Ihrer Betriebsumgebung unterschiedlich sein. Wenn sich eine Stahlbeton- oder Metallwand zwischen der Haupteinheit und dem drahtlosen Subwoofer befindet, funktioniert die Anlage möglicherweise gar nicht, weil das drahtlose Signal Metall nicht durchdringen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Es sind Antennen für den drahtlosen Empfang in den drahtlosen Subwoofer eingebaut. Halten Sie die Einheiten fern von Wasser und Feuchtigkeit.
- Für eine optimale Wiedergabeleistung stellen Sie sicher, dass der Bereich um den drahtlosen Subwoofer und das Drahtlosempfängermodul (separat erhältlich) frei von Behinderungen ist.

09 VERBINDEN EINES AMAZON-PRODUKTS

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Ländern nicht verfügbar.
- Dieser Dienst wird von Amazon bereitgestellt und kann jederzeit beendet werden. Samsung übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit von Diensten.

Verbinden und Verwenden mit einem Amazon-Produkt (Amazon Echo)

Verwenden Sie ein Amazon Echo-Produkt, um Ihre Soundbar zu steuern, und um die durch Amazon Echo zur Verfügung stehenden Musikdienste zu genießen.


HINWEIS

- Überprüfen Sie, ob die Soundbar mit dem WLAN verbunden ist. (siehe „Anschließen per Wi-Fi (drahtloses Netzwerk)“)

1. Ändern Sie in der App **SmartThings** den Namen Ihrer Soundbar in einen Namen, der von Ihrem Amazon-Gerät erkannt werden kann.
(Beispiel: Samsung, Soundbar, Wohnzimmer, Gemeinschaftszimmer, Schlafzimmer, Büro, etc.)


⚠ ACHTUNG

- Amazon-Geräte erkennen eventuell kleine Geräte, die Elemente wie Sonderzeichen enthalten.

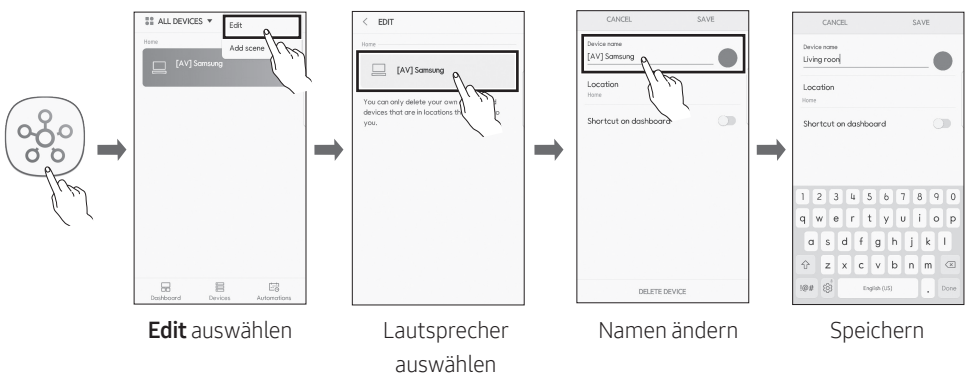


2. Suchen Sie in **Alexa-App** „**Samsung Wireless Audio**“ in den **Skills** und wählen Sie „**ENABLE**“.

- Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie die **Skills** bereits eingerichtet haben.

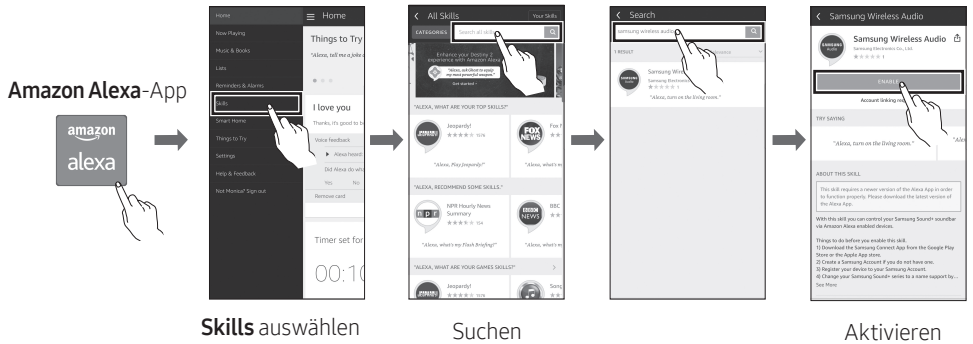

3. Tippen Sie in der **Alexa-App** auf „**Smart Home** → **Devices** → **Discover**“, um die Verbindung fertigzustellen.

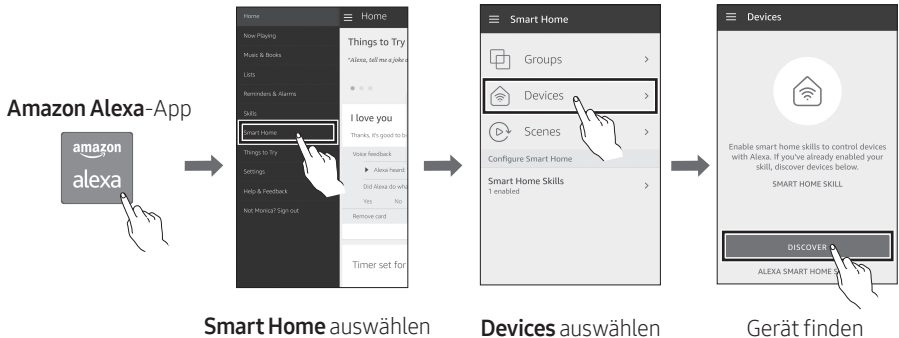

Verwenden Sie Stimmbefehle zum Steuern der Soundbar

- Die Amazon Echo-Dienste, die Sie mit Ihrer Soundbar verwenden können, beschränken sich auf Musik. Auf andere Dienste von Amazon Echo, wie beispielsweise die Nachrichten oder das Wetter, kann nur über Ihr Amazon Echo-Produkt zugegriffen werden.



Auslöser + Befehl + Lautsprechername

Verwenden Sie den Lautsprechernamen, den Sie in der SmartThings-App geändert haben. (siehe „Verbinden und Verwenden mit einem Amazon-Produkt (Amazon Echo)“)


Aktion	Sprachbefehl
Zum Suchen eines Audiogeräts, das zum SmartThings -Konto hinzugefügt wurde, welches mit dem Amazon Alexa -Konto verbunden ist	„Alexa Finde meine Geräte“

*** Zum Verwenden von Sprachbefehlen für die Soundbar mit dem Namen „Wohnzimmer“**

Aktion	Sprachbefehl
Zum Einstellen des Lautstärkepegels auf 5	„Alexa, stelle die Lautstärke im Schlafzimmer auf 5“
Zum Erhöhen des Lautstärkepegels	„Alexa, stelle die Musik im Wohnzimmer lauter“
Zum Stummstellen des Tons	„Alexa, Ton aus im Wohnzimmer“
Zum Hören des Radiosenders mit dem Namen KISS FM	„Alexa, spiele Kiss FM im Wohnzimmer“
Zum Wiedergeben des nächsten Liedes	„Alexa, nächster Song im Wohnzimmer“
Zum Stoppen des Tons	„Alexa, anhalten im Büro“
Zum Einschalten des Tons	„Alexa, schalte Wohnzimmer ein“
Zum Ausschalten des Tons	„Alexa, schalte Wohnzimmer aus“
Zum Ändern der Eingangsquelle	„Alexa, umschalten zu Bluetooth im Wohnzimmer“



10 VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

So verwenden Sie die Fernbedienung

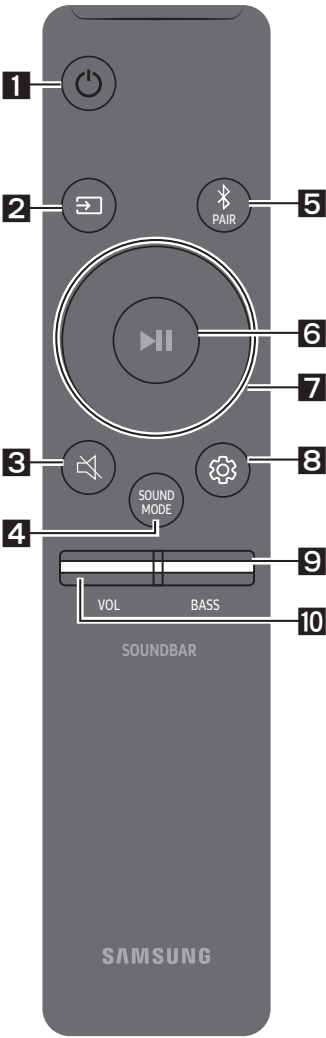

1	 Strom	Schaltet die Soundbar ein und aus.
2	 Quelle	Drücken Sie dies, um eine an die Soundbar angeschlossene Quelle auszuwählen. • Auto Power Down-Funktion In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. – Modus D.IN / WIFI / BT: Wenn seit mehr als 5 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde.
3	 Stummschaltung	Drücken Sie die Taste  , um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
4	 SOUND MODE	Sie können den gewünschten Toneffekt durch Wahl von STANDARD , SURROUND , oder SMART auswählen. Wenn Sie den Originalton hören möchten, wählen Sie den Modus „ STANDARD “. • SMART-Modus Optimiert die Toneffekte optimal, um zu der gerade abgespielten Szene zu passen.

5	 Bluetooth PAIR	Drücken Sie die  -Taste. Im Soundbar-Display wird „BT PAIRING“ angezeigt. In diesem Modus können Sie die Soundbar mit einem neuen Bluetooth-Gerät verbinden, indem Sie die Soundbar aus der Bluetooth-Gerätesuchliste auswählen.
6	 Wiedergabe / Pause (BT/Wi-Fi)	Drücken Sie die  -Taste, um eine Musikdatei vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Musikdatei wiedergegeben.
7	 Oben/Unten/ Links/Rechts	 Drücken Sie die angegebenen Bereiche zum Auswählen von Oben/Unten/Links/Rechts. Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste zum Auswählen oder Einstellen von Funktionen. • Wiederholen Zum Verwenden der Wiederholungsfunktion drücken Sie die Oben-Taste. • Musiktitel überspringen Drücken Sie die Taste Rechts, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste Links, um die vorherige Musikdatei auszuwählen. • Auto Power Link Sie können Auto Power Link ein- oder ausschalten. – Auto Power Link : Falls die Soundbar durch ein digitales optisches Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen ist, kann die Soundbar automatisch eingeschaltet werden, wenn Sie Ihren Fernseher einschalten. Halten Sie die Taste Links 5 Sekunden lang gedrückt, um Auto Power Link auf ON und OFF zu stellen. – Die Auto Power Link-Funktion ist automatisch auf ON eingestellt. • ID SET Drücken und halten Sie die Taste Oben für 5 Sekunden gedrückt, um ID SET abzuschließen (beim Verbinden mit einem Zubehörelement).

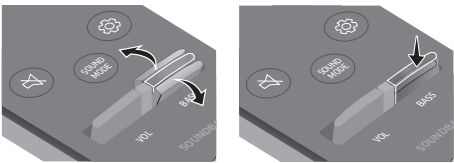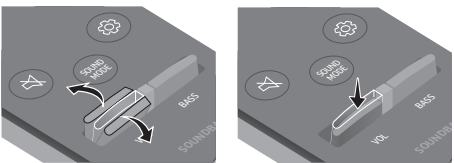
8	 Klangsteuerung	Sie können unter TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, oder REAR SPEAKER ON/OFF. - Um die TREBLE-Lautstärke einzustellen, wählen Sie Klangsteuerung → TREBLE und verwenden Sie die Oben/Unten-Tasten, um die Lautstärke in einem Bereich von -6 bis +6 anzupassen. - Drücken Sie die Taste  und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband anzupassen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz sind durch Verwendung der Tasten Links/Rechts wählbar und können mit den Tasten Oben/Unten auf eine Einstellung zwischen -6 bis +6 eingestellt werden. - Wenn Video und Audio zwischen dem Fernseher und der Soundbar nicht synchron ist, wählen Sie in der Klangsteuerung SYNC aus und legen dann mithilfe der Tasten Oben/Unten eine Audioverzögerung zwischen 0 und 300 Millisekunden fest. - Falls Surround-Lautsprecher (nicht mitgeliefert) verbunden sind, wählen Sie REAR LEVEL und verwenden Sie die Oben/Unten-Tasten zum Einstellen der Lautstärke im Bereich von -6 bis +6. Die REAR SPEAKER-Funktion kann unter Verwendung der Oben/Unten-Taste auf ON/OFF gestellt werden. SYNC wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.
9	 BASS	 Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die BASS-Lautstärke im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den BASS-Lautstärkepegel auf 0 zu stellen. Wenn ein Subwoofer (nicht mitgeliefert) verbunden ist, wird die BASS-Taste auf die Subwoofer-Taste umgeschaltet. Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Subwoofers entweder auf -12 oder im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Um die Subwoofer-Lautstärke auf 0 zu stellen, drücken Sie die Taste.
10	 VOL	 Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. Stummschaltung Drücken Sie die Taste VOL, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung


Bei einem Samsung TV kann die Lautstärke der Soundbar mit der IR-Fernbedienung, die im Lieferumfang des Samsung TV enthalten ist, eingestellt werden.

Stellen Sie zuerst den Fernseher im TV-Menü Ihres Samsung TV auf externe Lautsprecher, und verwenden Sie dann die Samsung-Fernbedienung, um die Lautstärke der Soundbar zu einzustellen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehgeräts. Standardmäßig wird diese Funktion von der Fernbedienung des Samsung TV gesteuert. Wenn es sich bei Ihrem Fernsehgerät nicht um einen Samsung TV handelt, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Einstellungen dieser Funktion zu ändern.


1. Schalten Sie die Soundbar aus.

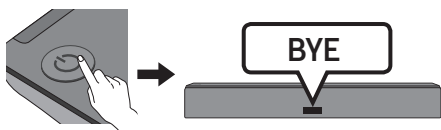


2. Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten, drücken Sie die Taste **BASS** nach oben und halten Sie sie für 5 Sekunden wiederholt gedrückt, bis „**OFF-TV REMOTE**“ in der Anzeige erscheint.

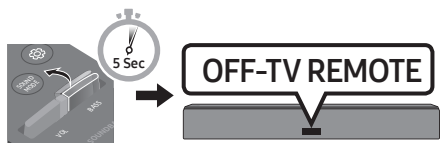

3. Wenn Sie die Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern wollen, drücken Sie wiederholt die Taste **BASS** nach oben und halten Sie sie für 5 Sekunden gedrückt, bis „**ALL-TV REMOTE**“ in der Anzeige erscheint. Verwenden Sie dann das Menü Ihres Fernsehers, um externe Lautsprecher auszuwählen.

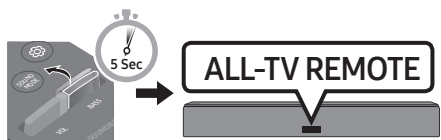

4. Wenn Sie die Soundbar in den Standardmodus zurücksetzen möchten (Steuerung über eine Samsung-TV-Fernbedienung), drücken Sie die Taste **BASS** nach oben und halten Sie sie für 5 Sekunden wiederholt gedrückt, bis „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ in der Anzeige erscheint.

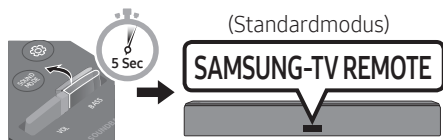

- Jedes Mal, wenn Sie die **BASS**-Taste nach oben drücken und für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, ändert sich der Modus in der folgenden Reihenfolge: „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ (Standardmodus) → „**OFF-TV REMOTE**“ → „**ALL-TV REMOTE**“.
- Diese Funktion ist je nach Fernbedienung eventuell nicht verfügbar.
- Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer funktion)

Verborgene Taste		Referenzseite
Fernbedienungstaste	Funktion	
BASS	TV-Fernbedienung Ein/Aus (Standby)	Seite 33
	Automatische Bluetooth-Verbindung ON/OFF	Seite 12
Links	Auto Power Link ON/OFF	Seite 31
Oben	ID SET	Seite 31
	7-Band EQ	Seite 32

Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi

Effekt	Eingang	Ausgang			
		Ohne drahtlosem Rücklautsprecherkit & Subwoofer	Nur mit Subwoofer	Nur mit drahtlosem Rücklautsprecherkit	Mit drahtlosem Rücklautsprecherkit & Subwoofer
STANDARD	2.0 Kanal	2.0 Kanal	2.1 Kanal	2.0 Kanal	2.1 Kanal
	5.1 Kanal	3.0 Kanal	3.1 Kanal	5.0 Kanal	5.1 Kanal
SURROUND	2.0 Kanal	3.0 Kanal	3.1 Kanal	5.0 Kanal	5.1 Kanal
	5.1 Kanal	3.0 Kanal	3.1 Kanal	5.0 Kanal	5.1 Kanal
SMART	2.0 Kanal	2.0 Kanal	2.1 Kanal	2.0 Kanal	2.1 Kanal
	5.1 Kanal	3.0 Kanal	3.1 Kanal	5.0 Kanal	5.1 Kanal



- Das drahtlose Rücklautsprecherkit von Samsung und der drahtlose Subwoofer von Samsung sind separat erhältlich. Zum Kauf eines Kits oder des Subwoofers kontaktieren Sie bitten den Verkäufer, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.

11 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG


Vorsichtsmaßnahmen für die Installation

- Installieren Sie nur an einer vertikalen Wand.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Falls nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Kaufen und verwenden Sie Befestigungsschrauben oder Verankerungen, die für Ihre Wandart geeignet sind (Gipskartonplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Fixieren Sie die Befestigungsschrauben falls möglich mit Wandverankerungen.
- Kaufen Sie Schrauben für die Wandmontage entsprechend der Art und der Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar montieren wollen.
 - Durchmesser: M5
 - Länge: 35 mm oder länger empfohlen.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an externe Geräte an, bevor sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie es installieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

Komponenten für die Anbringung an der Wand

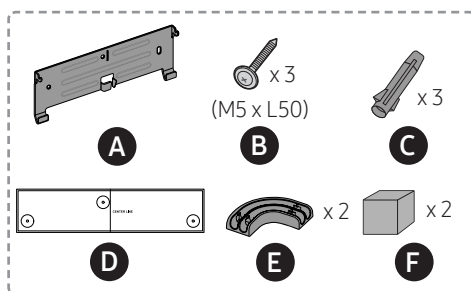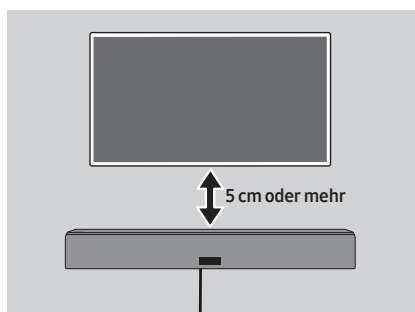


1.

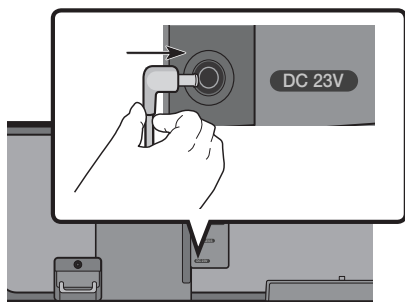


HINWEISE


- Installieren Sie die Soundbar 5 cm oder mehr unterhalb Ihres Fernsehers.
- Bringen Sie Teil **E** an, bevor Sie Ihre Soundbar an der Wand montieren.
- Setzen Sie den Netzstecker des Adapters in die Soundbar ein, bevor Sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Verwenden Sie Teil **E**, um das Netzkabel an der linken oder rechten Seite der Soundbar zu befestigen.

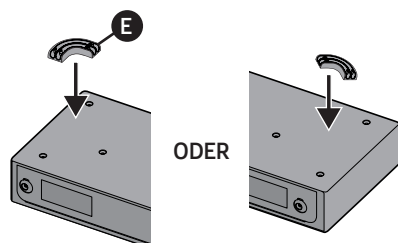

- Verwenden Sie das Teil **F** zum Anbringen an der Mitte der Unterseite der Soundbar.

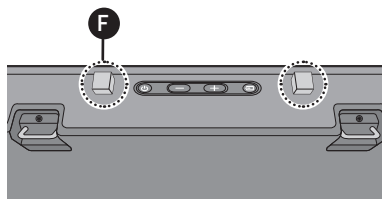


2.

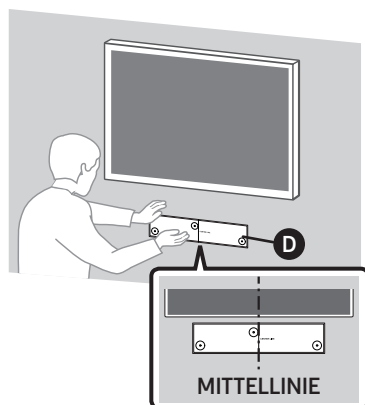

HINWEIS







- Stellen Sie sicher, dass die **Montagehilfe für die Wandhalterung D** eben ist.

3.

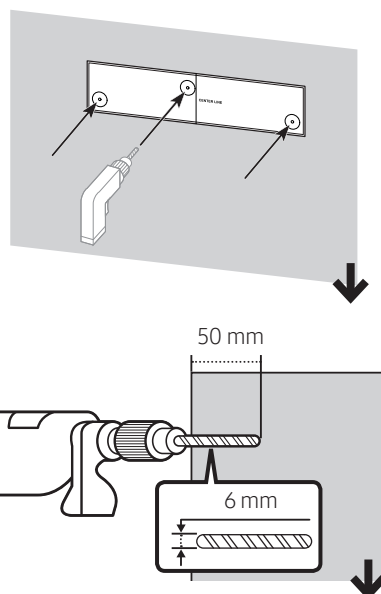


HINWEIS


- Die hier gezeigte Anbringungsmethode gilt für Betonwände. Anbringungsmethoden unterscheiden sich je nach Wandart. Zum Montieren an einer Trockenwand empfehlen wir dringend, eine Schraubenstütze in die darunterliegenden Holzständer hineinzubohren.

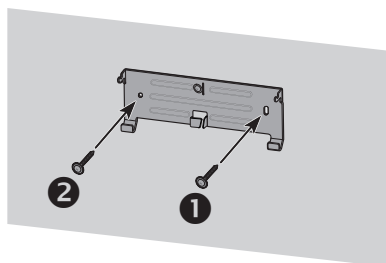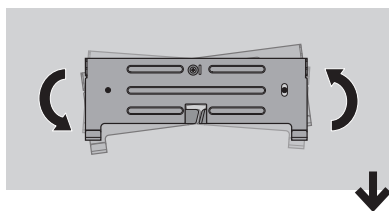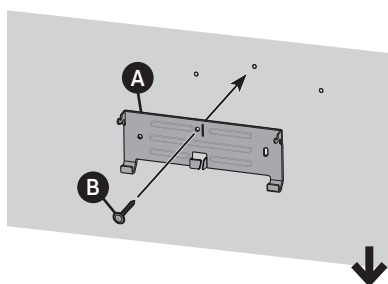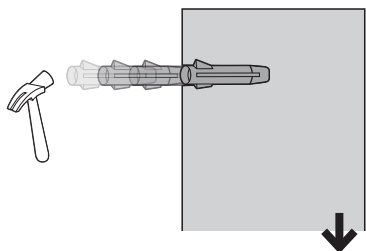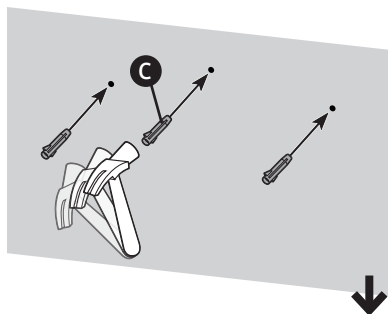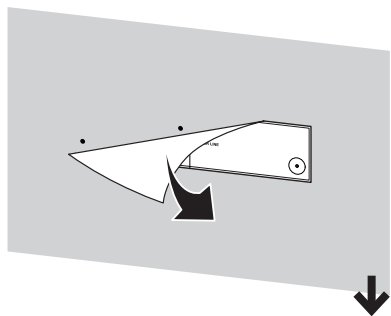


4.

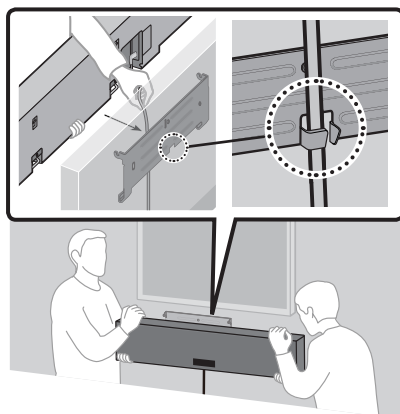


5.

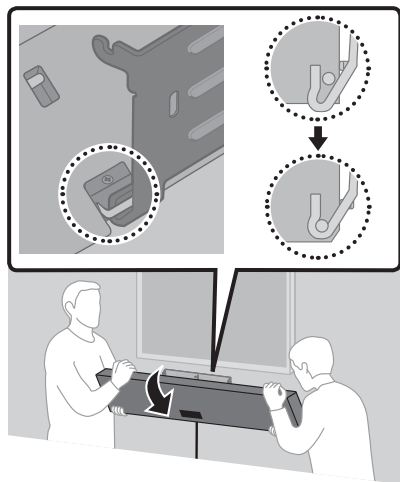


6.

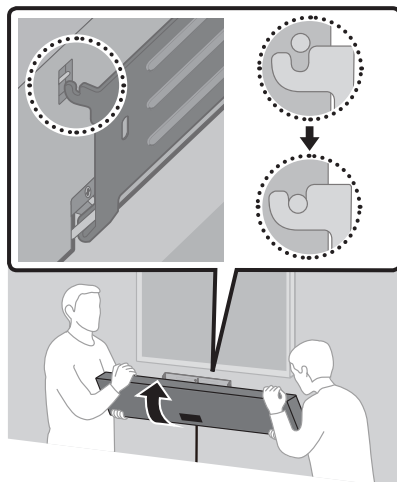


⚠ ACHTUNG

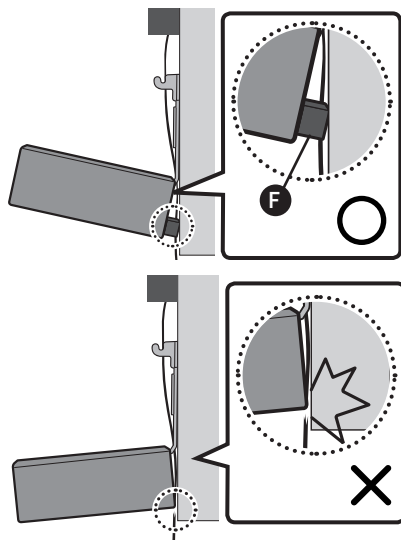

7.

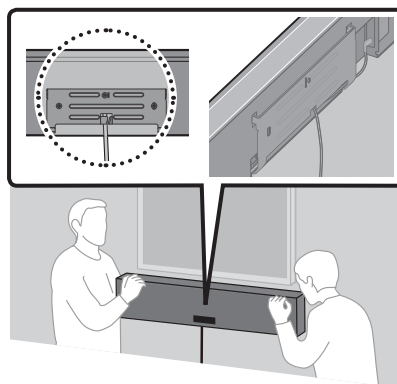

8.

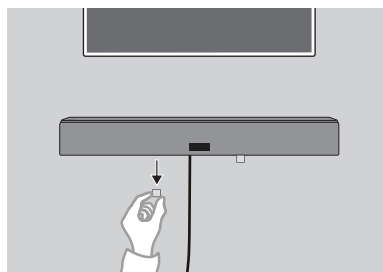

12 SOFTWAREAKTUALISIERUNG

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Softwareaktualisierungen automatisch ausgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der automatischen Aktualisierungsfunktion muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein.

Die Wi-Fi-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn ihr Stromkabel getrennt wird oder wenn der Strom abgeschaltet wird. Wird die Stromverbindung unterbrochen, schalten Sie die Soundbar ein, wenn die Stromverbindung wieder hergestellt wird oder Sie das Stromkabel wieder verbinden, und verbinden Sie sie dann erneut mit dem Internet.

13 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Das Gerät wird nicht eingeschaltet.

Ist das Stromkabel an die Steckdose angeschlossen?

- Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

Eine Funktion funktioniert nicht, wenn die Taste gedrückt wird.

Gibt es statische Elektrizität in der Luft?

- Trennen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn erneut an.

Im BT-Modus kommt es zu Tonaussetzern.

- Siehe die Abschnitte zur Bluetooth-Verbindung auf Seite 11 und 16.

Es wird kein Ton wiedergegeben.

Ist die Stummschaltfunktion aktiviert?

- Drücken Sie die Taste , um die Funktion zu deaktivieren.

Ist die Lautstärke auf das Minimum eingestellt?

- Passen Sie die Lautstärke an.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Sind die Batterien leer?

- Tauschen Sie sie gegen neue aus.

Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar-Hauptgerät zu groß?

- Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Soundbar-Hauptgerät heran.

Der Fernseher kann nicht verbunden werden.

Bei Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk

- Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist. (Überprüfen Sie den Portnamen, um sicherzustellen, dass das Kabel an den richtigen Port angeschlossen ist.) (Siehe die entsprechende Seite für jede Verbindungsmethode.)
- Drücken Sie die Taste  auf der Unterseite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um zu überprüfen, ob der Modus korrekt ist.

Bei Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

→ Verbindung über Bluetooth

1. Schalten Sie die Soundbar in den „BT PAIRING“-Modus um und verwenden Sie dann den Fernseher, um erneut zu suchen. (Näheres finden Sie auf Seite 11.)

→ Verbunden über Wi-Fi

1. Überprüfen Sie, ob der Fernseher ein kompatibles Modell ist.
 - Nur nach 2014 auf den Markt gebrachte **Samsung Smart TVs** werden unterstützt.
2. Prüfen Sie, ob der Fernseher mit dem Wi-Fi verbunden ist.
 - Falls der Fernseher nicht mit dem Wi-Fi verbunden ist, verwenden Sie das Netzwerkmenü des Fernsehers, um eine Verbindung herzustellen. (Siehe die Bedienungsanleitung des Fernsehers.)
3. Prüfen Sie, ob die Soundbar mit dem Wi-Fi verbunden ist.
 - Wenn die Soundbar verbunden ist, können Sie sie in der Lautsprecherliste auf Ihrem Mobilgerät finden, wenn Sie die **SmartThings**-App ausführen. Siehe Seite 19 für Einzelheiten.

4. Suchen Sie nach einem DFS-Kanal.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.
-

14 LIZENZ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- Die Spotify Software ist Gegenstand einer Drittanbieter Lizenz, die Sie unter folgender Adresse finden:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
 - Weitere Informationen über Spotify Connect finden Sie auf
www.spotify.com/connect
-

15 BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Weitere Informationen über bei diesem Gerät eingesetzten Open Source finden Sie auf den Webseiten: <http://opensource.samsung.com>

16 WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
 - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

17 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Technische daten

Modellname	HW-NW700
Gewicht	6,7 kg
Abmessungen (B × H × T)	1220,0 x 140,0 x 53,5 mm
Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 75 %
VERSTÄRKER Nennausgangsleistung	Tieftöner x 4, Hochtöner x 3, 4ohm
Unterstützte Wiedergabeformate	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (unterstützt Dolby® Digital), DTS
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS Wi-Fi max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz, 5,15GHz – 5,35GHz & 5,47GHz-5,725GHz
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS BT max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz

HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.

Vorsicht: Die Soundbar wird automatisch neu gestartet, wenn Sie das Wi-Fi aus-/einschalten.

Gesamtstromverbrauch im Bereitschaftszustand (W)	2,8W
Wi-Fi Anschlussdeaktivierungsmethode	Halten Sie die Taste ID SET auf der Rückseite der Soundbar 30 Sekunden lang gedrückt, um das Wi-Fi ein-/auszuschalten.
Bluetooth Anschlussdeaktivierungsmethode	Halten Sie die Taste NETWORK auf der Rückseite der Soundbar 30 Sekunden lang gedrückt, um das Bluetooth ein-/auszuschalten.

- Samsung Electronics erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/ EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <http://www.samsung.com>. Geben Sie unter Support > Produktsupport suchen den Modellnamen ein. Dieses Gerät kann in allen EU-Ländern betrieben werden. Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts kann nur in Innenräumen betrieben werden.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR 
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



MANUEL D'UTILISATEUR

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



MANUEL COMPLET

Vous pouvez accéder au MANUEL COMPLET sur le centre d'assistance clientèle en ligne de Samsung ou en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez-le au format document depuis le site Web de Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)


La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.

SOMMAIRE

01	Contrôle des Composants	6
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)	6
02	Présentation du Produit	7
	Panneau avant / Panneau inférieur de la Soundbar	7
	Panneau arrière de la Soundbar	8
03	Connexion de la Soundbar	9
	Connexion de l'alimentation électrique	9
04	Connexion à un Téléviseur	10
	Connexion à l'aide d'un câble optique	10
	Connexion sans fil	11
	– Connexion à un téléviseur via Bluetooth	11
	– Connexion via Wi-Fi	13
05	Connexion à un Appareil Externe	15
	Connexion à l'aide d'un câble Optique	15
06	Connexion à un Appareil Mobile	16
	Connexion via Bluetooth	16
	Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)	19
07	Connexion de la Soundbar à un SWA-9000S (Vendue séparément)	21
08	Connexion de la Soundbar à un SWA-W700 (Vendue séparément)	24

09	Connexion d'un produit Amazon	27
	Connecter et utiliser un produit Amazon (Amazon Echo)	27
	Utilisez les commandes vocales pour contrôler la Soundbar	29
10	Utilisation de la télécommande	30
	Comment utiliser la télécommande	30
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	33
	Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)	34
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	34
11	Installation du Support Mural	35
	Précautions d'installation	35
	Composants de fixation au mur	35
12	Mise à jour du Logiciel	39
13	Dépannage	40
14	Licence	41
15	Avis de Licence Libre	41
16	Remarque Importante à Propos du Service	41
17	Spécifications et Guide	42
	Spécifications	42


01 CONTRÔLE DES COMPOSANTS

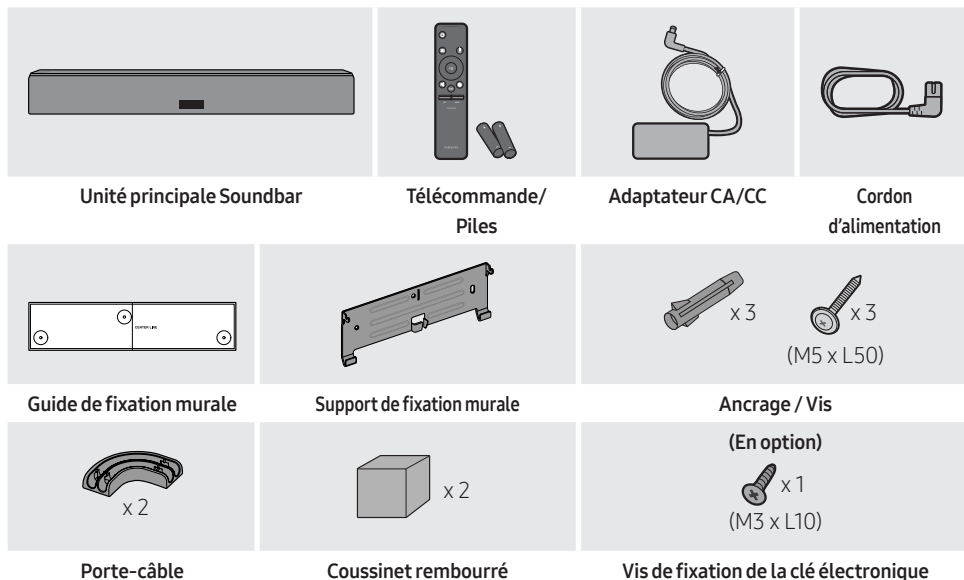

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)
- Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez la page 35.
- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- Cette Soundbar est destinée au montage mural uniquement.
- Utilisez la **Vis de fixation de la clé électronique** pour fixer le support de la clé électronique lors de la connexion de la Soundbar au kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-9000S) ou au subwoofer sans fil (SWA-W700) (vendus séparément).
- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.


Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

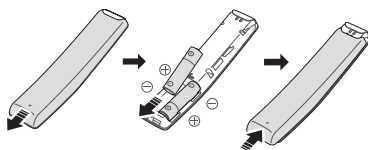

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT


Panneau avant / Panneau inférieur de la Soundbar

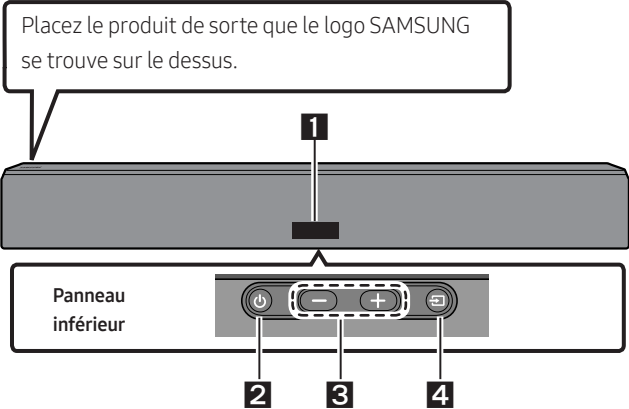

1	Affichage Affiche l'état et le mode actuel du produit.								
2	Touche  (Alimentation) Allume et éteint l'appareil.								
3	Touche   (Volume) Règle le volume. Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.								
4	Touche  (Source) Sélectionne le mode d'entrée de la source. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode d'entrée</th><th>Affichage</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrée numérique optique</td><td>D.IN</td></tr> <tr> <td>Mode Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr> <tr> <td>Mode BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr> </tbody> </table> Pour activer le mode «BT PAIRING», changez la source au mode «BT», puis appuyez et maintenez enfoncée la touche  sur le panneau inférieur pendant plus de 5 secondes.	Mode d'entrée	Affichage	Entrée numérique optique	D.IN	Mode Wi-Fi	WIFI	Mode BLUETOOTH	BT
Mode d'entrée	Affichage								
Entrée numérique optique	D.IN								
Mode Wi-Fi	WIFI								
Mode BLUETOOTH	BT								

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportezvous au manuel fourni avec votre téléviseur.

Panneau arrière de la Soundbar

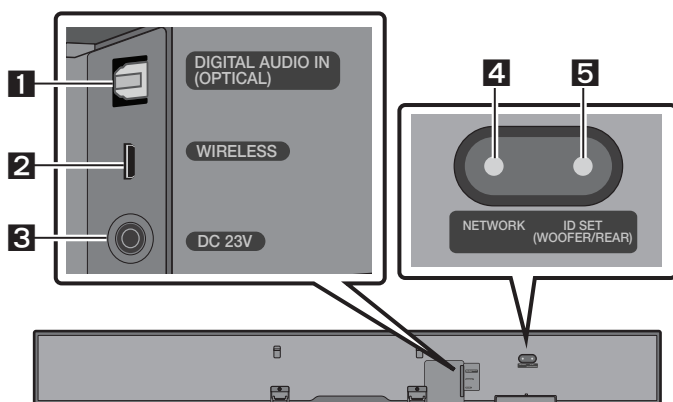

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe.
2	WIRELESS Fixez la clé électronique qui connecte sans fil la Soundbar aux enceintes surround et à un subwoofer. (L'enceinte surround, le subwoofer et la clé électronique sont vendus séparément.) - La prise jack WIRELESS n'est pas compatible avec USB. - La disponibilité des subwoofers varie selon la zone. Vérifiez la disponibilité sur le site http://www.samsung.com/support.
3	DC 23V (Entrée d'alimentation électrique) Permet de connecter l'adaptateur CA/CC.
4	NETWORK Appuyez pour connecter un réseau sans fil (Wi-Fi) via l'application SmartThings .
5	ID SET (WOOFER/REAR) Appuyez pour connecter sans fil la Soundbar aux enceintes surround et au subwoofer. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut sur la télécommande pendant 5 secondes pour terminer ID SET.

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, retirez la fiche. Ne tirez pas le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.

03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR


Connexion de l'alimentation électrique

Utilisez les composants d'alimentation (❶, ❷) pour connecter la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

- ❶ Branchez le câble de sortie d'alimentation sur l'adaptateur secteur, puis à la Soundbar.
- ❷ Connectez le cordon d'alimentation à la prise murale.

Reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale Soundbar)

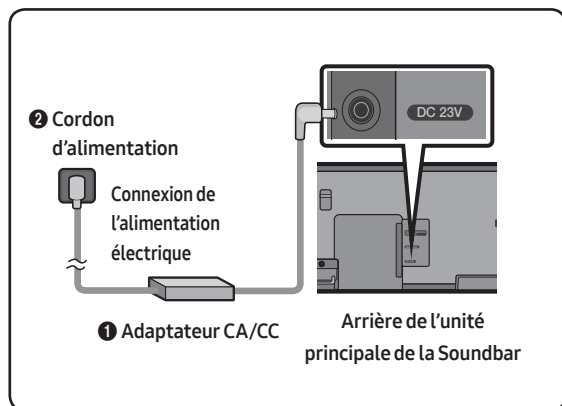

- Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.


04 CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

- Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.
 - Cette fonction est prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart TV sortis en 2017 et ultérieurement, et qui prennent en charge le Bluetooth lorsque vous connectez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique.
 - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

Connexion à l'aide d'un câble optique

Lorsque les signaux de diffusion sont Dolby Digital et le réglage «Format audio de sortie numérique» est PCM sur votre téléviseur, il est recommandé de modifier le réglage sur Dolby Digital. Une fois le réglage modifié, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité sonore. (Le menu peut varier selon le fabricant du téléviseur.)

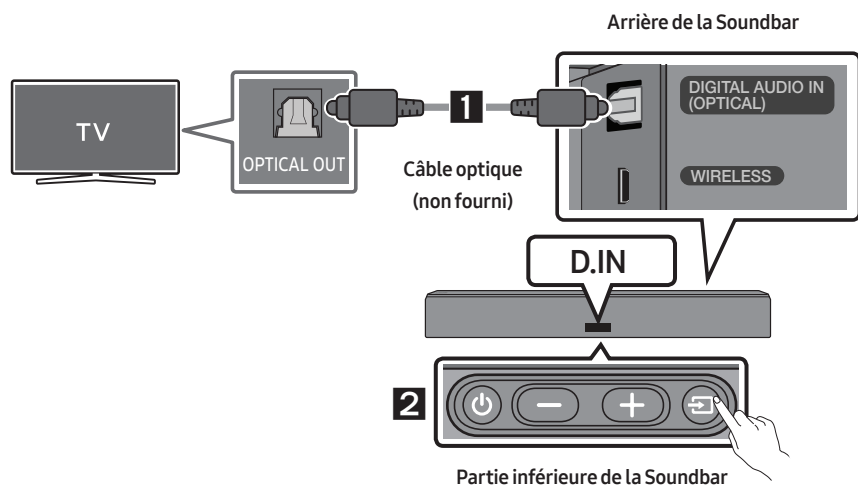

1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise **OPTICAL OUT** du téléviseur à l'aide d'un câble optique (non fourni) numérique.
2. Appuyez sur la touche  sur le panneau inférieur ou la télécommande puis sélectionnez le mode «**D.IN**».

Auto Power Link

Le Auto Power Link active la Soundbar lorsque le téléviseur est mis sous tension.

1. Raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique (non fourni) numérique.
2. Appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande (le point bleu sur l'illustration à droite) pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Auto Power Link.
 - Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON.
(Pour désactiver cette fonction, maintenez enfoncée la touche **Gauche** sur la télécommande pendant 5 secondes).
 - Selon l'appareil connecté, il se peut que le Auto Power Link ne fonctionne pas.
 - Cette fonction est disponible uniquement en mode «**D.IN**».




Connexion sans fil

Connexion à un téléviseur via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stérééo sans tracas de câblage.

- Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.

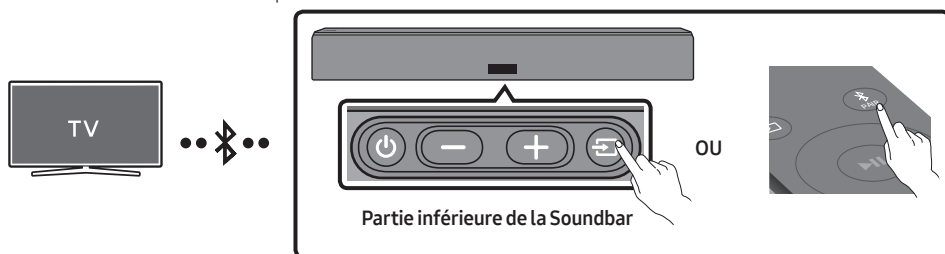

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  sur la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**».
- (OU)
 - a. Appuyez sur la touche  sur le panneau inférieur puis sélectionnez «**BT**».
«**BT**» passe automatiquement à «**BT READY**» en quelques secondes si aucun appareil Bluetooth n'est connecté à la Soundbar.
 - b. Lorsque «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  sur le panneau inférieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
3. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar NWxxx**» dans la liste sur l'écran du téléviseur.
Une Soundbar disponible est indiquée «**Need Pairing**» ou «**Paired**» dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion.
 - Lorsque le téléviseur est connecté, «**[Nom du téléviseur] → «**BT**»** apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
4. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «[AV] Samsung Soundbar NWxxx») apparaît dans la liste, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

REMARQUE

- Après avoir connecté la Soundbar au téléviseur pour la première fois, utilisez le mode «**BT READY**» pour la reconnexion.

Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur

Appuyez sur la touche  sur le panneau inférieur ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar. (Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.)
- Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche  sur la télécommande pendant 5 secondes avec la Soundbar en mode «**BT READY**». (Commutez Activé → Désactivé)

Quelle est la différence entre BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. (Appuyez sur la touche  sur la télécommande, ou appuyez et maintenez enfoncée la touche  sur la partie inférieure de la Soundbar pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode «**BT**».)


REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Connexion via Wi-Fi


Liste de contrôle pré-connexion

1. Vérifiez que votre **Samsung Smart TV est un modèle sorti après 2014**. La fonction est compatible uniquement avec les téléviseurs Samsung Smart TV sortis après 2014.
2. Assurez-vous que votre **Routeur sans fil (Wi-Fi)** est prêt et fonctionne.
3. Assurez-vous que le **téléviseur est connecté au routeur sans fil (votre réseau Wi-Fi)**.

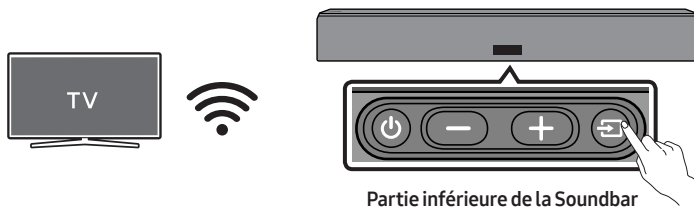


Étape 1 : Connexion de la Soundbar au Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche  sur la partie inférieure de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «**WIFI**».
 - Lorsque vous utilisez des téléviseurs Samsung TV sélectionnés (Téléviseurs Samsung Smart TV sortis de 2016 à 2018 qui prennent en charge le Bluetooth.)
 - Si vous sélectionnez le mode «**WIFI**» lorsque le téléviseur est allumé, l'écran du téléviseur affiche une fenêtre contextuelle donnant des instructions sur comment connecter automatiquement la Soundbar à un routeur sans fil (Wi-Fi). Reportez-vous aux instructions dans la fenêtre contextuelle du téléviseur.

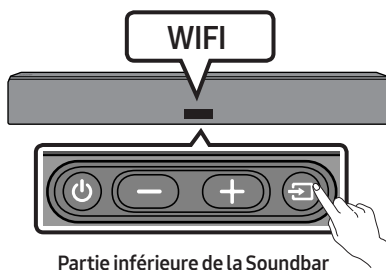

2. Connectez votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) au réseau Wi-Fi auquel le téléviseur est connecté.

3. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.).

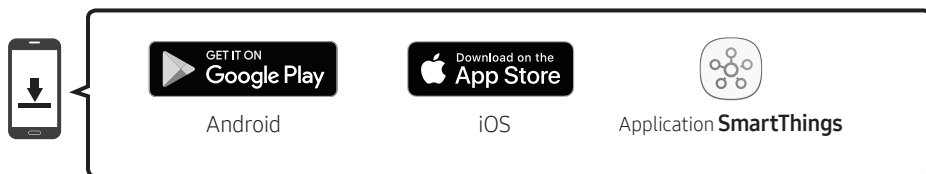

4. Suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre réseau Wi-Fi.

Étape 2 : Configuration des réglages sur le téléviseur

- Si le téléviseur est déconnecté du réseau sans fil après avoir modifié la source d'entrée de la Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour reconnecter le téléviseur au réseau.

Pour les téléviseurs sortis en 2018

Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Pour les téléviseurs sortis en 2017

Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Pour les téléviseurs sortis en 2016

Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Son → Sélect haut-parleur → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Pour les téléviseurs sortis en 2015

Menu → Son → Liste des haut-parleurs

Pour les téléviseurs sortis en 2014

Menu → Son → Paramètres haut-parleur → Multiroom Link - Paramètres


REMARQUES

- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Si la connexion Wi-Fi 5 GHz n'est pas bonne, utilisez la bande passante de 2,4 GHz.
- Les menus pouvant varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.

05 CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Raccordez un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

Connexion à l'aide d'un câble Optique

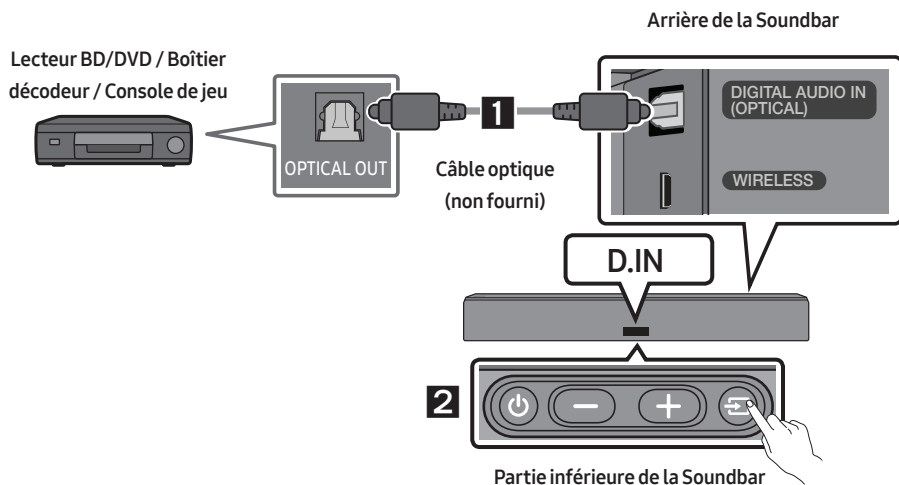


1. Raccordez **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique (non fourni) numérique.
2. Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur la touche  sur le panneau inférieur ou sur la télécommande.

06 CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.

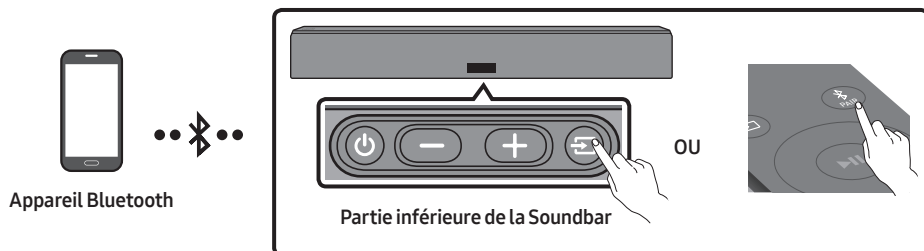

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  sur la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**».
- (OU)
 - a. Appuyez sur la touche  sur le panneau inférieur puis sélectionnez «**BT**». «**BT**» passe automatiquement à «**BT READY**» en quelques secondes si aucun appareil Bluetooth n'est connecté à la Soundbar.
 - b. Lorsque «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  sur le panneau inférieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
2. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar NWxxx**» dans la liste.
 - Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, **[Nom de l'appareil Bluetooth]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant.
3. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar NWxxx**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 et 2.

REMARQUE

- Après avoir connecté la Soundbar au appareil mobile pour la première fois, utilisez le mode «**BT READY**» pour la reconnexion.

Quelle est la différence entre BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. (Appuyez sur la touche  sur la télécommande, ou appuyez et maintenez enfoncée la touche  sur la partie inférieure de la Soundbar pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode «BT».)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Hands Free).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner «**[AV] Samsung Soundbar NWxxx**» parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode «BT».
 - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche «**BT READY**».
- La Soundbar ne peut pas être appariée à un autre appareil Bluetooth si elle est déjà en mode Bluetooth et appariée à un appareil Bluetooth.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche  sur le panneau inférieur ou sur la télécommande et puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

REMARQUES

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.


À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
 - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.


Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

- Connectez une seule Soundbar au Wi-Fi pour accéder à de nombreux services de musique en streaming et radio par Internet. Connectez plusieurs Soundbars au Wi-Fi pour utiliser le mode lecture groupée ou son stéréo.
- Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application **SmartThings** est nécessaire.

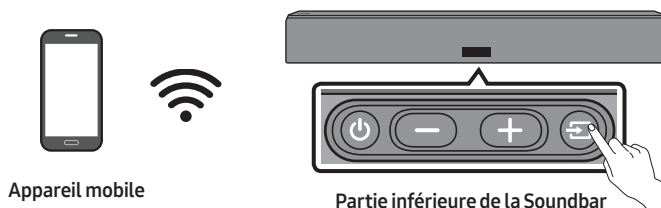


Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  sur la partie inférieure de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «WIFI».

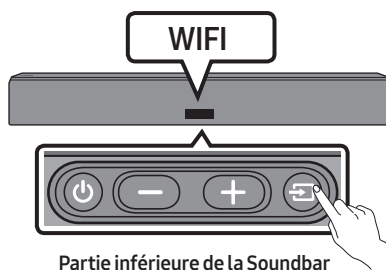


2. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (par ex., smartphone ou tablette).

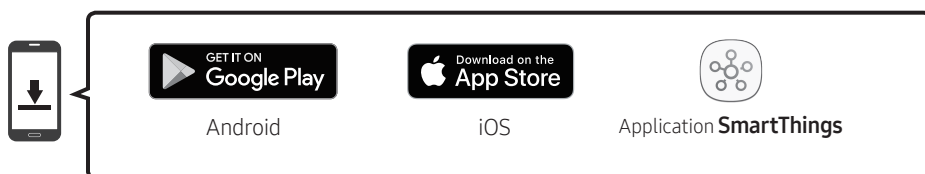

3. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer (ajouter) votre Soundbar dans l'application.

- Le message contextuel automatique (troisième illustration ci-dessous) peut ne pas être disponible sur certains appareils mobiles.

Dans ce cas, sélectionnez et complétez «**Add device**» dans le menu de l'application. Votre Soundbar est maintenant ajoutée à l'application.

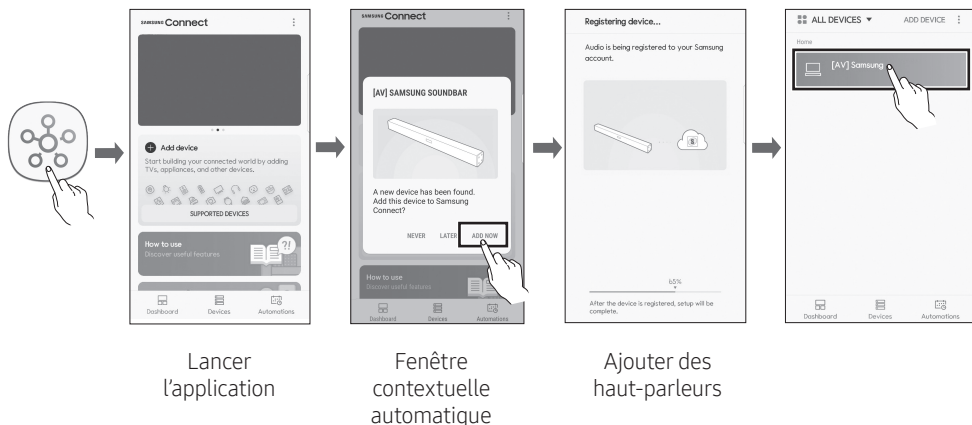


REMARQUE

- Pour connecter un kit d'enceintes arrière sans fil SWA-9000S supplémentaire (non fourni), déconnectez les enceintes sans fil de la Soundbar pour désactiver le système audio surround. (Si vous connectez les enceintes surround sans déconnecter les enceintes SWA-9000S, le son est diffusé par l'enceinte sans fil Samsung et l'enceinte surround.)

07 CONNEXION DE LA SOUNDBAR À UN SWA-9000S (VENDUE SÉPARÉMENT)


Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-9000S - Vendue séparément) à votre Soundbar.

1. Éteignez la Soundbar.

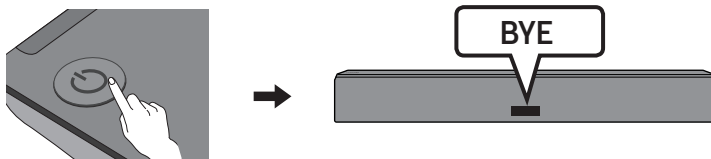

2. Connectez la clé électronique sans fil au port «**WIRELESS**» situé sur l'unité principale de la Soundbar.

- Lors de l'insertion de la clé électronique sans fil dans le port sans fil, assurez-vous que le logo «**WIRELESS**» est tourné vers le haut, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

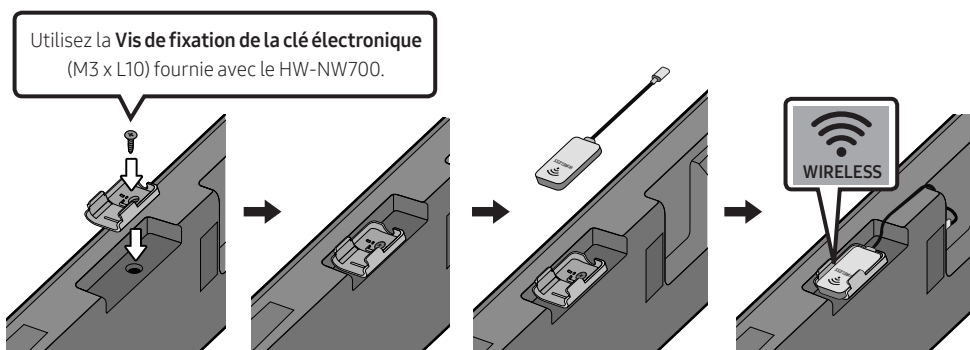


REMARQUE

- Si vous avez acheté et souhaitez ajouter un SWA-W700 (subwoofer en option) à votre configuration d'enceintes après avoir ajouté un SWA-9000S :
 - Ne retirez pas la clé électronique sans fil que vous avez déjà fixée au port «**WIRELESS**» de la Soundbar. La clé électronique sans fil fournie avec le SWA-9000S peut être utilisée avec le SWA-W700 (subwoofer en option).


3. Connectez le module de réception sans fil aux deux enceintes surround.

- Les câbles d'enceinte répondent à un code couleur.

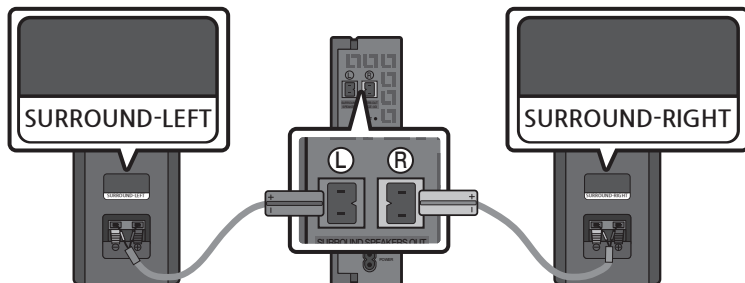


4. Branchez le module de réception sans fil puis vérifiez son état de veille.

- Le voyant LED LINK (LED bleue) situé sur le module de réception sans fil clignote. Si la LED ne clignote pas, appuyez sur la touche **ID SET** au dos du module de réception sans fil avec la pointe d'un stylo pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED LINK clignote (en bleu). Pour plus d'informations sur la LED, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation SWA-9000S.

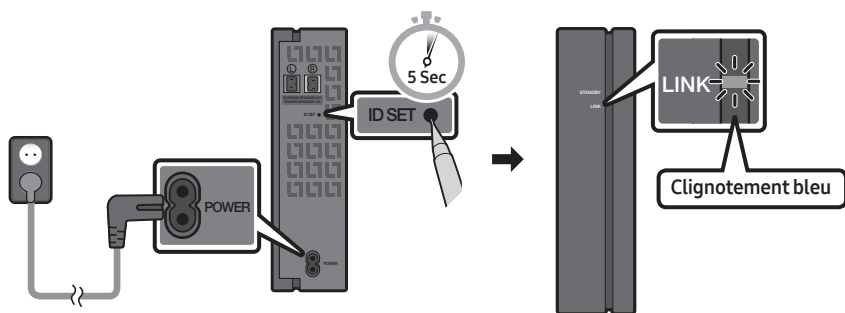

5. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Haut** sur la télécommande ou appuyez sur la touche **ID SET** sur le panneau inférieur pendant au moins 5 secondes.


- Le message **ID SET** s'affiche un moment sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître.
- La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque **ID SET** est terminé.

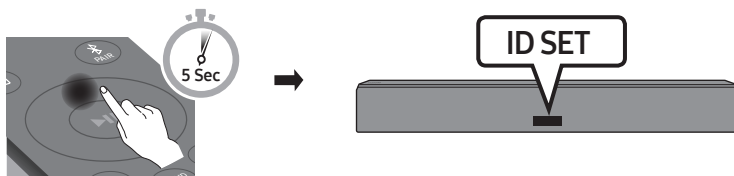

ATTENTION

- Si votre Soundbar diffuse de la musique au moment où elle est connectée au SWA-9000S, vous pourriez entendre du bruit provenant du woofer une fois la connexion terminée.

6. Vérifiez que le voyant LED LINK s'allume en bleu en continu (connexion établie).

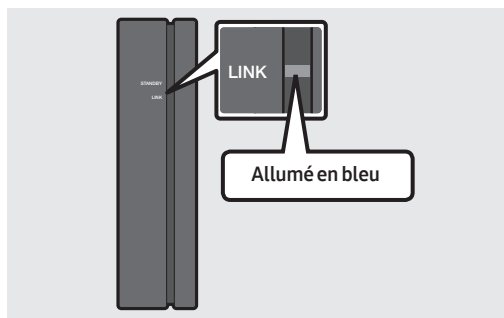

Le voyant LED LINK arrête de clignoter et s'allume en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le module de réception sans fil.

7. Si le SWA-9000S n'est pas connecté, répétez la procédure de l'étape 4.

REMARQUES


- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

PRECAUTIONS


- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (Vendue séparément) ne présente pas d'obstacles.

08 CONNEXION DE LA SOUNDBAR À UN SWA-W700 (VENDUE SÉPARÉMENT)

1. Éteignez la Soundbar avec la télécommande de la Soundbar ou en appuyant sur la touche  sur la Soundbar principale.

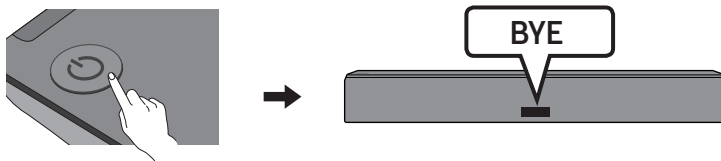


2. Connectez la clé électronique sans fil au port «**WIRELESS**» situé sur l'unité principale de la Soundbar.
 - Lors de l'insertion de la clé électronique sans fil dans le support, assurez-vous que le logo «**WIRELESS**» est tourné vers le haut, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

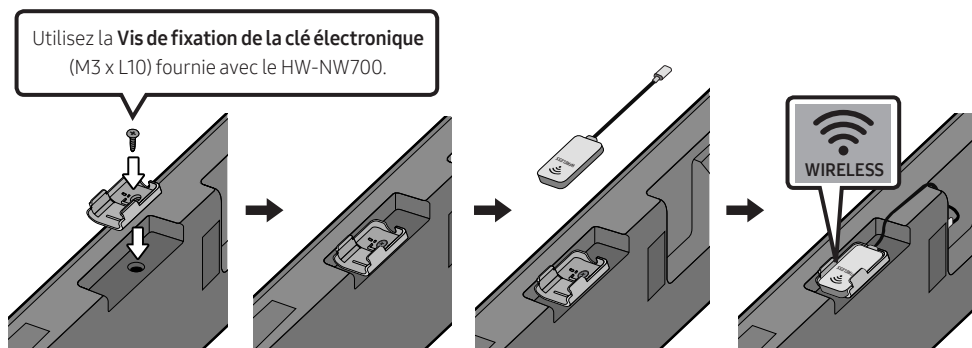


- Si vous avez acheté et souhaitez ajouter un SWA-9000S (kit d'enceintes arrière sans fil) à votre configuration d'enceintes après avoir ajouté un SWA-W700, ne retirez pas la clé électronique sans fil que vous avez déjà fixée au port «**WIRELESS**» de la Soundbar.
- La clé électronique sans fil fournie avec le SWA-W700 peut être utilisée avec le kit d'enceintes arrière sans fil en option.

3. Branchez le subwoofer sans fil puis vérifiez son état de veille.

- Branchez le cordon d'alimentation du subwoofer sans fil à une prise électrique et dans le subwoofer sans fil pour allumer le subwoofer sans fil. Le voyant LED LINK (LED bleue) sur le subwoofer sans fil clignote. Si le voyant LED ne clignote pas, appuyez sur le bouton **ID SET** au bas du subwoofer sans fil avec la pointe d'un stylo pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED LINK clignote (en bleu). Pour plus d'informations sur le voyant LED, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation SWA-W700.

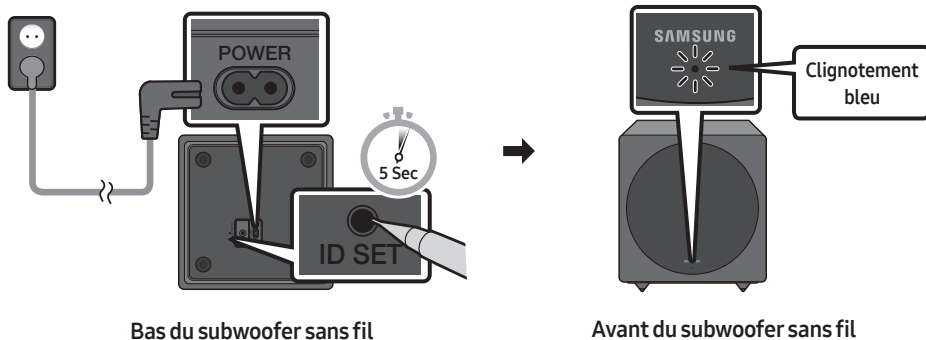


- L'unité principale est lourde. Faites attention de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous appuyez sur la touche **ID SET** ou lorsque vous connectez le cordon d'alimentation au bas de l'unité.
- La partie supérieure du subwoofer est sujette aux rayures. Manipulez-le avec précaution.

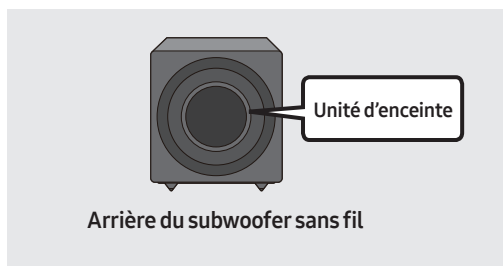


N'exercez pas de pression et ne donnez aucun coup à l'unité d'enceinte à l'arrière de l'appareil. Vous risquez de déformer ou d'endommager l'enceinte.

4. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Haut** sur la télécommande ou appuyez sur la touche **ID SET** sur le panneau inférieur pendant au moins 5 secondes.
- Le message **ID SET** s'affiche un moment sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître.
 - La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque **ID SET** est terminé.

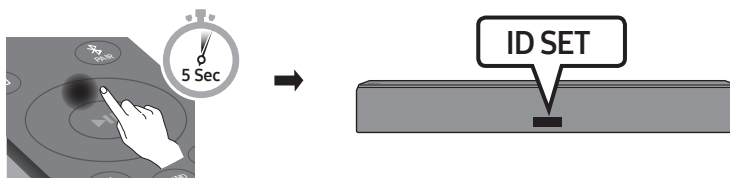

5. Vérifiez que le voyant LED LINK s'éclaire en bleu en continu (connexion établie).

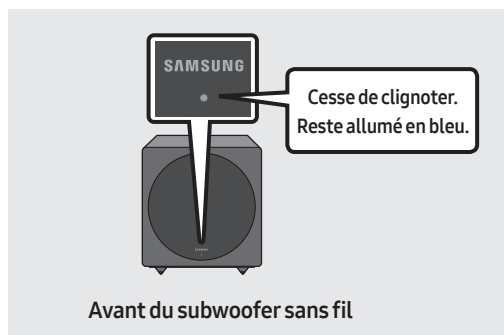

Le voyant LED LINK arrête de clignoter et s'éclaire en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le subwoofer sans fil.

REMARQUES

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.

PRECAUTIONS

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (Vendue séparément) ne présente pas d'obstacles.

09 CONNEXION D'UN PRODUIT AMAZON

- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Ce service est fourni par Amazon et peut être interrompu à tout moment, Samsung n'assume pas la responsabilité de la disponibilité du service.

Connecter et utiliser un produit Amazon (Amazon Echo)

Utilisez un produit Amazon Echo pour contrôler votre Soundbar et profiter des services de musique fournis par Amazon Echo.


REMARQUE

- Vérifiez que la Soundbar est connectée au Wi-Fi.
(Reportez-vous à «Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)»)

1. Dans l'application **SmartThings**, changez le nom de votre Soundbar par un nom pouvant être reconnu par votre périphérique Amazon.
(exemple : Samsung, Soundbar, salon, pièce familiale, chambre à coucher, bureau, etc.)


⚠ ATTENTION

- Les périphériques Amazon peuvent ne pas reconnaître les noms contenant des éléments tels que des caractères spéciaux.

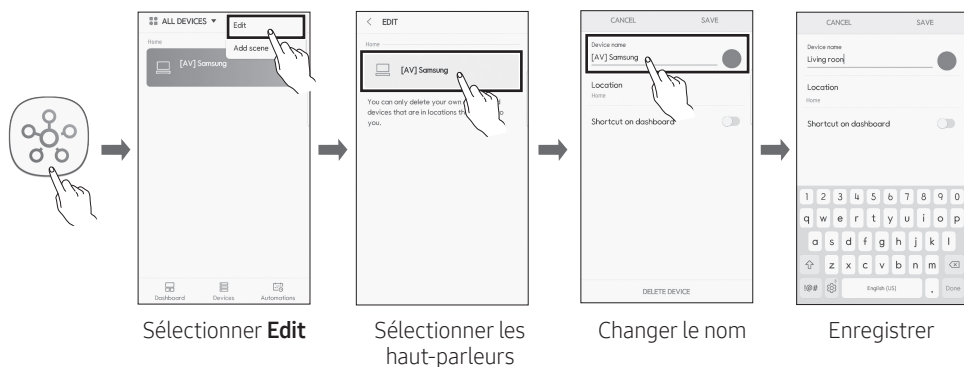


2. Dans l'application **Alexa**, recherchez «**Samsung Wireless Audio**» dans **Skills Skills** et sélectionnez «**ENABLE**».

- Ignorez cette étape si vous avez déjà configuré les **Skills**.

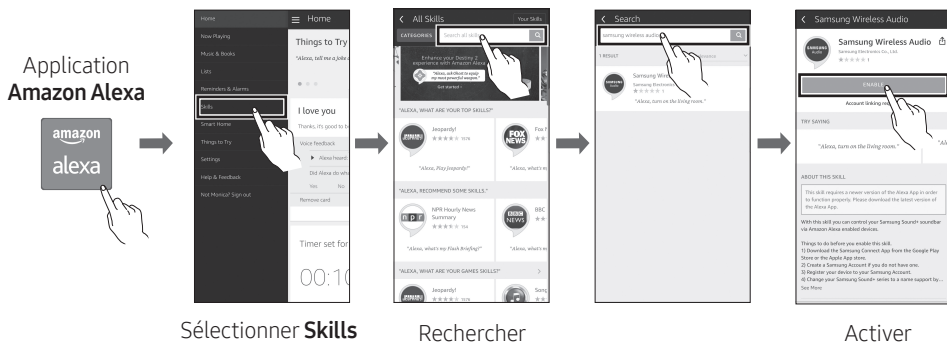

3. Dans l'application **Alexa**, appuyez sur «**Smart Home** → **Devices** → **Discover**» pour terminer la connexion.

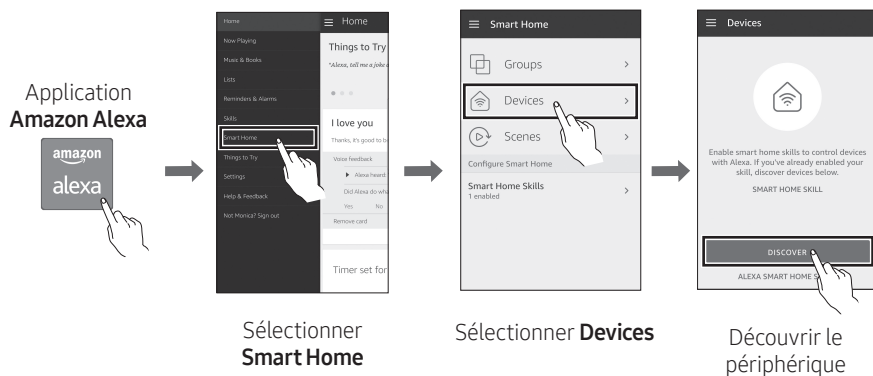

Utilisez les commandes vocales pour contrôler la Soundbar

- Le service Amazon Echo que vous pouvez utiliser avec votre Soundbar est limité à la musique. D'autres services fournis par Amazon Echo, tels que les actualités et la météo, peuvent être consultés uniquement sur votre produit Amazon Echo.



Déclencheur + Commande + Nom du haut-parleur

Utilisez le nom d'enceinte que vous avez modifié dans l'application SmartThings.
(Reportez-vous à «Connecter et utiliser un produit Amazon (Amazon Echo)»)


Action	Commande vocale
Pour rechercher un périphérique audio ajouté au compte SmartThings connecté au compte Amazon Alexa	«Alexa Découvrir les périphériques»

* Pour utiliser les commandes vocales pour la Soundbar appelée «Salon»

Action	Commande vocale
Pour régler le volume sur 5	«Alexa Régler le volume sur 5 dans le salon»
Pour augmenter le volume	«Alexa Augmenter le volume dans le salon»
Pour couper le son	«Alexa Couper le son dans le salon»
Pour écouter la station de radio nommée KISS FM	«Alexa Lire Kiss FM dans le salon»
Pour lire le morceau suivant	«Alexa Morceau suivant dans le salon»
Pour arrêter l'audio	«Alexa Arrêter dans le salon»
Pour activer l'audio	«Alexa Activer dans le salon»
Pour désactiver l'audio	«Alexa Désactiver dans le salon»
Pour modifier la source d'entrée	«Alexa Activer le Bluetooth dans le salon»



10 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la télécommande

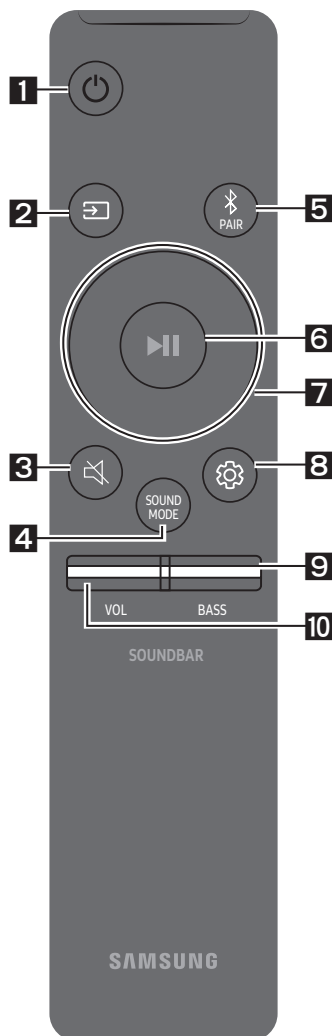

1	 Alimentation	Allume et éteint la Soundbar.
2	 Source	Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar. • Fonction Auto Power Down L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes. – Mode D.IN / WIFI / BT : S'il n'y a pas de signal audio pendant 5 minutes.
3	 Coupure de son	Appuyez sur la touche  pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.
4	 SOUND MODE	Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi STANDARD, SURROUND ou SMART. Sélectionnez le mode «STANDARD» si vous voulez profiter du son d'origine. • Mode SMART Optimise automatiquement les effets sonores et les adapte à la scène en cours de lecture.

5	 Bluetooth PAIR	Appuyez sur la touche . «BT PAIRING» s'affiche sur l'écran de la Soundbar. Vous pouvez connecter la Soundbar à un nouvel appareil Bluetooth dans ce mode en sélectionnant la Soundbar dans la liste de recherche d'appareils Bluetooth.
6	 Lecture / Pause (BT/Wi-Fi)	Appuyez sur la touche  pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.
7	 Haut/Bas/ Gauche/ Droite	 Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/ Gauche/Droite. Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions. • Répétition Pour utiliser la fonction de répétition, appuyez sur la touche Haut. • Saut de fichier musical Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent. • Auto Power Link Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Auto Power Link. – Auto Power Link : Si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Gauche pendant environ 5 secondes pour basculer le Auto Power Link sur ON et OFF. – Par défaut, la fonction Auto Power Link est réglée sur ON. • ID SET Appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut pendant 5 secondes pour terminer ID SET (lors de la connexion à un accessoire).

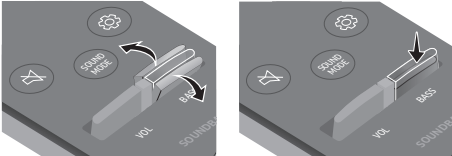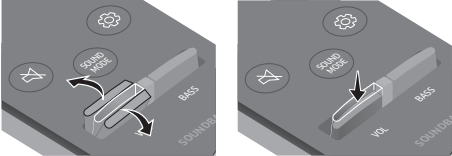
8	 Commande sonore	Vous pouvez sélectionner parmi TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, ou REAR SPEAKER ON/OFF. • Pour ajuster le volume TREBLE, sélectionnez Commande audio → TREBLE, puis utilisez les touches Haut/Bas pour ajuster le volume dans une plage de -6 à +6. • Appuyez et maintenez enfoncée la touche  pendant environ 5 secondes pour ajuster le son pour chaque bande de fréquence. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz peuvent être sélectionnés à l'aide des touches Gauche/Droite et chaque réglage peut être défini entre -6 et +6 à l'aide des touches Haut/Bas. • Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez SYNC dans la commande audio, puis réglez le décalage audio, de 0 à 300 millisecondes, à l'aide des touches Haut/Bas. • Si les enceintes non fournies sont connectées, sélectionnez REAR LEVEL et utilisez les touches Haut/Bas pour ajuster le volume dans la plage de -6 à +6. La fonction REAR SPEAKER peut être ON/OFF en utilisant les touches Haut/Bas. • SYNC n'est pris en charge que dans certaines fonctions.
9	 BASS	 Appuyez sur les touches haut ou bas pour ajuster le volume BASS dans la plage de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume BASS sur 0, appuyez sur la touche. • Lorsqu'un subwoofer (non fourni) est connecté, la touche BASS passe à la touche du subwoofer. Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du subwoofer soit sur -12 soit de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume du subwoofer sur 0, appuyez sur la touche.
10	 VOL	 Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume. • Coupure de son Appuyez sur la touche VOL pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur


Si vous avez un téléviseur Samsung, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec votre téléviseur Samsung.

Utilisez d'abord le menu du téléviseur pour régler le son de votre téléviseur Samsung sur les enceintes externes, puis utilisez votre télécommande Samsung pour contrôler le volume de la Soundbar. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur. Le mode par défaut de cette fonction est contrôlé par une télécommande de téléviseur Samsung. Si votre téléviseur n'est pas un téléviseur Samsung, suivez les instructions ci-dessous pour changer les réglages de cette fonction.


1. Éteignez la Soundbar.

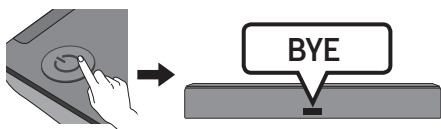


2. Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, poussez la touche **BASS** vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que «**OFF-TV REMOTE**» apparaisse à l'écran.

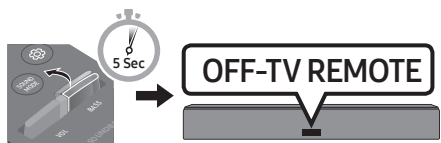

3. Si vous voulez contrôler la Soundbar avec la télécommande de votre téléviseur, poussez la touche **BASS** vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que «**ALL-TV REMOTE**» apparaisse à l'écran. Utilisez ensuite le menu de votre téléviseur pour sélectionner les enceintes externes.

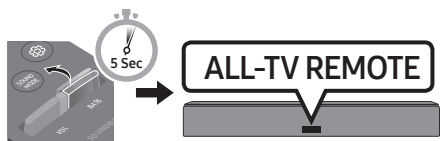

4. Si vous voulez restaurer la Soundbar en mode par défaut (contrôlé par une télécommande d'un téléviseur Samsung), poussez la touche **BASS** vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que «**SAMSUNG-TV REMOTE**» apparaisse à l'écran.

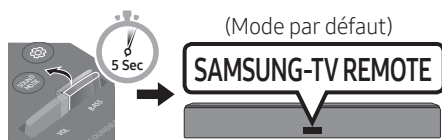

- Chaque fois que vous poussez la touche **BASS** vers le haut et la maintenez enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant : «**SAMSUNG-TV REMOTE**» (Mode par défaut) → «**OFF-TV REMOTE**» → «**ALL-TV REMOTE**».
- La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.
- Fabricants prenant en charge cette fonction: VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA.

Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
BASS	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver (Veille)	page 33
	Connexion Bluetooth automatique ON/OFF	page 12
Gauche	Auto Power Link ON/OFF	page 31
Haut	ID SET	page 31
	EQ bande 7	page 32

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet	Entrée	Sortie			
		Sans le kit d'enceintes arrière sans fil et le subwoofer	Avec le subwoofer uniquement	Avec le kit d'enceintes arrière sans fil uniquement	Avec le kit d'enceintes arrière sans fil et le subwoofer
STANDARD	2.0 canaux	2.0 canaux	2.1 canaux	2.0 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	3.0 canaux	3.1 canaux	5.0 canaux	5.1 canaux
SURROUND	2.0 canaux	3.0 canaux	3.1 canaux	5.0 canaux	5.1 canaux
	5.1 canaux	3.0 canaux	3.1 canaux	5.0 canaux	5.1 canaux
SMART	2.0 canaux	2.0 canaux	2.1 canaux	2.0 canaux	2.1 canaux
	5.1 canaux	3.0 canaux	3.1 canaux	5.0 canaux	5.1 canaux



- Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung et le subwoofer sans fil Samsung peuvent être achetés séparément. Pour acheter un kit ou le subwoofer, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

11 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL


Précautions d'installation

- Installez sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.
- Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit.
Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.
- Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar.
 - Diamètre: M5
 - Longueur: 35 mm ou plus recommandés.
- Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de fixation au mur

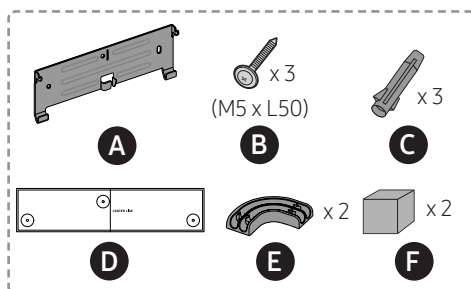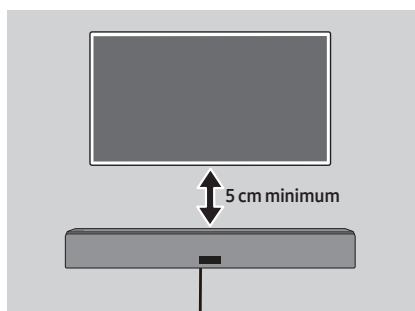


1.

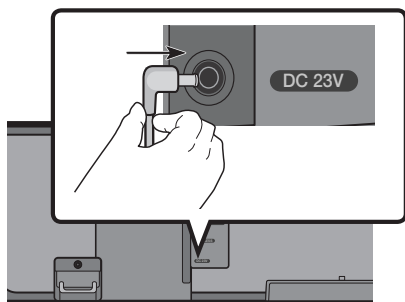


REMARQUES


- Installez la Soundbar à 5cm ou plus sous votre téléviseur.
- Installez la pièce **E** avant de monter votre Soundbar au mur.
- Insérez la fiche d'alimentation de l'adaptateur dans la Soundbar avant de monter la Soundbar au mur.
- Utilisez la pièce **E** pour sécuriser le câble d'alimentation à gauche ou à droite de la Soundbar.

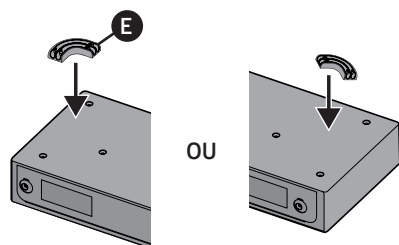

- Utilisez la pièce **F** pour la fixer au centre de partie inférieure de la Soundbar.

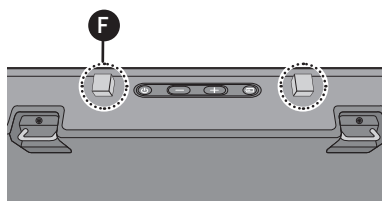


2.

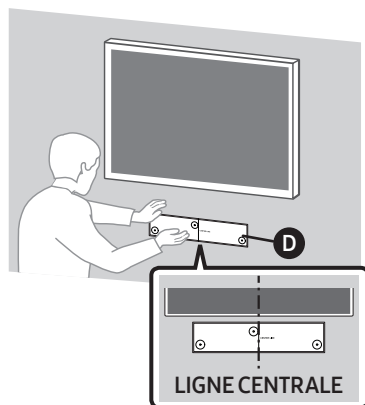

REMARQUE







- Vérifiez que le **Guide de fixation murale D** est à niveau.

3.

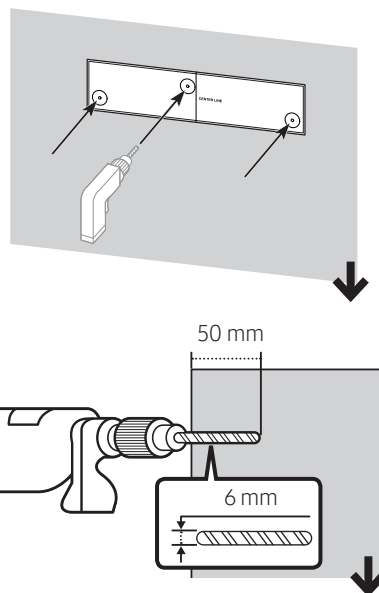




REMARQUE

- La méthode d'installation illustrée ici est destinée aux murs en béton. Les méthodes d'installation varieront selon le type de mur. Pour l'installation sur cloison sèche, nous recommandons vivement de percer des trous de soutien de vis dans les montants en bois sous-jacents.

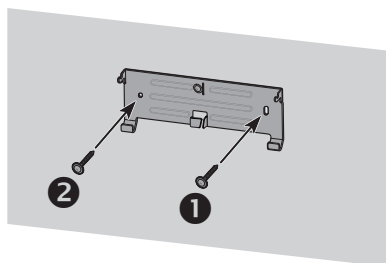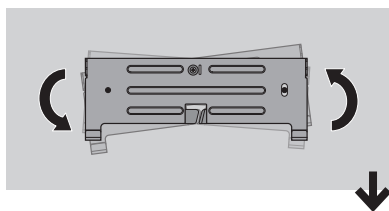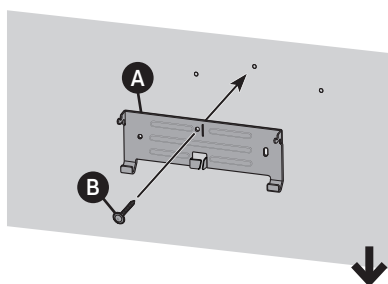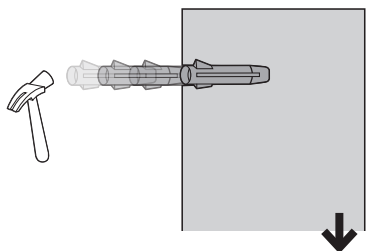
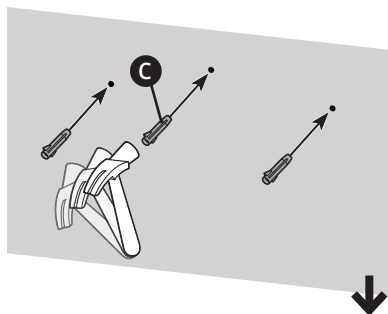
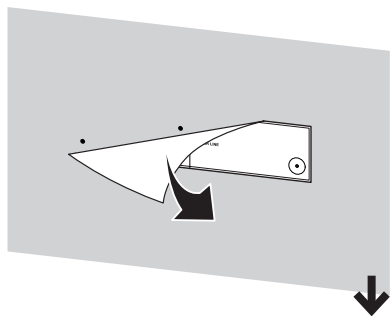


4.

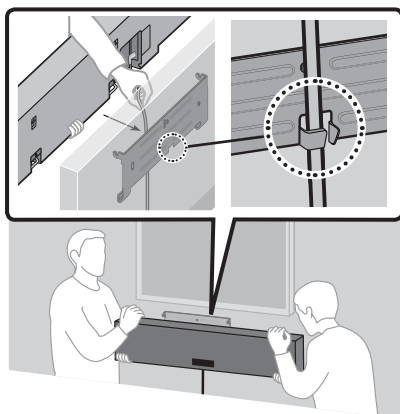

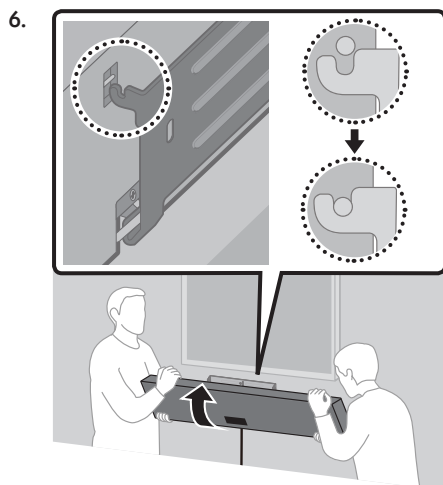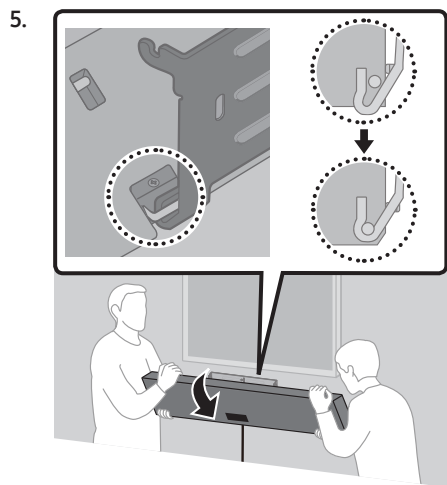

⚠ ATTENTION

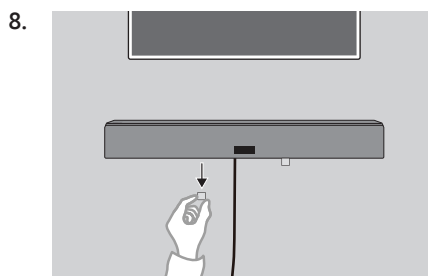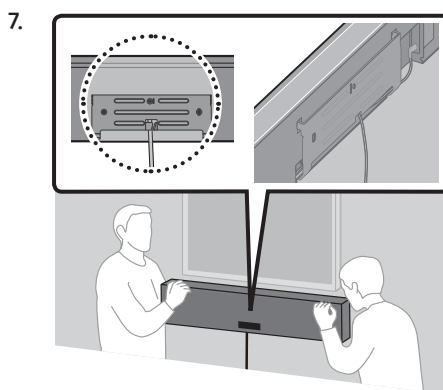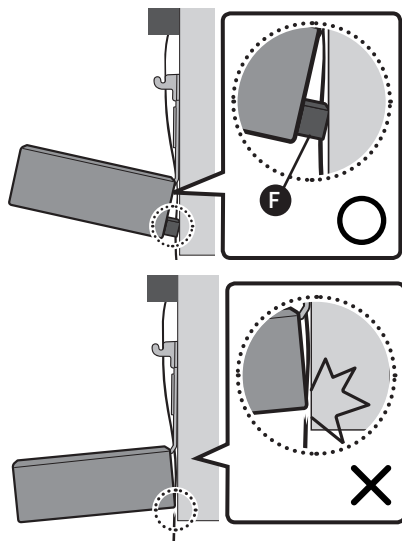

12 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Lorsque la Soundbar est connectée à Internet, les mises à jour de logiciel sont automatiques si la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet. La connexion Wi-Fi à la Soundbar prendra fin si le cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation électrique est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée, lorsque l'alimentation est rétablie ou que vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez la Soundbar et reconnectez-la à Internet.

13 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale?

→ Branchez la fiche secteur sur la prise.

Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

De l'électricité statique est-elle présente dans l'air?

→ Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

→ Consultez les sections sur la connexion Bluetooth aux pages 11 et 16.

Aucun son n'est produit.

La fonction de coupure du son est-elle activée ?

→ Appuyez sur la touche  pour annuler cette fonction.

Le volume est-il réglé à son minimum ?

→ Réglez le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elle usées ?

→ Remplacez avec des piles neuves.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

→ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

Connexion au téléviseur impossible.

En cas de connexion via un réseau câblé

- Vérifiez que le câble est connecté correctement. (Vérifiez le nom de port pour vous assurer que le câble est connecté au port correct.) (Reportez-vous à la page correspondante concernant la méthode pour chaque connexion.)
- Appuyez sur la touche  sur le panneau inférieur de la Soundbar ou sur la télécommande pour vérifier que le mode est correct.

En cas de connexion via un réseau sans fil

→ **Connecté via Bluetooth**

1. Passez la Soundbar en mode «BT PAIRING» puis utilisez le téléviseur pour effectuer une nouvelle recherche. (Reportez-vous à la page 11 pour les détails.)

→ **Connecté via Wi-Fi**

1. Vérifiez si le téléviseur est un modèle compatible.
 - Seuls les **Téléviseurs Samsung Smart** sortis après 2014 sont pris en charge.
2. Vérifiez que le téléviseur est connecté au Wi-Fi.
 - Si le téléviseur n'est pas connecté au Wi-Fi, utilisez le menu du réseau sur le téléviseur pour établir la connexion. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
3. Vérifiez que la Soundbar est connectée au Wi-Fi.
 - Lorsque la Soundbar est connectée, vous pouvez la trouver dans la liste des enceintes sur votre appareil mobile lorsque vous exécutez l'application **SmartThings**. Reportez-vous à la page 19 pour les détails.

4. Vérifiez la présence du canal DFS.
- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
-

14 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
 - Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web www.spotify.com/connect
-

15 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

16 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

17 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

Nom du modèle	HW-NW700
Poids	6,7 kg
Dimensions(L x H x P)	1220,0 x 140,0 x 53,5 mm
Plage de températures en fonctionnement	+5°C à +35°C
Plage d'humidité en fonctionnement	10 % ~ 75 %
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	Enceinte de graves x 4, enceinte d'aigus x3, 4 ohms
Formats de lecture pris en charge	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL Puissance de transmission Wi-Fi max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz– 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL Puissance de transmission BT max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

Précaution : La Soundbar redémarrera automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi.

Consommation électrique totale en veille (W)	2,8W
Wi-Fi Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche IDSET sur le panneau arrière de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi.
Bluetooth Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche NETWORK sur le panneau arrière de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

- Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.



Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com>, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle. Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.

La fonction 5GHz WLAN(Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut fonctionner qu'à l'intérieur.



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur : http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

	ATTENZIONE RISCHIO DI FOLGORAZIONE. NON APRIRE.	
	Questo simbolo indica che all'interno sono presenti tensioni pericolose. E' pericoloso toccare in qualsiasi modo le parti interne di questo prodotto.	
	Questo simbolo indica la disponibilità di informazioni importanti nella letteratura del prodotto relative al funzionamento e alla manutenzione del dispositivo.	
	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.	
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.	
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.	
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.	

AVVERTENZA

- Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE

- PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.
 - Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
 - Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.
 - Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
 - Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete.
- Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI

1. Assicurarsi che l'alimentazione CA della propria abitazione sia conforme ai requisiti di potenza riportati sull'adesivo di identificazione situato sulla parte inferiore del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
2. Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.
3. Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.
4. Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

5. Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

INFORMAZIONI SUL MANUALE

Il manuale utente è composto da due parti: il presente MANUALE UTENTE semplificato in formato cartaceo e un MANUALE COMPLETO dettagliato che è possibile scaricare.



MANUALE UTENTE

Consultare questo manuale per istruzioni di sicurezza, informazioni sull'installazione del prodotto, i componenti, i collegamenti e le specifiche del prodotto.



MANUALE COMPLETO

È possibile accedere al MANUALE COMPLETO nel centro di assistenza clienti Samsung online scansionando il codice QR. Per visualizzare il manuale sul proprio PC o dispositivo mobile, scaricarlo dal sito Web Samsung in formato documento.
(<http://www.samsung.com/support>)


Le caratteristiche, le specifiche e le schermate delle app sono soggette a modifiche senza preavviso.

SOMMARIO

01	Verifica dei componenti	6
	Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)	6
02	Panoramica del prodotto	7
	Pannello frontale / Pannello inferiore della Soundbar	7
	Pannello posteriore della Soundbar	8
03	Collegamento della Soundbar	9
	Collegamento alla rete elettrica	9
04	Collegamento a una TV	10
	Collegamento tramite un cavo ottico	10
	Connessione tramite rete wireless	11
	– Connessione di una TV mediante Bluetooth	11
	– Collegamento tramite Wi-Fi	13
05	Collegamento di un dispositivo esterno	15
	Collegamento tramite un cavo ottico	15
06	Connessione di un dispositivo mobile	16
	Connessione tramite Bluetooth	16
	Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)	19
07	Connessione della Soundbar a un SWA-9000S (venduto separatamente)	21
08	Connessione della Soundbar a un SWA-W700 (venduto separatamente)	24

09	Connessione di un prodotto Amazon	27
	Connessione e uso con un prodotto Amazon (Amazon Echo)	27
	È possibile utilizzare i comandi vocali per controllare la Soundbar	29
11	Utilizzo del telecomando	30
	Come utilizzare il telecomando	30
	Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV	33
	Utilizzo dei pulsanti nascosti (pulsanti con più di una funzione)	34
	Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori	34
12	Installazione del supporto a parete	35
	Precauzioni per l'installazione	35
	Componenti per il montaggio a parete	35
13	Aggiornamento del software	39
14	Risoluzione dei problemi	40
15	Licenza	41
16	Avviso di licenza open source	41
17	Nota importante sul servizio	41
18	Specifiche e guida	42
	Specifiche	42

01 VERIFICA DEI COMPONENTI

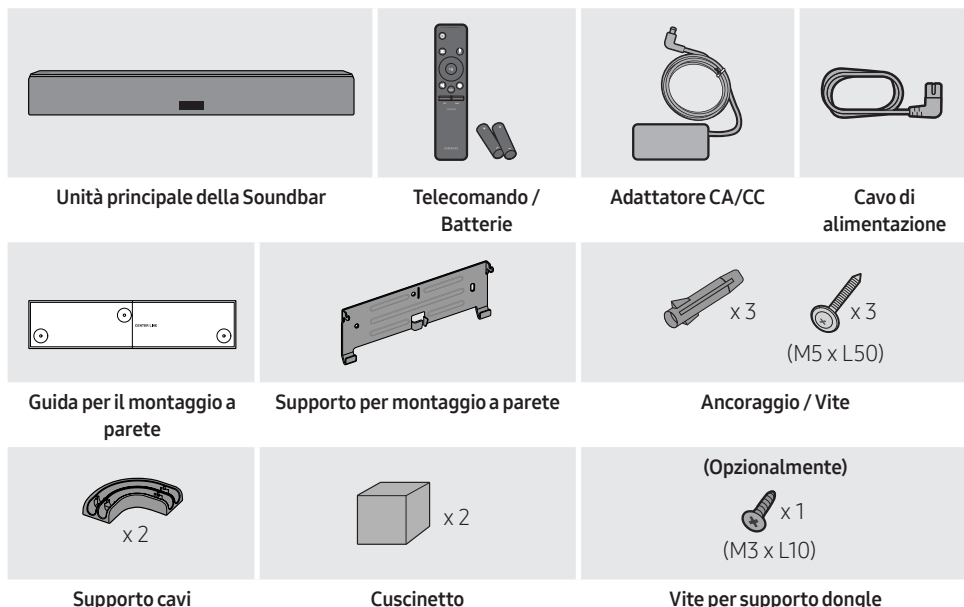


- Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta : Fondo dell'Unità Principale della Soundbar)
- Per i componenti di montaggio a parete della Soundbar, consultare la pagina 35.
- Per acquistare componenti aggiuntivi o cavi opzionali, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.
- Questa Soundbar è destinata esclusivamente al montaggio a parete.
- Utilizzare la **Vite per supporto dongle** per fissare il supporto dongle quando si collega il kit di diffusori posteriori wireless Samsung (SWA-9000S) o il subwoofer wireless (SWA-W700) (venduti separatamente).
- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.

Inserimento delle batterie prima dell'utilizzo del telecomando (2 batterie AA)


Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino alla completa rimozione.

Inserire 2 batterie AA (1,5 V) orientate in maniera tale da rispettarne la polarità. Far scorrere il coperchio della batteria fino al raggiungimento della posizione iniziale.

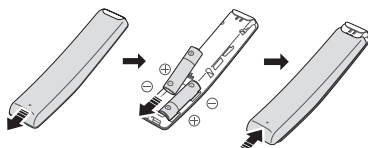

02 PANORAMICA DEL PRODOTTO


Pannello frontale / Pannello inferiore della Soundbar

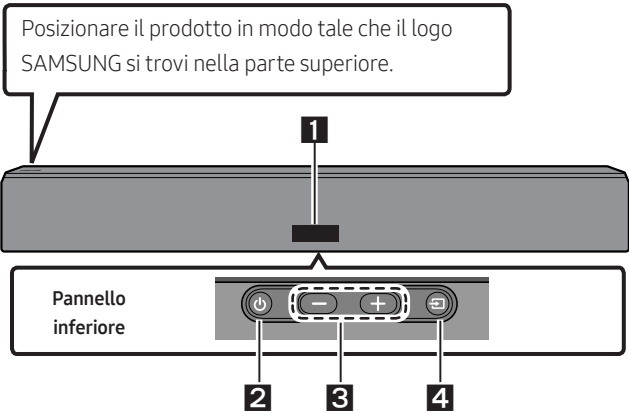

1	Visualizzazione Consente di visualizzare lo stato e il modo attuale del prodotto.								
2	Tasto  (Alimentazione) Consente di accendere e spegnere il dispositivo.								
3	Tasto  (Volume) Consente di regolare il volume. Una volta effettuata la regolazione, il livello del volume viene visualizzato sul display frontale della Soundbar.								
4	Tasto  (Sorgente) Consente di selezionare il modo di ingresso della sorgente. <table><tr><th>Modo di ingresso</th><th>Visualizzazione</th></tr><tr><td>Ingresso digitale ottico</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Modo Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>Modo BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr></table> Per attivare il modo "BT PAIRING", cambiare la sorgente passando al modo "BT", quindi tenere premuto il tasto  sul pannello inferiore per almeno 5 secondi.	Modo di ingresso	Visualizzazione	Ingresso digitale ottico	D.IN	Modo Wi-Fi	WIFI	Modo BLUETOOTH	BT
Modo di ingresso	Visualizzazione								
Ingresso digitale ottico	D.IN								
Modo Wi-Fi	WIFI								
Modo BLUETOOTH	BT								

- Quando si inserisce il cavo CA, il tasto di accensione diventa operativo in 4 - 6 secondi.
- Quando si accende l'unità vi è un ritardo di 4 - 5 secondi prima che venga riprodotto il suono.
- Per attivare solo l'audio del Soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale fornito con il televisore.

Pannello posteriore della Soundbar

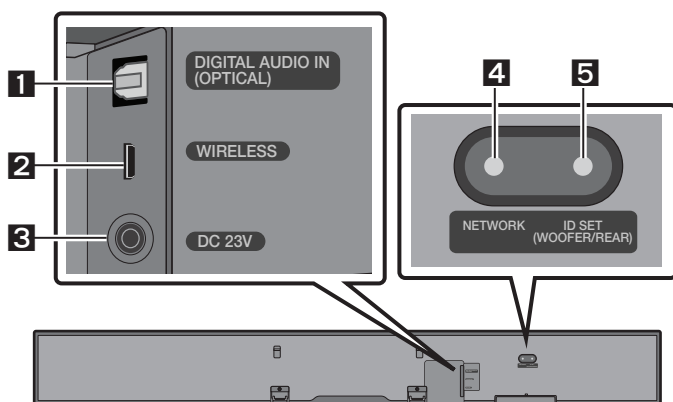

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Collegare all'uscita digitale (ottica) di un dispositivo esterno.
2	WIRELESS Fissare il dongle wireless che collega la Soundbar agli altoparlanti e un subwoofer in modalità wireless. (L'altoparlante, il subwoofer e il dongle wireless sono venduti a parte). - Il jack WIRELESS non è compatibile con USB. - La disponibilità dei subwoofer è diversa da regione a regione. Per controllare la disponibilità dei subwoofer, visitare il sito Web http://www.samsung.com/support.
3	DC 23V (Ingresso alimentazione) Collegare l'adattatore CA/CC.
4	NETWORK Premere per connettersi a una rete wireless (Wi-Fi) tramite l'app SmartThings .
5	ID SET (WOOFER/REAR) Premere per connettere la Soundbar ai diffusori surround e a un subwoofer mediante rete wireless. Tenere premuto il tasto Su del telecomando per 5 secondi per completare l'ID SET.

- Per scollegare il cavo di alimentazione dell'adattatore CA/CC da una presa a parete, tirare afferrandolo per la spina. Non tirare afferrando il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti a una presa CA fino a quando tutti i collegamenti tra i componenti sono stati completati.

03 COLLEGAMENTO DELLA SOUNDBAR


Collegamento alla rete elettrica

Utilizzare nel seguente ordine i componenti di alimentazione (1, 2) per collegare la Soundbar a una presa elettrica:

- ❶ Collegare il cavo di alimentazione in uscita all'adattatore di corrente, quindi alla Soundbar.
- ❷ Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro.

Vedere le figure sottostanti.

- Per ulteriori informazioni sulla potenza elettrica assorbita e sul consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta: Fondo dell'unità principale della Soundbar)

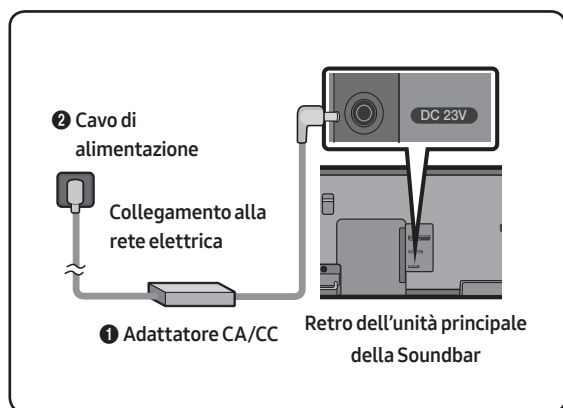

- Assicurarsi di poggiare l'adattatore CA/CC orizzontalmente su un tavolo o sul pavimento. Se si posiziona l'adattatore CA/CC in modo che penda con l'ingresso del cavo CA rivolto verso l'alto, acqua o altre sostanze estranee potrebbero penetrare nell'adattatore e causarne il malfunzionamento.


04 COLLEGAMENTO A UNA TV

È possibile ascoltare l'audio della TV dalla Soundbar grazie a connessioni cablate o wireless.

- Quando la Soundbar è collegata a specifici modelli di televisore Samsung, è possibile controllarla utilizzando il telecomando della TV.
 - Questa funzione è supportata dalle Smart TV Samsung del 2017 e successive che sono in grado di supportare il Bluetooth quando si collega la Soundbar alla TV con un cavo ottico.
 - Questa funzione consente inoltre di utilizzare il menu della TV per regolare il campo sonoro e diverse impostazioni, oltre al volume e alla funzione di muto.

Collegamento tramite un cavo ottico

Quando i segnali di radiodiffusione sono di tipo Dolby Digital e nella TV il “Formato audio dell'uscita digitale” è impostato su PCM, si raccomanda di modificare l'impostazione passando a Dolby Digital. Una volta modificata l'impostazione, è possibile godere di una qualità audio più elevata. (Il menu potrebbe variare a seconda del produttore della TV.)

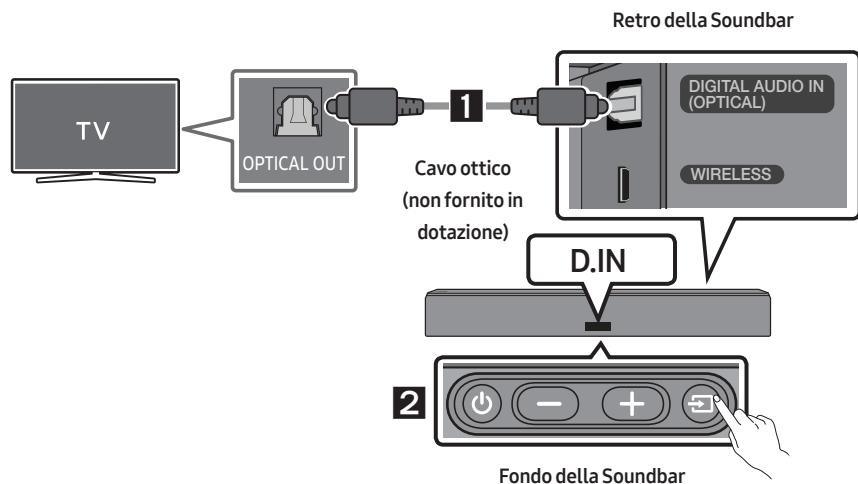

1. Collegare la presa jack **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** della Soundbar alla presa jack OPTICAL OUT della TV con un cavo ottico (non fornito in dotazione) digitale.
2. Premere il tasto  sul pannello inferiore o sul telecomando, quindi selezionare il modo “**D.IN**”.

Auto Power Link

Auto Power Link accende automaticamente la Soundbar quando la TV è accesa.

1. Collegare la Soundbar e una TV con un cavo ottico (non fornito in dotazione) digitale.
2. Premere il tasto **Sinistra** del telecomando (il punto blu nell'illustrazione riportata a destra) per 5 secondi per attivare o disattivare la funzione Auto Power Link.
 - Per impostazione predefinita la funzione Auto Power Link è impostata su ON. (Per disattivarla, tenere premuto il tasto **Sinistra** del telecomando per 5 secondi.)
 - A seconda del dispositivo collegato, Auto Power Link potrebbe non funzionare.
 - Questa funzione è disponibile solamente nel modo "D.IN".




Connessione tramite rete wireless

Connessione di una TV mediante Bluetooth

In caso di connessione di una TV mediante Bluetooth, è possibile percepire l'audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo una TV alla volta.

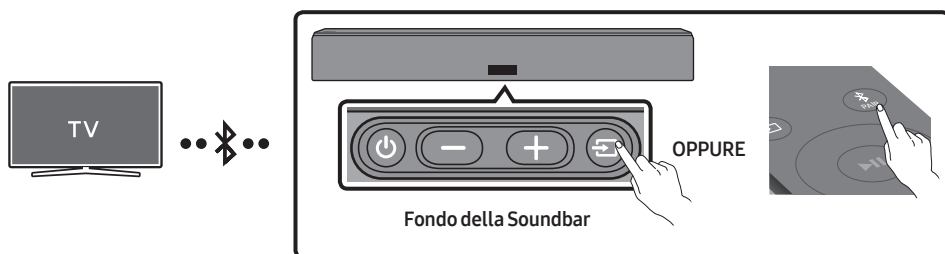

La connessione iniziale

1. Premere il tasto  del telecomando per accedere al modo "BT PAIRING".
(OPPURE)
 - a. Premere il tasto  sul pannello inferiore, quindi selezionare "BT". "BT" passa automaticamente a "BT READY" nel giro di pochi secondi se non è presente alcun dispositivo Bluetooth connesso alla Soundbar.
 - b. Una volta visualizzato "BT READY", tenere premuto il tasto  sul pannello inferiore della Soundbar per almeno 5 secondi per visualizzare "BT PAIRING".
2. Selezionare il modo Bluetooth sulla TV. (Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della TV.)
3. Selezionare "[AV] Samsung Soundbar NWxxx" dall'elenco visualizzato nella schermata della TV. Una Soundbar disponibile è indicata con "Need Pairing" o "Paired" nell'elenco dei dispositivi Bluetooth della TV. Per connettersi alla Soundbar, selezionare il messaggio e stabilire una connessione.
 - Una volta connessa la TV, viene visualizzato il messaggio [Nome TV] → "BT" sul display frontale della Soundbar.
4. Ora è possibile percepire l'audio della TV dalla Soundbar.

Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. "[AV] Samsung Soundbar NWxxx") compare nell'elenco, cancellatela.
- Ripetere quindi i passaggi da 1 a 3.

NOTA

- Una volta connessa la Soundbar alla TV per la prima volta, utilizzare la modalità "**BT READY**" per la riconnessione.

Disconnessione della Soundbar dalla TV

Premere il tasto  sul pannello inferiore o sul telecomando e passare a un modo qualsiasi eccetto "**BT**".

- La disconnessione richiede tempo perché la TV deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo necessario potrebbe variare a seconda del modello di TV.)
- Per annullare la connessione Bluetooth automatica tra la Soundbar e il TV, premere il tasto  del telecomando per 5 secondi con la Soundbar in stato "**BT READY**". (Attivazione → Disattivazione)

Qual è la differenza tra BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : in questa modalità è possibile cercare delle TV già connesse in passato o connettere alla Soundbar un dispositivo mobile connesso in passato.
- **BT PAIRING** : in questa modalità, è possibile connettere un nuovo dispositivo alla Soundbar (Premere il tasto  sul telecomando o tenere premuto il tasto  sul fondo della Soundbar per almeno 5 secondi mentre la Soundbar è in modo "**BT**".)


NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
 - Se si effettua l'associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.

Collegamento tramite Wi-Fi


Checklist pre-collegamento

1. Verificare che la **Samsung Smart TV sia stata rilasciata dopo il 2014**. Questa funzione, infatti, è compatibile solamente con Samsung Smart TV rilasciate dopo il 2014.
2. Assicurarsi che il **Router wireless (Wi-Fi)** sia correttamente installato e funzionante.
3. Assicurarsi che la **TV sia collegata al router wireless (alla vostra rete Wi-Fi)**.

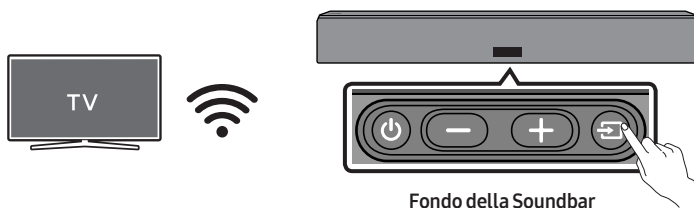


Fase 1 : Collegare la Soundbar alla Wi-Fi

1. Premere il tasto  sul fondo della Soundbar o sul telecomando per selezionare il modo "WIFI".
 - In caso di utilizzo di un gruppo selezionato di TV Samsung (Samsung Smart TV degli anni 2016 ~ 2018 che supportano il Bluetooth.)
 - Selezionando la modalità "WIFI" a TV accesa, lo schermo della TV visualizzerà una finestra di pop-up contenente istruzioni su come collegare automaticamente la Soundbar a un router wireless (Wi-Fi). Fare riferimento alle istruzioni sulla finestra di pop-up della TV.

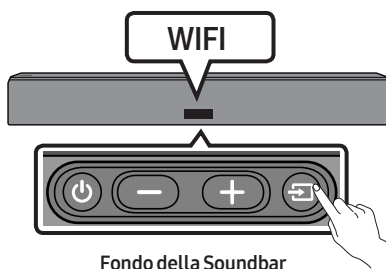

2. Collegate il vostro dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.) alla rete Wi-Fi a cui è collegata la TV.

3. Installare ed eseguire la App **SmartThings** sul dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.).

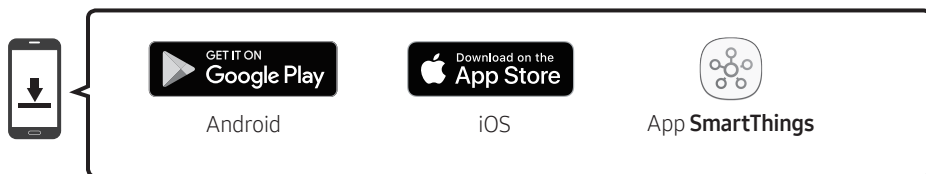

4. Seguire le istruzioni riportate sulla schermata della App sul dispositivo mobile per collegare la Soundbar alla rete Wi-Fi.

Fase 2 : Configurare le Impostazioni sulla TV

- Se la TV si scollega dalla rete wireless dopo aver cambiato la sorgente di ingresso alla Soundbar, utilizzare il menu della TV per collegare nuovamente la TV alla rete.

Per le TV rilasciate nel 2018

Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Per le TV rilasciate nel 2017

Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Per le TV rilasciate nel 2016

Home (🏠) → Impostazioni (⚙️) → Suono → Selezionare altoparlante → [AV] Samsung Soundbar NWxxx (Wi-Fi)

Per le TV rilasciate nel 2015

Menu → Suono → Elenco altoparlanti

Per le TV rilasciate nel 2014

Menu → Suono → Impostazioni altoparlanti → Multiroom Link - Impostazioni


NOTE

- La TV e la Soundbar devono rimanere collegate alla stessa rete wireless (Wi-Fi).
- Se il router wireless (Wi-Fi) utilizza un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra la TV e la Soundbar. Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il proprio provider di servizi Internet.
- Se la connessione Wi-Fi a 5Ghz non è fluida, utilizzare la banda a 2.4Ghz.
- Dato che i menu potrebbero variare a seconda dell'anno di produzione, fare riferimento al manuale della propria TV.

05 COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO ESTERNO

È possibile connettersi a un dispositivo esterno tramite una rete cablata o wireless per riprodurre l'audio del dispositivo esterno tramite la Soundbar.

Collegamento tramite un cavo ottico

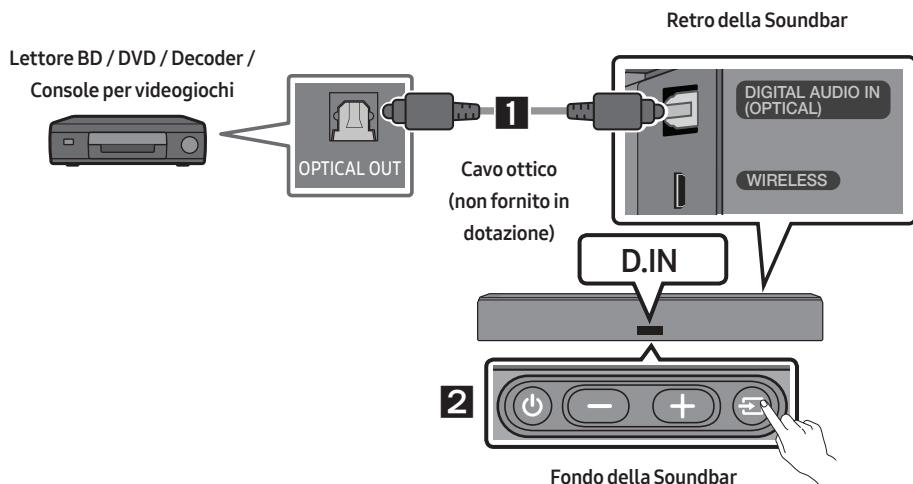


1. Collegare il **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** all'unità principale alla presa jack OPTICAL OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo ottico (non fornito in dotazione) digitale.
2. Selezionare il modo "**D.IN**" premendo il tasto  sul pannello inferiore o sul telecomando.

06 CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO MOBILE

Connessione tramite Bluetooth

In caso di connessione di un dispositivo mobile mediante Bluetooth, è possibile percepire l'audio stereo senza i fastidi dovuti al cablaggio.

- È possibile connettere solo un dispositivo Bluetooth alla volta.

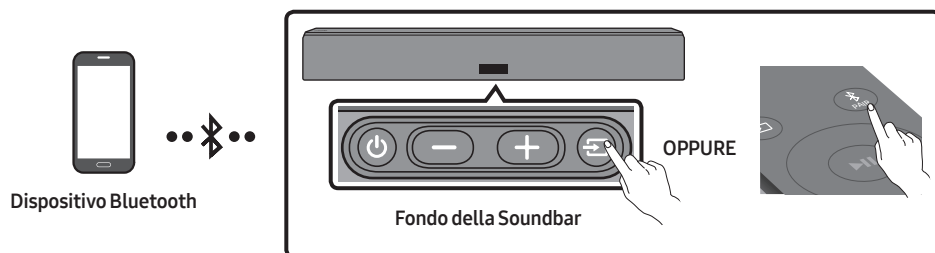

La connessione iniziale

1. Premere il tasto  del telecomando per accedere al modo **"BT PAIRING"**.
(OPPURE)
 - a. Premere il tasto  sul pannello inferiore, quindi selezionare **"BT"**.
"BT" passa automaticamente a **"BT READY"** nel giro di pochi secondi se non è presente alcun dispositivo Bluetooth connesso alla Soundbar.
 - b. Una volta visualizzato **"BT READY"**, tenere premuto il tasto  sul pannello inferiore della Soundbar per almeno 5 secondi per visualizzare **"BT PAIRING"**.
2. Selezionare **"[AV] Samsung Soundbar NWxxx"** all'elenco visualizzato.
 - Quando una Soundbar è connessa al dispositivo Bluetooth, nel display frontale viene visualizzato il messaggio **[Nome dispositivo Bluetooth] → "BT"**.
3. Riprodurre file musicali dal dispositivo, connesso tramite Bluetooth, tramite la Soundbar.

Se il dispositivo non riesce a connettersi

- Se la voce relativa alla Soundbar precedentemente connessa (ad es. **"[AV] Samsung Soundbar NWxxx"**) compare nell'elenco, cancellatela.
- Quindi ripetere i passaggi 1 e 2.

NOTA

- Una volta connessa la Soundbar al dispositivo mobile per la prima volta, utilizzare la modalità **"BT READY"** per la riconnessione.

Qual è la differenza tra BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : in questa modalità è possibile cercare delle TV già connesse in passato o connettere alla Soundbar un dispositivo mobile connesso in passato.
- **BT PAIRING** : in questa modalità, è possibile connettere un nuovo dispositivo alla Soundbar (Premere il tasto  sul telecomando o tenere premuto il tasto  sul fondo della Soundbar per almeno 5 secondi mentre la Soundbar è in modo "BT".)

NOTE

- Se viene richiesto un codice PIN durante la connessione a un dispositivo Bluetooth, immettere <0000>.
- Nel modo di connessione Bluetooth, la connessione Bluetooth viene persa se la distanza tra la Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera i 10 m.
- La Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti nello stato Pronto.
- La Soundbar potrebbe non essere in grado di effettuare la ricerca o la connessione Bluetooth correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Se la Soundbar è circondata da un potente campo elettrico.
 - Se si effettua l'associazione di diversi dispositivi Bluetooth con la Soundbar in contemporanea.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, fuori posto o presenta malfunzionamenti.
- I dispositivi elettronici potrebbero causare interferenze radio. I dispositivi che generano onde elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, LAN wireless e così via, devono essere tenuti lontano dall'unità principale della Soundbar.
- Il Soundbar supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare il Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (Hands Free).
- Una volta stabilito il collegamento tra la Soundbar e un dispositivo Bluetooth, selezionando "[AV] Samsung Soundbar NWxxx" dall'elenco dei dispositivi trovati, la Soundbar passa automaticamente al modo "BT".
 - Disponibile solo se il Soundbar è elencato tra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e il Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
- Il Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo Bluetooth solo se il Soundbar visualizza "BT READY".
- La Soundbar non può essere abbinata a un altro dispositivo Bluetooth se è già in modalità Bluetooth e abbinata a un altro dispositivo Bluetooth.

Disconnettere il dispositivo Bluetooth dalla Soundbar

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Una volta disconnessa la Soundbar dal dispositivo Bluetooth, nel suo display frontale verrà visualizzato il messaggio **"BT DISCONNECTED"**.

Disconnessione della Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto  sul pannello inferiore o sul telecomando, quindi passare a un modo qualsiasi eccetto **"BT"**.

- La disconnessione richiede tempo perché il dispositivo Bluetooth deve ricevere una risposta dalla Soundbar. (Il tempo di disconnessione potrebbe variare a seconda del dispositivo Bluetooth)
- Una volta disconnessa la Soundbar dal dispositivo Bluetooth, nel suo display frontale verrà visualizzato il messaggio **"BT DISCONNECTED"**.

NOTE

- In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 10 m.
- L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modo Pronto.


Ulteriori informazioni sul Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.

- Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
 - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione / di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Soundbar.
 - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
 - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Il collegamento Bluetooth funziona solo nelle vicinanze del dispositivo. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il suo funzionamento.


Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)

- Collegare un'unica Soundbar alla rete Wi-Fi per accedere a tantissimi servizi di streaming musicale e radio online. Collegare più di una Soundbar alla rete Wi-Fi per utilizzare le modalità di riproduzione collettiva o stereo.
- Per collegare una Soundbar a un dispositivo mobile tramite una rete wireless (Wi-Fi), è necessario utilizzare la App **SmartThings**.

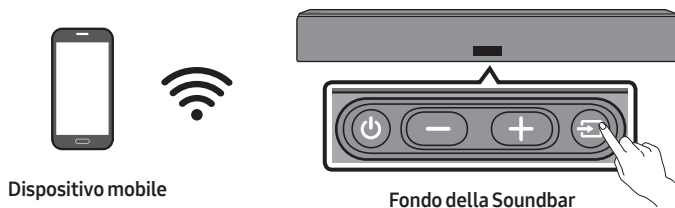


La connessione iniziale

1. Premere il tasto  sul fondo della Soundbar o sul telecomando per selezionare il modo "WIFI".

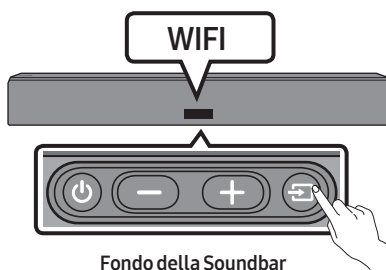


2. Installare ed eseguire la App **SmartThings** sul dispositivo mobile (per esempio, smartphone o tablet).

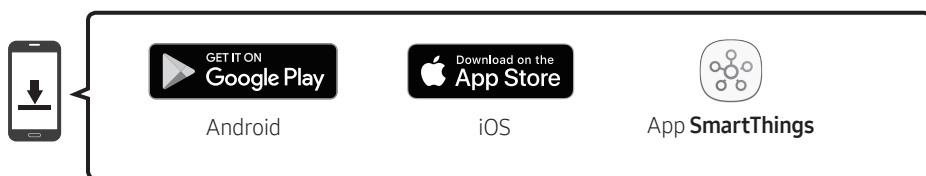

3. Avviare l'app e seguire le istruzioni visualizzate per registrare (aggiungere) la Soundbar nell'app.

- Il popup automatico (terza illustrazione in basso) potrebbe non essere disponibile su alcuni dispositivi mobili.

In tal caso, selezionare e completare **"Add device"** dal menu dell'app. La Soundbar è stata aggiunta con successo all'app.

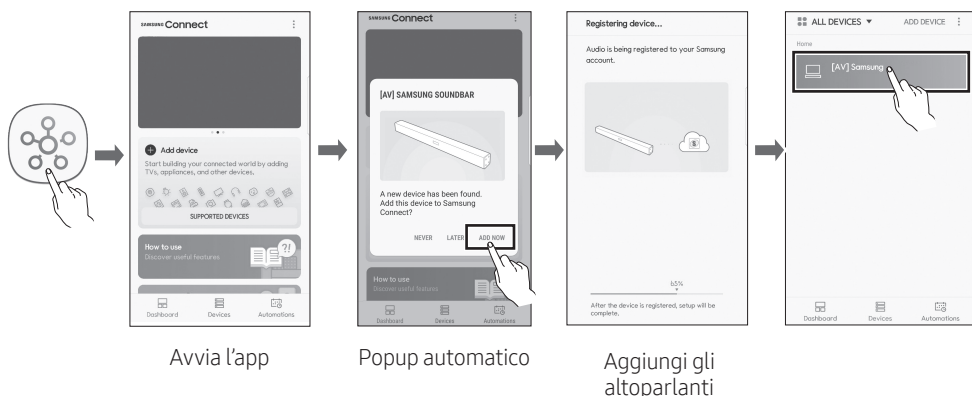


NOTA

- Per connettere un ulteriore kit di diffusori posteriori wireless SWA-9000S (non fornito in dotazione), disconnettere i diffusori wireless Samsung dalla Soundbar per disattivare il sistema audio surround. (Se si connettono i diffusori surround senza disconnettere i diffusori SWA-9000S, l'audio viene riprodotto sia attraverso il diffusore wireless Samsung che attraverso il diffusore surround.)


07 CONNESSIONE DELLA SOUNDBAR A UN SWA-9000S (VENDUTO SEPARATAMENTE)

Per provare il vero impianto audio surround wireless, collegare il kit di diffusori posteriori wireless Samsung (SWA-9000S, venduto separatamente) alla Soundbar.

1. Spegner la Soundbar.

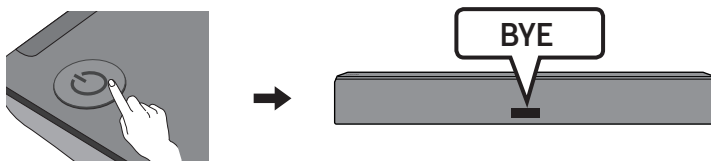

2. Collegare il dongle wireless alla porta **"WIRELESS"** sull'unità principale della Soundbar.
 - In fase di inserimento del dongle wireless nella porta Wireless, assicurarsi che il logo **"WIRELESS"** sia rivolto verso l'alto, come illustrato nell'immagine sottostante.

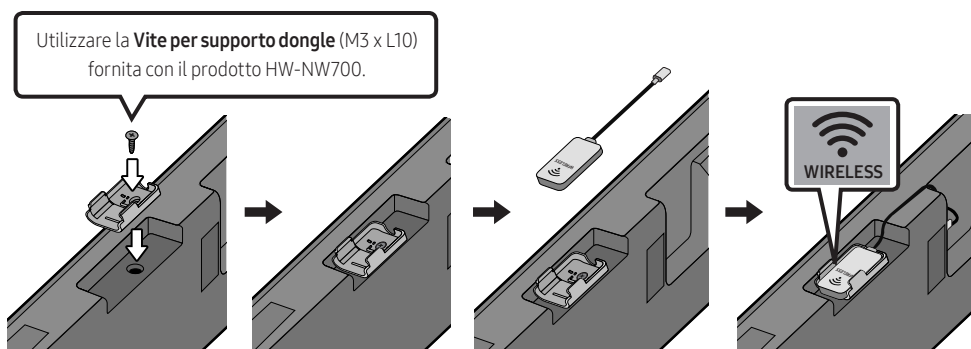


NOTA

- Se si è acquistato un SWA-W700 (subwoofer opzionale) e lo si desidera aggiungere all'impianto di diffusione dopo aver aggiunto un SWA-9000S:
 - Non rimuovere il dongle wireless già inserito nella porta **"WIRELESS"** della Soundbar. Il dongle wireless fornito insieme all'SWA-9000S può essere utilizzato con l'SWA-W700 (subwoofer opzionale).


3. Collegare il modulo ricevitore wireless ai due diffusori surround.

- I cavi dei diffusori sono contraddistinti dal colore.

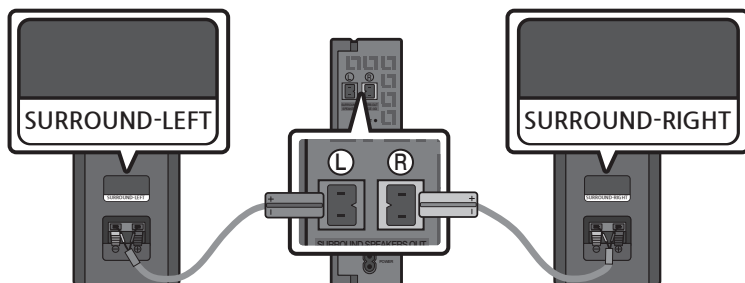


4. Collegare il modulo ricevitore wireless, quindi verificarne lo stato di standby.

- L'indicatore LINK a LED (LED blu) sul Modulo ricevitore wireless lampeggia. Se il LED non lampeggia, premere il tasto **ID SET** sul retro del Modulo ricevitore wireless con la punta di una penna per 5~6 secondi fino a che l'indicatore LINK a LED lampeggia (in blu). Per ulteriori informazioni sul LED, fare riferimento al manuale utente del prodotto SWA-9000S.

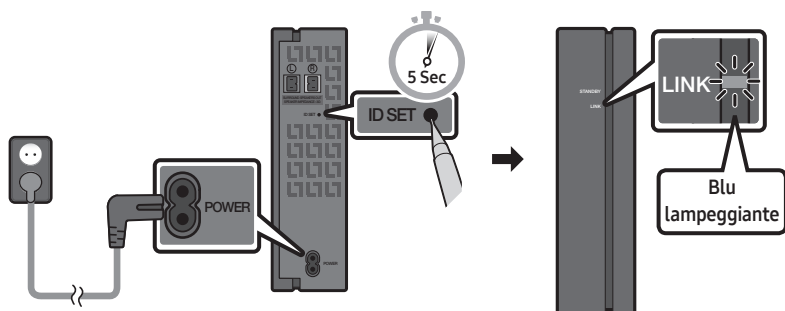

5. Tenere premuto il tasto **Su** del telecomando o premere il tasto **ID SET** sul pannello inferiore per almeno 5 secondi.


- Il messaggio **ID SET** viene visualizzato brevemente sul display della Soundbar, poi scompare.
- La Soundbar si accenderà automaticamente una volta completata l'**ID SET**.

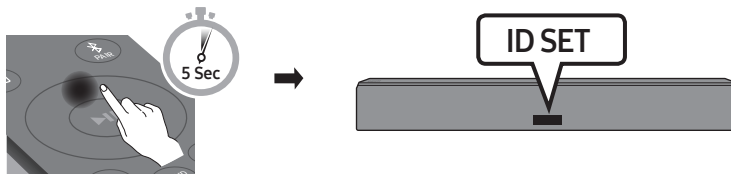

ATTENZIONE

- Se la Soundbar stava riproducendo musica al momento del collegamento al kit SWA-9000S, potrebbero udirsi alcune irregolarità emesse dal woofer durante il completamento della connessione.

6. Verificare che il LED LINK sia di colore blu fisso (connessione completata).

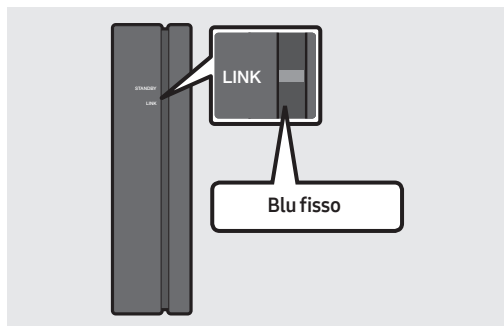

L'indicatore a LED LINK smette di lampeggiare e diventa blu fisso quando si stabilisce una connessione tra la Soundbar e il modulo ricevitore wireless.

7. Se il kit SWA-9000S non si connette, ripetere la procedura dal passaggio 4.

NOTE


- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o la tua TV a una presa a muro fino a quando tutti i collegamenti tra i componenti sono stati completati.
- Prima di spostare o installare questo prodotto, assicurarsi di spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione.
- La distanza di trasmissione massima del segnale wireless dell'unità principale è di circa 10 metri, ma può variare a seconda dell'ambiente di funzionamento. Se tra l'unità principale e il subwoofer si frappone una parete metallica o di cemento armato, il sistema potrebbe non funzionare affatto in quanto il segnale wireless non è in grado di attraversare il metallo.

PRECAUZIONI


- Le antenne di ricezione wireless sono integrate nel subwoofer wireless. Tenere le unità al riparo da acqua e umidità.
- Per prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area circostante il diffusore wireless e il posizionamento del modulo di ricezione wireless (venduto separatamente) siano sgombri da ostacoli.

08 CONNESSIONE DELLA SOUNDBAR A UN SWA-W700 (VENDUTO SEPARATAMENTE)

1. Spegnere la Soundbar utilizzando il telecomando della Soundbar o premendo il tasto  sull'unità principale della Soundbar.

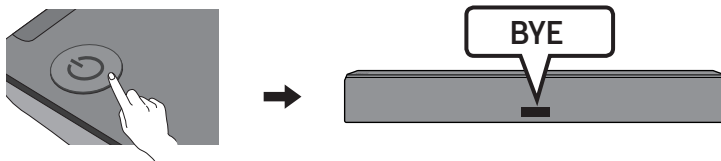


2. Collegare il dongle wireless alla porta **"WIRELESS"** sull'unità principale della Soundbar.
 - In fase di inserimento del dongle wireless nell'apposito supporto, assicurarsi che il logo **"WIRELESS"** sia rivolto verso l'alto, come illustrato nelle immagini sottostanti.

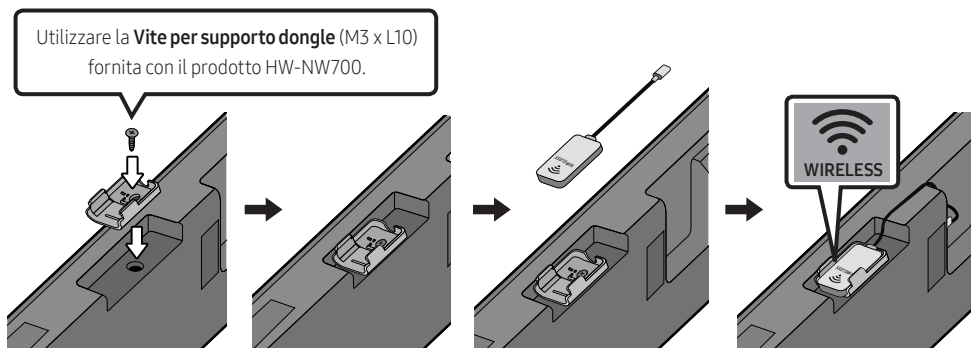

- Se si è acquistato un SWA-9000S (kit opzionale di diffusori posteriori wireless) e si desidera aggiungerlo all'impianto di diffusione dopo aver aggiunto un SWA-W700, non rimuovere il dongle wireless già inserito nella porta **"WIRELESS"** della Soundbar.
- Il dongle wireless fornito con l'SWA-W700 può essere utilizzato con il kit di diffusori posteriori wireless.

3. Collegare il subwoofer wireless, quindi verificarne lo stato di standby.


- Collegare il cavo di alimentazione del subwoofer wireless a una presa elettrica e al subwoofer wireless stesso per accenderlo. L'indicatore LINK a LED (LED blu) del subwoofer wireless lampeggia. Se il LED non lampeggia, premere il tasto **ID SET** sul fondo del Subwoofer wireless con la punta di una penna per 5~6 secondi fino a che l'indicatore LINK a LED lampeggia (in blu). Per ulteriori informazioni sul LED, fare riferimento al manuale utente dell'SWA-W700.

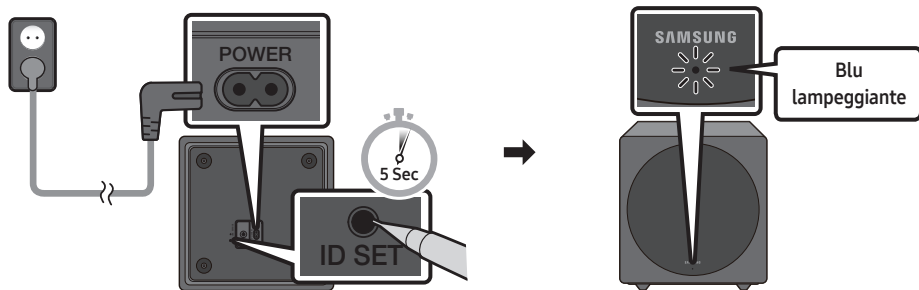

Parte inferiore del subwoofer wireless


Parte anteriore del subwoofer wireless

- L'unità principale è pesante. Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si preme il tasto **ID SET** o quando si collega il cavo di alimentazione alla parte inferiore dell'unità.
- La parte superiore del subwoofer tende a graffiarsi. Maneggiarla con cura.

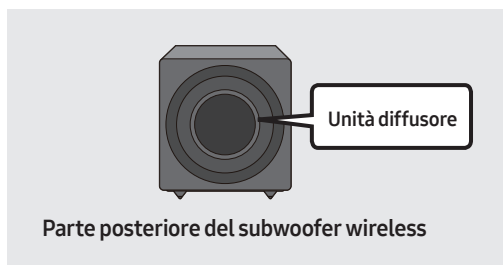


Non esercitare pressione su né colpire l'unità diffusore nella parte posteriore del corpo. Il diffusore potrebbe deformarsi o danneggiarsi.

4. Tenere premuto il tasto **Su** del telecomando o premere il tasto **ID SET** sul pannello inferiore per almeno 5 secondi.
- Il messaggio **ID SET** viene visualizzato brevemente sul display della Soundbar, poi scompare.
 - La Soundbar si accenderà automaticamente una volta completata l'**ID SET**.

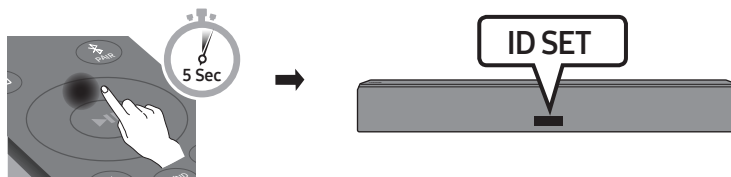

5. Verificare che il LED LINK sia di colore blu fisso (connessione completata).

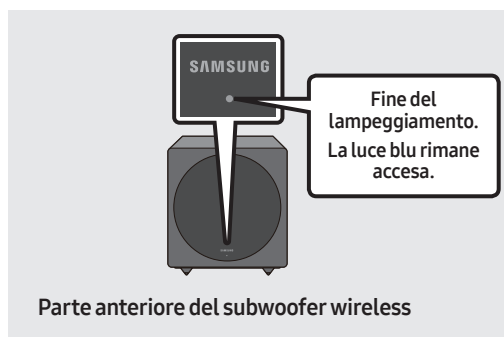

L'indicatore LINK a LED smette di lampeggiare e la luce blu rimane accesa quando si stabilisce una connessione tra la Soundbar e il subwoofer wireless.

NOTE

- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o la tua TV a una presa a muro fino a quando tutti i collegamenti tra i componenti sono stati completati.
- Prima di spostare o installare questo prodotto, assicurarsi di spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione.
- La distanza di trasmissione massima del segnale wireless dell'unità principale è di circa 10 metri, ma può variare a seconda dell'ambiente di funzionamento. Se tra l'unità principale e il subwoofer si frappone una parete metallica o di cemento armato, il sistema potrebbe non funzionare affatto in quanto il segnale wireless non è in grado di attraversare il metallo.

PRECAUZIONI

- Le antenne di ricezione wireless sono integrate nel subwoofer wireless. Tenere le unità al riparo da acqua e umidità.
- Per prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area circostante il diffusore wireless e il posizionamento del modulo di ricezione wireless (venduto separatamente) siano sgombri da ostacoli.

09 CONNESSIONE DI UN PRODOTTO AMAZON

- Questa funzione potrebbe non essere disponibile in alcuni paesi.
- Questo servizio è fornito da Amazon e può essere interrotto in qualsiasi momento. Samsung non si assume alcuna responsabilità circa la disponibilità del servizio.

Connessione e uso con un prodotto Amazon (Amazon Echo)

È possibile utilizzare un prodotto Amazon Echo per controllare la Soundbar e usufruire dei servizi musicali forniti da Amazon Echo.


NOTA

- Verificare che la Soundbar sia connessa al Wi-Fi. (consultare “Connessione tramite Wi-Fi (rete wireless)”)

1. Nell'app **SmartThings**, cambiare il nome della Soundbar sostituendolo con un nome riconoscibile dal dispositivo Amazon.
(Per esempio: Samsung, Soundbar, Salotto, Soggiorno, Camera da letto, Ufficio, ecc.)

ATTENZIONE


- I dispositivi Amazon potrebbero non riconoscere i nomi contenenti elementi quali ad esempio caratteri speciali.

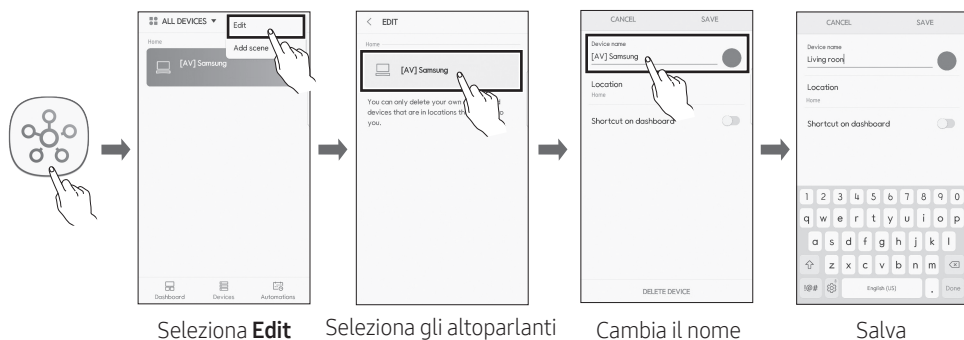


2. Nell'app **Alexa**, cercare “**Samsung Wireless Audio**” in **Skills** e selezionare “**ENABLE**”.

- Saltare questo passaggio se si sono già configurate le **Skills**.



App
Amazon Alexa

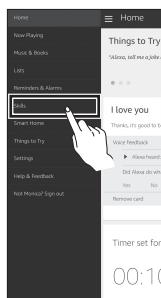

Seleziona **Skills**

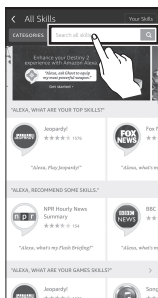


Effettua la
ricerca

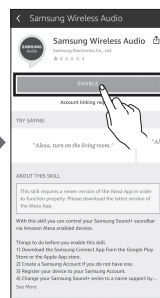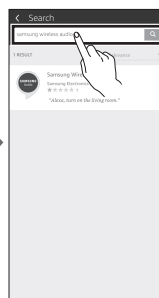


Abilita

3. Nell'app **Alexa**, toccare “**Smart Home** → **Devices** → **Discover**” per completare la connessione.


App
Amazon Alexa

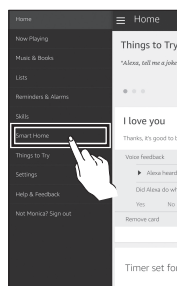

Seleziona
Smart Home

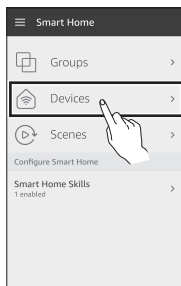

Seleziona **Devices**

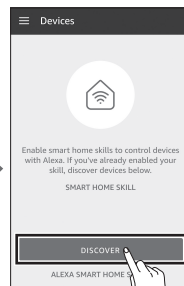

Individua
dispositivo

È possibile utilizzare i comandi vocali per controllare la Soundbar

- I servizi di Amazon Echo utilizzabili con la Soundbar sono limitati alla musica. Per accedere ad altri servizi di Amazon Echo, come ad esempio le notizie e le previsioni meteorologiche, è necessario utilizzare un prodotto Amazon Echo.



Attiva + Comando + Nome altoparlante

Utilizzare il nome dell'altoparlante cambiato nell'applicazione SmartThings.
(consultare “Connessione e uso con un prodotto Amazon (Amazon Echo)”)


Azione	Comando vocale
Per cercare un dispositivo audio aggiunto all'account SmartThings connesso all'account Amazon Alexa	“Alexa Individua dispositivi”

* Per utilizzare i comandi vocali per la Soundbar denominata “Salotto”

Azione	Comando vocale
Per impostare il livello del volume su 5	“Alexa Imposta il volume su 5 in Salotto”
Per aumentare il livello del volume	“Alexa Alza il volume in Salotto”
Per disattivare l'audio	“Alexa Disattiva l'audio in Salotto”
Per ascoltare la stazione radio chiamata KISS FM	“Alexa Riproduci Kiss FM in Salotto”
Per riprodurre la canzone successiva	“Alexa Canzone successiva in Salotto”
Per interrompere l'audio	“Alexa Interrompi in Salotto”
Per accendere l'audio	“Alexa Accendi in Salotto”
Per spegnere l'audio	“Alexa Spegni in Salotto”
Per cambiare la sorgente d'ingresso	“Alexa passa al Bluetooth in Salotto”



11 UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Come utilizzare il telecomando

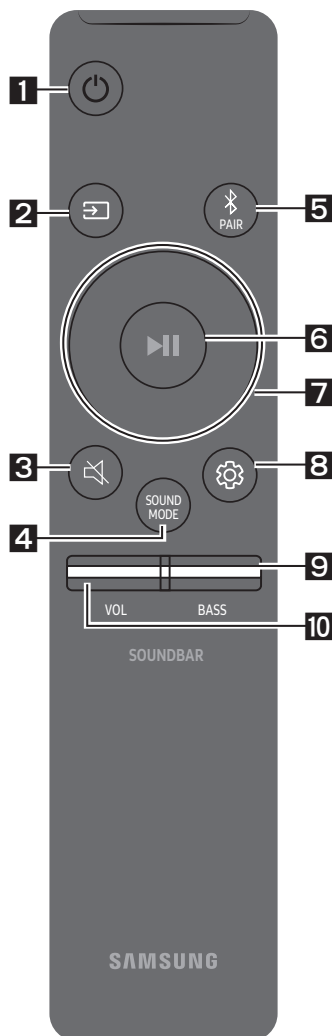

1	 Alimentazione	Consente di accendere e spegnere la Soundbar.
2	 Sorgente	Premere per selezionare una sorgente collegata alla Soundbar. • Funzione Auto Power Down L'unità si spegne automaticamente nelle situazioni elencate di seguito. – Modalità D.IN / WIFI / BT: Se non è presente un segnale audio per 5 minuti.
3	 Muto	Premere il tasto  per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.
4	 SOUND MODE	Consente di selezionare l'effetto sonoro desiderato scegliendo tra STANDARD , SURROUND o SMART . Selezionare la modalità " STANDARD " se si vuole ascoltare l'audio originale. • Modalità SMART Ottimizza automaticamente gli effetti sonori per adattarli alla scena attualmente in riproduzione.

5	 Bluetooth PAIR	Premere il tasto . Sul display della Soundbar viene visualizzato "BT PAIRING". In questa modalità è possibile connettere la Soundbar a un nuovo dispositivo Bluetooth selezionando la Soundbar dall'elenco di ricerca del dispositivo Bluetooth.
6	 Riproduci / Sospendi (BT/Wi-Fi)	Premere il tasto  per sospendere temporaneamente la riproduzione di un file musicale. Premendo nuovamente il tasto, si riavvia la riproduzione
7	 Su/Giù/ Sinistra/ Destra	 Premere le aree indicate per selezionare Su/Giù/Sinistra/ Destra. Premere Su/Giù/Sinistra/Destra sul tasto per selezionare o impostare funzioni. • Ripeti Per utilizzare la funzione Ripeti, premere il tasto Su. • Salta brano Premere il tasto Destra per selezionare il file musicale successivo. Premere il tasto Sinistra per selezionare il file musicale precedente. • Auto Power Link È possibile attivare o disattivare Auto Power Link. – Auto Power Link : Se la Soundbar è collegata alla TV tramite un cavo ottico digitale, la Soundbar può accendersi automaticamente all'accensione della TV. Tenere premuto il tasto Sinistra per 5 secondi per cambiare lo stato della funzione Auto Power Link da ON a OFF e viceversa. – Per impostazione predefinita, Auto Power Link è impostato su ON. • ID SET Tenere premuto il tasto Su per 5 secondi per completare l'ID SET (in caso di connessione a un elemento accessorio).

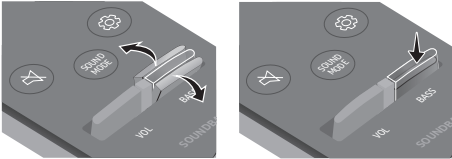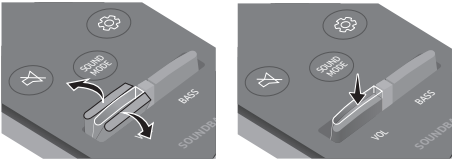
8	 Controllo audio	È possibile selezionare le opzioni TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, oppure REAR SPEAKER ON/OFF. • Per regolare il volume TREBLE, selezionare Controllo audio → TREBLE, quindi utilizzare i tasti Su/Giù per regolare il volume in un intervallo compreso tra -6 e +6. • Tenere premuto il pulsante  per circa 5 secondi per regolare il suono di ciascuna banda di frequenza. È possibile utilizzare i pulsanti Sinistra/Destra per selezionare 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz e ciascuna selezione può essere regolata tra -6 e +6 mediante i pulsanti Su/Giù. • Se il video e l'audio della TV e della Soundbar non sono sincronizzati, selezionare SYNC in Impostazioni audio, quindi impostare il ritardo audio tra 0 e 300 millisecondi utilizzando i tasti Su/Giù. • Nel caso in cui siano collegati gli altoparlanti Forniti a parte, selezionare REAR LEVEL utilizzando i tasti Su/Giù per regolare il volume in un valore compreso tra -6 e +6. La funzione REAR SPEAKER può essere ON/OFF usando i tasti Su/Giù. • La funzione SYNC è supportata soltanto in alcune funzioni.
9	 BASS	 Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume BASS da +6 o -6. Per impostare il livello del volume BASS su 0, premere il tasto. • Quando viene collegato un Fornito a parte, il tasto BASS diventa il tasto Subwoofer. Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume del subwoofer o su -12 oppure da -6 a +6. Per impostare il livello del volume su 0, premere il tasto.
10	 VOL	 Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume. • Muto Premere il tasto VOL per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.

Regolazione del volume della Soundbar tramite il telecomando di una TV


Se si è in possesso di una TV Samsung, è possibile regolare il volume della Soundbar utilizzando il telecomando a infrarossi fornito in dotazione con la TV Samsung.

Prima di tutto utilizzare il menu della TV Samsung per impostare l'audio della TV sui diffusori esterni, dopodiché utilizzare il telecomando Samsung per controllare il volume della Soundbar. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente della TV. La modalità predefinita per questa funzione è il controllo mediante un telecomando Samsung. Se la propria TV non è una TV Samsung, seguire le indicazioni sotto riportate per modificare le impostazioni relative alla funzione.


1. Spegnere la Soundbar.

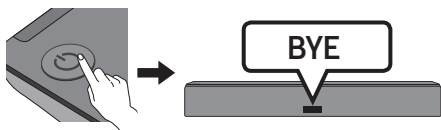


2. Se non si desidera utilizzare questa funzione, tenere premuto il tasto **BASS** verso l'alto per 5 secondi ripetutamente finché non viene visualizzato il messaggio **"OFF-TV REMOTE"** nel display.

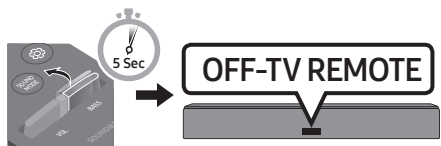

3. Se si desidera controllare la Soundbar con il telecomando della propria TV, tenere premuto il tasto **BASS** verso l'alto per 5 secondi ripetutamente finché non viene visualizzato il messaggio **"ALL-TV REMOTE"**. Dopodiché utilizzare il menu della propria TV per selezionare i diffusori esterni.

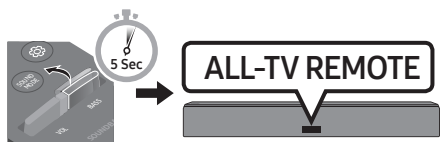

4. Se si desidera ripristinare la modalità predefinita della Soundbar (controllo mediante il telecomando di un TV Samsung), tenere premuto verso l'alto il tasto **BASS** per 5 secondi ripetutamente fino a quando sul display non appare **"SAMSUNG-TV REMOTE"**.

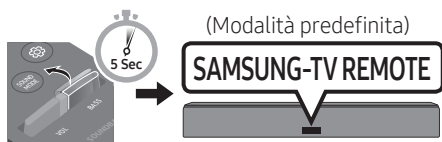

- Ogni volta in cui si tiene premuto il tasto **BASS** verso l'alto per 5 secondi, la modalità cambia seguendo quest'ordine: **"SAMSUNG-TV REMOTE"** (Modalità predefinita) → **"OFF-TV REMOTE"** → **"ALL-TV REMOTE"**.
- Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del telecomando.
- Produttori che supportano questa funzione: VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Utilizzo dei pulsanti nascosti (pulsanti con più di una funzione)

Tasto nascosto		Pagina di riferimento
Tasto del telecomando	Funzione	
BASS	Acceso/Spento Telecomando della TV (Standby)	Pagina 33
	ON/OFF della connessione Bluetooth automatica	Pagina 12
Sinistra	Auto Power Link ON/OFF	Pagina 31
Su	ID SET	Pagina 31
	EQ 7 bande	Pagina 32

Specifiche di uscita per diverse modalità di effetti sonori

Effetto	Ingresso	Uscita			
		Senza kit di diffusori posteriori wireless e subwoofer	Solo con subwoofer	Solo con kit di diffusori posteriori wireless	Con kit di diffusori posteriori wireless e subwoofer
STANDARD	2.0 canali	2.0 canali	2.1 canali	2.0 canali	2.1 canali
	5.1 canali	3.0 canali	3.1 canali	5.0 canali	5.1 canali
SURROUND	2.0 canali	3.0 canali	3.1 canali	5.0 canali	5.1 canali
	5.1 canali	3.0 canali	3.1 canali	5.0 canali	5.1 canali
SMART	2.0 canali	2.0 canali	2.1 canali	2.0 canali	2.1 canali
	5.1 canali	3.0 canali	3.1 canali	5.0 canali	5.1 canali



- Il kit di diffusori posteriori wireless e il subwoofer wireless di Samsung possono essere acquistati separatamente. Per acquistare un kit o il subwoofer, contattare il fornitore da cui si è acquistata la Soundbar.

12 INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO A PARETE


Precauzioni per l'installazione

- Installare solamente su pareti verticali.
- Non installare in luoghi caratterizzati da alte temperature e livelli di umidità.
- Verificare che la parete sia sufficientemente robusta da sostenere il peso del prodotto. In caso contrario, provvedere a rinforzare la parete o scegliere un altro luogo di installazione.
- Acquistare e utilizzare viti e ancoraggi di fissaggio adatti alla tipologia di parete scelta (cartongesso, ferro, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto ai montanti della parete.
- Acquistare viti per il montaggio a parete a seconda della tipologia e dello spessore del muro su cui si intende montare la Soundbar.
 - Diametro: M5
 - Lunghezza: si consiglia 35 mm o maggiore.
- Collegare i cavi dall'unità ai dispositivi esterni prima di installare la Soundbar sulla parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata dalla rete elettrica prima di installarla. In caso contrario, potrebbe provocare scosse elettriche.

Componenti per il montaggio a parete

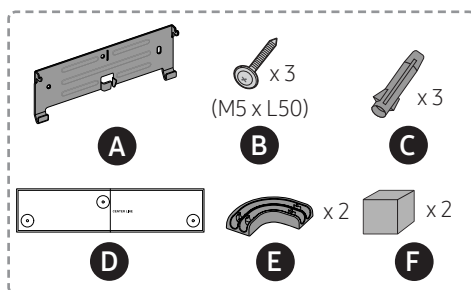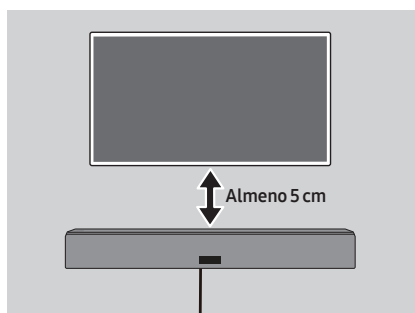


1.

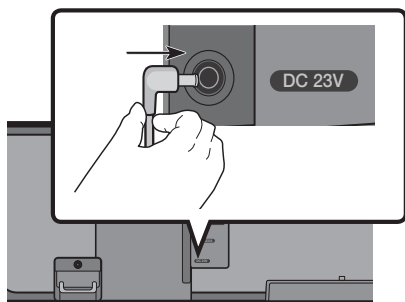


NOTE


- Installare la Soundbar sotto la TV mantenendo una distanza di almeno 5 cm.
- Installare la parte **E** prima di montare la Soundbar sulla parete.
- Inserire la Spina dell'Adattatore nella Soundbar prima di montare la Soundbar sulla parete.
- Utilizzare la parte **E** per fissare il cavo di alimentazione sul lato sinistro o destro della Soundbar.

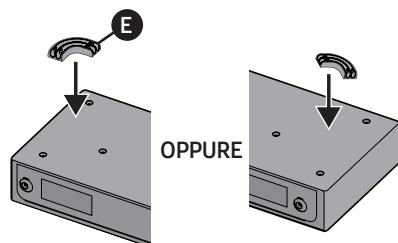

- Utilizzare la parte **F** per il fissaggio al centro della parte inferiore della Soundbar.

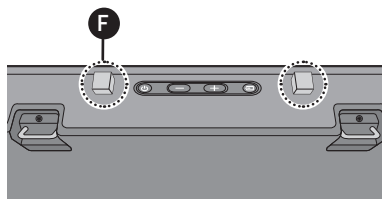


2.

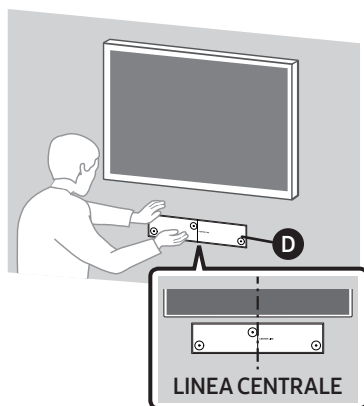

NOTA







- Assicurarsi che la **Guida per il montaggio a parete D** sia livellata.

3.

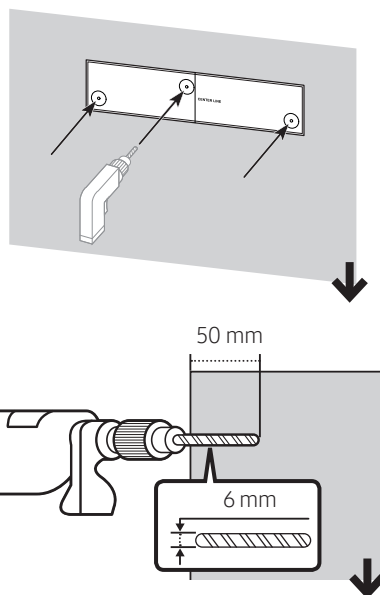


NOTA


- Il metodo di installazione illustrato si riferisce alle pareti in calcestruzzo. I metodi di installazione variano a seconda del tipo di parete. Per l'installazione su parete a secco, si raccomanda caldamente di eseguire dei fori di supporto per le viti nei montanti di legno sottostanti.

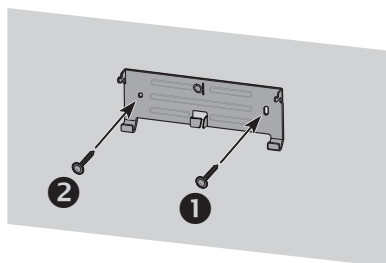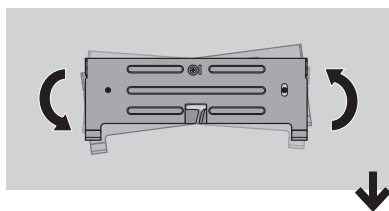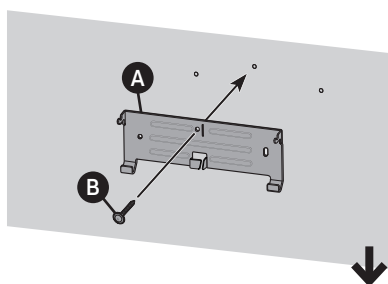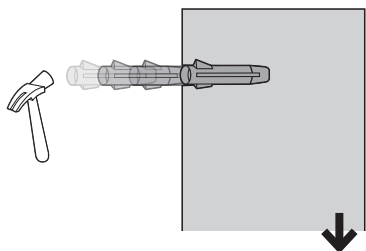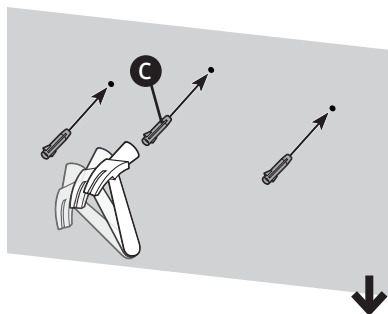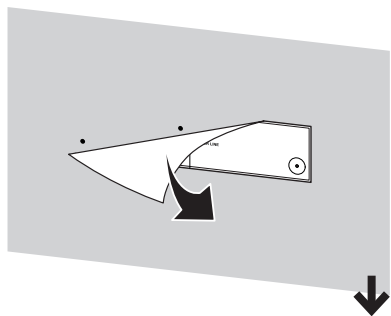


4.

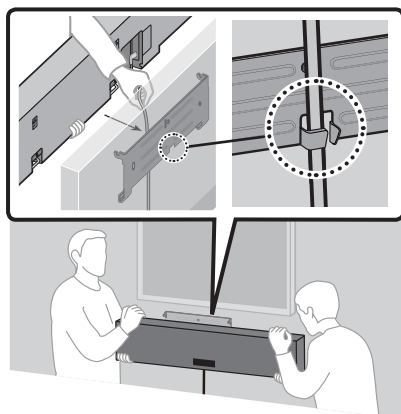


5.

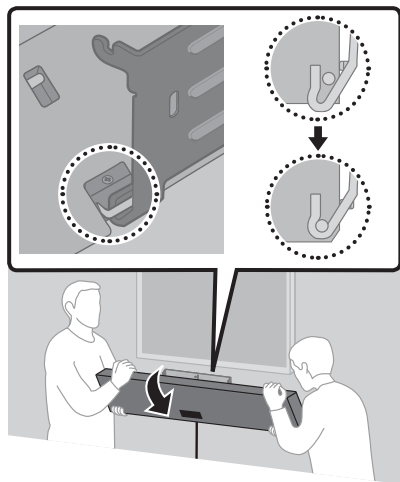


6.

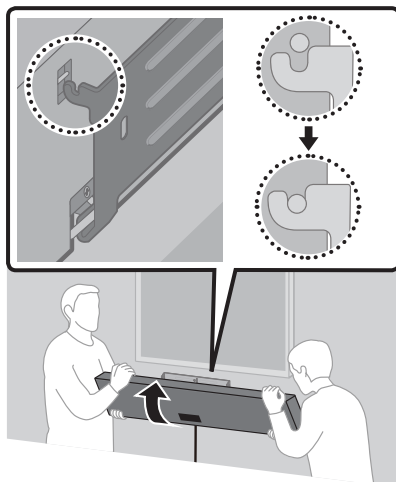


⚠ ATTENZIONE

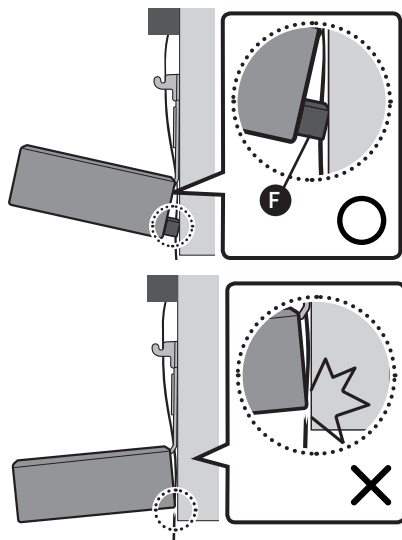

7.

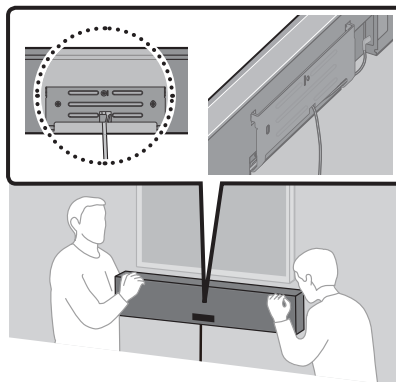

8.

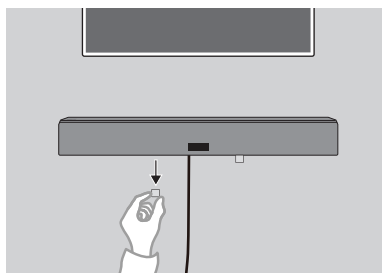

13 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Quando la Soundbar si collega a Internet, aggiorna automaticamente il proprio software, anche mentre la Soundbar è spenta.

- Per utilizzare la funzione di aggiornamento automatico, la Soundbar dev'essere collegata a Internet. Il collegamento Wi-Fi alla Soundbar verrà interrotto se il cavo di alimentazione viene scollegato o se viene interrotta l'alimentazione di corrente. Se l'alimentazione si interrompe, quando viene ripristinata o si collega nuovamente il cavo di alimentazione, accendere la Soundbar e riconnetterla a Internet.

14 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare l'assistenza, controllare quanto segue.

L'unità non si accende.

Il cavo di alimentazione è collegato alla presa?

- Collegare la spina del cavo di alimentazione alla presa.

Una funzione non risponde quando viene premuto il tasto.

È presente elettricità statica nell'aria?

- Scollegare la spina del cavo di alimentazione e ricollegarla.

Si verificano interruzioni dell'audio nel modo BT.

- Consultare le sezioni relative alla connessione Bluetooth, alle pagine 11 e 16.

Non viene riprodotto l'audio.

La funzione Muto è attiva?

- Premere il tasto  per annullare la funzione.

Il volume è impostato al minimo?

- Regolare il volume.

Il telecomando non funziona.

Le batterie sono esaurite?

- Sostituirle con batterie nuove.

La distanza tra il telecomando e l'unità principale della Soundbar è troppa?

- Avvicinare il telecomando all'unità principale della Soundbar.

Impossibile collegarsi alla TV.

In caso di collegamento tramite rete cablata

- Verificare che il cavo sia stato collegato correttamente. (Leggere nuovamente il nome della porta per assicurarsi che il cavo sia collegato alla porta corretta.) (Vedere la pagina corrispondente a ciascun metodo di collegamento.)
- Premere il tasto  sul pannello inferiore della Soundbar o sul telecomando per verificare che il modo sia corretto.

In caso di collegamento tramite rete wireless

→ Collegamento tramite Bluetooth

1. Attivare la modalità "BT PAIRING" (associazione Bluetooth) della Soundbar, quindi utilizzare la TV per effettuare nuovamente la ricerca. (Vedere pagina 11 per ulteriori dettagli.)

→ Collegamento tramite Wi-Fi

1. Controllare che il modello di TV sia compatibile.
 - Questa funzione è compatibile solamente con **Samsung Smart TVs** rilasciate dopo il 2014.
2. Controllare che la TV sia collegata alla rete Wi-Fi.
 - Nel caso in cui la TV non sia collegata alla rete Wi-Fi, utilizzare il menu di rete sulla TV per stabilire un collegamento. (Fare riferimento al manuale utente della TV.)
3. Verificare che la Soundbar sia collegata alla rete Wi-Fi.
 - Quando la Soundbar è connessa, è possibile trovarla nell'elenco dei diffusori visualizzato sul dispositivo mobile all'apertura dell'app **SmartThings**. Per i dettagli, consultare la pagina 19.

4. Verificare la presenza di un canale DFS.
 - Se il router wireless (Wi-Fi) sta utilizzando un canale DFS, non sarà possibile stabilire una connessione Wi-Fi tra la TV e la Soundbar. Per ulteriori informazioni, mettersi in contatto con il proprio provider di servizi Internet.
-

15 LICENZA



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su :
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
 - Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito
www.spotify.com/connect
-

16 AVVISO DI LICENZA OPEN SOURCE

Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web:
<http://opensource.samsung.com>

17 NOTA IMPORTANTE SUL SERVIZIO

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
 - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

18 SPECIFICHE E GUIDA

Specifiche

Nome del modello	HW-NW700
Peso	6,7 kg
Dimensioni(L x A x P)	1220,0 x 140,0 x 53,5 mm
Temperatura di esercizio	+5°C e +35°C
Umidità di esercizio	10 % e 75 %
AMPLIFICATORE Potenza di uscita nominale	Woofer x 4, Tweeter x 3, 4 Ohm
Formati di riproduzione supportati	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (che supporta Dolby® Digital), DTS
POTENZA IN USCITA DEL DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max. trasmettitore Wi-Fi	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
POTENZA IN USCITA DEL DISPOSITIVO WIRELESS Potenza max. trasmettitore BT	100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz

NOTE

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.

Attenzione: La Soundbar si riavvia automaticamente all'attivazione/disattivazione del Wi-Fi.

Consumo energetico complessivo in standby (W)	2,8W
Wi-Fi Metodo di disattivazione porta	Premere il tasto ID SET sul pannello posteriore della Soundbar per 30 secondi per attivare/disattivare il Wi-Fi.
Bluetooth Metodo di disattivazione porta	Premere il tasto NETWORK sul pannello posteriore della Soundbar per 30 secondi per attivare/disattivare il Bluetooth.

- Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.samsung.com> > Supporto > Chiedi Supporto > Inserire il nome del modello.

Questa apparecchiatura può essere utilizzata in tutte le nazioni dell'UE.

La funzionalità 5GHz WLAN(Wi-Fi oppure SRD) di questo dispositivo è utilizzabile solamente in interni.



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.



**Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)**

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina
<http://www.samsung.com/it/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/>

SAMSUNG

© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support