

Amplificateur graphique Alienware Guide d'utilisation

**Modèle réglementaire: Z01G
Type réglementaire: Z01G001**

A L I E N W A R E™ 

Remarques, précautions et avertissements



REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Copyright © 2014 Dell Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell™ et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

Table des matières

- Avant une intervention à l'intérieur de l'amplificateur graphique Alienware..... 5**
 - Avant de commencer5
 - Consignes de sécurité..... 5
 - Outils recommandés..... 7
- Après une intervention à l'intérieur de l'amplificateur graphique Alienware..... 8**
- Vues..... 9**
 - Vue avant.....9
 - Vue arrière..... 10
 - Câble graphique..... 11
- Spécifications..... 12**
- Utilisation de l'amplificateur graphique Alienware.....14**
 - Installation de la carte graphique..... 15
 - Retrait de la carte graphique..... 22
- Configuration de l'amplificateur graphique Alienware.....28**
 - L'ordinateur est allumé.....30

Déconnexion de l'amplificateur graphique Alienware.....	32
Méthodes alternatives de déconnexion de l'amplificateur graphique Alienware.....	33
Utilisation des raccourcis clavier.....	33
Utilisation du bouton de déconnexion sur le câble graphique.....	34
Paramètres du bouton de déconnexion.....	35
Installation du logiciel de l'amplificateur graphique Alienware.....	36
Dépannage.....	38
Obtenir de l'aide et contacter Alienware.....	39
Ressources d'aide en libre-service.....	39
Contacter Alienware.....	39

Avant une intervention à l'intérieur de l'amplificateur graphique Alienware



PRÉCAUTION : pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par leurs bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.



REMARQUE : les images dans ce document peuvent être différentes de votre appareil selon la configuration que vous avez commandée.

Avant de commencer

- 1 Débranchez du secteur l'appareil et tous les périphériques qui y sont connectés.
- 2 Débranchez tous les câbles téléphoniques, câbles réseau, etc., de l'appareil.
- 3 Débranchez tous les périphériques raccordés, comme le clavier, la souris, l'écran, etc., de l'appareil.

Consignes de sécurité

suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger l'appareil des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle.



AVERTISSEMENT : avant d'intervenir dans l'appareil, lisez les informations de sécurité fournies avec ce dernier. Pour plus d'informations sur les pratiques d'excellence en matière de sécurité, consultez la page Regulatory Compliance (Conformité réglementaire) à l'adresse suivante : dell.com/regulatory_compliance.

 **AVERTISSEMENT** : déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'appareil. Lorsque vous avez fini de travailler à l'intérieur de l'appareil, remettez en place tous les capots, panneaux et vis avant de connecter l'ordinateur à une source d'alimentation.

 **PRÉCAUTION** : pour éviter d'endommager l'appareil, assurez-vous que la surface de travail est plane et propre.

 **PRÉCAUTION** : pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par leurs bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.

 **PRÉCAUTION** : seuls les techniciens de maintenance agréés sont habilités à retirer le capot de l'appareil et à accéder aux composants internes de ce dernier. Consultez les consignes de sécurité pour des informations complètes sur les consignes de sécurité, les interventions à l'intérieur de l'appareil et la protection contre les décharges électrostatiques.

 **PRÉCAUTION** : avant de toucher un élément dans l'appareil, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, par exemple à l'arrière de l'appareil. Pendant l'intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte pour éliminer l'électricité statique qui pourrait endommager les composants.

 **PRÉCAUTION** : lorsque vous débranchez un câble, tirez sur son connecteur ou sur sa languette, jamais sur le câble lui-même. Certains câbles possèdent un connecteur avec des pattes de verrouillage ou des vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lorsque vous branchez des câbles, vérifiez que les ports et les connecteurs sont correctement orientés et alignés.

 **PRÉCAUTION** : pour débrancher un câble réseau, débranchez-le d'abord de l'appareil, puis du périphérique réseau.

Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis Phillips

Après une intervention à l'intérieur de l'amplificateur graphique Alienware



PRÉCAUTION : laisser des vis mal fixées à l'intérieur de l'appareil peut gravement endommager ce dernier.

- 1 Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'appareil.
- 2 Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir dans l'appareil.
- 3 Remplacez les cartes mémoire, les disques et tout autre composant que vous avez retiré avant d'intervenir dans l'appareil.
- 4 Branchez l'appareil et tous les périphériques connectés sur leurs prises secteur respectives.
- 5 Mettez le périphérique sous tension.

Vues


Ce chapitre répertorie les fonctionnalités disponibles sur l'amplificateur graphique Alienware.

Vue avant



- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 1 | AlienHead/voyant d'état de connexion | 2 | Numéro de série/étiquettes de conformité aux normes |
|---|--------------------------------------|---|---|

Vue arrière

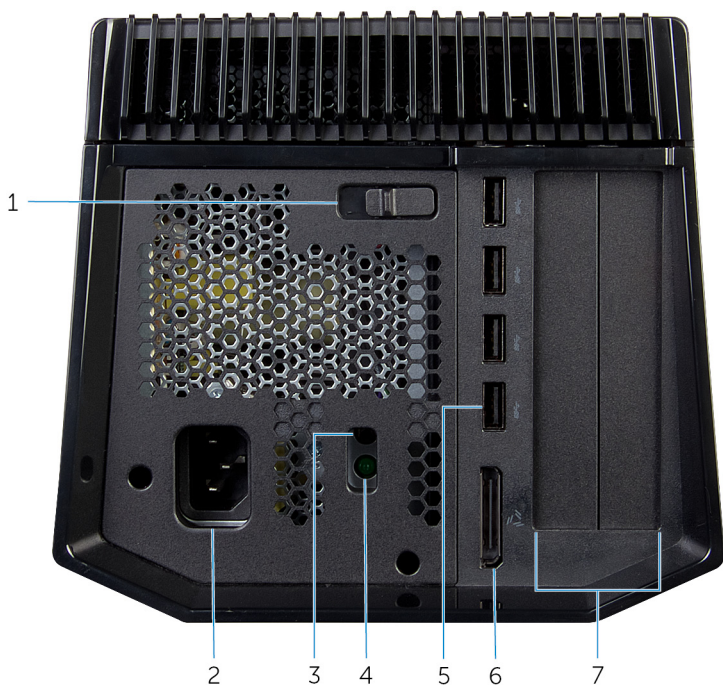

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Loquet de dégagement | 2 | Port d'alimentation |
| 3 | Bouton de diagnostic d'alimentation | 4 | Voyant d'état de l'alimentation |
| 5 | Ports USB 3.0 (4) | 6 | Port graphique externe |
| 7 | Logement de carte graphique | | |

Câble graphique



- 1 Clips de dégagement (2)
- 3 Voyant d'état de la connexion

- 2 Bouton de déconnexion
- 4 Câble graphique

Spécifications

Dimensions et poids

Largeur	138 mm (5,43 pouces)
Hauteur	150 mm (5,90 pouces)
Profondeur	375 mm (14,76 pouces)

Ports et connecteurs

Externes :

USB	Ports USB 3.0 (4)
Vidéo	Un port graphique externe

Interne :

Carte graphique	Logement de carte graphique
-----------------	-----------------------------

Environnement de l'appareil

Caractéristique	Spécification
-----------------	---------------

Plage de températures :

En fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
Hors fonctionnement	De -40 °C à 65 °C (de -40 °F à 149 °F)

Humidité relative (maximale) :

En fonctionnement	De 10 % à 90 % (sans condensation)
Hors fonctionnement	De 0 % à 95 % (sans condensation)

Vibration (maximale) :

En fonctionnement	0,66 GRMS
Hors fonctionnement	1,30 GRMS

Choc (maximal) :

Environnement de l'appareil

Caractéristique	Spécification
------------------------	----------------------

En fonctionnement	110 G
-------------------	-------

Hors fonctionnement	160 G
---------------------	-------

Altitude :

En fonctionnement	De -15,20 m à 3048 m (de -50 pieds à 10 000 pieds)
-------------------	--

Hors fonctionnement	De -15,20 m à 10 668 m (de -50 pieds à 35 000 pieds)
---------------------	--

Niveau de contaminants atmosphériques	G1 selon la norme ISA-S71.04-1985
---------------------------------------	-----------------------------------

Utilisation de l'amplificateur graphique Alienware

Cette section présente les procédures d'installation et de désinstallation de la carte graphique.



AVERTISSEMENT : débranchez tous les câbles avant d'intervenir à l'intérieur de l'appareil.




PRÉCAUTION : manipulez les composants avec précaution. Tenez la carte graphique par ses bords.

Installation de la carte graphique



REMARQUE : la carte graphique est vendue séparément.


- 1 Faites glisser le loquet de dégagement pour libérer le capot.

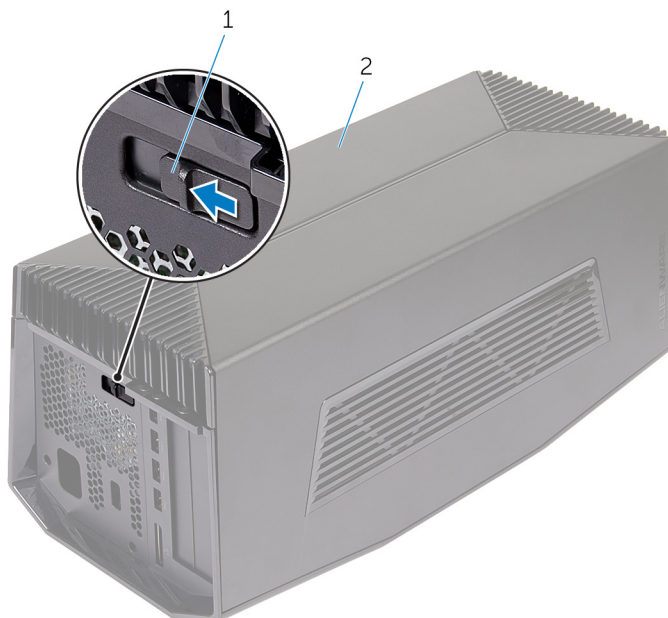

1 Loquet de dégagement

2 Capot

- 2 Soulevez le capot et ouvrez-le au maximum.

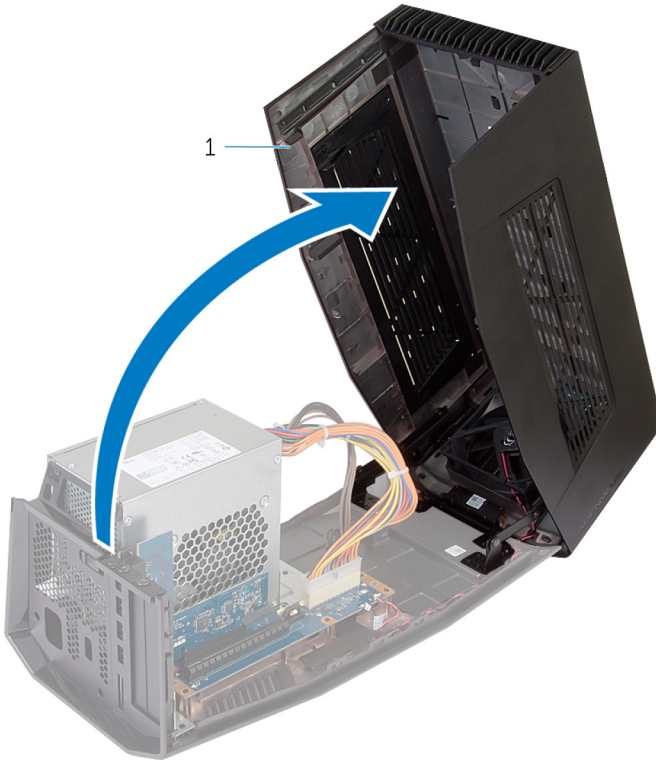


1 Capot

- 3 Retirez les vis qui fixent les plaques de recouvrement de carte graphique au châssis.



REMARQUE : si vous installez une carte graphique à largeur simple, ne retirez qu'une plaque de recouvrement.


- 4 Soulevez les plaques de recouvrement de carte graphique pour les retirer du châssis.

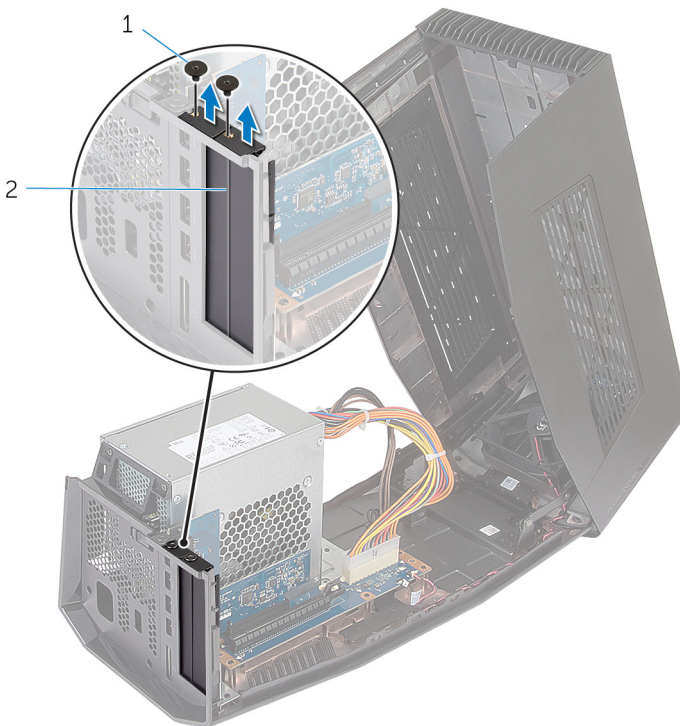

1 Vis (2)

2 Plaques de recouvrement
de carte graphique (2)

- 5** Débranchez les câbles d'alimentation enfichés dans les fentes situées sur l'appareil.

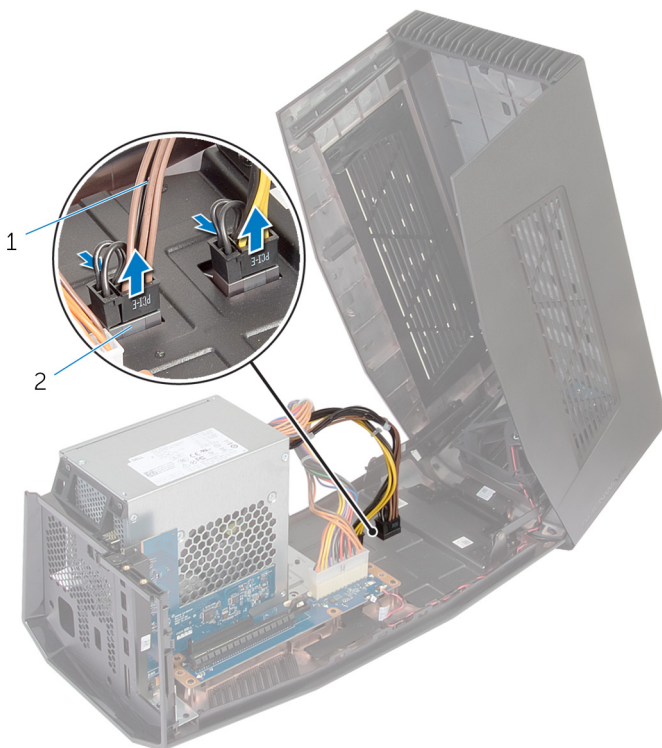


1 Câbles d'alimentation (2)

2 Fentes (2)

- 6** Alignez le connecteur de la carte graphique avec le logement sur la carte système, puis appuyez sur la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

- 7 Remplacez les vis qui fixent la carte graphique au châssis.

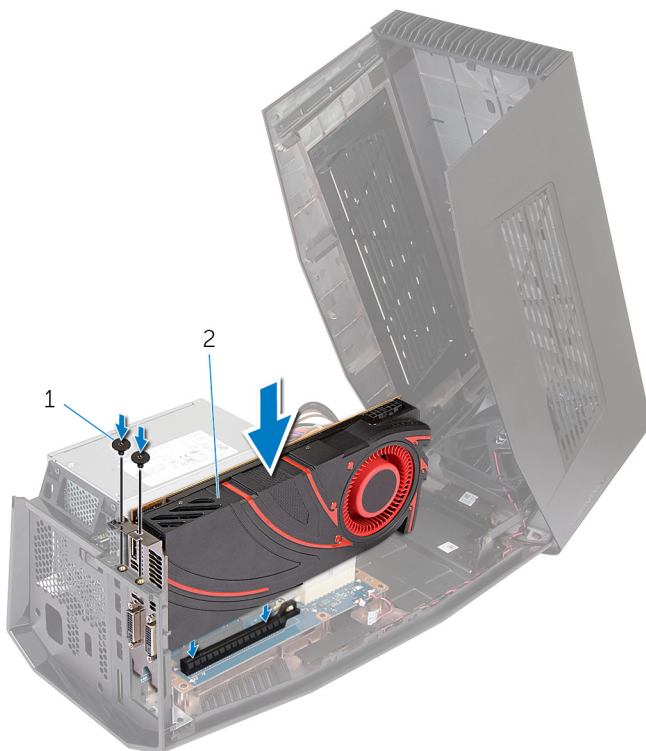


1 Vis (2)

2 Carte graphique

- 8 Branchez les câbles d'alimentation aux connecteurs de câble d'alimentation sur la carte graphique.




REMARQUE : l'emplacement des connecteurs de câble d'alimentation peut varier en fonction de la carte graphique.

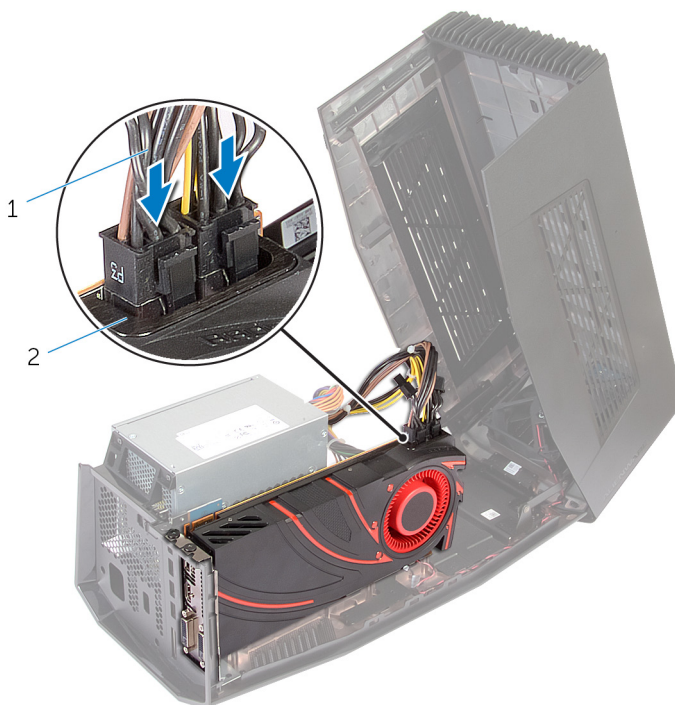

1 Câbles d'alimentation (2)

2 Connecteurs des câbles d'alimentation (2)


- 9 Fermez le capot et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

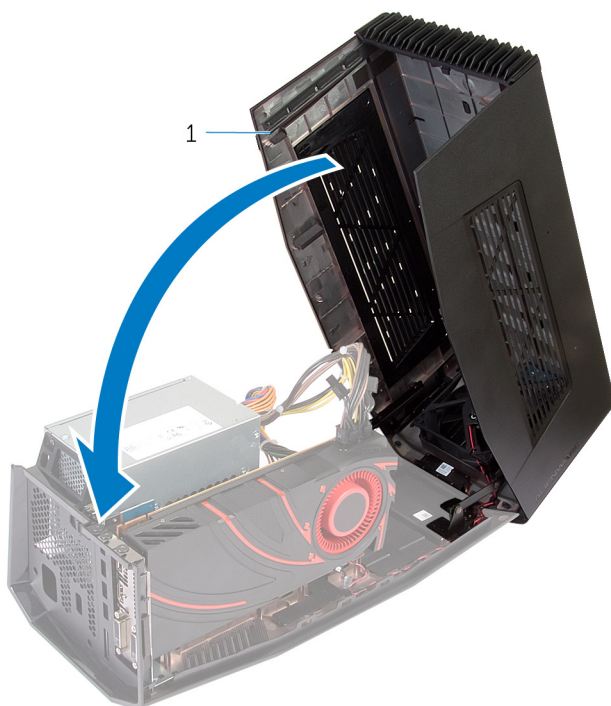

1 Capot

Retrait de la carte graphique


- 1 Faites glisser le loquet de dégagement pour libérer le capot.

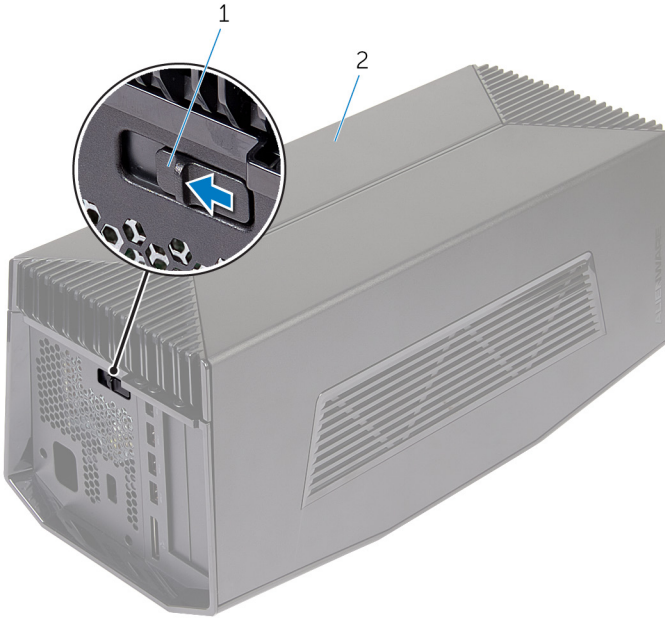

1 Loquet de dégagement


2 Capot

- 2 Soulevez le capot et ouvrez-le au maximum.

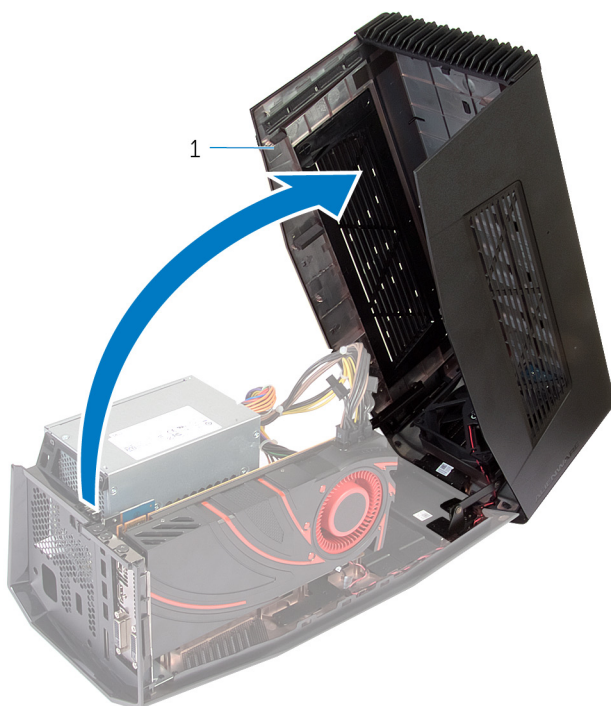

- 1 Capot

- 3** Appuyez sur les languettes et débranchez les câbles d'alimentation de la carte graphique.

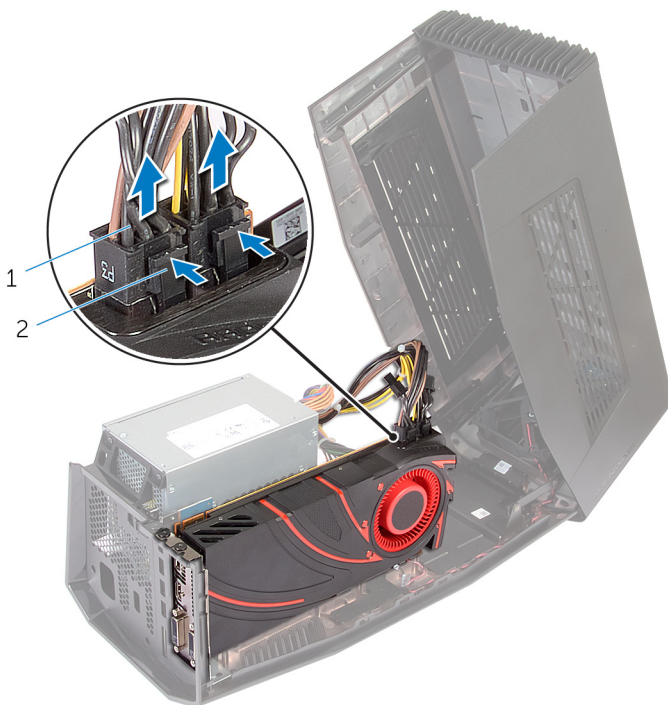


1 Câbles d'alimentation (2)

2 Languettes (2)

- 4** Retirez les vis qui fixent la carte graphique au châssis.
- 5** Appuyez sur le loquet de dégagement pour libérer la carte graphique de son logement sur la carte système.

- 6** Soulevez la carte graphique pour la retirer du châssis.

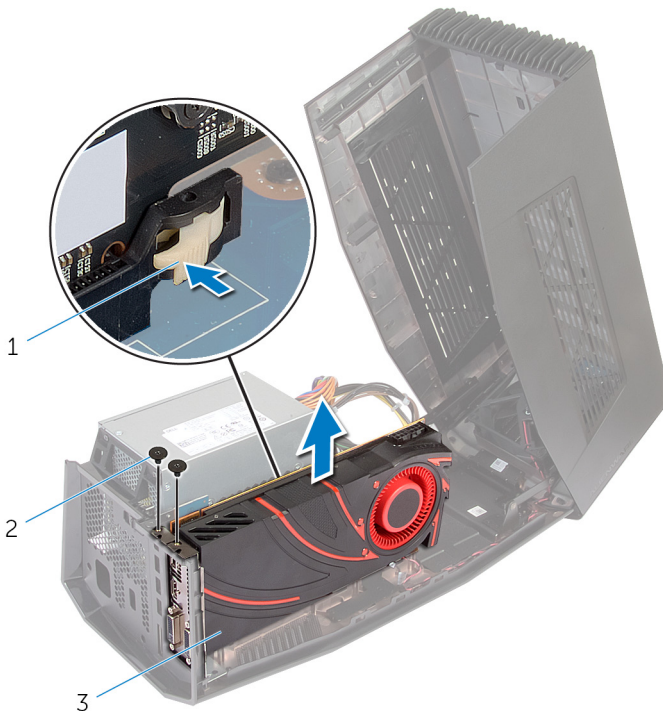


1 Loquet de dégagement

2 Vis (2)

3 Carte graphique

- 7** Faites glisser les plaques de recouvrement de carte graphique dans les logements situés sur la carte graphique.
- 8** Remplacez les vis qui fixent la plaque de recouvrement de carte graphique au châssis.


- 9** Branchez les câbles d'alimentation sur les fentes situées sur l'appareil.

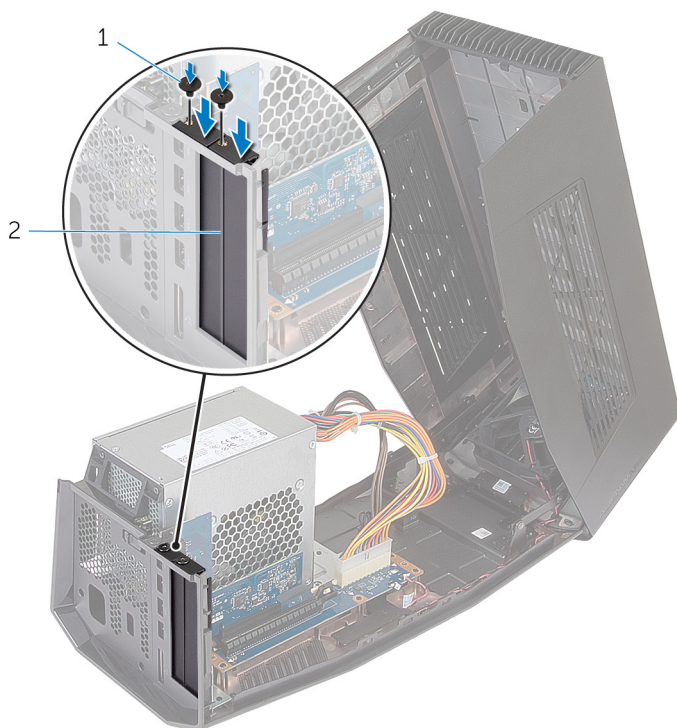

1 Vis (2)

2 Plaques de recouvrement
de carte graphique


10 Fermez le capot et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

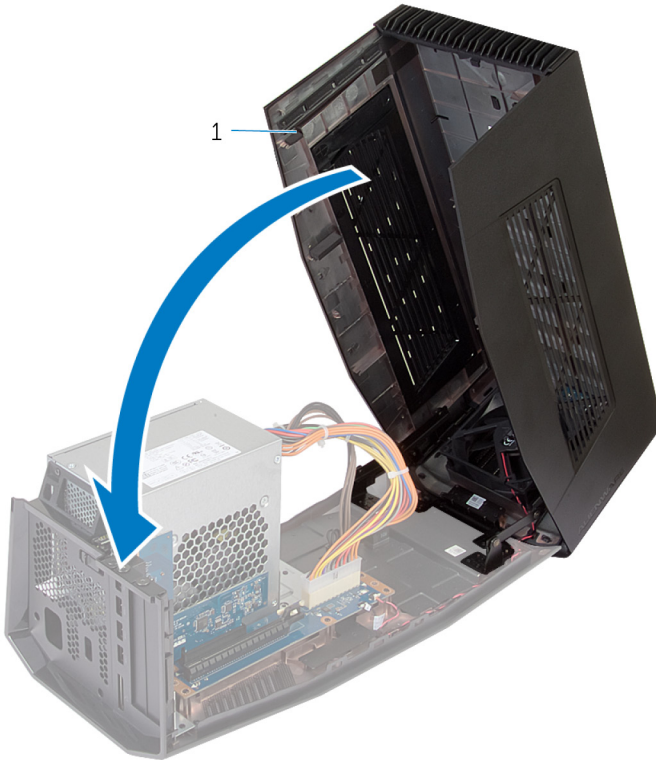

1 Capot

Configuration de l'amplificateur graphique Alienware

- 1 Installez la carte graphique. Reportez-vous à la section « [Installation de la carte graphique](#) ».
- 2 Branchez le câble d'alimentation au port d'alimentation de l'amplificateur graphique Alienware.

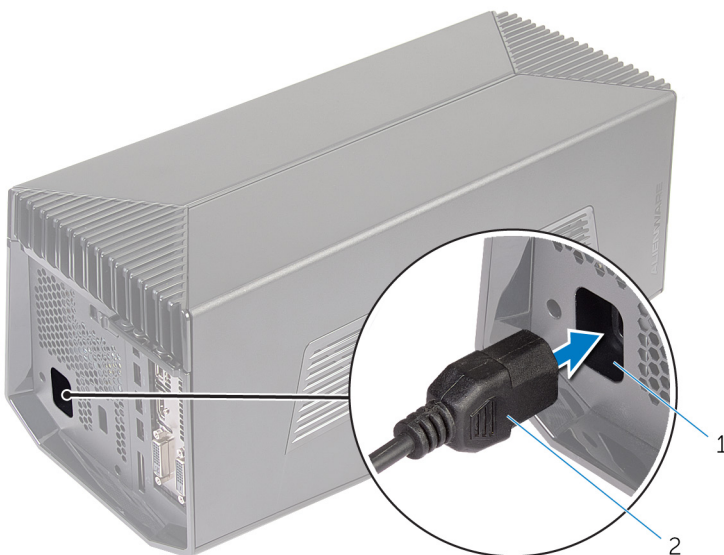


1 port d'alimentation

2 Câble d'alimentation

- 3  **REMARQUE :** il est recommandé d'arrêter l'ordinateur et de brancher le câble graphique de l'amplificateur graphique Alienware à l'ordinateur, puis de mettre l'ordinateur sous tension pour le connecter à l'amplificateur graphique.

Appuyez sur le clip de dégagement et branchez l'une des extrémités du câble graphique sur le port graphique externe de l'amplificateur graphique Alienware.

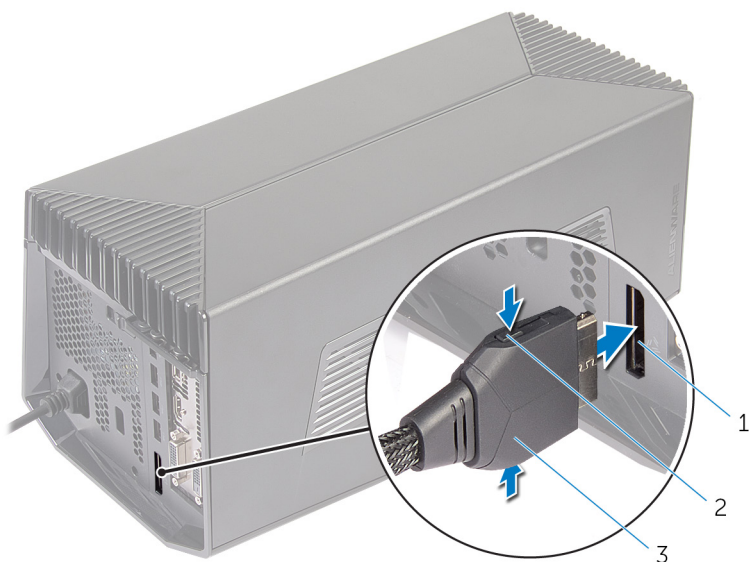

1 Port graphique externe

2 Clips de dégagement (2)


3 Câble graphique

- 4  **REMARQUE : arrêtez l'ordinateur avant de brancher le câble graphique.**

Appuyez sur le clip de dégagement et branchez l'autre extrémité du câble graphique sur le port graphique externe de l'ordinateur.

Le voyant sur le câble graphique s'allume, indiquant que l'amplificateur graphique Alienware est connecté et prêt à l'emploi.

-  **REMARQUE : si nécessaire, connectez l'écran à l'amplificateur graphique Alienware.**

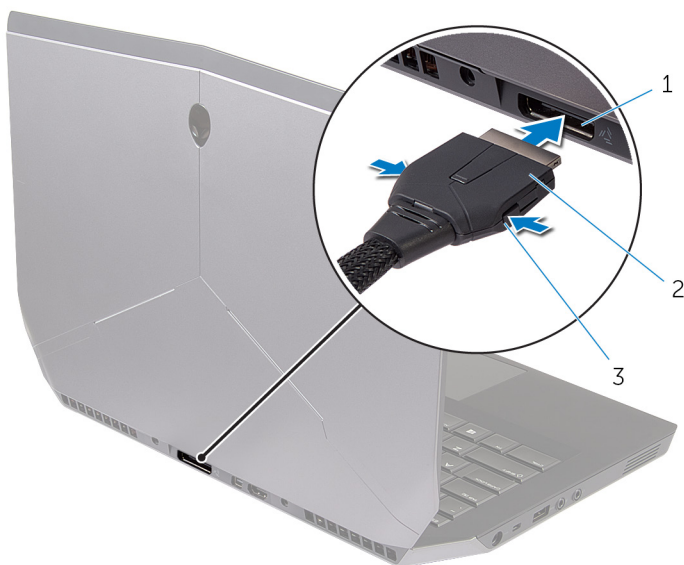

1 Port graphique externe

2 Câble graphique

3 Clips de dégagement

L'ordinateur est allumé

- 1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.

- 2 Branchez le câble graphique de l'amplificateur graphique Alienware sur le port graphique externe de l'ordinateur.



REMARQUE : pour connaître l'emplacement du port graphique externe, consultez la documentation fournie avec l'ordinateur.

Le logo AlienHead sur l'amplificateur graphique Alienware s'allume et une boîte de dialogue s'affiche sur l'ordinateur pour vous inviter à redémarrer l'ordinateur.



REMARQUE : Le logo AlienHead/voyant d'état de connexion ne s'allume pas si vous branchez le câble graphique pour la première fois. Activez le voyant d'état de connexion à l'aide d'AlienFX dans le Centre de commande Alienware.

- 3 Cliquez sur **OUI** pour redémarrer l'ordinateur.



REMARQUE : le voyant sur le câble graphique s'allume une fois que l'ordinateur redémarre.

Déconnexion de l'amplificateur graphique Alienware



PRÉCAUTION : ne débranchez pas le câble graphique avant l'arrêt de l'ordinateur et l'extinction du voyant situé sur le câble graphique.

- 1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
- 2 Arrêtez l'ordinateur.



PRÉCAUTION : ne débranchez pas le câble graphique avant l'arrêt de l'ordinateur et l'extinction du voyant situé sur le câble graphique.

- 3 Une fois le voyant sur le câble graphique éteint, appuyez sur les clips de dégagement situés sur le câble graphique pour le débrancher du port graphique externe de l'ordinateur.

 **REMARQUE** : arrêtez l'ordinateur avant de débrancher le câble graphique.



1 Port graphique externe

2 Câble graphique

Méthodes alternatives de déconnexion de l'amplificateur graphique Alienware

 **PRÉCAUTION** : ne débranchez pas le câble graphique avant l'arrêt de l'ordinateur et l'extinction du voyant situé sur le câble graphique.

Utilisation des raccourcis clavier

- 1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.

- 2 Appuyez sur les touches Fn+F1 sur le clavier de l'ordinateur.
- 3 Une boîte de dialogue s'affiche avec les options pour arrêter ou redémarrer l'ordinateur. Sélectionnez **ARRÊTER**.



PRÉCAUTION : ne débranchez pas le câble graphique avant l'arrêt de l'ordinateur et l'extinction du voyant situé sur le câble graphique.

- 4 Une fois le voyant sur le câble graphique est éteint, appuyez sur les clips de dégagement pour débrancher le câble graphique de l'ordinateur.

Utilisation du bouton de déconnexion sur le câble graphique

- 1 Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
- 2 Appuyez sur le bouton de déconnexion situé sur le câble graphique. Pour connaître l'emplacement du bouton de déconnexion sur le câble graphique, reportez-vous à la section « [Câble graphique](#) ».



REMARQUE : en fonction de la manière dont le bouton de déconnexion est configuré, l'ordinateur redémarre, s'arrête ou vous invite à redémarrer ou à arrêter. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Paramètres du bouton de déconnexion](#) ».



PRÉCAUTION : ne débranchez pas le câble graphique avant l'arrêt de l'ordinateur et l'extinction du voyant situé sur le câble graphique.

- 3 Une fois le voyant sur le câble graphique est éteint, appuyez sur les clips de dégagement pour débrancher le câble graphique de l'ordinateur.

Paramètres du bouton de déconnexion

Cette section fournit la procédure de configuration du comportement de l'ordinateur lorsque le bouton de déconnexion situé sur le câble graphique est appuyé.

1 Lancez **AlienAdrenaline**.

Windows 8.1 :

- a) Sur l'écran de **démarrage**, accédez à la page **Applications** et cliquez sur la vignette **Centre de commande Alienware**.
- b) Dans la fenêtre Centre de commande Alienware, cliquez sur **AlienAdrenaline**.

Windows 7 :

Cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Alienware** → **Centre de commande Alienware** → **AlienAdrenaline**.

2 Dans la fenêtre AlienAdrenaline, cliquez sur **Amplificateur graphique** → **Bouton de déconnexion**.



REMARQUE : enregistrez et fermez tous les fichiers ouverts et quittez toutes les applications ouvertes avant d'appuyer sur le bouton de déconnexion situé sur le câble graphique.

3 Utilisez les options suivantes pour configurer le comportement de l'ordinateur lorsque le bouton de déconnexion sur le câble est appuyé :

- **Toujours proposer des options** : une boîte de dialogue s'affiche pour vous inviter à redémarrer ou arrêter l'ordinateur.
- **Redémarrer** : l'ordinateur redémarre.
- **Arrêter** : l'ordinateur est arrêté.

Installation du logiciel de l'amplificateur graphique Alienware



REMARQUE : le logiciel de l'amplificateur graphique Alienware est déjà installé sur l'ordinateur. Il s'agit d'une application autonome et ne fait pas partie du Centre de commande Alienware.



REMARQUE : si le logiciel de l'amplificateur graphique Alienware ou le Centre de commande Alienware n'est pas disponible sur l'ordinateur, vous pouvez les télécharger et les installer depuis le site Web de support.

Pour télécharger et installer le logiciel de l'amplificateur graphique Alienware, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension.
- 2 Rendez-vous sur **dell.com/support**.
- 3 Si vous disposez du numéro de série de l'ordinateur, entrez ce numéro et cliquez sur **Soumettre**. Si vous ne disposez pas de ce numéro, cliquez sur **Identifier mon produit** pour permettre la détection automatique du numéro de série.



REMARQUE : s'il s'avère impossible de détecter automatiquement le numéro de série, sélectionnez votre produit dans les catégories de produits.

- 4 Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
- 5 Dans la liste déroulante **Système d'exploitation**, sélectionnez le système d'exploitation installé sur l'ordinateur.
- 6 Dans le menu déroulant **Catégorie**, sélectionnez **Application**. La liste des applications disponibles pour le téléchargement s'affiche.
- 7 Cliquez sur **Télécharger le fichier** correspondant à **Command Center X.X for Notebooks (Centre de commande X.X pour ordinateurs portables)**.
- 8 Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier.
- 9 Cliquez deux fois sur l'icône du fichier et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.

Dépannage

Problème	Solution
La carte graphique n'est pas détectée.	Téléchargez et installez le pilote le plus récent pour la carte vidéo installée sur l'amplificateur graphique Alienware. Pour plus d'informations, consultez le document fourni avec la carte vidéo achetée.
	 REMARQUE : la carte graphique est vendue séparément.
Les ports vidéo et l'écran de l'ordinateur sont désactivés lorsque qu'une carte graphique à double cœur est utilisée.	La sortie proviendra uniquement de l'amplificateur graphique Alienware. Votre périphérique fonctionne correctement.

Obtenir de l'aide et contacter Alienware

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Alienware en utilisant ces ressources en ligne et en libre-service :

Informations sur l'aide en libre-service	Aide en libre service
Accès à l'aide de Windows	Windows 8.1 : ouvrez l'icône Rechercher, saisissez Aide et support dans la zone de recherche et appuyez sur Entrée . Windows 7 : cliquez sur Démarrer → Aide et support .
Informations sur les produits et services Alienware	Rendez-vous sur alienware.com .
Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.	Rendez-vous sur alienware.com/gamingservices/ .
Vidéos fournissant des instructions détaillées pour l'entretien de l'ordinateur	Rendez-vous sur youtube.com/Alienwareservices

Contacter Alienware

Pour contacter Alienware pour des questions commerciales, de support technique ou de service à la clientèle, rendez-vous sur **Alienware.com**.



REMARQUE : La disponibilité des produits varie selon le pays et le produit. Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans votre région.



REMARQUE : Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous pourrez trouver les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell.



REMARQUE : si vous vous trouvez aux États-Unis, appelez le 1-800-ALIENWARE pour obtenir de l'aide sur l'ordinateur Alienware.