

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo TAB4 8 Plus

Guida dell'utente

Lenovo TB-8704F

Lenovo TB-8704X

In questa guida, tutte le informazioni che presentano il simbolo * si riferiscono esclusivamente al modello WLAN+LTE (Lenovo TB-8704X).



Informazioni di base

Prima di utilizzare questo documento e il relativo prodotto, leggere le informazioni contenute nella seguente documentazione:

- *Guida rapida e informazioni su sicurezza e garanzia*
- *Informazioni sulle normative*
- “Informazioni importanti su sicurezza e gestione” in “Appendice”.

I documenti *Guida rapida e informazioni su sicurezza e garanzia* e *Informazioni sulle normative* sono disponibili sul sito Web all'indirizzo <http://support.lenovo.com>.

Nota tutte le foto e le illustrazioni in questo documento sono a solo scopo di riferimento e possono differire dal prodotto finale.

Help Lenovo

Serve aiuto? L'app Help Lenovo può offrire il supporto necessario per l'accesso diretto ad assistenza web e forum* di Lenovo, risposte alle domande frequenti*, aggiornamenti del sistema*, verifiche della funzionalità hardware, controlli dello stato della garanzia*, richieste di assistenza** e stato della riparazione**.

Nota:

* *richiede l'accesso alla rete dati.*

** *non disponibile in tutti i Paesi.*

Esistono due opzioni per ottenere quest'app:

- Cerca e scarica l'app da Google Play.



- Scansiona il codice QR con un dispositivo Lenovo Android.



Specifiche tecniche


Modello	Lenovo TB-8704F	Lenovo TB-8704X
CPU	Qualcomm®Snapdragon™625	Qualcomm®Snapdragon™625
Batteria	4.850 mAh	4.850 mAh
Comunicazione wireless	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/A-GPS/GLONASS; FDD-LTE/TDD-LTE/UMTS/GSM

Nota: *Lenovo TB-8704X supporta le bande LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,38,40, ma in alcuni paesi LTE non è supportato. Per sapere se il dispositivo funziona con le reti LTE nel proprio*

Paese, rivolgersi al gestore telefonico di fiducia.

Schermata iniziale

La schermata iniziale è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. Per maggiore comodità, la schermata iniziale è già impostata con le app e i widget più utili.

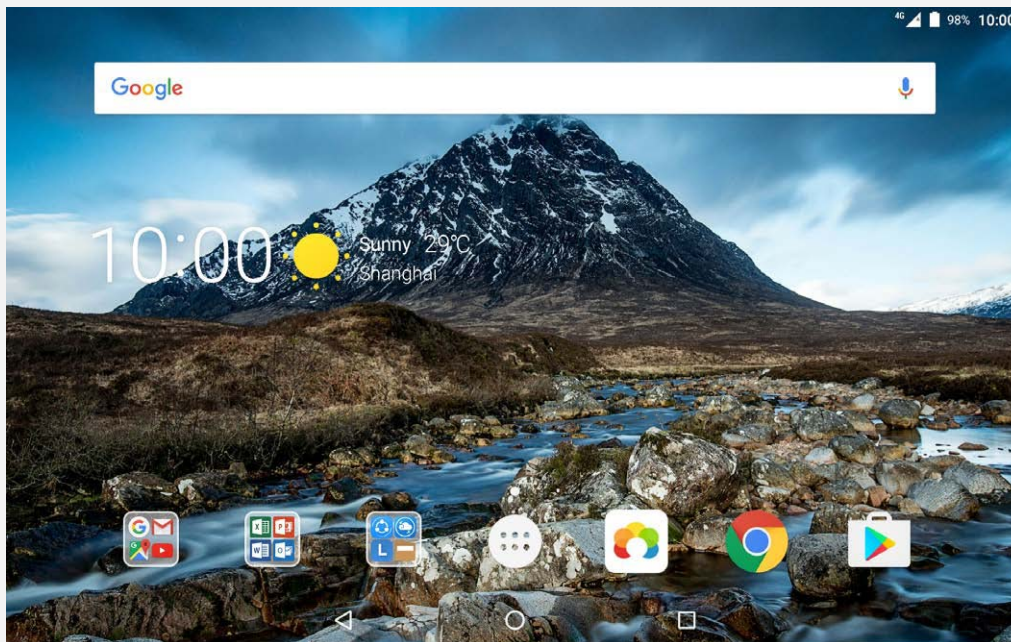

Nota: le funzionalità del dispositivo e la schermata iniziale possono variare a seconda del Paese, della lingua, del gestore telefonico e del modello del dispositivo.

È possibile personalizzare la propria schermata iniziale in qualsiasi momento.

- **Schermata iniziale**


Nella prima schermata iniziale, è presente la barra di ricerca di **Google** e alcune utili app.

- **Schermata di anteprima**

Premere e tenere premuto un punto qualsiasi sulla schermata iniziale, ad eccezione delle icone.

Nella sezione inferiore dello schermo sono disponibili le opzioni **SFONDI** e **WIDGET**.

- **Aggiunta di un widget a una schermata iniziale**

Toccare  nella sezione inferiore della schermata di anteprima, premere e tenere premuto il widget che si desidera aggiungere, quindi trascinarlo nel punto in cui si intende posizionarlo e rilasciarlo.

- **Modifica degli sfondi**


Premere e tenere premuto un punto qualsiasi sulla schermata iniziale, ad eccezione delle icone, selezionare **SFONDI** nella parte inferiore dello schermo, quindi scegliere il proprio sfondo desiderato.

Andare su  > **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo** e scegliere il proprio sfondo preferito.

- **Spostamento di un'app in un'altra schermata**

Premere e tenere premuta l'app che si desidera spostare, trascinarla nel punto in cui si intende posizionarla, poi rilasciarla.

- **Disinstallazione di un'app**

1. Toccare , premere e tenere premuta l'app che si desidera disinstallare.

2. Trascinare su , quindi rilasciare e toccare **OK**.

Nota: alcune delle app di sistema non possono essere disinstallate.


Pulsanti della schermata

Sono presenti tre pulsanti nella sezione inferiore della schermata.

- **Pulsante Indietro:** toccare ◀ per tornare alla pagina precedente.
- **Pulsante Home:** toccare ○ per tornare alla schermata iniziale predefinita.
- **Pulsante Recenti:** Toccare □ per visualizzare le app recenti. È inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni:
 - Toccare un'app per aprirla.
 - Toccare 🔒 per bloccare l'app o toccare 🔓 per sbloccarla.
 - Scorrere verso destra o sinistra la finestra di un'app per chiuderla.
 - Toccare ✕ per interrompere l'esecuzione dell'app.
 - Toccare 🗑️ per interrompere l'esecuzione di tutte le app.

Notifiche e impostazioni rapide

Il riquadro Notifiche informa l'utente dei nuovi messaggi, della connessione USB e delle attività in corso come il download di file. Il riquadro Impostazioni rapide consente all'utente di accedere alle impostazioni utilizzate di frequente come l'interruttore WLAN.

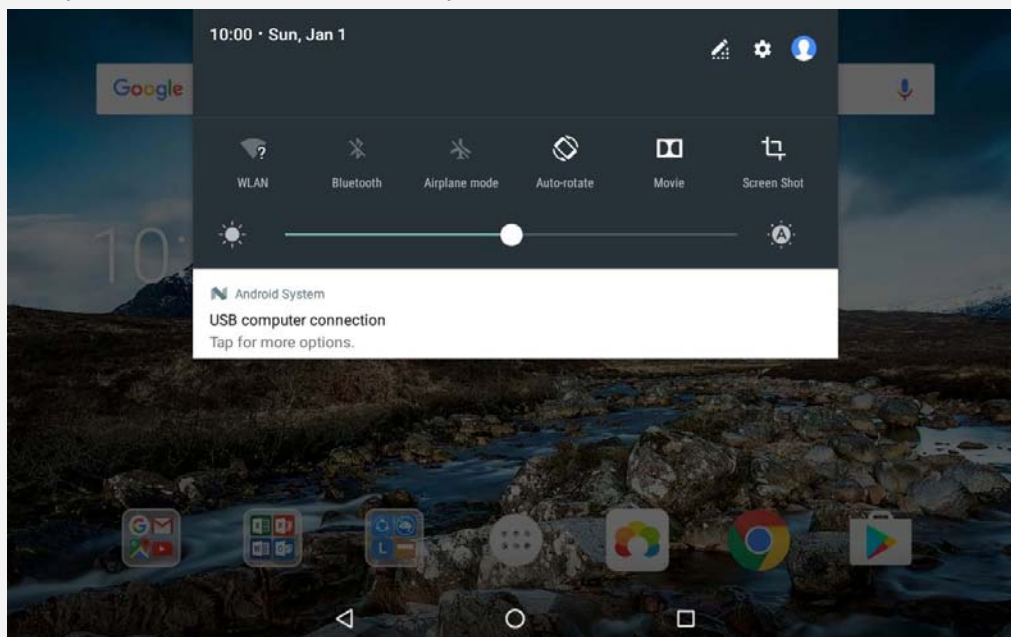

È possibile eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni:

- Per visualizzare le notifiche, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata.
- Per chiudere il riquadro Notifiche, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore della schermata.
- Per ignorare una notifica, scorrere verso sinistra o verso destra sopra la notifica.
- Per ignorare tutte le notifiche, toccare **CANCELLA TUTTO** nella parte inferiore del riquadro Notifiche.
- Per aprire il riquadro Impostazioni rapide, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata due volte.
- Per chiudere il riquadro Impostazioni rapide, scorrere verso l'alto dalla parte inferiore della schermata.

Arresto/riavvio forzato

Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 8 secondi fino allo spegnimento del dispositivo, premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa




10 secondi per riavviarlo.






Modalità a schermo diviso

Utilizzo della modalità a schermo diviso

• Metodo 1

1. Aprire un'app, quindi toccare .
2. Premere e tenere premuta la prima app, trascinarla su “**Trascina qui per utilizzare la modalità Schermo diviso**”, quindi rilasciarla. Questa app sarà bloccata in posizione.
3. Toccare  > , scegliere la seconda app che si desidera aprire, le due app saranno visualizzate in modalità a schermo diviso.

• Metodo 2


1. Aprire un'app, quindi premere e tenere premuto . Questa app sarà bloccata in posizione.
2. Toccare  > , scegliere la seconda app che si desidera aprire. Le due app saranno visualizzate in modalità a schermo diviso.

Nota: non tutte le applicazioni supportano lo schermo diviso.


Impostazioni schermo diviso

Nella modalità a schermo diviso è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• Sostituire la seconda app


Toccare  per scegliere un'altra app.

• Regolare la dimensione dello schermo diviso

Far scorrere “” al centro dei due schermi per regolare la dimensione dello schermo diviso.

Uscita dalla modalità a schermo diviso

È possibile uscire dalla modalità a schermo diviso nel seguente modo:

- Scegliendo un'app che non supporta la modalità a schermo diviso.
- Premendo e tenendo premuto  per entrare in modalità a schermo intero.



Multiutenza




Multiutenza

Vi sono tre tipi di utenti:

- **Proprietario:** un proprietario ha il controllo completo su tutti i permessi utente e gestisce tutti gli account utente.
- **Ospite:** vi è un solo account Ospite. Un Ospite dispone di un accesso limitato al dispositivo. Ad esempio, un Ospite non può aprire **Origini sconosciute**.
- **Nuovo utente:** vi possono essere diversi account utente, inclusi account per utenti standard e utenti di giovane età. Un utente standard può gestire gli account degli utenti di giovane età. Negli account per utenti di giovane età, sono disponibili molte app per bambini, inclusi giochi, video, musica e diversi altri contenuti possono essere gestiti in **Controllo Genitori**.


Creazione di nuovi account utente

Toccare  > **Impostazioni** > **Utenti** > **AGGIUNGI UTENTE** per creare account utente.

- Toccare  > **CONTINUA** per creare un account utente standard.
- Toccare  > **CONTINUA** per creare un utente di giovane età. Oppure toccare  sulla prima schermata iniziale per creare un utente di giovane età.
Nota prima di aggiungere un account utente di giovane età, è necessario impostare il blocco schermo per proteggere le proprie app e i propri dati personali.

Passaggio da un account utente all'altro

- Sulla schermata iniziale, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata, quindi toccare le foto degli utenti per passare fra i diversi account utente.

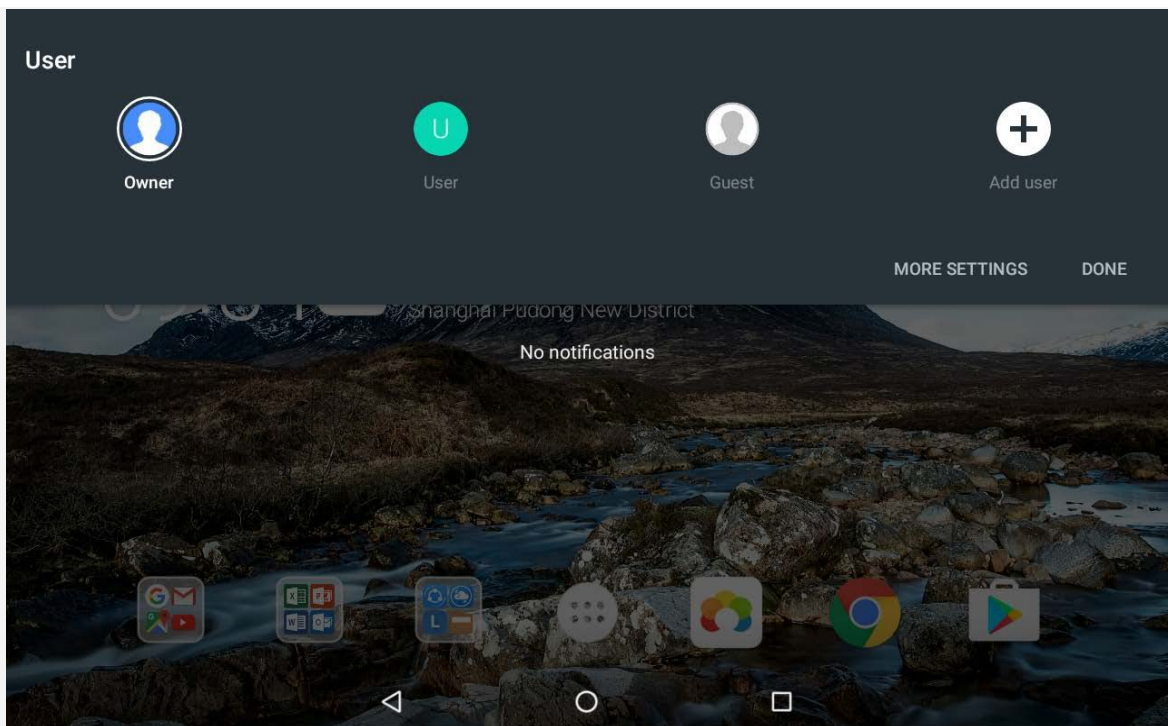

- Sull'interfaccia della schermata di blocco, selezionare le foto degli utenti a cui si vuole passare, quindi toccare e scorrere verso l'alto per passare all'account utente.

Eliminazione di un account utente

Toccare  > **Impostazioni** > **Utenti**, quindi toccare l'icona  situata accanto all'account che si desidera eliminare, quindi toccare **ELIMINA UTENTE** > **ELIMINA**.




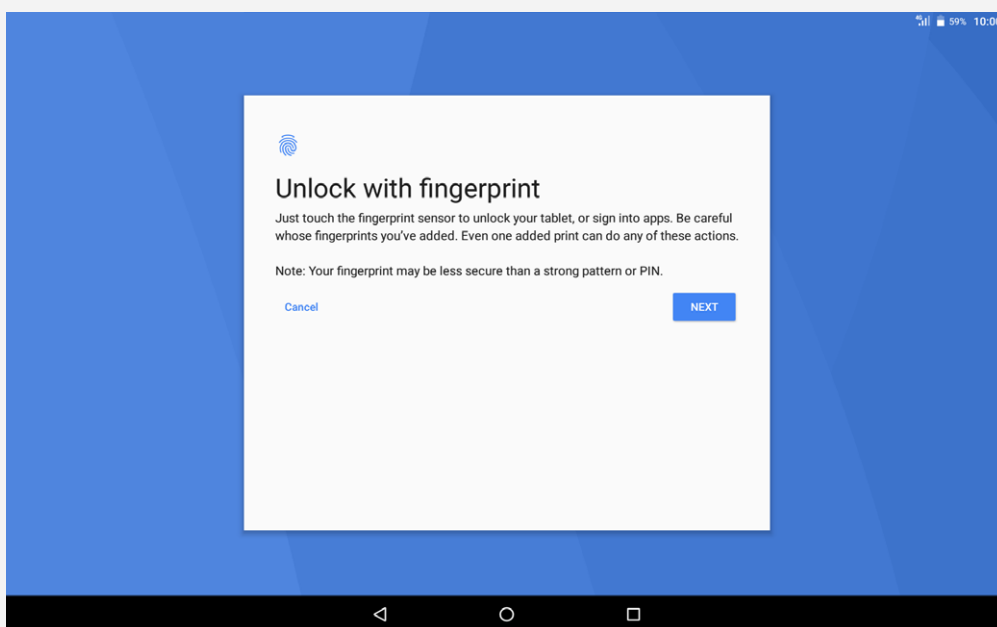
Impronta digitale

I diversi utenti possono impostare le impronte digitali per sbloccare il tablet o passare rapidamente alla propria interfaccia utente.

Aggiunta di un'impronta

È possibile aggiungere più di un'impronta.


Andare su  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impronta digitale**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Nota: per utilizzare le funzioni legate alle impronte, è richiesta una sequenza, un PIN o una password per bloccare e sbloccare lo schermo. Anche altri utenti possono impostare le impronte digitali individuali seguendo le operazioni indicate sopra. Per impostare un blocco dello schermo, andare su **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo**.


Aggiunta di un'impronta digitale per bambini

Passare all'account utente di giovane età. Sulla schermata iniziale, scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata.

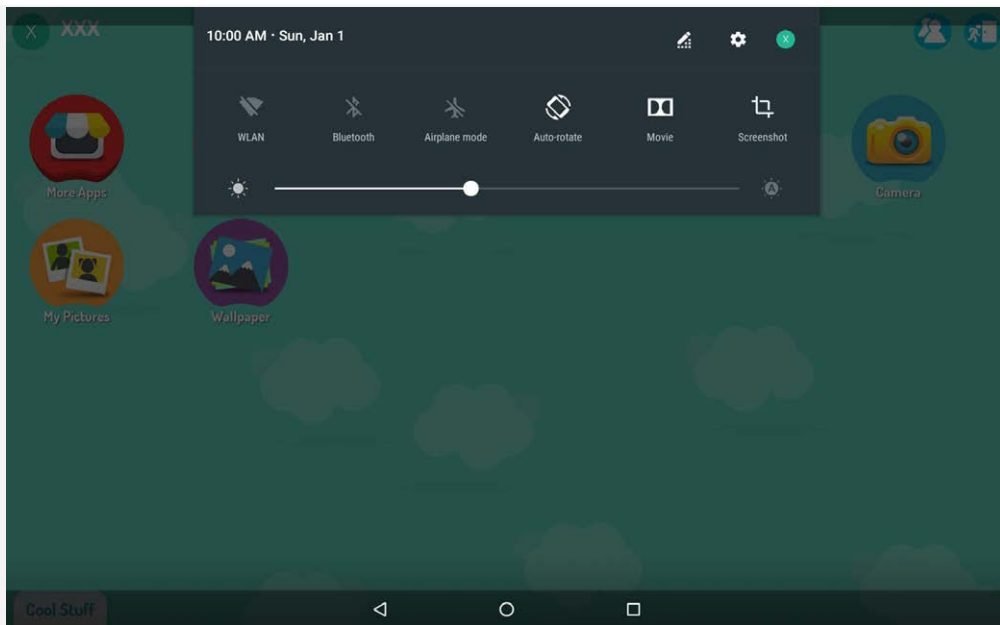

Toccare  > **Sicurezza** > **Impronta digitale**, quindi aggiungere l'impronta digitale seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Eliminazione di un'impronta digitale


- Andare su  > **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Impronta digitale**.
- Confermare la sequenza di blocco schermo o immettere il PIN o la password.
- Toccare l'impronta che si desidera eliminare, toccare **ELIMINA**, quindi toccare **SÌ, RIMUOVI**.

Nota: *altri utenti possono eliminare le impronte digitali individuali seguendo le operazioni indicate sopra.*







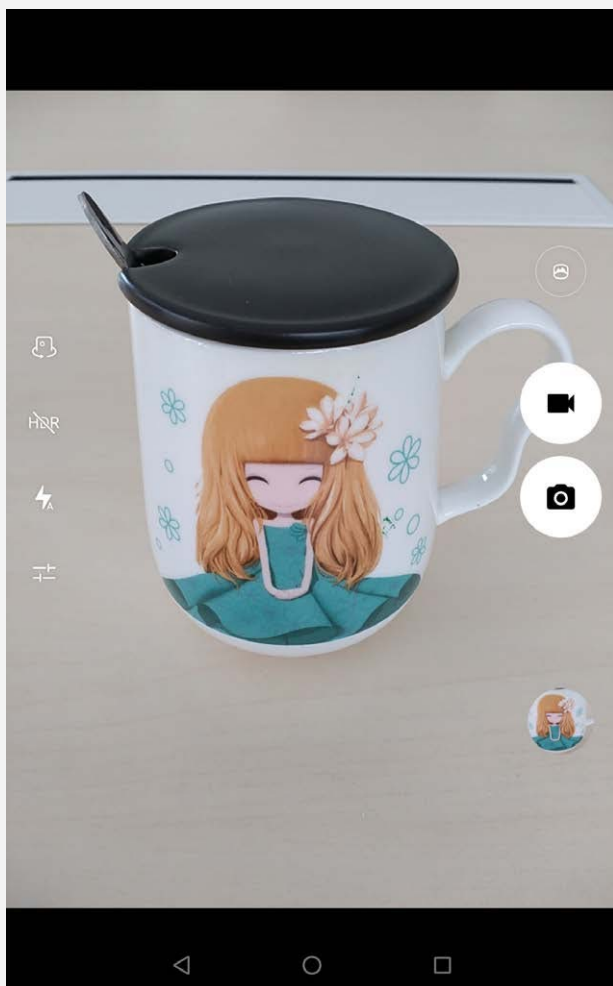




Fotocamera

Per aprire l'app Fotocamera, accedere a **Fotocamera**.



Acquisizione di foto e video

È possibile scattare foto e registrare video tramite la fotocamera integrata del dispositivo.

- Toccare  per scattare una foto.
- Toccare  per registrare un video.
- Toccare  per passare alla modalità panorama.
- Toccare  /  per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
- Toccare  /  per aprire o chiudere l'HDR.
- Toccare  per passare da una modalità flash all'altra.
- Toccare  per configurare le altre impostazioni della fotocamera.

Acquisizione di screenshot

Tenere premuti simultaneamente il pulsante **Alimentazione** e il pulsante **Riduzione volume**.


Visualizzazione di immagini e video

Le foto e i video vengono archiviati nella memoria interna del dispositivo. È possibile visualizzare le foto e i video utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Toccare la miniatura della foto mentre si utilizza l'app Fotocamera.
- Andare su **Foto**.
- Andare su **File manager**.

Gli screenshot vengono archiviati nella memoria interna del dispositivo. È possibile visualizzare gli screenshot utilizzando i seguenti metodi:

- Andare su **Foto**.
- Andare su **File manager**.

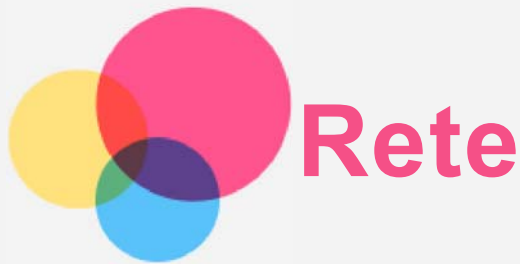

Prima di stabilire una connessione a Internet, è necessario impostare una rete wireless.

- Configurazione di una rete WLAN.
- *Configurazione di una rete mobile.
- Configurazione di una rete VPN.

È anche possibile condividere la rete mobile con altri.

- *Configurazione di un hotspot.

Configurazione di una rete WLAN

Andare su  > **Impostazioni** > **WLAN**.

Attivare l'interruttore WLAN e toccare un hotspot WLAN nell'elenco per effettuare la connessione a Internet.

Quando si effettua la connessione a un hotspot protetto, è necessario inserire il nome di accesso e la password.


Configurazione di una rete mobile

Andare su  > **Impostazioni** > **Utilizzo dati**.

Nota: è necessaria una scheda SIM valida con il servizio dati. Se non si dispone di una scheda SIM, rivolgersi al proprio gestore telefonico.

Configurazione di una rete VPN


Le reti VPN vengono utilizzate nelle aziende per consentire agli utenti di comunicare informazioni private in modo sicuro su una rete pubblica. Ad esempio, potrebbe essere necessario configurare una VPN per accedere all'email aziendale. Rivolgersi all'amministratore di rete per richiedere le impostazioni necessarie per configurare una VPN per la propria rete.

- Andare su  > **Impostazioni** > **Altro** > **VPN**.
- Toccare  per modificare il profilo della VPN, incluso nome, tipo e indirizzo del server, quindi toccare **SALVA**.
- Toccare il nome del server VPN, immettere il nome utente e la password, quindi toccare **CONNETTI** per connettersi alla rete VPN.
- Toccare  per modificare o eliminare la VPN.

Nota: è necessario impostare modello, PIN o password del blocco schermo prima di utilizzare la VPN. Andare su **Impostazioni** > **Sicurezza** > **Blocco schermo** per selezionare e impostare un'opzione di blocco schermo.

*Configurazione di un hotspot

È possibile utilizzare un hotspot personale per condividere una connessione a Internet con un computer o un altro dispositivo.

Andare su  > **Impostazioni** > **Altro** > **Tethering/hotspot portatile** ed eseguire i seguenti passaggi:

- Attivare l'**Hotspot WLAN portatile**.
- Toccare **Configura hotspot WLAN** per configurare l'hotspot.


È anche possibile utilizzare **Tethering Bluetooth** o **Tethering USB**.

Nota: affinché gli amici possano condividere la rete mobile dell'utente, è necessario che l'utente fornisca loro il nome della rete e la password.

Internet

È possibile navigare sul Web se il dispositivo è connesso a una rete wireless o una rete cellulare.

Per aprire l'app browser, accedere a **Chrome**.

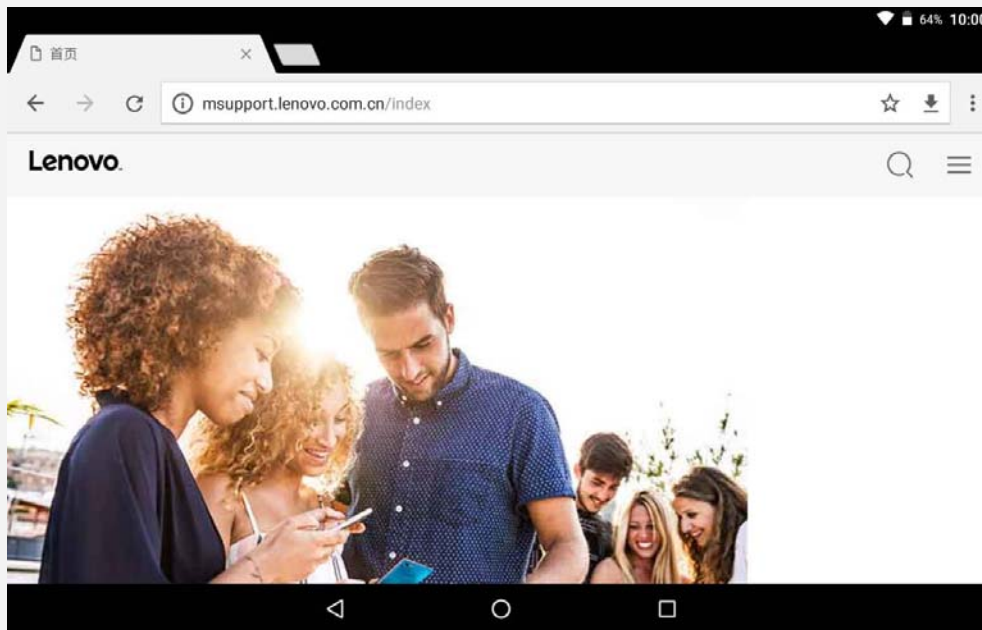

Accesso ai siti Web

Per accedere ai siti Web, è possibile utilizzare l'app **Chrome**.

- **Digitazione di un indirizzo Web**

Per accedere a un sito Web “http://”, non è necessario digitare l’indirizzo completo. Ad esempio, per visitare il sito Web “http://www.lenovo.com”, è sufficiente digitare “www.lenovo.com” nella barra degli indirizzi e Toccare **Vai**.

- **Ricerca tramite parole chiave**

Per cercare le pagine Web, è inoltre possibile digitare le parole chiave nella barra degli indirizzi.


Il motore di ricerca può essere impostato su  > **Impostazioni** > **Motore di ricerca**.

- **Aggiunta di una nuova pagina Web**

Toccare  > **Nuova scheda** per aggiungere la scheda di una nuova pagina Web.

Toccare  > **Nuova scheda in incognito** per visitare un sito Web senza lasciare tracce della propria visita.

- **Chiusura di una pagina Web**

Toccare  per chiudere la scheda di una pagina Web.

- **Aggiornamento di una pagina Web**

Toccare  per aggiornare una pagina Web.

Toccare  per tornare alla pagina Web precedente.

Toccare → per andare a una pagina Web recente.

Salvataggio di pagine Web

È possibile salvare le immagini e le pagine Web nella memoria interna del dispositivo.

- **Salvataggio immagini**

Premere e tenere premuta l'immagine, quindi toccare **Scarica immagine**.

- **Aggiunta di pagine Web a Segnalibri**

Toccare ☆ per aggiungere una pagina Web a **Segnalibri**.

Toccare ⋮ > **Segnalibri** per visualizzare i segnalibri.

Impostazione delle preferenze di accessibilità


Toccare ⋮ > **Impostazioni** > **Accessibilità** per impostare le proporzioni del testo e lo zoom della pagina Web.



Se il dispositivo è connesso a una rete wireless, è possibile ricevere e inviare email. Per accedere all'app **Gmail**, andare su **Gmail**.

Impostazione di un account Gmail

L'accesso a Gmail è possibile solo se si dispone di un account Gmail. In caso contrario, è necessario crearne uno. È anche possibile effettuare l'accesso con account email forniti da altre aziende.

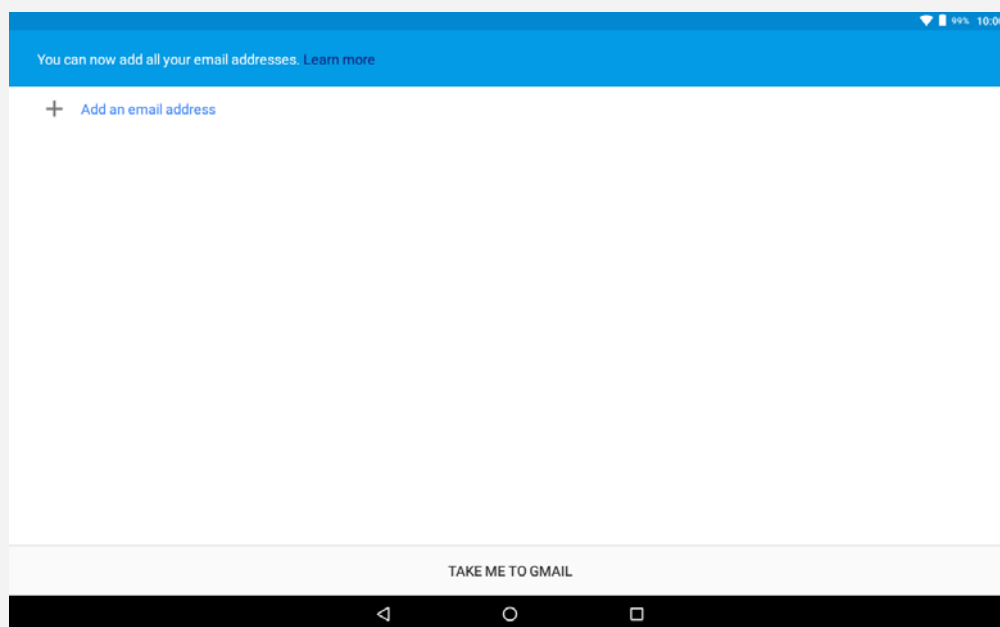


Utilizzo di Gmail

Una volta impostato il proprio account Gmail, è possibile utilizzare l'app **Gmail** per ricevere e inviare email.


Mappe

È necessario selezionare le seguenti impostazioni prima di poter utilizzare l'app **Maps**.

Andare su  > **Impostazioni** > **Geolocalizzazione**, quindi attivare l'accesso alla posizione per le app di Google.


Ricerca di una posizione

Digitare l'indirizzo da ricercare, quindi toccare **Cerca qui**.

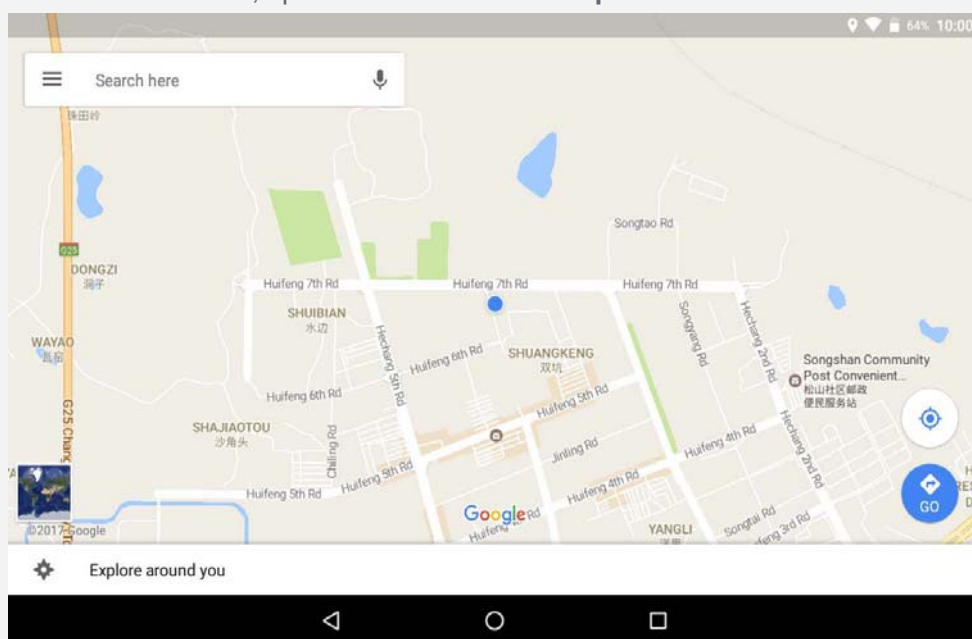

È possibile anche toccare , quindi pronunciare l'indirizzo che si desidera.

Posizione corrente


Toccare  per visualizzare la posizione corrente.

Quindi toccare **Esplora i dintorni** per controllare cosa c'è nelle vicinanze.

Impostazione di un itinerario

Toccare  e compilare “**La tua posizione**” e “**Scegli destinazione**”, oppure scegliere semplicemente come punto di partenza “**La tua posizione**”.

Scegliere la modalità di viaggio: macchina, autobus, a piedi.

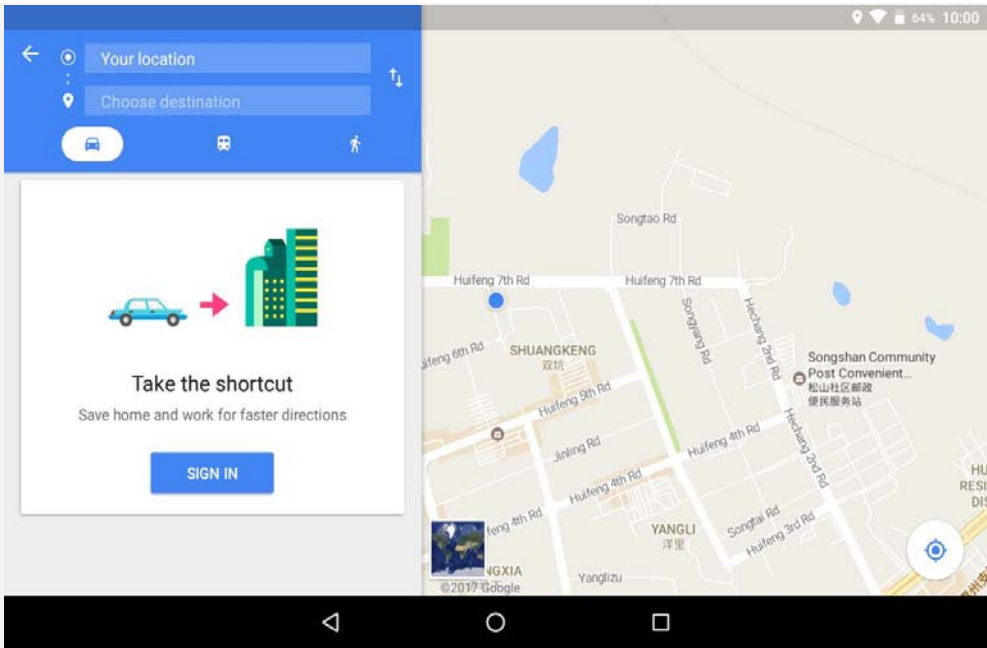



Sincronizzazione


È possibile trasferire dati tra il proprio dispositivo e il computer come musica, immagini, video, documenti, file APK (Android application package) e così via.

Collegamento del dispositivo al proprio computer

Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.

Scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata. Nella barra delle notifiche verrà visualizzato il messaggio **“Collegamento USB del computer”**.

Toccare **Collegamento USB del computer** per visualizzare altre opzioni.

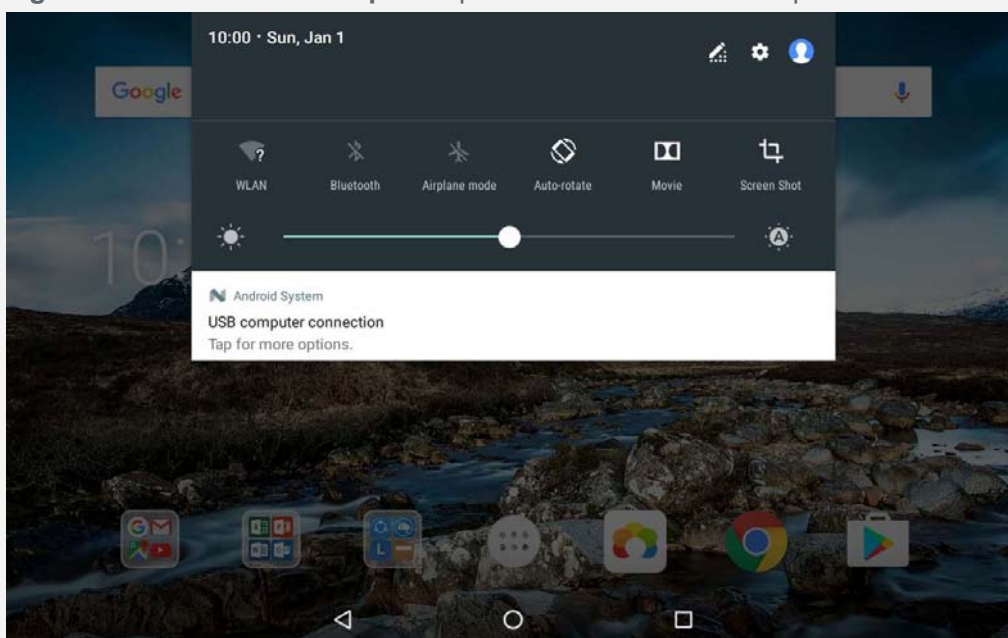


Selezione della modalità di connessione del computer

È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Dispositivo multimediale (MTP)**: selezionare questa modalità se si desidera trasferire file multimediali come foto, video e suonerie dal tablet al computer e viceversa.
- **Fotocamera (PTP)**: selezionare questa modalità se si desidera trasferire solo foto e video dal tablet al computer e viceversa.
- **Solo carica**: selezionare questa modalità se si desidera soltanto caricare il telefono.
- **MIDI**: selezionare questa modalità se si desidera che le app abilitate per il MIDI sul dispositivo funzionino con il software MIDI sul computer.

Installazione di APK

Procedere all'installazione attenendosi alla procedura seguente:



- Impostare il dispositivo per consentire l'installazione di app ottenute da origini sconosciute.
- Andare su  > **Impostazioni** > **Sicurezza**, toccare **Origini sconosciute** e toccare **OK**.
- Copiare il file APK dal computer al dispositivo in modalità **“Dispositivo multimediale”**.

- Aprire la categoria delle app in **File manager**.





Impostazioni

Schermata iniziale impostazioni

- Toccare  > **Impostazioni** per entrare nella schermata iniziale delle impostazioni.
- Quando si sta impostando qualsiasi altra funzione del dispositivo (eccetto **Google**, **l'accensione e lo spegnimento programmati e così via**), scorrere verso destra attraverso lo schermo o toccare  per aprire il pannello di scelta rapida dell'impostazione.

Impostazione della lingua

- Andare su  > **Impostazioni** > **Lingue e immissione** > **Lingue** > **Aggiungi una lingua**.
- Selezionare la lingua che si desidera aggiungere.
- Premere e tenere premuto  per trascinare la lingua aggiunta sulla prima linea.



Appendice

Informazioni importanti su sicurezza e gestione

Prima dell'utilizzo, leggere tutte le informazioni riportate in questa sezione per evitare lesioni personali, danni alle proprietà o danni accidentali al prodotto. Per ulteriori suggerimenti su come utilizzare il dispositivo in sicurezza, visitare il sito Web: <http://www.lenovo.com/safety>.

Maneggiare con cura il dispositivo

Evitare di far cadere, piegare o forare il dispositivo. Non inserire oggetti estranei o posizionare oggetti pesanti sul dispositivo.

I componenti interni delicati potrebbero danneggiarsi. Lo schermo del dispositivo è di vetro e potrebbe rompersi se il dispositivo viene fatto cadere su una superficie dura, se subisce un urto violento o se viene colpito con un oggetto pesante. Se si creano spaccature o crepe sul vetro, non toccare il vetro rotto o non tentare di rimuoverlo dal dispositivo. Smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo e contattare il supporto tecnico Lenovo per la riparazione, la sostituzione o le informazioni sul riciclaggio.

Non utilizzare il dispositivo in ambienti caratterizzati da alte temperature o tensioni elevate, ad esempio in presenza di apparecchiature elettriche, termoelettriche o elettrodomestici da cucina. Onde evitare danni, il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C (temperatura di conservazione compresa tra -20 °C e 60 °C).

Non esporre il dispositivo mobile ad acqua, pioggia, condizioni di umidità estrema, sudore o altri liquidi.

Non smontare o modificare il dispositivo

Il dispositivo è un'unità sigillata. All'interno non sono presenti parti soggette a manutenzione da parte dell'utente finale. Tutte le riparazioni interne devono essere eseguite da un centro riparazioni o da un tecnico autorizzato Lenovo. Qualsiasi tentativo di aprire o modificare il dispositivo invaliderà la garanzia.

Informazioni sulla batteria ricaricabile incorporata

Non tentare di sostituire la batteria interna ricaricabile agli ioni di litio. Se la batteria viene sostituita con un tipo inadatto, esiste il rischio di esplosioni. Contattare l'assistenza Lenovo per la sostituzione in fabbrica.

Informazioni sulle buste in plastica

PERICOLO:

Le buste di plastica possono risultare pericolose. Tenerle lontane da neonati e bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Informazioni sull'adattatore

- **Evitare che il dispositivo e l'adattatore CA si bagnino.**

Non immergere il dispositivo in acqua o lasciarlo in luoghi dove potrebbe entrare in contatto

con acqua o altri liquidi.

- **Utilizzare solo metodi di ricarica approvati.**

Nota: utilizzare solo adattatori di alimentazione standard Lenovo. L'uso di adattatori di terze parti può avere effetto sul tempo di ricarica, e può causare una ricarica anormale ed eventuali danni all'apparecchiatura.

- Collegare un adattatore di alimentazione standard a una presa elettrica idonea.
- Utilizzare un cavo dati standard per collegare il dispositivo a un PC o a un dispositivo conforme a USB 2.0 o superiore.

I dispositivi di ricarica potrebbero surriscaldarsi durante il normale utilizzo. Accertarsi che vi sia una ventilazione adeguata intorno al dispositivo di ricarica. Scollegare il dispositivo di ricarica se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- Il dispositivo di ricarica è stato esposto a pioggia, liquidi o umidità eccessiva.
- Il dispositivo di ricarica mostra segni di danni fisici.
- Si desidera pulire il dispositivo di ricarica.

Avvertenza:

Lenovo non è responsabile per le prestazioni o la sicurezza dei prodotti non fabbricati o approvati da Lenovo. Utilizzare solo batterie e adattatori CA approvati da Lenovo.

Avvertenza sull'utilizzo di un volume elevato

Avvertenza: l'esposizione a rumore elevato da qualsiasi fonte per periodi di tempo prolungati può avere effetti sull'udito. Più alto è il suono, minore è il tempo necessario prima che l'udito possa subire degli effetti. Per proteggere l'udito:

- Limitare la quantità di tempo in cui si utilizzano le cuffie o gli auricolari ad alto volume.
- Evitare di alzare il volume per non sentire il rumore circostante.
- Abbassare il volume se non si è in grado di sentire le persone che parlano nelle vicinanze.

Se si sperimenta un disagio all'udito, inclusi sensazione di pressione o di otturazione nelle orecchie, ronzio nelle orecchie o parole ovattate, è necessario interrompere l'ascolto del dispositivo tramite le cuffie o gli auricolari ed effettuare un controllo dal medico.



Istruzioni di sicurezza per genitori e supervisori adulti

Il dispositivo mobile non è un giocattolo. Non è raccomandato come gioco per i bambini sotto i 3 anni di età. Come per ogni altro prodotto elettrico, devono essere osservate precauzioni durante la manipolazione e l'utilizzo di prodotti elettrici per ridurre il rischio di folgorazione. Se i genitori scelgono di permettere ai bambini di 3 o più anni di usare il dispositivo, devono avvertire il proprio figlio circa i possibili rischi durante l'uso e la manipolazione del dispositivo mobile.

I genitori devono ispezionare periodicamente il dispositivo mobile (incluso l'adattatore di alimentazione CA e le parti più piccole) e verificare l'assenza di danni. Controllare regolarmente il dispositivo mobile per assicurarsi che funzioni correttamente e sia sicuro per l'uso da parte dei bambini.

Prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo in un veicolo a motore o in bicicletta

Dare sempre priorità alla propria sicurezza e a quella degli altri. Rispettare la legge. Le normative e le disposizioni di legge locali possono stabilire come utilizzare i dispositivi elettronici mobili, quale il dispositivo in uso, mentre si guida un veicolo a motore o una bicicletta.

Smaltire in base alle normative e alle disposizioni di legge locali

Quando il dispositivo termina il proprio ciclo di vita, non romperlo, bruciarlo, immergerlo in acqua o disperderlo utilizzando metodi contrari a normative e disposizioni di legge locali. Alcuni componenti interni contengono sostanze che potrebbero esplodere, fuoriuscire o inquinare l'ambiente se smaltite in modo errato.

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "Informazioni ambientali e sullo smaltimento".

Tenere il dispositivo e gli accessori lontano dalla portata dei bambini

Il dispositivo contiene piccole parti che potrebbero essere causa di soffocamenti nei bambini piccoli. Inoltre, lo schermo di vetro potrebbe rompersi o creparsi se fatto cadere in terra o lanciato contro una superficie dura.

Proteggere i dati e il software

Non eliminare file sconosciuti, né modificare il nome di file o directory non direttamente creati dall'utente; questo potrebbe compromettere il funzionamento del software del dispositivo. Tenere presente che l'accesso alle risorse di rete potrebbe esporre il dispositivo a virus, attacchi da parte di hacker, spyware e altre attività dannose in grado di danneggiare il dispositivo stesso, il software o i dati. È responsabilità dell'utente garantire una protezione adeguata tramite firewall, software antivirus e anti-spyware e mantenere tali software aggiornati.

Tenere i dispositivi elettronici quali ventole elettriche, radio, altoparlanti di grande potenza, condizionatori e forni a microonde lontani dal dispositivo, poiché i forti campi magnetici generati da tali dispositivi elettrici possono danneggiare lo schermo e i dati del dispositivo in uso.

Prestare attenzione al calore generato dal dispositivo

Quando il dispositivo è acceso o la batteria è in carica, alcuni componenti potrebbero scaldarsi. La temperatura raggiunta dipende dall'attività del sistema e dal livello di carica della batteria. Un contatto prolungato con il corpo, anche attraverso i vestiti, può causare disturbi o bruciature. Evitare il contatto di mani o altre parti del corpo con una parte calda del dispositivo per un periodo di tempo prolungato.

Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche

Dichiarazione di conformità FCC

Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

• Per richiedere supporto, consultare un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza. Lenovo non è responsabile per eventuali interferenze radio o televisive causate da modifiche non autorizzate apportate a questa apparecchiatura. Modifiche non autorizzate potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 della Normativa FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può provocare interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare eventuali interferenze, incluse quelle che possono provocare un funzionamento non desiderato del dispositivo.

Parte responsabile:

Lenovo (Stati Uniti) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefono: 1-919-294-5900



Avvertenza IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Il dispositivo non può provocare interferenze e
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze, incluse quelle che possono provocare un funzionamento non desiderato del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dichiarazione di conformità Classe B VCCI per il Giappone

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Dichiarazione di conformità per il Giappone per i prodotti che si collegano a reti elettriche con corrente inferiore o uguale a 20A per fase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informazioni sull'ambiente, sul riciclaggio e sullo smaltimento

Istruzioni sul riciclaggio

Lenovo consiglia ai proprietari di apparecchiature IT di riciclarle in modo responsabile e adeguato quando non sono più utilizzabili. Lenovo offre una varietà di programmi e servizi per assistere i proprietari delle apparecchiature nel riciclaggio dei prodotti IT. Per informazioni sul riciclaggio dei prodotti Lenovo, visitare il sito Web all'indirizzo:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informazioni importanti su batteria e RAEE



Le batterie e le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate con il simbolo di un

cestino con una croce sopra non possono essere smaltite come normale rifiuto urbano. La restituzione, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di batterie e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono avvenire in maniera separata avvalendosi di una struttura di raccolta messa a disposizione dei clienti. Se possibile, estrarre e isolare le batterie dai RAEE prima di inserire queste apparecchiature nel flusso di raccolta dei rifiuti. La restituzione, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di batterie e accumulatori deve avvenire in maniera separata avvalendosi di una struttura di raccolta messa a disposizione dei clienti.

Le informazioni specifiche per il proprio Paese sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

[Informazioni sul riciclaggio delle batterie per il Brasile](#)

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

[Informazioni sul riciclaggio per il Giappone](#)

Per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento per il Giappone, è possibile visitare il sito Web: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

[Informazioni sul riciclaggio per l'India](#)

Per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento per l'India, è possibile visitare il sito Web: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

[Simboli relativi al riciclaggio delle batterie](#)

- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Taiwan



廢電池請回收


- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Stati Uniti e Canada



US & Canada Only

- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per l'Unione europea

EU

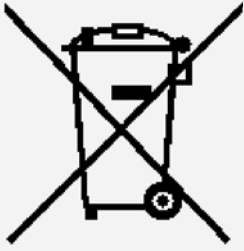

Informazioni sul modello ENERGY STAR



ENERGY STAR® è un programma congiunto di U.S. Environmental Protection Agency e U.S. Department of Energy finalizzato al risparmio economico e alla protezione ambientale, grazie a procedure e prodotti particolarmente efficaci dal punto di vista energetico.

Lenovo è fiera di offrire ai propri clienti prodotti contrassegnati dal marchio ENERGY STAR. L'utente può trovare un marchio ENERGY STAR affisso sul computer o visualizzato sull'interfaccia di impostazione dell'alimentazione. I tablet Lenovo dei seguenti nomi di modello, se recanti un marchio ENERGY STAR, sono stati progettati e testati in conformità ai requisiti del programma ENERGY STAR per i tablet.

Lenovo TB-8704F

Utilizzando prodotti qualificati ENERGY STAR e traendo vantaggio dalle funzioni di gestione dell'energia del tablet, è possibile ridurre il consumo di elettricità. Un consumo di elettricità ridotto può contribuire a un risparmio in termini economici, a un ambiente più pulito e a una riduzione delle emissioni di gas legati all'effetto serra.

Per ulteriori informazioni su ENERGY STAR, visitare il sito Web: <http://www.energystar.gov>.

Avviso sulla classificazione per l'esportazione

Questo prodotto è soggetto alle normative EAR (Export Administration Regulations) degli Stati Uniti e presenta l'ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Può essere riesportato in qualunque Paese, a eccezione di quelli presenti nell'elenco EAR E1 in cui vige l'embargo.

Risoluzione dei problemi

Messaggio di memoria insufficiente visualizzato durante l'installazione dell'app

Liberare la memoria e riprovare a effettuare l'installazione.

Il touch screen non funziona o non è sensibile

Premere e tenere premuto il pulsante di Alimentazione per più di 8 secondi fino allo spegnimento del dispositivo. Quindi riaccenderlo in modo normale.

Il dispositivo non si accende o il sistema si arresta in modo anomalo

Ricaricare la batteria per mezz'ora, quindi tenere premuto il pulsante di Alimentazione per più di 8 secondi fino allo spegnimento del dispositivo. Quindi riaccenderlo in modo normale.

Il dispositivo non può accedere a Internet tramite una rete wireless

Riavviare il router wireless o accedere a Impostazioni e riavviare la WLAN.

Il dispositivo non può uscire dalla modalità di sospensione

Premere e tenere premuto il pulsante di Alimentazione per più di 8 secondi fino allo spegnimento del dispositivo. Quindi riaccenderlo in modo normale.