

vtech®

Handleiding

**Zoef Zoef
Dieren®**

Dierenboot




91-003370-009 

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Zoef Zoef Dieren® - Dierenboot** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ahoy vriendjes! Kom aan boord en ga op reis met de **Zoef Zoef Dieren® - Dierenboot** van **VTech®**! Plaats de tuimeldiertjes in de teltunnel en leer tellen én druk vervolgens op het dek om ze uit de boot te zien rollen. Trek de boot voort of druk op de knipperende toetsen en maak kennis met kleuren en verschillende weertypes. Plaats een Zoef Zoef Dier (apart verkrijgbaar) op de Magische Sensor en luister naar de vrolijke reacties! Kom pak het roer op het dek en vaar naar een leuke plek!

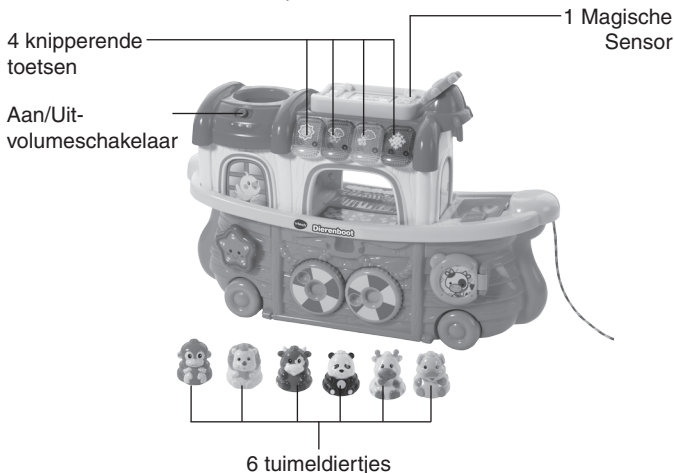

INHOUD VAN DE DOOS



- Eén VTech® Zoef Zoef Dieren® - Dierenboot




- Eén stickervel



- Zes tuimeldiertjes
- Eén handleiding

STICKEROVERZICHT


Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

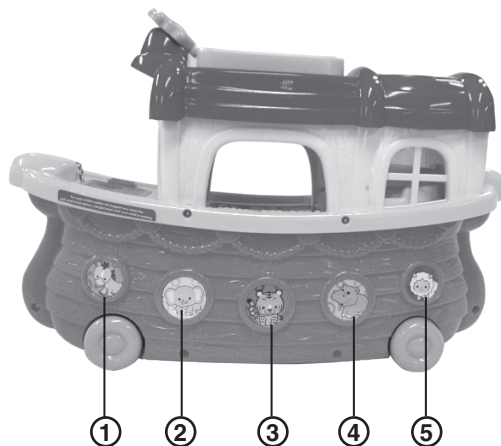

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

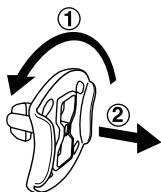

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed **UIT**.
2. Open het batterijklepje op het voordek van de boot. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

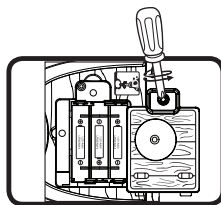

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES


1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Dierenboot** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Trekkoord

Gebruik het **trekkoord** om de **Dierenboot** vooruit te trekken. Open het batterijenvak op het voordek van de boot om het trekkoord eruit te halen. Zorg ervoor dat het trekkoord in de inkeping wordt geplaatst, voordat het batterijklepje weer bevestigd wordt.

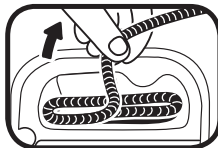

Voor de veiligheid van het kind raden wij aan om het trekkoord op te bergen in het batterijenvak totdat het kind kan lopen.


3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Dierenboot** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken of door een tuimeldiertje in de teltunnel te plaatsen.


Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een boot-geluid, een vrolijk zinnetje en een gezongen liedje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op de **4 knipperende toetsen** om kennis te maken met kleuren en verschillende weertypes én luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnetjes en melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
3. Plaats de **tuimeldiertjes** in de teltunnel en leer tellen van 1 tot 6. De lichtjes knipperen mee met het geluid. Druk op het **dek** om het luik van de boot te openen en zie de tuimeldiertjes uit de boot rollen én luister naar de grappige geluiden.
4. Plaats een **Zoef Zoef Dier** (apart verkrijgbaar) op de **Magische Sensor** van het dek om grappige geluiden, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

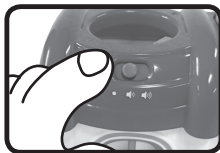

5. Duw de boot of trek de boot voort met het **trekkoord** om grappige geluiden en melodietjes te horen. Duw of trek de boot tijdens een melodietje om grappige geluiden toe te voegen aan de melodie. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

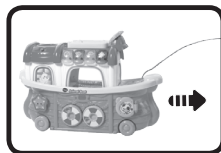

MELODIETJES

1. Berend Botje
2. Twee emmertjes water halen
3. Bingo
4. Visje in het water
5. Witte zwanen, zwarte zwanen
6. Papegaaitje, leef je nog?
7. In Holland staat een huis
8. In een groen, groen knollenland
9. Boer wat zeg je van mijn kippen?
10. My Bonnie Lies Over the Ocean
11. Old MacDonald Had a Farm
12. Row, Row, Row Your Boat
13. Varen, varen
14. Alle eendjes zwemmen in het water
15. Hop paardje hop

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Alle dieren zijn nu aan boord.
Kom en trek de boot maar voort.
Pak het roer maar op het dek
en vaar naar een leuke plek!

Liedje 2

Kom aan boord, tel de dieren
en vaar mee, over de zee.

Liedje 3

Ga mee op reis, dat is toch zo fijn.
Vaar met ons mee in de zonneschijn.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Dierenboot** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

**KLASSE 1
LED PRODUCT**



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**



**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.

91-003370-009 