

Kullanım Kılavuzu



**Kullanmadan önce el cihaz(lar)ını
24 saat şarj ediniz.**

PHILIPS

3	İçindekiler
4	Önemli Bilgiler
6	Ambalaj içeriği
7	VOIP 433
9	El cihazı ekranındaki simgeler
10	Bağlantı
11	Kurulum
12	Ana Menü
13	Arama
19	Telefon Defteri
23	Arama Kaydı
24	Aranan listesi
26	Diğer Özellikler
37	İnterkom Kullanımı
40	Standart Ayarlar
41	Sorun Giderme
42	Bilgiler
44	Fihrist

VOIP 433 kullanım talimatları

VOIP 433, Windows Live™ Messenger uyumlu hem internet protokolü hem de normal sabit telefon hattı üzerinden sesli görüşme imkanı sağlayan bir USB / sabit hat telefonudur.

Güvenlik

Güvenlik Uyarısı

Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

Elektrik Beslemesi

EN 60-950 normu uyarınca IT tesisatları hariç olmak üzere bu ürünün işletimi için elektrik kaynağı olarak 220-240 Volt tek fazlı dalgalı akım gereklidir.

Piller

El cihazı için iki adet şarj edilebilir NiMH pil gereklidir, AAA 1.2V 750mAh (HR10/44). YANLIŞ TİP PİL KULLANILMASI DURUMUNDA EKRANDA BİR İKAZ MESAJI GÖSTERİLECEKTİR.

DİKKAT: Elektrik şebekesi, EN 60-950 normu uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Cihaz, ancak elektrik fişi çekilerek elektrik beslemesinden ayrılabilir. Bu nedenle, cihazın yakınlarında bulunan ve ulaşımı kolay olan bir priz kullanın.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TİPTE BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA RİSKİ MEVCUTTUR. Şarj edilmeyen pilleri asla kullanmayınız; bu telefonla birlikte teslim edilen ve tavsiye edilen tipteki pilleri kullanınız. NiMH pillerin uygun atık bertaraf etme kurallarına göre bertaraf edilmesi şarttır.

Güvenlik önlemleri

- > El cihazına sıvı veya rutubetin temas etmesine izin vermeyiniz.
- > El cihazını veya baz istasyonu açmayınız. Yüksek voltajla karşı karşıya kalabilirsiniz.
- > Şarj yuvası şarj kontaklarının veya pillerin yabancı iletken malzemelere temas etmesine izin vermeyiniz.
- > Telefonun fırtınalı havalarda zarar görmesine dair cüzi bir olasılık mevcuttur. Telefonun, fırtına havalarda USB yuvasından çıkarılması tavsiye edilir.
- > El cihazını gaz kaçağı gibi patlama tehlikesinin bulunduğu bölgede kullanmayın.
- > Küçük çocuklar, telefonla oynamalarını güvence altına almak için gözetlenmelidir.
- > Telefon baz ünite ile el cihazı arasında radyo dalgaları göndererek çalıştığından, işitme cihazı kullanan kişiler zırlı şeklinde bir arıza algılayabilirler.
- > Telefonun yoğun bakımda kullanılan tıbbi ekipmanlarının yakınında veya kalp pili taşıyan kişilerin yakınında kullanılmamasını tavsiye ederiz.

- > Telefonunuz, telesekreter, TV ve radyo gibi elektrikli ekipmanlara çok yakın bir yerde kurulduğunda, bu cihazlardan olumsuz etkilenebilir. Baz üniteyi bu cihazlardan en az bir metre uzaklıkta kurmanız tavsiye edilir.
- > Bu telefonun kullanımında iletişim gizliliği garanti edilmeyebilir.

Kurulum için gereken özellikler

Telefonun kullanılması için bilgisayarınızın aşağıdaki özelliklere sahip olması gereklidir:

- Microsoft® Windows® XP bazlı PC.
- Windows Live™ Messenger 8.0 yazılımı ve kullanıcı hesabı.
Serbest yazılımı indirmek ve bir kullanıcı hesabı açmak için <http://get.live.com/messenger/overview> sayfasını ziyaret ediniz.
- İnternet aramaları için geniş bantlı internet erişimi gereklidir.
Uygulanabilir servis ücretleri için internet servis sağlayıcınıza danışın.
- PC'nin açık ve Windows Live™ Messenger 8.0 'a bağlanmış olması şarttır.
- Online bağlantılarınızın da uyumlu bir audio cihazı (mikrofon ve hoparlör içeren) ile Windows Live™ Messenger 8.0 'a bağlanmış olması şarttır.
- Bilgisayarınıza Microsoft Internet Explorer versiyon 6 SP1 veya daha sonrası yüklenmiş olmalıdır ancak varsayılan tarayıcı olması gerekli değildir.


Yardıma mı ihtiyacınız var?

Hata giderme ile ilgili daha fazla bilgi ve SSS:

Online yardım: www.p4c.philips.com

Sorun Giderme: bkz. Sayfa 41


Güncelleştirilmiş kullanıcı bilgileri için: www.p4c.philips.com

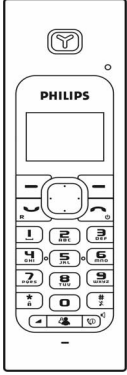

VOIP 433 el cihazı




2 AAA pil

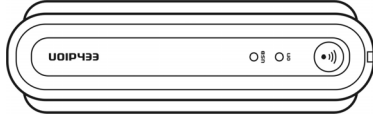

VOIP 433 Baz ünite



Şarj yuvası

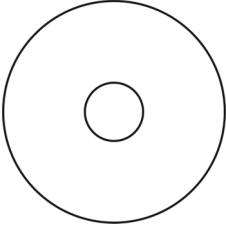

CDROM






Çabuk başlama kılavuzu



Şarj yuvası için 1 güç ünitesi



Baz istasyonu için 1 güç ünitesi

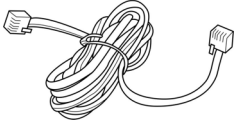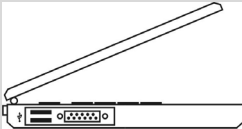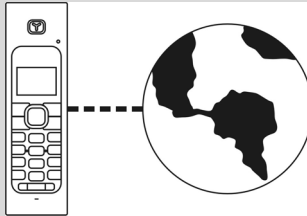Telefon kablosu ve telefon adaptörü * (önemli ise)
* (bkz. "Bağlantı", Sayfa 10)**Başka ne gereklidir:****Boş bir USB portu olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar****Telefon hattı**

- Geniş bant internet bağlantısı.
- Microsoft® Windows® XP bazlı PC.
- Bilgisayarınızda yüklü Windows Live™ Messenger 8.0 yazılımı ve Windows Live™ Messenger hesabı. Bkz. <http://get.live.com/messenger/overview>.

Not: Bilgisayarınıza Microsoft Internet Explorer versiyon 6 SP1 veya daha sonrası yüklenmiş olmalıdır ancak varsayılan tarayıcı olması gerekli değildir.

El Cihazı

- 1 Kulaklık
- 2 LED

Arama geldiğinde yanıp söner.
Mesaj varsa sürekli yanar.

- 3 Ekran, simgeler için bkz. Sayfa 9

- 4 Sağ ve sol yumuşak tuşlar

Yumuşak tuşların fonksiyonları, yumuşak tuşların sağ üst tarafında gösterilir.

- 5 Rock tuşu

Menülerin içinde gezinme için kullanılır.

Bekleme modunda yukarıya veya aşağıya basarak ISIMLER 'e bakmak için kullanılır.

Bekleme modunda sola veya sağa basarak ARANAN arama kaydına bakmak için kullanılır.

- 6 Kapat & Çıkış Tuşu

Aramayı bitirmek için.

Windows Live™ Messenger aramalarını reddetmek için kullanılır.

Menülerden çıkmak için.

El cihazını AÇIK / KAPALI konuma getirmek için.

- 7 Konuşma & Flaş Tuşu

Telefon araması yapmak veya kabul etmek için kullanılır.

Telefon görüşmesi esnasında flash sinyali göndermek için kullanılır.

Windows Live™ Messenger'de görüşmeyi almak için kullanılır.

- 8 Pound, Zil kapalı & Duraklama Tuşu

Duraklama girmek için.

Zili açmak / kapatmak için.

- 9 Aramalar / Handsfree tuşu

Arama kaydı menüsüne girmek için kullanılır.

Bir görüşme esnasında handsfree (eller serbest) fonksiyonunu açmak / kapatmak için kullanılır.

- 10 Bağlantı listesi tuşu

Bağlantı listesini açmak için kullanılır.

- 11 Mikrofon


- 12 Ses tuşu

Ses gücü ayarı.


- 13 Yıldız & Tuş Kilidi

* 'ı girmek için kullanılır.

Tuş takımını kilitlemek için.

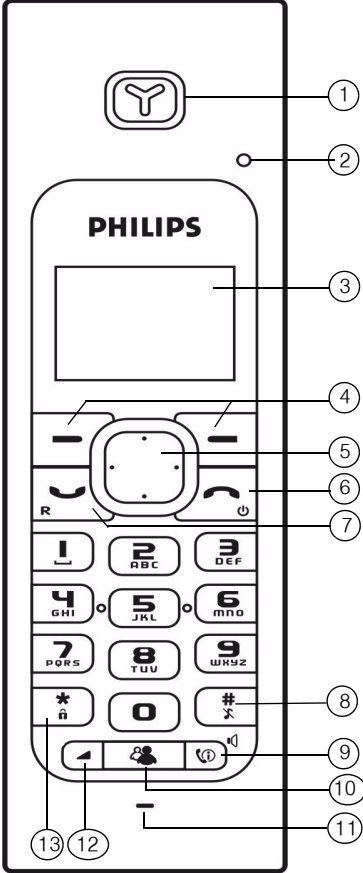

*** Dikkat !** Eller serbest (Handsfree) konuşma fonksiyonu aktifleştirildiğinde kulaklıktaki sesin gücü aniden çok yüksek bir seviyeye çıkabilir. El cihazını kulağınızın çok yakınında tutmamaya dikkat ediniz.

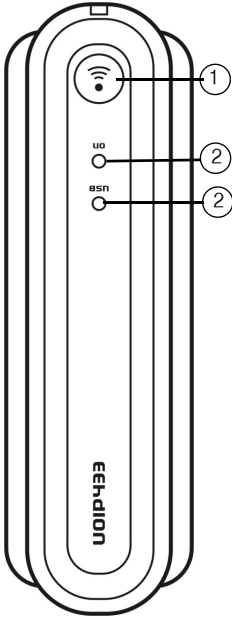

Baz istasyon

1 Çağrı tuşu


- El cihazını aramak için.
- El cihazını kaydetmek için.

2 Baz istasyon üzerindeki LED

- 5 - Baz istasyon devrede ise yanar.
- 5 - Sabit telefon hattından gelen bir aramada veya sabit telefon hattı ile görüşme yapılıyorsa sürekli yanar.
- 5 - El cihazı çağrı fonksiyonu ile aranırken yavaş yanıp söner.
- 5 - Kayıt modu esnasında hızlı yanıp söner.
- USB - USB takılı ve baz istasyona enerji bağlı ise AÇIK konumdadır.

Ana özellikler

Bağlantı listesi

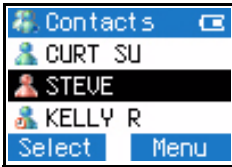

- El cihazı üzerinden Windows Live™ Messenger 'e giriş yapın.
- El cihazında bağlantı listesi.
- Bağlantı listesindeki her bağlantı için Windows Live™ Messenger durumunu gösteren ekran.
- El cihazını kullanarak online durumunuzu değiştirin.
- Bağlantılarınızın telefon numaralarını PC'den el cihazının telefon defterine indirin.
- E-Posta, online bağlantı, IM davet sinyalleri.

Çift hatlı telefon

- Hem Windows Live™ Messenger'den hem de telefon hattından arama kabul edebilir.
- Her hattın kolayca tanınması için kullanıcı tarafından seçilebilen melodi.
- Diğer hattan bir telefon geldiğinde arama bekliyor ikazı.
- Aynı anda iki el cihazı ile her iki hattı kullanarak arama yapma imkanı.

Eğer cihaz ilk kez kullanılıyorsa, ekranda simgeler görünmeden önce pilin yeterli derecede şarj edilmesini beklemek gerekebilir.

Ekran, telefonunuzun işlemleri hakkında bilgi verir. Aşağıdaki simgeler ekranın başlığında gösterilebilir.



Baz / El cihaz bağlantısı



Telefon görüşmesi gerçekleşiyor



Pil dolu; 1/2 dolu; Boş, lütfen şarj edin



Hoparlör açık



Alarm saati açık



Zil kapalı



Telefon melodisi



Windows Live™ Messenger melodisi



Ses



Windows Live™ Messenger sesli mesaj (voicemail)



Mesaj göstergesi



Tuş kilidi



Ses / Kontrast seviye



İsim



Numara



Dahili melodi




Mod



Kontrast




E-Posta bekliyor




1. Güç kablosunun fişini baz ünitenin alt tarafındaki yuvaya takın ve sonra güç ünitesini prize takın.

Not: * Kutuda hat adaptörünü hat kablosundan ayrı olarak bulabilirsiniz. Bu durumda, hat kablosunu hat soketine takmadan önce lütfen hat adaptörünü hat kablosuna takın.

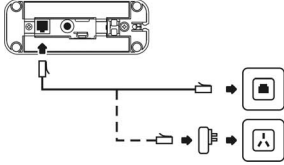

2. Telefon hattı kablosunu baz ünitenin alt tarafındaki telefon soketine ve sonra duvardaki telefon prizine takın.



3. Her el cihazı bir şarj aleti ve adaptör ile teslim edilir. Güç kablosunun fişini şarj aletinin alt tarafındaki yuvaya takın. Güç ünitesini prize takın.



4. Pil bölmesini çıkarmak için, el cihazının alt tarafındaki pil kapağı kilidini açın.



5. 2 adet şarj edilebilir NiMH AAA pili (dahildir) kutuplarına dikkate ederek el cihazının pil bölmesine yerleştirin.
6. Pil kapağını yerine takın ve kapak kilidinin kilitlemesini sağlayın.

Not: Baz istasyon veya şarj aleti, şarj işlemi esnasında veya kullanımdayken elektrik beslemesine takılı olmalıdır. Daima şarj edilebilir pil kullanın. Piller ve kısıtlı çalışma ömrü olan veya aşınan diğer komponentler garanti kapsamı dışındadır.


7. Piller çok zayıf vaziyetteyken el cihazının 15 dakikaya kadar bir süre boyunca AÇIK konuma getirilmemesine dikkat edin. İlk kullanımdan önce ürünü şarj yuvasına yerleştirin ve pilleri minimum 24 saat şarj edin. İlk şarj esnasında el cihazı ısınabilir. Bu normaldir.


Not: Daima ürünle birlikte teslim edilen hat kablosunu ve adaptörlerini kullanın.



Kullanım için hazırlama

Windows Live™ Messenger araması yapmak için,

1. PC'nizi açın, Windows Live™ Messenger 'i yüklemek ve kullanici hesabınızı açmak için (eğer henüz yapmadıysanız) <http://get.live.com/messenger/overview> adresine gidin.
2. USB fişini doğrudan PC'nizin USB yuvasına takın.
3. El cihazı açıldıktan sonra ekranda HOSGELDİNİZ mesajı görünür. Ülke menüsüne girmek için herhangi bir tuşa basın.
4. Ülkeyi seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Onaylamak için **OK** tuşuna basın. **OK** tuşuna basıldıktan sonra telefonunuz resetlenecektir.




Pil Kapasitesi ve Menzil



En iyi pil ömrüne 3 kez komple şarj / deşarj işleminden sonra erişilir. Telefonun erişim menzili aşıldığında hatta cızırtı sesleri duyarsınız baz üniteye yaklaşmalısınız. Optimum menzili elde edebilmek için baz üniteyi başka elektrikli cihazlardan uzak tutun.


Toplam görüşme süresi (Pil ömrü)	Bekleme modunda pil ömrü	Kapalı mekânlarda menzil	Açık havada menzil
yakl. 10 saat	yakl. 120 saat	yakl. 50 metre	yakl. 300 metre

Not: Eğer bir görüşme esnasında baz üniteden çok fazla

uzaklaşırsanız, kapsama alanı dışı ikazı  gönderilir ve ekranda yanıp söner. Bu durumda baz üniteye yaklaşmanız gereklidir veya bağlantı kesilir.

Telefonunuz, menüler içinde gurplandırılmış olan çeşitli fonksiyonları ve özellikleri sunar.

Ana menüye girmek için **MENÜ**  tuşuna basın ve menü içinde gezinmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.

Menüden çıkmak için  tuşuna basın veya telefonu şarj yuvasına yerleştirin.

MENÜ

EKRAN

SAAT
SAAT
EL SETİ
KONTRAST
DİL
DUVAR KAĞIDI
RENK

SESLER

EL SETİ
TUŞ SESİ
SESLER

GELİŞMİŞ

MEKAN DENET.
OTOMATİK CVP
ALARM SAATI
ZAMANLAYICI
SAYAÇ
ARAMA MODU
RECALL
DURAK

SİSTEM

KAYIT
BAZ SEC
EL SETİ SİL
PIN DEĞİŞTİR
RESET

Arama kaydı menüsü (ayrıntılar için bkz. "Arama Kaydı", Sayfa 23)

CEVAPSIZ

NO YU KULLAN
DETAYLAR
NO YU KULLAN
LISTELE
TLF DFTERİNE
SİL
TLF DFTERİNE
SİL

ARAYAN

NO YU KULLAN
DETAY
NO YU KULLAN
LISTELE
TLF DFTERİNE
SİL
TLF DFTERİNE
SİL

ARANAN

NO YU KULLAN
DETAY
NO YU KULLAN
LISTELE
TLF DFTERİNE
SİL
TLF DFTERİNE
SİL

ARAMA SÜRESİ

SON ARAMA
ARANAN
ARAYAN
TÜM ARAMALAR
HEPSİNİ SİL

ÇAĞRI SİL

CEVAPSIZ
ARANAN
ARAYAN
TÜM ÇAĞRILAR

ISIMLER

BAK
NO YU KULLAN
DETAY
YAZ
SİLİNDİ
GİRİŞ YAP
HIZLI ARAMA
DURUM
HEPSİNİ SİL

Not: Menü modunda, menüden çıkmak ve bekleme moduna dönmek için istediğiniz zaman tuşuna basın veya telefonu şarj etmek için telefonu şarj yuvasına koyun. Onaylanmamış değişiklikler kaydedilmeyecektir.



Genel bilgi



Herhangi bir arama yapmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkate alınız.

Acil arama


Windows Live™ Messenger acil arama fonksiyonunu desteklemez; acil durumda başka alternatiflerin olmasını sağlayın.

VOIP 433 telefonunuzu kullanırken bir acil arama yapmak için telefon modunda olmanız şarttır.

Messenger™ modundayken:

1. Messenger modundan çıkmak için  tuşuna basın. Telefon moduna geri dönersiniz.
2. Acil numarayı çevirin ve  tuşuna basın.

Telefon modundayken:

Acil numarayı çevirin ve  tuşuna basın.

Zayıf pil ikazı

Eğer bir arama esnasında telefonunuzun pili bitmek üzere ise, bir alarm sesi duyulur. Telefonunuzu şarj edilmesi için mümkünse hemen şarj yuvasına yerleştiriniz aksi takdirde pilin şarjı bittiğinde telefonunuz kapanacaktır. Telefon şarj edilmesi için şarj yuvasına yerleştirildiğinde aktüel telefon görüşmesi sona erecektir.

Arama süresi

Arama süresi aktüel görüşmenizin ne kadar sürdüğünü ekranda gösterir. Süre, ilk saatte dakika ve saniye (DD-SS) olarak gösterilir. Bundan sonraki süre saat ve dakika (SS-DD) olarak gösterilir. Bu yalnızca sabit telefon hattı aramaları için geçerlidir.

Windows Live™ Messenger hesabınıza giriş



Not: El cihazından Windows Live™ Messenger 'e giriş yapabilmemiz için, kullanmak istediğiniz hesabın E-Posta adresini ve şifresini PC'nizde otomatik olarak kaydetmiş olmanız şarttır.

PC'de kullanıcı adınızı (E-Posta adresi) ve şifrenizi kaydetmek için:


1. Kullanıcı adınızı (E-Posta adresi) ve Windows Live™ Messenger giriş sayfasındaki şifrenizi giriniz.
2. "Beni hatırla" ve "Şifremi hatırla" kontrol kutularını kontrol ediniz.
3. Windows Live™ Messenger penceresinde **SIGN IN** düğmesini tıklayınız. Giriş yaptıktan sonra kullanıcı adınız (E-Posta adresi) ve şifreniz PC'de kaydedilecektir.

Not: Windows Live™ Messenger hesabınıza giriş yapmadan önce, telefonunuz, baz ünite açık olduğu ve telefon kablosu telefon hattı yuvasına takılı olduğu süre boyunca çalışmaya devam edecektir. Ancak Windows Live™ Messenger 'e giriş yapmadan önce Windows Live™ Messenger'den herhangi bir arama kabul edemezsiniz.

Kullanıcı adınız ve şifreniz PC'ye kaydedildikten sonra Windows Live™ Messenger'e el cihazınızdan giriş yapabilirsiniz.

1.  tuşuna basın.
Henüz giriş yapmadıysanız, giriş ekranı görünür. PC üzerindeki Messenger kullanıcılarının listesi kayıtlı şifreleri ile birlikte gösterilir.
2. Giriş yapacak Messenger ID'sini seçmek için Yukarı / Aşağı  tuşuna basın.
3. **SIGN IN** 'e basın.
Giriş yaptıktan sonra, giriş yapan kullanıcının bağlantı listesi gösterilir.

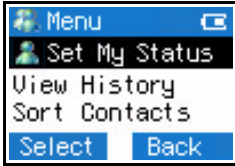


Windows Live™ Messenger Menüsü



Windows Live™ Messenger'e giriş yaptıktan sonra, **MENÜ** yumuşak tuşuna basarak Windows Live™ Messenger menüsüne girebilirsiniz. Bu menü içinde online durumunuzu değiştirebilir, bağlantı listenizi düzenleyebilir, telefon defterinizi el cihazınıza indirebilir ve diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.


Windows Live™ Messenger ile arama

Bir Windows Live™ Messenger aramasını yapma


1.  tuşuna basın. Bağlantı listesi gösterilir.
2. Aramak istediğiniz Windows Live™ Messenger kullanıcıını seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
3. Bağlantıyı seçmek **SEÇ** 'e basın.
4. Kullanıcının Messenger ID'sini seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
5. Kullanıcıyı aramak için **PC** 'ye basın.

Windows Live™ Messenger'den gelen bir aramaya cevap verme


Windows Live™ Messenger hattından bir arama geldiğinde Windows Live™ Messenger melodisi çalar ve ekranda Messenger ID'si gösterilir.

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Bir Windows Live™ Messenger aramasını bitirme


 tuşuna basılması veya telefonun şarj yuvasına yerleştirilmesi aramayı sona erdirecek ve telefonu standby konumuna getirecektir.

Bir Windows Live™ Messenger aramasını reddetme


Gelen Windows Live™ Messenger aramasını reddetmek için, arama el cihazına ulaştığında  tuşuna basın.


Telefon etmek

Telefon hattından arama

1. Hat almak için  tuşuna basın; çevir sesi duyulmalıdır.
2. Aranacak numarayı girin.

Pre-dial

1. Aramak istediğiniz numarayı girin. Numara ekranda görünecektir. Maksimum 20 rakam girebilirsiniz.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.




Not: Bir ara girmek istediğiniz yerde uzun  tuşuna uzun süre basın.

Telefon defterinden numara çevirme / Zincirleme çevirme



Telefon hattını meşgul etmiş olsanız veya bir görüşmede olsanız dahi telefon defterindeki numaraları çevirebilirsiniz. Zincirleme çevirmeye erişim sıklığı konusunda herhangi bir limit yoktur.

1. Telefon hattı meşgulken **SEÇENEK** 'e basın.
2. Opsiyon listesinden **ISIMLER** 'seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Telefon defterinde gezinmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Arama yapmak için **DETAY** > **ARA** 'ya basın.


Telefon defterinden arama yapma

1. Bekleme modundayken, telefon defterine girmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
2. **BAK** 'ı seçin, kayıtlar gösterilir.
3. Aramak istediğiniz kaydı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
4. **SEÇENEK > DETAY** 'a basın.
5. Seçilen kaydı aramak için  tuşuna basın.

Bağlantı listesinden arama yapma


1. Bağlantı listesine girmek için  tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz kaydı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Bağlantının ayrıntılarını görmek için **SEÇ** 'e basın.
3. Kaydın telefon numarasını seçin. Telefon numarası seçildikten sonra, numarayı sabit telefon hattı üzerinde aramak için **PHONE** (Telefon) 'a basın.

Gelen telefona cevap vermek


Eğer gelen telefon sabit hattan geliyorsa, sabit hat melodisi çalar ve ekranda  yanar.

Gelen telefona cevap vermek için  tuşuna basın.

Aynı anda her iki hattan iki arama geldiğinde

Ekranda, her iki arayanın numarası ve Messenger ID'si gösterilir. **PHONE** (Telefon) ve **PC** olarak iki tuş gösterilir. İlgili aramayı kabul etmek için gerekli olan tuşa basın. İlk gelen aramayı kabul etmek için  tuşuna basın.

Aramayı kapatmak

 tuşuna basılması veya telefonun şarj yuvasına yerleştirilmesi aramayı sona erdirecek ve telefonu standby konumuna getirecektir.


Hızlı çevirme

Telefon defterinden sık sık çevrilen bir numarayı el cihazı üzerindeki tuşlara kodlayabilirsiniz. Numara kodlandıktan sonra, standby konumdaki el cihazı üzerinde bulunan tuşa basıldığında hafızalan numara çevrilecektir. Numara, sabit hattınız kullanılarak çevrilecektir.

Hızlı çevirme için numaraların kodlanması ile ilgili ayrıntıları görmek için lütfen bkz. "Hızlı arama tuşunu belirleme", Sayfa 21.

Yeniden arama

Yeniden arama (Recall) fonksiyonu ile, bir görüşme esnasında ikinci bir arama yapabilir veya ikinci bir gelen aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama bekliyor sesi duyulduğunda ve arayan telefon numarası ekranda gösterildiğinde  tuşuna basın.

Not: Telefon hattınızda ikinci bir aramayı kabul etme veya ikinci arama yapma için yerel servis sunucunuzdan aramayı bekletme servisini talep etmelisiniz.

Diğer hattın gelen ikinci arama

Diğer hattın gelen ikinci bir aramayı kabul edebilirsiniz (örneğin Windows Live™ Messenger görüşmesi yaparken gelen bir telefonun kabul edilmesi). Özel bir arama bekliyor sesi duyulur ve ekranda arayan numara gösterilir.

Gelen ikinci aramayı kabul etmek ve aktüel görüşmeyi kesmek için **YANITLA** yumuşak tuşuna basın.



Gelen PC aramasını reddetmek için **REDEDET** 'e basın.


Arama esnasında

Arama esnasında kulaklık ses seviyesinin ayarlanması

Arayan kişinin ses seviyesini görüşme esnasında çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. 5 ayrı ses seviyesi seçimi mevcuttur.

Görüşme esnasında ses seviyesini ayarlamak için:

1.  tuşuna basın. Ekranda mevcut ses seviyesi görünür.
2. Sesi çoğaltmak için tekrar  tuşuna basın.

Eğer ses seviyesi zaten maksimum düzeyde ise,  tuşuna basıldığında minimuma döner.

Mikrofonu sessiz konuma getirmek


Bir görüşme esnasında başka bir kişiyle özel olarak konuşmak istiyorsanız ve arayan kişinin bu konuşmayı dinlemesini istemiyorsanız,


1. **SESSİZ** 'e basın; arayan kişi sizi duyamaz, ancak siz arayan kişiyi duyarsınız.
2. Sizi arayan kişiyle tekrar konuşmak için **UNMUTE** 'a basın.

Eller serbest (Handsfree) arama

Eller serbest fonksiyonu, telefonu tutmadan arayan kişiyle konuşma konforunu sunar. Telefonun eller serbest / mikrofonunu kullanarak iletişimi gerçekleştirebilirsiniz. Eller serbest fonksiyonu ayrıca, odada bulunan diğer kişilerin de konuşmaya katılması için imkan sağlar.


Eğer bir görüşme esnasında telefon eller serbest fonksiyonunu kullanmak isterseniz,

1.  tuşuna basın.

Arayan kişiyi hoparlörden duyabilir ve mikrofondan konuşabilirsiniz. Ekranda  görünecektir.

2. Eller serbest modunu kapatmak için tekrar  tuşuna basın.

Eller serbest görüşmede hoparlörün ses seviyesini ayarlamak

1. Ahize kaldırılmış vaziyetteyken  tuşuna basın. Ekranda mevcut ses seviyesi görünecektir.

2. Sesi çoğaltmak için  tuşuna tekrar basın.

Telefon kayıtlarınızı düzenlemek için telefon defterinizi kullanabilirsiniz.


Telefon defterinize 100 kayıt hafızalayabilirsiniz. Her kayıtta 10 karaktere kadar bir ismi ve 20 haneye kadar olan bir numaranın hafızalanması mümkündür.

El cihazının telefon defterindeki kayıtlara yalnızca telefon modunda erişilebilir; kullanıcı Messenger modundayken erişime açık değildir.

Not: Arkadaşlarınızın telefon numaralarını Windows Live™ Messenger telefon defterinizden el cihazınıza indirebilirsiniz. İndirme işleminden sonra, el cihazında daha önce kaydedilmiş kayıtların tümünün silineceğini ve Windows Live™ Messenger telefon defterinde bulunmayan bazı kayıtların üzerine yazılacağını lütfen dikkate alınız.

Windows Live™ Messenger'den telefon numaralarını indirmek için:


Messenger moduna girmek için  tuşuna basın ve **MENÜ** tuşuna basın.

Menüden **DOWNLOAD** 'u seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.


Windows Live™ Messenger'den telefon numaralarını indirmek için ekrandaki talimatları takip ediniz.


Telefon defterine kayıt ekleme

Telefon defterinize bir kayıt eklemek için,

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **GİRİŞ YAP** 'ı seçin ve **OK** 'e basın.
2. Kaydın ismini girin; bu isim telefon defterindeki diğer isimlerden farklı olmalıdır. Bir sonraki satıra geçmek için AŞAĞI 'ya basın.
3. Bu kayıt için numarayı girin. VIP melodisini seçmek için AŞAĞI 'ya basın.

Not: VIP melodisi, özel bir kişi için seçebileceğiniz bir melodidir. Arayan kişinin telefon numarası telefon defterindeki numara ile tam örtüşüyorsa, seçilmiş olan VIP melodisi çalar.






4. Bu kayıt için özel bir melodi seçmek için SOL / SAĞ 'a  basın. Eğer bu kayıt için özel bir melodi belirlemek istemiyorsanız **KAPALI** 'yı seçin.
5. Kaydı hafızalamak için **KAYDET** 'e basın.

Not: Duraklama girmek istediğiniz yerde  tuşuna uzun süre basın.




Eğer telefon defteriniz dolu ise, ekranda **DOLU** gösterilir. Yeni bir kayıt girmeden önce bazı kayıtları silmeniz gereklidir.

Telefon defterinizin içinde iki farklı kayıt için aynı ismi giremezsiniz. Böyle olduğunda, ekranda **ÇİFT İSİM DEĞİŞTİR?** gösterilir. Mevcut kaydı yenisiyle değiştirmek **OK** 'a basın veya önceki ekrana dönmek ve isimde değişiklik yapmak için **İPTAL** 'ye basın.


Telefon defteri kaydını gösterme ve yazma

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Kayıt listesini görmek için **BAK** 'ı seçin.
2. Düzenlemek / yazmak istediğiniz kaydı bulmak için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Telefon defteri kaydetme menüsüne girmek için **SEÇENEK** 'e basın.
3. **YAZ** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın.
4. İsim, numara ve VIP melodisi alanları arasında gezinmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
5. İsim ve numara alanı içinde alfanumerik karakterler içinde gezinmek veya VIP melodisi alanında VIP melodilerine gözetmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın.
6. Düzenleme işlemi tamamlandığında **KAYDET** 'e basın.

Telefon defteri kaydını silme

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Kayıt listesini görmek için **BAK** 'ı seçin.
2. Silmek istediğiniz kaydı bulmak için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Telefon defteri kaydetme menüsüne girmek için **SEÇENEK** 'e basın.
3. **SIL** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna ve **OK** 'e basın.
4. **ONAYLA?** gösterildiğinde **OK** 'e basın.




Telefon defteri içine harfle kayıt arama

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **BAK** 'ı seçin **OK** 'e basın.
2. Bulmak istediğiniz kaydın birinci harfini girin.





Özel telefon defterinizdeki kayıtlar için hızlı arama

Dikkat: Hızlı arama, yalnızca telefon modundayken ve Windows Live™ Messenger 'den telefon defterini indirdiysezen mümkündür, tüm hızlı arama tuşları sıfırlanır.




Hızlı arama tuşunu belirleme

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
2. **HIZLI ARAMA** 'yı seçin ve **OK** 'e basın. Birinci hızlı arama tuşu gösterilir.
3. Kullanmak istediğiniz hızlı arama tuşuna gitmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
4. Hızlı arama tuşu için numara belirlenmemişse, ekranda **BOŞ** gösterilir. Bir numara belirlemek için, **SEÇ** 'e basın ve sonra 6 nolu basamağa geçin.
5. Ekranda, özel telefon defterinizdeki kayıtların listesi gösterilir.
6. Kullanmak istediğiniz kaydı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
7. **DETAY** 'a basın. Ekranda, seçtiğiniz kaydın detayları gösterilir. Onaylamak için **OK** 'e basın.
8. Telefon defteri menüsüne dönmek için **İPTAL** 'e basın.

Hızlı arama tuşunu değiştirme


1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
2. **HIZLI ARAMA** 'yı seçin ve **OK** 'e basın. Birinci hızlı arama tuşu gösterilir.
3. Kullanmak istediğiniz hızlı arama tuşuna gitmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
4. Eğer hızlı arama tuşu için zaten bir numara belirlenmişse, ekranda kaydın ismi ve numarası gösterilir.
SEÇENEK 'e basın. **DEĞİŞTİR** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
5. Ekranda, özel telefon defterinizdeki kayıtların listesi gösterilir.
6. Kullanmak istediğiniz kaydı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
7. **DETAY** 'a basın. Ekranda, seçtiğiniz kaydın detayları gösterilir. Onaylamak için **OK** 'e basın.
8. Telefon defteri menüsüne dönmek için **İPTAL** 'e basın.

Hızlı arama tuşunu silme

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
2. **HIZLI ARAMA** 'yı seçin ve **OK** 'e basın. Birinci hızlı arama tuşu gösterilir.
3. Kullanmak istediğiniz hızlı arama tuşuna gitmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
4. **SEÇENEK** 'e basın. **SİL** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
5. **ONAYLA?** gösterilir. Onaylamak için **OK** 'e basın.
6. Telefon defteri menüsüne dönmek için **İPTAL** 'e basın.

Telefon defteri kapasitesine bakma

Telefonunuz, telefon defterinizin belleğinin ne kadarını kullandığınızı ve ne kadar kaldığını takip eder.

1. Telefon defteri menüsüne girmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
2. Boş belle kapasitesini ve kullanılan belleği görüntülemek için **DURUM** 'a basın ve **OK** 'e basın.
3. Telefon defteri menüsüne dönmek için **OK** 'e basın.

Telefonunuz her yaptığınız görüşmeyi, gelen aramayı veya cevapsız aramayı kaydeder. Son 20 cevapsız aramanın, gelen son 10 aramanın ve aramış olduğunuz son 10 numaranın bulunduğu bir listeye bakabilirsiniz. Her kayıt 12 karaktere kadar olan bir ismi ve 20 haneli bir numarayı.

Cevapsız ve gelen aramalarda arama kaydı, yalnızca yerel telefon operatörünüzün arayan kişiyi tanıma servisini talep ettiyseniz otomatik olarak hafızalanacaktır. Messenger modunda Windows Live™ Messenger üzerinden yapılan aramalar kaydedilmez.

Eğer birden fazla el cihazınız varsa, her el cihazının kendine ait bir arama listesi vardır.



Arama kaydını görüntüleme

1.  tuşuna basın. **ARANAN, CEVAPSIZ** veya **ARAYAN** listesini seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Sonra **OK** 'e basın.
2. Arama kayıtlarına göz atmak için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
3. Arama kaydı bilgisini görüntülemek için **SEÇENEK** 'e basın **DETAY** 'ı seçin.

Arama kaydından telefon defterine bilgi kopyalama

Ailenizin, arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın telefon numarasını kaydetmek için, eğer bu kişilerin bağlantı bilgilerine sahip değilseniz arama kaydındaki bilgileri telefon defterinize kaydedebilirsiniz.


Arama kaydına bakarken (yukarıdaki Arama Kaydı Bilgisi bölümünde açıklandığı şekilde),

1. Kaydetmek istediğiniz numarayı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
2. **SEÇENEK** 'e basın.
3. Telefon defterinize kaydetmek için, **TLF DFTERİNE** 'yi seçin.
4. Bu kayıt için bir isim girin; sonraki alana geçmek için AŞAĞI 'ya basın.
5. Eğer gerekiyorsa numarayı yazın; AŞAĞI 'ya basın.
6. Eğer gerekiyorsa kayıt için bir VIP melodisi seçmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın. Kaydı hafızalamak için **KAYDET** 'e basın.

Not: Kayıt, telefon defterinize hafızalandıktan sonra arama kaydında kalır ve kullanılan yeni isim görünür.




Arama kaydından bir kaydı silme

Her bir arama kaydını teker teker silebilirsiniz. Bir kaydı silmek için:

1. Arama kaydına bakarken (yukarıdaki Arama Kaydı Bilgisi bölümünde açıklandığı şekilde), silmek için kaydı seçin ve **SEÇENEK** 'e basın.
2. **SİL** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
3. Onaylamak için **OK** 'e basın.

Arama kaydındaki tüm kayıtları silme




Tüm arama kaydı listelerini bir defada silebilirsiniz. Tüm arama kaydı listesini silmek için:

1. Bekleme modundan, arama kaydı menüsüne girmek için  tuşuna basın.
2. **ÇAĞRI SİL** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
3. Silmek istediğiniz listeyi seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın; tüm arama kayıtlarını silmek istiyorsanız, **TÜM ARAMALAR** 'ı seçin. Seçilen arama listesini silmek için **OK** 'e basın.
4. Onaylamak için **OK** 'e basın.

Aranan listesi

Telefonunuz, çevirdiğiniz son 10 numarayı hafızalar. Eğer birden fazla el cihazınız varsa, her el cihazının kendine ait bir aranan listesi vardır.




Aranan listesine bakma ve bir numarayı tekrar çevirme

1. Aranan listesine girmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın; çevrilen numaraların listesi gösterilir.
2. Çevrilen son 10 numarayı sıralamak için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
3. Tekrar çevirmek istediğiniz numarayı seçin ve numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Telefon defteri kaydı

Eğer aramış olduğunuz bir numara telefon defterinde kayıtlı olan bir numara ise, ekranda aranan numara yerine telefon defterindeki isim gösterilir.


Aranan listesinden bir numarayı telefon defterine kaydetme

1. ARANAN listesine girmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın.
2. Listedeki kaydetmek istediğiniz numarayı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
3. **SEÇENEK** 'e basın. **TLF DFTERİNE** 'yi seçmek için AŞAĞI 'ya basın ve **OK** 'e basın.
4. Bu kayıt için bir isim girin. Numara alanına erişmek için AŞAĞI 'ya basın.
5. Gerekliyse numarayı yazın. Melodi alanına erişmek için AŞAĞI 'ya basın.
6. Eğer bu kayıt için bir VIP gerekiyorsa, seçmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın.
7. Kaydı hafızalamak için **KAYDET** 'e basın.

Not: Telefon defterinde hafızalanan tekrar arama kaydı tekrar arama listenizde de mevcuttur ancak burada yeni girilen isim gösterilir.




Son aranan numaraları silmek

Çevrilen numaraları arka arkaya silebilirsiniz.

1. Silmek istediğiniz kayda bakarken **SEÇENEK** 'e basın.
2. **SIL** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
3. Onaylamak için **OK** 'e basın.


Aranan numaraların tüm listesini silme

Kayıtları tek tek silmek yerine tüm aranan numaralar listesini silme opsiyonuna sahipsiniz.



1. Bekleme modundan, arama kaydı menüsüne girmek için  tuşuna basın.
2. **ÇAĞRI SIL** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
3. **ARANAN** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Silmek için **OK** 'e basın.
4. Onaylamak için **OK** 'e basın.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitlemek mümkündür.

Eğer tuş takımı kilitliyse,  tuşuna basarak gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Tuş takımı görüşme esnasında aktiftir. Görüşme sona erdiğinde tuş takımı tekrar kilitlenir.

1. Bekleme modunda  tuşuna uzun süre basın. Kilitlendiğinde, ekranda  görünür.
2. Tuş kilidini açmak için **KİLİTAÇ** tuşuna basın. Onaylamak için **OK** 'e basın.

Çağrı

Bu özelliği kullanarak el cihazlarınızı arayabilirsiniz.

Baz ünitede  tuşuna basın.

Baz üniteye tanıtılmış olan tüm el cihazları 30 saniye boyunca çağrı sesini çalacaktır ve ekranda **PAGING** gösterilecektir.

Çağrıyı durdurmak için:

DUR yumuşak tuşuna veya el cihazların birinde  tuşuna veya baz ünitede  tuşuna tekrar basın.


Not: Kapalı olan veya bekleme modunda olmayan bir el cihazı çağrı melodisini çalmaz. Ancak tüm diğer el cihazları çalmaya devam eder.


CallerID ilk zil çalışını bastırma

Eğer arayan kişiyi tanıma (CallerID) servisini talep ettiyseniz, telefonunuz CID'den önce ilk zil çalışını bastırır. Resetleme işleminden sonra ilk zil çalışını bastırma fonksiyonu deaktif konuma getirilir. Birinci aramadan sonra telefonunuz CID servisinin mevcut olup olmadığını otomatik olarak tespit eder. Eğer CID servisi tespit edilirse, telefonunuz, birinci aramadan sonra ilk zil çalışını bastırma fonksiyonunu başlatır.

Not: Eğer ilk zil çalışını bastırma fonksiyonu bir kez aktifleştirilmişse, siz CID servisini iptal ettikten sonra da CID'den önceki ilk zil çalışını bastırılacaktır. Eğer CID servisini iptal ettiyseniz ve ilk zil çalışını bastırma fonksiyonunu istemiyorsanız, lütfen baz ünitenin elektrik fişini çıkarıp kısa süre sonra tekrar takınız.

El cihazını açma / kapatma




Telefonunuzu kapatmak için bekleme modundayken  tuşuna uzun süre basın.

Telefonunuzu açmak için,  tuşuna basın veya el cihazını şarj yuvasına koyun.

El cihazı otomatik olarak açılmalıdır.




Windows Live™ bağlantı listesini düzenleme

Windows Live™ bağlantı listenizi kendi tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

1.  tuşuna basın. Bağlantı listesi gösterilir.
2. PC modu menüsüne girmek için **MENÜ** yumuşak tuşuna basın.
3. **SORT CONTACTS** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **SEÇ** yumuşak tuşuna basın.
4. Bağlantı listenizi gruplara, alfabetik isimlere veya mevcudiyete göre düzenleyebilirsiniz.
Arzu edilen düzenleme metodunu seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **SEÇ** yumuşak tuşuna basın.
5. Bağlantı listenize dönmek için **GERİ** yumuşak tuşuna basın. Bağlantı listesi tercih ettiğiniz metoda göre düzenlenecektir.

Online durumunuzu değiştirme

Online durumunuzu el cihazında değiştirebilirsiniz.



1.  tuşuna basın. Bağlantı listesi gösterilir.
2. PC modu menüsüne girmek için **MENÜ** yumuşak tuşuna basın.
3. **SET MY STATUS** 'u seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **SEÇ** yumuşak tuşuna basın.
4. Geçmek istediğiniz durumu seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Kaydetmek için **SEÇ** yumuşak tuşuna basın.

Simgeler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

	MESSENGER ONLINE		MESSENGER OFFLINE
	MESSENGER MEŞGUL		MESSENGER UZAKTA
	MESSENGER BAĞLANTISI BLOKE		MESSENGER KONUŞMADA
	MESSENGER GRUP		MESSENGER TELEFONDA

Windows Live™ Messenger sinyalinin ayarlama

Yeni bir E-Posta geldiğinde, online bağlantı durumunda, IM daveti geldiğinde ve Messenger notu geldiğinde bir sinyal alırsınız.






1.  tuşuna basın. Bağlantı listesi gösterilir.
2. PC modu menüsüne girmek için **MENÜ** yumuşak tuşuna basın.
3. **SETUP ALERTS** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **SEÇ** yumuşak tuşuna basın.
4. Bir not geldiğinde sinyal verilmesini istediğiniz durumu seçin ve **SEÇ** yumuşak tuşuna basın.
5. Sinyalin verileceği metodu seçin:
Herhangi bir sinyal sesi istemiyorsanız **SESSİZ** 'i seçin,
Sinyal sesi duymak istiyorsanız **AUDIBLE** 'i seçin,
sinyali kapatmak için **NONE** 'i seçin.
6. Kaydetmek için **SEÇ** yumuşak tuşuna basın.

Sesleri kişiselleştirme


Her el cihazına farklı zil melodilerini ve farklı ses seviyelerini tayin edebilirsiniz.


Windows Live™ Messenger, telefon aramaları ve dahili aramalar için farklı zil sesleri seçebilirsiniz.

El cihazının zil sesi gücünü seçme ve melodi




1. **MENÜ** 'ye basın.
2. **SESLER** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın.
3. **EL SETİ** 'ni seçin ve **OK** 'e basın.
4. Zil sesini ayarlamak için SOL / SAĞ  tuşuna basın.
Windows Live™ Messenger hattı melodisini seçmek için AŞAĞI 'ya basın.
5. Windows Live™ Messenger hattı için bir melodi seçmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın; telefon hattı melodisi seçmek için AŞAĞI 'ya basın.
6. Telefon hattı melodisini seçmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın; dahili hatı seçmek için AŞAĞI 'ya basın.
7. Dahili hat melodisini seçmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın.
8. Ayarları kaydetmek için **OK** 'e basın.

El cihazı zilinin açma / kapatma için kısayol

El cihazının zilini açma / kapatma için bekleme modunda  tuşuna uzun süre basın.

Zilin kapalı olduğunu göstermek için  görünür. El cihazı gelen bir arama için herhangi bir ses göndermeyecektir.



Tuş seslerini açma / kapatma

1. **MENÜ** 'ye basın.
2. **SESLER** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın.
3. **TUŞ SESİ** 'ni seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın.
4. Aktüel ayar gösterilir. **AÇIK** veya **KAPALI** 'yı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
5. Ayarları kaydetmek için **OK** 'e basın.

El cihazının adını değiştirme

Telefonunuza farklı bir ad verebilirsiniz. Eğer birden fazla el cihazınız varsa her el cihazına ayrı bir ad verebilirsiniz.





El cihazı adının uzunluğu maksimum 10 karakter olabilir ve A-Z, 0-9, ve boş karakterden oluşabilir.

1. **MENÜ** 'ye basın.
2. **EKRAN** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın.
3. **EL SETİ** 'ni seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın. El cihazının aktüel adı gösterilir.
4. El cihazı adını düzenleyin ve onaylamak için **OK** 'e basın.


Saat ayarlama

Baz ünitenin güç beslemesi bağlandıktan ve PC 'ye bağlantı yapıldıktan sonra el cihazınız aktüel saati PC'den alır.

Ancak saati manüel olarak ayarlamamız da mümkündür. Saatinizi ayarlamak için:




1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **EKRAN** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **SAAT** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
4. **SAAT** 'i değiştirmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın ve sonra AŞAĞI 'ya basın.
5. **DAKİKA** 'yı değiştirmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın.

Eğer saatinizin formatını 12 saat olarak ayarladıysanız 6. adıma gidin.
Eğer 24 saat olarak ayarladıysanız 7. adıma gidin.

6. AŞAĞI 'ya basın. **AM/PM** 'i seçmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın.
7. Onaylamak için **OK** 'e basın.



Saat formatını 12 saat / 24 saat olarak ayarlama


Telefonunuzun saat formatını değiştirmek için:

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **EKRAN** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **SAAT** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. **12 SAAT** veya **24 SAAT** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın.
5. Onaylamak için **OK** 'e basın.

Alarmı ayarlama

Alarm zamanını ayarlama


1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **GELİŞMİŞ** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **ALARM SAATI** 'ni seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.


4. **AÇIK** veya **KAPALI** 'yi seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Alarm saatini AÇIK konuma getirmek için **OK** 'e basın ve 5. adımla devam edin.
VEYA
Alarm saatini KAPALI konuma getirmek için, onaylamak için **OK** 'e basın.

5. **SAAT** 'i ayarlamak için SOL / SAĞ  tuşuna basın. AŞAĞI 'ya basın.






6. **DAKİKA** 'yı ayarlamak için SOL / SAĞ  tuşuna basın.

Eğer saatinizin formatı 12 saat olarak ayarlıysa 7. adıma gidin.
Eğer 24 saat olarak ayarlıysa 12. adıma gidin.

7. AŞAĞI 'ya basın. **AM/PM** 'i seçmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın.
8. Onaylamak için **OK** 'e basın.

Alarm sesi maksimum 1 dakika çalar. Alarmı kapatmak için  tuşuna basın alarmı SNOOZE moduna getirmek için **SNOOZE** yumuşak tuşuna basın.

Zamanlayıcının ayarlanması

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **GELİŞMİŞ** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **ZAMANLAYICI** 'yi seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. **SAAT** 'i ayarlamak için SOL / SAĞ  tuşuna basın. AŞAĞI 'ya basın.
5. **DAKİKA** 'yı ayarlamak için SOL / SAĞ  tuşuna basın. AŞAĞI 'ya basın.
6. **SANIYE** 'yi ayarlamak için SOL / SAĞ  tuşuna basın.
7. Onaylamak için **OK** 'e basın. Zamanlayıcı saymaya başlar ve ekranda zamanlayıcıyı görürsünüz.



Zamanlayıcı zil sesinin durdurulması

Zamanlayıcı, ayarladığınız sürenin sayımı tamamlandığında çalmaya başlar.

DUR 'a basın. Zamanlayıcının sesi durdurulur.

Not: Zamanlayıcının zili çaldığında, eğer 1 dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa zil sesi otomatik olarak kesilir.

Sayaç (Kronometre)


1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **GELİŞMİŞ** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **SAYAÇ** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. **BAŞLA** 'ya basın. Sayaç saymaya başlar.




DUR 'a basın. Sayaç durur. Sayacı sıfırlayabilir veya sayacı iptal edebilirsiniz.

ARA 'ya basın. Sayaç saymaya ara verir. Sayacın ara verilen yerden saymaya devam etmesi için **DEVAM** 'a basın.

İPTAL 'e basın. Sayaç kapatılır.




Otomatik cevaplama açık / kapalı

Otomatik cevaplama fonksiyonu, gelen bir aramayı telefonu yalnızca baz üniteden veya şarj yuvasından kaldırmak şartıyla cevaplama konforunu sunar.  tuşuna basmanıza gerek kalmaz.

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **GELİŞMİŞ** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **OTOMATİK CVP** 'yı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. **AÇIK** veya **KAPALI** 'yı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.




Dil

Telefonunuz çeşitli dillerde teslim edilir. Eğer telefonunuzun dilini değiştirirseniz, menüler seçilen dilde gösterilir.


1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **EKRAN** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **DİL** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. Arzu edilen dili seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Ayarları kaydetmek için **OK** 'e basın.

Arama modu (Ton / Pulse)

Arama modu yalnızca telefon araması yaptığınızda geçerlidir. Telefonunuzun standart ayarı tonlu aramadır. Eğer gerekirse pulse aramayı devreye sokabilirsiniz.




1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **GELİŞMİŞ** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **ARAMA MODU** 'nu seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. **TON** veya **PULSE** arama modunu seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. Kaydetmek için **OK** 'e basın.

Pulse arama modunda geçici tonlu arama

Eğer arama modu pulse olarak ayarlanmışsa, bir görüşme esnasında geçici olarak tonlu aramayı ayarlamak için  tuşuna uzun süre basın. Ekranında **d** gösterilir. Siz telefonu kapatıncaya kadar takip eden tüm rakamlar tonlu olarak aranır.




Flaş süresi

Operatör hizmetleri kullanıldığında bu opsiyon faydalıdır. VOIP 433 cihazınızda ayarlanmış olan varsayılan flaş süresi değeri ülkenizdeki ağ şebekesi için en uygun ayardır ve bu nedenle değiştirilmesi gerekmemektedir.




1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **GELİŞMİŞ** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **FLAŞ** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. Arzu edilen flaş süresini seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.

Duraklama süresi

Telefonunuz, 2 adet fabrika ayarlı duraklama süresi ile teslim edilir.






1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **GELİŞMİŞ** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **DURAK** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. **DURAK 1** veya **DURAK 2** 'yi seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.

Ekran kontrastını ayarlama

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **EKRAN** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **KONTRAST** 'ı seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. Ekran kontrastını ayarlamak için SOL / SAĞ  tuşuna basın. Arzu edilen ayarları kaydetmek için **OK** 'e basın.

Pin kodu ayarı



Kayıt, el cihazını silme ve reset moduna erişim için bir PIN (personal identification number) kodu gereklidir. Fabrika ön ayarı "0000" dır. Bu kodu değiştirebilir ve kendinize ait bir özel kod girebilirsiniz. PIN kodu uzunluğu maksimum 8 rakam olabilir.

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **SISTEM** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **PIN DEĞİŞTİR** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. Aktüel PIN kodunu girin  ve **OK** 'e basın.
5. Yeni PIN kodunu girin  ve **OK** 'e basın.
6. Yeni PIN kodunu tekrarlayın  ve onaylamak için **OK** 'e basın.
7. Ayarları kaydetmek için **OK** 'e basın.

Not: Aktüel PIN kodu yanlışsa veya yeni PIN kodu ikinci kez doğru girilmediyse bir ret sesi duyarsınız ve yanlış PIN kodu ekranda gösterilir. Yeniden denemek için 3 - 7 nolu adımları takip edin.


El cihazının standart ayarlarını geri getirme




Telefonunuzun ekran, ses ve diğer ayarlarını reset edebilirsiniz. Bunun için bkz. Bölüm "Standart Ayarlar", Sayfa 40.

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **SISTEM** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **RESET** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.

4. PIN kodunu girin  (standart PIN "0000" dir) ve onaylamak için **OK** 'e basın.
5. Onaylamak için **OK** 'e basın.

Mekan denetlemeyi açma / kapatma

Mekan denetleme, el cihazı üzerinde herhangi bir tuşa (OFF tuşu hariç ) basıldığında programlanmış bir numaranın telefon hattı üzerinden aranmasını sağlar.

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **GELİŞMİŞ** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **MEKAN DENET.** 'yi seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. **AÇIK** 'ı seçmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın.
5. Bir numarayı girmek veya düzeltmek için AŞAĞI 'ya basın ve onaylamak için **OK** 'e basın. Standby moduna geri döndüğünüzde **MEKAN DENET.** gösterilir.





Mekan denetlemeyi kapatmak için,

1. **IPTAL** yumuşak tuşuna basın.
2. Onaylamak için **OK** 'e basın.

Kayıt

Baz istasyona yeni bir el cihazını kaydetme





Baz istasyona maksimum 4 el cihazı kaydedilebilir.

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **SISTEM** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **KAYIT** 'ı seçmek için SOL / SAĞ  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. PIN kodunu girmeden (standart PIN "0000" dir) önce baz istasyondaki  tuşuna 4 saniye boyunca basın.
5. PIN kodunu girin  ve **OK** 'e basın.

Not: Eğer baz ünite dolu ise kayıt moduna geçmeyecektir. Aktüel kayıtlı olan bir el cihazının kaydını silmek için bkz. Bölüm "El cihazı kaydını silme", Sayfa 36.




El cihazı kaydını silme

Bir el cihazının kaydı, aynı baz üniteye başka bir el cihazı kaydedildiğinde silinebilir. El cihazı kendi kendine kaydını silebilir.

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **SİSTEM** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **EL SETİ SİL** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. Kaydını silmek istediğiniz el setini seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın.
5. PIN kodunu girin  (standart PIN "0000" dır) ve **OK** 'e basın.
6. Onaylamak için tekrar **OK** 'e basın.

Baz istasyonu seçme

Eğer el cihazınız 1 baz istasyondan fazla baz istasyona kayıtlı ise, el cihazının hangi baz istasyonu kullanılacağını seçebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, **MENÜ** 'ye basın.
2. **SİSTEM** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve sonra **OK** 'e basın.
3. **BAZ SEÇ** 'i seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın. **OK** 'e basın.
4. Kullanmak istediğiniz baz istasyonu seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın.

Not: Bu bölüm içinde belirtilen fonksiyonları gerçekleştirmek için en az 2 el cihazınız olmalıdır.

Dahili arama

Telefonunuzdaki interkom fonksiyonunu kullanarak ev içinde bir kişiyi arayabilirsiniz.

Bir dahili arama yapmak için:



1. **INT** yumuşak tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz el cihazını seçin ve **OK** 'e basın
VEYA
aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin.

Not: Eğer diğer el cihazına erişilemiyorsa bir meşgul sesi duyarsınız.

Bir harici arama esnasında dahili arama yapmak

Dışardan gelen bir arama esnasında, harici aramayı beklemede tutabilir ve ev içinde başka bir kişiye arama yapabilirsiniz.




Bir harici arama esnasında dahili arama yapmak için:

1. **SEÇENEK** 'e basın.
2. **INTERKOM** 'u seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın.
3. Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın
VEYA
aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin.
4. Diğer el cihazın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Not: Harici aramaya dönmek için, **SEÇENEK** 'e basın ve **KNFRANS ÇIK** opsiyonunu seçin ve **OK** 'e basın.


Bir harici aramayı başka bir el cihazına aktarmak

Telefon görüşmesi esnasında bir dahili aramanın yapılması


1. **SEÇENEK** 'e basın.
2. **İNTERKOM** 'u seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın.
3. Aramak istediğiniz el cihazını seçmek için YUKARI / AŞAĞI  tuşuna basın ve **OK** 'e basın
VEYA
aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin.
4. Eğer diğer el cihazı aramanızı cevapladıysa,  tuşuna basın ve el cihazını baz üniteye yerleştirin.
Harici arama aktarılmıştır.
VEYA
Eğer diğer el cihazı aramanızı cevapladıysa, **SEÇENEK** 'e basın **TRANSFER** 'i seçin ve **OK** 'e basın.

PC aramasının hatta tutulması

1. **TUT** 'a basın, baz istasyonla bağlantısı olan tüm el cihazlarında **PC TUT** mesajı gösterilmelidir.
2. Hatta tutulan aramayı cevaplamak için herhangi bir el cihazında **YANITLA** yumuşak tuşu basılabilir.

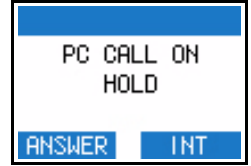

Windows Live™ Messenger araması esnasında bir dahili aramanın yapılması

1. Windows Live™ Messenger araması hatta tutulurken (PC aramasının hatta tutulması bölümünde açıklandığı şekilde), **INT** 'e basın ve dahili bağlantının yapılacağı el cihazını seçin.
2. Dahili arama cevaplandığında el cihazının kullanıcısı ile konuşun.
3. PC aramasına dönmek için,  tuşuna basarak dahili aramayı kapatın.
4. Eğer PC daha bekliyorsa, **YANITLA** yumuşak tuşu aktif olmalıdır. Hatta tutulan PC aramasını almak için **YANITLA** yumuşak tuşuna basın.

Konferans görüşmesi

Harici telefon görüşmesine katılması için başka bir el cihazını davet edebilirsiniz.

Harici görüşme esnasında,

1. **SEÇENEK** 'e basın. **INTERKOM** 'u seçin ve **OK** 'e basın.
2. Aramak istediğiniz el cihazını seçin ve **OK** 'e basın
VEYA
aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin.
3. Eğer diğer el cihazı aramanızı cevapladıysa, **SEÇENEK** 'e basın ve **KONFERANS** 'ı seçin.
Konferans görüşmesindedesiniz.

Not: Konferans görüşmesi esnasında ahizesi kapatılan el cihazı görüşmeden çıkar ve diğer el cihazının harici görüşme bağlantısı devam eder.

Windows Live™ Messenger araması esnasında telefon hattından gelen bir aramaya cevap verme (Multi-EI Cihazı)

Diğer el cihazlarında telefon melodisi çalar.

Gelen aramayı cevaplamak için diğer el cihazındaki  tuşuna basın.





Telefon hattında görüşme esnasında Windows Live™ Messenger 'den gelen bir aramaya cevap verme (Multi-EI Cihazı)

Diğer el cihazlarında Windows Live™ Messenger melodisi çalar.

Gelen aramayı cevaplamak için diğer el cihazındaki  tuşuna basın.

El seti (El cihazı adı) *:	Boş	Duvar kağıdı:	Duvar kağıdı 1
Saat (Saat formatı):	24 saat	Otomatik cvp	
Saat:	00:00	(Otomatik cevaplama):	KAPALI
Zil melodi (sabit hatlar):	Party	Menü dili:	Dil 1
Zil melodi (Windows Live™ Messenger):	Dring	Duraklama süresi:	Durak 1
Zil melodi (Dahili arama):	Party	Zil sesi seviyesi:	Orta
Alarm:	KAPALI	Mekan denet.	
Tuş sesi:	AÇIK	(Mekan denetleme):	KAPALI
Onay sesi:	AÇIK	Mekan denet. numara	
Zamanlayıcı:	KAPALI	(Mekan denetleme numara):	Boş
Sayaç:	KAPALI	Baz seç (Baz seçme):	Otomatik
Flash süresi:	Recall 1	Mesaj göstergesi:	KAPALI
Arama modu:	Ton	Sistem PIN:	0000
Gelen arama zamanlayıcısı:	Reset	Hızlı arama:	KAPALI
Tüm aramaların zamanlayıcısı:	Reset	Hızlı arama numara:	Boş
Kontrast:	Seviye 2	Tuş takımı kilidi:	KAPALI
		Kulaklık ses seviyesi:	Orta
		Son aramanın zamanlayıcısı:	Reset
		Çevrilen aramanın zamanlayıcısı:	Reset

* Bir reset yapıldıktan sonra bu özellik / fonksiyon tekrar standart ayarına getirilmez.

Sorun	Çözüm
 basıldığında çevir sesi gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> Adaptörün, telefon kablosunun ve USB 'nin doğru şekilde bağlandığından emin olun. Pillerin tam olarak şarj edildiğinde ve doğru şekilde takıldığından emin olun. Bu telefon elektrik kesintisi durumunda çalışmaz.
Sinyal simgesi  yanıp sönüyor.	<ul style="list-style-type: none"> El cihazınızı bir baz üniteye kaydedin. Baz üniteye yaklaşın.
Telefonun zili çalıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Adaptörün, telefon kablosunun ve USB 'nin doğru şekilde bağlandığından emin olun. El cihazını baz üniteye yaklaşırın. Zili açın.
El cihazı şarj yuvasına yerleştirildiğinde bip sesi duyulmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> El cihazını şarj yuvasından çıkarın ve tekrar yerine yerleştirin. Şarj kontaklarını temiz ve kuru bir bezle temizleyin. El cihazı sesini SESLER menüsünden açın. Eğer el cihazı daha önceden kapatıldıysa bip sesi gelmez.
Bekleyen arama cevaplanmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Yerel telefon şirketinizden kontrol edin ve doğru flaş süresini seçin. Aktüel aramayı bitirin  ve ikinci aramayı kabul etmek için tekrar  'a basın.
El cihazı 24 saat şarj edilmesine rağmen pil simgesi pilin boş olduğunu gösteriyor.	<ul style="list-style-type: none"> Yeni bir şarj edilebilir pil satın almak için yetkili satıcıya danışın. Şarj işlemi esnasında pil simgesini hareket edip etmediğini kontrol edin.
Ekranda simge yok.	<ul style="list-style-type: none"> Pili şarj edin. Pillerin pil bölmesinde olduğundan ve el cihazınızın AÇIK olduğundan emin olun.
Ses kalitesi kötü (cızırtı, yankı vs.).	<ul style="list-style-type: none"> Baz üniteyi farklı bir odaya veya daha yüksek bir yere veya başka elektronik cihazlardan uzak bir yere koyunuz. Baz üniteye yaklaşınız.
Bağlantı listesinden error mesajı geliyor.	<ul style="list-style-type: none"> Baz ünitenin PC 'ye bağlı olup olmadığını kontrol edin. Windows Live™ Messenger 'in PC 'de çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer kapsama alanı dışındaysa el cihazını baz üniteye yakın bir yere götürün.

Eğer yukarıda belirtilen işlemlerden çözüm alınamazsa, el cihazının ve baz istasyonun güç beslemesini çıkarın ve Windows Live™ Messenger 'i yeniden başlatın. 15 dakika bekleyin ve tekrar deneyin.

Güvenlik Uyarısı

Elektrik kesildiği hallerde bu cihaz donatımı acil çağrı için kullanılamaz. Acil durumlarda örn. cep telefonu gibi alternatif cihazlar kullanın.

Garanti

Garanti bilgileri www.p4c.philips.com adresinde mevcuttur.

Uygunluk


Uyumluluk beyanını www.p4c.philips.com adresinden bulabilirsiniz.

Güvenlik Uyarıları

El cihazını sıvılardan uzak tutun. El cihazının ve baz istasyonun gövdesini açmayın. Aksi takdirde tehlikeli gerilimlerle temas edebilirsiniz. Şarj kontakları ve piller iletken cisimlerle temas etmemelidir. Yalnızca kullanımı şart koşulan pil tiplerini kullanın, aksi takdirde patlama tehlikesi mevcuttur.

DİKKAT! Şarj edilemeyen pilleri asla kullanmayın; yalnızca bu telefonla birlikte teslim edilmiş tipteki pilleri kullanınız.

El Cihazı Pillerinin Değiştirilmesi

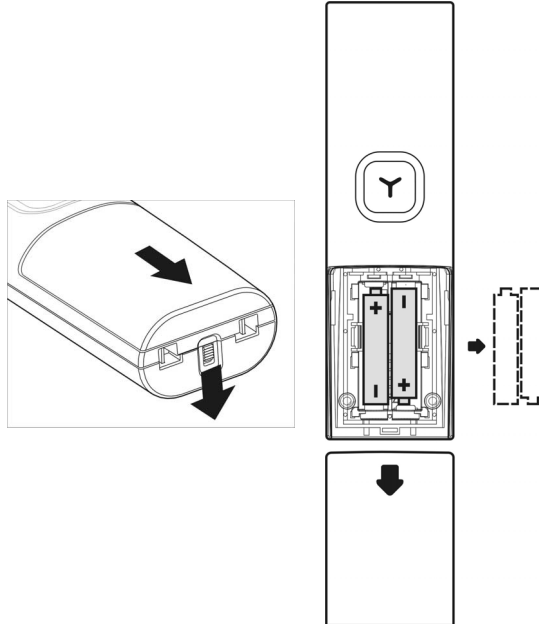


Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanları ("EMF")


1. Philips Royal Electronics firmasının ürettiği ve sattığı tüketici odaklı ürünler arasından birçoğu, elektronik cihazlar gibi genelde elektromanyetik sinyal yayma ve alma özelliğine sahiptir.
2. Philips firmasının en önemli çalışma ilkelerinden biri, ürünlerimize ilişkin olarak tüm gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, uygulanacak bütün yasal talepleri yerine getirmek ve üretim esnasında uygulanması gereken EMF standartlarına uymaktır.
3. Philips, sağlığa olumsuz etkileri olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı görevi bilir.
4. Philips, ürünleri usule ve amaca uygun olarak kullanıldığı sürece, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre böyle bir kullanımdan tehlike doğmayacağını teyit eder.
5. Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Bunun sayesinde Philips, standardizasyon alanında meydana gelecek olan gelişmeleri erkenden kendi ürünlerine entegre edebilme konumundadır.

Çevrenin Korunması

Ambalaj malzemeleri, eskiyen pilleri ve artık kullanılamaz durumda olan telefonları imha ederken mutlaka yerel yönetmelikleri dikkate alın.

Philips şirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teşvik etmek amacıyla pilleri ve cihaz ambalajlarını standart sembollerle donatmıştır.

 Atıkların yeniden işlenmeleri ve geri dönüşümü dalında faaliyet gösteren ulusal kurumlara mali katkıda bulunulmuştur.

 İşaretili ambalaj malzemeleri geri dönüşüm (recycling) tesislerine teslim edilebilir.

A

- Acil arama 13
- Alarm saatini KAPALI 31
- Alarmı, ayarlama 30
- Ambalaj içeriği 6
- Ana Menü 12
- Arama 13
- Arama esnasında 17
- Arama esnasında kulaklık ses seviyesinin ayarlanması 17
- Arama Kaydı 23
- Arama kaydını görüntüleme 23
- Arama kaydındaki tüm kayıtları silme 24
- Arama kaydından bir kaydı silme 24
- Arama kaydından telefon defterine bilgi kopyalama 23
- Arama modu 33
- Arama süresi 13
- Aramayı kapatmak 16
- Aranan listesi 24
- Aranan listesinden bir numarayı telefon defterine kaydetme 25
- Aranan listesine bakma 24
- Aranan numaraların tüm listesini silme 25
- Aynı anda her iki hattın iki arama geldiğinde 16

B

- Bağlantı 10
- Bağlantı listesi 8
- Bağlantı listesinden arama yapma 16
- Başka ne gereklidir 6
- Baz istasyon 8
- Baz istasyon üzerindeki LED 8
- Baz istasyonu seçme 36
- Bir harici arama esnasında dahili arama yapmak 37
- Bir harici aramayı başka bir el cihazına aktarmak 38
- Bir numarayı tekrar çevirme 24
- Bir Windows Live™ Messenger aramasını bitirme 15
- Bir Windows Live™ Messenger aramasını reddetme 15
- Bir Windows Live™ Messenger aramasını yapma 14

C

- Çağrı 26
- Çağrı tuşu 8
- Çağrıyı durdurmak için 26
- CallerID ilk zil çalmasını bastırma 26
- Çevrenin Korunması 43

Çift hatlı telefon 8

D

- Dahili arama 37
- Diğer hattın gelen ikinci arama 17
- Dil 32
- Durak 19
- Duraklama süresi 33

E

- Ekran kontrast 34
- El Cihazı 7
- El cihazı ekranındaki simgeler 9
- El cihazı kaydını silme 36
- El cihazı Pillerinin Değiştirilmesi 42
- El cihazı zili için açma / kapatma için kısayol 29
- El cihazını açma / kapatma 27
- El cihazının adını değiştirme 29
- El cihazının standart ayarlarını geri getirme 34
- El cihazının zil sesi gücünü seçme ve melodi 28
- Elektrik Beslemesi 4
- Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanları ("EMF") 43
- Eller serbest (Handsfree) arama 18
- Eller serbest görüşmede hoparlörün ses seviyesini ayarlamak 18

F

Flaş süresi 33

G

- Garanti 42
- Gelen telefona cevap vermek 16
- Güvenlik önlemleri 4
- Güvenlik Uyarıları 42
- Güvenlik Uyarısı 4, 42

H

- Hızlı arama 20
- Hızlı arama tuşunu belirleme 21
- Hızlı arama tuşunu değiştirme 21
- Hızlı arama tuşunu silme 21
- Hızlı çevirme 16

İ

- İçindekiler 3
- İnterkom Kullanımı 37

K

- Kayıt 35
- Konferans görüşmesi 39
- Kontrast 34
- Kurulum 11
- Kurulum için gereken özellikler 5

M

Mekan denetlemeyi açma / kapatma 35

Mekan denetlemeyi kapatmak için 35

Menzil 11

Mikrofonu, sessiz 17

O

Online durumunuzu deęiřtirme 27

Otomatik cevaplama açık / kapalı 32

P

PC aramasının hatta tutulması 38

Pil 10, 11

Piller 4

Pin kodu 34

Pre-dial 15

Pulse arama modunda geçici tonlu arama 33

S

Saat formatı 30

Saat, ayarlama 30

Sayaç (Kronometre) 32

Sesler 28

Sessiz 17

Simgeler, durumunuzu 27

Snooze moduna 31

Son aranan numaraları silmek 25

Sorun Giderme 41

Standart Ayarlar 40

T

Telefon Defteri 19

Telefon defteri içine harfle kayıt arama 20

Telefon defteri kapasitesine bakma 22

Telefon defteri kaydı 24

Telefon defteri kaydını gösterme ve yazma 20

Telefon defteri kaydını silme 20

Telefon defteri kaydını yazma 20

Telefon defterinden arama yapma 16

Telefon defterinden numara çevirme 15

Telefon defterine kayıt ekleme 19

Telefon görüşmesi esnasında bir

dahili aramanın yapılması 38

Telefon hattında görüşme esnasında

Windows Live™ Messenger 'den gelen

bir aramaya cevap verme (Multi-EI Cihazı) 39

Telefon hattından arama 15

Ton / Pulse 33

Tuř kilidi 26

Tuř seslerini açma / kapatma 29

Tuřlar, el cihazı 7

U

USB 11

Uygunluk 42

V

VIP melodisi 19

VOIP 433 kullanım talimatları 4

W

Windows Live™ baęlantı listesini düzenleme 27

Windows Live™ Messenger araması

esnasında bir dahili aramanın yapılması 38

Windows Live™ Messenger araması

esnasında telefon hattından gelen bir

aramaya cevap verme (Multi-EI Cihazı) 39

Windows Live™ Messenger hesabınıza giriş 13

Windows Live™ Messenger Menüsü 14

Windows Live™ Messenger

sinyalini ayarlama 28

Windows Live™ Messenger'den

gelen bir aramaya cevap verme 14

Y

Yardıma mı ihtiyacınız var? 5

Yeniden arama 17

Z

Zamanlayıcı zil sesinin durdurulması 31

Zamanlayıcının ayarlanması 31

Zayıf pil ikazı 13

Zincirleme çevirme 15





Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 30102

