



BUFFALO

ハードディスク


らくらく!セットアップシート

- ※ お使いになる前に、本書をお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。
- ※ 外付けハードディスクとポータブルハードディスクでは、付属品が異なります。右記「パッケージ内容」をご確認ください。
- ※ 別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。
- ※ 本紙には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

パソコンで使用する

外付けハードディスク

横置き、縦置きともに、パワー・アクセランプが下になる向きで設置してください。USB ケーブルでパソコンと本製品を接続し、AC アダプターをコンセントと本製品に接続します。

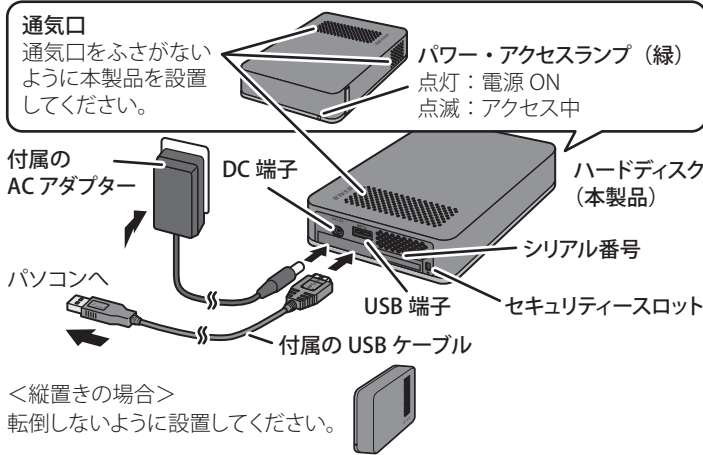

- ※ 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。
- ※ 本製品を Windows、Mac の両方で使用する場合は、右記【こんなときは?】の「本製品を Windows と Mac の両方で使用する」をご覧ください。
- ※ 本製品は、パソコンに接続するだけで認識されます。ドライバーのインストールは必要ありません。
- ※ USB 端子は、正しい向きで差し込んでください。誤った向きで差し込むと、本製品が故障する場合があります。

Windows

確認する

パソコンに接続し、本製品のアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。ドライブ文字は、お使いのパソコンにより異なります。



※外付けハードディスクの場合の例です。

- ➡ **本製品のアイコンが分らない場合**
いったん、右記の「取り外す」を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンとなります。
- ➡ **本製品のアイコンがパソコン上に表示されない場合**
右記【こんなときは?】の「パソコン上に本製品のアイコンが表示されない」をご覧ください。

Mac

フォーマットが必要です。

- 本紙裏面【取扱説明書 / ソフトウェア】に記載の当社ホームページから取扱説明書をご覧になり、Mac OS 拡張形式でフォーマットしてください。
- ※ フォーマットすると、本製品に保存されているデータはすべて消去されます。
- ※ フォーマット中に Time Machine 機能の画面が表示されたら、[後で決める] をクリックしてください。

確認する

コンピューターに本製品のアイコン ( または ) が追加されていれば、本製品を使用できます。デスクトップに本製品のアイコンが追加されない場合は、Finder のサイドバーで本製品が追加されていることをご確認ください。

- ※ 表示される名称は、フォーマット時に任意に入力したものになります。

保証を受けるためには


保証書以外に、ご購入年月日の証明となるお買い上げ時のレシート・領収書等が必要です。すべて大切に保管してください。

パッケージ内容

- ☐ ハードディスク (本製品) 1 台
- ☐ USB ケーブル 1 本
- ☒ らくらく!セットアップシート (本紙) 1 枚
- ☐ AC アダプター (外付けハードディスクのみ) 1 個

ポータブルハードディスク

パソコンの電源を ON にして、USB ケーブルでパソコンと本製品を接続します。

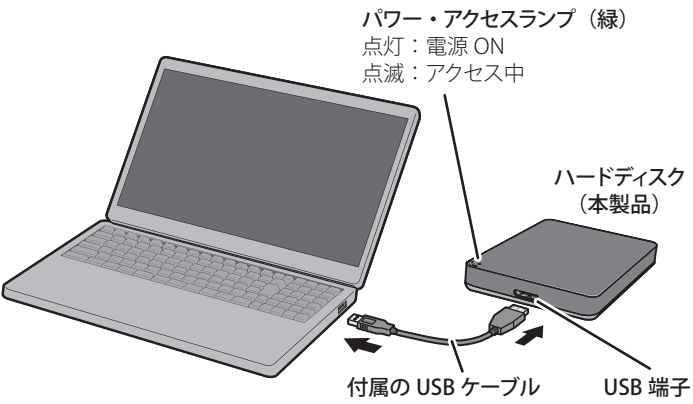

- ※ シリアル番号は製品裏面に記載されています。
- ※ パソコン上で本製品が正しく認識されない場合は、右記【こんなときは?】の「パソコン上に本製品のアイコンが表示されない」をご覧ください。

取り外す

⚠ 注意：手順に従わないと、データ破損のおそれがあります。

パソコンの電源が ON のときは、以下の手順で本製品を取り外します。

- 1 タスクトレイのアイコン (、、 のいずれか) をクリックし、本製品を取り外す旨のメッセージをクリックします。
- 2 以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、端子部を持って抜いてください。

ソフトウェアを使用する

本製品に対応したソフトウェアを、本紙裏面【取扱説明書 / ソフトウェア】に記載の当社ホームページからダウンロードできます。ソフトウェアの詳細は、当社ホームページに掲載の取扱説明書をご参照ください。

取り外す

⚠ 注意：手順に従わないと、データ破損のおそれがあります。

Mac の電源が ON のときは、以下の手順で本製品を取り外します。

- 1 本製品のアイコンをごみ箱に捨てます。
デスクトップに本製品のアイコンが表示されていない場合は、Finder のサイドバーで取り外しアイコン () をクリックします。
※ 本製品のアイコンをドラッグすると、ごみ箱アイコンは取り外しアイコン () に変わります。

- 2 本製品を取り外します。ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、端子部を持って抜いてください。

必ずデータをバックアップしてください

■定期的なバックアップを強くお勧めします

誤動作やウイルス、落雷などの自然災害、本製品の故障など、万一の事態に備え、本製品に保存したデータを定期的にバックアップすることをお勧めします。バックアップとは、本製品以外の場所 (他のハードディスクや Blu-ray ディスクなど) にデータを複製 (コピー) することです。万一、本製品のデータが破損・消失した場合でも、バックアップ時に複製したデータを利用できます。なお、バックアップ後に変更した内容は、バックアップしたデータには反映されません。定期的にバックアップを行うことで、損失を最小限にすることができます。

■本製品は、恒久的なデータの保存場所ではありません

本製品 (ハードディスク) は非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によって数年で寿命となることがあります。寿命となると、本製品へ保存することはもちろん、保存したデータも読み出せなくなります。大切なデータは、本製品以外の場所 (他のハードディスクや Blu-ray ディスクなど) にもバックアップ (複製) することをお勧めします。

⚠ 注意

本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください。
本製品の紛失・盗難・横領・詐欺等により、第三者に個人情報漏えいする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品の上や周りに物を置かないでください。熱がこもると故障の原因となります。

本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換する場合またはディスクをフォーマットする場合などがございます。この場合、保存内容はすべて消去いたします。また、当該データの破損消失などにつき、当社は一切の責任を負いません。

本製品の動作中に停電など (雷などによる瞬間的な停電も含む) が起こった場合、または以下を行った場合に、本製品が故障したり、本製品に保存した内容が消失・破損することがあります。また、保存中だった場合、そのデータは保存されません。
- 本製品に接続しているケーブルを取り外す
- AC アダプターをコンセントから取り外す (外付けハードディスクの場合)
- AC アダプターを接続している電源タップのスイッチを「切」にする (外付けハードディスクの場合)


外付けハードディスクの場合
本製品を縦置きで使用する場合は、本製品にものを立てかけないでください。転倒して故障する恐れがあります。

USB ケーブルを引っ張って本製品を動かさないでください。

密閉型の AV ラックなど、本製品の外部環境において著しく温度上昇が発生する場合は風通しをよくしてください。

本製品を積み重ねたり、Blu-ray/DVD レコーダーなど (熱を出すもの) の上に本製品を設置しないでください。
下の機器からの熱が、本製品の故障の原因となることがあります。

- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では™、®、©などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて、当社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 本製品は、日本国内での使用を前提に設計・製造されています。日本国外での使用における故障・不具合についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品 (付属品等を含む) を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がデータ記憶装置の場合またはデータ記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 本書に記載された責任は、日本国内においてのみ有効です。

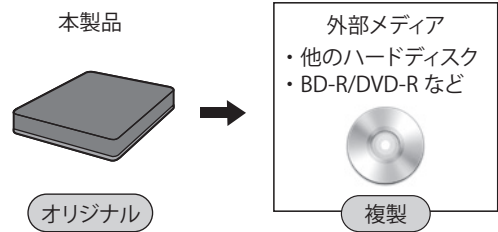

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切保証いたしかねます。

こんなときは?

パソコン上に本製品のアイコンが表示されない

以下の点をご確認ください。

- ・接続する USB 端子を変えてみてください。
- ・ポータブルハードディスクの場合、本製品への電源供給が不足している場合があります。以下をおためしください。
 - バスパワータイプの USB ハブを使用して接続している場合は、本製品をパソコンの USB 端子に直接接続する。
 - セルフパワータイプの USB ハブを使用して接続する。(セルフパワータイプの USB ハブは、AC アダプターを接続してお使いください。)
 - 当社製 USB バスパワー機器用 AC アダプター「AC-DC5PSC2」(別売) を使用して接続する。
- ・Windows の場合、[PC] ([コンピューター]) の画面を最新に更新してください。
- ・Mac でフォーマットを行った場合、またはテレビやレコーダーでお使いになった場合、Windows 上でアイコンが表示されません。Windows でお使いになる場合は、フォーマットし直す必要があります。フォーマット方法については、本紙裏面【取扱説明書 / ソフトウェア】に記載の当社ホームページから取扱説明書をご覧ください。
- ※ フォーマットを行うと、保存されたデータはすべて消去されます。

Windows 使用中にユーザーアカウント制御の画面が表示された

[はい] ボタンをクリックしてください。

パソコン上に「取り外しできません」のメッセージが表示された

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外しを行ってください。それでも同じメッセージが表示された場合は、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

USB ケーブルをなくした

USB ケーブルは販売店、バッファローダイレクトでご注文いただけます。本製品は、USB 3.0 A to microB タイプのケーブルに対応しています。

本製品を Windows と Mac の両方で使用する

本製品を FAT32 形式でフォーマットする必要があります。フォーマット方法については、本紙裏面【取扱説明書 / ソフトウェア】に記載の当社ホームページから取扱説明書をご覧ください。

※ FAT32 形式のドライブに保存できる 1 ファイルの最大容量は 4 GB です。
※ フォーマットすると、本製品に保存されているデータはすべて消去されます。

そのほかのよくある質問

下記当社ホームページでご案内しています。(「http://www」は不要です) QR コードを読み込むことでもアクセスできます。

パソコンに接続する場合



86886.jp/hddpc

テレビやレコーダに接続する場合



86886.jp/hddkaden/

