


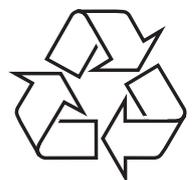

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS8550_10_UM_V4.0



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8550



CS Příručka pro uživatele

PT Manual do utilizador

ES Manual del usuario

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HU Felhasználói kézikönyv

SK Príručka uživateľa

PL Instrukcja obsługi

SV Användarhandbok

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
	Уведомление	5
2	Док-станция с динамиками	7
	Введение	7
	Комплект поставки	7
	Описание основного устройства	8
	Описание пульта ДУ	9
3	Начало работы	11
	Подготовка пульта ДУ	11
	Подключение питания	12
	Включение	14
4	Воспроизведение	16
	Воспроизведение с устройств iPod/iPhone/iPad	16
	Воспроизведение с устройства Bluetooth	18
	Воспроизведение с внешнего устройства	19
	Регулировка уровня громкости	19
	Отключение звука	19
5	Сведения об изделии	20
	Характеристики	20
6	Устранение неисправностей	22
	Устройство с технологией Bluetooth	22
Гарантийный талон		стр 24

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- ① Ознакомьтесь с данными инструкциями.
- ② Сохраните данные инструкции.
- ③ Обратите внимание на все предупреждения.
- ④ Следуйте всем указаниям.
- ⑤ Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- ⑥ Очищайте устройство только сухой тканью.
- ⑦ Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии инструкциями производителя.
- ⑧ Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- ⑨ Не наступайте на сетевой шнур и не заземляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- ⑩ Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- ⑪ Устанавливайте устройство только на тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, рекомендуемые производителем или входящие в комплект поставки. При использовании тележки передвигайте ее осторожно во избежание наклона и падения устройства.



- ⑫ Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.

- ⑬ При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
- ⑭ Использование элементов питания: **ВНИМАНИЕ!** Во избежание утечки электролита, что может стать причиной травмы, повреждения устройства или другого имущества, запрещается размещать элементы питания (аккумуляторный блок или встроенный аккумулятор) рядом с источниками тепла, например, под прямыми солнечными лучами, у открытого огня и пр.
- ⑮ Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- ⑯ Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- ⑰ Если шнур питания или **ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРА** используются для отключения устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.

Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.

- Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.

- Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.
- Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, который может помешать вам слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание. Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а также во время катания на велосипеде, скейтборде и т.п. Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено законом.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и высоких температур.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

С € 2150

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Утилизация



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

В изделии содержатся батареи, которые попадают под действие директивы 2006/66/ЕС, поэтому не выбрасывайте отслужившие батареи вместе с бытовым мусором.



Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация батарей поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.



Дату производства можно увидеть в серийном номере, указанном на упаковке. Пример



Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Импортер: ООО “Филипс”, Российская Федерация, 119048 г. Москва, ул.
Усачева, д. 35А.

2 Док-станция с динамиками

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение


Это устройство позволяет прослушивать музыку с iPod/iPhone/iPad и других аудиоустройств.

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Пульт ДУ
- Адаптер переменного тока (1)
- Кабель питания переменного тока (1)
- Кабель питания UK (1)
- Кабель с разъемом Aux-in (1)
- Подставка для iPad (1)
- Руководство пользователя
- Краткое руководство


Описание основного устройства

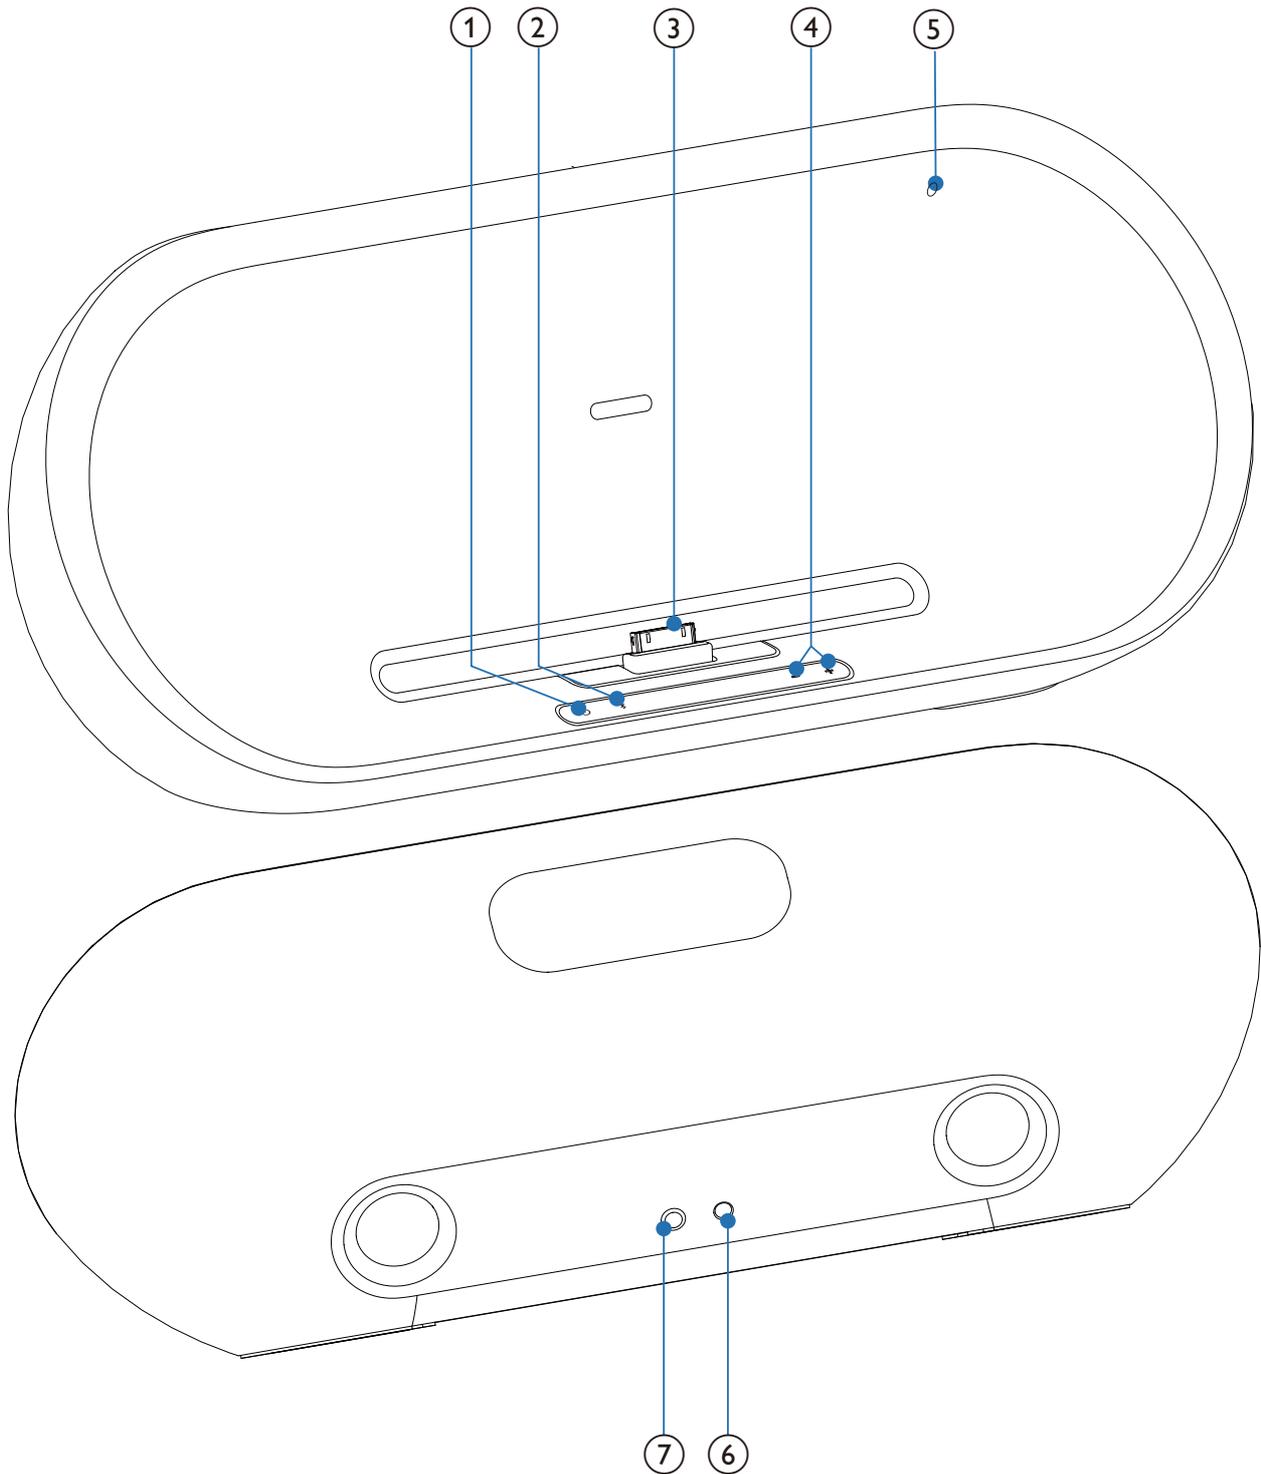

- ①  Включение/выключение устройства.
- ②  Выбор режима Bluetooth
• Подключение к устройству Bluetooth.

- ③ Док-станция для iPod/iPhone/iPad
- ④ +/—
 - Настройка громкости.
- ⑤ Светодиодный индикатор встроенного аккумулятора
- ⑥ Гнездо электропитания
- ⑦ AUX IN
 - Разъем для внешнего аудиоустройства.

Описание пульта ДУ

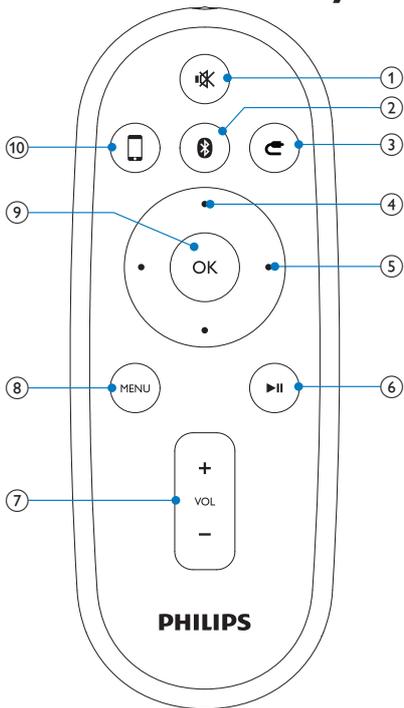

- ①
 - Отключение звука.
- ②
 - Выбор режима Bluetooth
 - Подключение к устройству Bluetooth.
- ③
 - Выбор режима AUX-IN
- ④ **Кнопки перемещения вверх/вниз**
 - Перемещение по меню iPod/iPhone.

- ⑤ **Кнопки перемотки вперед/назад**
 - Быстрая перемотка вперед или назад в пределах дорожки или списка файлов iPhone/iPod.
 - Переход к предыдущей/следующей дорожке.
- ⑥ **▶||**
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Регулировка громкости.
- ⑧ **MENU**
 - Доступ к меню iPod.
- ⑨ **OK**
 - Подтверждение выбора.
- ⑩ ****
 - Выбор режима док-станции для iPod/iPhone

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели _____

Серийный номер _____

Подготовка пульта ДУ



Внимание


- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать элементы питания.

При первом использовании

- 1 Удалите защитный ярлычок для активации батарейки пульта ДУ.

Замена батарейки пульта ДУ

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте одну батарею CR2032, соблюдая указанную полярность (значки +/-).
- 3 Закройте отсек для элементов питания.

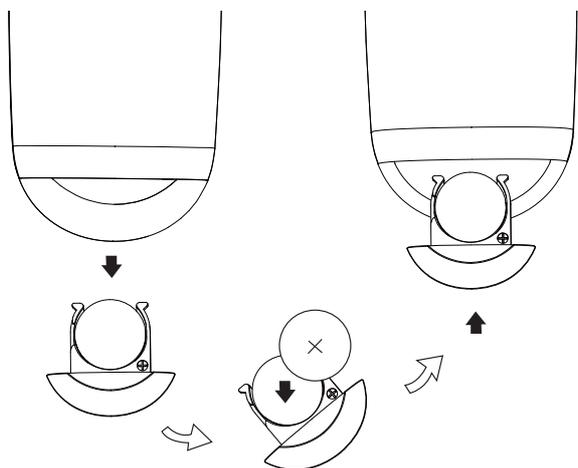

Примечание

- Перед нажатием любой функциональной кнопки ДУ выберите необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного устройства.
- Если вы не собираетесь использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките батарейку.


Подключение питания




Внимание

- Риск повреждения изделия! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением сетевого адаптера убедитесь, что все остальные подключения выполнены.


- 1 Подключите штекер адаптера переменного тока к разъему **DC IN** на задней панели основного устройства.

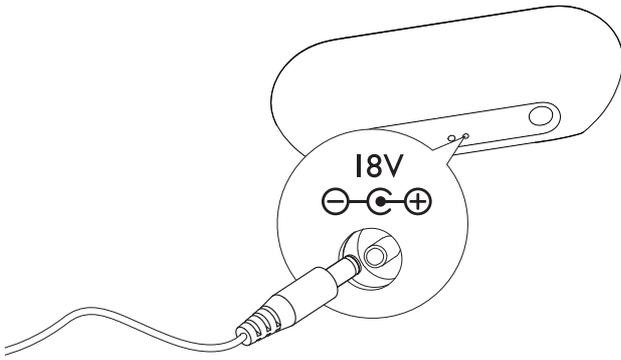

- 2 Подключите один конец кабеля питания к адаптеру переменного тока.

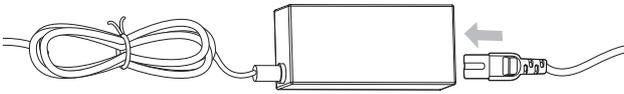

- 3 Подключите другой конец кабеля питания к розетке электросети.

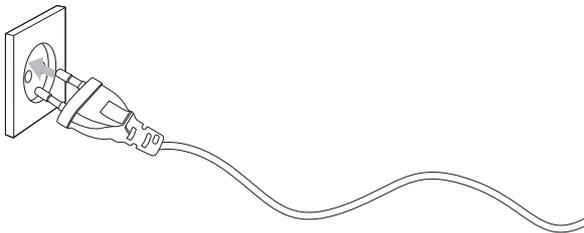

Встроенный аккумулятор



Примечание

- Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.



Внимание

- При неправильной замене элементов питания возникает опасность взрыва. Заменяйте элементы питания только такой же или эквивалентной моделью.

Также устройство может работать от встроенного аккумулятора.

Уровень заряда	Светодиодный индикатор
Низкий	Красный
Средний	Желтый
Полный	Зеленый



Примечание

- Для зарядки аккумулятора используйте только прилагаемый адаптер переменного тока.

Зарядка встроенного аккумулятора

Подключите устройство к электросети.

Включение

- 1 Нажмите кнопку  на основном устройстве аудиосистемы.

Переключение в режим ожидания ESO

Устройство автоматически переходит в режим ожидания при следующих условиях.

- В режиме подключения к док-станции: iPod/iPhone отключены от устройства.
- В режиме Aux-in: устройство не воспроизводит музыку в течение 5 минут или более.
- В режиме Bluetooth: устройство Bluetooth отключено от основного устройства в течение 5 минут или более.



Совет

- В режиме ожидания: нажмите на пульте ДУ кнопку ,  или , и устройство переключится на соответствующий источник.

Режим ожидания Eco Power

Для снижения энергопотребления устройство можно переключить в режим ожидания ECO Power.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку  не менее 3 секунд.
 - ↳ Устройство сразу же переключится в режим ожидания ECO Power.
 - ↳ Если питание устройства осуществляется от встроенного аккумулятора, то после 5 минут в режиме ожидания оно **автоматически** переходит в режим ECO Power.



Совет

- В режиме ожидания ECO Power пульт ДУ не работает.

Чтобы выйти из режима ожидания ECO Power, нажмите .

4 Воспроизведение

Воспроизведение с устройств iPod/iPhone/iPad

Благодаря данному устройству вы можете прослушивать музыку с iPod/iPhone/iPad.


Поддержка iPod/iPhone/iPad

Модели устройств Apple iPod/iPhone/iPad с 30-контактным разъемом док-станции. Совместимые модели:

- iPod (5-го поколения)
 - iPod Nano (1-го поколения)
 - iPod Nano (2-го поколения)
 - iPod Nano (3-го поколения)
 - iPod Nano (4-го поколения)
 - iPod Nano (5-го поколения)
 - iPod Classic
 - iPod Touch (1-го поколения)
 - iPod Touch (2-го поколения)
 - iPod Touch (3-го поколения)
 - iPhone
 - iPhone 3G
 - iPhone 3GS
 - iPad.
-

Подключение устройства iPod/iPhone/iPad

- 1 Установите устройство iPod/iPhone/iPad в док-станцию.

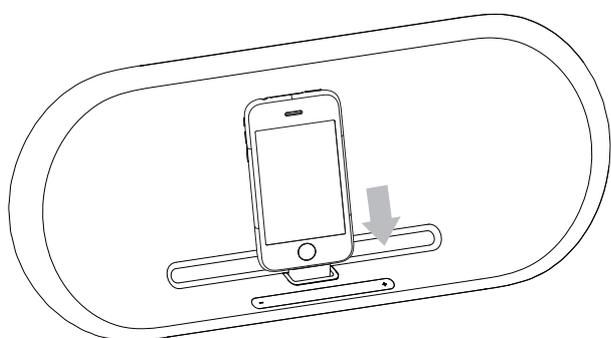

Извлечение устройства iPod/iPhone/iPad

- 1 Извлеките устройство iPod/iPhone/iPad из док-станции.

Прослушивание музыки с устройства iPod/iPhone/iPad

- 1 Убедитесь, что устройство iPod/iPhone/iPad подключено правильно.
- 2 Нажмите кнопку , чтобы выбрать режим док-станции.
- 3 Нажмите **▶||**.
 - ↳ Начнется воспроизведение с подключенного устройства iPod/iPhone/iPad.
 - Для приостановки/возобновления воспроизведения нажмите кнопку **▶||**.
 - Для перехода к дорожке используйте кнопки перемотки вперед/назад.
 - Для поиска во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопки перемотки вперед/назад, затем отпустите для возобновления воспроизведения.
 - Для перемещения по меню нажмите кнопку **MENU**, затем нажмите кнопки перемещения вверх/вниз для выбора, нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Зарядка устройств iPod/iPhone/iPad

Если устройство подключено к источнику питания переменного тока, установленный в док-станцию iPod/iPhone/iPad начинает заряжаться автоматически.



Совет

- Также устройство iPod/iPhone можно заряжать с помощью встроенного аккумулятора. Перед тем как заряжать устройство iPod/iPhone с помощью встроенного аккумулятора, убедитесь, что функция зарядки Fidelio включена.
- Зарядка iPad с помощью встроенного аккумулятора невозможна. Чтобы зарядить iPad, подключите устройство к сети переменного тока.

Воспроизведение с устройства Bluetooth

Подключение к устройствам Bluetooth

- 1 Нажмите кнопку , чтобы выбрать источник Bluetooth.
 - ↳ Начнется поиск устройств Bluetooth. При этом индикатор Bluetooth под кнопкой  на основном устройстве быстро мигает.
- 2 Включите функцию Bluetooth на устройстве.
- 3 При обнаружении устройства “PHILIPS DS8550” выберите его для начала подключения.
- 4 При появлении запроса на пароль введите “0000”.
 - ↳ Если соединение успешно установлено, устройство издает звуковой сигнал, и загорается индикатор .
 - ↳ Если соединение не удается установить в течение 1 минуты, индикатор  медленно мигает.



Совет

- Если ранее вы уже подключали устройство Bluetooth к DS8550, вам просто нужно выбрать “PHILIPS DS8550” в меню Bluetooth и подтвердить подключение.

Чтобы отключить устройство Bluetooth, выполните одно из следующих действий:

- переместите его за пределы диапазона соединения;
- нажмите кнопку .
- выключите подключенное устройство.

Воспроизведение аудиофайлов с устройств Bluetooth



Примечание

- Убедитесь в том, что подключение Bluetooth между устройствами активно.
- Для начала воспроизведения нажмите кнопку  на пульте ДУ.
- Для приостановки/возобновления воспроизведения снова нажмите кнопку .

- Для поиска файлов нажимайте кнопки перемотки назад/вперед.

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этой системы можно прослушивать музыку с внешних аудиоустройств.

- 1 Чтобы выбрать режим Auh-in, нажмите .
- 2 Подключите кабель Auh-in (входит в комплект) к:
 - разъему **AUX IN** (3,5 мм) на задней панели системы;
 - разъему для наушников на внешнем устройстве.
- 3 Включите воспроизведение на устройстве (см. руководство пользователя устройства).

Регулировка уровня громкости

- 1 Во время воспроизведения воспользуйтесь кнопками **VOL +/-** для увеличения/уменьшения уровня громкости.

Отключение звука

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **MUTE** для отключения/включения звука.

5 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2x15 Вт (среднеквадратичная)
Отношение сигнал/шум	85 дБ
Aux-in Link	0,6 В (среднеквадр.) 10 кОм

Общая информация

Адаптер переменного тока (адаптер питания)	Для ЕС: ОН- 1065A1803500U2(EU) Для США: ОН- 1065A1803500U(UL) Вход: 100-240 В ~ 50/60 Гц 1,5 А.; Выход: 18 В === 3,5 А;
Энергопотребление во время работы	<40 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания ECO	< 1 Вт
Размеры - Основное устройство (Ш x В x Г)	169 x 420 x 108 мм
Вес - Основное устройство	2,22 кг

Bluetooth

Выходная мощность	0 дБм (класс 2)
Диапазон частот	2,4000 ГГц - 2,4835 ГГц промышленный, научный и мед. диапазон
Диапазон действия	6 метров (свободного пространства)
Стандартный	Характеристика Bluetooth 2.0

6 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данной системы перед обращением в сервисную службу проверьте следующие пункты. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/welcome). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука

- Настройте громкость.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем снова включите систему.

Устройство с технологией Bluetooth

Воспроизведение музыки невозможно, даже после успешного подключения Bluetooth.

- Устройство невозможно использовать с данной системой воспроизведения музыки.

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к аудиосистеме или устраните все препятствия между устройством и системой.

Невозможно подключиться к системе.

- Устройство не поддерживает профили, которые требуются для системы.
- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкции по активизации функции см. в руководстве пользователя
- Система не в режиме подключения.
- Система уже подключена к другому устройству Bluetooth. Отключите это устройство или другие подключенные устройства и попробуйте еще раз.

Устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Расположите устройство ближе к аудиосистеме или устраните все препятствия между устройством и системой.
- Некоторые устройства могут деактивировать подключение Bluetooth в целях экономии энергии. Это не является показателем неисправности системы.

Россия

Ваша международная гарантия

Уважаемый покупатель,

Вы приобрели изделие Филипс, которое было разработано в соответствии с высочайшими стандартами качества. Если, несмотря на это, в изделии возникает неисправность, Филипс гарантирует бесплатный ремонт и замену запчастей независимо от страны, где производится ремонт, в течении гарантийного периода 12 месяцев от даты покупки. Эта международная гарантия дополняет существующие национальные гарантийные обязательства продавцов и Филипс по отношению к вам в стране приобретения товара и не нарушает ваших законных прав как потребителя.

Международная гарантия Филипс действует в отношении изделия, приобретенного для личных бытовых нужд, которое используется по своему назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности, при представлении оригинала товарного или кассового чека, в котором указаны дата покупки, название компании-продавца, модель изделия и его серийный номер.

Международная гарантия Филипс не действует, если:

- Документы заполнены неразборчиво или в них сделаны исправления,
- модель или серийный номер изделия записаны неразборчиво, отсутствуют или в них сделаны исправления,
- ремонт или конструктивные изменения изделия были выполнены неавторизованными сервисными организациями или лицами,
- дефекты изделия были вызваны внешними воздействиями, включая, но не ограничиваясь молнией, попаданием воды, огнем, неправильной эксплуатацией или использованием не по назначению.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что изделие не считается неисправным, если требуются его конструктивные изменения под местные или национальные стандарты, которые применяются в странах, для которых изделие не было изначально разработано и/или произведено. Рекомендуем вам всегда проверять возможность использования изделия в конкретной стране.

Если изделие Филипс работает неправильно или является неисправным, пожалуйста, свяжитесь со своей компанией-продавцом или любым авторизованным сервис центром. Информацию о ближайшем сервис-центре на территории России Вы можете получить по телефонам, указанным ниже. Если вам требуется сервисное обслуживание в другой стране, вам следует обратиться в Информационный Центр Филипс в этой стране, телефон и номер факса Вы найдете в соответствующей части этого буклета.

Чтобы избежать ненужных неудобств, мы рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации перед тем, как обращаться за помощью.

По всем вопросам, на которые не дала ответа компания-продавец, Вы можете позвонить или написать:

Центр информационной поддержки Филипс
Тел./факс: (495) 961-11-11
Тел.: 8-800-200-0880
(бесплатный междугородный звонок)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Модель:

Серийный номер:


Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название фирмы:

Телефон фирмы:

Адрес и E-mail:

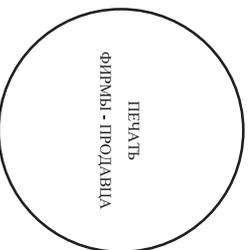

Изделие получено в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания Филиппе выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Изделие	Пульт дистанционного управления
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	5 лет	1 год
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	1 год	1 год

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изменений изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Центре информационной поддержки:

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).

Интернет: www.philips.ru