

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7140



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Produktbehandling	2
Kassering av gamle produkter og batterier	3
Helseadvarsel for 3D	3
2 Ditt hjemmekinoanlegg	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	4
3 Koble til hjemmekinoanlegget	7
Kontakter	7
Koble til TVen	8
Koble til lyd fra TV eller andre enheter	9
Koble til Internett	10
4 Bruke hjemmekinoanlegget	11
Før du begynner	11
Åpne hjemmemenyen	11
Velge lyd	11
Spille av en plate	12
Bruke BonusView på Blu-ray	13
Få tilgang til BD-Live på Blu-ray	13
Spille av 3D-video	14
Spille av fra en USB-lagringseenhet	14
Flere avspillingsfunksjoner for plate eller USB	14
Bla gjennom Net TV	15
Spille av fra radio	16
Spille av lyd fra TV eller andre enheter	16
Spille av fra en MP3-spiller	17
Spille av fra iPod eller iPhone	17
Bruke Philips EasyLink	17
5 Endre innstillinger	18
Åpne oppsettmenyen	18
Endre videoinnstillinger	18
Endre lydinnstillinger	19
Konfigurere nettverk	19
Konfigurere EasyLink	19
Endre preferanseinnstillinger	20
Endre avanserte innstillinger	20

6 Oppdatere programvaren	21
Kontrollere programvareversjon	21
Oppdater programvaren fra nettverket	21
Oppdatere programvare fra en USB-enhet	22
Oppdatere elektronisk brukerhåndbok	22
7 Produktspesifikasjoner	23
8 Problemløsning	24
9 Stikkord	26

1 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker hjemmekinoanlegget. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på hjemmekinoanlegget!

- For produkter som kan monteres på veggen, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.

- For høyttalere med stativ må du bare bruke de medfølgende stativene. Fest stativene forsvarlig til høyttalerne. Plasser de monterte stativene på et flatt og jevnt underlag som tåler den samlede vekten av høyttaleren og stativet.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier og bør behandles som spesialavfall.

Produktbehandling

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyde eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare en mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Kassering av gamle produkter og batterier



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Helseadvarsel for 3D

Hvis du eller noen i familien din har hatt epilepsi eller fotosensitive anfall, bør du kontakte medisinsk fagpersonell før du utsetter deg selv for blinkende lyskilder, raske bildesekvenser eller å se på programmer i 3D.


For å unngå ubehag, som svimmelhet, hodepine eller forvirring, anbefaler vi at man unngår å se på 3D over lengre tid. Hvis du føler noe ubehag, må du slutte å se på 3D, og vente før du foretar deg noe som kan medføre fare (for eksempel å kjøre bil), inntil symptomene har forsvunnet. Hvis symptomene vedvarer, må du ikke se på 3D uten å ha snakket med legen først.

Foreldre bør passe på barna sine mens de ser på 3D, og sørge for at de ikke opplever noe ubehag som nevnt ovenfor. Det er ikke anbefalt å la barn under seks år se på 3D, da synet deres ennå ikke er fullt utviklet.

2 Ditt hjemmekinoanlegg

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere hjemmekinoanlegget på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

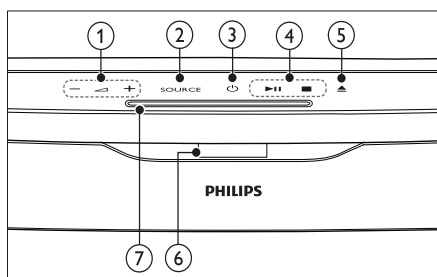


- ① **▲ +/- (Volum)**
Øker eller senker volumet.
- ② **SOURCE**
Velger et medium for avspilling eller en lydkilde.
- ③ **⏻ (Standby-på)**
Slår på hjemmekinoanlegget eller bytter til standby-modus.
- ④ **Avspillingsknapper**
Styrer avspilling.
- ⑤ **▲ (Løs ut)**
Mater ut platen fra plateskuffen.
- ⑥ **Displaypanel**
- ⑦ **Plateskuff**

Fjernkontroll


Merknad

- Hjemmekinoanlegget leveres med én av følgende fjernkontroller:

Fjernkontroll – A

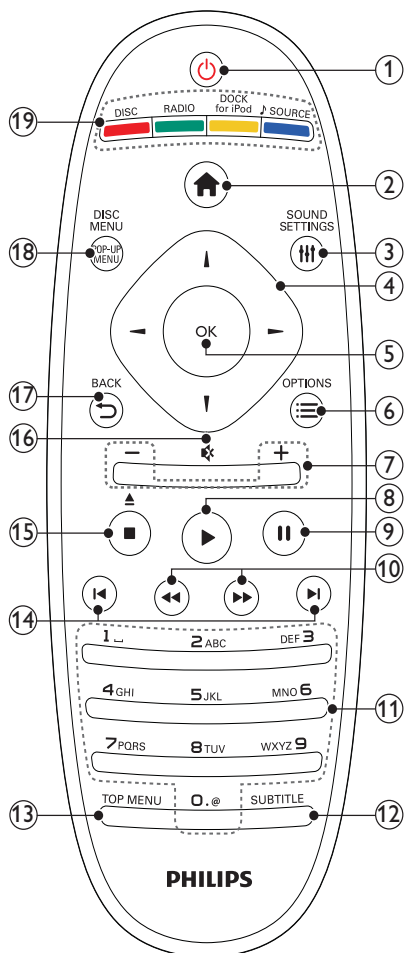

- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slår på hjemmekinoanlegget eller setter det i standby-modus.
 - Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.
- ② **🏠 (Hjem)**
Åpner hjemmemenyen.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Åpner eller lukker forskjellige lydalternativer.
- ④ **📁 Navigasjonsknapp**
 - Navigerer i menyer.
 - Trykk venstre eller høyre i radiomodus for å starte automatisk søk.
- ⑤ **OK**
 - Bekrefter en innskriving eller et valg.
- ⑥ **⋮ OPTIONS**
 - Gir tilgang til flere avspillingsalternativer under avspilling.
 - I radiomodus programmeres radiostasjoner.
- ⑦ **+/- (Volum)**
Øker eller senker volumet.
- ⑧ **▶ (Spille av)**
Starter eller gjenopptar avspilling.
- ⑨ **⏸ (Pause)**
Setter avspilling på pause.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Hurtig bakover/Hurtig fremover)**
Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
- ⑪ **Alfanumeriske knapper**
Brukes til å taste inn verdier eller bokstaver (som med SMS).
- ⑫ **SUBTITLE**
Velger tekstingsspråk for video.
- ⑬ **TOP MENU**
Åpner hovedmenyen for en videoplate.
- ⑭ **⏮ / ⏭ (Forrige/Neste)**
 - Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
 - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑮ **■ (Stopp) / ▲ (Løs ut / Åpne/Lukk)**
 - Stopper avspilling.
 - Trykk og hold nede for å ta ut platen eller åpne plateskuffen.
 - Sletter gjeldende forhåndsinnstilt radiostasjon i radiomodus.
- ⑯ **⚙️ (Demp)**
Demper eller gjenoppretter volumet.
- ⑰ **⏮ BACK**
Går tilbake til et tidligere menyskjerm-bilde.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Åpner eller avslutter platemenyen.
- ⑲ **Kildeknapper**
 - **Fargeknapper** (for Blu-ray-plater): Velger oppgaver eller alternativer.
 - **DISC**: Bytter til platekilden.
 - **RADIO**: Bytter til FM-radio.
 - **DOCK for iPod**: Bytter til Philips-dockingstasjon for iPod/iPhone.
 - **♪ SOURCE**: Velger en lydkilde.

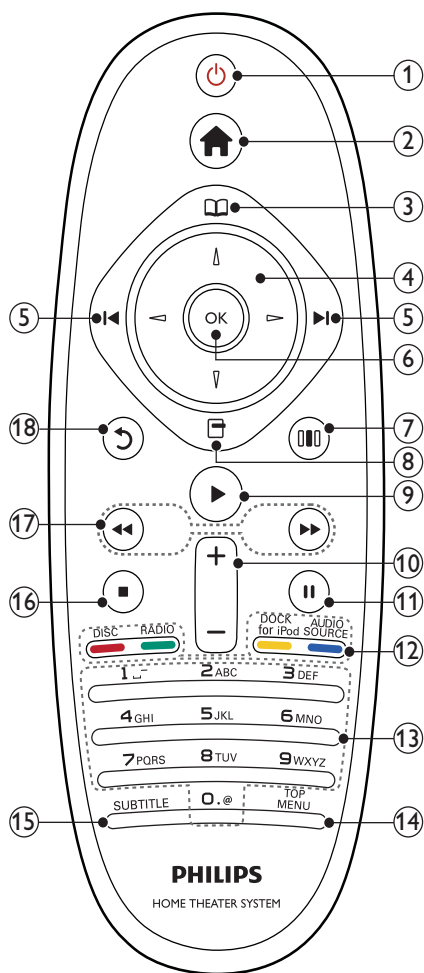

1 **⏻ (Standby-på)**

- Slår på hjemmekinoanlegget eller setter det i standby-modus.
- Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.

2 **🏠 (Hjem)**

Åpner hjemmemenyen.

3 **📖 (Platemeny)**

Åpner eller avslutter platemenyen.

4 **Navigasjonsknapp**

- Navigerer i menyer.
- Trykk venstre eller høyre i radiomodus for å starte automatisk søk.

5 **⏮ / ⏭ (Forrige/Neste)**

- Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
- I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.

6 **OK**

Bekrefter en innskriving eller et valg.

7 **📶 (Alternativer for lyd)**

Åpner eller lukker forskjellige lydalternativer.

8 **📺 (Alternativer)**

- Gir tilgang til flere avspillingsalternativer under avspilling.
- I radiomodus programmeres radiostasjoner.

9 **▶ (Spille av)**

Starter eller gjenopptar avspilling.

10 **+/- (Volum)**

Øker eller senker volumet.

11 **⏸ (Pause)**

Setter avspilling på pause.

12 **Kildeknapper / Fargeknapper**

- Blu-ray-plater: Velger oppgaver eller alternativer.
- **AUDIO SOURCE:** Velger en lydkilde.
- **DOCK for iPod:** Bytter til Philips-dokkingstasjon for iPod/iPhone.
- **RADIO:** Bytter til FM-radio.
- **DISC:** Bytter til platekilden.

13 **Alfanumeriske knapper**

Brukes til å taste inn verdier eller bokstaver (som med SMS).

14 **TOP MENU**

Åpner hovedmenyen for en videoplate.

15 **SUBTITLE**

Velger tekstingsspråk for video.

- ⑩ ■ (Stopp)
- Stopper avspilling.
 - Trykk og hold nede for å ta ut platen eller åpne plateskuffen.
 - Sletter gjeldende forhåndsinnstilte radiostasjon i radiomodus.
- ⑪ ◀◀ / ▶▶ (Hurtig bakover/Hurtig fremover)
- Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
- ⑫ ↶ (Tilbake)
- Går tilbake til et tidligere menyskjerm-bilde.

3 Koble til hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du kobler hjemmekinoanlegget til en TV og andre enheter. De grunnleggende tilkoblingene mellom hjemmekinoanlegget og tilbehøret er beskrevet i Kort innføring. Du finner en omfattende interaktiv veiledning på www.connectivityguide.philips.com.




Merknad

- Se merkeplaten bak på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du endrer koblinger eller kobler til noe nytt, må du koble alle enheter fra strømuttaket.

Kontakter


Du kan koble andre enheter til hjemmekinoanlegget.

Kontaktene på siden

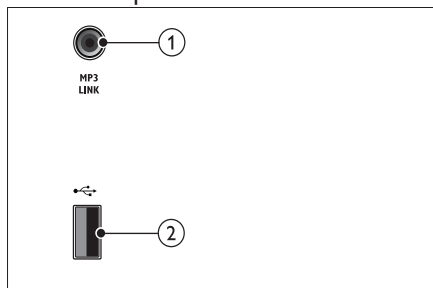

- ① **MP3 LINK**
Lydinngang fra en MP3-spiller.
- ② **••• (USB)**
Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringsenhet.

Kontaktene på baksiden

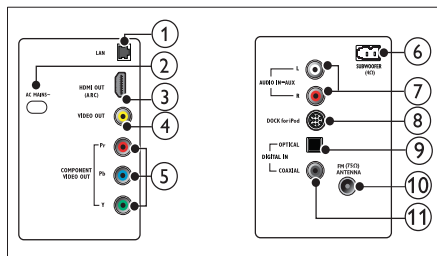

- ① **LAN**
Kobler til LAN-inngangen på et bredbåndsmodem eller en ruter.
- ② **AC MAINS~**
Kobler til strømforsyningen.
- ③ **HDMI OUT (ARC)**
Kobler til HDMI-inngangen på TVen.
- ④ **VIDEO OUT**
Kobler til komposittvideoinngangen på TVen.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Kobler til komponentvideoinngangen på TVen.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Kobler til den medfølgende subwooferen.
- ⑦ **AUDIO IN-AUX**
Kobler til den analoge lydutgangen på TVen eller en analog enhet.
- ⑧ **DOCK for iPod**
Kobler til en Philips-dockingstasjon for iPod/iPhone. (Modell: Philips DCK3060, selges separat.)
- ⑨ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Kobler til den optiske lydutgangen på TVen eller en digital enhet.
- ⑩ **ANTENNA FM (75Ω)**
Signallingang fra antenne, kabel eller satellitt.
- ⑪ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Kobler til den koaksiale lydutgangen på TVen eller en digital enhet.

Koble til TVen


Koble hjemmekinoanlegget direkte til en TV via en av følgende kontakter (fra høyeste til vanlig videokvalitet):

- ① **HDMI**
- ② **Komponentvideo**
- ③ **Komposittvideo**

Alternativ 1: Koble til TVen via HDMI

Merknad

- HDMI-kontakten på TVen kan være merket **HDMI IN** eller **HDMI ARC**.
- Hvis TVen støtter HDMI Audio Return Channel (ARC), kan du bruke den til å sende digital lyd til hjemmekinoanlegget.
- Hvis HDTV-en har DVI-kontakt, kobler du til med en HDMI/DVI-adaptar.
- Hvis TVen støtter EasyLink HDMI CEC, kan du betjene hjemmekinoanlegget og TVen med én enkelt fjernkontroll (se 'Bruke Philips EasyLink' på side 17).

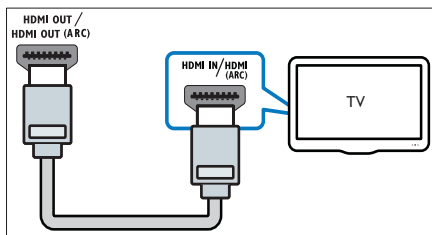


Alternativ 2: Koble til TVen via YPbPr (komponentvideo)

Merknad

- Komponentvideokabelen eller kontakten kan være merket **Y Cb Cr** eller **YUV**.

(Kabel følger ikke med.)

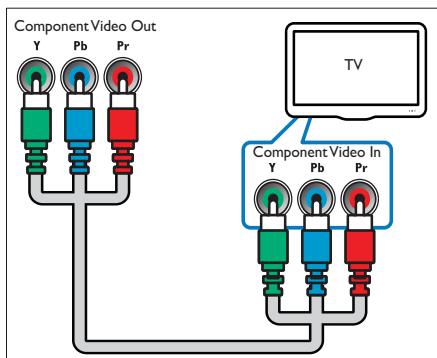


Alternativ 3: Koble til TVen via komposittvideo (CVBS)

Merknad

- Komposittvideokabelen eller kontakten kan være merket **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

(Kabel følger ikke med.)

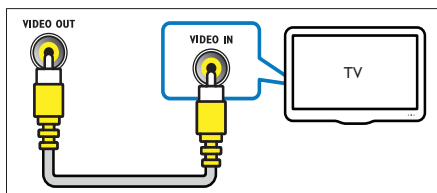

Koble til lyd fra TV eller andre enheter



Bruke hjemmekinoanlegget til å spille av lyd fra TVen eller andre enheter, for eksempel en kabelboks.

Tips

- Trykk på **⏮ SOURCE/AUDIO SOURCE** gjentatte ganger for å velge lydutgangen for tilkoblingen.

Alternativ 1: Koble til lyd via analoge lydkabler

(Kabel følger ikke med.)

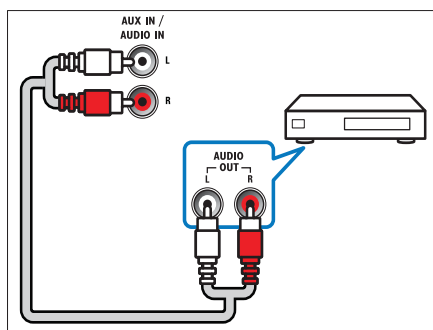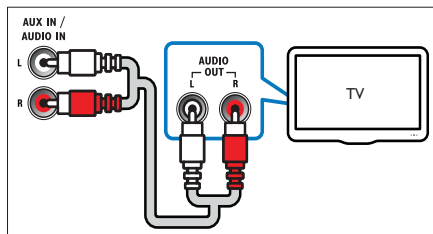


Alternativ 2: Koble til lyd via koaksialkabel

Merknad

- Den digitale koaksialkabelen eller kontakten kan være merket **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **SPDIF OUT**.

(Kabel følger ikke med.)

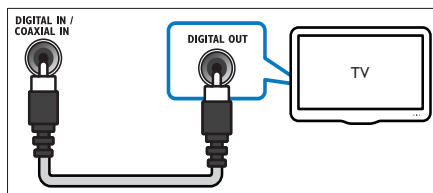


Alternativ 3: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Merknad

- Den digitale optiske kabelen eller kontakten kan være merket **SPDIF OUT** eller **OPTICAL OUT**.

(Kabel følger ikke med.)

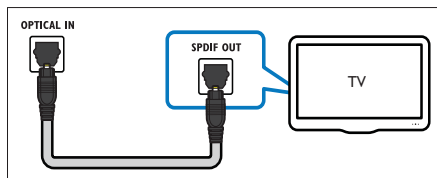

Koble til Internett

Koble hjemmekinoanlegget til Internett, og gled deg over følgende:

- BD-Live:** Du får tilgang til BD-Live-funksjoner (se 'Få tilgang til BD-Live på Blu-ray' på side 13).
- Net TV:** bla gjennom Net TV-tjenestene (se 'Bla gjennom Net TV' på side 15).
- Programvareoppdatering:** Du kan oppdatere programvare på hjemmekinoanlegget via nettverket (se 'Oppdater programvaren fra nettverket' på side 21).


Dette trenger du:

- En nettverksruter (med DHCP aktivert).
- En nettverkskabel (RJ45 rett kabel).
- Hvis du skal bruke Net TV-tjenesten, må du sørge for at nettverksruter har full tilgang til Internett og ikke er begrenset av brannmur eller andre sikkerhetssystemer.

Merknad

- Net TV-funksjonen er kun tilgjengelig i Latin-Amerika.

(Kabel følger ikke med.)

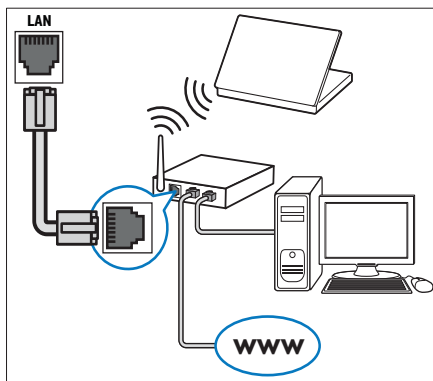

Konfigurere nettverk

- 1 Koble hjemmekinoanlegget til et bredbåndsmodem eller en ruter (se 'Koble til Internett' på side 10).
- 2 Slå på TVen, og velg den riktige kilden for hjemmekinoanlegget.
- 3 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
- 4 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Nettverk] > [Nettverksinstallasjon]**, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Velg **[Kablet (Ethernet)]**, og trykk deretter på **OK**.
- 7 Velg **[Auto (anbefalt)]** eller **[Manuelt (avansert)]**, og trykk deretter på **OK**.
- 8 Følg instruksjonene på TVen for å fullføre konfigureringen.
 - ➔ Hjemmekinoanlegget kobler seg til Internett. Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Gjenta]** og trykker deretter på **OK**.
- 9 Velg **[Fullfør]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.

4 Bruke hjemmekinoanlegget

Denne delen beskriver hvordan du bruker hjemmekinoanlegget til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

Før du begynner

Kontroller at du:

- gjør de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- fullfører den første konfigureringen. Den første konfigureringen vises når du slår på hjemmekinoanlegget for første gang. Hvis du ikke fullfører konfigureringen, blir du bedt om å fullføre den hver gang du slår på hjemmekinoanlegget.
- Sett TV-en til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Åpne hjemmemenyen

Hjemmemenyen gir enkel tilgang til tilkoblede enheter, lyd- og videoinnstillinger og andre funksjoner.

- 1 Trykk på **⬆️ (Hjem)**.
↳ Hjemmemenyen vises.
- 2 Trykk på **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge følgende:
 - **[spill av plate]** : Starter plateavspilling.
 - **[Bla gjennom USB-enheter]** : Åpner innholdsleseren for den tilkoblede USB-lagringseenheten.
 - **[Bla gjennom iPod]** : Åpner innholdsleseren for tilkoblet iPod eller iPhone.
 - **[Bla gjennom Net TV]** : Åpner nett-TV.
 - **[Oppsett]** : Viser menyer der du kan endre bildeinnstillinger, lydinnstillinger og andre innstillinger.
 - **[Bruksanvisning]** : Åpner den elektroniske brukerhåndboken.



Merknad

- Net TV-funksjonen er kun tilgjengelig i Latin-Amerika.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

- 1 Trykk på **⏸️ SOUND SETTINGS/🔊 (Alternativer for lyd)**.
- 2 Trykk på **Navigasjonsknapp** (venstre/høyre) for å få tilgang til lydalternativene.

Lyddopplevelse	Beskrivelse
AUTO VOLUME	Stiller inn et konstant utgangssignal fra høyttaleren. Dette alternativet er best for TV-lydingang der det kommersielle signalnivået vanligvis er høyere enn innholdet.
SOUND	Velger en lydmodus.
SURROUND	Velger en surround- eller stereolyd.
TREBLE	Justerer utgangssignal med høy frekvens.
MID	Justerer utgangssignal med middels frekvens.
BASS	Justerer utgangssignal med lav frekvens.
AUDIO SYNC	Forsinker lyden for at den skal stemme overens med bildet.

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **⬅️ BACK** for å gå ut av menyen. Hvis du ikke trykker på en knapp innen fem sekunder, avsluttes menyen automatisk.

Endre automatisk volum

Velg volumnivået for lyden fra TV-en eller andre enheter til hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **⏸️ SOUND SETTINGS/🔊 (Alternativer for lyd)**.
- 2 Velg **AUTO VOLUME**, og trykk deretter på **OK**.

- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å velge **ON** eller **OFF (av)**.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Endre lydnivå

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **⏮ SOUND SETTINGS/⏭** (**Alternativer for lyd**).
- 2 Velg **SOUND**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å velge følgende innstillinger:
 - **ACTION/ROCK** : Forbedret lav- og høyfrekvens. Ideell for actionfilmer og pop- eller rockemusikk.
 - **PURE/PURE** : Klar middels frekvens og høyfrekvens for ren lyd.
 - **GAMING/PARTY** : Moderat lavfrekvens og sterk middels frekvens. Ideell for videospill og fest.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Nøytral lyd. Ideell for livekonserter og klassisk musikk.
 - **SPORTS** : Moderat middels frekvens og surroundeffekt for klar vokal og idrettsarenaens atmosfære.
 - **NEWS** : Forbedret middels frekvens for klar vokal og tale.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Endre surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **⏮ SOUND SETTINGS/⏭** (**Alternativer for lyd**).
- 2 Velg **SURROUND**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å velge følgende innstillinger:
 - **AUTO** : Surroundlydutgang basert på lydsporet.
 - **STEREO** : Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
 - **AMBISOUND** : Stereolyd eller flerkanalets surroundlyd.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Endre diskant, mid og bass

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant), mellomfrekvens (mid) og lav frekvens (bass) for hjemmekinoanlegget slik at de passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **⏮ SOUND SETTINGS/⏭** (**Alternativer for lyd**).
- 2 Velg **TREBLE, MID** eller **BASS**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å justere frekvensnivået.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Synkronisere lyd og bilde

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, kan du forsinke lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **⏮ SOUND SETTINGS/⏭** (**Alternativer for lyd**).
- 2 Velg **AUDIO SYNC**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å synkronisere lyden med videoen.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Spille av en plate

Hjemmekinoanlegget kan spille av en rekke forskjellige plater; inkludert video, lyd og blandede medier (for eksempel en CD-R-plate som inneholder JPEG-bilder og MP3-musikk).

- 1 Sett en plate inn i hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på **DISC**.
 - ↳ Platen spilles av, eller platens hovedmeny vises.
- 3 Trykk på følgende knapper for å kontrollere avspillingen:

Knapp	Handling
Navigasjonsknapp	Navigerer gjennom menyer.
OK	Bekrefter en innskriving eller et valg.
▶ (Spille av)	Starter eller gjenopptar avspilling.
⏮	Setter avspilling på pause.
■	Stopper avspilling.

Knapp	Handling
◀ / ▶	Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Spoler hurtig bakover eller fremover. Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
Navigasjonsknapp (opp/ned)	Roterer bildet mot eller med klokken.
SUBTITLE	Velger tekstingsspråk for video.
POP-UP MENU / DISC MENU /  (Platemeny)	Åpner eller avslutter platemenyen.
 OPTIONS /  (Alternativer)	Gir tilgang til flere avspillingsalternativer under avspilling.

For videoformater som DivX og WMV:

- Trykk på  for å stoppe avspillingen.
- Trykk på  (**Spille av**) for å fortsette avspillingen av videoen der du stoppet den.
- Trykk på **OK** for å spille av videoen fra begynnelsen.



Merknad

- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer fra en plate eller en USB-lagringssenhed, kobler du hjemmekinoanlegget til TVen via en HDMI-kabel.

Bruke BonusView på Blu-ray

På Blu-ray-plater som støtter BonusView-funksjonen (også kalt PIP), kan du vise spesialinnhold, for eksempel regissørens kommentarer, mens du viser hovedfilmen.

- 1 Aktiver BonusView om nødvendig (eller Picture-In-Picture) i Blu-ray disc-menyen.
- 2 Trykk på  **OPTIONS** /  (**Alternativer**) under avspilling av hovedfunksjonen.
 - ↳ Alternativmenyen vises.

- 3 Velg **[PIP-valg] > [PIP]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ PIP-alternativene [1]/[2] avhenger av videoinnholdet.
 - ↳ Picture-in-picture-videoen vises i et lite vindu.
- 4 Velg **[Andre lydsspråk]** eller **[Andre tekstingsspråk]**, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg språk for avspillingen, og trykk deretter på **OK**.



Merknad

- Hvis du vil slå av Bonus View (Picture-in-Picture), trykker du på  **OPTIONS** (**Alternativer**), velger **[PIP-valg] > [Av]** og trykker deretter på **OK**.

Få tilgang til BD-Live på Blu-ray

BD-Live-aktiverte Blu-ray-plater inkluderer eksklusive tjenester, for eksempel filmer og annet bonusmateriale på Internett.

- 1 Klargjør Internett-tilkoblingen, og konfigurer nettverket (se 'Koble til Internett' på side 10).
- 2 Koble USB-lagringssenheden til hjemmekinoanlegget.
- 3 Velg ikonet for BD-Live i platemenyen, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ BD-Live begynner å lastes. Tiden det tar å laste, avhenger av platen og av Internett-tilkoblingen.
- 4 Trykk på **Navigasjonsknapp** for å navigere i BD-Live.
- 5 Trykk på **OK** for å velge et element.



Merknad

- Antallet BD-Live-tjenester avhenger av platen.
- Når du bruker BD-live, får innholdsleverandøren tilgang til informasjon på platen og hjemmekinoanlegget.
- Bruk en USB-lagringssenhed med minst 1 GB ledig plass for å lagre de nedlastede filene.
- Hvis det ikke er nok minne til å laste ned BD-Live-innhold, må du frigjøre plass i minnet (se 'Endre avanserte innstillinger' på side 20).

Spille av 3D-video

Hjemmekinoanlegget kan spille av 3D-videoer på 3D-TV-er.

Før du begynner må du kontrollere at:

- TV-en er en 3D-TV, og den er koblet til hjemmekinoanlegget via HDMI
- platen er en Blu-ray-3D-plate
- du har 3D-briller som er kompatible med 3D-TV-en

- 1 Sett inn en Blu-ray-3D-plate i hjemmekinoanlegget.
↳ TV-en bytter til riktig HDMI-kilde, og platen spilles av automatisk.
- 2 Hvis platen ikke spilles av automatisk, trykker du på **DISC** eller velger **[spill av plate]** i hjemmemenyen og trykker deretter på **OK**.
- 3 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen.
Videoen vises i 2D når du søker fremover eller bakover, og i noen andre avspillingsmodi. Den går tilbake til 3D når du spiller av normalt igjen.
- 4 Ta på deg 3D-brillene for å nyte 3D-effektene.

Spille av 3D-plater i 2D

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett] > [Video] > [Blu-ray-3D-video] > [Av]**.
- 3 Trykk på **OK**.
- 4 Spill av Blu-ray-3D-platen.
↳ 3D-videoen vises i 2D.

Spille av fra en USB-lagringsenhet

Hjemmekinoanlegget er utstyrt med en USB-kontakt som gjør at du kan vise bilder, høre på musikk eller se på filmer du har lagret på en USB-lagringsenhet.

- 1 Koble USB-lagringsenheten til TV-hjemmekinoanlegget.
- 2 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
↳ Hjemmemenyen vises.

- 3 Velg **[Bla gjennom USB-enheter]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ En innholdsleser vises.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Spille av en plate' på side 12).

Merknad

- Hvis USB-lagringsenheten ikke passer i kontakten, kan du bruke en forlengelseskabel for USB.
- Hjemmekinoanlegget støtter ikke digitalkameraer som må ha et dataprogram for å vise bilder.
- USB-lagringsenheten må være NTFS-, FAT- eller DOS-formatert og kompatibel med Mass Storage Class.

Flere avspillingsfunksjoner for plate eller USB

Flere avanserte funksjoner er tilgjengelige for video- eller bildeavspilling fra en plate eller USB-lagringsenhet.

Bruke videoalternativer

Du har tilgang til mange nyttige funksjoner mens du ser på video.

Merknad

- Hvilke videoalternativer som er tilgjengelige, avhenger av videokilden.

- 1 Trykk på **≡ OPTIONS/⌂ (Alternativer)**.
↳ Menyen for videoalternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge og justere:
 - **[Lydspråk]** : Velger lydspråk for video.
 - **[Undertekstspråk]** : Velger tekstingsspråk for video.
 - **[Flytting av undertekst]** : Justerer plasseringen av underteksten på skjermen.
 - **[Info]** : Viser informasjon om det som blir avspilt.

- **[Tegnsett]** : Velger et tegnsett som støtter DivX-undertekster.
- **[Tidssøk]** : Hopper til en bestemt del av videoen ved å angi tiden for scenen.
- **[Andre lydspår]** : Velger det andre lydspåret som skal spilles av.
- **[Andre tekstingsspråk]** : Velger det andre undertekstspråket som skal spilles av.
- **[Titler]** : Velger en bestemt fil.
- **[Kapitler]** : Velger et bestemt kapittel.
- **[Vinkelliste]** : Velger en annen kameravinkel.
- **[Menyer]** : Viser platenmenyen.
- **[PIP-valg]** : Viser PIP-vinduet.
- **[Zoom]** : Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigasjonsknapp** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
- **[Repeter]** : Gjentar en kapittel eller tittel.
- **[Repeter A-B]** : Markerer to punkter i et kapittel eller spor for repetisjonsavspilling, eller slår av gjentakelsesmodus.
- **[Bildeinnstillinger]** : Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

Bruk bildealternativer

Få tilgang til mange nyttige funksjoner mens du ser på bilder.

- 1 Trykk på **≡ OPTIONS** (Alternativer).
↳ Menyen med bildealternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge og justere:
 - **[Roter +90]** : Roterer bildet 90 grader med klokken.
 - **[Roter -90]** : Roterer bildet 90 grader mot klokken.
 - **[Zoom]** : Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigasjonsknapp** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
 - **[Info]** : Viser bildeinformasjon.
 - **[Varighet per lysb.]** : Angir skjermhastighet for hvert bilde i en lysbildefremvisning.

- **[Lysbildeanimasjon]** : Velger animasjon for lysbildefremvisningen.
- **[Bildeinnstillinger]** : Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.
- **[Repeter]** : Gjentar en valgt mappe.

Bruke lydalternativer

Du har tilgang til mange nyttige funksjoner mens du spiller av lyd.

- 1 Trykk på **≡ OPTIONS** (Alternativer) gjentatte ganger for å bla gjennom følgende funksjoner:
 - **REPEAT TRACK**: Gjentar gjeldende spor.
 - **REPEAT DISC**: Gjentar alle sporene på platen eller i mappen.
 - **REPEAT RANDOM**: Spiller av lydspor i vilkårlig rekkefølge.
 - **REPEAT OFF**: Slår av gjentakelsesmodus.

Spille av en lysbildefremvisning med musikk

Du kan spille av musikk og vise bilder samtidig for å lage en bildefremvisning med musikk.

- 1 Velg en musikkfil, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på **↩ BACK**, og gå til bildemappen.
- 3 Velg et bilde, og trykk deretter på **OK** for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på **■** for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på **■** en gang til for å stoppe musikken.

Bla gjennom Net TV

Når hjemmekinoanlegget er tilkoblet Internett, kan du bruke Net TV til å få tilgang til videoer, bilder, musikk, informasjon, spill og andre Internett-tjenester.

≡ Merknad

- Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for innhold som leveres av Net TV-tjenesteleverandører.



Merknad

- Net TV-funksjonen er kun tilgjengelig i Latin-Amerika.

Åpne Net TV

- 1 Klargjør Internett-tilkoblingen, og konfigurere nettverket (se 'Koble til Internett' på side 10).
- 2 Trykk på **🏠 (Hjem)**.
↳ Hjemmemenyen vises.
- 3 Velg **[Bla gjennom Net TV]**, og trykk deretter på **OK**.
↳ Startsidene for Net TV vises.
- 4 Trykk på **Navigasjonsknapp** for å navigere i nettsider eller tjenester fra Net TV.
- 5 Trykk på **OK** for å vise eller velge et element.
- 6 Trykk på **↩ BACK** for å gå tilbake til forrige side, eller trykk på **🏠 (Hjem)** for å avslutte.

Slette leserloggen

Slett leserloggen for å fjerne passord, informasjonskapsler og leserdata fra hjemmekinoanlegget.

- 1 Trykk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk] > [Slett Net TV-minnet]**, og trykk deretter på **OK**.

Spille av fra radio

Hjemmekinoanlegget kan lagre opptil 40 radiostasjoner.

- 1 Kontroller at FM-antennen er tilkoblet.
- 2 Trykk på **RADIO**.
↳ Hvis du ikke har installert noen radiostasjoner, vises **"AUTO INSTALL... PRESS PLAY"** på displayet. Trykk på **▶ (Spille av)**.
- 3 Trykk på følgende knapper for å kontrollere avspillingen:

Knapp	Handling
◀/▶	Velger en forhåndsinnstilt radiostasjon.
Navigasjonsknapp (venstre/høyre)	Søker etter en radiostasjon.
Navigasjonsknapp (opp/ned)	Finjusterer en radiofrekvens.
■	Trykk og hold nede for å slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen. Trykk for å stoppe installasjonen av radiostasjoner.
☰ OPTIONS / ☐ (Alternativer)	Manuelt: Trykk én gang for å gå til programmeringsmodusen, og trykk igjen for å lagre radiostasjonen. Automatisk: Trykk og hold nede i fem sekunder for å installere radiostasjoner igjen.
RADIO	Veksler mellom stereolyd og monolyd.



Merknad

- AM-radio og digital radio støttes ikke.
- Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, eller hvis det blir funnet færre enn fem stasjoner, blir du bedt om å installere radiostasjoner på nytt.
- Best mottak får du ved å plassere antennen unna TV-en eller andre strålingskilder.

Endre innstillingsnett

I enkelte land kan FM-innstillingsnettet veksles mellom 50 kHz og 100 kHz. Hvis du endrer innstillingsnettet slettes alle forhåndsinnstilte radiostasjoner.

- 1 Trykk på **RADIO**.
- 2 Trykk på **■ (Stopp)**.
- 3 Trykk på og hold nede **▶ (Spille av)** for å veksle mellom 100 kHz og 50 kHz i frekvens.

Spille av lyd fra TV eller andre enheter

Trykk på **AUDIO SOURCE**/**SOURCE** gjentatte ganger for å velge lydutgangen på den tilkoblede enheten.

Spille av fra en MP3-spiller

Du kan koble til og spille av lydfiler fra en MP3-spiller eller andre eksterne lydenheter:

- 1 Koble MP3-spillere til hjemmekinoanlegget som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **AUDIO SOURCE**/**SOURCE** gjentatte ganger til **MP3 LINK** vises på displayet.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spillere for å velge og spille av lydfiler.

Spille av fra iPod eller iPhone

Ved å koble og installere en Philips-dockingstasjon for iPod/iPhone kan du bruke hjemmekinoanlegget til å spille av musikk, filmer og bilder fra iPod eller iPhone.



Merknad

- Philips-dockingstasjon for iPod/iPhone selges separat.
- Du kan lade iPod-en eller iPhone-en i dockingstasjonen mens hjemmekinoanlegget er i iPod-modus.

Dokke iPod eller iPhone

- 1 Koble dockingstasjonen til hjemmekinoanlegget, og koble den gule komposittkabelen fra dockingstasjonen til TV-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hurtigstartveiledningen som følger med dockingstasjonen.
- 2 Slå på iPod-en eller iPhone-en, og sett den i dockingstasjonen.
- 3 Trykk på **⬆ (Hjem)** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget, velg deretter **[Bla gjennom iPod]** og trykk på **OK**.

Lytte til musikk

- 1 Sett iPod-en eller iPhone-en (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 17) i dokkingstasjonen.
- 2 Trykk på **DOCK for iPod** på fjernkontrollen til hjemmekinoanlegget.
↳ Spillelistene vises på TV-en.
- 3 Trykk på **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge og spille av spor.

Se på video eller vise lysbildefremvisninger



Merknad

- Aktiver TV på-innstillingen på iPod.
- Velg TV ut-alternativet på iPhone.

- 1 Sett iPod-en eller iPhone-en (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 17) i dokkingstasjonen.
- 2 Bytt kilde på TV-en til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
↳ En tom TV-skjerm vises.
- 3 Bla til iPod- eller iPhone-skjermbildet for å velge videoer eller bilder.
- 4 Trykk på **▶ (Spille av)** for å spille av videoene og bildene.
↳ Bildet vises på TV-en.

Bruke Philips EasyLink

Hjemmekinoanlegget støtter Philips EasyLink, som bruker HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI-kontakter, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.



Merknad

- Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

- 1 Slå på HDMI CEC-operasjoner på TV-en og andre tilkoblede enheter. Se i håndboken for TV-en eller andre enheter hvis du vil ha mer informasjon.
- 2 Trykk på **⬆ (Hjem)**.

- 3 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg [**EasyLink**] > [**EasyLink**], og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg [**På**], og trykk deretter på **OK**.
- 6 Du kan nå bruke følgende Philips EasyLink-kontroller:

Ettrykksavspilling

Når du spiller av en plate, bytter TVen automatisk til riktig kanal.

Ettrykks-standby

Når du trykker på og holder nede **⏻** (Standby) på fjernkontrollen, settes hjemmekinoanlegget og alle tilkoblede HDMI CEC-enheter (hvis de støtter ettrykks-standby) i standby-modus samtidig.

Systemlydkontroll

Når du spiller av fra en enhet som har lydutgangen rutet til hjemmekinoanlegget, bytter hjemmekinoanlegget automatisk til den tilsvarende lydkilden.

Hvis du vil bruke ettrykkslyd, aktiverer du denne funksjonen og følger instruksjonene på TVen for å tilordne de tilkoblede enhetene riktig til lydinngangskontaktene på hjemmekinoanlegget.

Lydinngangtilordning

Oppdaterer lydinngangtilordningen når nye enheter er tilkoblet.

5 Endre innstillinger

Denne delen beskriver hvordan du endrer innstillingene for hjemmekinoanlegget.



Forsiktig

- De fleste innstillingene er allerede konfigurert med den beste verdien for hjemmekinoanlegget. Med mindre du har en spesiell grunn til å endre en innstilling, bør du beholde standardverdien.

Åpne oppsettmenyen

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
↳ Oppsettmenyen vises.
- 3 Velg en oppsettsmeny, og trykk deretter på **OK**.
Se følgende deler for å få informasjon om hvordan du endrer innstillingene for hjemmekinoanlegget.
- 4 Trykk på **↩** **BACK** for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk på **⬆** for å avslutte.



Merknad

- En nedtonet innstilling kan ikke endres.

Endre videoinnstillinger

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg [**Oppsett**], og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg [**Video**], og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - [**TV-skjerm**]: Velger et bildevisningsformat som passer til TV-skjermen.
 - [**HDMI-video**]: Velger oppløsning for HDMI-video.
 - [**HDMI Deep Colour**]: Viser farger med flere nyanser og fargetoner når videoinnholdet er innspilt i Deep Color og TVen støtter denne funksjonen.

- **[Komponentvideo]:** Velger oppløsning for komponentvideo. Kopibeskyttede DVDer kan bare vise 480p/576p eller 480i/576i.
- **[Blu-ray-3D-video]:** Velger tredimensjonal videoutgang når du spiller av en 3D-video på hjemmekinoanlegget. Hjemmekinoanlegget må være koblet til en 3D-TV via HDMI.
- **[Bildeinnstillinger]:** Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.



Merknad

- Den beste innstillingen for TVen velges automatisk. Hvis du endrer innstillingen, må du kontrollere at TVen støtter den nye innstillingen.
- For innstillinger som gjelder HDMI, må TVen være tilkoblet via HDMI.
- For innstillinger som gjelder progressiv video eller komponentvideo, må TVen være tilkoblet via komponentvideo.

Endre lydinnstillinger

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Lyd]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - **[Nattmodus]** : Velger stille eller full dynamisk lyd. Nattmodus senker volumet for høye lyder og hever volumet for myke lyder, for eksempel tale.
 - **[HDMI-lyd]** : Velger HDMI-lydformat eller deaktiverer HDMI-lydutgangen for TVen.
 - **[Ambisound-oppsett]** : Konfigurerer Ambisound til å gi best mulig surroundlydeffekt. Følg instruksjonene på TVen for å fullføre konfigurasjonen.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.



Merknad

- For innstillinger som gjelder HDMI, må TVen være tilkoblet via HDMI.
- Nattmodus er tilgjengelig for Dolby-kodede DVDer og Blu-ray-plater (for modeller som støtter Blu-ray-avspilling).

Konfigurere nettverk

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - **[Nettverksinstallasjon]** : Starter kablet oppsett (Ethernet). Følg instruksjonene for å konfigurere nettverkstilkoblingen.
 - **[Vis nettverksinnstillinger]** : Viser gjeldende nettverksinnstillinger.
 - **[Brukerplassering for Net TV]** : Velger sted for tilgang til Net TV-innhold og -tjenester.
 - **[Slett Net TV-minnet]** : Tømmer Net TV-minne og sletter midlertidig nedlastede filer (for eksempel informasjonskapsler) i Net TV-leseren.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.



Merknad

- Net TV-funksjonen er kun tilgjengelig i Latin-Amerika.

Konfigurere EasyLink

- 1 Trykk på **⬆** (Hjem).
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[EasyLink]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - **[EasyLink]** : Aktiverer eller deaktiverer EasyLink.
 - **[One Touch-avspilling]** : Aktiverer eller deaktiverer ettrykksavspilling. Hvis denne innstillingen er aktivert, kan du bruke fjernkontrollen til å starte avspillingen av en plate på hjemmekinoanlegget. TVen bytter automatisk til riktig kanal.
 - **[One Touch-standby]** : Aktiverer eller deaktiverer ettrykks-standby. Hvis denne innstillingen er aktivert, kan du sette hjemmekinoanlegget i standby-modus med en fjernkontroll fra TVen eller andre tilkoblede HDMI CEC-enheter.

- **[Systemlydkontroll]** : Aktiverer eller deaktiverer systemlydkontrollen.
Hvis denne innstillingen er aktivert, følger du instruksjonene på TVen for å tilordne de tilkoblede enhetene riktig til lydkontaktene på hjemmekinoanlegget. Hjemmekinoanlegget bytter automatisk til lydkilden for den tilkoblede enheten.
- **[Kartlegge lydinngang]** : Oppdaterer lydinngangtilordningen når nye enheter er tilkoblet.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.



Merknad

- De tilkoblede enhetene må være tilkoblet via HDMI og slått på.

Endre preferanseinnstillinger

- 1 Trykk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - **[Menyspråk]** : Velger språk for skjermvisningsmenyen.
 - **[Lyd]** : Velger lydspråk for video.
 - **[Undertekst]** : Velger tekstingsspråk for video.
 - **[Platemeny]** : Velger menyspråk for videoplate.
 - **[Foreldrekontroll]** : Begrenser tilgang til plater som er innspilt med aldersgrense. Hvis du vil kunne spille av alle plater uavhengig av aldersgrense, velg du nivå 8.
 - **[Skjermbeskytter]** : Aktiverer eller deaktiverer skjermsparermodus. Hvis denne innstillingen er aktivert, settes skjermen i inaktiv modus etter 10 minutter uten aktivitet (for eksempel i pause- eller stoppmodus).
 - **[Automatisk flytting av undertekst]** : Aktiverer eller deaktiverer flytting av undertekst. Hvis denne innstillingen er aktivert, justeres plasseringen av underteksten automatisk slik at den passer til TV-skjermen.

- **[Endre passord]** : Angir eller endrer en PIN-kode for å spille av en plate som er innspilt med begrensninger. Angi **0000** hvis du ikke har noen PIN-kode, eller hvis du glemmer PIN-koden.
- **[Skjermpanel]** : Endrer lysstyrken for displayet.
- **[Auto-standby]** : Aktiverer eller deaktiverer automatisk standby. Hvis denne innstillingen er aktivert, settes hjemmekinoanlegget i standby-modus etter 30 minutter uten aktivitet (for eksempel i pause- eller stoppmodus).
- **[VCD PBC]** : Viser eller hopper over innholdsmenyen for VCD- og SVCD-plater.
- **[Sleep Timer]** : Angir en Sleep Timer for å sette hjemmekinoanlegget i standby-modus etter en angitt tid.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.



Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Annet]** fra listen og angi den firesifrede språkkoden som du finner på baksiden av denne håndboken.
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker hjemmekinoanlegget standardspråket på platen.

Endre avanserte innstillinger

- 1 Trykk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg og juster følgende innstillinger:
 - **[BD-Live-sikkerhet]** : Begrenser eller tillater tilgang til BD-Live.
 - **[Programvareoppdatering]** : Velges for å oppdatere programvare fra nettverket eller en USB-lagringsenhet.
 - **[Slett minne]** : Tømmer lokalt minne og sletter tidligere nedlastede BD-Live-filer. Hvis du bruker en USB-lagringsenhet, er den lokale lagringsmappen BUDA.

- **[DivX® VOD-kode]** : Viser DivX VOD-registreringskoden for hjemmekinoanlegget.
- **[Versjonsinfo]** : Viser programwareversjonen til hjemmekinoanlegget.
- **[Gjenopprett standardinnstill.]** : Tilbakestiller hjemmekinoanlegget til de fabrikkprogrammerte standardinnstillingene.

5 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.



Merknad

- Du kan ikke begrense Internett-tilgang på kommersielle Blu-ray-plater.
- Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på hjemmekinoanlegget, må du registrere anlegget på www.divx.com ved hjelp av DivX VOD-koden.
- Du kan ikke tilbakestille innstillingen for foreldrekontroll til standardverdien.

6 Oppdatere programvaren

Hvis du vil se etter nye oppdateringer, sammenligner du hjemmekinoanleggets gjeldende programwareversjon med den nyeste programwareversjonen (hvis tilgjengelig) på Philips' webområde.

Kontrollere programwareversjon

- 1 Trykk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Versjonsinfo]**, og trykk deretter på **OK**.
 - ↳ Programwareversjonen vises.

Oppdater programvaren fra nettverket

- 1 Klargjør Internett-tilkoblingen (se 'Koble til Internett' på side 10).
- 2 Trykk på **⬆ (Hjem)**, og velg **[Oppsett]**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Programwareoppdatering]** > **[Nettverk]**.
 - ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, blir du bedt om å starte eller avbryte oppdateringen.
- 4 Følg instruksjonene på TVen for å bekrefte oppdateringen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når oppdateringen er fullført.
 - Hvis dette ikke skjer, kobler du fra strømkabelen, venter noen sekunder og kobler den til igjen.



Merknad

- Hvis hjemmekinoanlegget ikke kan koble til Philips-serveren, trykker du på **⬆ (Hjem)** og velger **[Oppsett]** > **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** for å konfigurere nettverket.

Oppdatere programvare fra en USB-enhet

- 1 Se etter den nyeste programvareversjonen på www.philips.com/support.
 - Søk etter din modell, og klikk på "programvare og drivere".
- 2 Opprett en mappe med navnet UPG i rotkatalogen på USB-lagringenheten.
- 3 Last ned programvaren til \UPG-mappen i USB-lagringenheten.
- 4 Pakk ut programvaren i \UPG-mappen.
- 5 Koble USB-lagringenheten til hjemmekinoanlegget.
- 6 Trykk på **⬆** (Hjem), og velg **[Oppsett]**.
- 7 Velg **[Avansert]** > **[Programvareoppdatering]** > **[USB]**.
- 8 Følg instruksjonene på TV-skjermen for å bekrefte oppdateringen.
 - ↳ Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når oppdateringen er fullført.
 - Hvis dette ikke skjer, kobler du fra strømkabelen, venter noen sekunder og kobler den til igjen.



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringenheten når oppdateringen pågår. Det kan føre til at hjemmekinoanlegget blir ødelagt.

Oppdatere elektronisk brukerhåndbok

- 1 Kontroller den nåværende versjonen av den elektroniske håndboken som er installert på hjemmekinoanlegget (se 'Kontrollere programvareversjon' på side 21).
- 2 Sett inn en USB-lagringenhet i PCen.
- 3 Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support, og finn produktet.
- 4 Klikk på Programvare og drivere på det venstre panelet, og deretter finner du Elektronisk håndbok. Den elektroniske brukerhåndboken ligger i en *.zip-fil.

- 5 Hvis *.zip-filen på Philips' nettsider er nyere enn den som er på hjemmekinoanlegget, laster du ned filen til rotkatalogen på USB-lagringenheten.
- 6 Pakk ut den nedlastede filen i rotkatalogen på USB-lagringenheten.
 - ↳ En fil med navnet **HTSxxxxeDFU.zip** pakkes ut i \UPG-mappen på USB-lagringenheten. xxxx er modellnummeret til hjemmekinoanlegget.
- 7 Koble USB-lagringenheten fra PCen, og koble den til hjemmekinoanlegget.
- 8 Trykk på **⬆** (Hjem).
 - Sørg for at det ikke er noen plate i plateskuffen til hjemmekinoanlegget, og at den er lukket.
- 9 Trykk på **[3]**, **[3]**, **[8]** på fjernkontrollen.
 - ↳ Oppdateringen av programvaren starter. Hjemmekinoanlegget slår seg automatisk av og deretter på igjen når oppdateringen er fullført.
- 10 Når oppdateringen er ferdig, kobler du USB-lagringenheten fra hjemmekinoanlegget.



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringenheten når oppdateringen pågår.
- Hvis det forekommer strømrubd under oppdateringen, må du ikke fjerne USB-flashstasjonen fra hjemmekinoanlegget. Hjemmekinoanlegget fortsetter oppdateringen så snart strømmen er tilbake.
- Hvis det oppstår feil under oppdateringen, prøver du om igjen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du vår kundestøtte.

7 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Regionkode

Typeplaten på baksiden eller undersiden av hjemmekinoanlegget viser hvilken region som støttes

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannia	 	
Asia Stillehavet, Taiwan, Korea	 	
Latin-Amerika	 	
Australia, New Zealand	 	
Russland, India	 	
Kina	 	

Avspillingsmedier

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/ SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-lagringseenhet

Filformat

- Lyd: .mp3, .wma, .mka
- Video: .avi, .asf, .divx, .mkv, .mpg, .mpeg, .wmv
- Bilde: .jpg, .gif, .png
- **Forsterker**
- Total utgangseffekt: 500 W RMS, 10 % THD
- Frekvensrespons: 40 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 1500 mV
 - MP3-KOBLING: 750 mV

Video

- Signalsystem: PAL / NTSC
- Komponentvideoutgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 112 kbps til 320 kbps
 - WMA: 48 til 192 kbps

Radio

- Innstillingsområde:
- Europa/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
- Asia-Stillehavet/Russland/Latin-Amerika/India: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-til-støy-forhold: FM 55 dB
- Frekvensrespons: FM 60 Hz–12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: NTFS, FAT16, FAT32
- Maksimal minnestøtte: < 160 GB

Hovedenhet

- Strømforsyning:
 - Europa/Russland/Kina/India: 220–240 V, ~ 50 Hz
 - Asia-Stillehavet/Latin-Amerika: 110–127 V / 220–240 V, ~ 50 –60 Hz ombyttbar
- Effektforbruk: 115 W
- Strømforbruk i standbymodus: $< 0,22$ W
- Senterhøytaler:
 - Høytalerimpedans: 4 ohm
 - Høytalerdriver: 2 x 64 mm (2,5") heldekkende
 - Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz

- Front-/bakhøytalere:
 - Høytalerimpedans: 6 ohm
 - Høytalerdriverne: 4 x 64 mm (2,5") heldekkende
 - Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz
- Mål (B x H x D): 955 x 155 x 96 mm
- Vekt: 6,4 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Høytalerdriver: 165 mm (6,5") basshøytaler
- Frekvensrespons: 20 Hz–150 Hz
- Mål (B x H x D): 196 x 397 x 342 (mm)
- Vekt: 6,03 kg

Veggmontering

- Mål (B x H x D): 682 x 108 x 17 (mm)
- Vekt: 1,3 kg

Laserspesifikasjoner

- Lasertype: InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Typisk bølgelengde: 405 nm (BD), 660 nm (DVD), 783 nm (CD)
- Utgangseffekt (maks. effekt): 20 mW (BD), 130 mW (DVD), 160 mW (CD)

8 Problemløsning



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekselet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, registrerer du produktet for å få støtte på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, blir du spurt om produktets modell- og serienummer. Du finner modell- og serienummeret på baksiden eller undersiden av produktet. Skriv numrene her:

Modellnummer _____

Serienummer _____

Hovedenhet

Knappene på hjemmekinoanlegget fungerer ikke.

- Koble hjemmekinoanlegget fra strømtaket et par minutter, og koble det til igjen.

Bilde

Ikke bilde.

- Kontroller at TV-en bytter til riktig kilde for hjemmekinoanlegget.

Ikke bilde på HDMI-tilkoblingen.

- Endre HDMI-videoinnstillingen, eller vent i 15 sekunder på automatisk gjenoppretting.
- Kontroller om HDMI-kabelen er defekt. Bytt om nødvendig til en ny HDMI-kabel.

Ikke noe bilde på komponenttilkoblingen (Y Pb Pr).

- Hvis HDMI-videotilkoblingen er satt til [Auto] eller [1080p / 24 Hz], er det ingen videoutgang via komponenttilkoblingen. Endre HDMI-videoinnstillingen, eller fjern HDMI-tilkoblingen.

Ingen HD-videosignaler på TV-en.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TV-en støtter HD-video.

Lyd

Ingen lyd.

- Kontroller at lydkablene er tilkoblet, og velg riktig lydkilde (for eksempel **AUDIO SOURCE**/ **⏮ SOURCE**) for enheten du vil spille av fra.

Ingen lyd på HDMI-tilkoblingen.

- Du hører kanskje ikke noen lyd hvis den tilkoblede enheten ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection) eller bare er DVI-kompatibel. Bruk en analog eller digital lydtilkobling.
- Kontroller at **[HDMI-lyd]** er aktivert.

Ingen lyd fra TV-program.

- Koble til en lydkabel fra lydinngangen på hjemmekinoanlegget til lydutgangen på TV-en, og trykk deretter på **⏮ SOURCE/AUDIO SOURCE** gjentatte ganger for å velge riktig lydkilde.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Kontroller at TV-volumet er dempet eller satt på minimum hvis du spiller av lyd via hjemmekinoanlegget.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på **⏮/⏭ SOUND SETTINGS (Alternativer for lyd)**. 2) Trykk på **⏮ Navigasjonsknapp** (høyre/venstre) gjentatte ganger til **AUDIO SYNC** vises, og trykk deretter på **OK**. 3) Trykk på **⏮ Navigasjonsknapp** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.

Spille av

Platen kan ikke spilles av.

- Rengjør platen.
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platen (se 'Produktspesifikasjoner' på side 23).
- Kontroller at hjemmekinoanlegget støtter platens regionkode.
- Er det en DVD±RW- eller DVD±R-plate, kontrollerer du at platen er ferdigstilt.

DivX-videofiler kan ikke spilles av.

- Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold til profilen for hjemmekinoanlegg (Home Theater Profile) med DivX-koderen.
- Kontroller at DivX-videofilen er komplett.

DivX-undertekster vises ikke riktig.

- Kontroller at filnavnet for underteksten er det samme som filmens filnavn.
- Velg riktig tegnsett: 1) Trykk på **⏮/⏭ OPTIONS (Alternativer)**. 2) Velg **[Tegnsett]**. 3) Velg støttet tegnsett. 4) Trykk på **OK**.

Innholdet på en USB-lagringsenhet kan ikke leses.

- Kontroller at formatet til USB-lagringsenheten er kompatibelt med hjemmekinoanlegget (se 'Produktspesifikasjoner' på side 23).
- Kontroller at USB-lagringsenheten er formatert med et filsystem som støttes av hjemmekinoanlegget.

"No entry" (Ingen oppføring) eller "x" vises på TV-en.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

EasyLink-funksjonen virker ikke.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at EasyLink er slått på.

Jeg vil ikke at hjemmekinoanlegget skal slås på når jeg slår på TV-en.

- Dette er standard virkemåte for Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at hjemmekinoanlegget skal fungere uavhengig av TV-en, slår du av EasyLink.

Jeg får ikke tilgang til BD-Live-funksjonene.

- Kontroller nettverkstilkoblingen (se 'Koble til Internett' på side 10), eller kontroller om nettverket er konfigurert (se 'Konfigurere nettverk' på side 10).
- Tøm minnelageret (se 'Endre avanserte innstillinger' på side 20).
- Kontroller om Blu-ray-platen støtter BD-Live-funksjonen.

Videoinnhold (filmer, bilder, videoklipp osv.) på iPod/iPhone vises ikke på TV.

- Det er ikke mulig å bla gjennom videoer og bilder. Du kan bare bla gjennom video- og bildeinnhold på selve iPod-en eller iPhone-en.

Jeg kan ikke se bilder fra iPod/iPhone på TV.

- Koble en gul komposittkabel fra dokkingstasjonen til TV-en.
- Bytt kilde på TV-en til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
- Trykk på **PLAY** på iPod-en eller iPhone-en for å starte lysbildefremvisningen.

Lyden avbrytes når jeg spiller av musikk fra iPod eller iPhone i dokkingstasjonen.

- Kontroller at du har installert den nyeste fastvaren på iPod eller iPhone. Du finner mer informasjon på webområde for støtte for iPod eller iPhone.

Jeg har en 3D-video, men den spilles av i 2D-modus.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til en 3D-TV via HDMI.
- Kontroller at platen er en Blu-ray-3D-plate.
- Kontroller at innstillingen **[Blu-ray-3D-video]** er slått på (se 'Endre videoinnstillinger' på side 18).

Jeg ser bare en svart skjerm på TVen.

- Kontroller at hjemmekinoanlegget er koblet til TVen via HDMI.
- Bytt til den riktige HDMI-kilden på TVen.

9 Stikkord

3

3D-video	14
----------	----

A

audio	
kobling	9
språk	20
synkronisere med video	12

B

BD-Live	
oppsett	10
tilgang	13
bilde	
alternativer	15
feilsøking	24
lysbildefremvisning	15, 15
rotere	15
Bla gjennom	
Net TV	15
BonusView	13

D

DivX	
tegnsett	14

E

EasyLink	
lydinnstillinger.	17, 19
endre innstillinger	18
ettrykksavspilling	17, 19
ettrykks-standby	17, 19

F

feilsøking	24
filformater	23
Fjernkontroll	4
flytting av undertekst	14, 20
forsterker	23

G

gjenta	14, 12
---------------	--------

H	
HDMI CEC (se EasyLink)	17

I	
Internett	
BD-Live	13
koble til	10
iPod	
lysbilde fremvisning	17
spille av	17

K	
kapittel	14
kassere produktet	3
koble til	
andre enheter	9
guide	7
lyd fra TV	9, 16
TV	8
kontakt oss	24
kontakter	7

L	
lyd	
automatisk volum	11
diskant og bass	12
feilsøking	25
mode	12
surround	12
lydinngangtilordning	17, 19
lydinnstillinger.	
EasyLink	19
foreldrekontroll	20
valg	20
lysbilde fremvisning	
animasjon	15
spille av fra iPod/iPhone	17
spille av lysbilde fremvisning med musikk	15
varighet	15

M	
MP3	
spille av	17

N	
Net TV	15
nettverk	
oppsett	10

O	
oversikt	
Fjernkontroll	4
hovedenhet	4
kontakter	7

P	
passord (PIN-kode)	20
PIP	
2. lydspråk	13
2. tekstspråk	13
aktiver	13
plate	
spille av	12
støttede plater	23
produktbehandling	2
produktspesifikasjoner	23
programvare	
oppdatering	21
versjon	21

R	
radio	
program	16
spille av	16
stille inn	16
regionkode	23
rengjøring	2
resirkulere	3
rottere bilder	15

S	
sikkerhet	2
spille av	
2D-video	14
3D-video	14
alternativer	12
feilsøking	25
MP3-spiller	17
plate	12
radio	16
USB-lagringsenhet	14
språk	
audio	14, 20
plateny	20
skjermspråk	20
teksting	14, 20
systemlydkontroll	17

T

teksting

språk 14, 20

tidssøk i video 14

tittel 14

TV

koble til 8

lyd fra TV 9, 16

U

USB

oppdatering av programvare 22

spille av 14

V

video

alternativer 14

synkronisere med lyd 12

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoaan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtaski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

