

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7140



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PT Manual do utilizador

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Produktpleje	2
	Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	3
	3D og sundhedsfare	3
2	Din hjemmebiograf	4
	Hovedenhed	4
	Fjernbetjening	4
3	Tilslut din hjemmebiograf	7
	Stik	7
	Tilsluttes TV'et	8
	Tilslut lyd fra TV eller andre enheder	9
	Opret forbindelse til internettet	10
4	Brug af din hjemmebiograf	11
	Inden du starter	11
	Adgang til startmenuen	11
	Vælg lyd	11
	Diskafspilning	12
	Brug af BonusView på Blu-ray	13
	Åbn BD-Live på Blu-ray	13
	Afspil 3D-video	14
	Afspil fra USB-lagringsenhed	14
	Flere afspilnings funktioner for disk eller USB	14
	Se Net TV	16
	Afspilning af radio	16
	Afspil lyd fra TV eller andre enheder	17
	Afspil fra en MP3-afspiller	17
	Afspil fra en iPod eller iPhone	17
	Brug af Philips EasyLink	18

5	Ændring af indstillinger	18
	Adgang til opsætningsmenuen	18
	Ændring af videoindstillinger	18
	Rediger lydindstillinger	19
	Opsætning af netværk	19
	Opsætning af EasyLink	20
	Rediger præferenceindstillinger	20
	Juster avancerede indstillinger	21
6	Opdater software	21
	Kontroller softwareversion	21
	Opdater softwaren fra netværket	21
	Opdater softwaren fra USB	22
	Opdater den elektroniske brugervejledning	22
7	Produktspecifikationer	23
8	Fejlfinding	24
9	Indeks	26

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner; før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du slutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført på bagsiden eller i bunden af produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Produktpleje

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3D og sundhedsfare

Hvis du eller din familie er disponerede for epilepsi eller fotosensitive anfald, skal du konsultere en læge, før du udsætter dig selv for blinkende lyskilder, hurtige billedsekvenser eller 3D-visning.


For at undgå ubehag som f.eks. svimmelhed, hovedpiner eller desorientering anbefaler vi ikke, at man ser 3D i længere tid ad gangen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe med at se 3D, vente et stykke tid og ikke foretage dig noget, der potentielt kan være farligt (f.eks. bilkørsel), før symptomerne er forsvundet. Hvis symptomerne fortsætter, skal du ikke fortsætte med at se 3D, før du har konsulteret en læge.

Forældre bør overvåge deres børn under visning af 3D og sikre, at de ikke oplever nogle af de ovennævnte former for ubehag. Det frarådes, at børn under seks år ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

2 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere din
hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

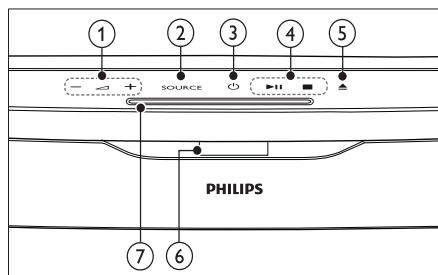


- 1 **▲ +/- (Lydstyrke)**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- 2 **SOURCE**
Vælger et medie til afspilning eller en lydindgangskilde.
- 3 **⏻ (Standby-Til)**
Tænder for hjemmebiografsystemet eller skifter til standby-tilstand.
- 4 **Afspilningsknapper**
Kontroller afspilning.
- 5 **▲ (Skub ud)**
Skubber disken ud af diskskuffen.
- 6 **Skærmpanel**
- 7 **Diskskuffe**

Fjernbetjening

Bemærk


- Din hjemmebiograf leveres med en af de følgende fjernbetjening.

Fjernbetjening - A

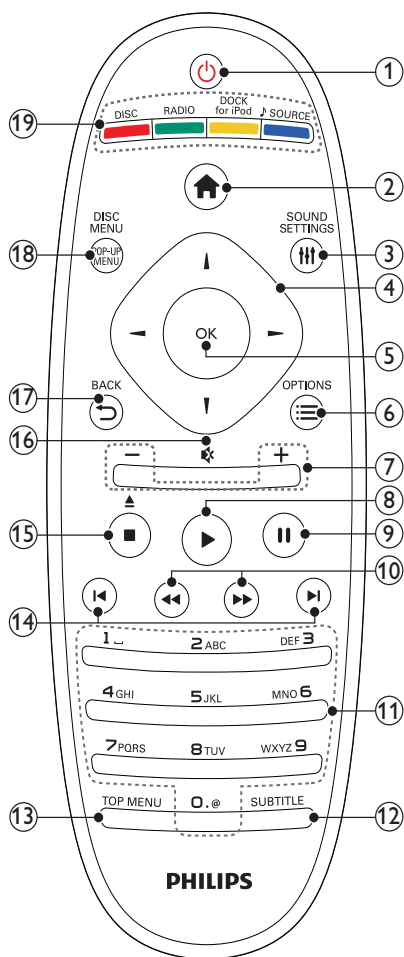

- ① **⏻ (Standby-Til)**
 - Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.
- ② **🏠 (Hjem)**
Åbner startmenuen.
- ③ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Åbner eller afslutter diverse lydindstillinger.
- ④ **Navigationsknapper**
 - Navigerer gennem menuerne.
 - I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
- ⑤ **OK**
 - Bekræfter en indtastning eller et valg.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - Åbner yderligere afspilningsindstillinger under afspilning.
 - I radiotilstand programmerer funktionen radiostationer.
- ⑦ **+/- (Lydstyrke)**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑧ **▶️ (Afspilning)**
Starter eller genoptager afspilning.
- ⏸️ **(Pause)**
Sætter afspilningen på pause.
- ⑩ **◀️ / ▶️ (Hurtigt tilbage/Hurtigt frem)**
Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
- ⑪ **Alfanumeriske knapper**
Indtaster værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).
- ⑫ **SUBTITLE**
Vælger undertekstsprog til videoen.
- ⑬ **TOP MENU**
Åbner hovedmenuen på en videodisk.
- ⑭ **◀️ / ▶️ (Forrige/Næste)**
 - Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælger en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- ⑮ **■ (Stop) / ▲ (Skub ud / Åbn/Luk)**
 - Stopper afspilningen.
 - Tryk og hold nede for at skubbe disken ud eller åbne diskskuffen.
 - Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.
- ⑯ **🔊 (Lydløs)**
Deaktiverer/aktiverer lyden.
- ⑰ **↶ BACK**
Går tilbage til det forrige menukærm-billede.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Åbner eller afslutter diskmenuen.
- ⑲ **Kildeknapper**
 - **Farveknapper** (for Blu-ray-diske): Vælger opgaver eller indstillinger.
 - **DISC:** Skifter til diskkilde.
 - **RADIO:** Skifter til FM-radio.
 - **DOCK for iPod:** Skifter til Philips iPod/iPhone-dock.
 - **🎵 SOURCE:** Vælger lydindgangskilde.

Fjernbetjening - B

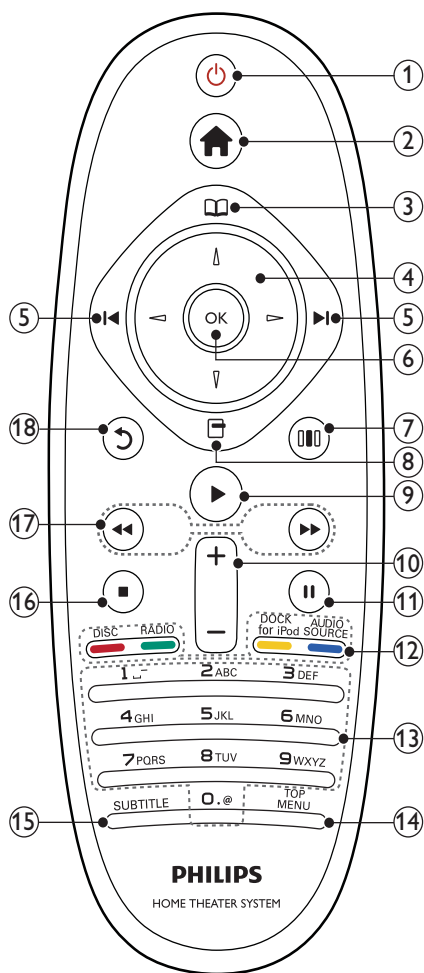

1 ⏻ (Standby-Til)

- Tænder for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
- Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

2 🏠 (Hjem)

Åbner startmenuen.

3 📖 (Diskmenu)

Åbner eller afslutter diskmenuen.

4 Navigationsknapper

- Navigerer gennem menuerne.
- I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.

5 ⏮ / ⏭ (Forrige/Næste)

- Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
- Vælger en forudindstillet radiostation i radiotilstand.

6 OK

Bekræfter en indtastning eller et valg.

7 🔊 (Lydindstillinger)

Åbner eller afslutter diverse lydindstillinger.

8 📺 (Muligheder)

- Åbner yderligere afspilningsindstillinger under afspilning.
- I radiotilstand programmerer funktionen radiostationer.

9 ▶ (Afspilning)

Starter eller genoptager afspilning.

10 +/- (Lydstyrke)

Forøger eller formindsker lydstyrken.

11 ⏸ (Pause)

Sætter afspilningen på pause.

12 Kildeknapper / Farveknapper

- Blu-ray-diske: Vælger opgaver eller indstillinger.
- **AUDIO SOURCE:** Vælger lydindgangskilde.
- **DOCK for iPod:** Skifter til Philips iPod/iPhone-dock.
- **RADIO:** Skifter til FM-radio.
- **DISC:** Skifter til diskkilde.

13 Alfanumeriske knapper

Indtaster værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).

14 TOP MENU

Åbner hovedmenuen på en videodisk.

- ⑮ **SUBTITLE**
Vælger undertekstsprog til videoen.
- ⑯ **■ (Stop)**
- Stopper afspilningen.
 - Tryk og hold nede for at skubbe disken ud eller åbne diskskuffen.
 - Sletter i radiotilstand den aktuelt forudindstillede radiostation.
- ⑰ **◀▶ (Hurtigt tilbage/Hurtigt frem)**
Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
- ⑱ **↶ (Bagside)**
Går tilbage til det forrige menuskærmbillede.

3 Tilslut din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder. De grundlæggende tilslutninger på hjemmebiografen samt dens tilbehør er omtalt i Lynstart. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.




Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.

Stik


Slut andre enheder til din hjemmebiograf.

Tilslutninger på siden

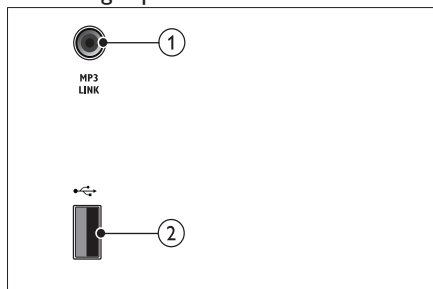

- ① **MP3 LINK**
Lydininput fra en MP3-afspiller.
- ② **••• (USB)**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringsenhed.

Tilslutninger bag på

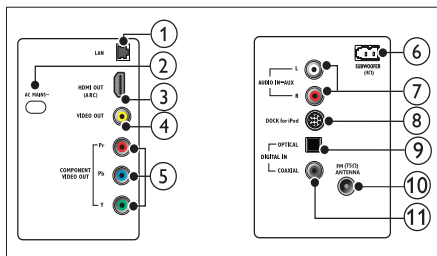

- ① **LAN**
Tilslutter til LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router.
- ② **AC MAINS~**
Tilsluttes strømforsyningen.
- ③ **HDMI OUT (ARC)**
Tilsluttes HDMI-indgangen på TV'et.
- ④ **VIDEO OUT**
Tilsluttes composite-videoindgangen på TV'et.
- ⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**
Tilsluttes komponent-videoindgangen på TV'et.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Tilslutter den medfølgende subwoofer.
- ⑦ **AUDIO IN-AUX**
Tilsluttes den analoge lydudgang på TV'et eller på en analog enhed.
- ⑧ **DOCK for iPod**
Tilsluttes en Philips iPod/iPhone-dock. (Model: Philips DCK3060, sælges separat.)
- ⑨ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Tilsluttes til den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.
- ⑩ **ANTENNA FM (75Ω)**
Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.
- ⑪ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Tilsluttes koaksiallydudgangen på TV'et eller på en digital enhed.

Tilsluttes TV'et


Slut din hjemmebiograf direkte til TV'et via én af følgende tilslutninger (fra den højeste til den mest grundlæggende videokvalitet):

- ① **HDMI**
- ② **Komponent-video**
- ③ **Composite-video**

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI

Bemærk

- HDMI-stikket på TV'et kan være mærket med **HDMI IN** eller **HDMI ARC**.
- Hvis TV'et understøtter HDMI Audio Return Channel (ARC), kan du bruge det til at udsende digital lyd til hjemmebiografen.
- Hvis HDTV'et har et DVI-stik, skal du oprette forbindelse ved brug af en HDMI/DVI-adapter.
- Hvis TV'et understøtter EasyLink HDMI CEC, kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med en enkelt fjernbetjening (se 'Brug af Philips EasyLink' på side 18).

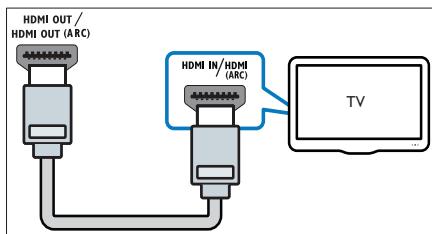


Valgmulighed 2: Tilslut TV'et via YPbPr (komponent-video)

Bemærk

- Komponent-videokablet eller -stikket kan være mærket **Y Cb Cr** eller **YUV**.

(Kabel medfølger ikke)

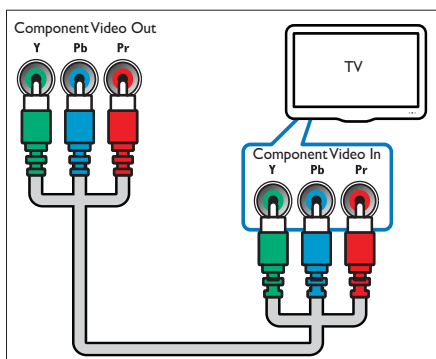


Valgmulighed 3: Opret tilslutning til via composite-video (CVBS)

Bemærk

- Composite-videokabler eller -stik kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

(Kabel medfølger ikke)

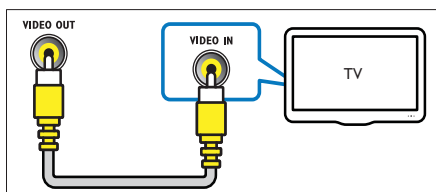

Tilslut lyd fra TV eller andre enheder



Brug hjemmebiografen til at afspille lyd fra dit TV eller øvrige enheder som f.eks. en kabelboks.

Tip

- Tryk på **⏮ SOURCE / AUDIO SOURCE** gentagne gange for at vælge lydudgangen for din forbindelse.

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler

(Kabel medfølger ikke)

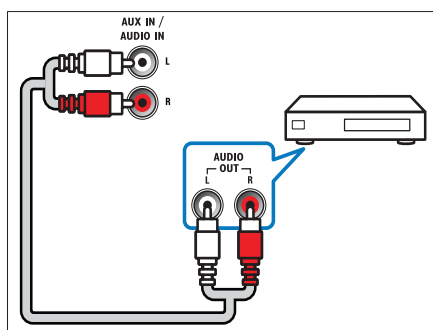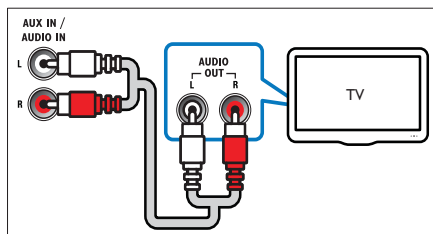


Valgmulighed 2: Tilslut lyden via koaksialkabel

Bemærk

- Det digitale koaksialkabel eller -stik kan være mærket med **COAXIAL/DIGITAL OUT** eller **SPDIF OUT**.

(Kabel medfølger ikke)

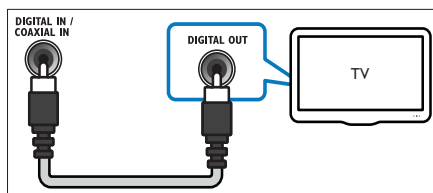


Valgmulighed 3: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel



Bemærk

- Det digitale optiske kabel eller stik kan være mærket **SPDIF OUT** eller **OPTICAL OUT**.

(Kabel medfølger ikke)

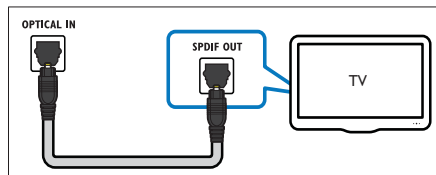

Opret forbindelse til internettet

Slut hjemmebiografen til internettet, og nyd:

- **BD-Live:** Du kan få adgang til BD-Live-funktioner (se 'Åbn BD-Live på Blu-ray' på side 13).
- **Net TV :** gennemse Net TV-tjenester (se 'Se Net TV' på side 16).
- **Softwareopdatering:** Du kan opdatere hjemmebiografens software via netværket (se 'Opdater softwaren fra netværket' på side 21).

Det skal du bruge:


- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).
- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- Til Net TV og softwareopdatering skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til internettet uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer.



Bemærk

- Net TV-funktionen er kun tilgængelig i Latinamerika.

(Kabel medfølger ikke)

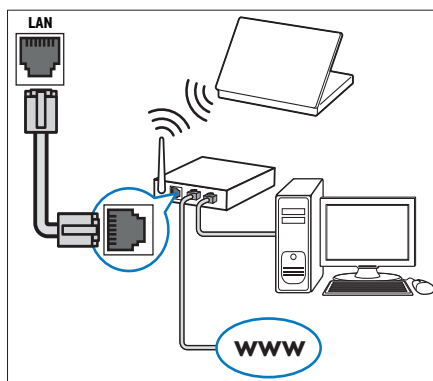

Opsætning af netværk

- 1 Tilslut hjemmebiografen til et bredbåndsmodem eller en router (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 10).
- 2 Tænd først TV'et, og skift til den korrekte kilde for hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **Hjem**.
- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Netværk] > [Netværksinstallation]**, og tryk på **OK**.
- 6 Vælg **[Kabelbaseret (Ethernet)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 7 Vælg **[Auto (anbefales)]** eller **[Manuelt (avanceret)]**, og tryk derefter på **OK**.
- 8 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opsætningen.
 - ↳ Hjemmebiografen opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Genprøv]** og derefter trykke på **OK**.
- 9 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at bekræfte.

4 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder:

Inden du starter

Sørg for følgende:

- Foretag de nødvendige indstillinger som foreskrevet i lynhåndbogen og i brugervejledningen.
- Fuldfør den indledende opsætning. Den indledende opsætning vises, når du tænder for hjemmebiografen for første gang. Hvis du ikke gennemfører den indledende opsætning, vil du blive bedt om at gøre det, hver gang du tænder hjemmebiografen.
- Væg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Adgang til startmenuen

Startmenuen giver dig nem adgang til tilsluttede enheder, lyd- og videoindstillinger samt øvrige funktioner.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
→ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationknapper** og **OK** for at vælge følgende:
 - **[afspil disk]** : Starter diskafspilning.
 - **[Gennemse USB]** : Åbner indholdsbrowseren for den tilsluttede USB-lagringsenhed.
 - **[Gennemse iPod]** : Åbner indholdsbrowseren for den tilsluttede iPod eller iPhone.
 - **[Gennemse Net TV]** : Åbner Net TV.
 - **[Opsæt]** : Giver adgang til menuer, hvor du kan ændre indstillinger for billede og lyd samt andre indstillinger.
 - **[Brugervejledning]** : Åbner den elektroniske brugervejledning.



Bemærk

- Net TV-funktionen er kun tilgængelig i Latinamerika.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

- 1 Tryk på **⏸ SOUND SETTINGS / 🔊** (Lydindstillinger).
- 2 Tryk på **Navigationknapper** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillingerne.

Lydoplevelse	Beskrivelse
AUTO VOLUME	Indstiller et konstant udgangssignal ved højttalerudgangen. Denne indstilling er mest velegnet til TV-lydindgang, hvor signalniveauerne for reklameblokke normalt er højere sammenlignet med udsendelserne.
SOUND	Vælger en lydtilstand.
SURROUND	Vælger en surround-lyd eller stereolyd.
TREBLE	Justerer det høje frekvensområde.
MID	Justerer det mellemhøje frekvensområde.
BASS	Justerer det lave frekvensområde.
AUDIO SYNC	Forsinker lyden, så den passer til videoen.

- 3 Væg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte.
Hvis du ikke trykker på en knap inden for fem sekunder, forlader den automatisk menuen.

Juster auto-lydstyrke

Justerer lydstyrkeniveauet, som udsendes fra dit TV eller andre enheder til hjemmebiografen.

- 1 Tryk på **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Lydindstillinger).
- 2 Vælg **AUTO VOLUME**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at vælge **ON** eller **OFF**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Skift lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Lydindstillinger).
- 2 Vælg **SOUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at vælge følgende indstillinger:
 - **ACTION/ROCK** : Forøget bas og diskant. Ideel til actionfilm og rock- eller popmusik.
 - **PURE/PURE** : Tydelig mellem- og højfrekvens giver klar lyd.
 - **GAMING/PARTY** : Moderat bas og høj mellemtone. Ideel til videospil og festmusik.
 - **CONCERT/CLASSIC** : Neutral lyd. Ideel til livekoncerter og klassisk musik.
 - **SPORTS** : Moderat mellemfrekvens og surround-effekter til at opnå klar tale og atmosfæren fra en live-sportsbegivenhed.
 - **NEWS** : Forhøjet mellemfrekvens til klar sang og tale.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Ændring af surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Lydindstillinger).
- 2 Vælg **SURROUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at vælge følgende indstillinger:

- **AUTO** : Surround-output baseret på lydstreamen.
- **STEREO** : Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.
- **AMBISOUND** : Stereolyd eller surroundlyd via flere kanaler.

- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Juster bas, mellemtone og diskant

Juster hjemmebiografens høje frekvens (diskant), mellemfrekvens (mellemtone) og lave frekvens (bas), så de passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Lydindstillinger).
- 2 Vælg **TREBLE, MID** eller **BASS**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at justere frekvensniveauet.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Synkronisering af lyd med video

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **⏮ SOUND SETTINGS / 🔊** (Lydindstillinger).
- 2 Vælg **AUDIO SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Diskafspilning

Hjemmebiografen kan afspille en lang række forskellige diske, herunder diske med video, lyd og blandede medier (f.eks. en CD-R, der indeholder JPEG-billeder og MP3-musik).

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **DISC**.
 - ↳ Disken afspilles, eller diskens hovedmenu vises.
- 3 Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Knap	Handling
Navigationsskapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræfter en indtastning eller et valg.
► (Afspilning)	Starter eller genoptager afspilning.
⏏	Sætter afspilningen på pause.
■	Stopper afspilningen.
◀ / ▶	Springer til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
Navigationsskapper (op/ned)	Roterer billedet med eller mod uret.
SUBTITLE	Vælger undertekstsprog til videoen.
POP-UP MENU / DISC MENU /  (Diskmenu)	Åbner eller afslutter diskmenuen.
 OPTIONS /  (Muligheder)	Åbner yderligere afspilningsindstillinger under afspilning.

Til videoformater såsom DivX og WMV:

- Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
- Tryk på **► (Afspilning)** for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.
- Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.



Bemærk

- For at afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en disk eller en USB-lagerenhed skal du tilslutte hjemmebiografen til et TV via et HDMI-kabel.

Brug af Bonus View på Blu-ray

Blu-ray-diske, der understøtter BonusView-funktionen (der også kaldes Picture-In-Picture), gør det muligt at se specialindhold såsom instruktørens kommentarer, mens du ser hovedfilmen.

- 1 Om nødvendigt skal du aktivere BonusView (eller Picture-In-Picture) i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Under afspilning af hovedfilmen skal du trykke på ** OPTIONS /  (Muligheder)**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Vælg **[Valg af PIP] > [PIP]**, og tryk på **OK**.
↳ PIP-indstillingerne [1]/[2] afhænger af videoindholdet.
↳ Picture-in-Picture-videoen vises i et lille vindue.
- 4 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg det sprog, der skal afspilles, og tryk på **OK**.



Bemærk

- Du kan deaktivere BonusView (Picture-in-Picture) ved at trykke på ** OPTIONS /  (Muligheder)**, vælge **[Valg af PIP] > [Fra]** og derefter trykke på **OK**.

Åbn BD-Live på Blu-ray

BD-Live-kompatible Blu-ray-diske indeholder omfattende tjenester såsom film og andre online-bonusser.

- 1 Forbered internetforbindelsen, og konfigurer netværket (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 10).
- 2 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 3 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
↳ BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at navigere i BD-Live.
- 5 Tryk på **OK** for at vælge et punkt.



Bemærk

- Omfanget af BD-Live-tjenester afhænger af disken.
- Når du bruger BD-Live, opnås adgang til data på disken og hjemmebiografen via indholdsudbyderen.
- Gem de downloadede filer på en USB-enhed med mindst 1 GB ledig plads.
- Hvis der ikke er tilstrækkeligt med hukommelse til download af BD-Live-indhold, skal du rydde plads i hukommelsen (se 'Juster avancerede indstillinger' på side 21).

Afspil 3D-video

Din hjemmebiograf kan afspille 3D-videoer på 3D-TV'er.

Før du går i gang, skal du kontrollere, at:

- dit TV er et 3D-TV, og at det er tilsluttet til din hjemmebiograf via HDMI,
- din disk er en 3D Blu-ray-disk, og
- du har 3D-briller, som er kompatible med dit 3D-TV.

- 1 Læg en 3D Blu-ray-disk i din hjemmebiograf.
→ TV'et skifter til den rigtige HDMI-kilde, og disken afspilles automatisk.
- 2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge **[afspil disk]** i startmenuen og derefter trykke på **OK**.
- 3 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen.
Når du søger fremad eller tilbage, og i visse andre afspilningstilstande, afspilles videoen i 2D. Den vender tilbage til 3D, når du afspiller normalt igen.
- 4 Tag 3D-brillerne på, så du kan nyde 3D-effekterne.

Afspil 3D-diske i 2D

- 1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt] > [Video] > [Blu-ray 3D-video] > [Fra]**.
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Afspil din 3D Blu-ray-disk.
→ 3D-videoen vises i 2D.

Afspil fra USB-lagringsenhed

Hjemmebiografen er udstyret med et USB-stik, der giver dig mulighed for at få vist fotos, lytte til musik eller se film, der er gemt på en USB-lagringsenhed.

- 1 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
→ Startmenuen vises.
- 3 Vælg **[Gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
→ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Brug afspilningstasterne til at styre afspilningen (se 'Diskafspilning' på side 12).



Bemærk

- Hvis USB-lagringsenheden ikke passer ind i stikket, skal du bruge et USB-forlænger-kabel.
- Hjemmebiografen understøtter ikke digitalkameraer, der skal bruge et PC-program til at vise billeder.
- USB-lagringsenheden skal være formateret til NTFS, FAT eller DOS, og den skal være kompatibel med Mass Storage Class.

Flere afspilnings funktioner for disk eller USB

Der er adgang til adskillige avancerede funktioner til afspilning af video eller billeder fra en disk eller USB-lagringsenhed.

Brug videofunktioner

Du kan få adgang til flere forskellige praktiske funktioner under videoafspilning.



Bemærk

- De tilgængelige videofunktioner afhænger af videokilden.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS** / **⌂ (Muligheder)**.
→ Menuen med videoindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og justere:

- **[Lydsprog]** : Vælger et lydsprog til videoen.
- **[Undertekstsprog]** : Vælger undertekstsprog til videoen.
- **[Subtitle Shift]** : Justerer placeringen af undertekster på skærbilledet.
- **[Info]** : Viser oplysninger om, hvad der afspilles.
- **[Tegnsæt]** : Vælger et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
- **[Tidssøgning]** : Spring hurtigt til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.
- **[2. lydsprog]** : Vælger det andet lydsprog til afspilning.
- **[2. undertekstsprog]** : Vælger det andet undertekstsprog til afspilning.
- **[Titler]** : Vælger en bestemt titel.
- **[Kapitler]** : Vælger et bestemt kapitel.
- **[Vinkeliste]** : Vælger en anden kameravinkel.
- **[Menuer]** : Viser diskmenuen.
- **[Valg af PIP]** : Viser Picture-in-Picture-vindue.
- **[Zoom]** : Zoomer ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]** : Gentager et kapitel eller titel.
- **[Gentag A-B]** : Markerer to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning eller deaktiverer gentagelsestilstand.
- **[Billedindst.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.

Brug af billedfunktioner

Du har adgang til flere forskellige praktiske funktioner ved visning af billeder.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS / ☐ (Muligheder)**.
↳ Menuen med billedindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og justere:
 - **[Rotér +90]** : Roterer billedet 90 grader med uret.

- **[Rotér -90]** : Roterer billedet 90 grader mod uret.
- **[Zoom]** : Zoomer ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Info]** : Viser billedoplysninger.
- **[Varighed pr. dias]** : Aktiverer visningstid for hvert billede i et diasshow.
- **[Diasanimation]** : Vælger animation til diasshowet.
- **[Billedindst.]** : Vælger en foruddefineret farveindstilling.
- **[Gentag]** : Gentager en valgt mappe.

Brug af lydfunktioner

Du har adgang til flere nyttige funktioner under afspilning af lyd.

- 1 Tryk gentagne gange på **≡ OPTIONS / ☐ (Muligheder)** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **REPEAT TRACK** : Gentager det aktuelle spor.
 - **REPEAT DISC** : Gentager alle sporene på disken eller i mappen.
 - **REPEAT RANDOM** : Afspiller spor i tilfældig rækkefølge
 - **REPEAT OFF** : Deaktiverer gentagelsestilstand.

Afspilning af et musikdiasshow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiasshow.

- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på **↶ BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et billede, og tryk på **OK** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på **■** for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på **■** igen for at stoppe musikken.

Se Net TV

Når hjemmebiografen har forbindelse til internettet, kan du bruge Net TV og få adgang til videoer, billeder, musik, informationer, spil og andre online-tjenester.



Bemærk

- Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for indhold leveret af Net TV-tjenesteudbydere.



Bemærk

- Net TV-funktionen er kun tilgængelig i Latinamerika.

Adgang til Net TV

- Forbered internetforbindelsen, og konfigurer netværket (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 10).
- Tryk på (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- Vælg [Gennemse Net TV], og tryk derefter på OK.
↳ Startside for Net TV vises.
- Tryk på **Navigationssknap** for at navigere i Net TV-websiderne eller -tjenesterne.
- Tryk på OK for at få vist eller vælge et emne.
- Tryk på BACK for at vende tilbage til den forrige side, eller tryk på (Hjem) for at afslutte.

Sletning af browserdata

Slet browserdata, så du fjerner adgangskoder, cookies og browserdata fra hjemmebiografen.

- Tryk på (Hjem).
- Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK.
- Vælg [Netværk] > [Ryd Net-TV-hukommelse], og tryk på OK.

Afspilning af radio

Din hjemmebiograf kan lagre op til 40 radiostationer.

- Kontroller, at FM-antennen er tilsluttet.
- Tryk på **RADIO**.
↳ "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" vises på displayet, hvis du ikke har installeret nogen radiostationer. Tryk på ► (Afspilning).
- Tryk på følgende taster for at styre afspilningen:

Knap	Handling
	Vælger en forudindstillet radiostation.
Navigationssknap (venstre/højre)	Søger efter en radiostation.
Navigationssknap (op/ned)	Finjusterer en radiofrekvens.
	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation. Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
OPTIONS / (Muligheder)	Manuelt: Tryk én gang for at få adgang til programtilstand, og tryk igen for at gemme radiostationen. Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i fem sekunder, for geninstallere radiostationer.
RADIO	Skifter mellem stereo- og monolyd.



Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres noget stereosignal, eller hvis der findes mindre end fem stationer, bliver du bedt om at installere radiostationer igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Ændring af frekvensbånd

I nogle lande kan du indstille FM-frekvensbåndet til 50 kHz eller 100 kHz. Ændring af frekvensbåndet sletter alle forudindstillede radiokanaler.

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk på **■ (Stop)**.
- 3 Hold **▶ (Afspilning)** nede for at skifte mellem frekvensen 100 kHz og 50 kHz.

Afspil lyd fra TV eller andre enheder

Tryk gentagne gange på **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE** for at vælge lydudgangen for den tilsluttede enhed.

Afspil fra en MP3-afspiller

Tilslut og afspil lydfiler fra en MP3-afspiller eller øvrige eksterne lydenheder.

- 1 Slut MP3-afspilleren til hjemmebiografen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk gentagne gange på **♪ SOURCE / AUDIO SOURCE**, indtil **"MP3 LINK"** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler.

Afspil fra en iPod eller iPhone

Hvis du tilslutter og installerer en Philips iPod/iPhone-dock, kan du bruge hjemmebiografen til at afspille musik, film og fotos fra en iPod eller iPhone.



Bemærk

- Philips iPod/iPhone-dock sælges separat.
- Du kan oplade din iPod/iPhone på docken, mens hjemmebiografen er i iPod-tilstand.

Dock din iPod eller iPhone

- 1 Tilslut docken til hjemmebiografen, og tilslut det gule composite-kabel fra docken til TV'et. Du kan finde flere oplysninger i den Lynvejledning, der følger med docken.
- 2 Tænd iPod'en eller iPhone'en, og placer den i docken.
- 3 På fjernbetjeningen til hjemmebiografen skal du trykke på **🏠 (Hjem)** og derefter vælge **[Gennemse iPod]** og trykke på **OK**.

Afspilning af musik

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'Dock din iPod eller iPhone' på side 17).
- 2 Tryk på **DOCK for iPod** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen.
↳ Afspilningslisterne vises på TV'et.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og afspille spor.

Se video eller diasshow



Bemærk

- På iPod'en skal du aktivere indstillingen TV ON.
- På iPhone'en skal du vælge indstillingen TV Out.

- 1 Dock din iPod eller iPhone (se 'Dock din iPod eller iPhone' på side 17).
- 2 Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
↳ TV-skærmen bliver tom.
- 3 Søg på iPod- eller iPhone-skærmen for at vælge video eller fotos.
- 4 Tryk på **▶ (Afspilning)** for at afspille video og fotos.
↳ Billederne vises på TV'et.

Brug af Philips EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

- 1 Aktivér HDMI CEC-betjening på TV'et og øvrige tilsluttede enheder. Se brugervejledningen til TV'et og øvrige enheder.
- 2 Tryk på (Hjem).
- 3 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK.
- 4 Vælg [EasyLink] > [EasyLink], og tryk på OK.
- 5 Vælg [Til], og tryk derefter på OK.
- 6 Nu kan du nyde godt af følgende Philips EasyLink-styrefunktioner.

Afspilning med et tryk på en knap

Når du afspiller en disk, skifter TV'et automatisk til den rigtige kanal.

Standby med et tryk på en knap

Hvis du holder (Standby) på fjernbetjeningen nede, skifter hjemmebiografen og alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standbytilstand samtidig (hvis de understøtter standby med ét tryk).

Systemlydindstillinger

Når du afspiller en enhed, hvis lydudgang er sluttet til hjemmebiografen, skifter hjemmebiografen automatisk til den tilsvarende lydkilde.

Hvis du vil bruge lydindstilling med ét tryk, skal du aktivere denne funktion og følge instruktionerne på TV'et for at knytte de tilsluttede enheder korrekt til lydindgangsstikkene på hjemmebiografen.

Kortlægning af lydindgang

Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.

5 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.



Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

Adgang til opsætningsmenuen

- 1 Tryk på (Hjem).
- 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK.
→ Opsætningsmenuen vises.
- 3 Vælg en konfigurationsmenu, og tryk derefter på OK.
Se følgende afsnit for at få oplysninger om, hvordan indstillingerne for din hjemmebiograf ændres.
- 4 Tryk på BACK for at vende tilbage til den forrige menu, eller tryk på for at afslutte.



Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.

Ændring af videoindstillinger

- 1 Tryk på (Hjem).
- 2 Vælg [Opsæt], og tryk derefter på OK.
- 3 Vælg [Video], og tryk derefter på OK.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - [TV-format]: Vælger et visningsformat, der passer til tv-skærmen.
 - [HDMI-video]: Vælger HDMI-videoopløsning.

- **[HDMI Deep Colour]:** Viser farver med flere skygger og nuancer, hvis videoindholdet er optaget i Deep Color, og TV'et understøtter denne funktion.
- **[Komponent-video]:** Vælger komponent-videoopløsning. Kopibeskyttede DVD'er kan kun vise 480p/576p eller 480i/576i.
- **[Blu-ray 3D-video]:** Vælger udgangen til 3-dimensional video, når du afspiller en 3D-video på din hjemmebiograf. Hjemmebiografen skal være tilsluttet et 3D-TV via HDMI.
- **[Billedindst.]:** Vælger en foruddefineret farveindstilling.

5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du ændrer indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.
- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- For indstillinger for progressiv eller komponent-video skal TV'et være tilsluttet via komponent-video.

Rediger lydindstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Natfunk.]:** Vælger mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høje lyde og forøger lydstyrken for lave lyde som f.eks. tale.
 - **[HDMI-lyd]:** Vælger HDMI-lydformatet eller deaktiverer HDMI-lydudgang for TV'et.
 - **[Ambisound ops.]:** Konfigurerer Ambisound for at opnå den bedste surroundeffekt. Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opsætningen.

5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- Nattilstand er tilgængelig for Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-diske (for modeller, der understøtter Blu-ray-afspilning).

Opsætning af netværk

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Netværksinstallation]:** Starter kablet (Ethernet) opsætning. Følg instruktionerne for at konfigurere netværksforbindelsen.
 - **[Vis netværksindstillinger]:** Viser de aktuelle netværksindstillinger.
 - **[Brugerplacering for Net TV]:** Vælger placering for adgang til Net TV-indhold og -tjenester.
 - **[Ryd Net-TV-hukommelse]:** Rydder Net TV's hukommelse, slet midlertidigt downloadede filer (f.eks. cookies) i Net TV's browser.

5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Net TV-funktionen er kun tilgængelig i Latinamerika.

Opsætning af EasyLink

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[EasyLink]** : Aktiverer eller deaktiverer EasyLink.
 - **[Afsp. m 1 tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Afspilning med ét tryk.
Hvis funktionen er aktiveret, kan du bruge fjernbetjeningen til at starte afspilningen af disken i hjemmebiografen. TV'et skifter automatisk til den korrekte indgang.
 - **[Standby m 1 tryk]** : Aktiverer eller deaktiverer Standby med ét tryk.
Hjemmebiografen kan sættes på standby via fjernbetjeningen fra TV'et eller øvrige tilsluttede HDMI CEC-enheder, hvis funktionen er aktiveret.
 - **[Systemlydindstil.]** : Aktiverer eller deaktiverer Systemlydindstillinger.
Hvis funktionen er aktiveret, skal du følge instruktionerne på TV'et for at knytte de tilsluttede enheder korrekt til lydstikkene på hjemmebiografen. Hjemmebiografen skifter automatisk til lydkildetilstanden for den tilsluttede enhed.
 - **[Kortlæg lyd-input]** : Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- De tilsluttede enheder skal være tilsluttet via HDMI og være tændte.

Rediger præferenceindstillinger

- 1 Tryk på  (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Menusprog]** : Vælger sproget for skærmmenuen.
 - **[Lyd]** : Vælger et lydprog til videoen.
 - **[Undertekst]** : Vælger undertekstsprog til videoen.
 - **[Diskmenu]** : Vælger menusprog til videodisken.
 - **[Børnesikring]** : Begrænser adgang til diske, der er optaget med vurderinger. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveauet "8".
 - **[Pauseskærm]** : Aktiverer eller deaktiverer pauseskærm. Når funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pauset eller stoppet tilstand).
 - **[Automatisk justering af undertekst]** : Aktiverer eller deaktiverer undertekstsift. Hvis funktionen er aktiveret, justeres undertekstpositionen automatisk til at passe til TV-skærmen.
 - **[Skift adgangskode]** : Indstiller eller ændrer en PIN-kode til afspilning af en begrænset disk. Hvis du ikke har en PIN-kode, eller hvis du har glemt din PIN-kode, skal du indtaste "0000".
 - **[Display]** : Justerer displayets lysstyrke.
 - **[Aut. standby]** : Aktiverer eller deaktiverer automatisk standby. Hvis denne indstilling aktiveres, skifter hjemmebiografen til standby efter 30 minutters inaktivitet (f.eks. pause- eller stoptilstand).
 - **[VCD PBC]** : Viser indholdsmenuen til VCD- og SVCD-diske eller springer den over.
 - **[Sleep-timer]** : Indstiller en sleep-timer, der slukker for hjemmebiografen efter et bestemt tidsrum.

5 Tryk på OK for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den firecifrede sprogkode, der findes bag på denne manual.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængeligt på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Juster avancerede indstillinger

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg og juster følgende indstillinger:
 - **[Sik. for BD-Live]** : Begrænser eller tillader adgang til BD-Live.
 - **[Softwareopdatering]** : Vælger at opdatere softwaren fra netværket eller fra en USB-lagringsenhed.
 - **[Ryd hukommelse]** : Rydder den lokale hukommelse, slet BD-Live-filer, som du tidligere har downloadet. Hvis du bruger en USB-lagringsenhed, navngives den lokale lagermappe "BUDA".
 - **[DivX® VOD-kode]** : Viser DivX VOD-registreringskoden til hjemmebiografen.
 - **[Versionsopl.]** : Viser hjemmebiografens softwareversion.
 - **[Gendan standardindstillinger]** : Nulstiller hjemmebiografen til fabriksindstillingerne.

5 Tryk på OK for at bekræfte dit valg.



Bemærk

- Du kan ikke begrænse internetadgang på kommercielle Blu-ray-diske.
- Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.
- Du kan ikke nulstille børnesikringen til standardværdien.

6 Opdater software

Hvis du vil søge efter nye opdateringer, skal du sammenligne den aktuelle softwareversion for din hjemmebiograf med den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' hjemmeside.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk på **OK**.
 - ↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren fra netværket

- 1 Forbered internetforbindelsen (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 10).
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem), og vælg **[Opsæt]**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Netværk]**.
 - ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk.
 - Hvis dette ikke sker, skal du frakoble strømledningen i nogle få sekunder og derefter tilslutte den igen.



Bemærk

- Hvis hjemmebiografen ikke kan oprette forbindelse til Philips-serveren, skal du trykke på **⬆** (Hjem) og vælge **[Opsæt]** > **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** for at konfigurere netværket.

Opdater softwaren fra USB

- 1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
 - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".
- 2 Opret en mappe med navnet "UPG" i rodmappen på din USB-lagerenhed.
- 3 Download softwaren til "UPG"-mappen på USB-lagerenheden.
- 4 Pak softwaren ud i "UPG"-mappen.
- 5 Slut USB-lagringsenheden til hjemmebiografen.
- 6 Tryk på  (Hjem) og vælg [Opsæt].
- 7 Vælg [Avanceret] > [Softwareopdatering] > [USB].
- 8 Følg instruktionerne på tv'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk.
 - Hvis dette ikke sker, skal du frakoble strømledningen i nogle få sekunder og derefter tilslutte den igen.



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du ellers kan beskadige hjemmebiografen.

Opdater den elektroniske brugervejledning

- 1 Kontroller den aktuelle version af den elektroniske brugervejledning, der er installeret i din hjemmebiograf (se 'Kontroller softwareversion' på side 21).
- 2 Isæt en USB-lagerenhed i din PC.
- 3 I din webbrowser skal du navigere til www.philips.com/support og finde dit produkt.
- 4 Klik på "Software og drivere" i venstre panel, og find derefter den elektroniske brugervejledning. Den elektroniske brugervejledning er komprimeret i et *.zip-arkiv.

- 5 Hvis *.zip-filen på Philips' support-websted er en senere version end den i din hjemmebiograf, skal du downloade den i rodmappen på din USB-lagerenhed.
- 6 Udpak den downloadede fil i rodmappen på USB-lagerenheden.
 - ↳ En fil med navnet "HTSxxxxxDFU.zip" pakkes ud i "UPG"-mappen på dit USB-lagerenheden: "xxxx" står for modelnummeret på din hjemmebiograf.
- 7 Tag USB-lagerenheden ud af PC'en, og slut den til hjemmebiografen.
- 8 Tryk på  (Hjem).
 - Sørg for, at der ikke er nogen disk i din hjemmebiografers diskskuffe, og at den er lukket.
- 9 Tryk på [3], [3], [8] på fjernbetjeningen.
 - ↳ Softwareopdateringen starter. Når opdateringen er fuldført, genstarter hjemmebiografen automatisk.
- 10 Når den er udført, skal du fjerne USB-lagringsenheden fra hjemmebiografen.



Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden under opdateringen.
- Hvis der sker strømudfald under opdateringen, må du ikke fjerne USB-flashdrevet fra hjemmebiografen. Hjemmebiografen fortsætter opdateringen, når strømmen kommer tilbage.
- Hvis der skulle opstå en fejl under opdateringen, skal du prøve proceduren igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte Philips Kundeservice.

7 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekode

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter

Land	DVD	BD
Europa, Storbritannien	 	
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea	 	
Latinamerika	 	
Australien, New Zealand	 	
Rusland, Indien	 	
Kina	 	

Afspilningsmedier

- AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-lagringsenhed

Filformat

- Lyd: .mp3, .wma, .mka
- Video: .avi, .asf, .divx, .mkv, .mpg, .mpeg, .wmv
- Billede: .jpg, .gif, .png
- **Forstærker**
- Samlet udgangseffekt: 500 W RMS, 10 % THD
- Frekvenskurve: 40 Hz-20 kHz/±3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)

- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 1500 mV
 - MP3 LINK: 750 mV

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- Komponent-videoudgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Kina: 87,5 –108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Rusland/Latinamerika/Indien: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-støj-forhold: FM 55 dB
- Frekvenskurve: FM 60 Hz-12,5 kHz / ±3 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: NTFS, FAT16, FAT32
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Rusland/Kina/Indien: 220-240 V, ~50 Hz
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika: 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz justerbar
- Strømförbrug: 115 W
- Strømförbrug ved standby: < 0,22 W

- Centerhøjttaler:
 - Højttalerimpedans: 4 ohm
 - Højttalerdriver: 2 x 64 mm (2,5") bredspektret
 - Frekvenskurve: 150 Hz-20 kHz
- Front-/baghøjttaler:
 - Højttalerimpedans: 6 ohm
 - Højttalerdrivere: 4 x 64 mm (2,5") bredspektret
 - Frekvenskurve: 150 Hz-20 kHz
- Mål (B x H x D): 955 x 155 x 96 (mm)
- Vægt: 6,4 kg

Subwoofer

- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdriver: 165 mm (6,5") basenhed
- Frekvenskurve: 20 Hz - 150 Hz
- Mål (B x H x D): 196 x 397 x 342 (mm)
- Vægt: 6,03 kg

Vægmontering

- Mål (B x H x D): 682 x 108 x 17 (mm)
- Vægt: 1,3 kg

Specifikation for laser

- Lasertype: InGaN/AlGaIn (BD), InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Typisk bølgelængde: 405 nm (BD), 660 nm (DVD), 783 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. niveau): 20 mW (BD), 130 mW (DVD), 160 mW (CD)

8 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på produktet. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden eller i bunden af produktet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Hovedenhed

Tasterne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 15 sekunder på automatisk gendannelse.
- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.

Intet billede på komponent-tilslutningen (Y Pb Pr).

- Hvis HDMI-videotilslutningen er indstillet til [Auto] eller [1080p/24Hz], er der ingen videoudgang via komponent-tilslutningen. Skift HDMI-videoindstillingen, eller fjern HDMI-tilslutningen.

Intet High Definition-videosignal på TV'et.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.

Lyd

Ingen lyd.

- Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttede, og vælg den korrekte indgang (f.eks. **J SOURCE / AUDIO SOURCE**) i forhold til den enhed, du vil afspille.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection), eller hvis den kun er DVI-kompatibel. Opret en analog eller digital lydforbindelse.
- Kontroller, at **[HDMI-lyd]** er aktiveret.

Ingen lyd fra TV-program.

- Slut et lydkabel fra lydindgangen på hjemmebiografen til lydudgangen på TV'et, og tryk derefter gentagne gange på **J SOURCE / AUDIO SOURCE** for at vælge den pågældende lydkilde.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Kontroller, at TV'ets lyd er slået fra eller indstillet til et minimum, hvis du afspiller lyd gennem hjemmebiografen.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **III SOUND SETTINGS / 000 (Lydindstillinger)**. 2) Tryk på **Navigationsskapper** (venstre/højre) flere gange, indtil **AUDIO SYNC** vises, og tryk derefter på **OK**. 3) Tryk på **Navigationsskapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Dysken kan ikke afspilles.

- Rengør dysken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter dysken (se 'Produktspecifikationer' på side 23).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at dysken er færdiggjort.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theatre Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på **≡ OPTIONS / 000 (Muligheder)**. 2) Vælg **[Tegnsæt]**. 3) Vælg det understøttede tegnsæt. 4) Tryk på **OK**.

Indholdet af en USB-lagringsenhed kan ikke læses.

- Kontroller, at formatet af USB-lagringsenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf (se 'Produktspecifikationer' på side 23).
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er formateret med et filsystem, der understøttes af denne hjemmebiograf.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet et EasyLink-TV fra Philips, og at EasyLink er aktiveret.

Min hjemmebiograf skal ikke tændes, når jeg tænder for mit TV.

- Dette er den korrekte adfærd for Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, skal EasyLink deaktiveres.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller netværksforbindelsen (se 'Opret forbindelse til internettet' på side 10), eller sørg for, at netværket er konfigureret (se 'Opsætning af netværk' på side 10).
- Ryd hukommelsen (se 'Juster avancerede indstillinger' på side 21).
- Kontroller, at Blu-ray-dysken understøtter BD-Live-funktionerne.

Videoindholdet (film, fotos, videoklip osv.) på iPod'en/iPhone'en vises ikke på TV'et.

- Gennemsyn af video og fotos er ikke understøttet, du kan kun gennemse video- og fotoindholdet på iPod'en/iPhone'en.

Jeg kan ikke se billeder fra min iPod/iPhone på TV'et.

- Tilslut et gult composite-kabel fra docken til TV'et.
- Indstil TV'et til **AV/VIDEO**-kilde (svarende til det gule composite-kabel).
- Tryk på **PLAY** på iPod'en eller iPhone'en for at starte diasshowet.

Lyden afbrydes, når jeg afspiller musik fra min iPod eller iPhone i dockingstationen.

- Kontroller, at du har installeret den nyeste firmware på din iPod eller iPhone. Du kan finde flere oplysninger på supportwebstedet for din iPod eller iPhone.

Min 3D-video afspiller i 2D-tilstand.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet til 3D-TV'et via HDMI.
- Kontroller, at disken er en 3D-Blu-ray-disk.
- Kontroller, at **[Blu-ray 3D-video]-**indstillingen er aktiveret (se 'Ændring af videoindstillinger' på side 18).

Der vises sort video på min TV-skærm.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet til TV'et via HDMI.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

9 Indeks

3	
3D-video	14

A	
afspil	
2D-video	14
3D-video	14
disk	12
fejlfinding	25
MP3-afspiller	17
muligheder	12
radio	16
USB-lagringssenhed	14
afspilning med ét tryk på en knap	18, 20
audio	
sprog	20
synkroniser med video	12
tilslutning	9

A	
adgangskode (PIN-kode)	20

Æ	
ændre indstillinger	18

B	
BD-Live	
åbne	13
indstille	10
billede	
diasshow	15, 15
fejlfinding	24
muligheder	15
roter	15
BonusView	13
bortskaffelse af dit produkt	3
Browser	
Net TV	16

D	
diasshow	
afspil fra iPod/iPhone	17
afspilning af musikdiasshow	15
animation	15
varighed	15

disk	
afspil	12
understøttede diske	23
DivX	
tegnset	14

E	
EasyLink	
indstillinger	18, 20

F	
fejlfinding	24
filformater	23
fjernbetjening	4
forstærker	23

G	
gentag	14, 12

H	
HDMI CEC (se Easylink)	18

I	
indstillinger	
børnesikring	20
EasyLink	20
præferencer	20
Internet	
BD-Live	13
tilslutte	10
iPod	
afspil	17
diasshow	17

K	
kapitel	14
kassering	3
Kontakt os	24
kortlægning af lydindgang	18, 20

L	
lyd	
automatisk lydstyrke	12
diskant og bas	12
fejlfinding	25
surround	12
tilstand	12

M	
MP3	
afspil	17

N	
Net TV	16
netværk	
indstille	10

O	
områdekode	23
oversigt	
fjernbetjening	4
hovedenhed	4
stik	7

P	
picture-in-picture	
2. lydsprog	13
2. undertekstspprog	13
aktivere	13
produktpleje	2
produktspecifikationer	23

R	
radio	
afspil	16
indstille	16
program	16
roter billeder	15

S	
sikkerhed	2
software	
opdatere	21
version	21
sprog	
diskmenu	20
lyd	14, 20
skærmttekster	20
undertekst	14, 20
standby med ét tryk på en knap	18, 20
stik	7
systemaudiostyring	18

T	
tidssøg video	14
tilslutte	
andre enheder	9
guide	7
lyd fra TV	9, 17
TV	8
titel	14
TV	
lyd fra TV	9, 17
tilslutte	8

U	
undertekst	
sprog	14, 20
undertekstskift	14, 20
USB	
afspil	14
softwareopdatering	22

V	
vedligeholdelse	2
video	
muligheder	14
synkroniser med lyd	12

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtaski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

