

Philips GoGear Audio-Player

SA1VBE02
SA1VBE04
SA1VBE08
SA1VBE16

Schnellstartanleitung



PHILIPS

Benötigen Sie Hilfe?

Besuchen Sie unsere Website unter

www.philips.com/welcome

. Hier finden Sie hilfreiches Material wie beispielsweise das Benutzerhandbuch, neue Software-Aktualisierungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

- 52 Produkt registrieren
- 53 Was ist im Lieferumfang?
- 54 Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse
- 56 Anschließen und Aufladen
- 58 Installieren der Software
- 59 Einschalten des GoGear Vibe
- 60 Navigieren und Wiedergeben
- 62 Übertragen und Verwalten von Daten
- 64 Napster
- 65 Audiobooks
- 67 Aktualisieren des GoGear Vibe
- 68 Benötigen Sie Hilfe?
- 68 Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie

Produkt registrieren

Da Sie Ihr Produkt aktualisieren können, sollten Sie es unter www.philips.com/welcome registrieren, damit wir Sie stets über kostenlose Aktualisierungen auf dem Laufenden halten können.

Was ist im Lieferumfang?



Kopfhörer



USB-Kabel



CD-ROM



Schnellstartanleitung

Was Sie sonst noch benötigen:




Computer

Der Computer muss die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:

- Windows XP (SP2 oder höher) oder Vista
- Mindestens Pentium III 800 MHz-Prozessor
- 512 MB RAM
- 500 MB Festplattenspeicher
- Internetverbindung
- Windows® Internet Explorer 6.0 oder höher
- CD-ROM-Laufwerk
- USB-Anschluss


Übersicht über Bedienelemente und Anschlüsse

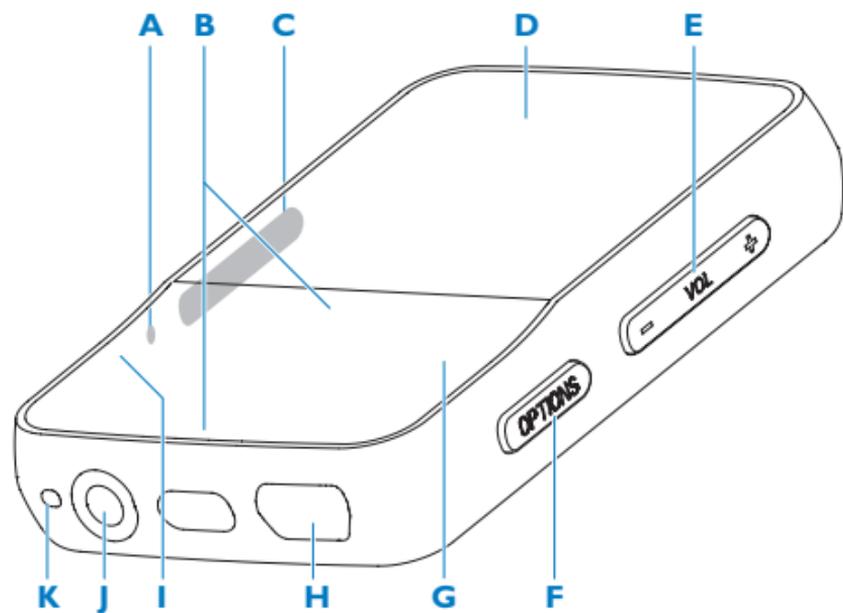

A	RESET	Drücken: GoGear Vibe zurücksetzen
B	▲ / ▼	Drücken: nach oben/unten blättern Gedrückt halten: schnell nach oben/unten blättern
C	ⓘ	Schieben und halten: GoGear Vibe ein-/ausschalten
	🔒	Schieben: alle Tasten außer -VOL + sperren/entsperren
D		Anzeige
E	-VOL +	Drücken: Lautstärke erhöhen/verringern Gedrückt halten: Lautstärke schnell erhöhen/verringern
F	OPTIONS	Verfügbare Optionen anzeigen
G	▶ 	Drücken: Wiedergabe/Pause
H	↔	USB-Anschluss
I	↶	Drücken: eine Ebene nach oben Gedrückt halten: zum Hauptmenü zurückkehren
J	🎧	Kopfhöreranschluss
K	MIC	Mikrofon

Anschließen und Aufladen

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des mitgelieferten USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 2 Stecken Sie den kleinen USB-Stecker in die kleine USB-Buchse an Ihrem GoGear Vibe.
- 3 Schalten Sie Ihren Computer ein.
> *GoGear Vibe wird geladen.*

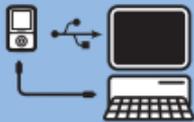

Hinweis

- Laden Sie den GoGear Vibe vor der ersten Verwendung drei Stunden lang auf.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, stoppt die Ladeanimation. Das Symbol  wird angezeigt.

- 1 Verbinden Sie den GoGear Vibe mit Ihrem Computer.
- 2 Legen Sie die im Lieferumfang des GoGear Vibe enthaltene CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 3 Befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um die Installation der Software abzuschließen.

Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1 Durchsuchen Sie die Inhalte der CD mit dem Windows Explorer.
- 2 Doppelklicken Sie auf die Datei mit der Endung ".exe".

Installieren der Software

Im Lieferumfang des GoGear Vibe ist folgende Software enthalten:

- Philips Device Manager (zum Beziehen von Firmware-Updates für den GoGear Vibe)
- Media Converter for Philips (zum Konvertieren und Übertragen von Videodateien für den GoGear Vibe)
- Windows Media Player (zum Konvertieren und Übertragen von Musikdateien für den GoGear Vibe)

Wichtig

- Sie müssen die Software der mitgelieferten CD-ROM installieren, um Musik- und Videodateien übertragen zu können.
- Überprüfen Sie vor dem Installieren der Software, ob Ihr Computer alle Anforderungen erfüllt.

Einschalten des GoGear Vibe

- 1 Schieben Sie zum Ein- und Ausschalten den Schieberegler ⓘ und halten Sie ihn ca. 2 Sekunden lang.

Der GoGear Vibe verfügt über eine Sperre, um ein versehentliches Betätigen einer Taste zu verhindern:

- 1 Um die Tasten während der Wiedergabe zu sperren, schieben Sie den Schieberegler auf die Position 🔒.
 - > *Alle Tasten mit Ausnahme der Lautstärketasten werden gesperrt, und auf dem Display wird ein Sperrsymbol angezeigt.*
- 2 Um die Tasten wieder zu entsperren, bewegen Sie den Schieberegler in die Mitte.

Navigieren und Wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü  /  / .
- 2 Drücken Sie  / , um Musik/Videos/Bilder auszuwählen.
 -  / -Modus: Drücken Sie , um zwischen Pause und der Wiedergabe von Musik/Video zu wechseln.
 - -Modus: Drücken Sie , um eine Diashow zu starten.
- 3 Drücken Sie die Taste **OPTIONS**, um verfügbare Optionen anzuzeigen.

Tipp Nähere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Menü	Modus	Funktion
	Musik	Wiedergabe von Musiktiteln
	Video	Wiedergabe von Videos
	Bilder	Anzeige von Bildern
	UKW-Radio	Wiedergabe von UKW-Radiosendern
	Aufnahmen	Aufnahmen erstellen oder anhören
	Ordneransicht	Dateien in Ordnern anzeigen
	Einstellungen	Einstellungen des GoGear Vibe anpassen
	Aktuelle Wiedergabe	aktuellen Wiedergabebildschirm anzeigen

Übertragen und Verwalten von Daten

Sie können den **Windows Media Player** installieren, um Ihre Dateien zu verwalten und die Suche nach einzelnen Dateien zu erleichtern.

- 1 Schließen Sie den GoGear Vibe an den USB-Anschluss des Computers an, und öffnen Sie **Windows® Explorer**.
- 2 Erstellen Sie Ordner für den Massenspeicher des GoGear Vibe.
- 3 Sortieren Sie Ihre Musik per Drag & Drop in den einzelnen Ordnern.

Mit dem MediaConverter™ for Philips können Sie:

- Videos aus dem Internet mit nur einem Klick auf Ihren PC herunterladen
- Mit **Windows Media Player** kompatible Videodateien auf Ihrem PC in die richtige Bildschirmgröße für den GoGear Vibe konvertieren
- Konvertierte Videodateien von Ihrem PC auf den GoGear Vibe übertragen

Hinweis Das Konvertieren und Übertragen von Videos kann, abhängig von der Konfiguration Ihres PCs, einige Zeit in Anspruch nehmen.

Napster

Der Online-Musikservice Napster bietet Ihnen Millionen von Songs aller Genres – sowohl über den Kauf von einzelnen Titeln als auch die Music-Flatrate. Als Music-Flatrate Napster To Go-User können Sie unbegrenzt Songs auf Ihren GoGear Vibe übertragen, ohne für jeden Song einzeln zu zahlen.

Die mit dem GoGear Vibe gelieferte Napster-Software ermöglicht Ihnen Folgendes:

- Finden von Musik bei Napster
- Einzelkauf von Titeln
- Auf Ihrem PC Musik wiedergeben, verwalten und auf CD brennen
- Übertragen von Napster-Musik auf den GoGear Vibe

Um die Napster-Software zu nutzen, prüfen Sie bitte, ob Ihr Computer die Napster-Systemvoraussetzungen erfüllt. Achten Sie darauf, dass Sie den Internet Explorer 7 oder höher nutzen. Mehr Informationen dazu bekommen Sie auf www.napster.de/support.

So suchen Sie nach konkreten Musiktiteln:

- 1 Überprüfen Sie, ob Ihr Computer tatsächlich mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Starten Sie die Napster-Software auf dem Computer und melden Sie sich an.
- 3 Wählen Sie im oben rechts im Dropdown-Menü die Art der Suche aus (z.B. Album, Titel,...).

- 4 Geben Sie die Suchkriterien im Suchfeld ein (z. B. den Namen des Interpreten oder den Musiktitel).
- 5 Klicken Sie auf „Suchen“, um die Suche zu starten.

Hinweis Das Übertragen von Napster-Musik erfordert die Aktivierung eines Computers. Genauere Anweisungen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung. Sie können auch Napster To Go starten, im Pull-down-Menü “Help” (Hilfe) auswählen und durch Klicken auf “Tutorial” (Anleitung) oder “User Guide” mehr erfahren.

Audiobooks

Der GoGear Vibe unterstützt Bücher im Audioformat. Zum Verwenden dieser Funktion müssen Sie die Anwendung **AudibleManager** von audible.com herunterladen. Mit dem **AudibleManager** können Sie die digitalen Inhalte Ihrer Audiobooks verwalten.

Besuchen Sie audible.com, und registrieren Sie sich. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um **AudibleManager** herunterzuladen.

Sie können Audiobooks nach Namen oder nach Autor suchen. Während Sie sich ein Audiobook anhören, können Sie genauso navigieren wie in jedem anderen Audioprofil auch.

Radiosender empfangen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü .
- 2 Halten Sie ▲ / ▼ gedrückt, um nach dem nächst stärkeren Signal zu suchen.
- 3 Drücken Sie zur Feineinstellung der Frequenz kurz auf ▲ / ▼.

Tip Im Benutzerhandbuch finden Sie nähere Informationen zu Programmspeichern und automatischer Abstimmung.

Einstellungen

So navigieren Sie durch die **Einstellungen** und passen diese an:

- 1 Drücken Sie die Taste ▲ / ▼, um eine Option auszuwählen.
- 2 Bestätigen Sie die Auswahl mit ►||, und rufen Sie die nächste Ebene auf (falls verfügbar).
- 3 Drücken Sie auf ↶, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- 4 Halten Sie ↶ gedrückt, um das Menü **Einstellungen** zu verlassen.

Aktualisieren des GoGear Vibe

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Schließen Sie den GoGear Vibe an den Computer an (Anweisungen finden Sie im Abschnitt **Anschließen und Aufladen**).
- 3 Klicken Sie auf Ihrem Computer auf **Start > Programme > Philips Digital Audio Player > Vibe Device Manager**, um **Philips Device Manager** aufzurufen.
- 4 Klicken Sie auf **Update**.
 - > **Philips GoGear Vibe Device Manager** sucht nach Updates und installiert neue Firmware aus dem Internet (falls verfügbar).
- 5 Wenn **Update completed** (Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt wird, klicken Sie auf **OK**.
- 6 Trennen Sie den GoGear Vibe vom Computer.
 - > *Nach der Aktualisierung der Firmware wird der GoGear Vibe neu gestartet und kann wieder verwendet werden.*

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das auf diesem Player gespeichert ist.

Online

Rufen Sie die Website www.philips.com/welcome auf.

Entsorgung Ihres alten Geräts und der eingebauten Batterie

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Das durchgestrichene Symbol eines Abfalleimers auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt der EU-Richtlinie 2002/96/EG unterliegt. Dieses Symbol wird möglicherweise zusammen mit einem chemischen Symbol verwendet. Dies bedeutet, dass das Produkt die Umweltrichtlinie für diese Chemikalie befolgt.

Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Informieren Sie sich, oder befragen Sie Ihren Händler zu den lokalen Recycling-Bestimmungen. Durch die richtige Entsorgung Ihrer Altgeräte tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.



Für Ihr Produkt werden Batterien verwendet, für die die Europäische Richtlinie 2006/66/EG gilt und die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für den sicheren Betrieb und die Sicherheit Ihres Produkts ist es erforderlich, dass Sie es zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Service-Center bringen, wo ein Fachmann die Batterie entfernen oder ersetzen kann (siehe Benutzerhandbuch).

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen Ihres Landes zur separaten Sammlung von Batterien. Die korrekte Entsorgung hilft negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Be responsible
Respect copyrights

Technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer jeweiligen Besitzer

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle Rechte vorbehalten.

www.philips.com



Gedruckt in China
SA1VBE_02_QSG_V2.0
wk9301