

**SAMSUNG**

SM-J600FN  
SM-J600FN/DS

# Manuale dell'utente

# Sommario

## Operazioni di base

- 4 Leggere prima dell'utilizzo
- 6 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni
- 9 Componenti e funzioni del dispositivo
- 12 Batteria
- 14 Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)
- 20 Scheda di memoria (scheda microSD)
- 24 Accensione o spegnimento del dispositivo
- 25 Configurazione iniziale
- 27 Samsung account
- 29 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
- 34 Guida allo schermo
- 44 Pannello di notifica
- 46 Inserimento del testo

## Applicazioni e funzionalità

- 49 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 51 Bixby
- 59 Telefono
- 64 Rubrica
- 68 Messaggi
- 70 Internet
- 72 E-mail
- 73 Camera
- 85 Galleria
- 90 Multischermo
- 93 Samsung Members
- 94 Samsung Notes
- 95 Calendario
- 96 Samsung Health
- 100 Registratore vocale
- 101 Archivio
- 101 Orologio
- 103 Calcolatrice
- 104 Radio
- 105 Game Launcher
- 108 SmartThings
- 112 Condivisione di contenuti
- 113 Applicazioni Google

## Impostazioni

- 115 Introduzione
- 115 Connessioni
  - 116 Wi-Fi
  - 119 Bluetooth
  - 121 Risparmio dati
  - 121 NFC e pagamento
  - 124 Router Wi-Fi e tethering
  - 125 Gestione schede SIM (modelli con SIM doppia)
  - 125 Altre impostazioni di rete
- 127 Suoni e vibrazione
  - 128 Dolby Atmos (suono surround)
- 128 Notifiche
- 129 Schermo
  - 130 Filtro Luce blu
  - 130 Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display
  - 132 Screensaver
- 132 Sfondi e temi
- 133 Funzioni avanzate
  - 135 Doppio Account
- 136 Manutenzione dispositivo
- 139 Applicazioni
- 139 Schermata di blocco
  - 140 Smart Lock
- 140 Dati biometrici e sicurezza
  - 142 Riconoscimento del viso
  - 145 Riconoscimento delle impronte digitali
  - 148 Samsung Pass
  - 152 Area Personale
- 156 Cloud e account
  - 157 Backup e ripristino
- 157 Google

- 158 Accessibilità
- 159 Gestione generale
- 160 Aggiornamenti software
- 161 Manuale utente
- 161 Informazioni sul telefono

## Appendice

- 162 Risoluzione dei problemi
- 168 Rimozione della batteria

# Operazioni di base

## Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC). Se il dispositivo è approvato dalla FCC, è possibile visualizzare l'identificativo FCC del dispositivo. Per visualizzare l'identificativo FCC, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Informazioni sul telefono** → **Stato**.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

### Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

### Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si riscaldasse eccessivamente, il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

#### Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la sua ricarica.
- Se a surriscaldarsi fosse la parte inferiore del dispositivo, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo USB collegato. Sostituite il cavo USB danneggiato con uno nuovo approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di ricarica wireless o di ricarica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

### Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o le utilizzate per lunghi periodi di tempo, il dispositivo potrebbe temporaneamente surriscaldarsi a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Di seguito trovate alcuni esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. A seconda delle funzionalità e delle applicazioni utilizzate, questi esempi potrebbero non essere applicabili al proprio modello.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni

- Quando utilizzate applicazioni più dispendiose dal punto di vista energetico o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
  - Quando eseguite dei giochi ad alta qualità per lunghi periodi di tempo
  - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
  - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
  - Per la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
  - Durante l'uso del Multischermo
  - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate un video
  - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
  - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router e tethering Wi-Fi
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o con nessuna ricezione
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

### **Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:**

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo di batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si surriscaldasse o risultasse caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per un certo periodo. Se il dispositivo dovesse continuare a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

## Limitazioni del dispositivo in caso di surriscaldamento

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo dovesse scaldarsi più del solito, comparirà un messaggio di surriscaldamento del dispositivo. Per abbassare la temperatura del dispositivo, la luminosità dello schermo e la velocità di prestazione si ridurranno e la ricarica della batteria sarà interrotta. Le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e, fino a quando il dispositivo non sarà freddo, potrete effettuare solo chiamate d'emergenza.
- Se il dispositivo dovesse surriscaldarsi o risultasse caldo al tatto per un tempo prolungato, comparirà un messaggio di spegnimento. Spegnete il dispositivo e attendete che si raffreddi.

## Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa dell'ambiente nelle seguenti condizioni. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non usate mai batterie o caricabatteria danneggiati.

## Componenti e funzioni del dispositivo


### Contenuto della confezione

Fate riferimento alla guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.



- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

## Componenti del dispositivo

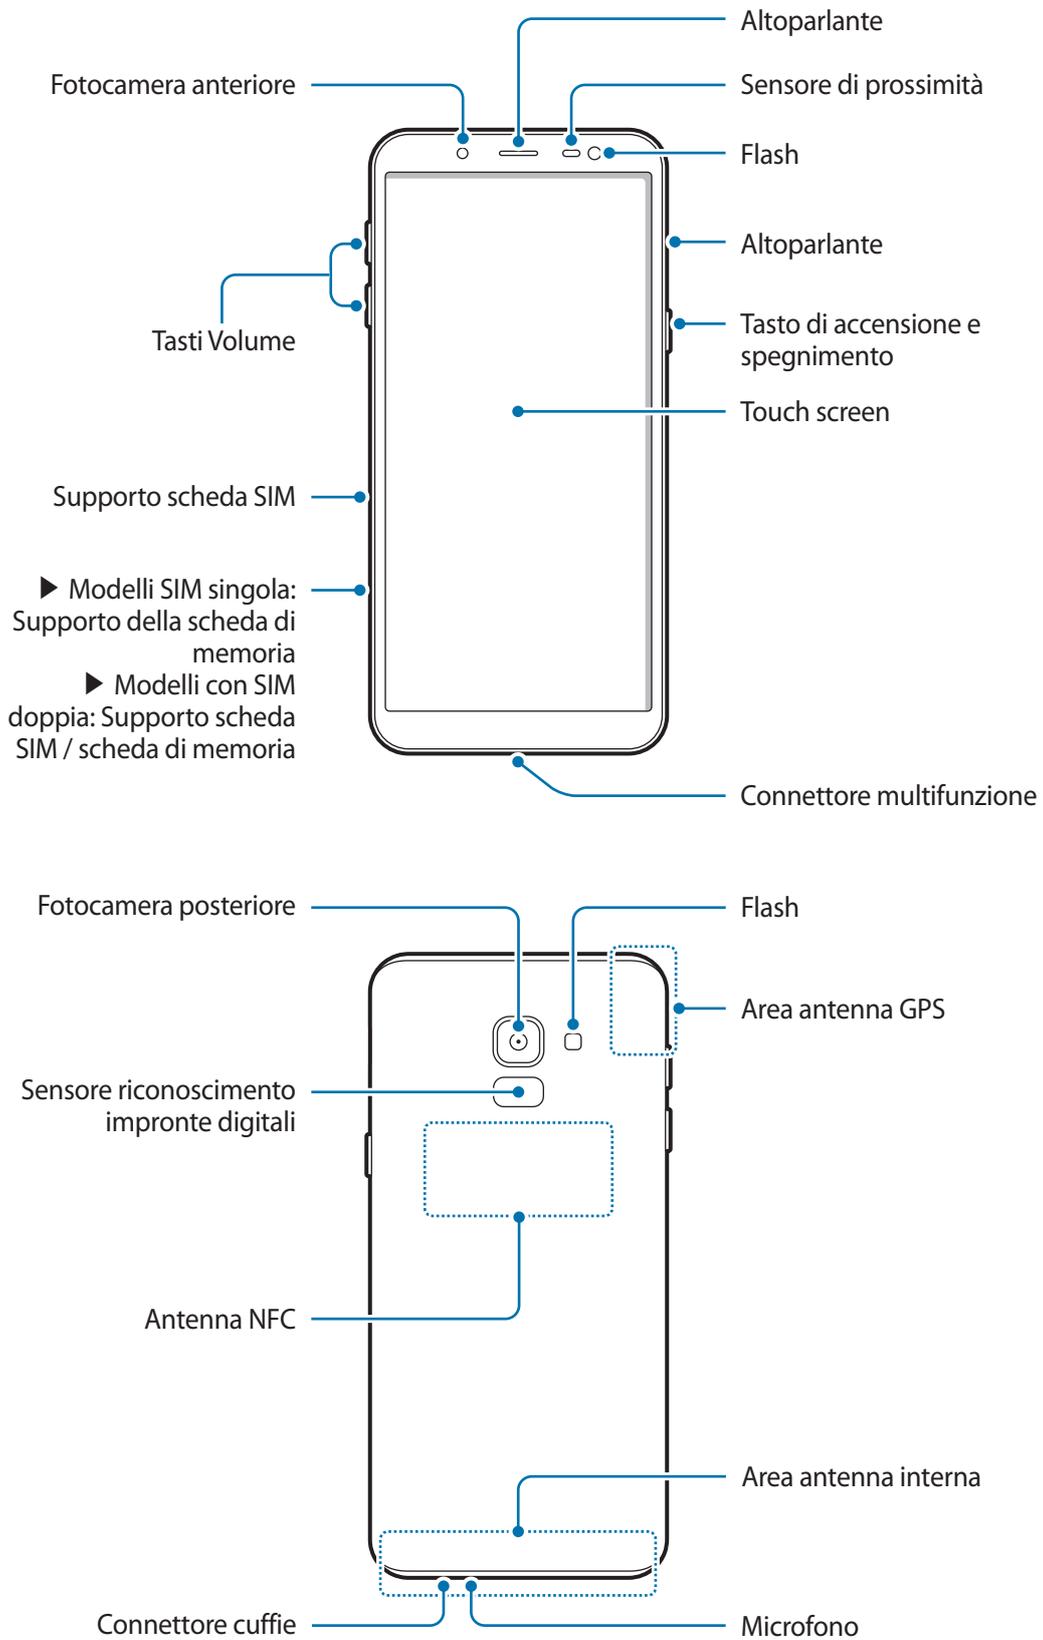




In caso di utilizzo degli altoparlanti, come ad esempio in caso di riproduzione di file multimediali o di uso del vivavoce, non posizionate il dispositivo vicino alle orecchie.




- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività ed un consumo eccessivo della batteria:
  - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
  - Se applicate al dispositivo un coperchio composto da materiali metallici
  - Se coprite l'area dell'antenna con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Si consiglia l'uso di pellicole di protezione per lo schermo approvate da Samsung. Le pellicole non approvate potrebbero causare il malfunzionamento dei sensori.
- Non coprite l'area del sensore di prossimità con accessori per lo schermo, come pellicole protettive o adesivi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- Non esponete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

## Tasti fisici

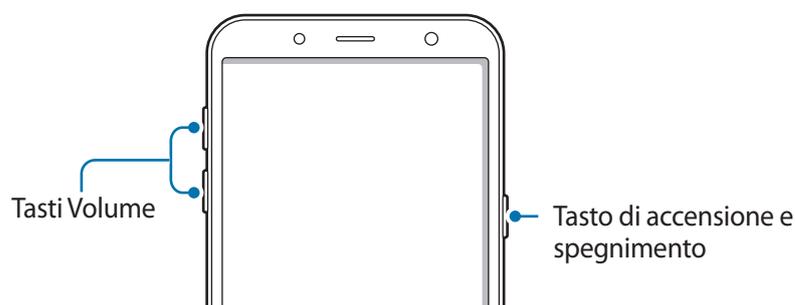

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.</li><li>• Premete per attivare o bloccare lo schermo.</li></ul>
Volume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premete per regolare il volume del dispositivo.</li></ul>

## Tasti virtuali

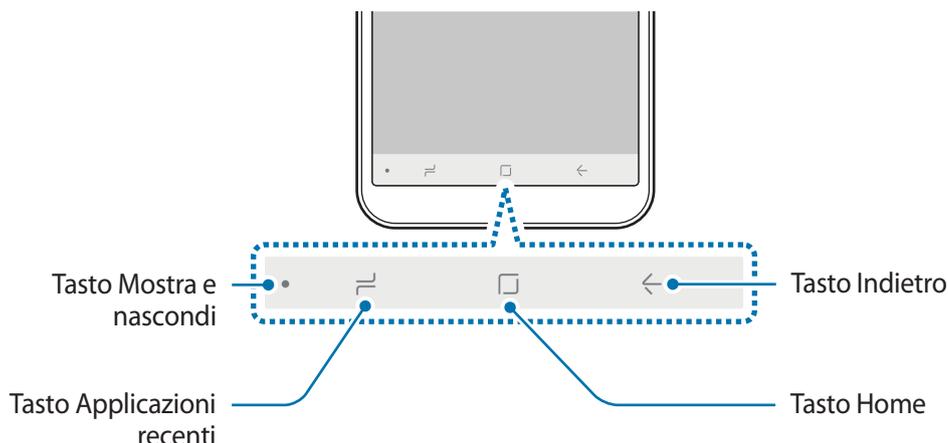

All'accensione del dispositivo, nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Impostazione predefinita, il tasto Applicazioni recenti, il tasto Home e il tasto Indietro sono tasti virtuali. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#).

## Batteria

### Caricamento della batteria

Prima di utilizzare la batteria per la prima volta o se questa è rimasta inutilizzata per molto tempo si consiglia di ricaricare la batteria.



Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.




Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

1 Collegare il cavo USB all'alimentatore USB.

2 Collegate il cavo USB al connettore multifunzione del dispositivo.

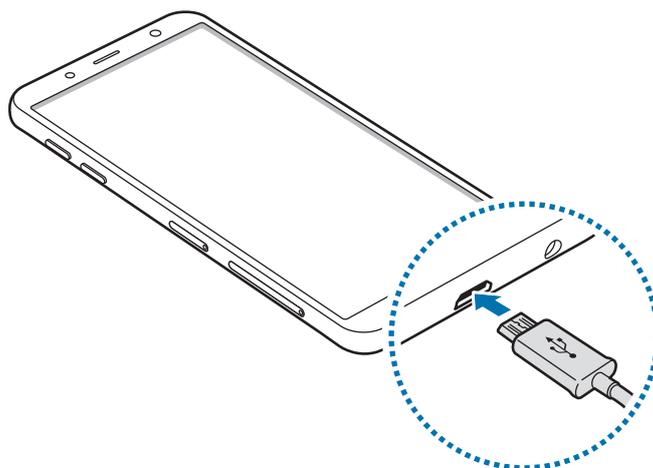

3 Collegate l'alimentatore USB ad una presa di corrente.

4 Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo. Successivamente, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente.

## Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzione di manutenzione dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto di accensione e spegnimento.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate il Wi-Fi quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che necessitano la sincronizzazione.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

## Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona appare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo ricevesse un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se doveste ricaricare il dispositivo con il connettore multifunzione bagnato, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.
- Se il dispositivo non si dovesse ricaricare correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

## Scheda SIM o USIM (scheda nanoSIM)

### Installazione della scheda SIM o USIM

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.

Nei modelli doppia SIM potete inserire due schede SIM o USIM, in modo da disporre di due numeri di telefono o di due gestori su un singolo dispositivo. In alcune zone, le velocità di trasferimento dati potrebbero diminuire quando nel dispositivo sono inserite due schede SIM invece di una sola scheda.




Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.




La disponibilità di alcuni servizi LTE potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

► Modelli SIM singola:

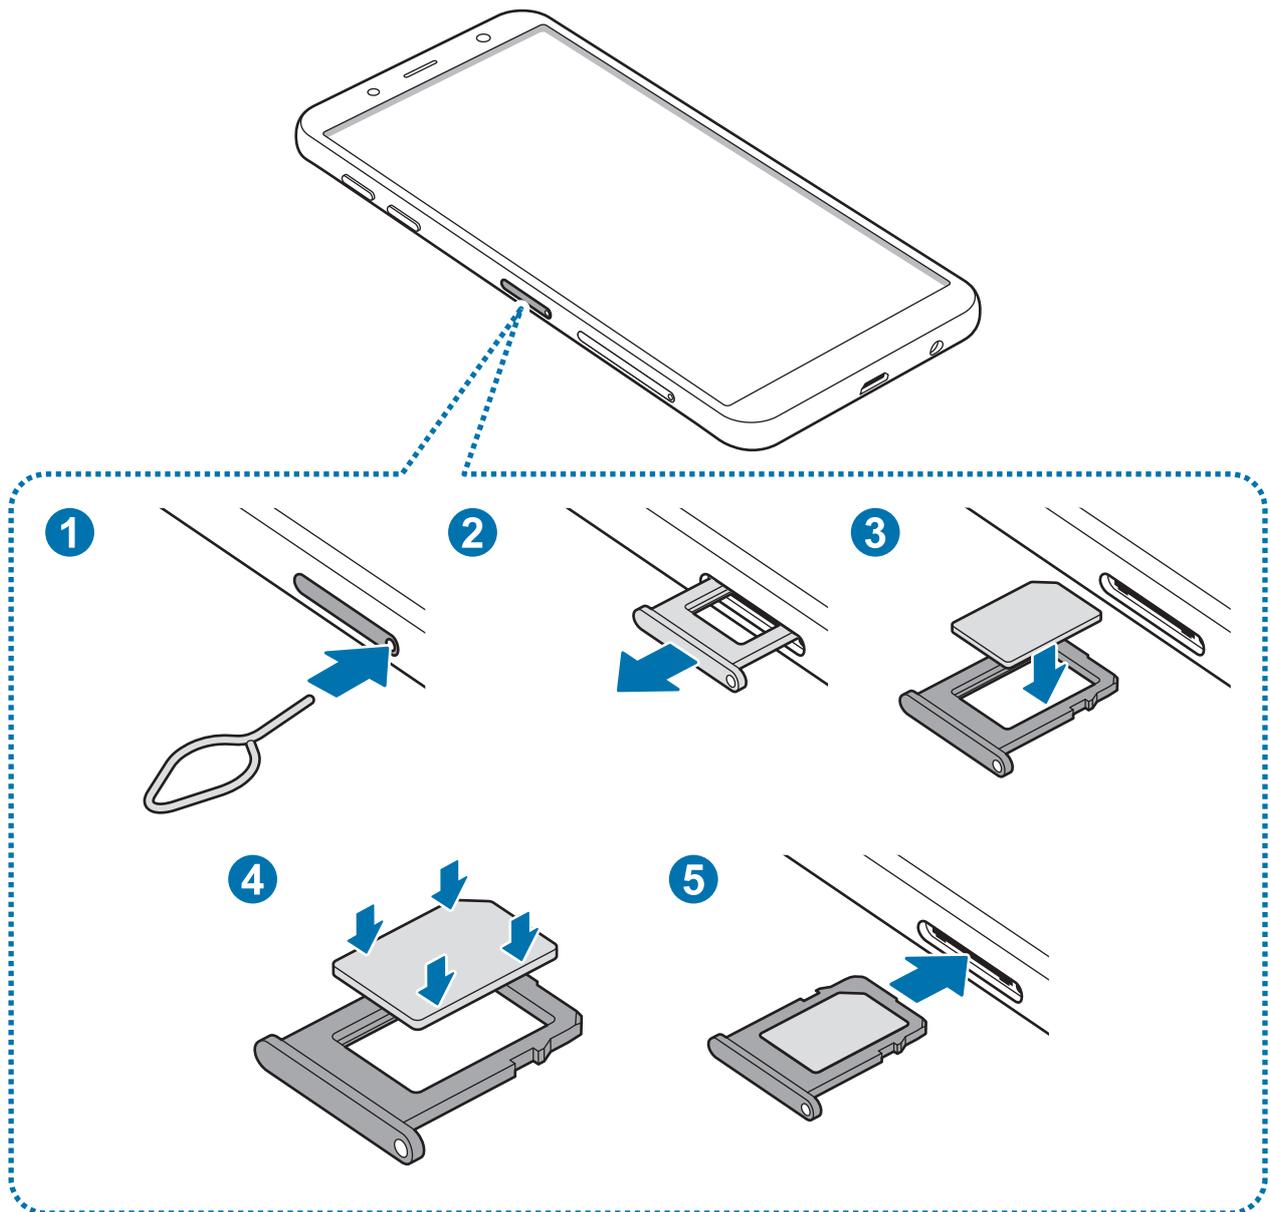


► Modelli con SIM doppia:

- Supporto scheda SIM 1:

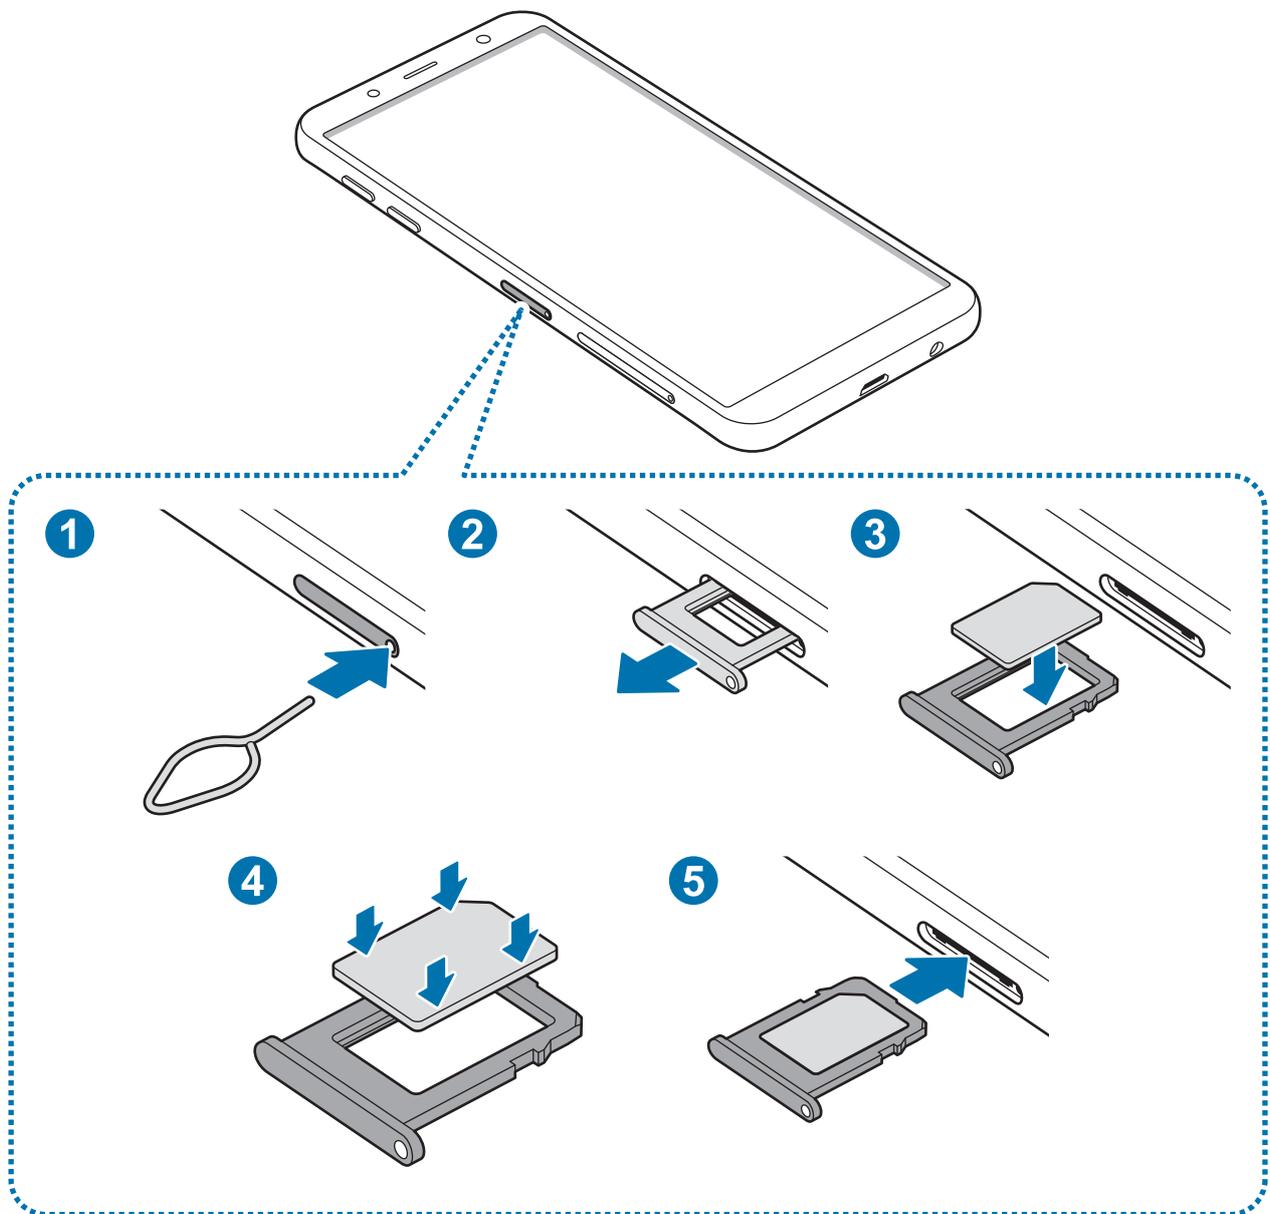

- Supporto scheda SIM 2:

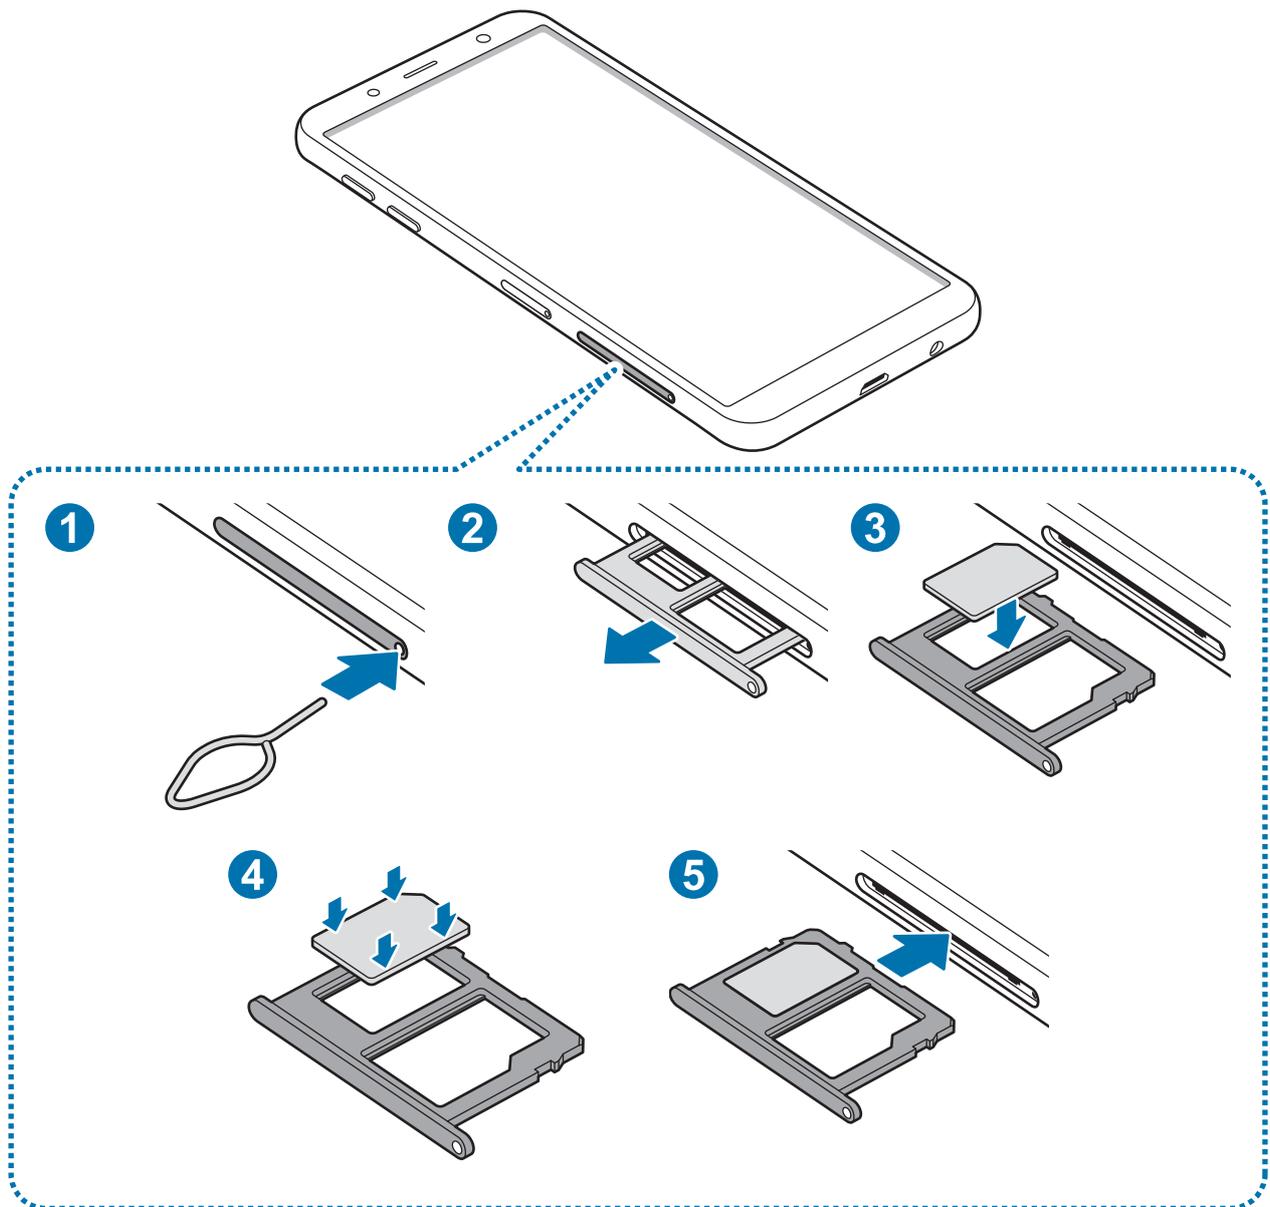

1 Inserite lo strumento metallico nella fessura del supporto per allentarlo.



Accertatevi che lo strumento metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

**3** ► **Modelli SIM singola:** posizionate la scheda SIM o USIM nel supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso.

► **Modelli con SIM doppia:** posizionate la scheda SIM o USIM nel supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso. Posizionate la scheda SIM o USIM primaria nel supporto 1 e la scheda SIM o USIM secondaria nel supporto 2.

**4** Premete delicatamente la scheda SIM o USIM per fissarla al supporto.


 Se la scheda non dovesse essere fissata saldamente al supporto, la scheda SIM potrebbe fuoriuscire o cadere dal supporto.

**5** Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

-  • Se doveste inserire il supporto nel dispositivo mentre esso è bagnato, il dispositivo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

## Installazione corretta della scheda

► **Modelli con SIM doppia:**

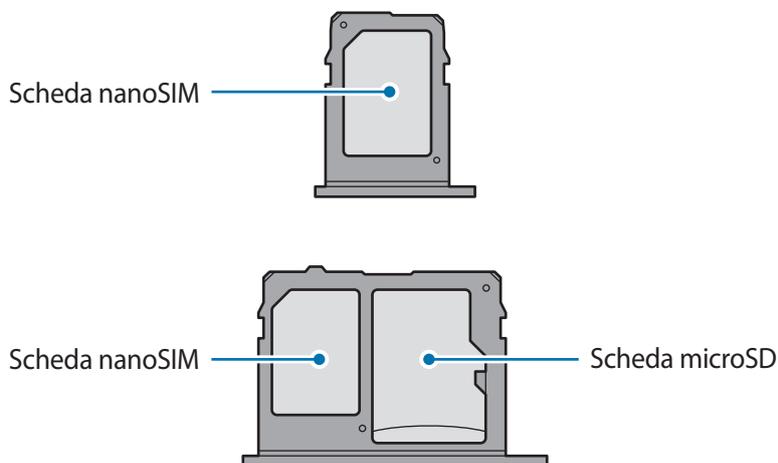

 Utilizzate solo schede nanoSIM.

## Rimozione della scheda SIM o USIM

- 1 Inserite lo strumento metallico nella fessura del supporto per allentarlo.
- 2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.
- 3 Rimuovete la scheda SIM o USIM.
- 4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

## Utilizzo di schede SIM o USIM doppie (modelli con SIM doppia)

Se inserite due schede SIM o USIM, potete disporre di due numeri di telefono o di due gestori su un singolo dispositivo.

### Attivazione delle schede SIM o USIM

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**. Selezionate una scheda SIM o USIM e toccate il cursore per attivarla.

### Personalizzazione delle schede SIM o USIM

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**, quindi selezionate una scheda SIM o USIM per accedere alle seguenti opzioni:

- **Icona:** consente di modificare l'icona della scheda SIM o USIM.
- **Nome:** consente di modificare il nome visualizzato della scheda SIM o USIM.
- **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete da utilizzare con la scheda SIM o USIM.

### Configurazione delle schede SIM o USIM preferite

Quando sono attive due schede, potete assegnare le chiamate vocali, la messaggistica e i servizi dati a schede specifiche.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**, quindi impostate le preferenze delle funzionalità per le schede in **SCHEDA SIM PREFERITA**.

## Scheda di memoria (scheda microSD)

### Installazione di una scheda di memoria



La capacità della scheda di memoria del dispositivo potrebbe differire da altri modelli ed alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria. Per visualizzare la capacità massima della scheda di memoria del dispositivo, fate riferimento al sito Web Samsung.



- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi chiederà di riformattare la scheda oppure non la riconoscerà. Formattate la scheda di memoria per utilizzarla. Se il dispositivo non formatta o non riconosce la scheda di memoria, contattate il produttore della scheda di memoria o un centro di assistenza Samsung.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

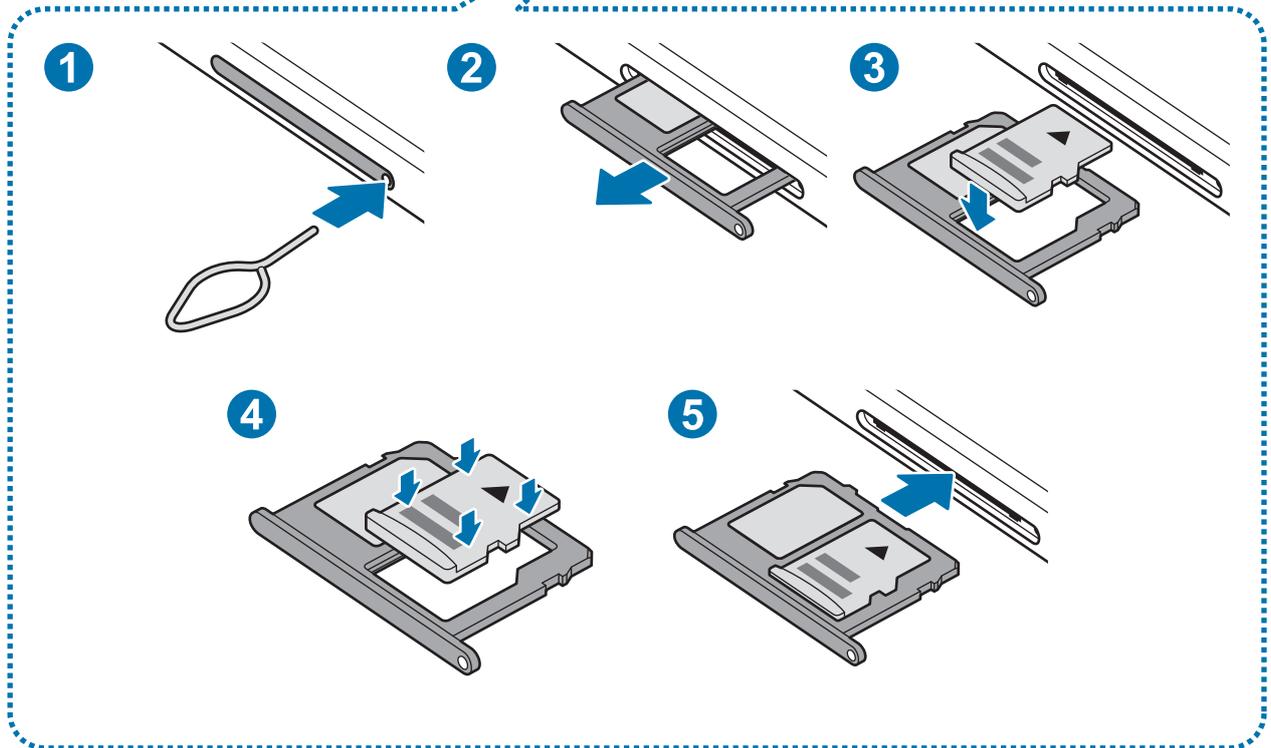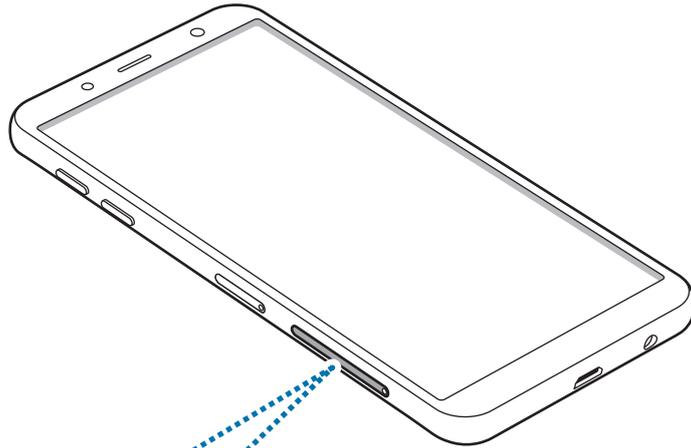


1 Inserite lo strumento metallico nella fessura del supporto per allentarlo.

⚠ Accertatevi che lo strumento metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.

2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.

⚠ Quando rimuovete il supporto dal dispositivo, la connessione dati di rete mobile verrà disabilitata.

3 Posizionate una scheda di memoria nel supporto 2 con i contatti dorati rivolti verso il basso.

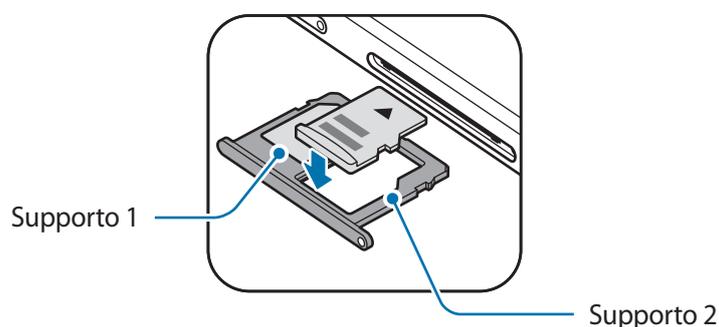

4 Premete delicatamente la scheda di memoria per fissarla al supporto.

⚠ Se la scheda non fosse fissata saldamente al supporto, la scheda di memoria potrebbe fuoriuscire o cadere dal supporto.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.

⚠

- Se doveste inserire il supporto nel dispositivo mentre esso è bagnato, il dispositivo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **Impostazioni di memorizzazione** → **Scheda SD** → **SMONTA**.

- 1 Inserite lo strumento metallico nella fessura del supporto per allentare il supporto.
- 2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.
- 3 Rimuovete la scheda di memoria.
- 4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.



Non rimuovete la memoria esterna, ad esempio scheda di memoria o memoria USB, durante il trasferimento dei dati o l'accesso ad essi da parte del dispositivo oppure subito dopo il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare danni o la perdita dei dati o danneggiare la memoria esterna o il dispositivo. Samsung non è responsabile di eventuali perdite, compreso la perdita di dati, a seguito dell'uso scorretto dei dispositivi di memoria esterna.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria archiviazione** → **Impostazioni di memorizzazione** → **Scheda SD** → **Formatta**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nella scheda di memoria. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

## Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.


Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.



Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

## Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

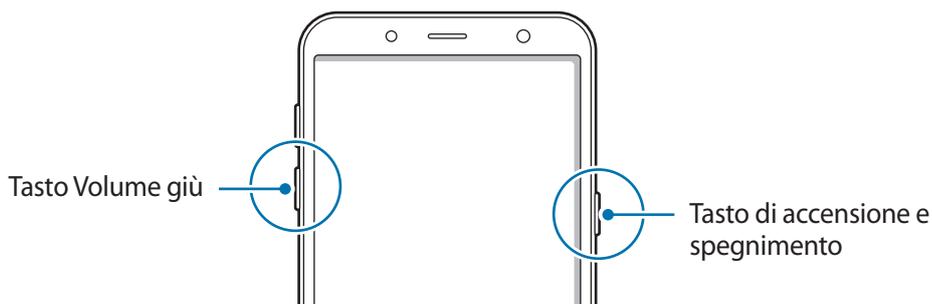

## Modalità di emergenza

Per ridurre il consumo di batteria, potete attivare sul dispositivo la modalità di emergenza. Alcune applicazioni e funzioni verranno limitate. Nella modalità di emergenza, potete effettuare una chiamata di emergenza, inviare ad altri le informazioni sulla vostra posizione, emettere un suono di emergenza e altro.

### Attivazione della modalità Emergenza

Per attivare la modalità di emergenza, tenete premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.



Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

### Disattivazione della modalità di emergenza

Per disattivare la modalità di emergenza, toccate **☰** → **Disattiva Mod. emergenza**. In alternativa, tenete premuto il tasto accensione o spegnimento, quindi toccate **Modalità di emergenza**.


## Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.



Le procedure di configurazione iniziale potrebbero variare in base al paese o al software del dispositivo.

- 1 Accendete il dispositivo.
- 2 Selezionate la lingua preferita per il dispositivo e selezionate ➔.

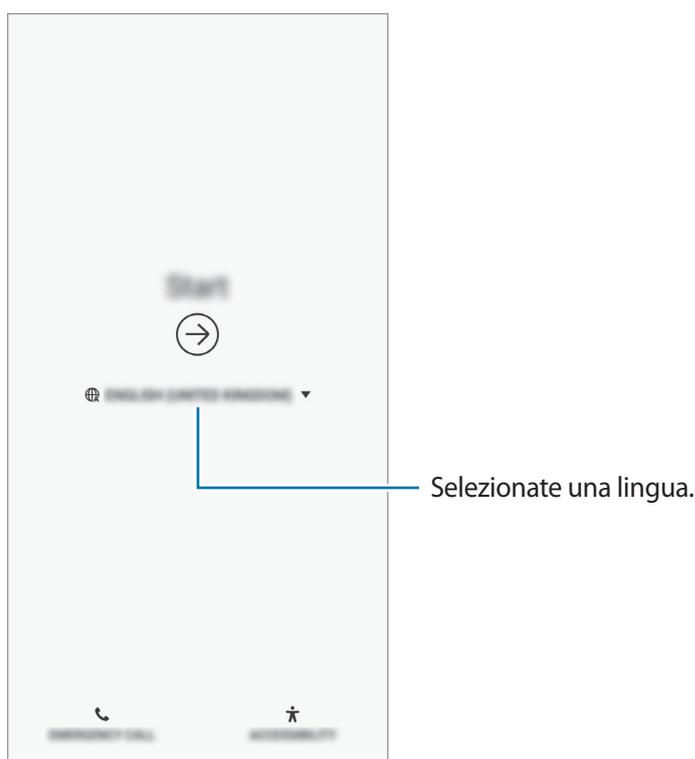


- 3 Selezionate una rete Wi-Fi e connettetevi ad essa.



Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per continuare la configurazione iniziale.
- 5 Impostate un metodo di blocco dello schermo per proteggere il dispositivo. Potete proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Per impostare il metodo di blocco dello schermo in un secondo momento, toccate **No, grazie**.

- 6 Accedete al vostro account Samsung. Potete usufruire dei servizi Samsung e mantenere aggiornati e al sicuro i vostri dati su tutti i dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung account](#).

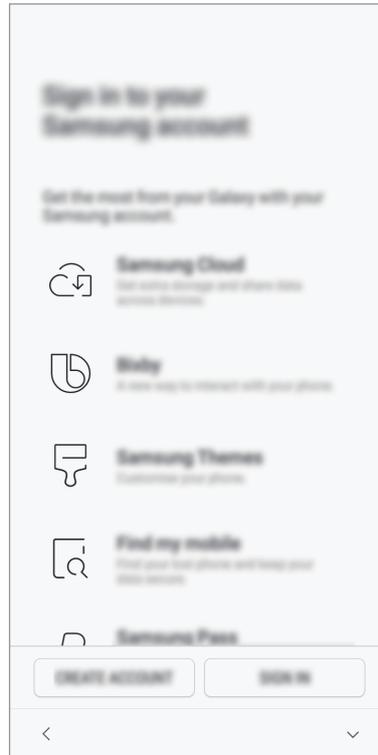

- 7 Selezionate le funzionalità che desiderate utilizzare e completate la configurazione iniziale. Comparirà la schermata Home.

## Samsung account

### Introduzione

Il Samsung Account è un servizio di account integrato che consente di utilizzare una serie di servizi, disponibile su dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung. Una volta registrato l'account Samsung, potete mantenere aggiornati e al sicuro i vostri dati su tutti i dispositivi Samsung grazie a Samsung Cloud, rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato, visualizzare suggerimenti e consigli da Samsung Members ed altro ancora.

Create un account Samsung con il vostro indirizzo e-mail.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con l'account Samsung, visitate [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Per maggiori informazioni sugli account Samsung, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account** → **Samsung account** →  → **Guida**.

### Registrazione dell'account Samsung

#### Registrazione di un nuovo account Samsung

Se non possedete un account Samsung, è necessario crearne uno.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Toccate **Samsung account** → **CREA ACCOUNT**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la creazione dell'account.

## Registrazione di un account Samsung esistente

Se possedete già un account Samsung, registratelo sul dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Toccate **Samsung account** → **ACCEDI**.
- 3 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.  
Se dimenticate le informazioni del vostro account, toccate **Trova ID** oppure **Ripristina password**. Trovate le informazioni sul vostro account quando inserite le informazioni necessarie.  
Se desiderate verificare l'identità dell'account Samsung tramite i dati biometrici, come ad esempio le impronte digitali, toccate **Conferma identità con dati biometrici e non con la password con Samsung Pass**. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Pass](#).
- 4 Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate **ACCETTO**.
- 5 Toccate **FATTO** per terminare la registrazione dell'account Samsung.

## Rimozione dell'account Samsung

Quando rimuovete il vostro account Samsung dal dispositivo, anche i vostri dati, come contatti o eventi, verranno rimossi.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Account**.
- 2 Toccate **Samsung account** →  → **Rimuovi account**.
- 3 Toccate **RIMUOVI**, inserite la password del vostro account Samsung, quindi toccate **RIMUOVI ACCOUNT**.

## Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Potete ripristinare i vostri dati, come ad esempio immagini, contatti, messaggi e applicazioni, tramite Samsung Cloud. Potete inoltre copiarli dal dispositivo precedente tramite Smart Switch.




- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

### Smart Switch

Trasferite dati tra dispositivi mobili via Smart Switch. Per utilizzare Smart Switch, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Smart Switch**. Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Apps** o **Play Store**.

### Trasferimento di dati da un dispositivo mobile

Effettuate il trasferimento wireless dei dati dal vostro dispositivo precedente al dispositivo via Wi-Fi Direct.

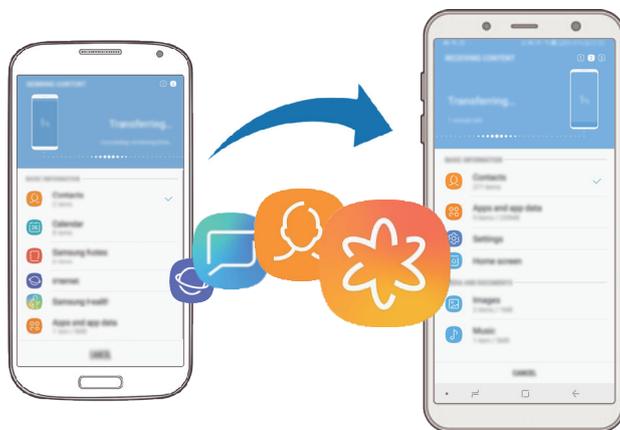

- 1 Sul dispositivo precedente, avviate Smart Switch.  
Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Apps** o **Play Store**.
- 2 Su vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Smart Switch**.
- 3 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.

- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **SENZA CAVI** → **INVIA**.
- 5 Sul dispositivo, toccate **SENZA CAVI** → **RICEVI** e selezionate il tipo di dispositivo precedente.
- 6 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dal dispositivo precedente.


### **Trasferimento di dati tramite una memoria esterna**

È possibile trasferire dati utilizzando una memoria esterna, come ad esempio una scheda microSD.

- 1 Trasferite i dati dal vostro dispositivo precedente alla memoria esterna.
- 2 Inserite o collegate la memoria esterna al vostro dispositivo.
- 3 Sul vostro dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Smart Switch** → **MEMORIA ESTERNA** → **RIPRISTINA**.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati dalla memoria esterna.

## Trasferimento di dati di backup da un computer

Trasferite i dati tra il dispositivo e un computer. Dovete scaricare la versione per computer dell'applicazione Smart Switch da [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer ed importate i dati sul dispositivo.

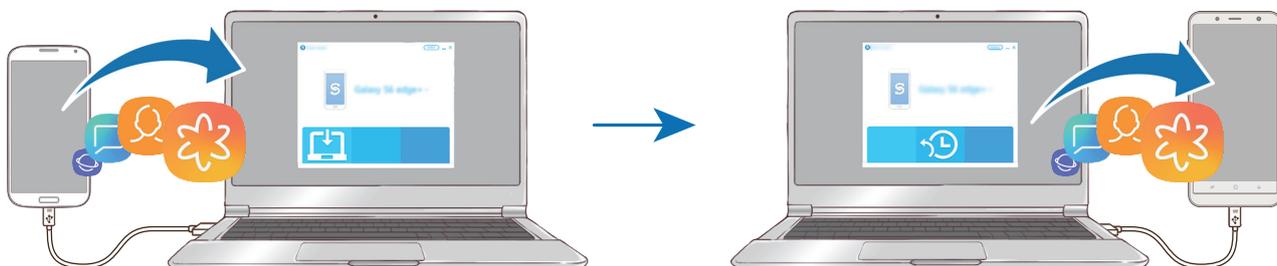

1 Sul computer, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per scaricare Smart Switch.

2 Sul computer, avviate Smart Switch.

 Se il vostro dispositivo precedente non dovesse essere un dispositivo Samsung, eseguite il backup dei dati su un computer utilizzando un programma fornito dal produttore del dispositivo. Successivamente, passate al punto cinque.

3 Collegate il dispositivo precedente al computer tramite il cavo USB del dispositivo.

4 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per eseguire il backup dei dati dal dispositivo. Successivamente, scollegate il dispositivo precedente dal computer.

5 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.

6 Sul computer, seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

## Visualizzazione dei dati importati

Potete visualizzare i dati importati sulla stessa applicazione del dispositivo precedente.

Se il vostro nuovo dispositivo non possiede le stesse applicazioni per la visualizzazione o la riproduzione dei dati importati, i dati saranno salvati su un'applicazione simile. Ad esempio, se importate dei promemoria e il dispositivo non possiede l'applicazione Promemoria, potete visualizzare i promemoria nell'applicazione **Samsung Notes**.

## Samsung Cloud

Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su Samsung Cloud e ripristinate i dati sul nuovo dispositivo. Dovete effettuare la registrazione e l'accesso al vostro account Samsung per utilizzare Samsung Cloud. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung account](#).

### Esecuzione del backup dei dati

- 1 Sul dispositivo precedente, effettuate l'accesso al vostro account Samsung.
- 2 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, selezionate l'opzione di backup ed eseguite il backup dei dati.



- Se il dispositivo supporta Samsung Cloud, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**, selezionate il vostro dispositivo sotto **BACKUP E RIPRISTINO**, toccate **Backup**, quindi eseguite il backup dei vostri dati.
- Il metodo di backup dei dati potrebbe variare in base al modello.
- Il backup non è disponibile per alcuni dati. Per controllare quali dati saranno oggetto di backup, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**, selezionate il vostro dispositivo sotto **BACKUP E RIPRISTINO**, quindi toccate **Backup**.

### Ripristino dei dati

- 1 Sul nuovo dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**.
- 2 Selezionate il vecchio dispositivo sotto **BACKUP E RIPRISTINO** e toccate **Ripristina dati**.
- 3 Selezionate i tipi di dati da ripristinare e toccate **RIPRISTINA**.

## Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati salvati nel dispositivo con Samsung Cloud ed accedervi da altri dispositivi.

- 1 Sul nuovo dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**.
- 2 Toccate  → **Impostazioni** → **Impostazioni di sincronizzazione**.
- 3 Toccate il cursore accanto agli elementi con cui desiderate sincronizzarvi.

## Controllo dati

Potete controllare gli elementi salvati e la memoria utilizzata del vostro Samsung Cloud. Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Cloud e account** → **Samsung Cloud**.

- Potete verificare immediatamente la memoria utilizzata e gli elementi salvati, come **GALLERIA**, **SAMSUNG NOTES** e **SAMSUNG CLOUD DRIVE**. Toccate ogni scheda e passate alla pagina successiva. Potete modificare le impostazioni o controllare i dati salvati.
- Potete verificare i dati di backup nel vostro account Samsung utilizzando l'opzione **BACKUP E RIPRISTINO**. Selezionate il vostro dispositivo e toccate **Ripristina dati**.

## Guida allo schermo

### Controllo del touch screen




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Se il touch screen venisse lasciato acceso per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.



- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.


#### Toccare

Toccate lo schermo.

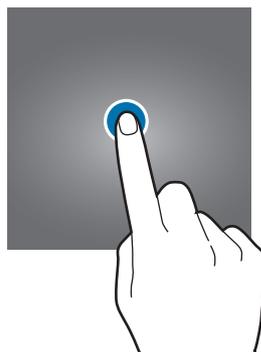


#### Tenere premuto

Tenete premuto lo schermo per circa 2 secondi.

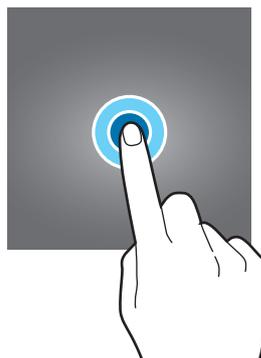


## Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

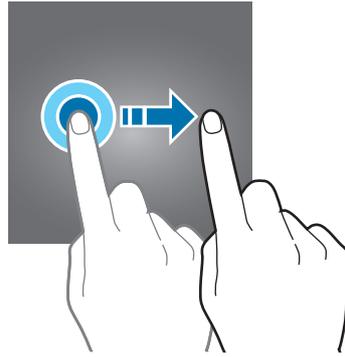


## Toccare due volte

Toccate due volte lo schermo.

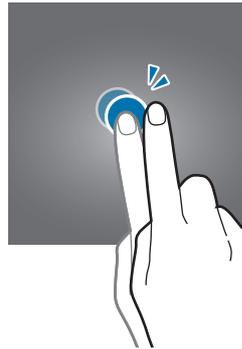



## Scorrere

Scorrete verso l'alto, il basso, sinistra o destra.

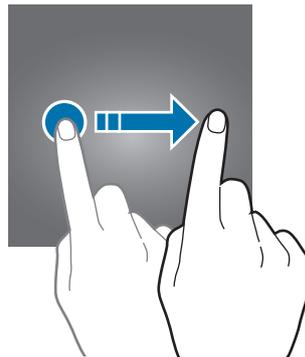


## Allontanare ed avvicinare

Allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

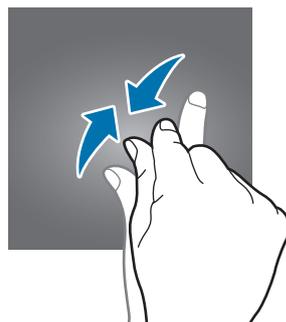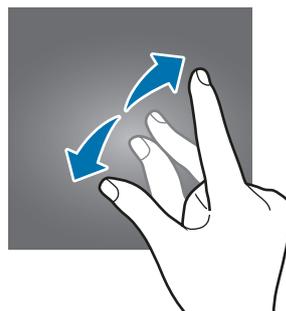

## Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione del dispositivo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Impostazione predefinita, il tasto Applicazioni recenti, il tasto Home e il tasto Indietro sono tasti virtuali. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

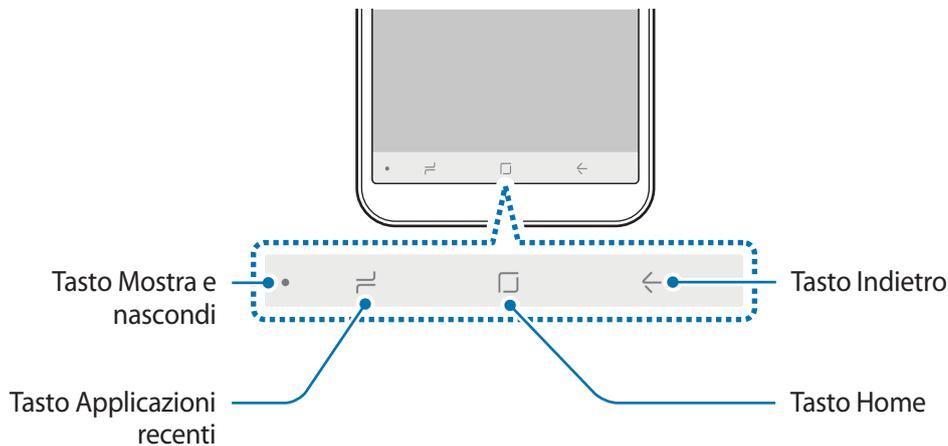

Tasto	Funzione
●	<b>Mostra e nascondi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate due volte per mostrare o nascondere la barra di navigazione.</li> </ul>
☰	<b>Recenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.</li> </ul>
□	<b>Home</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata Home.</li> <li>• Tenete premuto per avviare l'applicazione <b>Google Assistant</b>.</li> </ul>
←	<b>Indietro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata precedente.</li> </ul>

### Visualizzare o nascondere la barra di navigazione

Nella parte sinistra della barra di navigazione, il tasto Mostra e nascondi vi consente di nascondere o fissare sullo schermo la barra di navigazione quando utilizzate applicazioni o funzionalità. La barra di navigazione è fissata sullo schermo per impostazione predefinita.

Se desiderate visualizzare file o utilizzare applicazioni a schermo intero, toccate due volte il tasto Mostra e nascondi per nascondere la barra di navigazione.

Per mostrare di nuovo la barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.



- In alcune schermate, come la schermata Home, la barra di navigazione viene sempre visualizzata e il tasto Mostra e nascondi non compare.
- La barra di navigazione può essere nascosta durante l'utilizzo di alcune applicazioni o funzionalità, come un lettore video, anche dopo averla fissata.

## Impostazione della barra di navigazione

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermo** → **Barra di navigazione**, quindi selezionate un'opzione.

- **Pulsante Mostra e nascondi:** consente di aggiungere un tasto per nascondere o fissare la barra di navigazione. Potete visualizzare o nascondere il tasto per ciascuna applicazione.
- **COLORE SFONDO:** consente di modificare il colore di sfondo della barra di navigazione.
- **Layout pulsante:** consente di modificare l'ordine dei tasti sulla barra di navigazione.


## Schermata Home e menu Applicazioni

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.




L'aspetto della schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

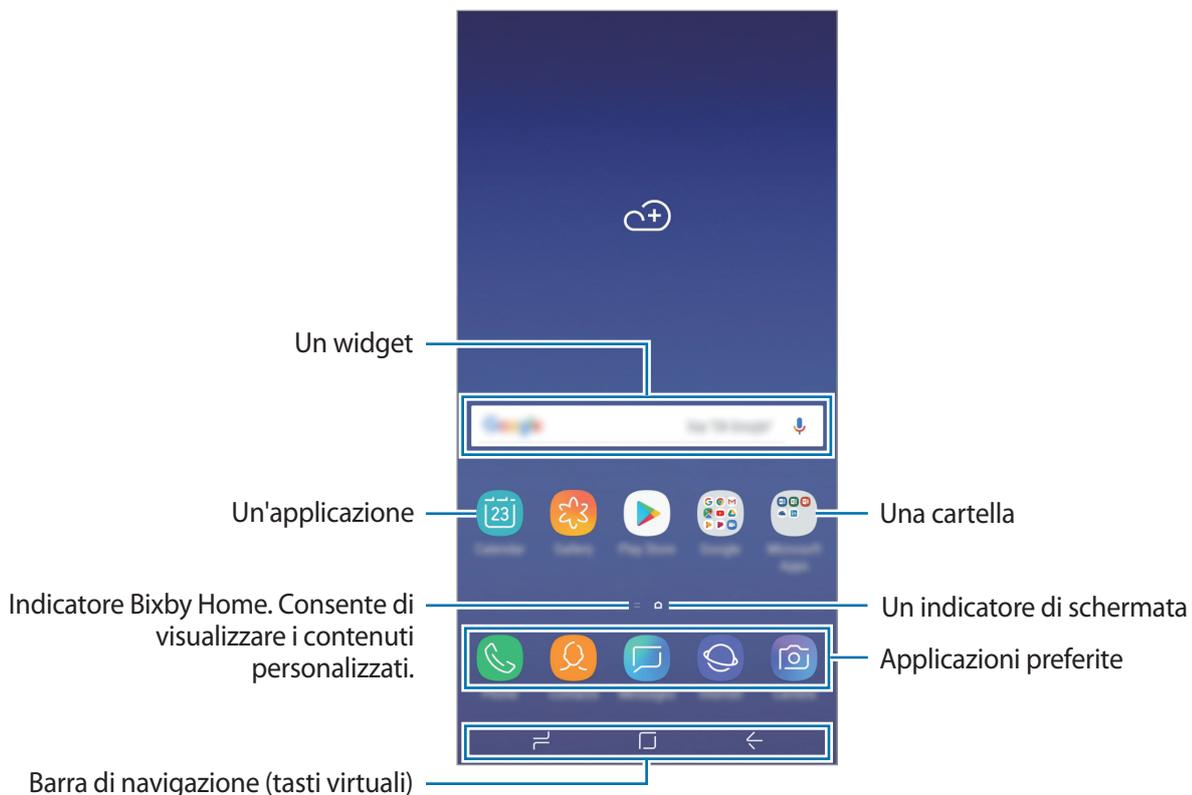


## Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il tasto Home o il tasto Indietro.

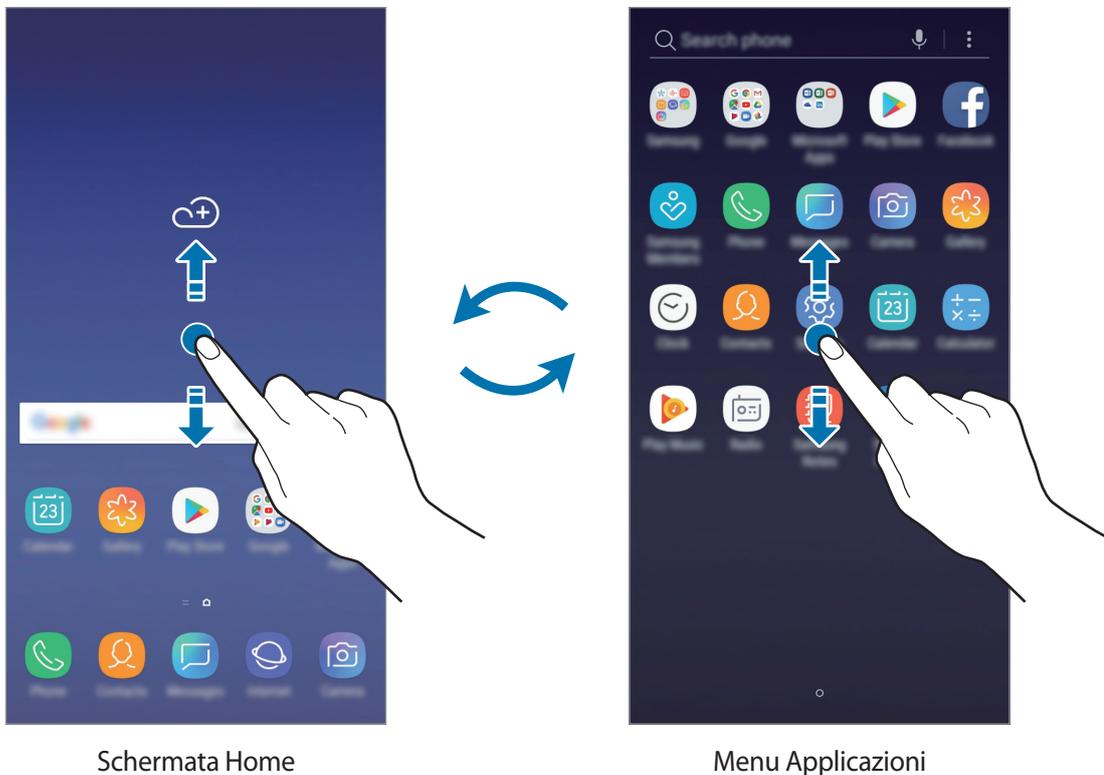

Se aggiungete il tasto Applicazioni nella schermata Home, potete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota e toccate **Impostazioni Home** → **Pulsante Applicazioni** → **Mostra pulsante App** → **APPLICA**. Il tasto Applicazioni sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.

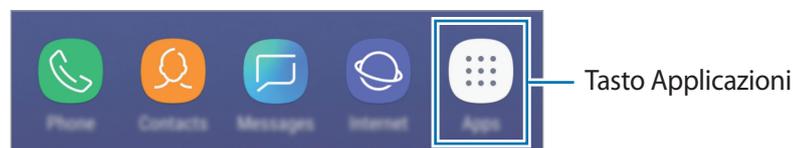

## Spostamento degli elementi

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo.


Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi trascinatelo verso la parte superiore o inferiore dello schermo. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

## Creazione di cartelle

Create cartelle e raccogliete applicazioni simili per trovare e avviare rapidamente le applicazioni.

- 1 Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su un'altra applicazione.
- 2 Rilasciate quando entrambe vengono evidenziate.  
Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Inserite il nome cartella** e inserite un nome per la cartella.

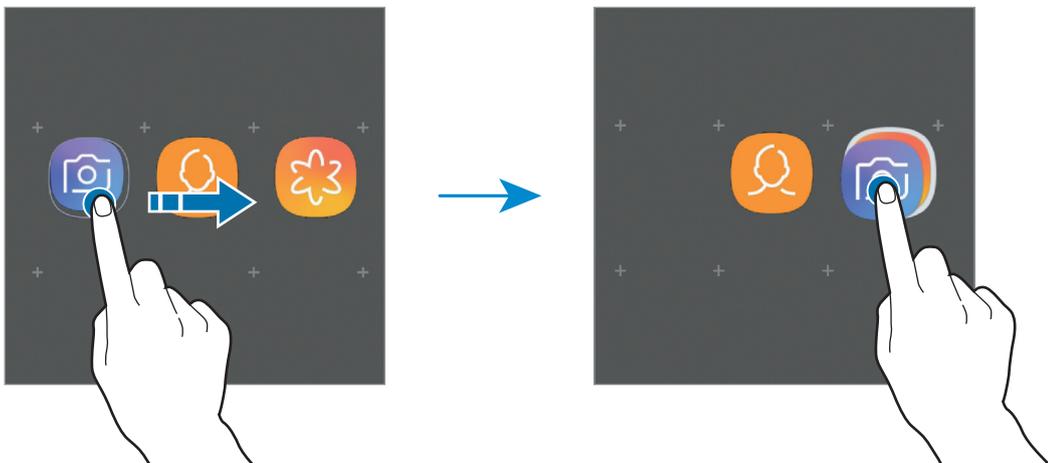

- **Aggiungere nuove app**

Tocate **AGGIUNGI APPLICAZIONI** sulla cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **AGGIUNGI**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostare le app da una cartella**

Tenete premuta un'applicazione per trascinarla in una nuova posizione.


- **Eliminazione di un'app**

Tenete premuta una cartella, quindi toccate **Elimina cartella**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

## Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora. Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: scorrete verso sinistra, quindi toccate **+**.
- Spostamento delle pagine: tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate **🗑️** sulla pagina.

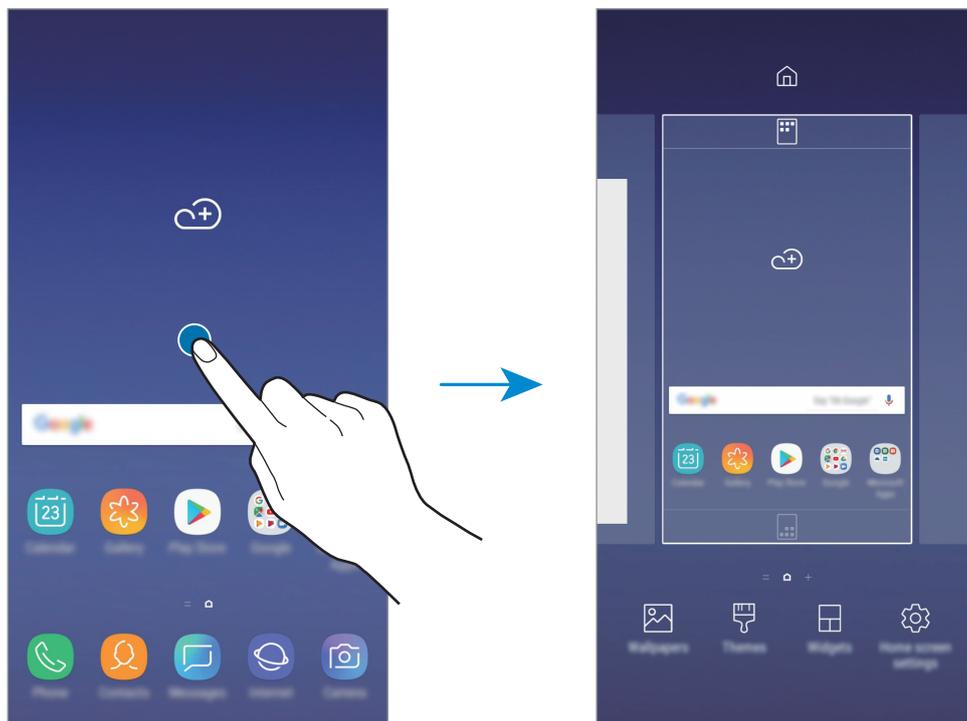

- **Sfondi:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi visivi dell'interfaccia, come colori, icone e sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole alla schermata Home. Tenete premuto un widget, quindi trascinatelo sulla schermata Home. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostazioni Home:** consente di modificare la dimensione della griglia per visualizzare più o meno elementi nella schermata Home ed altro.

## Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza utilizzare un menu Applicazioni distinto. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Impostazioni Home** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **APPLICA**.

Potete ora accedere a tutte le vostre applicazioni scorrendo verso sinistra nella schermata Home.

## Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Scheda SIM o USIM preferita per le chiamate (modelli doppia SIM)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Servizi di posizione in uso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata

Icona	Significato
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Ricarica della batteria
	Livello di carica della batteria

## Schermata di blocco

Premendo il tasto accensione o spegnimento, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, scorrete in una qualsiasi direzione quando lo schermo si accende.

Se lo schermo è spento, premete il tasto di accensione e spegnimento per accendere lo schermo.



Schermata di blocco

## Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password, un volto o un'impronta digitale come metodo di sblocco, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà ogni volta il codice.

- **Trascinamento:** consente di scorrere in una direzione qualsiasi per sbloccare lo schermo.
- **Segno:** consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.
- **PIN:** consente di inserire un PIN composto da almeno quattro numeri per sbloccare lo schermo.
- **Password:** consente di inserire una password composta da almeno quattro caratteri, numeri o simboli per sbloccare lo schermo.
- **Nessuno:** non viene impostato alcun metodo di blocco dello schermo.
- **Viso:** consente di registrare il vostro volto per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento del viso](#).
- **Impronte digitali:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#).



Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite di tentativi. Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Schermata di blocco** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di blocco dello schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.

## Acquisizione schermata

Acquisite una schermata mentre utilizzate il dispositivo.

Tenete premuto il tasto Volume giù e il tasto di accensione e spegnimento contemporaneamente. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.

Inoltre, potete acquisire delle schermate scorrendo sullo schermo con la mano verso sinistra o destra. Se questa funzione non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Acquisisci con trascinamento palmo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.




Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire la schermata.

## Pannello di notifica


Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

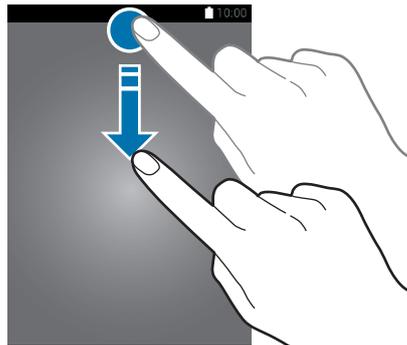


Potete aprire il pannello delle notifiche anche sullo schermo bloccato.

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

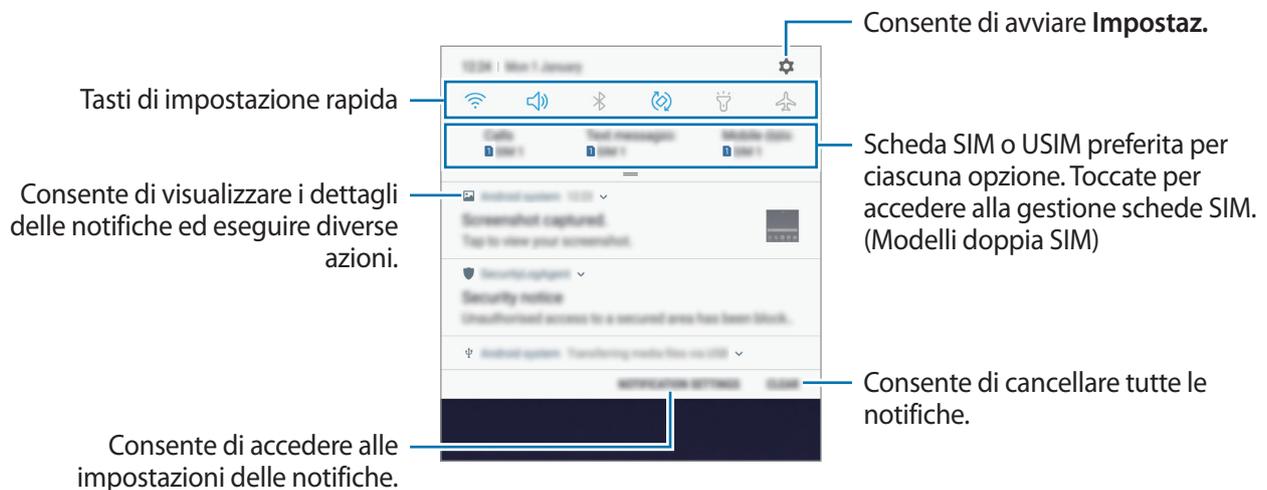

## Utilizzo dei tasti di impostazione rapida

Toccate i tasti di impostazione rapida per attivare determinate funzionalità. Scorrete in basso sul pannello di notifica per visualizzare altri tasti.

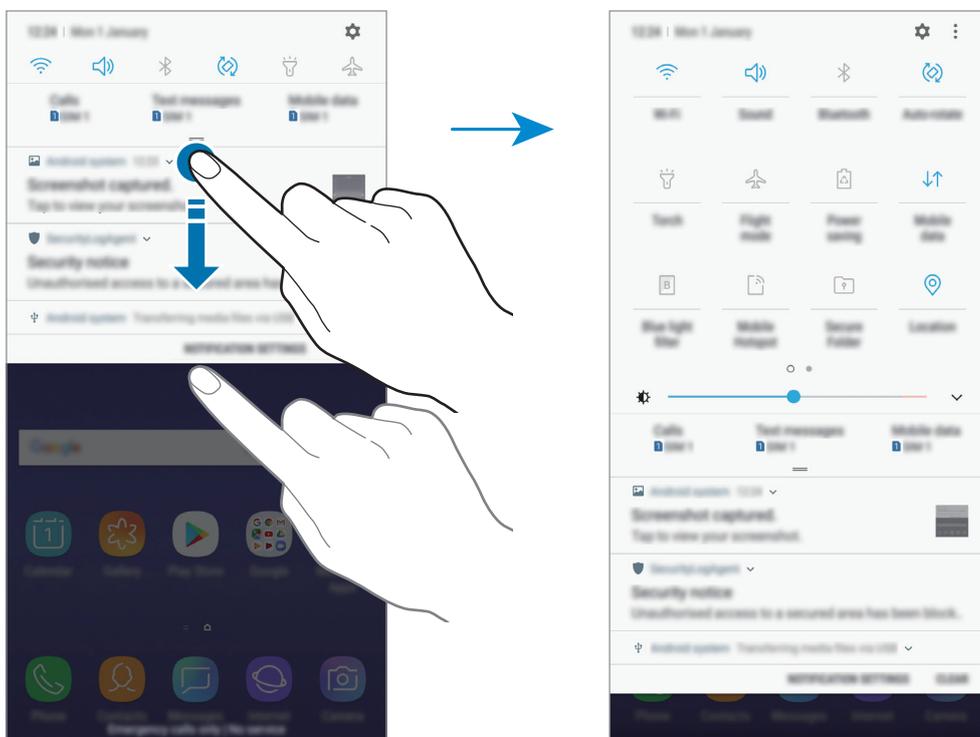

Per modificare le impostazioni della funzione, toccate il testo al di sotto di ciascun tasto. Per visualizzare impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto.

Per riorganizzare i tasti, toccate  → **Ordine pulsanti** tenetene premuto uno, quindi trascinatelo in un'altra posizione.


## Inserimento del testo

### Layout tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare note ed altro, compare automaticamente una tastiera.



- Alla prima apertura della tastiera viene visualizzata la schermata di configurazione della tastiera. Impostate la lingua di input, il tipo di tastiera e le relative impostazioni, quindi toccate **AVVIO**.
- L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

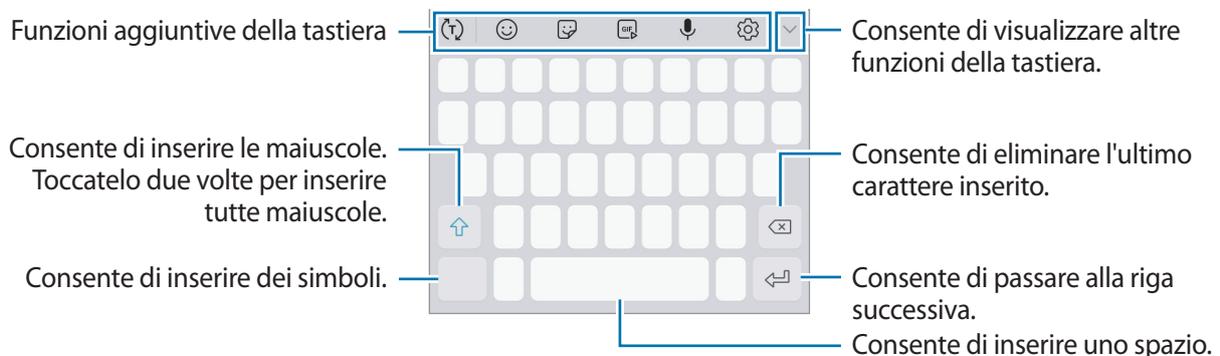

### Modifica della lingua di inserimento

Tocate  → **Lingue e tipi** → **GESTISCI LINGUE INSERIMENTO**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua d'inserimento all'altra scorrendo verso sinistra o destra sul tasto dello spazio.

## Cambio della tastiera

Toccate  per cambiare la tastiera.

Per cambiare il tipo di tastiera, toccate  → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.



- Se sulla barra di navigazione non compare il pulsante della tastiera () , avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento**, quindi toccate il cursore **Mostra il pulsante Tastiera** per attivare questa funzione.
- Su una **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare il carattere desiderato.

## Funzioni aggiuntive della tastiera



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

-  : consente di prevedere le parole sulla base del vostro inserimento e di mostrare dei suggerimenti. Per tornare all'elenco delle funzioni della tastiera, toccate .
-  : consente di inserire emoticon.
-  : consente di inserire degli adesivi.
-  : consente di aggiungere GIF animate.
-  : consente di inserire del testo con la voce.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.
-  →  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  →  : consente di modificare la tastiera per utilizzarla con una mano.

## Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.  
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.  
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

## Dizionario

Cercate le definizioni delle parole mentre utilizzate alcune funzioni, come quando sfogliate le pagine web.

- 1 Tenete premuta la parola che desiderate cercare.  
Se la parola che desiderate cercare non è selezionata, trascinate  oppure  per selezionare il testo desiderato.
- 2 Toccate **Altro** → **Dizionario** sull'elenco delle opzioni.  
Se un dizionario non è preinstallato, toccate **Passare a Gestisci dizionari** →  accanto a un dizionario per scaricarlo.
- 3 Visualizzate la definizione nella finestra pop-up del dizionario.  
Per passare alla visualizzazione a schermo intero, toccate . Toccate la definizione sullo schermo per visualizzare altre definizioni. Nella vista dettagliata, toccate  per aggiungere la parola all'elenco delle parole preferite oppure toccate **Cerca sul Web** per utilizzare la parola come termine di ricerca.

# Applicazioni e funzionalità

## Installazione o disinstallazione delle applicazioni

### Galaxy Apps

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Aprire la cartella **Samsung** e avviare l'applicazione **Galaxy Apps**.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate il campo di ricerca per cercare una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

### Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Avviate l'applicazione **Play Store**.

### Installazione delle applicazioni

Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.



Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate  → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

## Gestione delle applicazioni

### Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuta un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disabilita:** consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.
- **Disinst.:** consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

### Attivazione delle applicazioni

Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Applicazioni** → ▼ → **Disattivate**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **ATTIVA**.

### Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o di utilizzare le informazioni del dispositivo. Quando aprite un'applicazione, potrebbe comparire una finestra pop-up che richiede l'accesso a determinate funzionalità o informazioni. Toccate **CONSENTI** nella finestra pop-up per concedere i permessi all'applicazione.

Per visualizzare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete visualizzare l'elenco dei permessi dell'applicazione e modificarli.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative ai permessi delle applicazioni in base alla categoria di permessi, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Applicazioni** → ⋮ → **Autorizzazioni delle app**. Selezionate un elemento e toccate i cursori accanto alle applicazioni per concedere i permessi.



Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

# Bixby

## Introduzione

Bixby fornisce diversi contenuti in base alle vostre necessità analizzando i vostri modelli d'utilizzo e le vostre abitudini.



- Per utilizzare la funzionalità Bixby, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare la funzionalità Bixby, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.

## Avvio di Bixby

Quando avviate Bixby per la prima volta, compare la pagina iniziale di Bixby. Dovete registrarvi ed accedere al vostro account Samsung seguendo le istruzioni visualizzate e accettare i termini e le condizioni.

- 1 Scorrete verso destra nella schermata Home.
- 2 Guardate la pagina introduttiva di Bixby e toccate **SUCCESSIVA**.
- 3 Toccate **ACCEDI** e seguite le istruzioni visualizzate per effettuare l'accesso al vostro account Samsung.



Se avete già effettuato l'accesso, questo passaggio non comparirà.


- 4 Toccate **FATTO** per terminare la registrazione dell'account Samsung.
- 5 Leggete e accettate i termini e le condizioni e toccate **SUCCESSIVA**.  
Comparirà la schermata Bixby Home.

## Bixby Home

La schermata Bixby Home consente di visualizzare le informazioni e i servizi che Bixby suggerisce analizzando le vostre modalità di utilizzo e abitudini.

### Apertura di Bixby Home

- 1 Scorrete verso destra nella schermata Home.  
Comparirà la schermata Bixby Home.
- 2 Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare i contenuti consigliati.

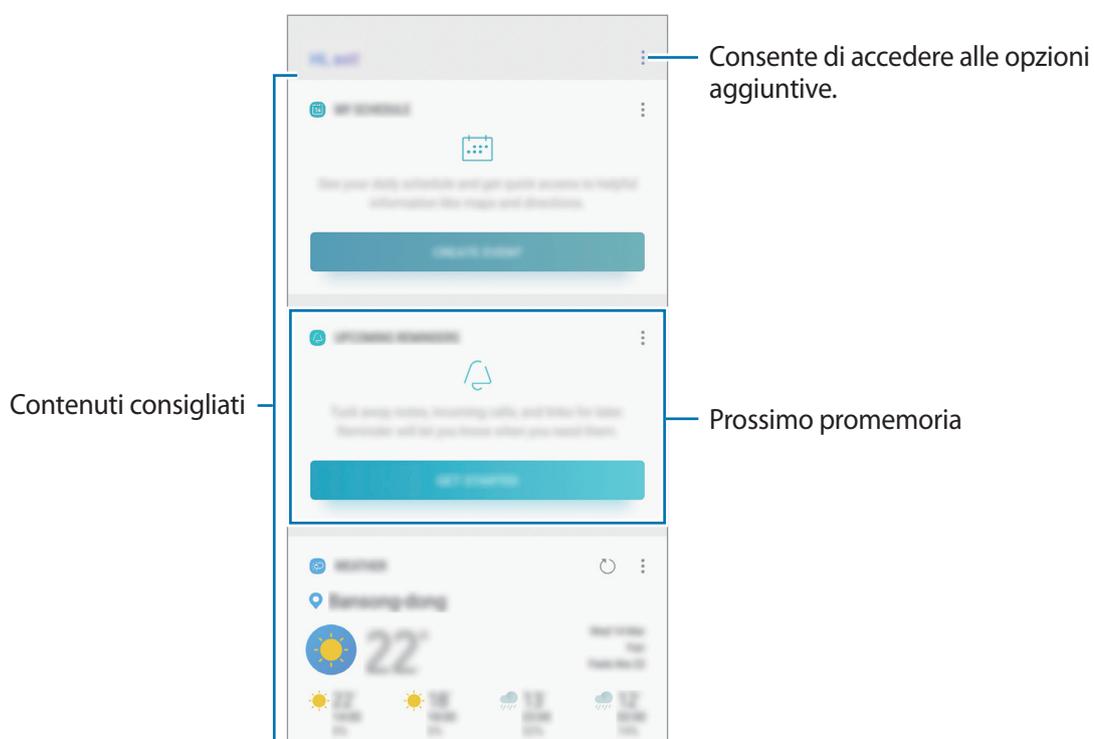

- 3 Per chiudere la Home di Bixby, scorrete verso sinistra nella schermata.

## Utilizzo dei contenuti suggeriti su Bixby Home

Quando aprite Bixby Home, potete visualizzare i contenuti regolarmente aggiornati come schede di Bixby. Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare le schede di Bixby.

Ad esempio di mattina, sulla strada verso l'ufficio, potete visualizzare i vostri programmi per il giorno e riprodurre le vostre canzoni preferite nella schermata Bixby Home. La sera potete visualizzare la sveglia, controllare le attività quotidiane e visualizzare i feed degli amici.



Il contenuto e l'ordine delle schede si aggiornano automaticamente ad un intervallo specifico. Per aggiornare manualmente le schede, scorrete verso il basso sullo schermo.

## Modifica dell'elenco delle schede Bixby

- Per fissare una scheda in alto sulla schermata Home di Bixby, toccate  → **Blocca in alto**. Per rimuovere una scheda, toccate  → **Sblocca**.
- Per nascondere una scheda dall'elenco, toccate  → **Nascondi per il momento**.
- Per non visualizzare più una scheda sull'elenco, toccate  → **Non mostrare più**.

## Selezione di applicazioni da mostrare come schede Bixby

Aggiungete o eliminate le applicazioni da mostrare come schede nella schermata Bixby Home.

Nella schermata Home di Bixby, toccate  → **Impostazioni** → **Schede** e toccate i cursori accanto agli elementi per aggiungerli o eliminarli.



Se un'applicazione non è installata sul dispositivo, dovete installarla per utilizzarla. Nella schermata Bixby Home, toccate  → **Impostazioni** → **Schede** e scaricate un'applicazione.

## Promemoria

Create dei promemoria per pianificare le attività da svolgere o per visualizzare i contenuti in un secondo momento. Riceverete notifiche all'orario o nel luogo prestabilito per ciascun promemoria.




- Per ricevere notifiche più accurate, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare al meglio questa funzionalità, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS.

## Avvio di Promemoria

Potete avviare Promemoria da Bixby Home.

- 1 Scorrete verso destra nella schermata Home.  
Comparirà la schermata Bixby Home.
- 2 Toccate **INIZIA ORA** sulla scheda **PROMEMORIA IMMINENTI**.  
Apparirà la pagina iniziale di Promemoria.

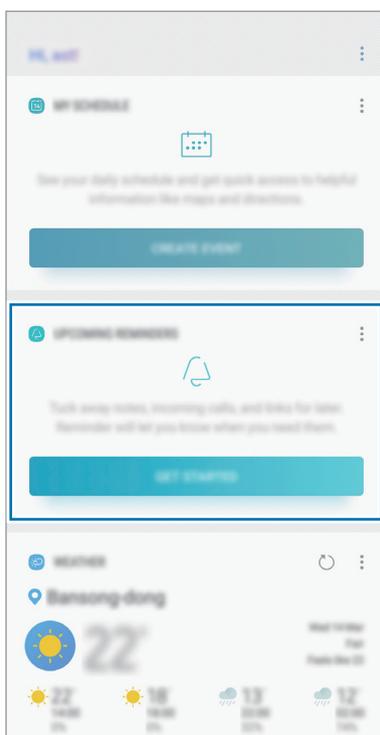

Consente di aggiungere l'icona dell'applicazione alla schermata Home.

### 3 Toccate **AVVIA**.

Se l'opzione **Aggiungi Promemoria sulla schermata Home** è spuntata, potete avviare l'applicazione **Promemoria** (🔔) dalla schermata Home.

## Creazione di promemoria

Create i promemoria in diversi modi. Promemoria vi avvisa se create un promemoria impostando un'ora o un luogo specifico. Inoltre, potete salvare diversi contenuti, come un singolo promemoria o l'indirizzo di una pagina web e visualizzarli in un secondo momento.


Ad esempio, create un promemoria che vi ricordi di "Innaffiare i fiori al rientro a casa".

### 1 Avviate l'applicazione **Promemoria**.

### 2 Toccate **Scrivi promemoria** e inserite "Innaffiare i fiori".

### 3 Toccate **Imposta condizioni** → **Seleziona luogo** e impostate la posizione su casa.

### 4 Toccate **QUANDO ARRIVO A** → **FATTO**.

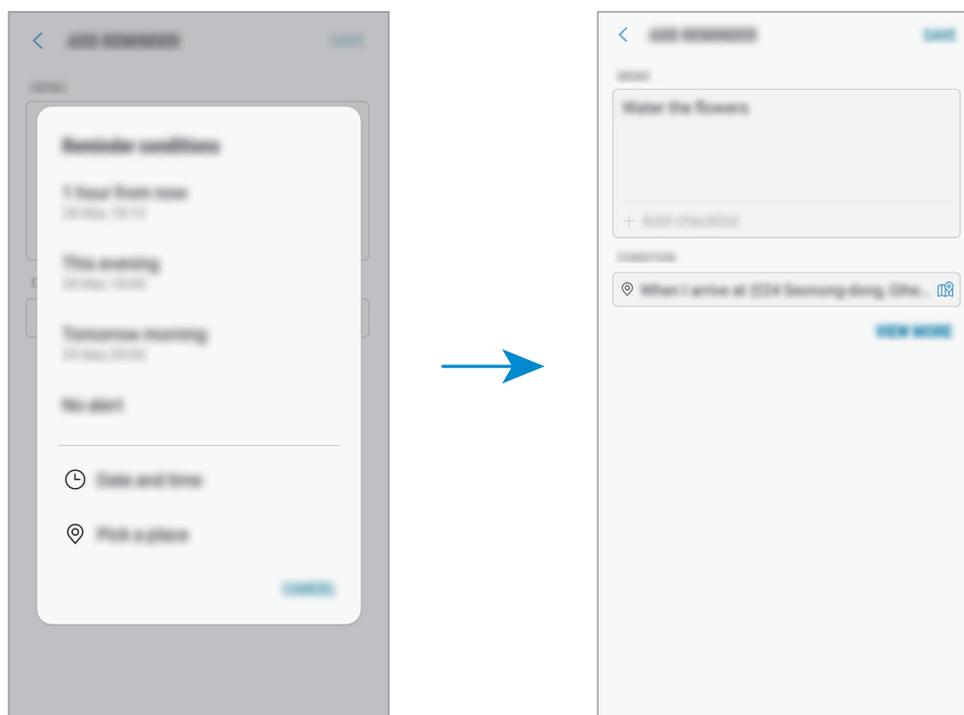


### 5 Toccate **SALVA** per salvare il promemoria.

Una volta rientrati a casa, visualizzerete la notifica "Innaffiare i fiori".

## Controllo delle notifiche dei promemoria

Alla posizione o all'ora stabilita, apparirà una finestra pop-up di notifica. Toccate **COMPLETA** o **RINVIA**.

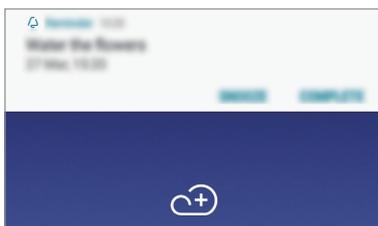

## Visualizzazione dell'elenco dei promemoria


Avviate l'applicazione **Promemoria** per visualizzare l'elenco dei promemoria. Per visualizzare i dettagli del promemoria selezionate un promemoria.



## Impostazione dei dettagli dei promemoria

Aggiungete o modificate i dettagli dei promemoria, come frequenza, data e ora, o posizione.

- 1 Selezionate un promemoria da modificare e toccate **MODIFICA**. In alternativa, scorrete verso destra su un promemoria e toccate **Modifica**.
- 2 Modificate le condizioni e toccate **SALVA**.

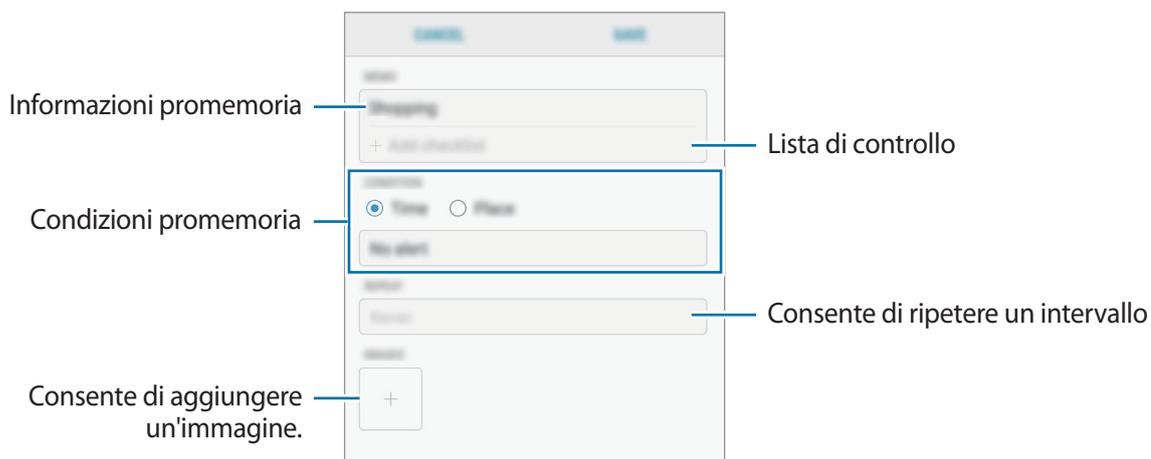

## Completamento dei promemoria

Contrassegnate come completati i promemoria che non devono essere ricordati.

Sull'elenco dei promemoria, selezionate un promemoria e toccate **COMPLETA**. In alternativa, scorrete verso sinistra su un promemoria.

## Ripristino dei promemoria

Ripristinate i promemoria completati.

- 1 Sull'elenco dei promemoria, toccate **☰** → **Completato** → **MODIFICA**.

- 2 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **RIPRISTINA**.

I promemoria saranno aggiunti all'elenco dei promemoria e vi verranno ricordati all'orario prestabilito.

## Eliminazione dei promemoria

Per eliminare un promemoria, scorrete verso destra su un promemoria e toccate **Elimina**. Per eliminare più promemoria, tenete premuto un promemoria, spuntate i promemoria da eliminare, quindi toccate **ELIMINA**.

## Personalizzazione delle impostazioni di Bixby

Nella schermata Home di Bixby, toccate  → **Impostazioni**.

- **Samsung account:** consente di visualizzare le informazioni sul vostro account Samsung.
- **SCHEDE DI HOME**
  - **Schede:** consente di selezionare le applicazioni da mostrare come schede nella schermata Bixby Home.
- **GENERALI**
  - **Aggiornamento automatico Bixby:** consente al dispositivo di aggiornare il software Bixby automaticamente anche in caso di utilizzo della vostra rete mobile.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Notifiche:** consente di ricevere notifiche sulle schede di Bixby Home, informazioni commerciali ed altro.
- **Privacy:** consente di utilizzare i servizi personalizzati e interattivi di Bixby per migliorare la vostra esperienza. Inoltre, potete eliminare i dati di interazione di Bixby.
- **Informazioni su Bixby:** consente di visualizzare la versione e le informazioni legali di Bixby.

# Telefono

## Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

## Esecuzione delle chiamate

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e inserite un numero di telefono.  
Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.
- 2 Toccate  per effettuare una chiamata o toccate  per effettuare una videochiamata.  
Per i modelli doppia SIM, toccate  oppure  per effettuare una chiamata vocale.



## Effettuare chiamate da recenti, rubrica o luoghi

Toccate **REGISTRO** oppure **RUBRICA** o **LUOGHI**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Se questa funzionalità è disattivata, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Trasc. per chiamare/inviare msg** per attivare questa funzione.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

## Utilizzo della composizione rapida

Impostate i numeri di composizione rapida per effettuare le chiamate rapidamente.

Per impostare un numero di composizione rapida, toccate **RUBRICA** →  → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima cifra del numero, quindi tenete premuta l'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

## Esecuzione di chiamate dalla schermata di blocco

Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

**1** Toccate  per aprire la tastiera se la tastiera non compare sullo schermo.

**2** Tenete premuto **0** finché compare il segno +.

**3** Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

Per i modelli doppia SIM, inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate  oppure .

## Ricezione delle chiamate

### Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

### Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra **INVIA MESSAGGIO** verso l'alto. Potete inviare un messaggio di testo o un adesivo per rifiutare una chiamata. Se viene selezionato **Aggiungi promemoria**, verrà salvato un promemoria che vi ricorderà della chiamata rifiutata un'ora dopo.

Per creare diversi messaggi di rifiuto, avviate l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**, inserite un messaggio, quindi toccate .

### Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, l'icona  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello di notifica per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **REGISTRO** per visualizzare le chiamate perse.

## Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

**1** Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri**.

**2** Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **FATTO**.

Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserisci numero telefono**, inserite un numero di telefono, quindi toccate .

Quando un numero bloccato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno registrate nel registro chiamate.



Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamanti sconosciuti** per attivare questa funzione.

## Opzioni durante le chiamate



Se l'area intorno alla fotocamera posteriore e al sensore di riconoscimento delle impronte digitali è coperta, potrebbero verificarsi rumori indesiderati durante una chiamata. Rimuovete gli accessori, come la pellicola protettiva o gli adesivi, dall'area della fotocamera posteriore.

### Durante una chiamata vocale

Potete eseguire le seguenti azioni:

-  : consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
- **Aggiungi chiamata:** consente di comporre una seconda chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Al termine della seconda chiamata, la prima chiamata verrà recuperata.
- **Volume agg.:** consente di aumentare il volume.
- **Bluetooth:** consente di passare ad un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Tastiera / Nascondi:** consente di mostrare o nascondere la tastiera.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.

### Durante una videochiamata

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

-  : consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
- **Camera:** consente di disattivare la fotocamera in modo che il vostro interlocutore non possa vedervi.
- **Cambia:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Vivavoce:** consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.

## Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica

### Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dalla tastiera

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono**.
- 2 Inserite il numero.  
Se la tastiera non compare sullo schermo, toccate  per aprire la tastiera.
- 3 Toccate **AGGIUNGI** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **AGGIORNA** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

### Aggiunta di un numero di telefono alla Rubrica dall'elenco chiamate

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **REGISTRO**.
- 2 Toccate l'immagine di un chiamante oppure toccate un numero di telefono → **Dettagli**.
- 3 Toccate **Aggiungi** per creare un nuovo contatto, oppure toccate **Aggiorna** per aggiungere il numero ad un contatto esistente.

## Aggiunta di un tag a un numero di telefono

È possibile aggiungere dei tag ai numeri senza salvarli nella Rubrica. In questo modo potete visualizzare le informazioni del chiamante senza che questo sia presente nell'elenco della Rubrica.

- 1 Avviate l'applicazione **Telefono** e toccate **REGISTRO**.
- 2 Toccate l'immagine di un chiamante oppure toccate un numero di telefono → **Dettagli**.
- 3 Toccate **Aggiungi tag**, inserite un tag, quindi toccate **FATTO**.  
Quando è in arrivo una chiamata da quel numero, sotto il numero viene visualizzato il tag.

# Rubrica

## Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

## Aggiunta dei contatti

### Creazione di un nuovo contatto

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica**, toccate **+**, quindi selezionate una posizione di memoria.
- 2 Inserite le informazioni del contatto.



Le informazioni che possono essere memorizzate potrebbero variare in base alla posizione di memoria selezionata.

- 3 Toccate **SALVA**.

## Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altre memorie sul dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Importa/Esporta contatti** → **IMPORTA**.
- 2 Selezionate la posizione di memoria da cui importare i contatti.
- 3 Spuntate i file VCF o i contatti da importare e toccate **FATTO**.
- 4 Selezionate la posizione di memoria in cui memorizzare i contatti e toccate **IMPORTA**.

## Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come l'account Samsung.

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Sincronizza Contatti** per attivare questa funzione.  
Per l'account Samsung, toccate  → **Impostaz. sincronizzazione** e toccate il cursore **Contatti** per attivare questa funzione.

## Ricerca dei contatti

Avviate l'applicazione **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti ed inserite i criteri di ricerca.

Tocate l'immagine del contatto oppure toccate il nome del contatto → **Dettagli**. Successivamente, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★ : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
- 📞 / 📺 : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
- 💬 : consente di comporre un messaggio.
- ✉️ : consente di comporre un'e-mail.

## Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Condividi**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **CONDIVIDI**.
- 3 Selezionate un metodo di condivisione.

## Salvataggio e condivisione del profilo

Salvate e condividete con altri le informazioni del profilo, come la foto e il messaggio di stato, tramite la funzionalità di condivisione del profilo.



- La funzionalità di condivisione del profilo potrebbe non essere disponibile in base al Paese o al gestore telefonico.
- La funzionalità di condivisione del profilo è disponibile solo per i contatti che hanno attivato sul loro dispositivo la funzionalità di condivisione del profilo.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e selezionate il vostro profilo.
- 2 Toccate **MODIFICA**, modificate il profilo, quindi toccate **SALVA**.
- 3 Toccate  → **Condivisione profilo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Per utilizzare la funzionalità di condivisione del profilo, è necessario verificare il numero di telefono. Potete visualizzare le informazioni aggiornate del profilo dei contatti in **Rubrica**.  
Per modificare la sfera di contatti con cui condividere il vostro profilo, toccate **Condividi con**, selezionate un elemento da condividere, quindi selezionate un'opzione.

## Unione dei contatti duplicati

Quando importate contatti da altre memorie o sincronizzate contatti con altri account, la rubrica potrebbe contenere dei contatti duplicati. Unite i contatti duplicati in uno per ordinare la rubrica.

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Unisci contatti**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **UNISCI**.

## Eliminazione dei contatti

- 1 Avviate l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Elimina**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **ELIMINA**.

Per eliminare un contatto per volta, aprite l'elenco dei contatti e toccate l'immagine di un contatto oppure toccate il nome di un contatto → **Dettagli**. Successivamente, toccate  → **Elimina**.

# Messaggi

## Introduzione

Inviare e visualizzare i messaggi per conversazione.


## Invio dei messaggi



L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate
- 2 Aggiungete i destinatari e toccate **AVVIA**.
- 3 Inserite un messaggio.

Per registrare e inviare un messaggio vocale, tenete premuto , pronunciate il messaggio, quindi rilasciate il dito. L'icona di registrazione è visibile solo quando la tastiera è nascosta.

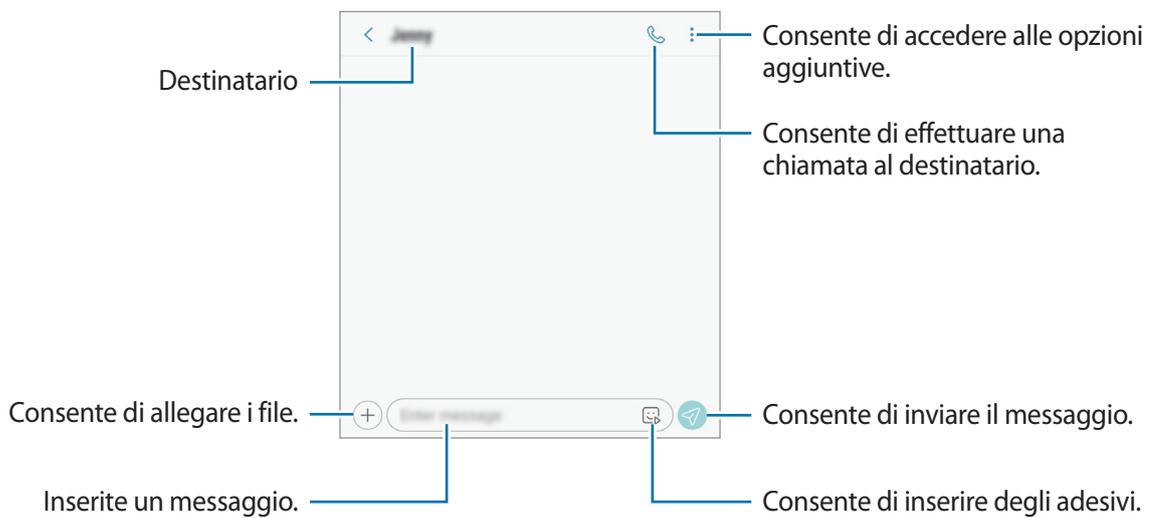

- 4 Toccate per inviare il messaggio.  
Per i modelli doppia SIM, toccate oppure per inviare il messaggio.

## Visualizzazione dei messaggi

I messaggi sono raggruppati in conversazioni per contatto.



La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate **CONVERSAZIONI**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto.
- 3 Visualizzate la vostra conversazione.  
Per rispondere al messaggio, toccate **Inserisci messaggio**, inserite un messaggio, quindi toccate . Per i modelli doppia SIM, toccate  oppure .

## Blocco di messaggi indesiderati

Bloccate i messaggi provenienti da numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri e messaggi** → **Blocca numeri**.
- 2 Toccate **RICEVUTI** e selezionate un contatto. In alternativa, toccate **RUBRICA**, selezionate i contatti, quindi toccate **FATTO**.  
Per inserire manualmente un numero, toccate **Inserite numero**, inserite un numero di telefono, quindi toccate .

## Impostazione della notifica messaggi

Potete modificare il suono della notifica, le opzioni di visualizzazione ed altro.

- 1 Avviate l'applicazione **Messaggi**, toccate  → **Impostazioni** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Modificate le impostazioni delle notifiche.

## Impostazione di un promemoria per i messaggi

Potete impostare un avviso che vi informi delle notifiche non visualizzate dopo un periodo specifico. Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Accessibilità** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Successivamente, toccate il cursore **Messaggi** per attivare questa funzione.

# Internet

## Introduzione

Navigate in Internet per cercare informazioni ed inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un facile accesso.

## Navigazione delle pagine Web


1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Internet**.

2 Toccate il campo indirizzo.

3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Per visualizzare le barre degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

Per passare rapidamente da una scheda all'altra, scorrete verso sinistra o destra sul campo indirizzo.

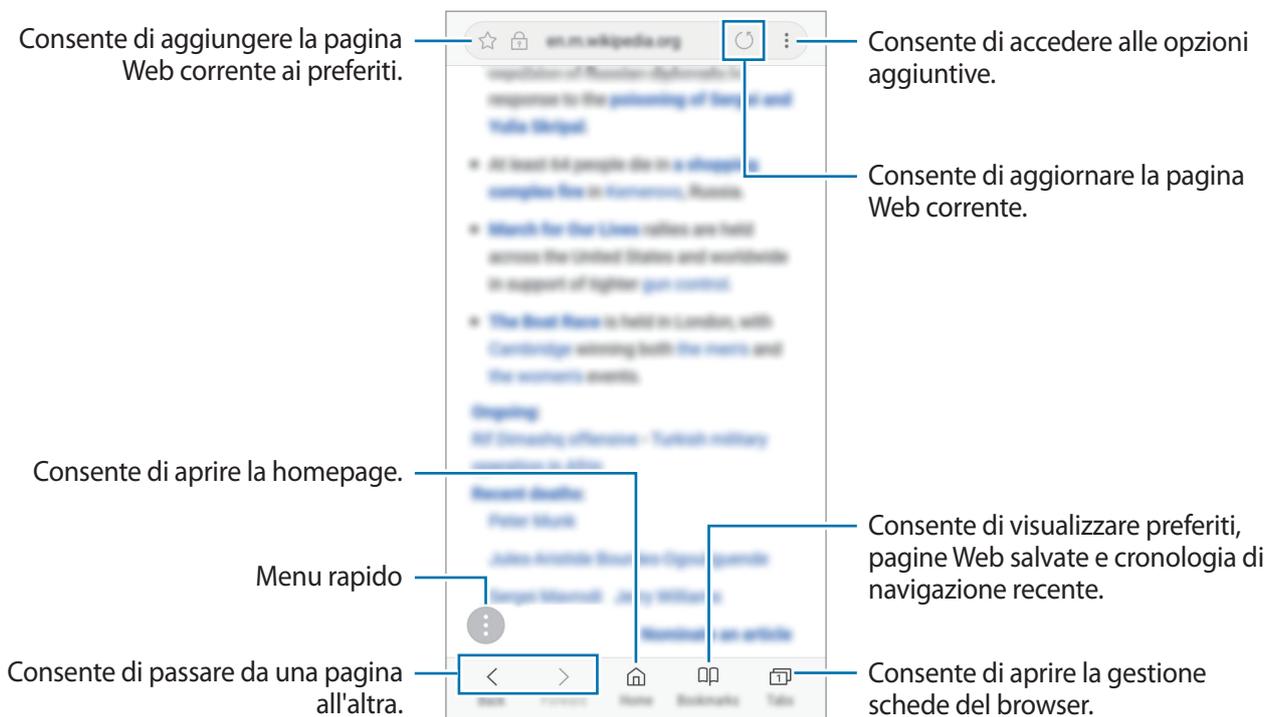

## Utilizzo della modalità segreta

Nella modalità segreta, potete gestire a parte le schede aperte, i preferiti e le pagine salvate. Potete bloccare la modalità segreta utilizzando una password e l'impronta digitale.

### Attivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate **Schede** → **ATTIVA MODALITÀ SEGRETA**. Se utilizzate questa funzionalità per la prima volta, impostate se utilizzare una password per la modalità segreta.



Nella modalità segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, come l'acquisizione schermata.

Nella modalità segreta, il dispositivo cambierà il colore delle barre degli strumenti.

### Modifica delle impostazioni di sicurezza

Potete modificare la password o il metodo di blocco.

Tocate  → **Impostazioni** → **Privacy** → **Protezione Modalità segreta** → **Cambia password**. Per impostare l'impronta digitale registrata come metodo di blocco, in associazione alla password, toccate il cursore **Impronte digitali** e attivate questa funzione. Fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni sull'utilizzo delle impronte digitali.

### Disattivazione della modalità segreta

Nella barra degli strumenti in basso sullo schermo, toccate **Schede** → **DISATTIVA MODALITÀ SEGRETA**.

## E-mail

### Impostazione di un account E-mail

Impostate un account quando aprite **E-mail** per la prima volta.

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **E-mail**.
- 2 Inserite l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccate **ACCEDI**.  
Per registrare manualmente un account e-mail, toccate **CONFIG. MANUALE**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate  →  → **Aggiungi account**.

Se possedete più di un account e-mail, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate  →  →  → **Imposta account predefinito**.

### Invio di e-mail

- 1 Toccate  per comporre un'e-mail.
- 2 Aggiungete i destinatari ed inserite un testo nell'e-mail.
- 3 Toccate **INVIA** per inviare l'e-mail.

### Lettura delle e-mail

Quando **E-mail** è aperta, il dispositivo scaricherà automaticamente le nuove e-mail. Per scaricare manualmente le e-mail, scorrete verso il basso sullo schermo.

Toccate un'e-mail sullo schermo per leggerla.



Se la sincronizzazione e-mail è disabilitata, non è possibile scaricare le nuove e-mail. Per abilitare la sincronizzazione e-mail, toccate  →  → il nome del vostro account, quindi toccate il cursore **Sincronizza account** per attivare questa funzione.

# Camera

## Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto e non registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Avvio della fotocamera

Utilizzate i seguenti metodi per avviare la Fotocamera:

- Avviate l'applicazione **Camera**.
- Premete due volte e rapidamente il tasto di accensione e spegnimento.
- Nella schermata di blocco, trascinate  fuori dal cerchio.




- La disponibilità di alcuni metodi potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando avviate l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.

## Scatto base

### Scatto di foto e registrazione di video

- 1 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.
- 2 Toccate  per scattare una foto o toccate  per registrare un video.

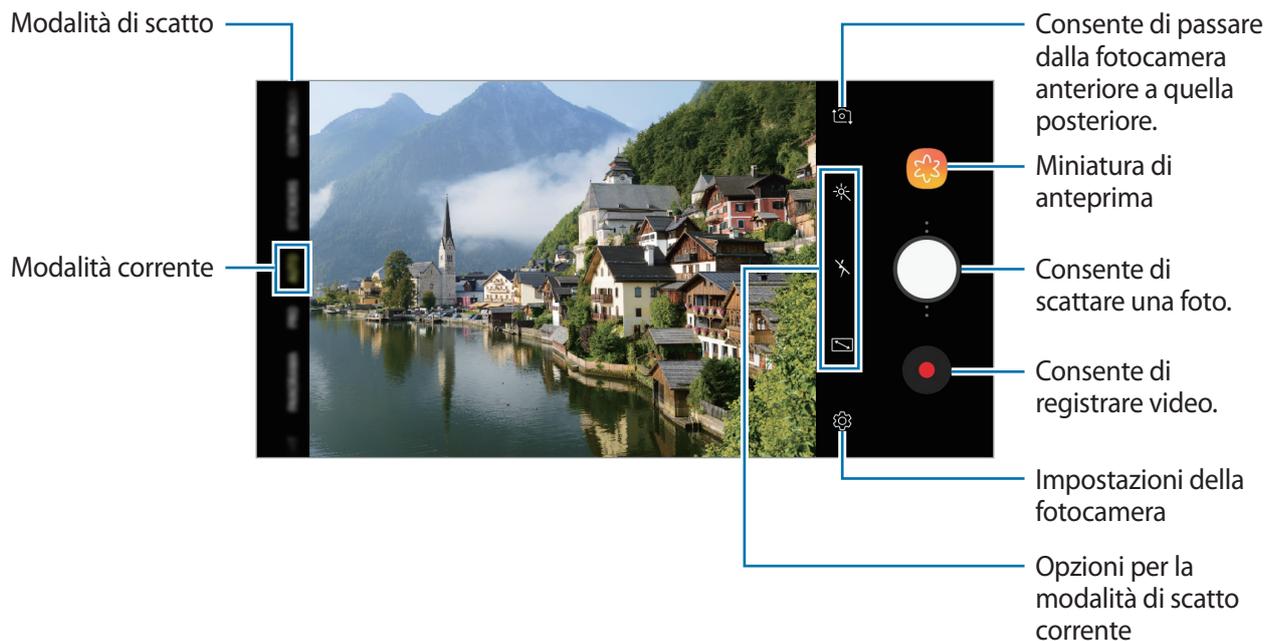

- Per regolare la luminosità di foto o video, toccate lo schermo. Quando compare la barra di regolazione, trascinate  sulla barra di regolazione verso **+** oppure **-**.
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .
- Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per utilizzare la modalità di messa a fuoco automatica, toccate .



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

## Aggiunta di un altro pulsante fotocamera

Potete aggiungere un altro pulsante della fotocamera nella posizione desiderata sullo schermo per scattare foto più comodamente.

Trascinate  sulla schermata di anteprima.



In caso di mancata aggiunta di un altro pulsante della fotocamera, toccate  sulla schermata di anteprima e toccate il cursore **Pulsante mobile della fotocamera** per attivare questa funzione.

## Aumento e diminuzione dello zoom

Aumentate o diminuite lo zoom in diversi modi.

- Allontanate due dita sul touch screen per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuirlo.
- Controllate lo zoom con un dito. Trascinate  sulla barra di zoom verso **+** oppure **-**.



Le funzionalità di zoom sono disponibili solo quando utilizzate la fotocamera posteriore.

## Utilizzo delle funzionalità di esposizione e di messa a fuoco

Potete bloccare la messa a fuoco o l'esposizione su un'area selezionata per evitare la regolazione automatica della fotocamera, in base ai cambiamenti dei soggetti o delle fonti luminose.

Tenete premuta l'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.



Questa funzionalità è disponibile solo nelle modalità **AUTOMATICA** e **PRO**.

## Più divertimento con gli adesivi live

Realizzate foto e video con diversi adesivi live. Gli adesivi tracciano ogni vostro minimo movimento del volto. Inoltre, potete registrare un adesivo carino e simpatico che continui a muoversi nel video.

1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ADESIVI**.

2 Toccate 🐻 e selezionate un adesivo.



3 Toccate ○ per scattare una foto o toccate ● per registrare un video.

### Applicazione casuale degli adesivi

Applicate gli adesivi in maniera casuale, invece di selezionarne uno dall'elenco.

Toccate **Casuale** ripetutamente finché non compare l'adesivo desiderato.

## Uso delle modalità di scatto

Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità di scatto verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.

Selezionate la modalità di scatto desiderata.



Potete modificare l'elenco delle modalità di scatto. Nella schermata di anteprima, toccate  → **Modifica modalità fotocamera**. In alternativa tenete premuto l'elenco delle modalità di scatto nella schermata di anteprima.

### Modalità Auto

La modalità Auto consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e di determinare la modalità ideale per la foto.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **AUTOMATICA**.

### Modalità bellezza

Scattate foto modificando le caratteristiche del viso e illuminando il tono della pelle.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **BELLEZZA**.

Per applicare l'effetto estetico, toccate , quindi selezionate le opzioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Applicazione degli effetti estetici](#).

### Modalità Pro

Realizzate foto e video mentre regolate manualmente le diverse opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **PRO**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto oppure toccate  per registrare un video.

#### Opzioni disponibili

-  : consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
-  : consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.
-  : consente di selezionare un bilanciamento adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura di colore.

## Modalità Panoramica

Quando utilizzate la modalità Panorama, scattate una sequenza di foto, quindi unitele per creare una scena ampia.



Per scatti migliori con la modalità panoramica, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una sola direzione.
- Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trovasse all'esterno della cornice guida o se il dispositivo dovesse rimanere fermo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.
- Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **PANORAMA**.
- 2 Toccate  e spostate lentamente il dispositivo in una sola direzione.
- 3 Toccate  per smettere di scattare foto.

## Modalità notturna

Consente di scattare foto in condizioni di scarsa luminosità senza ricorrere al flash.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **NOTTE**.

## Modalità HDR (Colore ricco)

Consente di scattare foto con colori ricchi e riprodurre i dettagli anche in ambienti poco luminosi e bui.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **HDR (COL. RICCO)**.



Senza effetto



Con effetto

## Modalità Scatto continuo

Scattate una serie di foto di soggetti in movimento.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **SCATTO MULT.**

Tenete premuto  per scattare numerose foto in sequenza.

## Modalità Sport

Consente di scattare foto più nitide di soggetti in rapido movimento, come ad esempio una persona che corre o un animale in movimento.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **SPORT**.



Prima di poterla utilizzare, dovete prima aggiungere questa modalità all'elenco delle modalità di scatto. Nella schermata di anteprima, toccate  → **Modifica modalità fotocamera** → **Fotocamera posteriore**, quindi selezionate **Sport**.

## Modalità Selfie

Scattate autoritratti con la fotocamera anteriore. Potete visualizzare sullo schermo l'anteprima di diversi effetti estetici.

1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.

2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **SELFIE**.

3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.

4 Toccate  per scattare una foto.

In alternativa, esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo aver riconosciuto il palmo, comparirà un conto alla rovescia. A tempo scaduto, il dispositivo scatterà una foto.



Per utilizzare varie opzioni di scatto per la fotocamera anteriore, toccate  → **Metodi scatto**, quindi toccate i cursori per attivarli.

## Utilizzo del flash per selfie

Quando scattate degli autoritratti con la fotocamera anteriore in situazioni di scarsa luminosità, il touch screen può fungere da flash.

Nella schermata di anteprima, toccate ripetutamente  fino a raggiungere . Quando scattate una foto, il touch screen emetterà un flash.

## Applicazione degli effetti estetici

Prima di scattare degli autoritratti, potete modificare le caratteristiche del volto, come la forma del volto.



Questa funzionalità è disponibile solo nelle modalità **SELFIE** e **BELLEZZA**.

1 Nella schermata di anteprima, toccate .

2 Selezionate le seguenti opzioni per applicare effetti estetici al volto nella schermata di anteprima e scattate una foto di voi stessi:

- **Pelle:** consente di far apparire la pelle più luminosa e chiara.
- **Viso:** consente di regolare la forma del volto facendolo apparire più magro.
- **Occhi:** consente di far apparire gli occhi più grandi.

## Modalità Messa a fuoco per selfie

Consente di scattare selfie focalizzati sul volto e con lo sfondo sfocato.

- 1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **PRIMO PIANO**.
- 3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.
- 4 Toccate  per scattare una foto.  
In alternativa, esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo aver riconosciuto il palmo, comparirà un conto alla rovescia. A tempo scaduto, il dispositivo scatterà una foto.



Per utilizzare varie opzioni di scatto per la fotocamera anteriore, toccate  → **Metodi scatto**, quindi toccate i cursori per attivarli.

## Applicazione degli effetti estetici

È possibile regolare la tonalità della pelle prima di scattare autoritratti.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .
- 2 Selezionate le opzioni per applicare effetti estetici al volto e scattate una foto di voi stessi.
  - **Colore**: consente di regolare la tonalità colore dello schermo.
  - **Pelle**: consente di far apparire la pelle più luminosa e chiara.

## Modalità Selfie panoramico

Eseguite un autoscatto panoramico e includete più persone possibili nella foto per evitare di escludere qualcuno.

1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.

2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **SELFIE PANORAM.**

3 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.

4 Toccate  per scattare una foto.


In alternativa, esponete il palmo alla fotocamera anteriore. Dopo aver riconosciuto il palmo, comparirà un conto alla rovescia. A tempo scaduto, il dispositivo scatterà una foto.



Per utilizzare varie opzioni di scatto per la fotocamera anteriore, toccate  → **Metodi scatto**, quindi toccate i cursori per attivarli.

5 Ruotate lentamente il dispositivo verso sinistra e poi verso destra, o viceversa, per scattare l'autoritratto.

Il dispositivo scatterà altre foto quando la cornice bianca si sposta su ciascuna estremità della cornice del mirino.

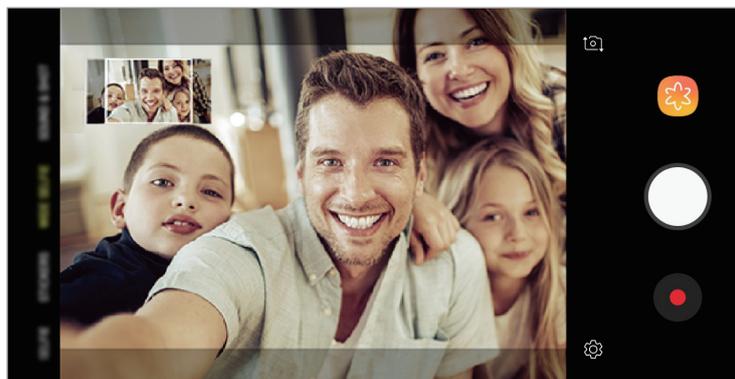

- Accertatevi di mantenere la cornice bianca all'interno della finestra del mirino.
- Mentre vengono eseguiti i selfie panoramici, i soggetti dovrebbero rimanere fermi.
- La parte superiore e la parte inferiore dell'immagine visualizzata nella schermata di anteprima potrebbero essere tagliate dalla foto, in base alle condizioni di scatto.

## Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

### Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.

- : consente di attivare e disattivare la schermata di anteprima.
- : consente di attivare o disattivare il flash.



Non utilizzate il flash vicino agli occhi. L'utilizzo del flash vicino agli occhi può causare una temporanea perdita della vista o danneggiare gli occhi.

- : consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando si scattano foto o si registrano video.
- : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **calibrata al centro** utilizza la luce nella porzione centrale dello schermo per calcolare l'esposizione dello scatto. **spot** utilizza la luce in un'area concentrata al centro dello schermo per calcolare l'esposizione dello scatto. **matrice** fa la media della scena completa.

### Impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate . La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

#### FOTOCAMERA POSTERIORE

- **Dimensione foto:** consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Dimensione video:** consente di selezionare una risoluzione per i video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Timer:** consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.

## FOTOCAMERA ANTERIORE

- **Dimensione foto:** consente di selezionare la risoluzione delle foto. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà foto di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Dimensione video:** consente di selezionare una risoluzione per i video. L'utilizzo di una risoluzione maggiore salverà video di qualità più alta, ma che occuperanno più memoria.
- **Timer:** consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
- **Salva foto come anteprima:** consente di capovolgere l'immagine per creare un'immagine speculare della scena originale quando scattate foto con la fotocamera anteriore.
- **Metodi scatto:** consente di selezionare le opzioni di scatto da utilizzare.


## COMUNE

- **Modifica modalità fotocamera:** consente di visualizzare le modalità di scatto disponibili o di modificare l'elenco delle modalità di scatto.
- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.
  -  La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Rivedi immagini:** consente di visualizzare le foto dopo averle scattate.
- **Avvio rapido:** consente di avviare la fotocamera premendo rapidamente due volte il tasto di accensione e spegnimento.
  -  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- **Posizione di memoria:** consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto. Questa funzionalità compare quando inserite una scheda di memoria.
- **Pulsante mobile della fotocamera:** consente di aggiungere un tasto Fotocamera posizionabile in qualsiasi punto dello schermo.
- **Premete il tasto Volume per:** consente di utilizzare i tasti Volume per il controllo dell'otturatore o per la funzione zoom.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Members](#).

# Galleria

## Introduzione

Visualizzate le immagini e i video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.

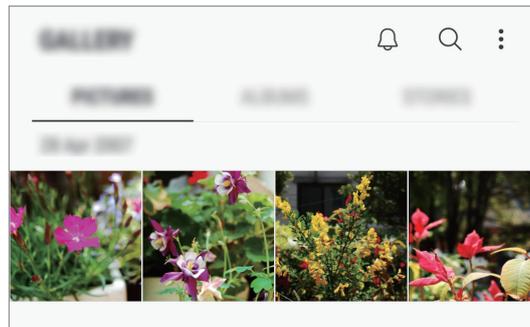

## Visualizzazione delle immagini

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **IMMAGINI**.
- 2 Selezionate un'immagine.

A screenshot of the image editing interface in the Gallery app. The screen shows a close-up photo of pink flowers. At the top left is a back arrow (<). At the top right are a heart icon and a vertical ellipsis icon. Below the photo is a toolbar with several icons: a plus sign, a circular arrow, a square with a plus sign, a diamond with a plus sign, a share icon, and a trash can icon. Blue lines connect these icons to text labels on the right and left sides of the image.

Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.

Consente di aggiungere l'immagine all'elenco preferiti.

Consente di aggiungere un adesivo.

Consente di disegnare sull'immagine.

Consente di applicare un filtro o un effetto.

Consente di condividere l'immagine con altri.

Consente di modificare l'immagine.

Consente di eliminare l'immagine.



Potete creare un'animazione GIF oppure un collage da diverse immagini. Toccate  → **Crea GIF** o **Crea collage**, quindi selezionate le immagini.


## Ricerca delle immagini

Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate  per visualizzare le immagini in base alla categoria, come tipo, posizione o documento.

Per cercare le immagini inserendo parole chiave, toccate il campo di ricerca.

## Visualizzazione dei video

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **IMMAGINI**.
- 2 Selezionate un video da riprodurre. I file video mostrano l'icona  sulla miniatura dell'anteprima.
- 3 Toccate  per riprodurre il video.

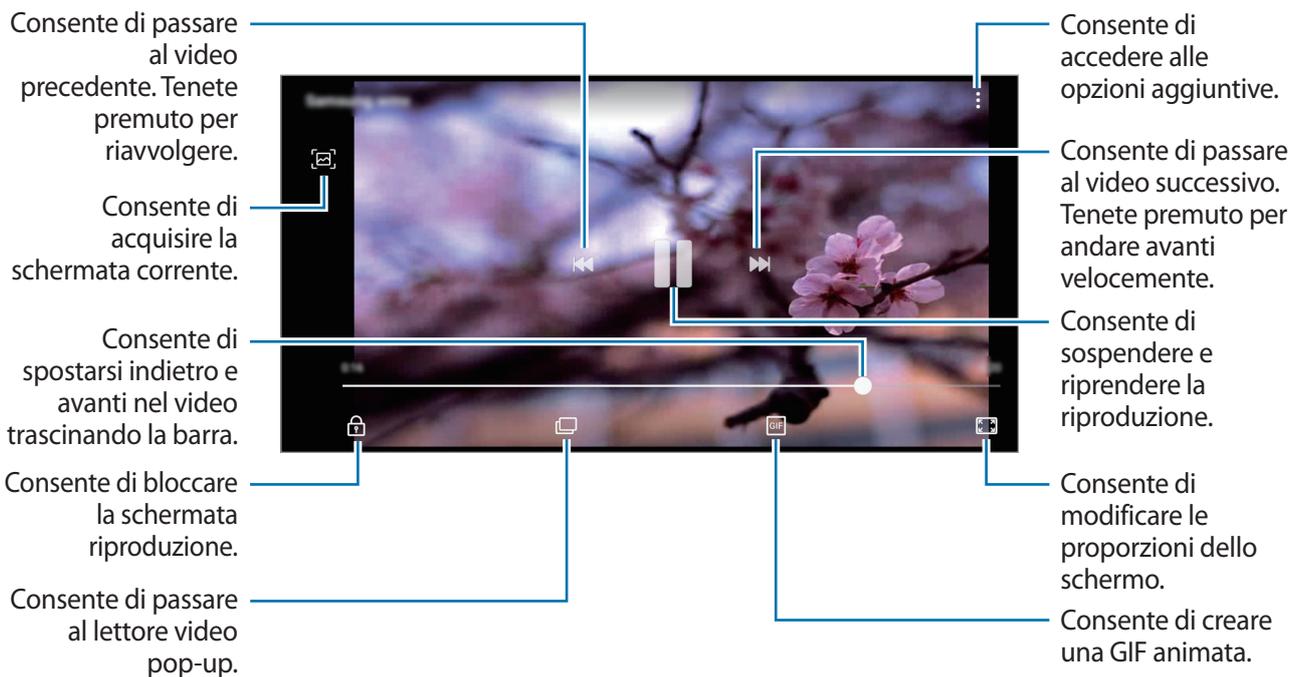

Trascinate il dito in alto o in basso a sinistra della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate il dito in alto o in basso a destra della schermata di riproduzione per regolare il volume.


Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

## Visualizzazione dei dettagli di immagini e video

Potete visualizzare i dettagli dei file, come le persone, la posizione e le informazioni di base. Se è presente un contenuto creato in automatico, come una storia o una GIF, verrà visualizzato anche quel contenuto.

Durante la visualizzazione di un'immagine o sulla schermata di anteprima di un video, scorrete con il dito verso l'alto. Verranno visualizzati i dettagli del file.

Potete inoltre visualizzare i contenuti collegati toccando le informazioni sullo schermo.

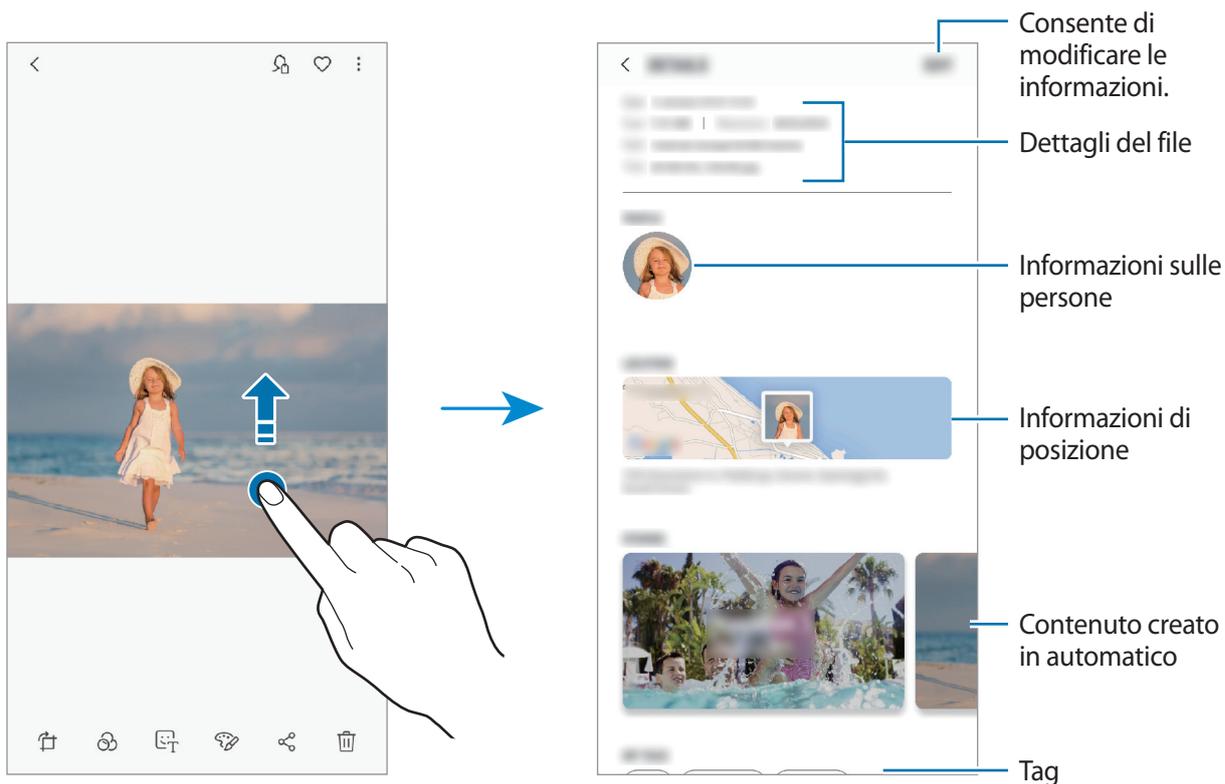

## Visualizzazione di album

Potete visualizzare le immagini e i video ordinati per cartelle o album. Le animazioni o i collage creati saranno anche ordinati nelle cartelle dell'elenco album.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **ALBUM**, quindi selezionate un album.

### Album nascosti

Potete nascondere gli album.



Non è possibile nascondere gli album creati per impostazione predefinita, come l'album **Camera** e **Schermate**.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **ALBUM**.
- 2 Toccate  → **Nascondi o mostra album**.
- 3 Selezionate gli album da nascondere e toccate **APPLICA**.

Per mostrare nuovamente gli album, toccate  → **Nascondi o mostra album**, deselezionate gli album che desiderate rendere visibili, quindi toccate **APPLICA**.

## Visualizzazione delle storie

Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie. Per creare automaticamente delle storie, dovete scattare o memorizzare diverse immagini e video.

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate **STORIE**, quindi selezionate una storia.

### Creazione di storie

Create delle storie con diversi temi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **STORIE**.
- 2 Toccate  → **Crea storia**.

**3** Spuntate le immagini e i video da inserire nella storia e toccate **FATTO**.

**4** Inserite un titolo per la storia e toccate **CREA**.

Per aggiungere immagini o video ad una storia, selezionate una storia e toccate **AGGIUNGI**.

Per rimuovere immagini o video da una storia, selezionate una storia, toccate  → **Modifica**, spuntate le immagini o i video da rimuovere, quindi toccate  → **Rimuovi dalla storia**.

## Eliminazione di storie

**1** Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate **STORIE**.

**2** Tenete premuto su una storia da eliminare e toccate **ELIMINA**.

## Sincronizzazione di immagini e video con Samsung Cloud

Potete sincronizzare le immagini e i video salvati in **Galleria** con Samsung Cloud ed accedervi da altri dispositivi. Dovete effettuare la registrazione e l'accesso al vostro account Samsung per utilizzare Samsung Cloud. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung account](#).

Avviate l'applicazione **Galleria**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Samsung Cloud** per attivare questa funzione. Le immagini e i video catturati sul dispositivo saranno salvati automaticamente su Samsung Cloud.

## Eliminazione di immagini e video

### Eliminazione di un'immagine o un video

Tocate un'immagine o un video e selezionate  nella parte inferiore dello schermo.

### Eliminazione di più immagini e video

**1** Nella schermata della Galleria, tenete premuta un'immagine o un video da eliminare.

**2** Selezionate le immagini o i video da eliminare.

**3** Tocate **ELIMINA**.

# Multischermo

## Introduzione


Multischermo consente di eseguire due applicazioni contemporaneamente nella vista a schermo diviso.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

## Vista a schermo diviso

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete in alto o in basso e toccate  sulla finestra di un'applicazione recente. L'applicazione selezionata viene avviata nella finestra superiore.

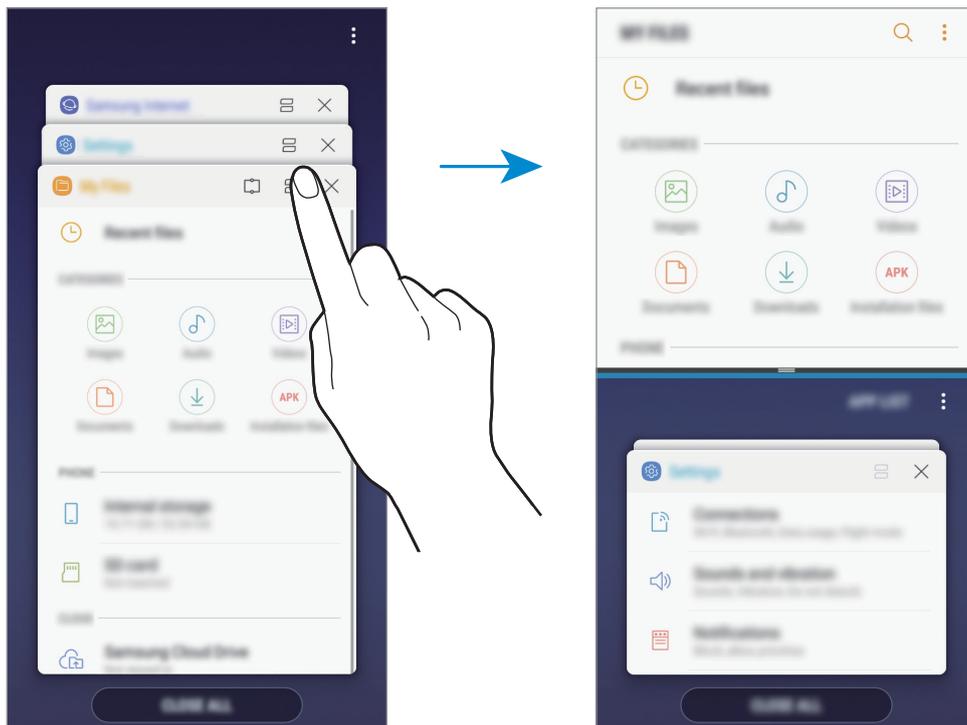


- 3 Nella finestra più in basso, scorrete verso l'alto o in basso per selezionare un'altra applicazione da avviare.

Per avviare le applicazioni non presenti nell'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate **ELENCO APP** e selezionate un'applicazione.

## Utilizzo delle opzioni aggiuntive

Toccate la barra tra le finestre delle applicazioni per accedere alle opzioni aggiuntive.

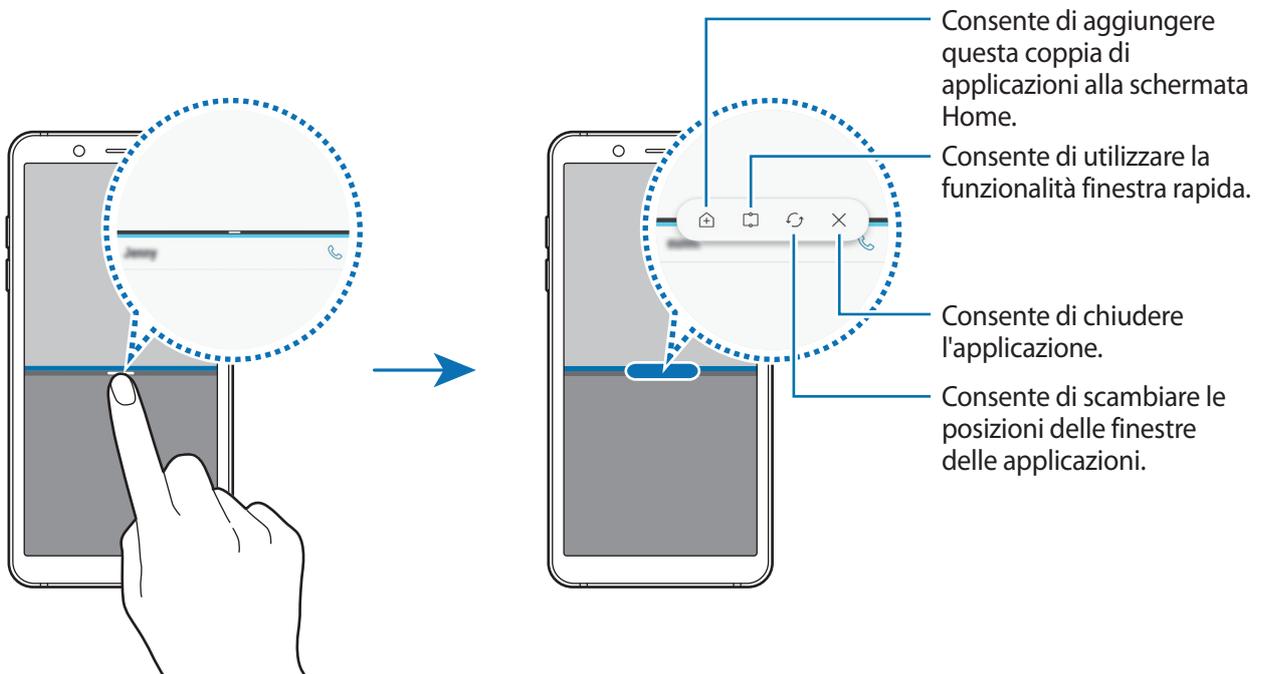


## Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in alto o in basso per regolarle la dimensione.

Quando trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni in cima o in basso sullo schermo, la finestra verrà massimizzata.

## Riduzione a icona della vista a schermo diviso

Premete il tasto Home per ridurre a icona la vista a schermo diviso. Sulla barra di stato comparirà l'icona . L'applicazione nella finestra più in basso verrà chiusa e l'applicazione nella finestra in alto rimarrà attiva nella vista a schermo diviso ridotta a icona.

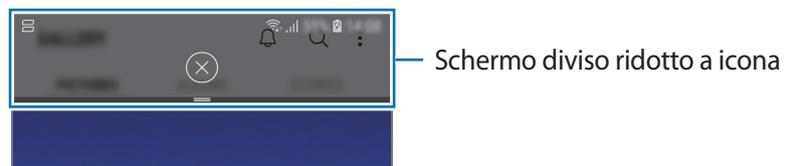

Per chiudere la vista a schermo diviso ridotta a icona, toccate .

## Finestra rapida

Potete selezionare un'area e fissarla in alto sullo schermo e utilizzare altre applicazioni nella finestra in basso.


- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccate  e trascinate la cornice sull'area in cui volete fissarla.  
Per regolare la dimensione della cornice, trascinate  in alto o in basso.
- 3 Toccate **FATTO**.  
La finestra dell'applicazione selezionata verrà fissata in cima alla schermata. Per rimuovere la finestra dalla sua posizione, trascinate la barra tra le finestre delle applicazioni.
- 4 Nella finestra più in basso, scorrete verso l'alto o in basso per selezionare un'altra applicazione da avviare.

## Aggiunta di coppie di applicazioni alla schermata Home

Quando aggiungete coppie di applicazioni alla schermata Home, potete avviare due applicazioni nella vista a schermo diviso con un singolo tocco.


Toccate la barra tra le finestre delle applicazioni e toccate .

La coppia di applicazioni corrente verrà aggiunta alla schermata Home.

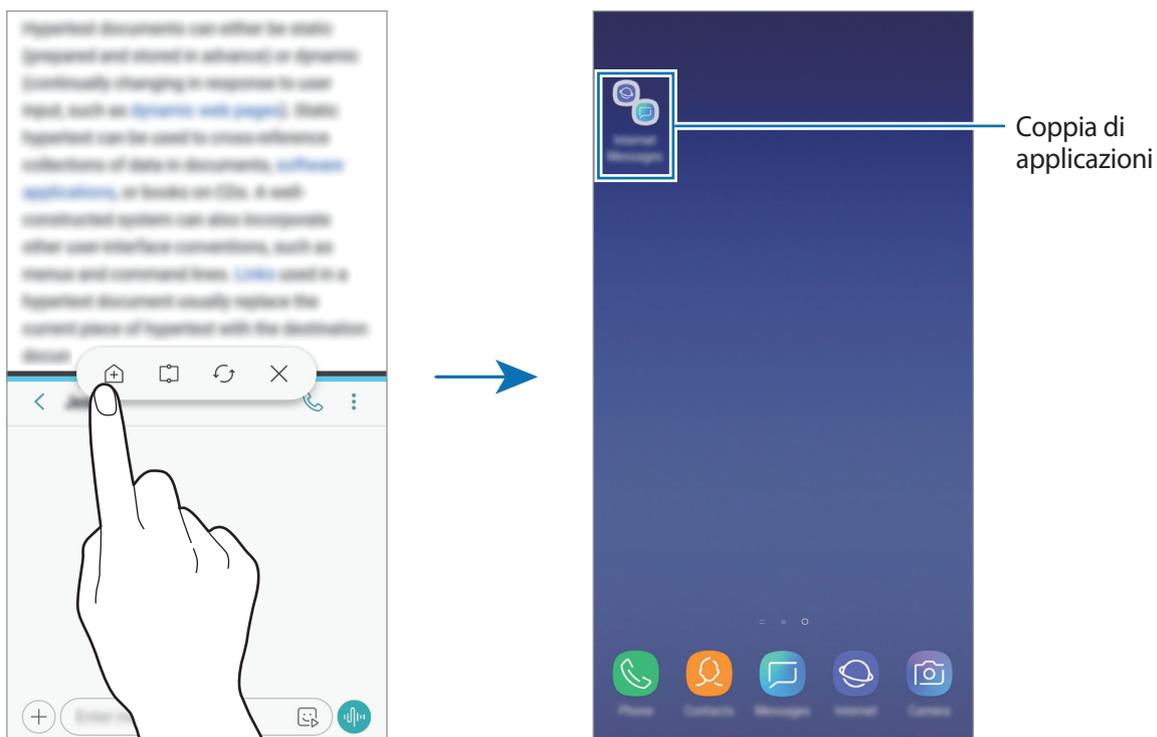

## Samsung Members

**Samsung Members** offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità degli utenti Galaxy oppure consultare le novità e i suggerimenti su Galaxy. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

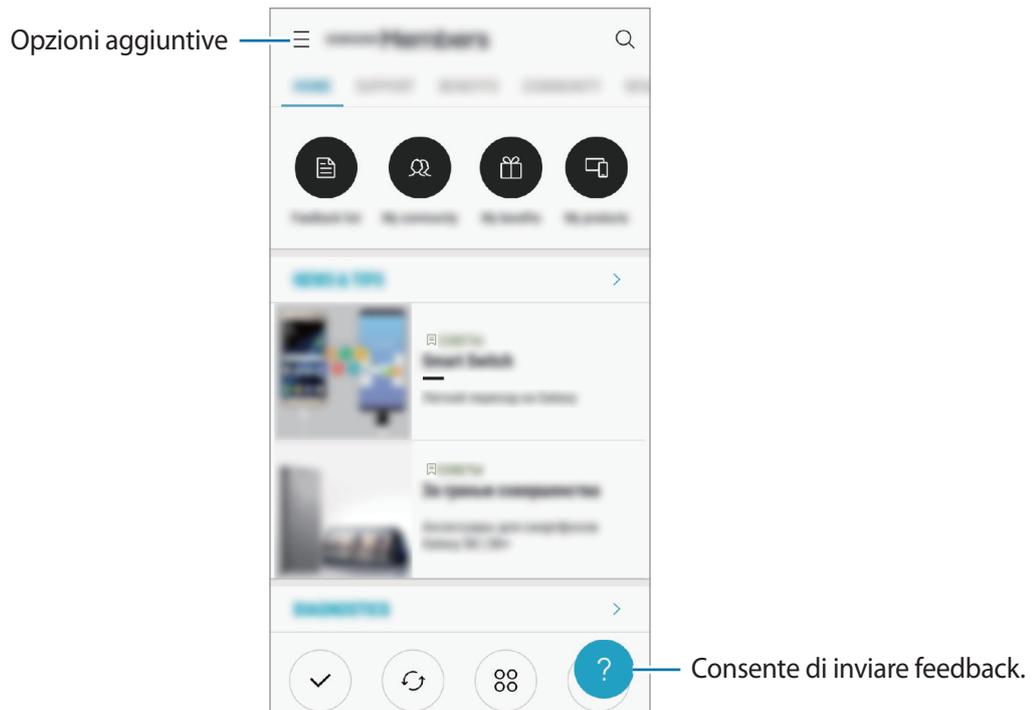

- La disponibilità e le funzionalità supportate di questa applicazione potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Per inviare un feedback o postare commenti, dovete registrarvi e accedere all'account Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung account](#).

# Samsung Notes

## Introduzione

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo a mano o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.


## Creazione delle note

1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes** e toccate **TUTTE** → .

2 Selezionate un metodo di inserimento dalla barra degli strumenti in cima allo schermo e componete una nota.

Tocate  → **Immagine** per inserire un'immagine selezionandone una da **Galleria** oppure scattando una foto.

Tocate  → **Voce** per realizzare una registrazione vocale e inserirla nella nota. Il registratore vocale sarà avviato automaticamente.

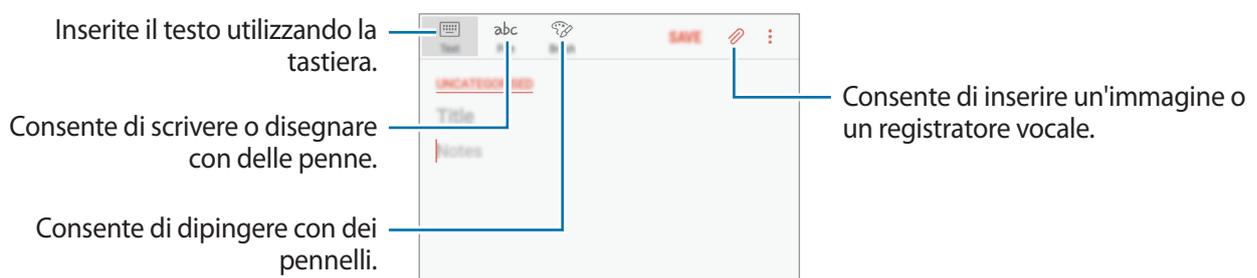

3 Al termine della composizione della nota, toccate **SALVA**.

## Eliminazione delle note

1 Avviate l'applicazione **Samsung Notes**, toccate **TUTTE** o **RACCOLTE**, quindi selezionate una categoria.

2 Tenete premuto su una nota da eliminare.

Per eliminare più note, spuntate quelle che volete eliminare.

3 Tocate .

# Calendario


## Introduzione

Gestite i vostri programmi inserendo nel calendario tutti i vostri eventi e le attività.

## Creazione di eventi

1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **+** oppure toccate due volte una data.  
Se per la data selezionata sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate **+**.

2 Inserite i dettagli dell'evento.

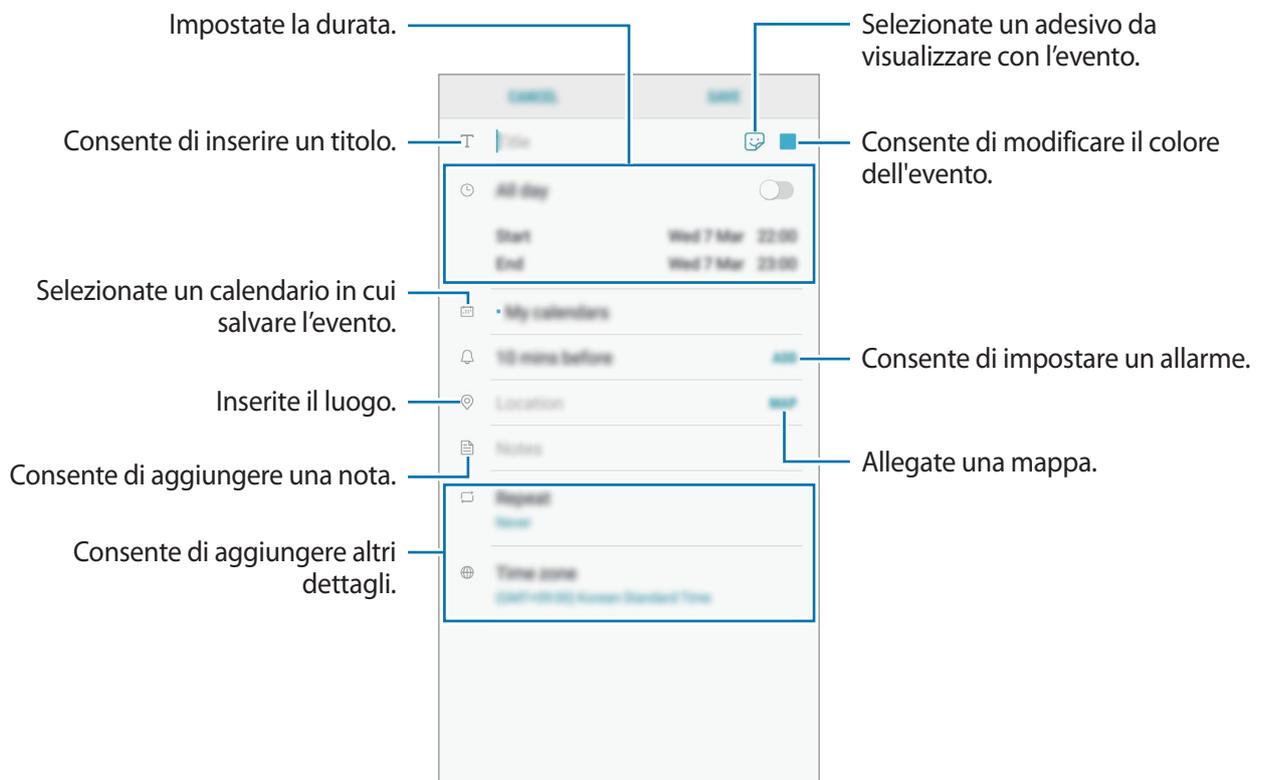

3 Toccate **SALVA** per salvare l'evento.

## Creazione di attività

- 1 Avviate l'applicazione **Calendario** e toccate **VISUALIZZA** → **Attività**.
- 2 Toccate  e inserite i dettagli dell'attività.
- 3 Toccate **SALVA** per salvare l'attività.

## Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Cloud e account** → **Account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Sincronizza Calendario** per attivare questa funzione.  
Per l'account Samsung, toccate  → **Impostaz. sincronizzazione** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, avviate l'applicazione **Calendario** e toccate  → **Gestisci calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, questo viene visualizzato nell'elenco.

## Samsung Health

### Introduzione

Samsung Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale.


## Utilizzo di Samsung Health

Potete visualizzare le informazioni chiave dai menu di Samsung Health e i rilevatori per monitorare il vostro benessere e la vostra forma fisica. Inoltre, potete confrontare i conteggi dei passi registrati con altri utenti Samsung Health, competere con gli amici e consultare consigli sulla salute.

Aprirete la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Samsung Health**. Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al paese.

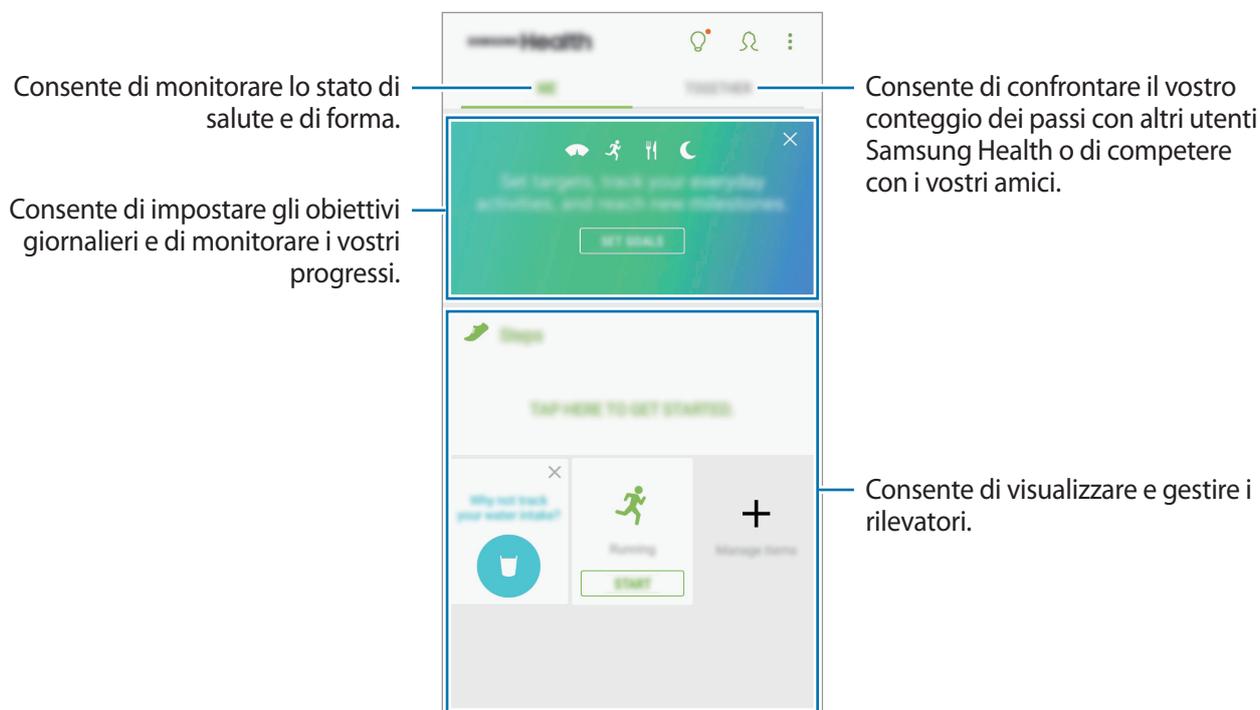

Per aggiungere elementi alla schermata Samsung Health, toccate  → **Gestisci elementi**, quindi selezionate gli elementi.

- **OBIETTIVI:** consente di impostare gli obiettivi di benessere e visualizzare i vostri progressi.
- **PROGRAMMI:** consente di utilizzare i programmi di esercizio personalizzabili.
- **RILEVATORI GENERALI:** consente di monitorare le vostre attività, l'apporto alimentare e le misure corporee.
- **RILEVATORI DI ALLENAMENTO:** consente di aggiungere rilevatori di diversi movimenti e di monitorare le vostre attività.

## Obiettivi

Potete impostare i vostri obiettivi per la gestione del peso o per una vita più equilibrata. Una volta impostati gli obiettivi, potete tracciare i vostri progressi o visualizzare le guide sulla schermata Samsung Health.

Nella schermata Samsung Health, toccate **IMPOSTA OBIETTIVI**. In alternativa, toccate  → **Gestisci elementi** e selezionate **Gestione del peso** o **Vita equilibrata**.

## TOGETHER


TOGETHER vi consente di stabilire obiettivi per il conteggio dei passi e di competere con i vostri amici. Potete invitare i vostri amici a camminare con voi, a stabilire obiettivi sul numero di passi da raggiungere, a gareggiare in sfide e a visualizzare il vostro posizionamento nella **Classifica dei passi**.

Nella schermata Samsung Health, toccate **TOGETHER**.

## Passi

Il dispositivo conta il numero di passi fatti e misura la distanza percorsa.

Nella schermata Samsung Health, toccate il rilevatore passi.

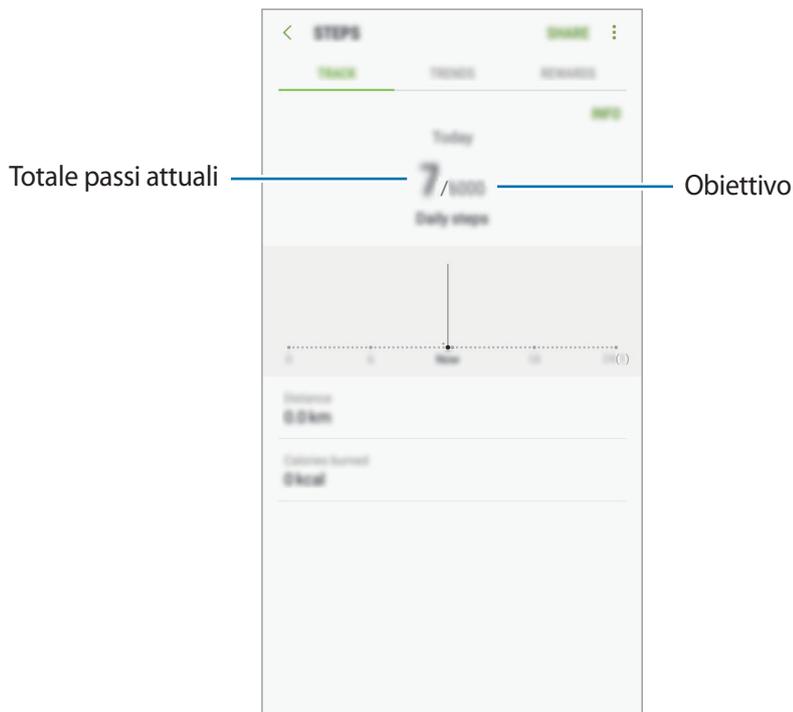

- Potrebbe esserci un breve intervallo tra il monitoraggio dei passi da parte del rilevatore dei passi e la visualizzazione del conteggio relativo. Inoltre, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima che la finestra pop-up indichi che l'obiettivo è stato raggiunto.
- Se utilizzate il rilevatore dei passi quando viaggiate in macchina o in treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.

## Informazioni aggiuntive

- Samsung Health è finalizzato esclusivamente al benessere ed alla forma fisica e non è adatta alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Le funzioni, funzionalità e applicazioni disponibili che è possibile aggiungere a Samsung Health potrebbero variare da Paese a Paese a causa di normative e regolamenti diversi. Dovreste verificare le funzionalità e le applicazioni disponibili nel vostro Paese prima dell'uso.
- Le applicazioni di Samsung Health e i relativi servizi possono essere modificati o interrotti senza preavviso.
- La raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedeste al vostro account Samsung da Samsung Health, i vostri dati potrebbero essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da Samsung Health utilizzando l'opzione Reimposta dati nel menu Impostazioni. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.
- Potete condividere e/o sincronizzare i vostri dati con altri servizi Samsung o servizi di terzi compatibili selezionati, nonché con qualsiasi altro dispositivo connesso. L'accesso alle informazioni di Samsung Health tramite tali servizi aggiuntivi o dispositivi di terzi sarà consentito solo con il vostro espresso consenso.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se il dispositivo è collegato a dispositivi di misurazione, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come il Bluetooth, il dispositivo potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- Prima di utilizzarla, leggete attentamente i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla Privacy di Samsung Health.

## Registratore vocale


Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Registr. vocale**.

2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.

Toccate  per sospendere la registrazione.

Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate **PREFERITO** per inserire un preferito.

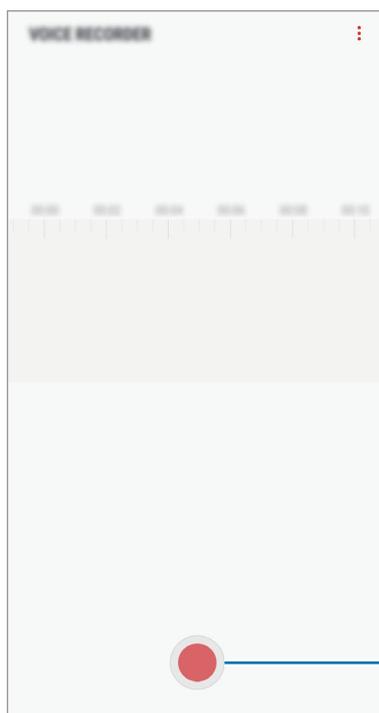

Consente di avviare la registrazione.

3 Toccate  per terminare la registrazione.

4 Inserite il nome del file e toccate **SALVA**.

## Archivio

Gestite e accedete a vari file memorizzati sul dispositivo o altrove, come servizi di memoria cloud.

Aprire la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **Archivio**.

Visualizzate i file memorizzati in ciascuna memoria.

Per liberare la memoria del dispositivo, toccate  → **Ottieni altro spazio**.

Per cercare file o cartelle, toccate .

## Orologio

### Introduzione

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

### SVEGLIA

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **SVEGLIA**.

### Impostazione delle sveglie

Tocate  nell'elenco sveglie, impostate l'ora, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre opzioni, quindi toccate **SALVA**.

Per inserire l'ora usando la tastiera, toccate il campo dell'ora.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate il cursore accanto alla sveglia dall'elenco.

### Interruzione delle sveglie

Tocate **IGNORA** per interrompere una sveglia. Se avete attivato in precedenza l'opzione di sospensione, toccate **RINVIA** per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specifico.

### Eliminazione delle sveglie

Tenete premuto su una sveglia, spuntate le sveglie da eliminare, quindi toccate **ELIMINA**.

## FUSI ORARI

Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **FUSI ORARI**.

### Creazione dei fusi orari

Tocate , inserite il nome di una città o selezionate una città dal mappamondo, quindi toccate **AGGIUNGI**.

### Eliminazione dei fusi orari

Tenete premuto su un fuso orario, spuntate i fusi orari da eliminare, quindi toccate **ELIMINA**.

## CRONOMETRO

**1** Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **CRONOMETRO**.

**2** Tocate **AVVIO** per avviare il cronometro.

Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **PARZIALE**.

**3** Tocate **INTERROMPI** per interrompere il cronometro.

Per riprendere il cronometraggio, toccate **RIPRENDI**.

Per cancellare i tempi parziali, toccate **RIPRISTINA**.

## TIMER

- 1 Avviate l'applicazione **Orologio** e toccate **TIMER**.
- 2 Impostate la durata, quindi toccate **AVVIO**.  
Per inserire la durata usando la tastiera, toccate il campo della durata.
- 3 Toccate **IGNORA** quando il timer suona.

## Calcolatrice

Eseguite dei calcoli semplici o complessi.

Avviate l'applicazione **Calcolatrice**.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se la **Rotazione auto** è disabilitata, toccate  per visualizzare la calcolatrice scientifica.

Per vedere la cronologia di calcolo, toccate **CRONOLOGIA**. Per chiudere la cronologia di calcolo, toccate **TASTIERA**.

Per cancellare la cronologia, toccate **CRONOLOGIA** → **CANCELLA CRONOLOGIA**.

Per utilizzare il convertitore unità di misura, toccate . Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.

# Radio

## Ascolto della Radio FM


Avviate l'applicazione **Radio**.

Prima di utilizzare questa applicazione, dovrete collegare un auricolare che avrà la funzione di antenna radio.



Radio FM ricercherà e salverà automaticamente le stazioni disponibili quando verrà avviata per la prima volta.

Toccate  per accendere Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dell'elenco delle stazioni.

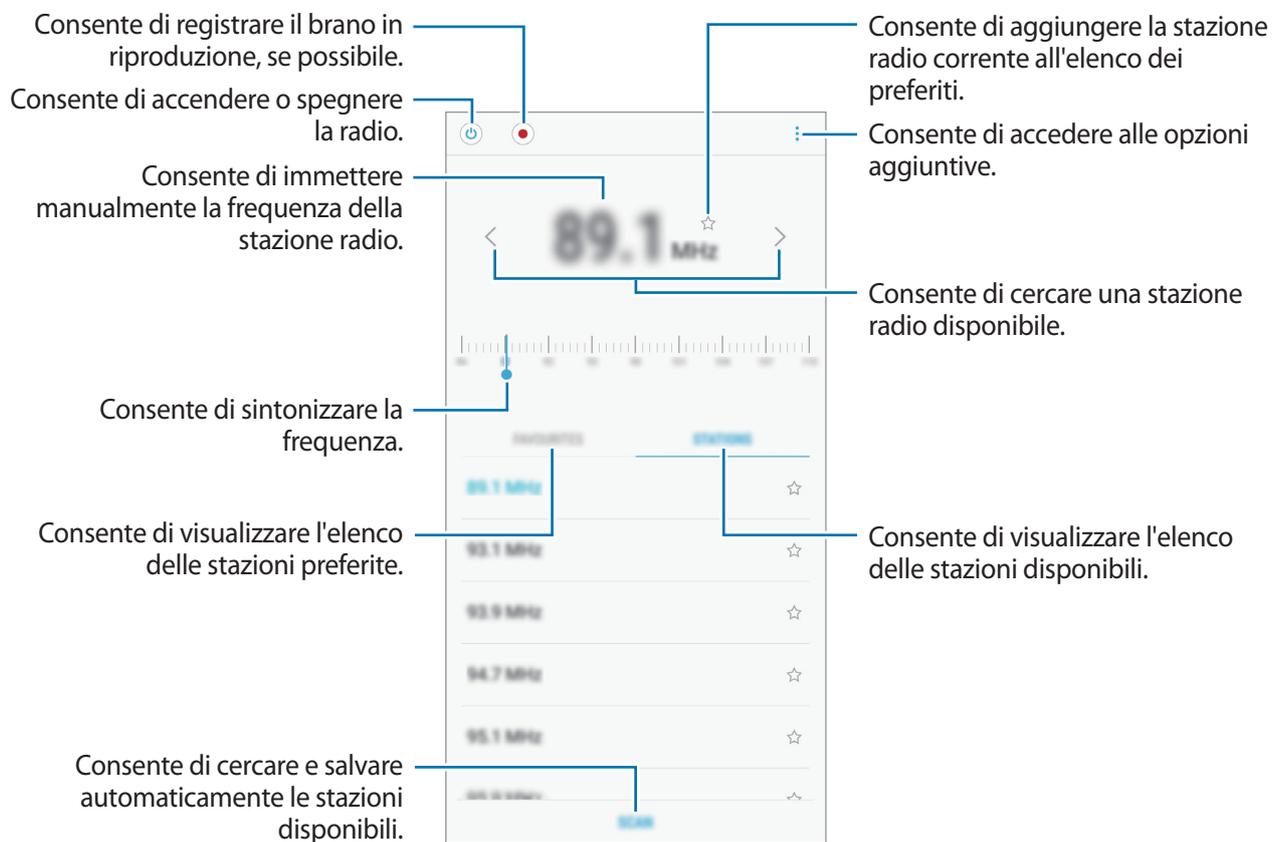

## Riproduzione tramite l'altoparlante

Potete ascoltare la radio tramite l'altoparlante invece che tramite l'auricolare collegato.

Toccate  → **Riproduci con altoparlante**.

## Ricerca delle stazioni radio

Avviate l'applicazione **Radio**.


Toccate **STAZIONI** → **SCANSIONE**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dell'elenco delle stazioni.

## Game Launcher

### Introduzione

Game Launcher raccoglie, in un unico luogo, i giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Apps** per un accesso semplice. Potete impostare il dispositivo sulla modalità gioco per eseguire i giochi più facilmente.

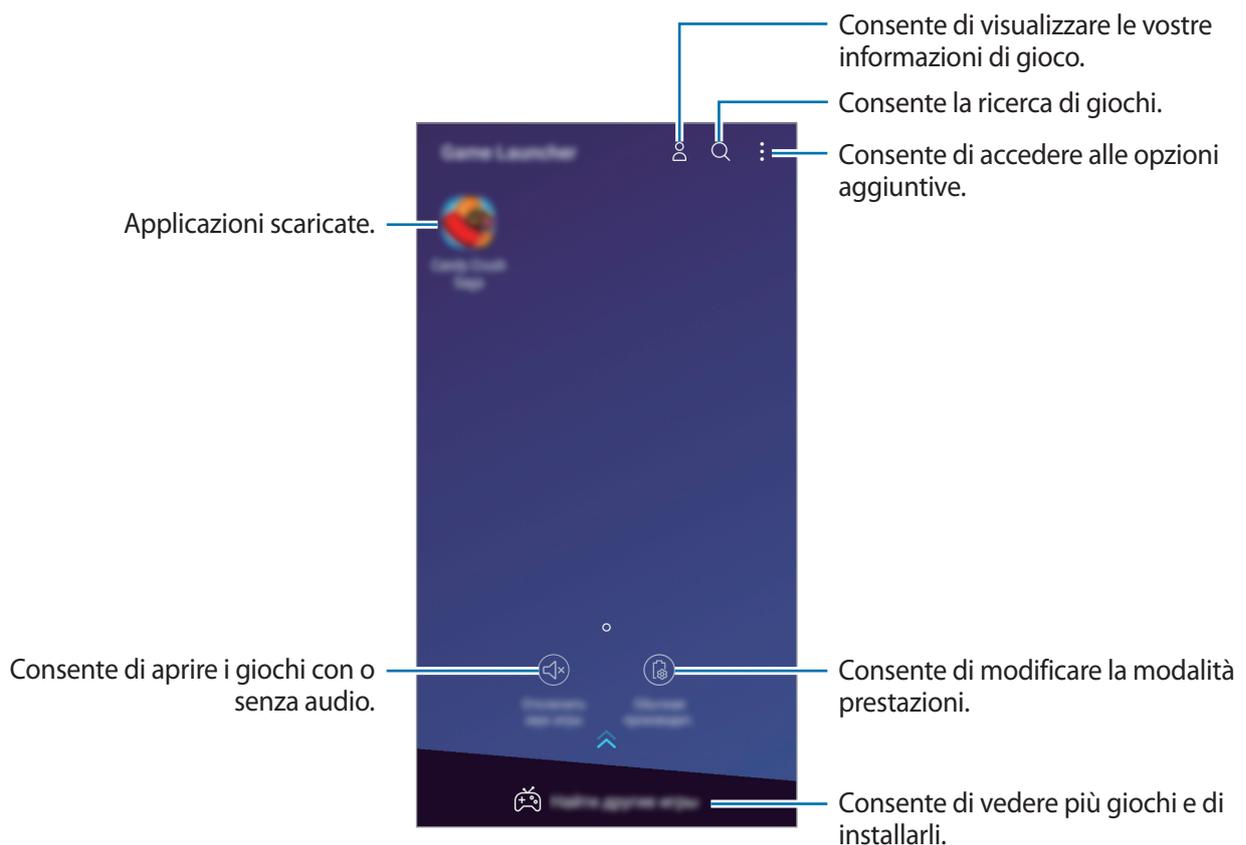

## Utilizzo di Game Launcher

- 1 Avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate** → **Giochi**, quindi toccate il cursore **Game Launcher** per attivare questa funzione.

**Game Launcher** verrà aggiunto alla schermata Home o al menu Applicazioni.



Quando disattivate la funzionalità, **Game Launcher** verrà rimosso dalla schermata Home e dal menu Applicazioni.

- 2 Avviate l'applicazione **Game Launcher**.

- 3 Toccate un gioco dall'elenco dei giochi.

Per trovare altri giochi, trascinate la schermata verso l'alto.



I giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Apps** verranno automaticamente mostrati nella schermata di avvio giochi. Se non riuscite a visualizzare i giochi, toccate **⋮** → **Aggiungi un gioco**.

## Rimozione di un gioco da Game Launcher

Tenete premuto un gioco e toccate **Rimuovi**.

## Modifica della modalità prestazioni

Potete modificare la modalità prestazioni dei giochi.

Avviate l'applicazione **Game Launcher**, toccate **Prestazioni normali**, quindi toccate ripetutamente il tasto per selezionare la modalità desiderata.


- **Prestazioni normali:** il risparmio energetico o la modalità Alte prestazioni non sono utilizzate.
- **Risparmia energia:** questa modalità diminuisce il consumo della batteria ma riduce le prestazioni del sistema.



L'efficienza della batteria potrebbe variare in base al gioco.

## Utilizzo di Game Tools

Durante un gioco potete utilizzare diverse opzioni del pannello di Game Tools. Per aprire il pannello di Game Tools, toccate  sulla barra di navigazione. Se la barra di navigazione è nascosta, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrarla.

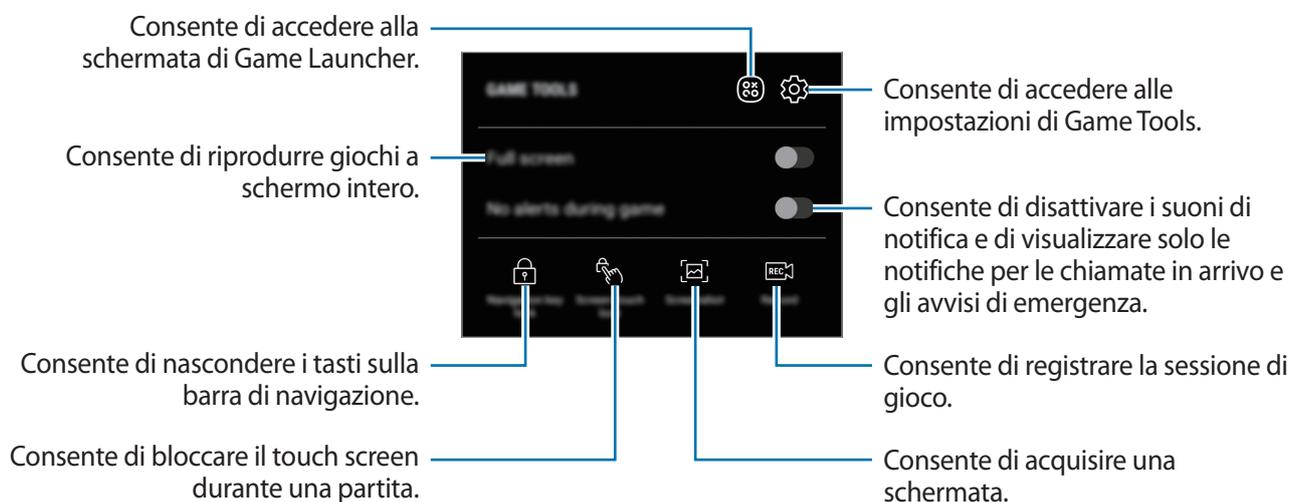

## Blocco delle notifiche durante il gioco

Tocate  e toccate il cursore **Disattiva notifiche** per attivare questa funzione. Il dispositivo disattiverà i suoni di notifica e visualizzerà solo le notifiche per le chiamate in arrivo e gli avvisi di emergenza, permettendovi così di godervi il gioco senza essere disturbati. In caso di chiamata in arrivo, in cima allo schermo comparirà una piccola notifica.


# SmartThings

## Introduzione

Connettetevi in maniera facile e veloce a dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o altri smartphone. Inoltre, potete controllare e gestire TV, elettrodomestici e prodotti appartenenti alla categoria Internet of Things (IoT) con il vostro smartphone.

- **Connessione con dispositivi nelle vicinanze:** connettetevi in maniera facile e veloce a dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth o altri dispositivi indossabili.
- **Registrazione e controllo di elettrodomestici, TV e prodotti appartenenti alla categoria IoT:** consente di registrare frigoriferi, lavatrici, condizionatori, purificatori d'aria, TV intelligenti e prodotti Internet of Things (IoT) sul vostro smartphone e di visualizzare il loro stato, o controllarli dallo schermo del vostro smartphone.
- **Ricezione delle notifiche:** consente di ricevere sullo smartphone notifiche provenienti da dispositivi connessi. Ad esempio, una volta terminato il lavaggio del bucato, potete ricevere una notifica sullo smartphone.

Aprirete la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **SmartThings**. Comparirà il pannello di controllo.

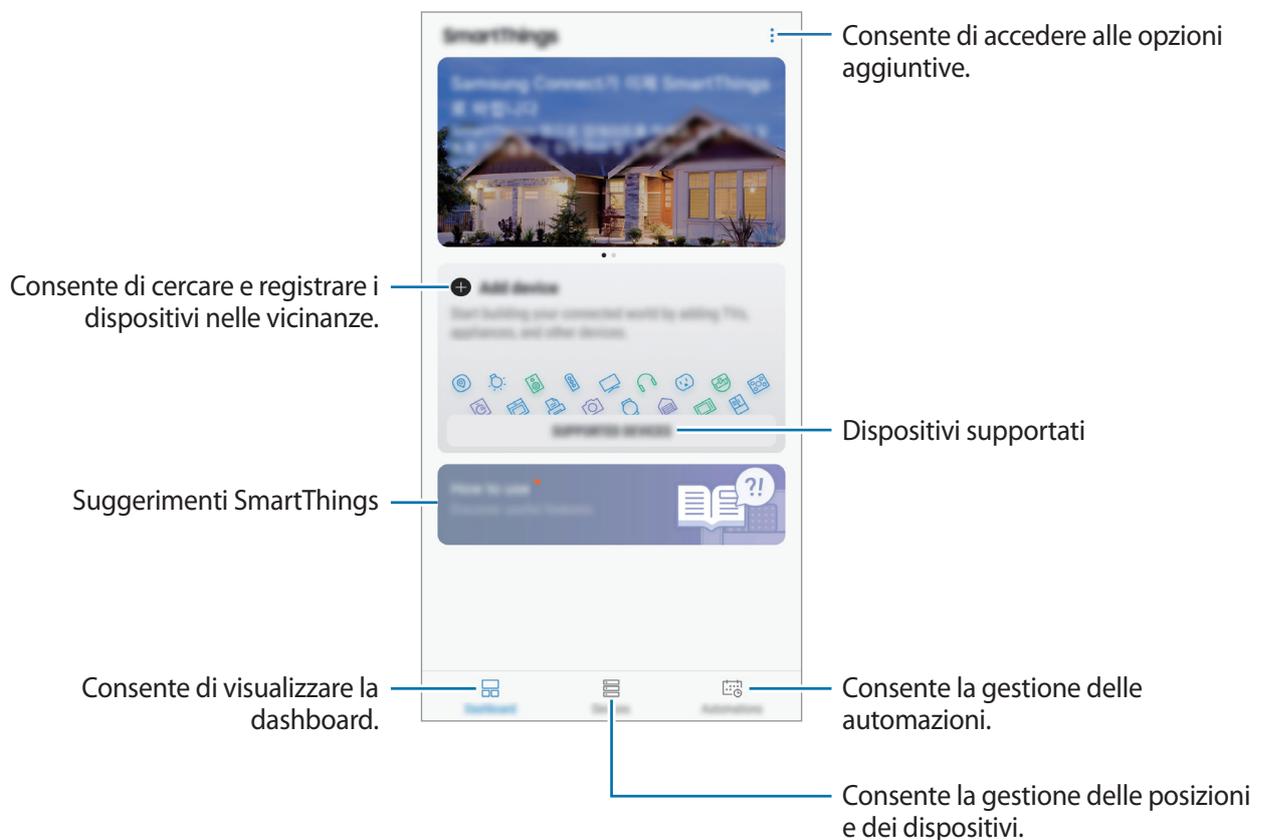



- Per utilizzare SmartThings, il vostro smartphone e gli altri dispositivi devono essere connessi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare appieno SmartThings, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung.
- I dispositivi che si possono connettere potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per vedere l'elenco dei dispositivi che è possibile connettere, aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, quindi toccate **DISPOSITIVI SUPPORTATI**.
- Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- Gli errori o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di errori o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

## Connessione a dispositivi nelle vicinanze

Connettetevi in maniera facile e veloce a dispositivi nelle vicinanze, come auricolari Bluetooth.



I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Nel pannello di controllo, toccate **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Selezionate un dispositivo dall'elenco ed eseguite la connessione ad esso seguendo le istruzioni visualizzate.

## Utilizzo di elettrodomestici, TV e prodotti IoT

Visualizzate lo stato di elettrodomestici, TV e prodotti IoT dallo schermo del vostro smartphone. Potete raggruppare i dispositivi in base alla loro posizione e aggiungere parametri per controllare facilmente e comodamente i dispositivi.

### Collegamento di dispositivi

- 1 Aprite la cartella **Samsung** e avviate l'applicazione **SmartThings**.
- 2 Nel pannello di controllo, toccate **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Selezionate un dispositivo dall'elenco.  
Se nell'elenco non sono presenti dispositivi, toccate  in **AGGIUNGI DISPOSITIVO MANUALMENTE** e selezionate un tipo di dispositivo. In alternativa, toccate **Cerca** e inserite il nome del modello o del dispositivo.
- 4 Seguite le istruzioni visualizzate per registrare i dispositivi.

### Visualizzazione e controllo dei dispositivi connessi

Potete visualizzare e controllare i dispositivi. Ad esempio, potete verificare la presenza di ingredienti nel frigo o regolare il volume del TV.

- 1 Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, quindi toccate **Dispositivi**.  
Comparirà l'elenco dei dispositivi connessi.
- 2 Visualizzate lo stato dei dispositivi sull'elenco.  
Per controllare i dispositivi, selezionate un dispositivo. Una volta scaricato il controller fornito con il dispositivo selezionato, potrete controllare il dispositivo.

### Aggiunta di dispositivi e scene in base al luogo

Aggiungete dispositivi in base alla posizione, visualizzate l'elenco dei dispositivi in una stessa posizione, quindi controllateli. Inoltre, potete aggiungere una scena ad un luogo per controllare più dispositivi contemporaneamente.

## Aggiunta di luoghi

- 1 Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, quindi toccate **Dispositivi** → **TUTTI I DISPOSITIVI** → **Aggiungi posizione**.
- 2 Inserite il nome del luogo.  
Per impostare un luogo, toccate **Posizione geografica** per selezionare un luogo sulla mappa e toccate **FATTO**.
- 3 Toccate **SALVA**.  
Il luogo sarà aggiunto.  
Per aggiungere dispositivi al luogo, toccate **AGGIUNGI DISPOSITIVO** e seguite le istruzioni visualizzate per registrare i dispositivi.  
I dispositivi saranno aggiunti al luogo.

## Aggiunta di scene

Aggiungete una scena e associate dei dispositivi per controllarli contemporaneamente, con il singolo tocco di un tasto o mediante un comando vocale.

Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, selezionate un luogo, toccate  → **Aggiungi scena**, quindi impostate le opzioni della scena. Potete impostare il nome, l'icona e i dispositivi della scena.

## Aggiunta di automazioni

Inoltre, potete impostare l'esecuzione automatica di azioni in base all'orario prestabilito o allo stato dei dispositivi.

Ad esempio, aggiungete un'automazione per accendere automaticamente l'audio ogni giorno alle 07:00.

- 1 Aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, quindi toccate **Automazioni** → **AGGIUNGI AUTOMAZIONE**.
- 2 Toccate **Quando volete utilizzare questa automazione?** e impostate le condizioni.
- 3 Toccate **Quali azioni volete assegnare a questa automazione?** e impostate i dispositivi e le azioni da eseguire.  
Per ricevere una notifica quando un'automazione è in esecuzione, toccate **Avvisami**, inserite il messaggio, quindi toccate **FATTO**.

## Ricezione delle notifiche

Potete ricevere sullo smartphone le notifiche provenienti dai dispositivi connessi. Ad esempio, una volta terminato il lavaggio del bucato, potete ricevere una notifica sullo smartphone.

Per impostare la ricezione delle notifiche, aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **SmartThings**, toccate  → **Notifiche** →  → **Impostazioni notifica**, quindi toccate il cursore accanto ai dispositivi desiderati.


## Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.



La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  e selezionate un metodo di condivisione, come messaggi ed e-mail.

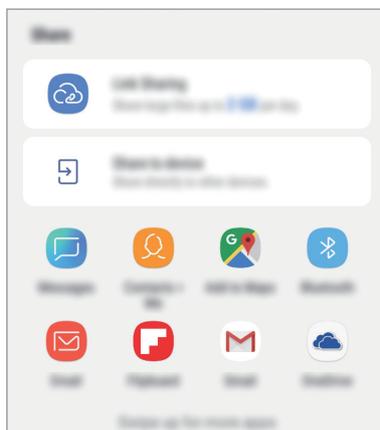

Quando avete la cronologia delle comunicazioni o delle condivisioni, i contatti compaiono sul pannello delle opzioni di condivisione. Per condividere i contenuti direttamente tramite l'applicazione corrispondente, selezionate l'icona di una persona. Se la funzione non è attiva, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Funzioni avanzate**, quindi toccate il cursore **Condivisione diretta** per attivare questa funzione.

## Utilizzo delle funzioni aggiuntive

- **Condivisione collegamento:** consente di condividere file di grandi dimensioni. Caricate file sul server di memoria Samsung e condivideteli con altri mediante un link o un codice. Per utilizzare questa funzionalità, è necessario verificare il numero di telefono.
- **Condividi con altro dispositivo:** consente di condividere i contenuti con dispositivi nelle vicinanze tramite Wi-Fi Direct o Bluetooth, oppure con i dispositivi supportati da SmartThings. Inoltre, potete consultare il contenuto visualizzato del dispositivo su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il dispositivo a un TV o a un monitor abilitati all'uso di Smart View.

Quando l'immagine viene inviata ai dispositivi dei destinatari, sui loro dispositivi comparirà una notifica. Toccate la notifica per visualizzare o scaricare l'immagine.

## Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per visualizzare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.



La disponibilità o l'aspetto di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

### Chrome

Cercate informazioni ed esplorate pagine Web.

### Gmail

Inviare o ricevete e-mail tramite il servizio Google Mail.

### Maps

Individuate la vostra posizione sulla mappa, cercate sulla mappa del mondo e visualizzate le informazioni su diversi luoghi intorno a voi.

### Play Musica

Scoprite, ascoltate e condividete musica sul vostro dispositivo. Potete caricare sul cloud le raccolte musicali memorizzate sul dispositivo e accedervi in seguito.

## **Play Film**

Acquistate o noleggiate video, come film e programmi TV, da **Play Store**.

## **Drive**

Memorizzate i contenuti sul cloud, accedetevi ovunque e condivideteli con altri.

## **YouTube**

Guardate o create video e condivideteli con altri.

## **Foto**

Gestite foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.

## **Google**

Cercate rapidamente elementi su Internet o sul dispositivo.

## **Duo**

Eseguite una semplice videochiamata.

# Impostazioni

## Introduzione

È possibile personalizzare le impostazioni del dispositivo. Per personalizzare il vostro dispositivo potrete modificare varie opzioni.

Avviate l'applicazione **Impostaz.**

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Cerca** o .

## Connessioni

### Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Bluetooth](#).
- **Visibilità dispositivo:** consente ad altri di trovare il vostro dispositivo per condividere con voi dei contenuti. Quando attivate questa funzione, il dispositivo risulta visibile agli altri dispositivi che cercano i dispositivi disponibili utilizzando l'opzione Trasferisci file al dispositivo.
- **Utilizzo dati:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate il dispositivo in modo da disabilitare automaticamente la connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

Inoltre, potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Risparmio dati](#).

- **Modalità Offline:** consente di disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.



Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.

- **NFC e pagamento:** consente di leggere i tag NFC (Near Field Communication) contenenti informazioni sui prodotti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [NFC e pagamento](#).



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Router Wi-Fi e tethering:** utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Router Wi-Fi e tethering](#).
- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.
- **Gestione schede SIM** (modelli doppia SIM): attivate la vostra scheda SIM o USIM e personalizzate le impostazioni relative alla scheda SIM. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Gestione schede SIM \(modelli con SIM doppia\)](#).
- **Posizione:** consente di modificare le impostazioni per i permessi relativi alla vostra posizione.
- **Altre impostazioni di rete:** personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità. Per maggiori informazioni, fate riferimento ad [Altre impostazioni di rete](#).

## Wi-Fi

Attivate la funzione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad Internet o ad altri dispositivi di rete.



Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità, per ottimizzare i consumi della batteria.

## Connessione ad una rete Wi-Fi

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto. Inserite la password e toccate **CONNETTI**.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica del dispositivo alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **RIMUOVI**.
- Se non riuscite a connettervi correttamente ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Toccate **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Wi-Fi Direct.

### Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.  
Se i dispositivi sono già connessi, l'immagine viene inviata all'altro dispositivo senza la procedura di richiesta di connessione.

### Interruzione della connessione al dispositivo

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**.
- 2 Toccate **Wi-Fi Direct**.  
Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.
- 3 Toccate il nome del dispositivo per disconnettere i dispositivi.

## Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).  
Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

### Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Verranno elencati i dispositivi rilevati.

- 2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da abbinare non è sull'elenco, attivate nel dispositivo la modalità di abbinamento Bluetooth. Fate riferimento al manuale utente dell'altro dispositivo.



Il dispositivo è visibile ad altri dispositivi quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto.

- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul dispositivo per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione Bluetooth.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Avviate l'applicazione **Galleria** e toccate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate il dispositivo a cui trasferire l'immagine.  
Se il vostro dispositivo ha eseguito l'associazione al dispositivo in precedenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.  
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che nel dispositivo venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

## Annullamento dell'associazione dei dispositivi Bluetooth


- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**.  
Il dispositivo visualizza i dispositivi connessi nell'elenco.
- 2 Toccate  accanto al nome del dispositivo per annullare l'associazione.
- 3 Toccate **Dissocia**.

## Risparmio dati

Riducete il consumo dei dati evitando che le applicazioni attive in background inviino o ricevano dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Risparmio dati** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando la funzionalità di risparmio dati è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .

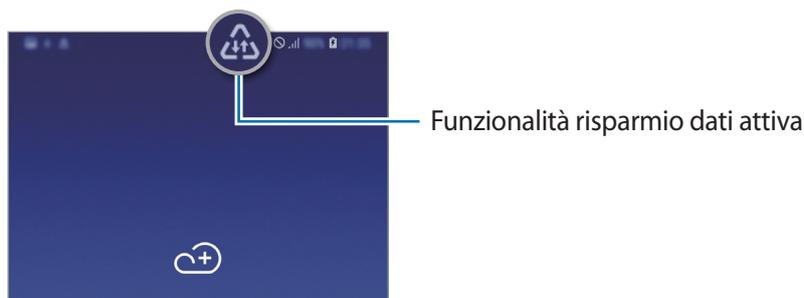

Per selezionare le applicazioni in cui utilizzare dati senza restrizioni, toccate **Consenti uso dati con Risp. dati** e selezionate le applicazioni.

## NFC e pagamento

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.




Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

### Lettura delle informazioni da tag NFC

Utilizzate la funzione NFC per inviare immagini o contatti ad altri dispositivi e per leggere le informazioni sui prodotti dai tag NFC.

- 1 Nel menu Impostazioni, selezionate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.

- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC. Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.

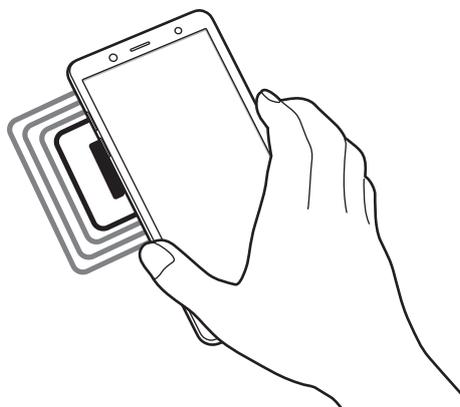

 Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia acceso e sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

## Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, selezionate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamento** per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite il menu Impostazioni e toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento** → **Tocca e paga** → **PAGAMENTO**, quindi selezionate un'opzione.

 L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.


## Invio di dati con la funzionalità NFC

Autorizzate lo scambio di dati quando l'antenna NFC del vostro dispositivo è a contatto con l'antenna NFC dell'altro dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamento**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate il cursore **Android Beam** per attivare questa funzione.
- 3 Selezionate un elemento e avvicinate l'antenna NFC dell'altro dispositivo all'antenna NFC del vostro.
- 4 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.



Se entrambi i dispositivi tentano di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

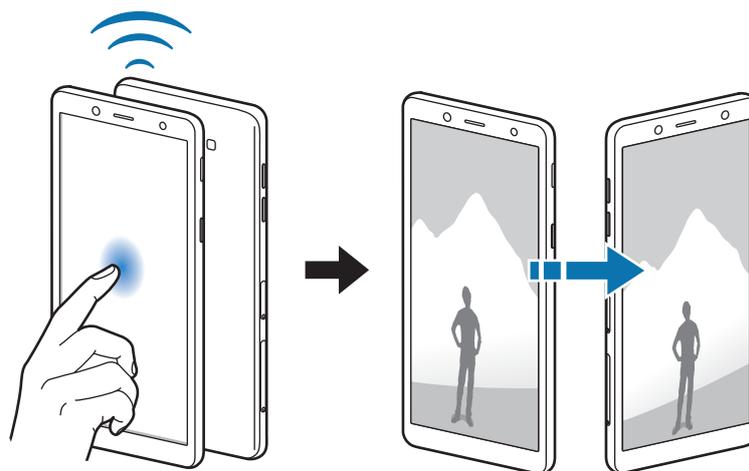

## Router Wi-Fi e tethering

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi quando non è disponibile la connessione di rete. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering**.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer o altri dispositivi.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem USB per il computer.

### Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Sulla barra di stato compare l'icona . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.  
Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate  → **Configura Router Wi-Fi** e selezionate il livello di protezione. Successivamente, inserite una password e toccate **SALVA**.
- 3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.
- 4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

## Gestione schede SIM (modelli con SIM doppia)

Attivate la vostra scheda SIM o USIM e personalizzate le impostazioni relative alla scheda SIM. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Utilizzo di schede SIM o USIM doppie \(modelli con SIM doppia\)](#).

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Gestione schede SIM**.

- **Chiamate:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per le chiamate vocali.
- **SMS:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per la messaggistica.
- **Connessione dati:** consente di selezionare una scheda SIM o USIM per i servizi dati.
- **Conferma scheda SIM per chiamate:** consente di impostare il dispositivo per visualizzare la finestra pop-up di selezione della scheda SIM o USIM quando richiamate o chiamate da un messaggio. La finestra pop-up comparirà solo se la scheda SIM o USIM utilizzata per la chiamata o il messaggio precedente è diversa dalla scheda SIM o USIM.
- **Dual SIM sempre attiva:** consente di autorizzare le chiamate in arrivo dall'altra scheda SIM o USIM durante una chiamata.



L'attivazione di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi per l'inoltro di chiamata, in base al Paese o al gestore.

## Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa:** configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Stampa](#).
- **VPN:** consente la configurazione sul dispositivo di reti virtuali (VPN) per la connessione alla rete privata di una scuola o di un'azienda.

## Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

### Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Aggiungi servizio**.
- 2 Cercate un plug-in per stampante su **Play Store**.
- 3 Selezionate un plug-in per stampante ed installatelo.
- 4 Selezionate il plug-in per stampante e toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.
- 5 Selezionate una stampante da aggiungere.



Per aggiungere stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante**.

### Stampa di contenuti

Mentre visualizzate dei contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti...**, quindi selezionate una stampante.



I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

## Suoni e vibrazione

### Opzioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla:** consente di impostare la vibrazione e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Usa tasti volume per multimedia:** consente di regolare il volume dell'audio per i contenuti multimediali quando premete i tasti Volume.
- **Volume:** consente di regolare il volume per le suonerie, la musica, i video, i suoni di sistema e le notifiche.
- **Suoneria** (modelli con SIM singola): consente di modificare la suoneria per le chiamate.  
**Suoneria** (modelli con doppia SIM): consente di modificare le suonerie per le chiamate o le notifiche.
- **Tipo vibrazione:** consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Suoni di notifica:** consente di modificare il suono della notifica.
- **Non disturbare:** consente di disattivare i suoni del dispositivo per chiamate in arrivo, notifiche e multimedia, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Feedback sonoro:** consente al dispositivo di riprodurre un tono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo:** consente al dispositivo di riprodurre un tono quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Suono della ricarica:** consente al dispositivo di riprodurre un suono quando viene collegato a un caricabatteria.

- **Toni tastiera composizione:** consente di riprodurre un tono quando toccate i tasti di composizione.
- **Suono tastiera:** consente al dispositivo di riprodurre un tono quando toccate un tasto.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di configurare le impostazioni aggiuntive del suono. Inoltre, potete attivare la modalità suono ambiente. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione [Dolby Atmos \(suono surround\)](#).
- **Separa audio applicazione:** consente al dispositivo di riprodurre, sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth connesso, l'audio multimediale di una specifica applicazione, distinguendolo dall'audio di altre applicazioni. Ad esempio, potete ascoltare il Navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

## Dolby Atmos (suono surround)

Selezionate una modalità suono surround ottimizzata per diversi tipi di audio, come film, musica e voce. Grazie a Dolby Atmos, potete vivere i suoni in movimento che fluiscono intorno a voi.


Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Qualità audio ed effetti** → **Dolby Atmos**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate una modalità.

## Notifiche


Modificate le impostazioni di notifica per ciascuna app.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

Per visualizzare i badge delle icone, toccate il cursore **Badge icona dell'applicazione** e attivate questa funzione. Per cambiare lo stile del badge, toccate **Badge icona dell'applicazione**.

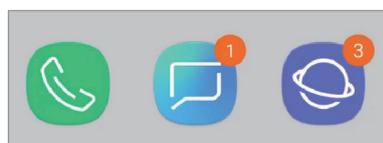

Con numero

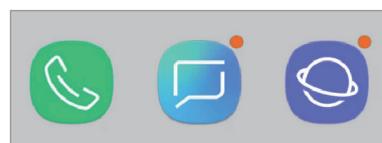

Senza numero

Per personalizzare le impostazioni delle notifiche per altre applicazioni, toccate **AVANZATE** e selezionate un'applicazione.

# Schermo

## Opzioni

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Modalità All'aperto:** consente di attivare la modalità all'aperto per facilitare la visione dello schermo in condizioni di intensa luminosità.
- **Filtro Luce blu:** consente di attivare il filtro luce blu e di modificare le impostazioni del filtro. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Filtro Luce blu](#).
- **Zoom schermo e carattere:** modificate l'impostazione dello zoom oppure la dimensione e lo stile del carattere della schermata.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo o regolare il colore del display. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display](#).
- **Schermata Home:** consente di modificare la dimensione della griglia per visualizzare più o meno elementi nella schermata Home ed altro.
- **Applicazioni a schermo intero:** consente di selezionare le applicazioni da utilizzare nel formato a schermo intero.
- **Modalità facile:** consente di passare alla modalità facile per visualizzare icone più grandi e un layout più semplice nella schermata Home.
- **Cornici icone:** consente di visualizzare sfondi sfumati per far risaltare le icone.
- **Barra di stato:** consente di personalizzare le impostazioni relative alla visualizzazione delle notifiche o degli indicatori sulla barra di stato.
- **Barra di navigazione:** consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#).
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica o è collegato ad un supporto. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Screensaver](#).

## Filtro Luce blu

Affaticate meno la vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo.



Quando guardate video HDR da servizi video con esclusiva HDR, il filtro luce blu potrebbe non essere applicato.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Filtro Luce blu**, quindi toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione.
- 2 Trascinate la barra di regolazione per regolare l'opacità del filtro.
- 3 Per pianificare l'applicazione del filtro luce blu dello schermo, toccate il cursore **Attiva come programmato** per selezionare questa funzione.
  - **Da tramonto all'alba**: consente di applicare il filtro luce blu di notte e di disattivarlo al mattino, in base alla posizione attuale.
  - **Programmazione personalizzata**: consente di applicare il filtro luce blu ad un'ora prestabilita.

## Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display

Selezionate una modalità schermo adeguata alla visione di film o immagini, oppure regolate il colore del display secondo le vostre preferenze. Se selezionate la modalità **Schermo adattivo**, potete regolare il bilanciamento colore del display in base al valore cromatico.

### Cambio della modalità schermo

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** e selezionate la modalità desiderata.

- **Schermo adattivo**: consente di ottimizzare la gamma cromatica, la saturazione e la nitidezza del display. Inoltre, potete regolare il bilanciamento colore del display in base al valore cromatico.
- **Cinema AMOLED**: adatto alla visione di video.
- **Foto AMOLED**: adatto alla visualizzazione di immagini.
- **Di base**: impostazione predefinita adatta ad un uso generico.




- Potete regolare il colore del display solo nella modalità **Schermo adattivo**.
- La modalità **Schermo adattivo** potrebbe non essere compatibile con applicazioni di terze parti.
- Non potete cambiare la modalità schermo quando è attivo il filtro luce blu.

## Ottimizzazione del bilanciamento del colore a schermo intero

Ottimizzate il colore del display regolandolo con le tonalità che preferite.

Quando trascinate la barra di regolazione del colore verso **Colori freddi**, la tonalità cromatica blu aumenta. Quando trascinate la barra verso **Colori caldi**, la tonalità cromatica rossa aumenta.


- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Schermo adattivo**.
- 2 Regolate la barra di regolazione del colore sotto **Bilanciamento colori a schermo intero**.  
Il bilanciamento del colore dello schermo sarà ottimizzato.

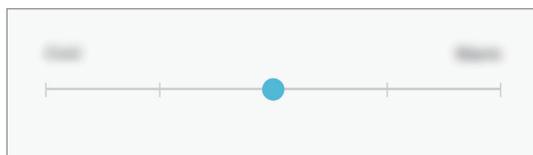

## Regolazione della tonalità dello schermo in base al valore cromatico

Aumentate o diminuite determinate tonalità cromatiche regolando singolarmente il valore **Rosso**, **Verde** oppure **Blu**.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Schermo adattivo**.
- 2 Spuntate **Opzioni avanzate**.
- 3 Regolate la barra del colore **Rosso**, **Verde** oppure **Blu** secondo le vostre preferenze.  
La tonalità dello schermo sarà regolata.

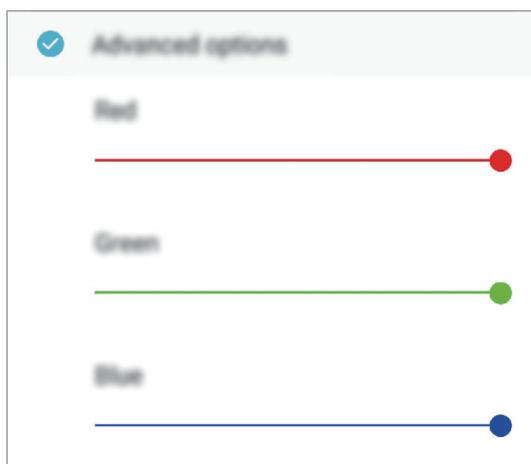

## Screensaver

Visualizzate immagini come screensaver quando lo schermo si spegne in maniera automatica. Lo screensaver sarà visualizzato quando il dispositivo è in carica o è collegato a un supporto.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Screensaver** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate un'opzione.  
Se selezionate **Cornice foto**, inizierà una presentazione con le immagini selezionate. Se selezionate **Riquadri foto**, le immagini selezionate appariranno come piccole schede e si sovrapporranno.
- 3 Toccate  per selezionare gli album per la visualizzazione delle immagini.
- 4 Al termine, toccate il tasto Indietro.  
Per visualizzare l'anteprima dell'opzione selezionata, toccate **ANTEPRIMA**.



Se toccate lo schermo durante la visualizzazione dello screensaver, lo schermo si accende.

## Sfondi e temi

Modificate le impostazioni relative agli sfondi per la schermata Home e la schermata di blocco, oppure applicate vari temi al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondi e temi**.

- **Sfondi**: consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Temi**: consente di cambiare il tema del dispositivo.
- **Icone**: consente di cambiare lo stile delle icone.

## Funzioni avanzate

### Opzioni

Attivate le funzionalità avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.



Se il dispositivo subisce un colpo eccessivo, alcune funzionalità che utilizzano i sensori potrebbero inaspettatamente attivarsi.

- **Accessori:** modificate le impostazioni per gli accessori.
- **Giochi:** consente di attivare Game Launcher. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Game Launcher](#).
- **Modalità con una mano:** consente di ridurre le dimensioni del display per una maggiore praticità quando utilizzate il dispositivo con una sola mano.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Gesti sensore impronte:** consente al dispositivo di aprire o chiudere il pannello delle notifiche quando scorrete in alto o in basso sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Questa funzionalità non è disponibile quando il sensore sta rilevando la vostra impronta digitale.
- **Avvio rapido Camera:** consente di avviare la fotocamera premendo rapidamente due volte il tasto di accensione e spegnimento.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **App assistenza dispositivo:** consente di selezionare un'applicazione di assistenza dispositivo da avviare quando tenete premuto il tasto Home. L'applicazione di assistenza dispositivo raccoglierà informazioni dalla schermata corrente e fornirà informazioni, applicazioni e funzionalità correlate.
- **Multischermo:** consente di selezionare un metodo di avvio con Multischermo.

- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando scorrete la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Potete visualizzare le immagini acquisite in **Galleria**.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire la schermata.

- **Notifica Intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

- **Muto semplice:** consente al dispositivo di disattivare i suoni relativi alle chiamate in arrivo o alle sveglie utilizzando i movimenti del palmo o rivolgendo lo schermo del dispositivo verso il basso.
- **Trasc. per chiamare/inviare msg:** consente di effettuare una chiamata o di inviare un messaggio scorrendo verso sinistra o destra su un contatto o su un numero di telefono nell'applicazione **Telefono** o **Rubrica**.
- **Doppio Account:** installate la seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Doppio Account](#).
- **Invia messaggi SOS:** consente di inviare i messaggi di aiuto premendo tre volte rapidamente il tasto di accensione e spegnimento. Inoltre, potete inviare ai destinatari registrazioni audio e immagini insieme al messaggio.
- **Condivisione diretta:** consente di visualizzare le persone contattate sul pannello delle opzioni di condivisione per poter condividere i contenuti direttamente.

## Doppio Account

Installate una seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.  
Compariranno le applicazioni supportate.
- 2 Toccate il cursore di un'applicazione per installare la seconda applicazione.  
Quando la seconda applicazione sarà installata. L'icona della seconda applicazione sarà visualizzata con . Quando ricevete notifiche dalla seconda applicazione, le notifiche saranno visualizzate con , così da distinguerle dalle notifiche della prima applicazione.



- La funzionalità Dual Messenger potrebbe non essere disponibile in base all'applicazione.
- Alcune funzionalità dell'applicazione potrebbero essere limitate nella seconda applicazione.

## Disinstallazione di una seconda applicazione

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.
- 2 Toccate il cursore dell'applicazione che desiderate disattivare e toccate **DISATTIVA** oppure **DISINSTALLA**.


Tutti i dati relativi alla seconda applicazione saranno eliminati.



- Se disinstallate la prima applicazione, verrà eliminata anche la seconda applicazione.

## Manutenzione dispositivo

La funzionalità di manutenzione del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dell'archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete ottimizzare automaticamente il dispositivo con un tocco del dito.

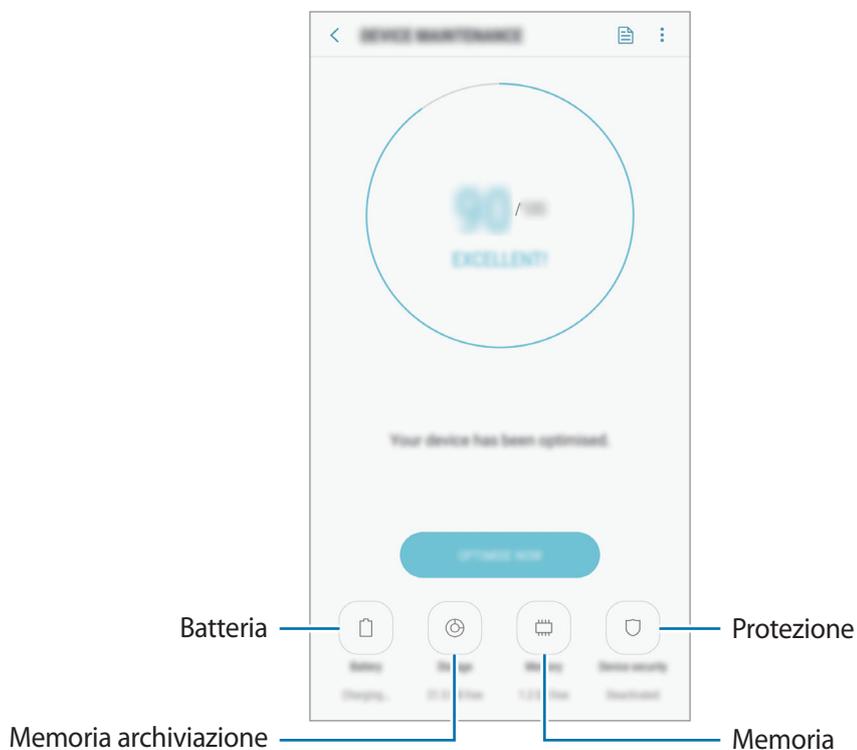

## Utilizzo della funzionalità di ottimizzazione rapida

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **CORREGGI ORA** oppure **OTTIMIZZA ADESSO**.

La funzionalità di ottimizzazione rapida migliora le prestazioni del dispositivo tramite le seguenti azioni.

- Pulizia della memoria.
- Eliminazione dei file non necessari e chiusura delle applicazioni in esecuzione in background.
- Gestione dell'uso anomalo della batteria.
- Ricerca di applicazioni bloccate e malware.
- Riduzione dell'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.

## Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Batteria**.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Il tempo di utilizzo rimanente potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

## Modalità risparmio energetico

- **MEDIO**: consente di attivare la modalità di risparmio energetico per aumentare la durata della batteria.
- **MASSIMO**: nella modalità massimo risparmio energetico, il dispositivo riduce il consumo della batteria applicando il tema scuro e limitando le applicazioni e le funzionalità disponibili. Le connessioni di rete, tranne la rete mobile, saranno disattivate.

## Gestione della batteria

Potete risparmiare la batteria impedendo alle applicazioni attive in background di utilizzare la batteria quando queste non vengono utilizzate. Spuntate le applicazioni nell'elenco applicazioni e toccate **RISPARMIO ENERGETICO**. Inoltre, toccate  → **Impostazioni avanzate** e impostate le opzioni di **Monitoraggio risparmio energetico**.

## Memoria archiviazione

Verificate lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria archiviazione**.



- La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.
- Potete visualizzare la capacità disponibile della memoria interna nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito web Samsung.

## Gestione della memoria

Per eliminare i file residui, come la cache, toccate **PULISCI ORA**. Per eliminare i file o disinstallare le applicazioni inutilizzate, selezionate un elemento sotto la voce **DATI UTENTE**. Successivamente, spuntate gli elementi da selezionare e toccate **ELIMINA** oppure **DISINSTALLA**.

## Memoria

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Memoria**.

Per rendere il dispositivo più veloce arrestando le applicazioni in esecuzione in background, selezionate le applicazioni dal relativo elenco e toccate **PULISCI ORA**.

## Protezione

Verificate lo stato di sicurezza del dispositivo. Questa funzionalità esegue la ricerca di malware nel dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manutenzione dispositivo** → **Protezione** → **SCANSIONE TELEFONO**.

## Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete visualizzare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

## Schermata di blocco

### Opzioni

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Smart Lock:** consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o posizioni affidabili. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Smart Lock](#).
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Stile orologio:** consente di modificare il tipo e il colore dell'orologio sulla schermata di blocco.
- **Orologio roaming:** consente di visualizzare il doppio orologio in roaming.
- **FaceWidget:** consente di modificare le impostazioni per gli elementi visualizzati sulla schermata di blocco.
- **Informazioni contatto:** consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Notifiche:** consente di mostrare o nascondere il contenuto delle notifiche sulla schermata di blocco e di selezionare quali notifiche visualizzare.
- **Collegamenti alle applicazioni:** consente di selezionare applicazioni per visualizzare sulla schermata di blocco i collegamenti ad esse.

## Smart Lock

Potete impostare se sbloccare il dispositivo o lasciarlo sbloccato quando vengono rilevati dispositivi o luoghi affidabili.

Ad esempio, se avete impostato la vostra casa come luogo affidabile, non appena tornerete a casa il vostro dispositivo rileverà la posizione e si sbloccherà automaticamente.



- Questa funzionalità potrà essere utilizzata dopo aver impostato un metodo di blocco dello schermo.
- Quando accendete il dispositivo o dopo quattro ore dall'ultimo utilizzo, dovrete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password che avete impostato.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco** → **Smart Lock**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Selezionate un'opzione e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

## Dati biometrici e sicurezza

### Opzioni

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza**.

- **Riconoscimento del viso:** consente di sbloccare lo schermo con il riconoscimento del volto. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento del viso](#).
- **Scansione dell'impronta digitale:** consente di registrare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#).

- **Google Play Protect:** consente di verificare l'eventuale presenza di applicazioni e situazioni dannose, di essere avvisati del loro potenziale pericolo e di rimuoverle.
- **Trova dispositivo personale:** consente di attivare o disattivare la funzionalità Trova dispositivo personale. Accedete al sito Web di Trova dispositivo personale ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) per rintracciare e controllare il dispositivo smarrito o rubato.

Potete inoltre autorizzare il servizio di localizzazione di Google a fornire informazioni più precise in merito alla posizione del vostro dispositivo.

- **Aggiornamento protezione:** consente di visualizzare la versione del sistema di sicurezza del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Installa app sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da origini sconosciute.
- **Samsung Pass:** consente di verificare facilmente e in maniera sicura la vostra identità attraverso i vostri dati biometrici. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Pass](#).
- **Area Personale:** consente di creare una cartella sicura per proteggere i contenuti e le applicazioni private dall'accesso altrui. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Area Personale](#).
- **Verifica autorizzazioni applicazione:** consente di ricevere notifiche quando i permessi da voi selezionati sono utilizzati da applicazioni che non state utilizzando. Potete gestire le impostazioni di ciascuna applicazione e visualizzare la loro cronologia d'uso dei permessi.
- **Avvio protetto:** consente di proteggere il dispositivo impostando la richiesta di un codice di blocco schermo quando accendete il dispositivo. Dovete inserire il codice di sblocco per avviare il dispositivo e ricevere messaggi e notifiche.
- **Crittografia scheda SD:** consente di impostare la crittografia dei file di una scheda di memoria.



Se nel dispositivo ripristinate i valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, è possibile che i file crittografati non vengano letti. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive.

## Riconoscimento del viso

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del volto.



- Impostando il volto come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo il volto non potrà essere utilizzato per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se cambiate il metodo di blocco dello schermo passando a **Trascinamento** o **Nessuno**, che non sono considerati sicuri, verranno eliminati tutti i vostri dati biometrici. Se desiderate utilizzare i vostri dati biometrici all'interno di applicazioni o funzionalità, come ad esempio **Samsung Pass**, è necessario registrarli nuovamente.



### Precauzioni per il riconoscimento del volto

Prima di utilizzare il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo, ricordate le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomigli.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.

### Per un miglior riconoscimento del volto


Quando utilizzate il riconoscimento del volto, considerate i seguenti punti:

- Considerate le condizioni al momento della registrazione, qualora ad esempio indossiate occhiali, capelli, maschere o abbiate la barba o un trucco pesante.
- Assicuratevi di essere in un'area ben illuminata e che l'obiettivo della fotocamera sia pulito durante la registrazione.
- Assicuratevi che l'immagine non sia sfocata per una migliore corrispondenza.

## Registrazione del volto

Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.  
Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.
- 3 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **CONTINUA**.
- 4 Tenete il dispositivo con lo schermo rivolto verso di voi e guardate lo schermo.

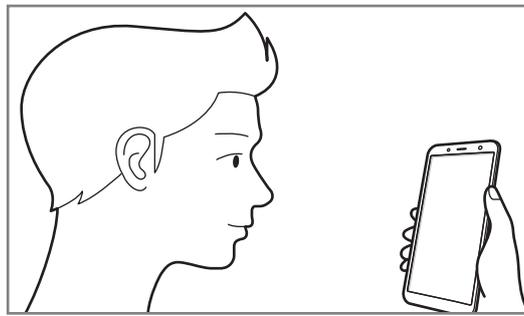

- 5 Posizionate il volto all'interno del cerchio sullo schermo.  
La fotocamera effettuerà la scansione del vostro volto.  
Quando compare una schermata bloccata tramite volto, toccate **ATTIVA** per sbloccare lo schermo utilizzando il vostro volto.



Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.

## Eliminazione dei dati del volto registrati

Potete eliminare i dati del volto che avete registrato.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Rimuovi i dati sul viso**.

Una volta eliminato il volto registrato, saranno disattivate anche tutte le funzionalità collegate.

## Sblocco dello schermo con il volto

Potete sbloccare lo schermo con il volto invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con viso** per attivare questa funzione.



Per ridurre la possibilità di riconoscere i volti nelle foto o nei video, toccate il cursore **Riconoscimento più rapido** per disattivare questa funzione. Questa operazione potrebbe ridurre la velocità di riconoscimento dei volti.

- 4 Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.

Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco dello schermo. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

## Riconoscimento delle impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario memorizzare le informazioni delle vostre impronte sul dispositivo. Dopo la registrazione, potrete impostare l'utilizzo delle impronte digitali per controllare le seguenti funzioni:

- Samsung Pass (verifica account Samsung e accesso Web)
- Blocco schermo
- Area Personale



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili, il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Impostando l'impronta digitale come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo l'impronta digitale non potrà essere utilizzata per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione dell'impronta digitale. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le impronte non venissero riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN, o la password impostata quando avete registrato l'impronta, quindi registrate di nuovo le impronte. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Se cambiate il metodo di blocco dello schermo passando a **Trascinamento** o **Nessuno**, che non sono considerati sicuri, verranno eliminati tutti i vostri dati biometrici. Se desiderate utilizzare i vostri dati biometrici all'interno di applicazioni o funzionalità, come ad esempio **Samsung Pass**, è necessario registrarli nuovamente.

## Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali


Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il sensore di riconoscimento delle impronte digitali riconosce le impronte digitali. Accertatevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- Coprire il sensore di riconoscimento delle impronte digitali con pellicole protettive, adesivi o altri accessori potrebbe ridurre l'efficacia di riconoscimento delle impronte. Se il sensore di riconoscimento delle impronte digitali è coperto da una pellicola protettiva, assicurarsi di rimuoverla prima di utilizzare il sensore.
- Accertatevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano puliti e asciutti.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Assicuratevi di coprire completamente il sensore di riconoscimento delle impronte digitali con il dito.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

## Registrazione delle impronte digitali

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione dell'impronta digitale**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.  
Se non è stato impostato un metodo di blocco dello schermo, createne uno.

- 3 Posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali.

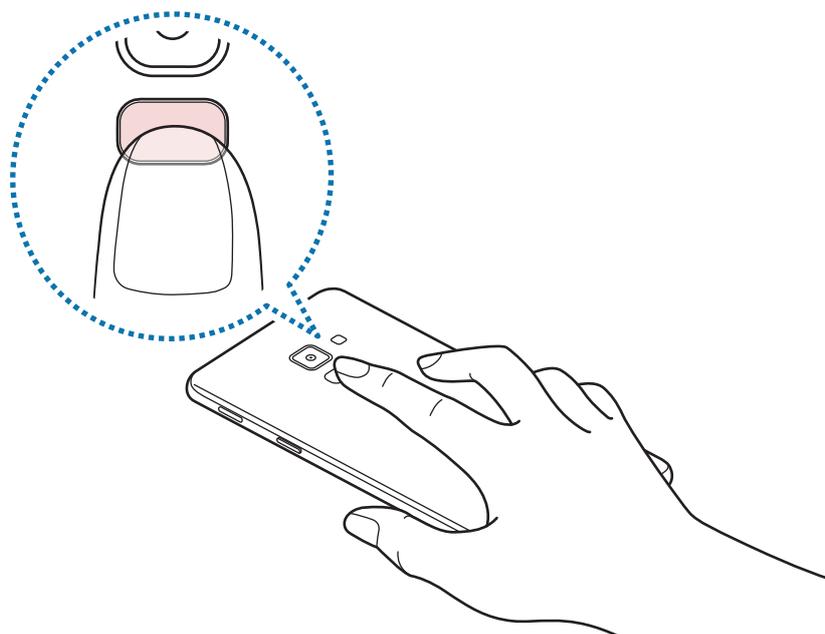

Ripetete questa azione finché l'impronta non viene registrata. Al termine della registrazione delle impronte digitali, toccate **FATTO**.

Quando compare una schermata bloccata tramite impronta digitale, toccate **ATTIVA** per sbloccare lo schermo utilizzando la vostra impronta digitale.

## Eliminazione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione dell'impronta digitale**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **MODIFICA**.
- 4 Selezionate le impronte digitali da eliminare e toccate **RIMUOVI**.

## Utilizzo di Samsung Pass

Quando registrate le vostre impronte digitali su Samsung Pass, le potete utilizzare per verificare facilmente la vostra identità o accedere ai siti Web. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Pass](#).

## Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo con l'impronta digitale invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Scansione dell'impronta digitale**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con impronta digitale** per attivare questa funzione.
- 4 Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali ed eseguite la scansione dell'impronta digitale.

## Samsung Pass

Samsung Pass rende più facile e sicuro l'accesso al vostro account Samsung, ai siti Web e alle applicazioni utilizzando i vostri dati biometrici, come le impronte digitali, invece delle credenziali di accesso.

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e impostate l'accesso ai siti Web o alle applicazioni supportate tramite i dati di Samsung Pass.



- Per utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare questa funzionalità, dovete registrarvi ed effettuare l'accesso al vostro account Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento all' [Samsung account](#).
- La funzionalità di accesso ai siti Web è disponibile solo per i siti Web a cui accedete tramite l'applicazione **Internet**. Alcuni siti Web potrebbero non supportare questa funzione.

## Registrazione di Samsung Pass

Prima di utilizzare Samsung Pass, registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Leggete le istruzioni visualizzate e toccate **ACCEDI**.
- 3 Inserite l'ID e la password dell'account Samsung e toccate **ACCEDI**.
- 4 Toccate **REGISTRA IMPR. DIGITALI** per registrare le vostre impronte digitali.  
Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Riconoscimento delle impronte digitali](#).
- 5 Effettuate la scansione delle impronte digitali e toccate **AVANTI** per completare la registrazione su Samsung Pass.  
Se l'opzione **Aggiungi a schermata Home** è spuntata, l'icona Samsung Pass sarà aggiunta nella schermata Home.

## Verifica della password dell'account Samsung

Potete utilizzare Samsung Pass per verificare la password del vostro account Samsung. Ad esempio, potete utilizzare i vostri dati biometrici, invece di inserire la password, quando acquistate contenuti da **Galaxy Apps**.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate  → **Impostazioni** → **Samsung account**, quindi toccate il cursore **Usa con Samsung Pass** per attivare questa funzione.

## Utilizzo di Samsung Pass per accedere ai siti Web

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere ai siti Web che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1 Aprite il sito Web a cui volete accedere.
- 2 Inserite nome utente e password, quindi toccate il tasto di accesso al sito Web.
- 3 Quando compare una finestra pop-up che vi chiede di salvare le informazioni di accesso, spuntate **Accedi utilizzando le impronte digitali con Samsung Pass** e toccate **RICORDA**.  
Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass per accedere al sito Web.

## Utilizzo di Samsung Pass per accedere alle applicazioni

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere alle applicazioni che supportano il riempimento automatico di ID e password.

- 1 Aprite un'applicazione a cui volete accedere.
- 2 Inserite nome utente e password, quindi toccate il tasto di accesso all'applicazione.
- 3 Quando compare la finestra pop-up che vi chiede di salvare le informazioni di accesso, toccate **SALVA**.  
Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass per accedere all'applicazione.

## Gestione dei dati di accesso

Potete visualizzare l'elenco dei siti Web e delle applicazioni impostati per l'utilizzo di Samsung Pass e gestire i vostri dati di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

- 3 Selezionate un sito Web o un'applicazione dall'elenco.
- 4 Toccate  → **Modifica** e modificate il vostro ID, la password e il nome del sito Web o dell'applicazione.  
Per eliminare il sito Web o l'applicazione, toccate  → **Elimina**.

### Utilizzo di Samsung Pass con siti Web e applicazioni

Quando utilizzate siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass, potete facilmente accedere con Samsung Pass.

Per vedere l'elenco dei siti Web e delle applicazioni che supportano Samsung Pass, aprite il menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**, quindi selezionate la scheda relativa ai siti o alle applicazioni. Se non ci sono siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass, la scheda relativa ai siti o alle applicazioni non compare.



- I siti Web e le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile di eventuali perdite o inconvenienti causati dall'accesso a siti Web o applicazioni tramite Samsung Pass.


### Eliminazione dei dati Samsung Pass

Potete eliminare i vostri dati biometrici, i dati di accesso Web e i dati delle applicazioni registrate su Samsung Pass con **Elimina dati**. Il vostro consenso ai termini e alle condizioni dell'account Samsung resta attivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Samsung Pass**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate  → **Impostazioni** → **Elimina dati**.
- 4 Inserite la password Samsung e toccate **CONFERMA**.  
I vostri dati Samsung Pass saranno eliminati.

## Area Personale

L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

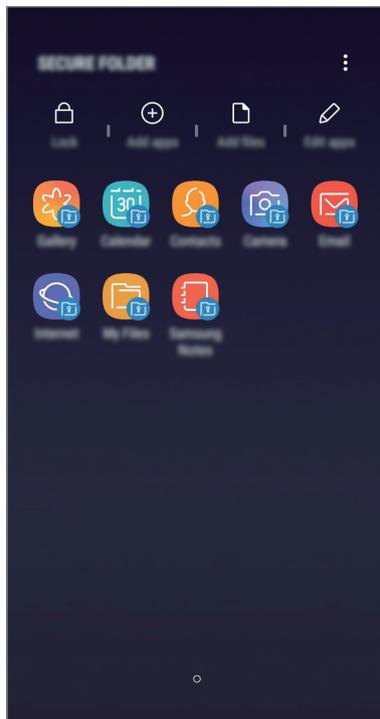

L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuare una copia dei dati in un'altra posizione sicura.

### Impostazione dell'Area Personale

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale**.  
In alternativa, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Dati biometrici e sicurezza** → **Area Personale**.
- 2 Toccate **AVVIA**.

- 3 Toccate **ACCEDI** ed effettuate l'accesso al vostro account Samsung.
- 4 Selezionate un metodo di blocco per utilizzare l'Area Personale e seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per modificare il nome o il colore dell'icona della Cartella sicura, toccate  → **Personalizza icona**.



- Quando avviate l'applicazione **Area Personale**, dovete sbloccare l'applicazione utilizzando il metodo di blocco preimpostato.
- Se dimenticate il codice di sblocco dell'Area Personale, potete ripristinarlo utilizzando il vostro account Samsung. Toccate il tasto reset nella parte inferiore della schermata di blocco ed inserite la password dell'account Samsung.

## Impostazione del blocco automatico per l'Area Personale

Impostate il blocco automatico dell'Area Personale del dispositivo quando questo non è in uso.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.

- 2 Selezionate un'opzione di blocco.



Per bloccare manualmente la Cartella sicura, toccate **Proteggi**.

## Spostamento di contenuti nell'Area Personale

Spostate i contenuti, come foto e contatti, nell'Area Personale. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dalla memoria predefinita all'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi file**.
- 2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **FATTO**.
- 3 Toccate **SPOSTA**.

Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nell'Area Personale. Per copiare gli elementi, toccate **COPIA**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

## Spostamento di contenuti dall'Area Personale

Spostate i contenuti dall'Area Personale nell'applicazione corrispondente all'interno della memoria predefinita. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dall'Area Personale alla memoria predefinita.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine e toccate  → **Sposta fuori da Area Personale**.  
Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno della memoria predefinita.

## Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate **Aggiungi applicazioni**.
- 2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **AGGIUNGI**.  
Per installare applicazioni da **Play Store** oppure **Galaxy Apps**, toccate **DOWNLOAD DA PLAY STORE** oppure **SCARICA DA GALAXY APPS**.

## Rimozione delle applicazioni dall'Area Personale

Tocate **Modifica applicazioni**, spuntate le applicazioni, quindi toccate **Disinstalla**.

## Aggiunta di un account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni dell'Area Personale.

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

## Nascondere l'Area Personale

Potete nascondere il collegamento all'Area Personale dal menu Applicazioni.

Avviate l'applicazione **Area Personale**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Mostra Area Personale** per disattivare questa funzione.

In alternativa, trascinate la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle notifiche. Quindi, scorrete verso il basso sul pannello delle notifiche e toccate **Area Personale** per disattivare questa funzione.

## Esecuzione del backup e ripristino dell'Area Personale

Eseguite il backup di dati e applicazioni dell'Area Personale su Samsung Cloud mediante il vostro account Samsung e ripristinateli in un secondo momento.

### Esecuzione del backup dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Aggiungi account**, registratevi ed effettuate l'accesso al vostro account Samsung.
- 3 Toccate **Esegui backup dati Area Personale**.
- 4 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **ESEGUI BACKUP ADESSO**.  
Il backup dei dati sarà eseguito su Samsung Cloud.

### Ripristino dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Backup e ripristino**.
- 2 Toccate **Ripristina**.
- 3 Selezionate un dispositivo e i tipi di dati da ripristinare e toccate **RIPRISTINA ADESSO**.  
I dati di cui è stato eseguito il backup verranno ripristinati sul dispositivo.

## Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Avviate l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare l'Area Personale, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **DISINSTALLA**. Per accedere ai dati di cui si è eseguito il backup dall'Area Personale, aprite la cartella **Samsung**, avviate l'applicazione **Archivio**, quindi toccate **Memoria interna** → **Secure Folder**.



Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.

## Cloud e account

### Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete registrare e gestire gli account, ad esempio l'account Samsung oppure l'account Google o trasferite i dati da o verso altri dispositivi tramite Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud e account**.



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai valori di fabbrica.

- **Samsung Cloud:** consente di gestire i contenuti che desiderate conservare al sicuro su Samsung Cloud. Verificate lo stato di utilizzo della memoria Samsung Cloud e sincronizzate, effettuate il backup o ripristinate i dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Cloud](#).
- **Account:** consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.
- **Backup e ripristino:** proteggete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Backup e ripristino](#).
- **Smart Switch:** consente di avviare Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Smart Switch](#).

## Backup e ripristino

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro account Google o Samsung per eseguire il backup o il ripristino dei dati.

### Utilizzo di un account Samsung

Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud e account** → **Backup e ripristino** → **Dati sottoposti a backup** per l'account Samsung, spuntate gli elementi di cui desiderate effettuare il backup, quindi toccate **BACKUP**.

Il backup dei dati sarà eseguito su Samsung Cloud. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Cloud](#).

Per ripristinare i dati di backup dal Samsung Cloud tramite account Samsung, toccate **Ripristina dati**. Selezionate un dispositivo e i tipi di dati da ripristinare e toccate **RIPRISTINA**. I dati selezionati verranno ripristinati sul dispositivo.

### Utilizzo di un account Google

Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud e account** → **Backup e ripristino** e toccate il cursore **Backup dati personali** per l'account Google per attivare questa funzione. Toccate **Account di backup** e selezionate un account per il backup.

Per ripristinare i dati utilizzando un account Google, toccate il cursore **Ripristino automatico** e attivate la funzione. Quando reinstallate le applicazioni, verranno ripristinate le impostazioni e i dati di cui è stato eseguito il backup.

## Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

## Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Vista:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
- **Udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.
- **Manualità e interazione:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.
- **Da testo a voce:** modificate le impostazioni per le funzioni da testo a voce utilizzate quando è attivo Assistente vocale, come lingue, velocità ed altro.
- **Blocco direzionale:** consente di modificare le impostazioni di combinazione direzionale per sbloccare lo schermo.
- **Accesso diretto:** consente di avviare i menu di accessibilità selezionati quando premete contemporaneamente il tasto di accensione e spegnimento e il tasto di aumento del volume.
- **Collegamento accessibilità:** consente di attivare l'assistente vocale o l'interruttore universale Samsung quando tenete premuti contemporaneamente i tasti di aumento e riduzione del volume.
- **Promemoria di notifica:** permette al dispositivo di avvisarvi delle notifiche che non avete ancora visualizzato.
- **Risposta/Chiusura chiamate:** consente di modificare il metodo per rispondere o terminare le chiamate.
- **Modalità singolo tocco:** controllate le sveglie e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo.
- **SERVIZI:** visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

## Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua e inserimento:** consente di selezionare le lingue del dispositivo e modificare le impostazioni, come il tipo di tastiera e l'inserimento vocale. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#).
- **Data e ora:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.



Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.

- **Contattateci:** consente di porre e inviare domande o consultare le domande più frequenti. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Samsung Members](#).
- **Segnala info di diagnostica:** consente di inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso del dispositivo.
- **Informazioni di marketing:** consente di ricevere informazioni commerciali da Samsung, come offerte speciali, vantaggi per i membri e newsletter.
- **Ripristina:** consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica. Potete ripristinare tutte le vostre impostazioni comprese quelle di rete. Inoltre, potete riavviare il dispositivo ad un ora prestabilita per l'ottimizzazione del dispositivo.

### Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua e inserimento** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.

Per visualizzare tutte le lingue che possono essere aggiunte, toccate  → **Tutte le lingue**.

- 2 Selezionate una lingua da aggiungere.

- 3** Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **IMP. COME PREDEFINITA**. Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **MANTIENI CORRENTE**.

La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per cambiare la lingua predefinita dall'elenco delle lingue, trascinate l'icona  accanto ad una lingua e spostatela in cima all'elenco. Quindi, toccate **FATTO**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

## Aggiornamenti software

Aggiornate il software del dispositivo tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamenti software**.



In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi saranno installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

- **Scarica aggiornamenti manualmente:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Scarica aggiorn. automaticamente:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando siete connessi ad una rete Wi-Fi.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

- **Aggiornam. software programmati:** consente di installare gli aggiornamenti ad un'ora prestabilita.
- **Informazioni ultimo aggiornamento:** consente di visualizzare le informazioni sull'ultimo aggiornamento del software.

## Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Il sito web supporta solo alcune lingue.

## Manuale utente

Visualizzate le informazioni della guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni o a configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Manuale utente**.

## Informazioni sul telefono

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul telefono**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate **MODIFICA**.

- **Stato:** consente di visualizzare varie informazioni relative al dispositivo, come lo stato della scheda SIM, del Wi-Fi, l'indirizzo MAC e il numero seriale.
- **Informazioni legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come le precauzioni di sicurezza e la licenza open source.
- **Informazioni software:** consente di consultare le informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di visualizzare lo stato e le informazioni relative alla batteria del dispositivo.

# Appendice

## Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

### Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: se la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovaste in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touch screen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen fosse graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

## Il dispositivo si blocca o si verifica un errore irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

### Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

### Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione e spegnimento e il tasto Volume giù contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

### Ripristino del dispositivo

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristina dati di fabbrica** → **RIPRISTINA** → **ELIMINA TUTTO**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Se avete registrato un account Google sul dispositivo, dovete effettuare l'accesso allo stesso account Google dopo aver ripristinato il dispositivo.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate una cuffia, assicuratevi che sia connessa correttamente.

## Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

## La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovaste in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## L'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Caricate la batteria.

## **La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)**

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un Centro Assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

## **La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata**

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenterà se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## **Quando avviate la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore**

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se doveste ricevere dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persistesse, contattate un centro assistenza Samsung.

## **La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima**

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

## All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare un po' di spazio nella memoria spostando file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

## Il Bluetooth non funziona bene

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth oppure se ci sono problemi di connessione o malfunzionamenti, provate le seguenti soluzioni:

- Accertatevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia pronto alla scansione o alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per riattivarlo.
- Sul dispositivo, avviate l'applicazione **Impostaz.**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino impostazioni di rete** → **RIPRISTINA IMPOSTAZIONI** per ripristinare le impostazioni di rete. È possibile che perdiate le informazioni registrate in fase di esecuzione del ripristino.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

## Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.

## Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

## Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

## Lo spazio nella memoria del dispositivo è insufficiente

Eliminate i file non necessari, come la cache, utilizzando Smart Manager oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

## Il tasto Applicazioni non compare nella schermata Home

Senza utilizzare il tasto Applicazioni, potete aprire il menu Applicazioni scorrendo in alto o in basso nella schermata Home. Per visualizzare il tasto Applicazioni nella parte inferiore della schermata Home, avviate l'applicazione **Impostaz.** e toccate **Schermo** → **Schermata Home** → **Pulsante Applicazioni** → **Mostra pulsante App** → **APPLICA**.

## Il tasto Home non compare

La barra di navigazione contenente il tasto Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per visualizzare la barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

## La barra di regolazione della luminosità dello schermo non compare sul pannello delle notifiche

Aperte il pannello delle notifiche trascinando la barra di stato verso il basso, quindi trascinate il pannello delle notifiche verso il basso. Toccate  accanto alla barra di regolazione della luminosità e toccate il cursore **Mostra controllo in alto** per attivare questa funzione.

## Samsung Cloud non funziona

- Assicuratevi di essere connessi correttamente ad una rete.
- Durante le verifiche del servizio Samsung Cloud, non potete utilizzare Samsung Cloud. Riprovate in seguito.

## Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. La rimozione non corretta della batteria potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

## Copyright

Copyright © 2018 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

