

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF2307
SPF2327



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	4
Turvallisuus	4
Huomautus	4
Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus	5
Laiteluokan II lausunto	6
2 PhotoFrame-kehys	7
Johdanto	7
Toimituksen sisältö	7
PhotoFrame-kehys	8
3 Aloittaminen	9
Telineen asentaminen	9
Virran kytkeminen	9
Virran kytkeminen	9
PhotoFrame-kehykseen	10
Median siirto	10
Painikekuvakkeet	11
4 Kuvien katseleminen	12
Diaesitysten ja valokuvien hallinta	12
Kuvan lähentäminen ja rajaaminen	13
5 Selaustila	14
Albumien ja mediatiedostojen selaaminen ja hallinta	14
6 Kello	17
Kellon näyttäminen	17
Kellovalikko	17
7 Teksti	18
Viestin luominen	18
Viestin muokkaaminen	19
Tekstin katseleminen	21

8 Asetukset	22
Näyttökielen valitseminen.	22
Kirkkauden säätäminen	22
Kellonajan/päiväyksen asettaminen	23
SmartPwer-ajastimen asettaminen	24
PhotoFrame-kehyksen lepotila	25
Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen	25
Painikeäänen käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen	26
Diaesitysasetus	26
PhotoFrame-kehyksen tietojen näyttäminen	29
Tehdasasetusten palauttaminen	29
9 PhotoFrame-kehyksen päivittäminen	30
10 Tuotetiedot	31
11 Usein kysytyt kysymykset	33
12 Sanastossa	34

Tarvitsetko apua?

Osoitteessa www.philips.com/welcome voit käyttää tukimateriaaleja, kuten käyttöopasta, uusimpia ohjelmistopäivityksiä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

1 Tärkeää

Turvallisuus

Turvallisuusohjeet ja huolto

- Älä kosketa, paina, hankaa tai lyö näyttöä millään kovalla esineellä, koska se voi vahingoittaa näyttöä pysyvästi.
- Jos tuote on käyttämättä pitkiä aikoja, irrota se pistorasiasta.
- Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat näytön. Puhdista näyttö vain pehmeällä, vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja, puhdistusaineita tai muita aineita tuotteen puhdistamiseen.
- Älä aseta tuotetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä altista tuotetta sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle.
- Älä pudota tuotetta. Jos pudotat tuotteen, se vahingoittuu.
- Asenna ja käytä palveluja tai ohjelmistoja ainoastaan luotettavista lähteistä, joissa ei ole viruksia tai haittaohjelmistoja.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.

Huomautus

Takuu

Mitkään osat eivät ole käyttäjän huollettavia. Älä avaa tai poista tuotteen sisäosan suojuksia. Korjaukset saa tehdä vain Philipsin asiakaspalvelu tai valtuutetut huoltoliikkeet. Muussa tapauksessa nimenomainen tai oletettu takuu ei päde.

Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksytä käyttöoppaassa.



Tämä laite on direktiivien 2006/95/EC (pienjännite), 2004/108/EC (EMC) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien direktiivien muiden ehtojen mukainen.

Kunnioita tekijänoikeuksia



Be responsible
Respect copyrights

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Hävittäminen käyttöänsä loputtua

- Tuotteesi sisältää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Alan liikkeet voivat lisätä kierrätettävien materiaalien käyttöä ja vähentää jätteen määrää kierrättämällä tuotteesi.
- Ota selvää paikallisista kierrätysohjeista vanhan näyttösi hävittämistä varten paikalliselta Philips-jälleenmyyjältä.
- (Yhdysvaltalaisille ja kanadalaisille asiakkaille) Hävitä vanha tuote osavaltion ja liittovaltion paikallisten säädösten mukaisesti.

Lisätietoja kierrättämisestä saat osoitteesta www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Kierrätystietoa asiakkaille

Philips optimoi organisaation tuotteiden, palveluiden ja toimintojen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset luomalla teknisesti ja taloudellisesti kestäviä tavoitteita. Suunnittelu-, muotoilu- ja tuotantovaiheesta lähtien Philips korostaa helposti kierrätettävien tuotteiden tärkeyttä. Philipsillä tuotteen elinkaaren lopun hallintaan kuuluu osallistuminen kansallisiin tuotteiden vastaanottohankkeisiin ja kierrätysohjelmiin aina kun se on mahdollista ja mieluiten yhteistyössä kilpailijoiden kanssa. Parhaillaan kierrätysjärjestelmä on käynnissä Euroopan maissa kuten Alankomaissa, Belgiassa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yhdysvalloissa Philips Consumer Electronics North America on lahjoittanut varoja Electronic Industries Alliance -järjestön (EIA) elektroniikan kierrätysprojektiin ja osavaltioiden kodin elektroniikan kierrätys Hankkeisiin. Lisäksi Northeast Recycling Council (NERC) - useassa osavaltiossa toimiva voitto tavoittelematon järjestö, joka keskittyy tukemaan kierrätysmarkkinoiden kehittymistä - suunnittelee kierrätysohjelman toteuttamista. Tyynenmeren puoleisessa Aasiassa, Taiwanissa, tuotteita ottaa vastaan Environment Protection Administration (EPA). Jos haluat seurata tietotekniikkatuotteiden kierrätystä, lisätietoja saat osoitteesta www.epa.gov.tw.

Ympäristötietoja



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTGÅR ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS. Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Kiellettyjä aineita koskeva ilmoitus

Tämä tuote on RoHS:n ja Philips BSD:n (AR17-G04-5010-010) vaatimusten mukainen.

Laiteluokan II lausunto

Laiteluokan II symboli:



Tämä symboli osoittaa, että tuotteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

2 PhotoFrame-kehys



Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.


- Pikaopas

Johdanto

Tällä Philipsin digitaalisella PhotoFrame-kehyksellä voit:

- näyttää JPEG-kuvia
- luoda lahjatekstejä.

Toimituksen sisältö

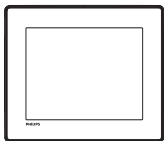

- Philips Digital PhotoFrame -kehys



- Teline




- Verkkolaite



- CD-ROM, jolla käyttöopas

PhotoFrame-kehys

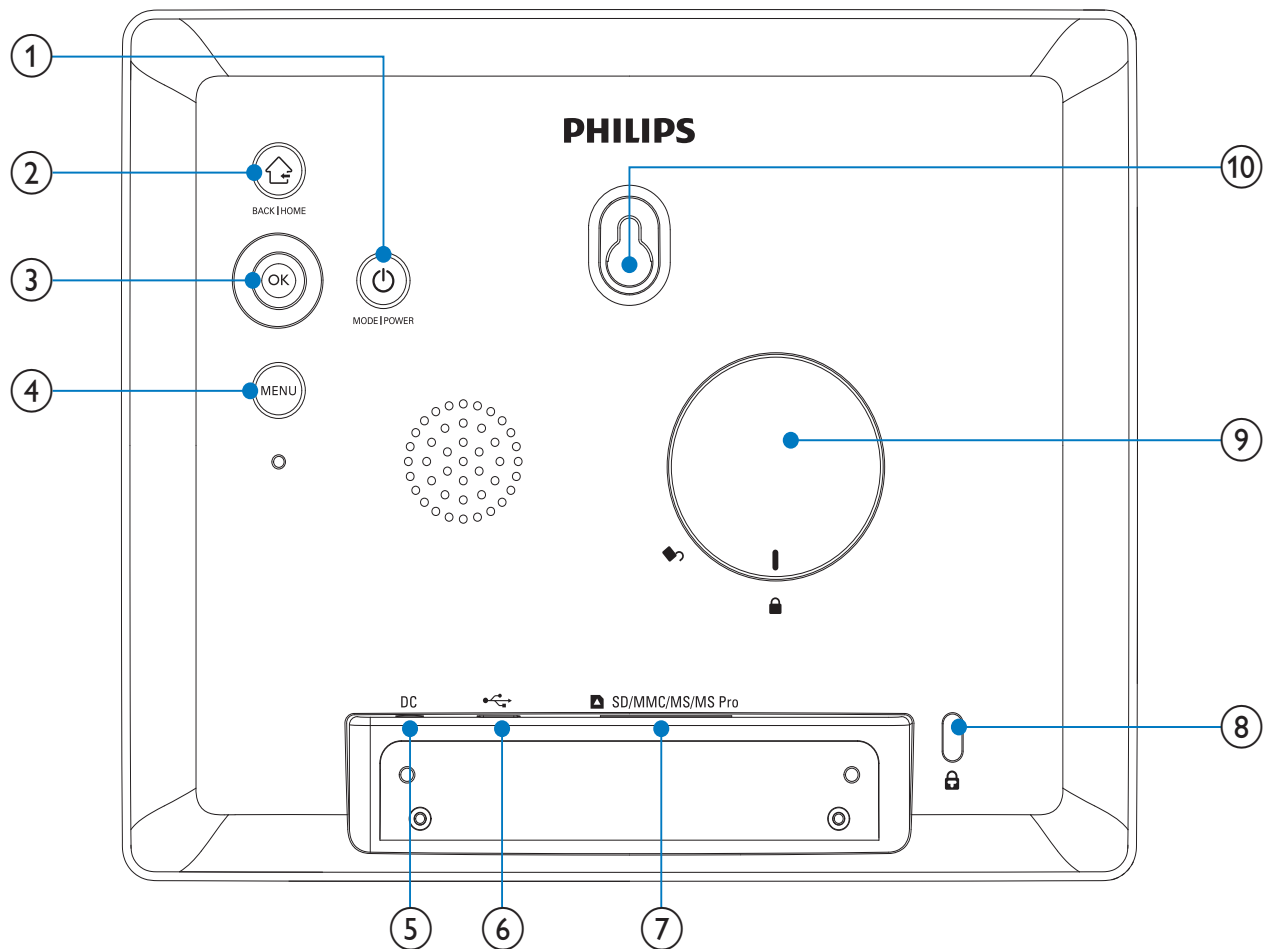

①

- Tilan vaihtaminen painamalla: diaesitys/kello/kalenteri
- PhotoFramen virran kytkeminen ja katkaiseminen

②

- Palaaminen painamalla
- Palaa aloitusnäyttöön painamalla pitkään

③ OK (Sauvaohjain)

- Vahvista valinta painamalla tätä
- Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla tätä
- Siirrä ylös/alas/vasemmalle/oikealle, kun haluat valita ylemmän/alemmän/oikean/vasemman kohteen

④ MENU

- Avaa/sulje valikko painamalla tätä

⑤ DC

- Liitäntä verkkolaitteelle

⑥

- Paikka tietokoneeseen liitettävää USB-kaapelia varten

⑦ SD/MMC/MS/MS Pro

- SD/MMC/MS/MS Pro -muistikorttipaikka

⑧ Kensington-lukko

⑨ Aukko telinettä varten

⑩ Seinäkiinnitysreikä

3 Aloittaminen



Varoitus

- Käytä säätimiä aina tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:


Mallinumero _____

Sarjanumero _____


Telineen asentaminen

Jotta voit asettaa PhotoFrame-kehiksen tasaiselle alustalle, kiinnitä laitteen mukana toimitettu teline PhotoFrame-kehiksen taakse.

- 1 Aseta teline PhotoFrame-kehikseen ja aseta telineen merkki ☐ -kohtaan.

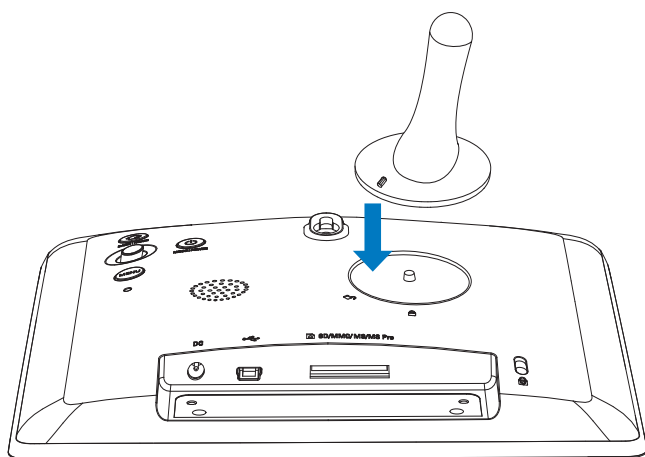

- 2 Käännä telineä 45 astetta myötäpäivään kohtaan ☐ ja lukitse se PhotoFrame-kehikseen tukevasti.

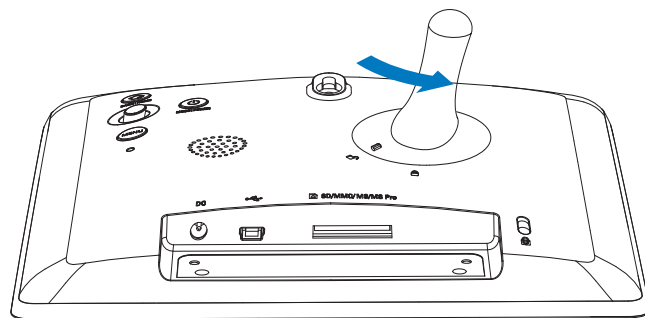


Virran kytkeminen




Huomautus

- Kun asetat PhotoFrame-kehiksen paikalleen, varmista, että virtajohtoon ja pistorasiaan on helppo päästä käsiksi.

- 1 Liitä virtajohto PhotoFrame-kehiksen DC-liitäntään.

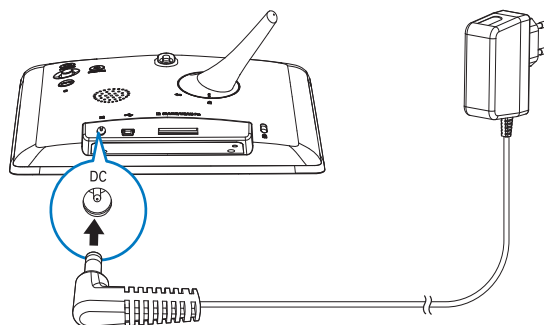

- 2 Liitä virtajohto pistorasiaan.

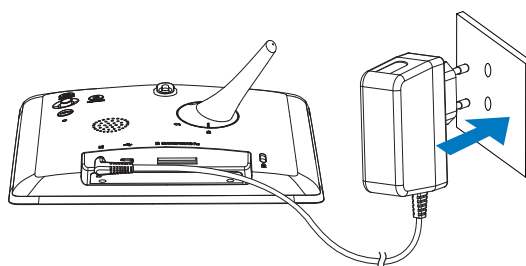


➞ PhotoFrame käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.


Virran kytkeminen PhotoFrame-kehykseen



- Näyttöön tulee kehote asettaa aika ja päiväys.

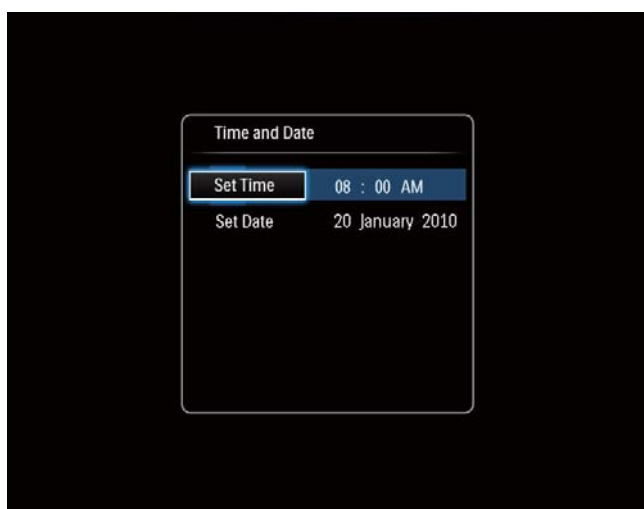

- Aseta aika ja päivämäärä liikuttamalla sauvaohjainta ja paina sitten **OK**-painiketta.

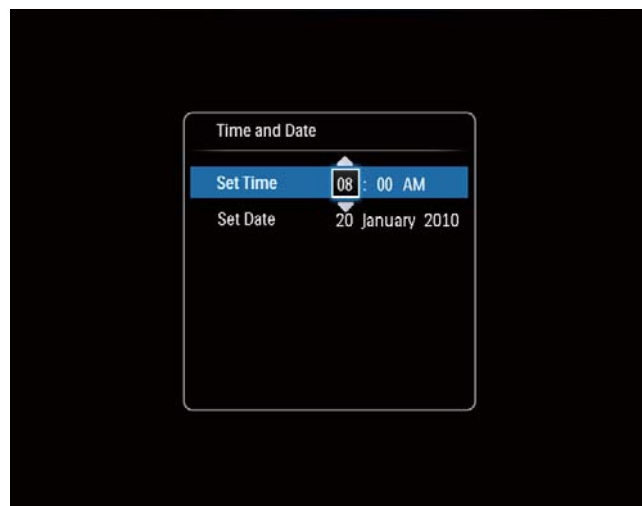

Vihje

- Jos PhotoFrame irrotetaan virtalähteestä pitkäksi ajaksi, aika ja päiväys on asetettava uudelleen, kun PhotoFrame taas käynnistetään.

PhotoFrame-kehyksen sammuttaminen

Huomautus

- Voit sammuttaa PhotoFrame-kehyksen vasta, kun kaikki kopiointi- ja tallennustoiminnot on tehty.
- Sammuta PhotoFrame-kehys painamalla  -painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Median siirto

Valokuvien siirtäminen tallennusvälineellä

Varoitus

- Älä irrota muistilaitetta PhotoFramesta mediatiedostojen siirron aikana.

PhotoFrame tukee seuraavien muistilaitteiden useimpia tyyppiejä:

- Secure Digital (SD) -muistikortti
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC) -muistikortti

- Memory Stick (MS) -muistikortti
- Memory Stick Pro (MS Pro) -muistikortti (mukana sovitin)

1 Aseta muistilaite PhotoFrame-kehukseen.
 ↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.



[Play Photos]: Muistilaitteen median toistaminen.

[Browse]: valitsemalla sen voit selata tallennusvälineen mediatiedostoja

[Copy to PhotoFrame]: valitsemalla sen voit aloittaa siirron

2 Valitse **[Copy to PhotoFrame]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
 ↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

Valokuvien kopioiminen Photo Frameen:

1 Valitse **[Yes]** ja paina sitten **OK**-painiketta.


- **Muistilaite irrotetaan** vetämällä se irti PhotoFrame-kehuksesta.

Valokuvien siirtäminen tietokoneella

! Varoitus

- Älä irrota PhotoFrame-kehystä tietokoneesta median siirron aikana.

1 Liitä USB-kaapeli PhotoFrame-kehukseen ja tietokoneeseen.

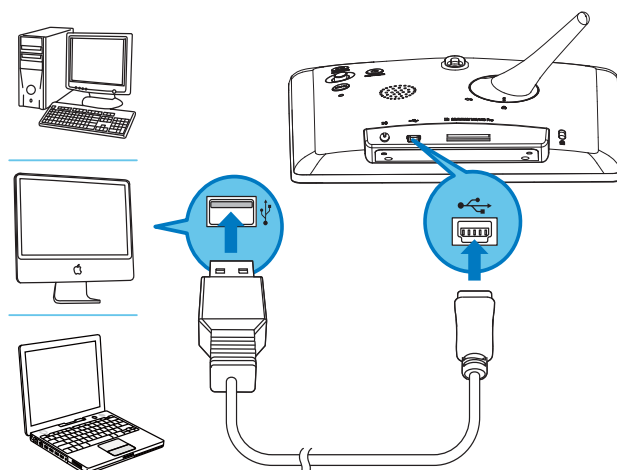

↳ Voit vetää ja pudottaa mediatiedostot tietokoneelta PhotoFramen albumiin.

2 Kun siirto on valmis, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja PhotoFramesta.



Vihje

- Voit siirtää mediaa PhotoFramesta tietokoneeseen.
- Siirtonopeus vaihtelee tietokoneen käyttöjärjestelmän ja ohjelmistomääritysten mukaan.

Painikekuvakkeet

🌐	Syöttö englanniksi
⦿	Syöttö tuetuilla eurooppalaisilla kielillä
拼音	Syöttö yksinkertaistetuksi kiinaksi
Русский	Syöttö venäjäksi
\$#* / ABC	Symbolien, välimerkkien, aakkosten ja numeroiden välillä vaihtaminen
aA	Isojen ja pienten kirjainten välillä vaihtaminen
⌂	Tekee välilyönnin
↵	Tekee rivinvaihdon

4 Kuvien katseleminen



Huomautus

- PhotoFrame-kehyksellä voit katsella JPEG-valokuvia diaesitystilassa.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Play]** ja paina **OK**-painiketta.



➔ Valokuvat näytetään diaesitystilassa.

Diaesitystilassa:

- Keskeytä diaesitys painamalla **OK**-painiketta..
- Jatka diaesitystä painamalla uudelleen **OK**-painiketta.
- Valitse edellinen/seuraava valokuva liikuttamalla sauvaohjainta vasemmalle/oikealle.
- Katsele valokuvia filminauhatilassa liikuttamalla sauvaohjainta ylös.

Filminauhatilassa:

- Valitse edellinen/seuraava valokuva liikuttamalla sauvaohjainta vasemmalle/oikealle.
- Palaa diaesitystilaan painamalla **OK**-painiketta.




Vihje

- Kollaasidiaesityksen aikana valokuvat näytetään sattumanvaraisessa järjestyksessä.

Diaesitysten ja valokuvien hallinta

Voit hallita valokuvaa diaesitystilassa tai diaesityksen asetuksia seuraavilla tavoilla:

- 1 Paina **MENU**-painiketta.
➔ Asetusvalikko tulee näyttöön.

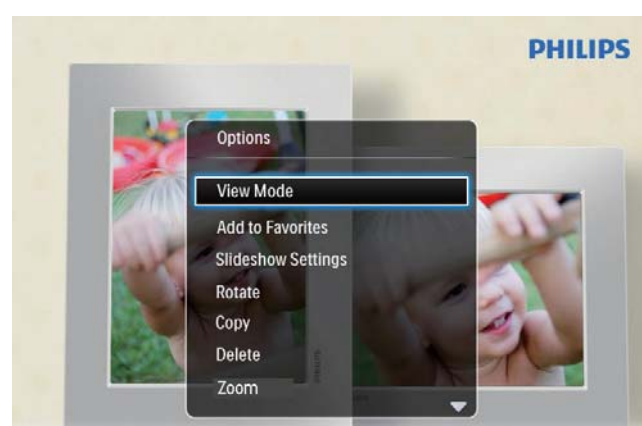

Automatic tilting. Goes whichever way you want it.
Inclinaison automatique, dans le sens de votre choix

- 2 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.
 - **[View Mode]**: näkymätilan valitseminen
 - **[Add to Favorites]**: kuvan lisääminen PhotoFramen **[Favorites]**-albumiin.
 - **[Slideshow settings]**
 - **[Interval]**: diaesityksen kuvien vaihtonopeuden asettaminen
 - **[Shuffle]**: medi tiedostojen mahdollinen satunnaistoisto
 - **[Color Tone]**: valokuvan värin valitseminen
 - **[Transition Effect]**: siirtymistehosteen valitseminen
 - **[Background Color]**: taustavärin valitseminen
 - **[Rotate]**: valokuvan kiertosuunnan valitseminen

- **[Copy]**: valokuvan kopioiminen toiseen albumiin
- **[Delete]**: valokuvan poistaminen
- **[Zoom]**: kuvan lähentäminen ja rajaaminen
- **[Brightness]**: näytön kirkkauden säätäminen liikuttamalla sauvaohjainta ylös/alas


Kuvan lähentäminen ja rajaaminen

PhotoFrame-kehyksellä voit lähentää tai rajata valokuvaa ja tallentaa sen uutena kuvana.

- 1 Paina diaesitystilassa **MENU**-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttoon.
- 2 Valitse **[Zoom]**.




- 3 Lähennä kuvaan (tai poistu zoomaustilasta) painamalla toistuvasti **OK**-painiketta.
- 4 Panoroi kuvaa liikuttamalla sauvaohjainta.
- 5 Paina **MENU**-painiketta.
- 6 Valitse **[Crop and Save]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

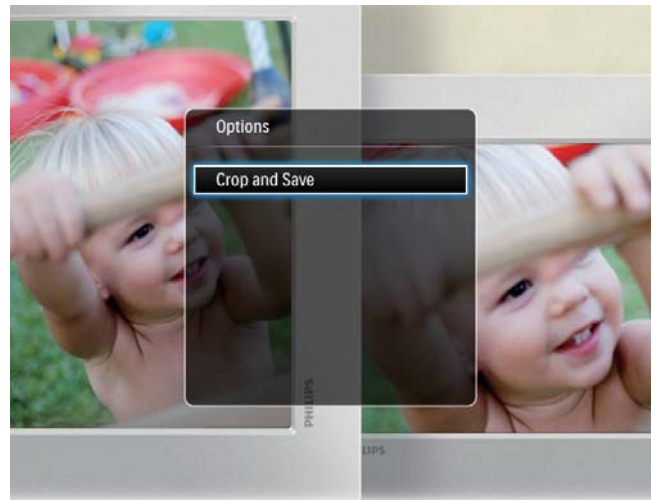

↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.

- 7 Valitse **[Yes]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla **[No]** ja painamalla **OK**-painiketta.
- 8 Valitse sijainti, johon valokuva tallennetaan, ja paina **OK**-painiketta.

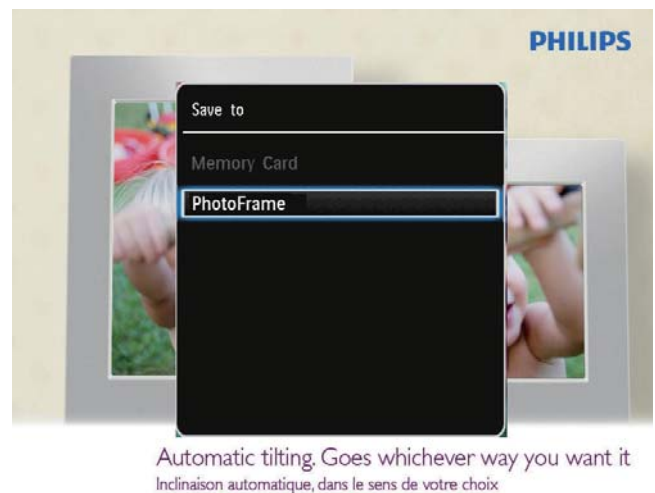


↳ Kun valokuva on tallennettu, PhotoFrame palaa diaesitystilaan.

5 Selaustila

Albumien ja mediatiedostojen selaaminen ja hallinta

Voit selata ja hallita albumeja ja mediaa aalto- tai albumitilassa.

- **Aaltotila:**

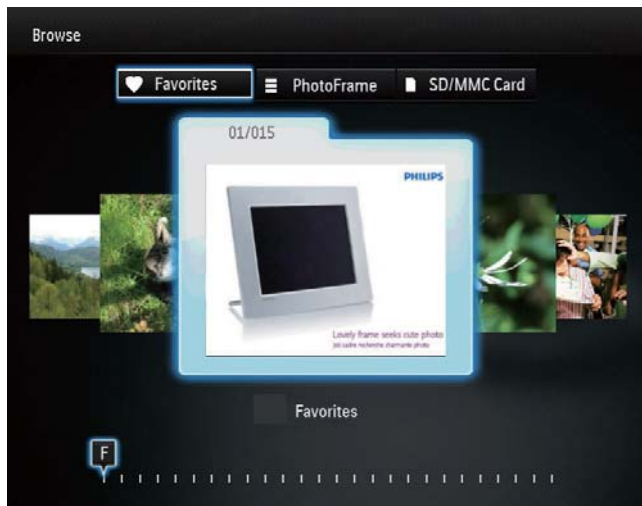

- **Albumitila:**



Albumien selaaminen:

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Browse]** ja paina **OK**-painiketta.



↳ Albumit näytetään aaltotilassa.

- Siirry albumitilaan painamalla **[Power]**-painiketta.
 - **Palaa aaltotilaan** painamalla **[Power]**-painiketta.
- Aalto-/albumitilassa:
 - Paina **OK**-painiketta kerran: valokuva näytetään keskeytystilassa.
 - Paina **OK**-painiketta kaksi kertaa: diaesitys alkaa.

Albumien ja mediatiedostojen hallinta:

- 1 Voit valita albumin/laitteen painamalla **MENU**-painiketta.
 - ↳ Asetusvalikko tulee näyttöön.
- 2 Valitse vaihtoehto ja jatka painamalla **OK**-painiketta.

Albumivalikko:



- **[Add to Favorites]**: Albumin mediatiedostojen lisääminen **[Favorites]**-albumiin
- **[Create New Album]**: Albumin luominen
- **[Copy]**: Albumin mediatiedostojen kopioiminen toiseen albumiin
- **[Move]**: Albumin mediatiedostojen siirtäminen toiseen albumiin
- **[Delete]**: Albumin mediatiedostojen poistaminen
- **[Rename]**: Albumin nimeäminen uudelleen
- **[Multiple-select]**: Useiden hallittavien valokuvien valitseminen

Pikkukuvavalikko:



- **[Add to Favorites]**: Albumin mediatiedostojen lisääminen **[Favorites]**-albumiin
- **[Copy]**: Albumin mediatiedostojen kopioiminen toiseen albumiin
- **[Move]**: Albumin mediatiedostojen siirtäminen toiseen albumiin
- **[Delete]**: Albumin mediatiedostojen poistaminen
- **[Rotate]**: albumin valokuvan kiertäminen.
- **[Color Tone]**: valokuvan värin valitseminen.
- **[Multiple-select]**: Useiden hallittavien valokuvien valitseminen

Kun valitset **[Favorites]**-albumin, näet eri valikon.

- **[Delete]**: Albumin mediatiedostojen poistaminen
- **[Copy]**: Albumin mediatiedostojen kopioiminen toiseen albumiin

Lisää media suosikkialbumiin.

Albumilla olevan median lisääminen **[Favorites]**-albumiin:

- 1 Valitse **[Add to Favorites]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

Albumin luominen

- 1 Valitse **[Create New Album]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 2 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä), valitse kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevista numeropainikkeista **A**. Vahvista **OK**-painikkeella.
- 3 Kun nimi on kirjoitettu, valitse **✓** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Aloita tallennus painamalla **OK**-painiketta.

Median kopioiminen

- 1 Valitse **[Copy]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kohdealbumi ja aloita kopiointi **OK**-painikkeella.

Median siirtäminen

- 1 Valitse **[Move]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kohdealbumi ja aloita siirto **OK**-painikkeella.

Poista media

- 1 Valitse **[Delete]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 2 Valitse **[Yes]** ja aloita poisto **OK**-painikkeella.
 - Voit peruuttaa toiminnon pitämällä  -painiketta alhaalla.


Albumin nimeäminen uudelleen

- 1 Valitse **[Rename]** ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.
↳ Numeropainikkeet näkyvät.
- 2 Siirry painikkeisiin liikuttamalla ohjaussauvaa kaksi kertaa.
- 3 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä), valitse kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevista numeropainikkeista **A**. Vahvista **OK**-painikkeella.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse  ja paina **OK**-painiketta.

Valitse ja hallitse useita valokuvia

- 1 Valitse **[Multiple-select]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 2 Valitse media.
 - Jos haluat valita albumin kaikki mediat, paina **OK**-painiketta.
 - Jos haluat valita osan medioista, liikuta ohjaussauvaa ja valitse media painamalla **OK**-painiketta. Valitse muita toistamalla tämä vaihe.
 - Jos haluat poistaa median valinnan, valitse se ja paina **OK**-painiketta uudestaan.

- 3 Kun valinta on valmis, jatka painamalla **MENU**-painiketta.
↳ Asetusvalikko tulee näyttoon.

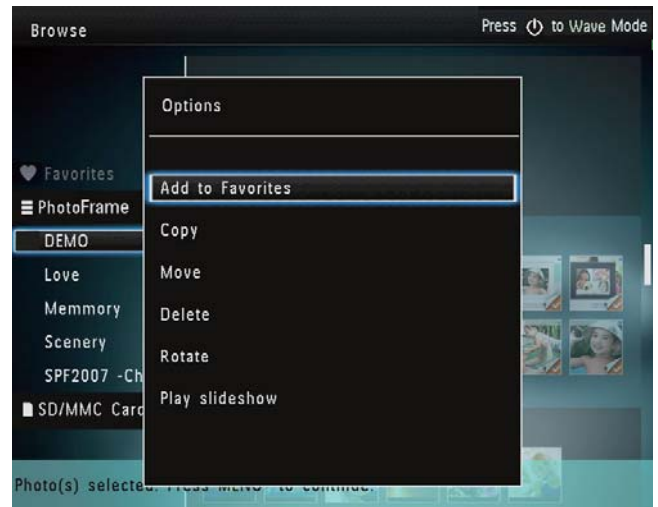

- 4 Jatka valitsemalla jokin vaihtoehto.
 - **[Add to Favorites]**: valitun median lisääminen **[Favorites]**-albumiin.
 - **[Copy]**: valitun median kopioiminen toiseen albumiin.
 - **[Move]**: valitun median siirtäminen toiseen albumiin.
 - **[Delete]**: valitun median poistaminen.
 - **[Rotate]**: valitun median kiertäminen.
 - **[Play slideshow]**: valitun median toistaminen diaesitystilassa.

Kuvien kiertäminen

- 1 Valitse **[Rotate]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Kierrä kuvaa painamalla  /  -painiketta ja paina sitten **OK**-painiketta.

6 Kello

Kellon näyttäminen


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Clock]** ja paina **OK**-painiketta.



↳ Näytössä näkyy kello/kalenteri.

Kellovalikko

- 1 Kun kello/kalenteri näkyy näytössä, siirry kellovalikkoon painamalla **MENU**-painiketta.

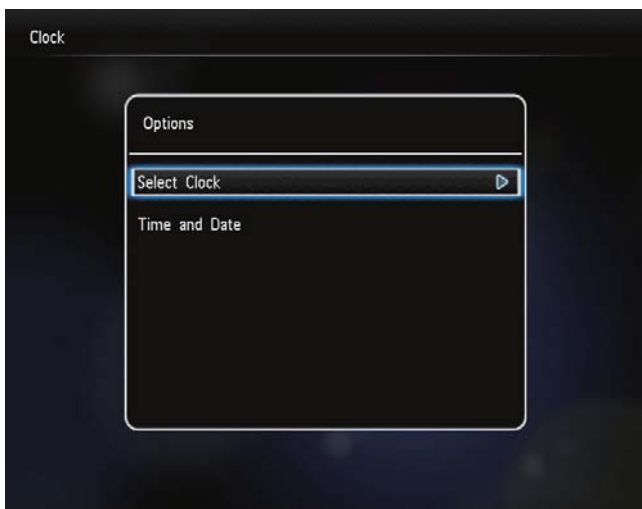


- **[Select Clock]**: valitse näyttöön toinen kello tai kalenteri liikuttamalla ohjaussauvaa vasemmalle/oikealle.

- **[Time and Date]**: määritä aika/päiväys tai valitse ajan/päiväyksen muoto liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas/vasemmalle/oikealle. Lisätietoja on kohdassa Asetukset - Määritä aika ja päiväys.

Kellon/kalenterin tyylin valinta

- 1 Valitse **[Select Clock]** kellovalikossa ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse kello- tai kalenterimalli liikuttamalla ohjaussauvaa vasemmalle/oikealle ja paina **OK**-painiketta..

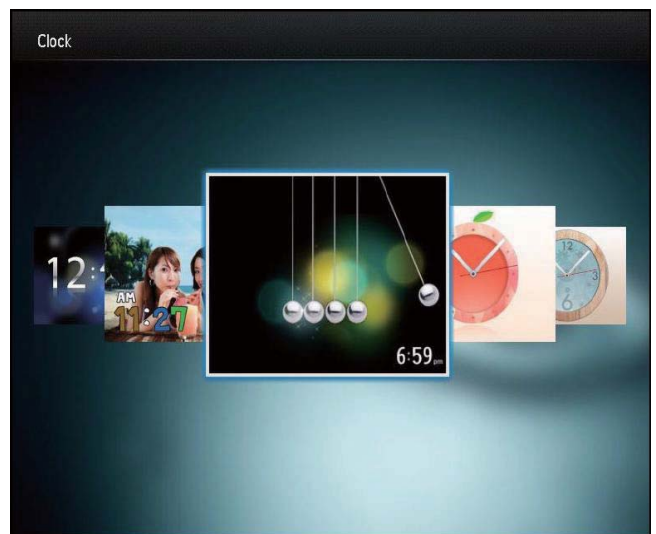

- Voit palata aloitusnäyttöön pitämällä  -painiketta alhaalla.


7 Teksti

Viestin luominen


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Message]** ja paina **OK**-painiketta.




- 2 Valitse **[Add a message to your photo]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

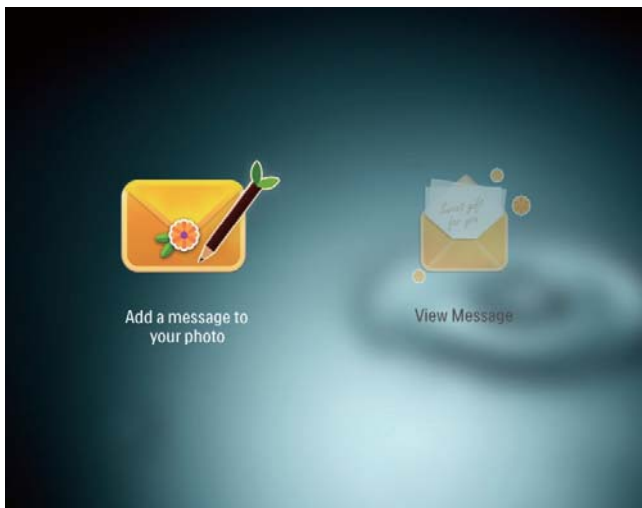

- 3 Valitse viestimalli liikuttamalla sauvaohjainta oikealle tai vasemmalle paina sitten **OK**-painiketta.

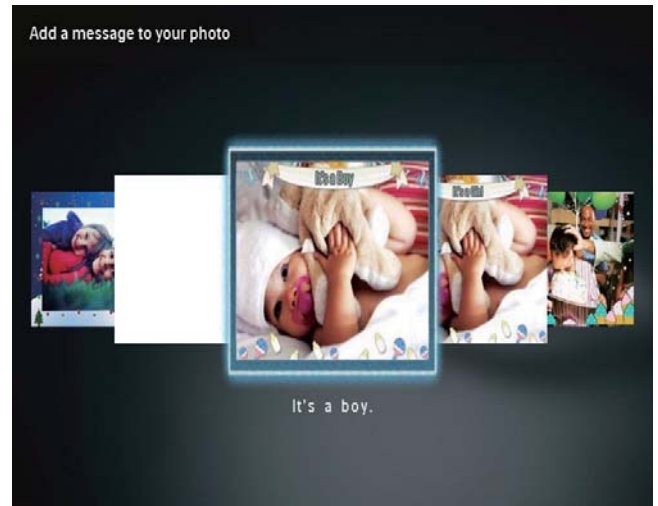


- Muokkaa tekstiä tai vaihda sen kuvaa.

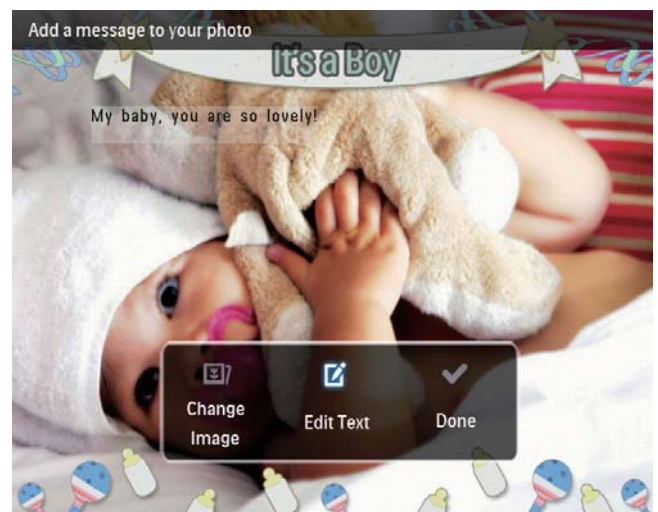

- Aseta todellinen aika ja päiväys tarvittaessa.


- 4 Valitse **[Done]**.
↳ Näyttöön tulee kehote viestin ajastamisesta.

- 5 Ajoita ilmoitus.

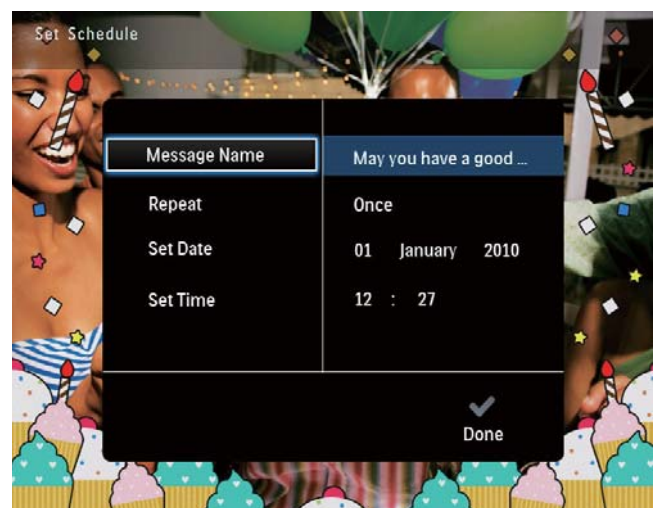


- **[Message Name]:** Kirjoita nimi. Lisätietoja on kohdassa Kirjoita viestin nimi.
- **[Repeat]:** Toistovälin valitseminen
- **[Set Date]:** Päiväyksen tai päivän asettaminen
- **[Set Time]:** Ajan asettaminen

6 Kun viesti on valmis, valitse **[Done]** ja paina **OK**-painiketta.

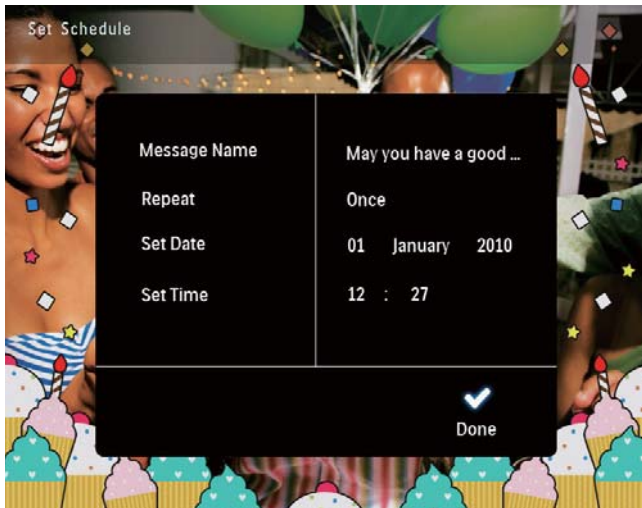

- Näytä saatavilla olevat viestit valitsemalla **[View Message]**.

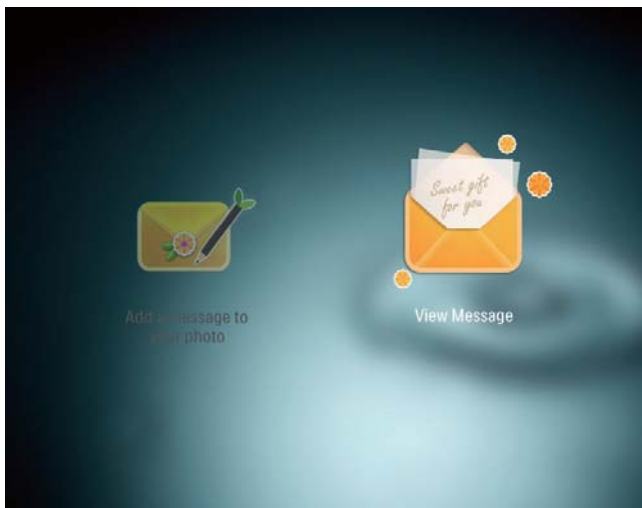

- Palaa aloitusnäyttöön pitämällä alhaalla  -painiketta.

Tekstin nimen kirjoittaminen

- 1 Valitse **[Message Name]** ja paina sitten **OK**-painiketta.


- 2 Siirry numeropainikkeisiin liikuttamalla ohjaussauvaa kaksi kertaa.
- 3 Kirjoita nimi (enintään 24 merkkiä), valitse kirjain/numero ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevista numeropainikkeista **A**. Vahvista **OK**-painikkeella.
- 4 Kun nimi on kirjoitettu, valitse  ja paina **OK**-painiketta.

Viestin muokkaaminen


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Message]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Add a message to your photo]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

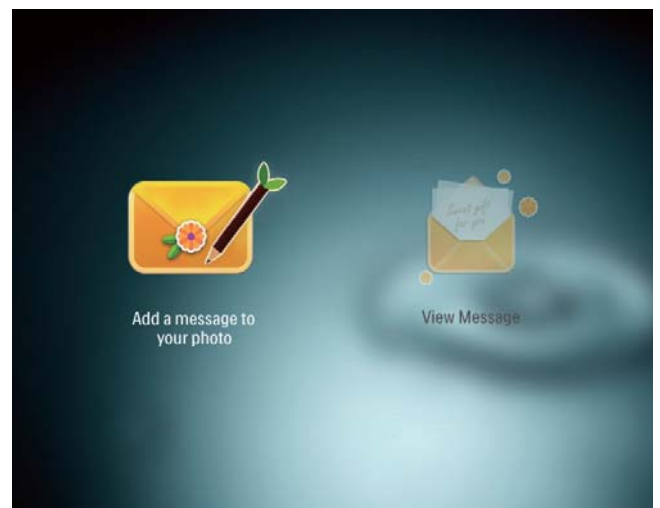


- 3 Valitse viestimalli liikuttamalla sauvaohjainta oikealle tai vasemmalle paina sitten **OK**-painiketta.

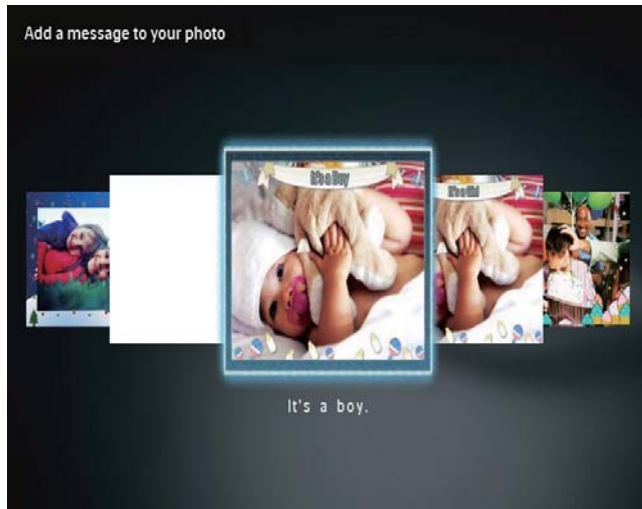

- 4 Valitse jokin viestin muokausvaihtoehtoista liikuttamalla sauvaohjainta.
- **[Change Image]**: tekstin valokuvan vaihtaminen
 - **[Edit Text]**: tekstin muokkaaminen

Viestin kuvan vaihtaminen:


- 1 Valitse **[Change Image]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

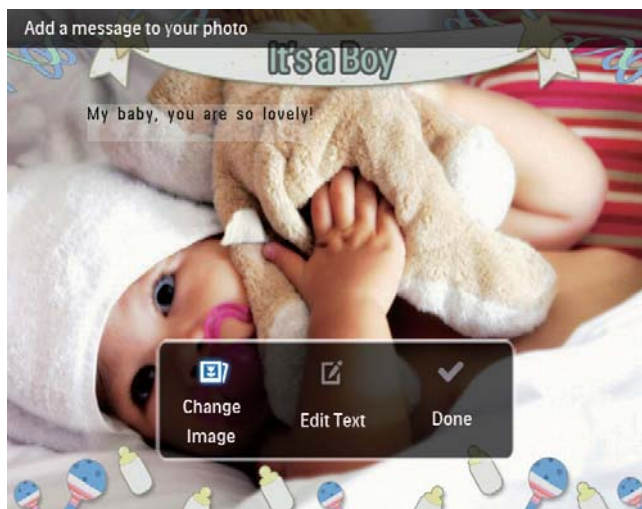


- 2 Valitse kuva PhotoFrame-kehyksestä ja paina **OK**-painiketta.

Viestitekstin muokkaaminen:

- 1 Valitse **[Edit Text]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

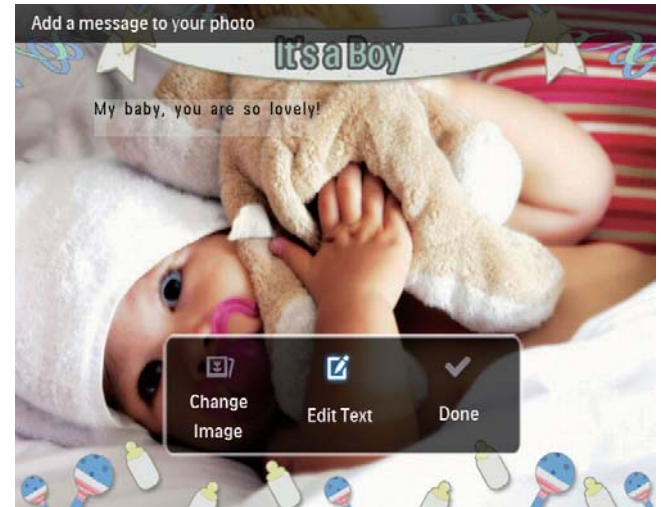

- 2 Valitse esimääritetty malli ja paina **OK**-painiketta.
- ↳ Numeronäppäimistö näytetään.

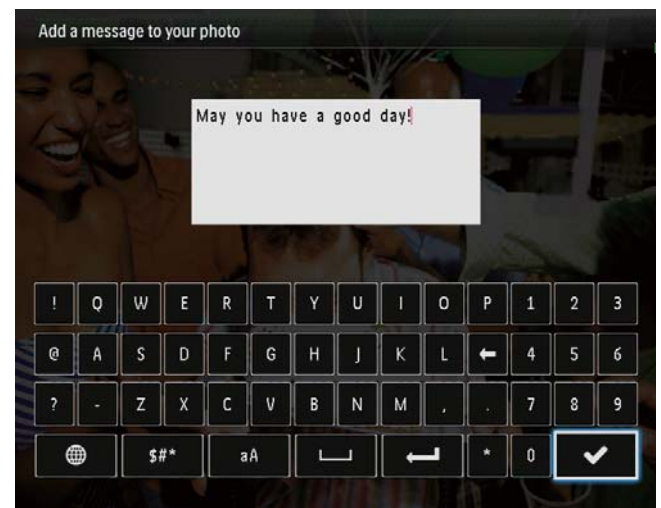


- 3 Siirry numeronäppäimistöön liikuttamalla sauvaohjainta alaspäin kahdesti.
- 4 Kirjoita teksti valitsemalla kirjain tai numero ja paina **OK**-painiketta.
- Valitse tekstinsyöttö. Katso kohtaa Numeropainikekuvakkeet.
 - Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä valitsemalla näkyviin tulevista numeropainikkeista **aA**. Vahvista **OK**-painikkeella.
- 5 Kun olet kirjoittanut viestin, valitse ✓ ja paina **OK**-painiketta.

- 6 Sijoita teksti paikalleen liikuttamalla sauvaohjainta ylös/alas/oikealle/vasemmalle ja paina sitten **OK**.
- 7 Valitse tekstin väri tai kirjasin liikuttamalla sauvaohjainta ylös/alas/oikealle/vasemmalle ja paina sitten **OK**.



- 8 Siirry ✓-kohtaan ja paina **OK**-painiketta.
- 9 Valitse **[Done]** ja paina sitten **OK**-painiketta.


- 3 Valitse viestimalli ja paina **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee viestimalli.
- 4 Paina **MENU**-painiketta ja jatka valitsemalla jokin vaihtoehto.

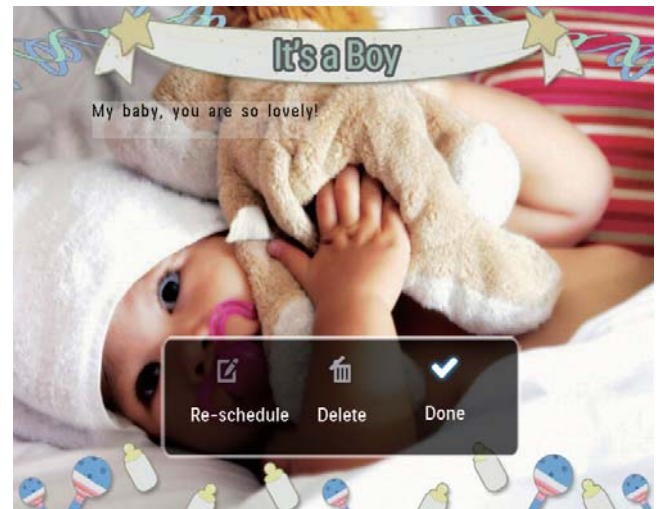

- 5 Noudata näyttöön tulevia ohjeita, jos haluat ajastaa tekstin uudelleen tai poistaa sen.
 - Palaa viestinselausnäyttöön valitsemalla **[Done]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

Tekstin katseleminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Message]** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse **[View Message]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

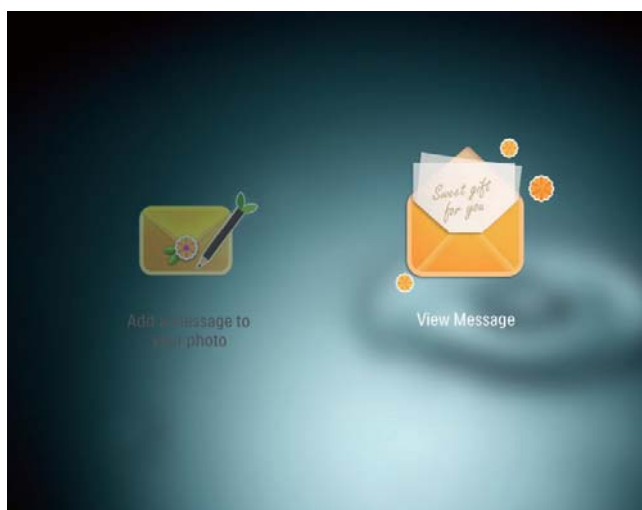


8 Asetukset

Näyttökielen valitseminen.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Language]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse kieli ja paina **OK**-painiketta.

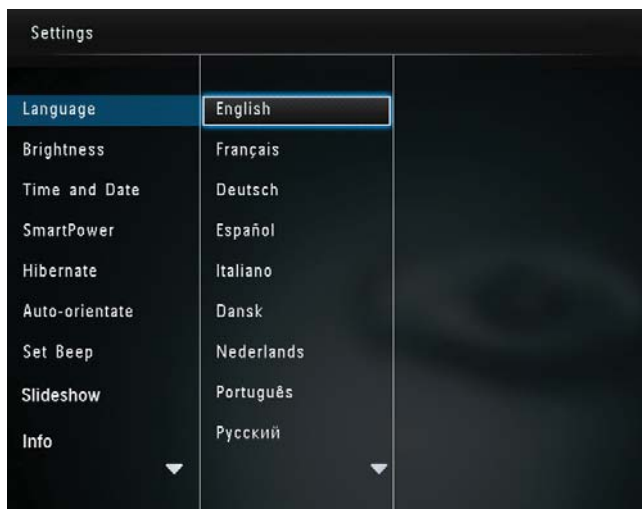

Kirkkauden säätäminen

Voit säätää PhotoFrame-kehysten kirkkautta, jotta kuvanäkymä olisi paras mahdollinen.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Brightness]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 3 Säädä kirkkautta liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas ja paina sitten **OK**-painiketta.

Kellonajan/päiväyksen asettaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Time and Date]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 3 Valitse **[Set Time]** / **[Set Date]** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Sääda minuutit/tunnit/päivä/kuukausi/ vuosi liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/alas/ oikealle/vasemmalle ja paina sitten **OK**-painiketta.




Kellonajan/päiväyksen muodon määrittäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Time and Date]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Valitse muoto ja paina sitten **OK**-painiketta.

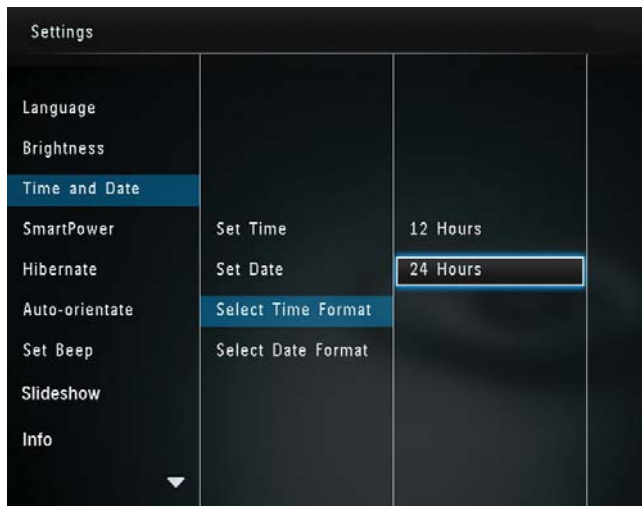

SmartPower-ajastimen asettaminen

SmartPower-ajastimella voit määrittää ajan, jonka jälkeen PhotoFrame-kehysten näyttö käynnistyy tai sammuu automaattisesti. Kun näyttö sammuu automaattisesti, PhotoFrame-kehys siirtyy valmiustilaan (lepotila).


Huomautus

- Varmista, että PhotoFrame-kehysten aika on asetettu oikein.


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[SmartPower]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** ja paina **OK**-painiketta.
 - Voit poistaa SmartPower-toiminnon käytöstä valitsemalla **[Off]** ja painamalla sitten **OK**-painiketta.

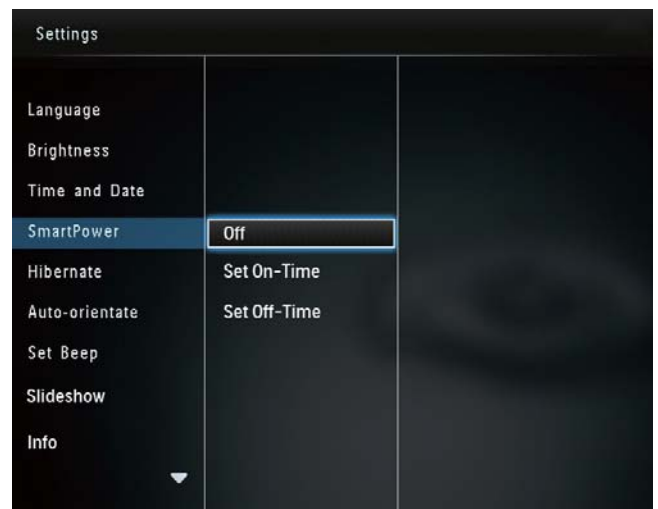

- 4 Aseta aika liikuttamalla ohjaussauvaa ylös/ alas/oikealle/vasemmalle ja paina sitten **OK**-painiketta.

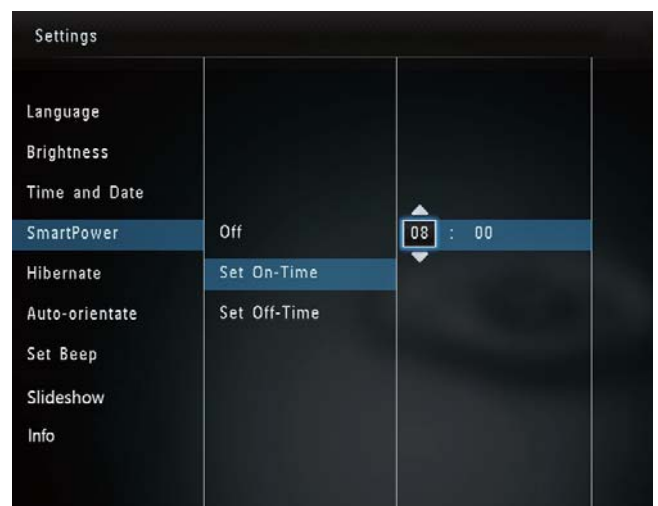

Vihje

- Kun PhotoFrame on valmiustilassa (lepotila), voit herättää PhotoFrame-kehysten **o**-painikkeella.

PhotoFrame-kehiksen lepotila


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Hibernate]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.



- ➡ Valitun ajanjakson kuluttua PhotoFrame siirtyy lepotilaan.
- Voit poistaa lepotilan käytöstä valitsemalla **[Never]** ja painamalla **OK**-painiketta.

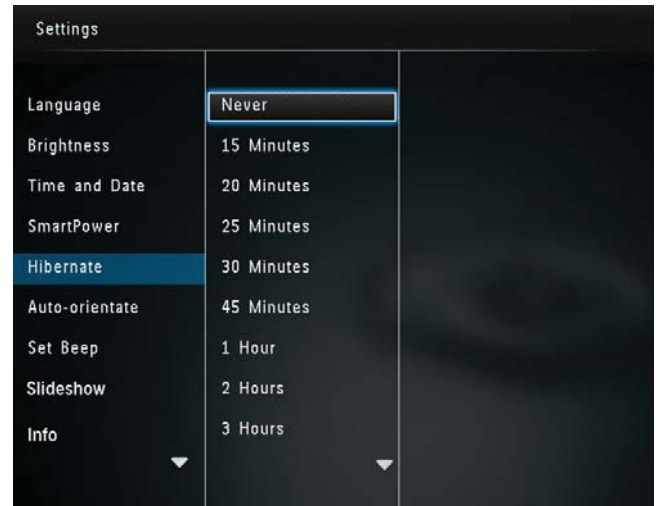

- Voit siirtää PhotoFrame-kehiksen pois lepotilasta painamalla **⏻**-painiketta.


Automaattisen suunnanvalinnan asettaminen

Automaattisella suunnanvalinnalla voit katsella valokuvia oikein päin sen mukaan, onko PhotoFrame-kehys vaaka- vai pystysuorassa.


- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Auto-orientate]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[On]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

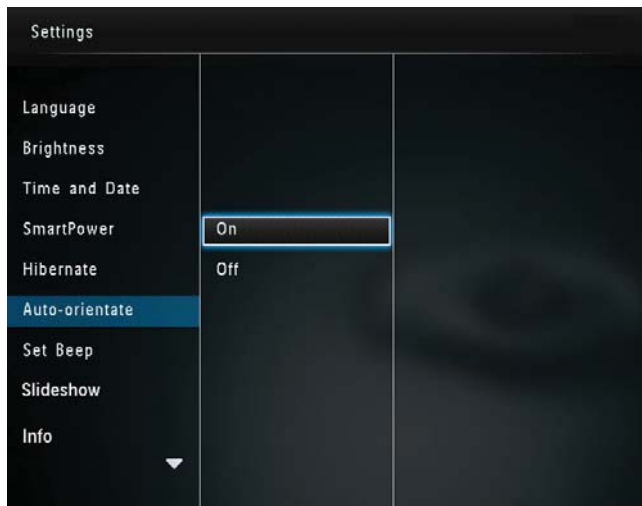

- Voit poistaa automaattisen suunnanvalinnan valitsemalla **[Off]** ja painamalla **OK**-painiketta.

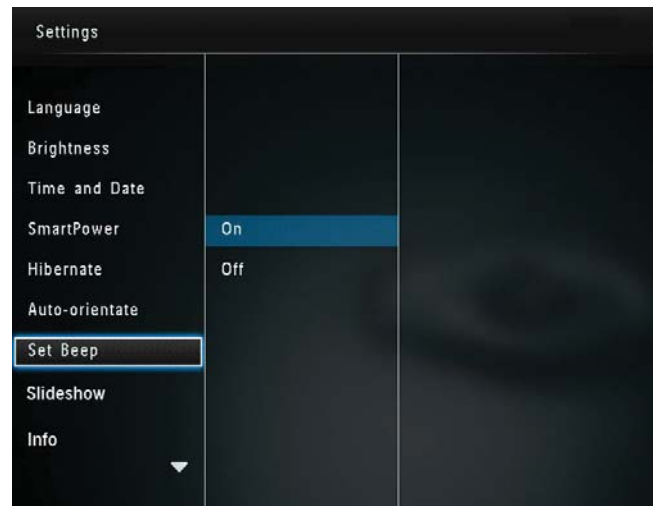

- Poista painikeääni käytöstä valitsemalla **[Off]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

Painikeäänen käyttöön ottaminen ja käytöstä poistaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Set Beep]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Ota painikeääni käyttöön valitsemalla **[On]** ja paina sitten **OK**-painiketta.


Diaesitysasetus

Diaesityksen kuvien vaihtonopeuden valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Slideshow]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Interval]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

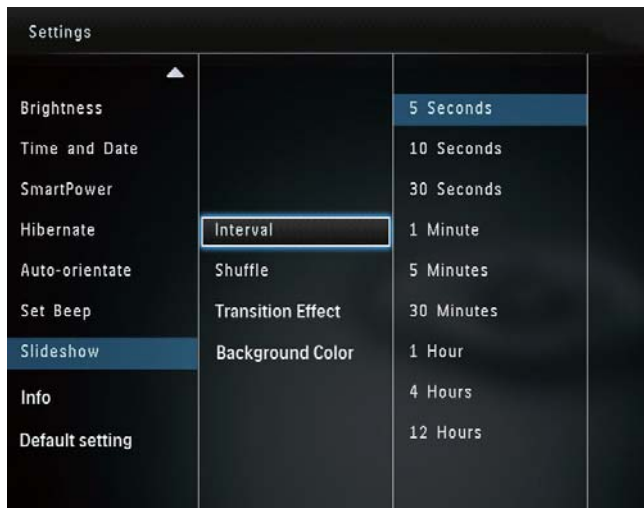

- 4 Valitse diaesityksen kuvien vaihtonopeus ja paina sitten **OK**-painiketta.

Diaesityksen kuvien järjestyksen valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.




- 2 Valitse **[Slideshow]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Shuffle]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Jos haluat katsella diaesityksen kuvia sattumanvaraisessa järjestyksessä, valitse **[On]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
 - Jos haluat katsella diaesityksen kuvia järjestyksessä, valitse **[Off]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

Siirtymätehosteen valitseminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Slideshow]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Transition Effect]** ja paina sitten **OK**-painiketta.

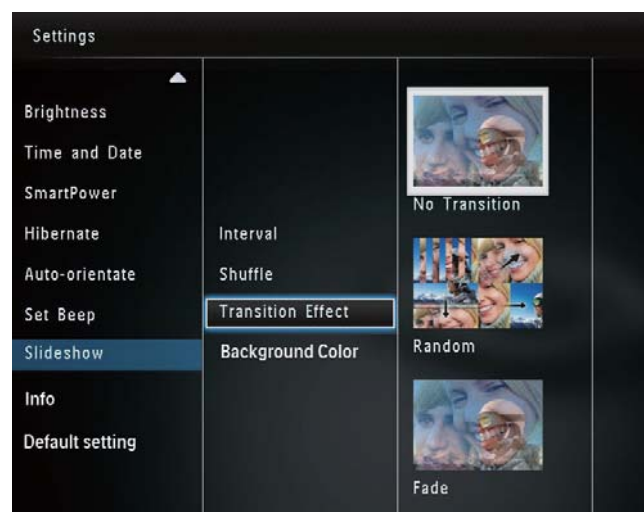

- 4 Valitse siirtymätehoste ja paina sitten **OK**-painiketta.


Taustaväri valitseminen

Voit valita taustakehyksen värin niille kuville, jotka ovat pienempiä kuin PhotoFrame-kehysten näyttö.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Slideshow]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 3 Valitse **[Background Color]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
- 4 Valitse **[RadiantColor]** / a background color/ **[Auto-fit]** ja paina **OK**-painiketta.

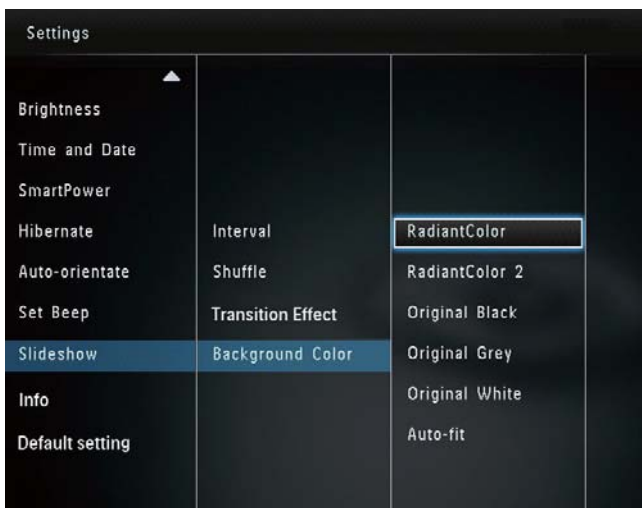

↳ Jos valitset taustaväriin, PhotoFrame-kehys näyttää kuvan ja taustaväriin.



↳ Jos valitset **[Auto-fit]**, PhotoFrame-kehys laajentaa kuvan niin, että kuva täyttää koko kuvaruudun ja vääristyy.

↳ Jos valitset **[RadiantColor]**, PhotoFrame laajentaa ruutua pienemmän kuvan reunojen värit niin, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvassa ei ole mustia palkkeja eikä kuva ole vääristynyt.



PhotoFrame-kehyksen tietojen näyttäminen

PhotoFrame-kehyksestä löydät mallin nimen, laiteohjelmistoversion, PhotoFramen muistin ja muiden saatavilla olevien muistilaitteiden tilan.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Info]**.
↳ PhotoFrame-kehyksen tiedot näkyvät näytöllä.



Tehdasasetusten palauttaminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **[Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.



- 2 Valitse **[Default Settings]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
↳ Näkyviin tulee vahvistusilmoitus.
- 3 Valitse **[Yes]** ja paina sitten **OK**-painiketta.
↳ Kaikki PhotoFramen asetukset palautetaan tehdasasetuksiksi.
- Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla kehotustekstistä **[No]** ja painamalla sitten **OK**-painiketta.

9 PhotoFrame-kehyksen päivittäminen



Varoitus

- Älä katkaise virtaa PhotoFrame-kehyksestä ohjelmistopäivityksen aikana.

Jos ohjelmistopäivitys on saatavilla, voit ladata sen osoitteesta www.philips.com/support ja päivittää PhotoFrame-kehyksen. Vanhempi ohjelmisto on saatavilla verkosta.

- 1 Käy osoitteessa www.philips.com/support.
- 2 Etsi PhotoFrame ja siirry ohjelmisto-osaan.
- 3 Lataa uusin ohjelmistoversio SD-kortin juurihakemistoon.
- 4 Aseta SD-kortti PhotoFrame-kehykseen.
- 5 Virran kytkeminen PhotoFrame-kehykseen
↳ Näkyviin tulee vahvistus.
- 6 Valitse **[Yes]** ja vahvista **OK**-painikkeella.
↳ Kun päivitys on valmis, PhotoFrame käynnistyy uudelleen.

10 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Kuva/näyttö

- Katselukulma: @C/R >10, 130° (vaaka)/110° (pysty)
- Käyttöikä, 50 %:n kirkkaudella: 20 000 tuntia
- Kuvasuhde: 4:3
- Paneelin erottelukyky: 800 x 600
- Kirkkaus (tyypillinen): 180 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 300:1
- Valokuvamuotojen tuki: JPEG-valokuvat (tarkkuus enintään 8000 x 6000 pikseliä)

Tallennusvälineet

- Sisäisen muistin kapasiteetti: 128 Mt
- Muistikorttityypit:
 - Secure Digital (SD) -muistikortti
 - Secure Digital High Capacity (SDHC) -muistikortti
 - Multimedia Card (MMC) -muistikortti
 - Memory Stick (MS) -muistikortti
 - Memory Stick Pro (MS Pro) -muistikortti

Liitännät

- USB: USB 2.0 Slave

Mitat ja paino

- Laitteen mitat ilman jalustaa (LxKxS): 194,5 x 159 x 28 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (LxKxS): 194,5 x 159 x 93,5 mm
- Paino (jalustan kanssa): 0,378 kg

Käyttölämpötila

- Käytössä: 0–40 °C
- Säilytyksessä: –10–60 °C

Virta

- Tuettu virtalähde: verkkovirta
- Tehokkuustaso: V
- Keskikulutus (virta kytkettynä): 4 W
- Verkkolaite:
 - Valmistaja: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
 - Mallinumero: DSA-3RNA- 05 Fxx (xx = EU, UK, AU, CN)
 - Tulo: AC 100-240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A
 - Lähtö: DC 5V = 650 mA

Sovitin	Alue
DSA-3RNA-05 FEU	Eurooppa, Venäjä ja Singapore
DSA-3RNA-05 FUK	Iso-Britannia ja Hongkong
DSA-3RNA-05 FAU	Australia ja Uusi-Seelanti
DSA-3RNA-05 FCN	Kiina

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite
- CD-ROM, jolla digitaalinen käyttöopas
- Pikaopas

Käytön mukavuus

- Kortinlukija: kiinteä
- Tuetut valokuvamuodot:
 - JPEG-valokuva (tarkkuus enintään 8000 x 8000 pikseliä)
 - Progressive JPEG -valokuva (enintään 1024 x 768 kuvapistettä)
- Tuettu suunta: Kuvien automaattinen suunnanvalinta
- Painikkeet ja säätimet: Sauvaohjain, Home/back-painike, valikkopainike, virta/tilapainike
- Toistotila: diaesitys, pikkukuvanäkymä, aaltoneäkymä, albuminäkymä
- Albumien hallinta: luo, kopioi, siirrä, poista, lisää suosikkialbumiin

- Valokuvien hallinta: kopiointi, siirto, poisto, kierto, lisääminen suosikkialbumiin, värisävy
- Kello: kello, kalenteri, määritä aika ja päiväys
- Viesti: Luo viesti, näytä viesti
- Diaesitysasetus: siirtymätehoste, taustaväri, näyttötila, väli, satunnaistoisto, värisävy
- Värisävy: mustavalkoinen, seepia, muut värit
- Näytön taustaväri: musta, valkoinen, harmaa, sovitus automaattisesti, eloisa väri
- Asetukset: Kieli, kirkkaus, aika ja päivämäärä, SmartPower, lepotila, automaattinen suunnanvalinta, äänimerkki (painikeääni), diaesitysasetukset, PhotoFramen tiedot, PhotoFramen tehdasasetusten palauttaminen
- Järjestelmän tila: lempinimi, ohjelmistoversio, muistin koko
- Plug & Play -yhteensopivuus: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Hyväksynät: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Muu käyttömukavuus: Kensington lock -yhteensopiva
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, espanja, italia, tanska, hollanti, portugali, venäjä, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina

11 Usein kysytyt kysymykset

Onko LCD-näyttö kosketusnäyttö?

LCD-näyttö ei ole kosketusnäyttö. Käytä PhotoFrame-kehystä laitteen taustapuolella olevien painikkeiden avulla.

Voinko poistaa valokuvia muistikortilta PhotoFrame-kehiksen avulla?

Kyllä. Laite tukee kuvien poistamista ulkoisista laitteista kuten muistikorteista. Varmista, että otat käyttöön poistotoiminnon PhotoFrame-kehiksen muistikortissa.

Miksi PhotoFrame-kehys ei näytä joitain kuvia?

- PhotoFrame toistaa ainoastaan JPEG-valokuvia (tarkkuus enintään 8000 x 8000 pikseliä) ja Progressive JPEG -valokuvia (enintään 1024 x 768 pikseliä).
- Varmista, että valokuvat eivät ole vioittuneita.

Miksi PhotoFrame-kehys ei siirry automaattisen virrankatkaisun tilaan, kun olen asettanut sen?

Määritä ensin oikea kellonaika sekä automaattisen virrankatkaisun ja kytkemisen aika. PhotoFrame-kehys sammuttaa näytön automaattisesti automaattisen virrankatkaisun ajankohtana. Jos määritetty kellonaika on jo ohitettu siltä päivältä, kehys siirtyy automaattisen virrankatkaisun tilaan määritettynä aikana seuraavasta päivästä lähtien.

Voiko PhotoFrame-kehikseen tallentaa enemmän kuvia lisäämällä muistin kokoa?

Ei. PhotoFrame-kehiksen sisäisen muistin koko on kiinteä, eikä sitä voi laajentaa. Voit kuitenkin vaihtaa eri kuvien välillä käyttämällä PhotoFrame-kehyksessä eri muistilaitteita.

12 Sanastossa

J

JPEG

Tavallinen digitaalivalokuvien muoto. Digitaalivalokuvien tiedonpakkausjärjestelmä, jonka Joint Photographic Expert Group on luonut. Siinä kuvan laatu pienenee vähän, vaikka pakkaussuhde on suuri. Tiedostojen tunniste on .jpg tai .jpeg.

K

Kb/s

Kilobittiä sekunnissa. Digitaalisten tietojen siirtämisen mittayksikkö, jota käytetään erittäin voimakkaasti pakattujen tiedostomuotojen yhteydessä (esimerkiksi AAC, DAB ja MP3). Laatu on tavallisesti sitä parempi, mitä suurempi luku on.

Kensington-lukko

Kensington-lukon paikka (tunnetaan myös nimellä K-paikka tai Kensington-lukko). Osa varkauden estojärjestelmää. Se on pieni, metallivahvisteinen aukko, joka on lähes kaikissa pienissä tai kannettavissa tietokoneissa ja elektroniikkalaitteissa, erityisesti kalliissa ja/tai erityisen kevyissä laitteissa, esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa, tietokoneen näytöissä, työasemissa, pelikonsoleissa ja videoprojektoreissa. Sitä käytetään erityisesti Kensingtonin valmistamien lukitusjärjestelmien kiinnittämiseen.

Kuvasuhde

Kuvasuhde tarkoittaa television kuvaruudun leveyden suhdetta korkeuteen. Tavallisen television kuvasuhde on 4:3 ja teräväpiirto- tai laajakuvatelevision kuvasuhde on 16:9. Letter box -kuvasuhteen avulla voit nauttia tavallista kuvasudetta 4:3 laajemmasta kuvasta.

M

Memory Stick -muistikortti

Memory Stick -muistikortti Flash-muistikortti tietojen digitaaliseen tallentamiseen kameroissa, videokameroissa ja muissa kannettavissa laitteissa.

MMC-kortti

Multimedia Card -muistikortti Flash-muistikortti, johon voi tallentaa tietoja matkapuhelimissa, kämmentietokoneissa ja muissa kannettavissa laitteissa. Kortissa käytetään Flash-muistia kirjoittavissa ja lukevissa sovelluksissa tai kiinteän tiedon ROM-piireissä (ROM-MMC), joita käytetään laajasti sovellusten lisäämiseen Palm-kämentietokoneisiin.

P

Pienoiskuva

Pienoiskuva on valokuvan pienennetty versio, jota käytetään apuna kuvien järjestelyssä. Pienoiskuva toimii samassa tehtävässä kuville kuin hakemisto sanoille.

S

SD-kortti

Secure Digital -muistikortti. Flash-muistikortti, johon voi tallentaa digikameroiden, matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden tietoja. SD-kortit ovat saman kokoisia kuin MultiMediaCard (MMC) -kortit (32 x 24 mm), mutta ovat hiukan paksumpia (2,1 mm vs. 1,4 mm), ja SD-kortinlukijat tukevat molempia. Saatavana on jopa 4 Gt:n muistikortteja.

