

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MBD3000



DA Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	4
	Vigtige sikkerhedsoplysninger	4
	Varemærker	5
2	Dit Blu-ray mikrosystem	7
	Apparatet i hovedtræk	7
	Medier, der kan afspilles	7
	Produktoversigt	8
3	Tilslutning	11
	Forberedelser	11
	Tilslut højttalere	11
	Tilslutning af video-/lydkabler	12
	Før lyden til andre enheder	14
	Tilslut FM-antenne	15
	Tilslut en USB-enhed	15
	Tilslut et netværk	15
	Tilslutning af strømmen	15
4	Kom godt i gang	16
	Gør fjernbetjeningen klar	16
	Indstilling af ur	16
	Find TV-indgangen	17
	Brug af startmenuen	17
	Navigering i en menu	17
	Vælg et menusprog	17
	Etabler et netværk	18
	Brug af Philips EasyLink	19
5	Afspilning	21
	Diskafspilning	21
	Afspil fra USB-enhed	21
	Afspilning af video	22
	Fotoafspilning	25
	Afspil musik	26
6	Justering af indstillinger	27
	Videoindstilling	27
	Lydindstilling	28
	Netværksopsætning	29
	EasyLink-opsætning	29
	Opsætning af præferencer	30
	Avanceret opsætning	31
7	Find FM-radiostationer	33
	Programmer radiostationer automatisk	33
	Programmer radiostationer manuelt	33
	Find en forudindstillet radiostation	33
	Indstil RDS-ur	33
8	Juster lydstyrke og lydeffekt	34
	Juster lydstyrken	34
	Vælg en lydeffekt	34
	Slå lyden fra	35
	Lyt via hovedtelefoner	35
9	Yderligere oplysninger	35
	Juster lysstyrken på displayet	35
	Indstil alarm-timeren	35
	Indstil sleep-timeren	36
	Opdater software	36
	Vedligeholdelse	36
	Specifikationer	37
10	Fejlfinding	38
11	Ordliste	40

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsoplysninger



Advarsel

- Risiko for overophedning! Anbring aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.
- Placer aldrig produktet, fjernbetjeningen eller batterier i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Benyt kun dette produkt indendørs. Hold produktet på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.
- Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Hold forsvarlig afstand til produktet i tordenvejr.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette

skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Copyright-meddelelse



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden har indbygget teknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Open source-software

Philips Electronics Hong Kong Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser.

Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Nederlandene." Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor.

Varemærker



"Blu-ray Disc" og "Blu-ray Disc"-logoet er varemærker.



HDMI samt HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.



"AVCHD"- og "AVCHD"-logoerne er varemærker tilhørende Matsushita Electric Industrial Co., Ltd og Sony Corporation.

x.v.Colour

"x.v.Colour" et varemærket tilhørende Sony Corporation.



BONUSVIEW™

"BD LIVE" og "BONUSVIEW" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



Fremstillet på licens efter US patent nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 og andre US- og verdensomspændende patenter, der enten er udstedt eller anmeldt. DTS og Symbol er registrerede varemærker og DTS Digital Surround og DTS-logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. Der følger software med produktet. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt certificeret DivX-enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer, så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med

denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-VOD.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er registrerede varemærker, der tilhører DivX, Inc. og benyttes på licens.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.

2 Dit Blu-ray mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står i bunden af produktet. Skriv numrene her:
 Modelnr: _____
 Serienr: _____

Apparatet i hovedtræk

Det anbefales at opdatere softwaren til dette produkt regelmæssigt for at opnå den optimale ydeevne.

Underholdning i High Definition

Se diske med High Definition-indhold via HDTV (High Definition Television). Opret tilslutning via et højhastigheds HDMI-kabel (1.3 eller kategori 2). Du kan nyde fremragende billedkvalitet i en opløsning på op til 1080p med en billedhastighed på 24 billeder pr. sekund med progressiv scan-output.

BD-Live

Slut denne afspiller til filmstudiernes websteder via LAN-porten eller eksternt Wi-Fi for at få adgang til masser af opdateret indhold (f.eks. nye trailere og eksklusive specialfunktioner).

Medier, der kan afspilles

Dette produkt kan afspille:

- BD-Video, BD-R/RE2.0
- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video CD/SVCD
- Lyd-CD, CD-R/CD-RW, MP3-medier, WMA-medier, JPEG-filer
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD-medier
- USB-flashdrev


Områdekoder

Du kan afspille diske med følgende områdekoder:

Områdekode	Lande
DVD	Blu-ray
	
	Europa, Storbritannien


Produktoversigt

Hovedenhed

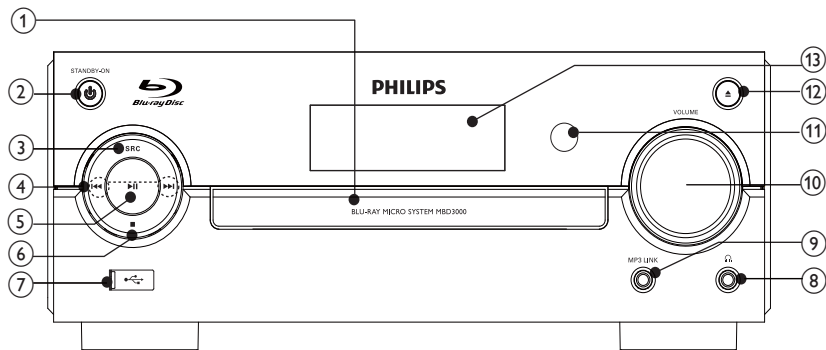

- ① **Diskskuffe**
- ② **STANDBY-ON**
- Tænd for dette produkt, eller skift til Eco-standbytilstand.
- ③ **SRC**
- Vælg en kilde.
- ④ **◀▶**
- Gå til forrige/næste spor.
- Spring til forrige/næste titel eller kapitel.
- Find en radiostation.
- ⑤ **▶||**
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑥ **■**
- Stop afspilningen.
- Slet et program.
- ⑦ **USB**
- Slut til et USB-flashdrev.
- ⑧ **🔊**
- Hovedtelefonstik.
- ⑨ **MP3 LINK**
- Slut til en ekstern lydenhed.
- ⑩ **VOLUME**
- Juster lydstyrken.
- Indstil klokkeslæt.
- ⑪ **IR-sensor**
- Registrerer signaler fra fjernbetjeningen. Peg altid fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor.
- ⑫ **▲**
- Åbn eller luk diskskuffen.
- ⑬ **Skærmpanel**

Fjernbetjening

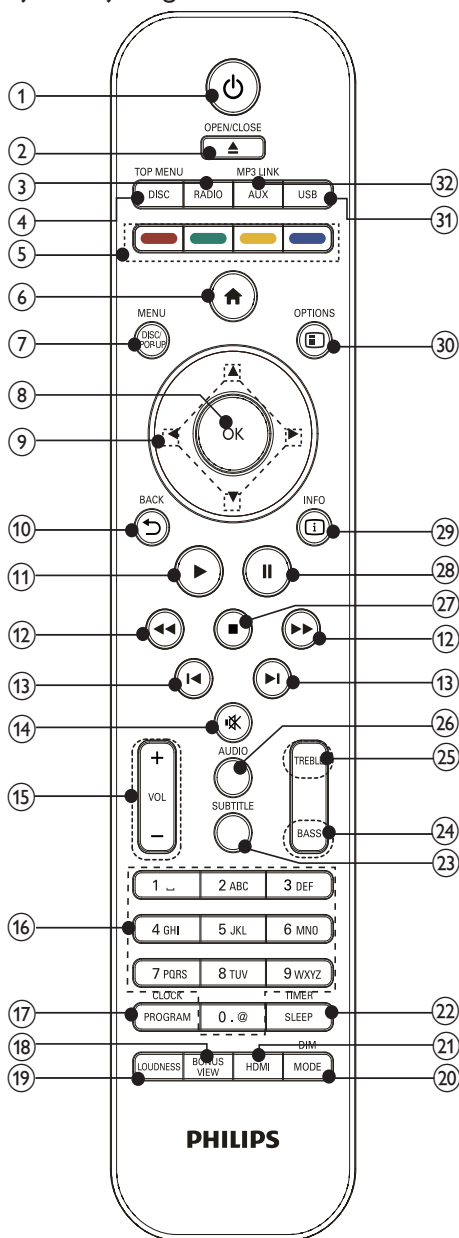

- 1
 - Tænd for dette produkt, eller skift til Eco-standbytilstand.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.
- 2 **OPEN/CLOSE**
 - Åbn eller luk diskskuffen.
- 3 **RADIO**
 - Skift til FM-radio.
- 4 **DISC/TOP MENU**
 - Skift til diskkilde.
 - **BD**: Vis topmenuen.
 - **DVD**: Vis titelmenuen.
- 5 **Farveknapper**
 - **BD**: Vælg opgaver eller indstillinger.
- 6
 - Åbn startmenuen for dette produkt.
- 7 **DISC/POP-UP/MENU**
 - **BD**: Vis eller forlad pop-up-menuen.
 - **DVD**: Vis eller forlad diskmenuen.
- 8 **OK**
 - Bekræft en indtastning eller et valg.
- 9
 - Naviger gennem menuerne.
 - : Søg frem eller tilbage efter en radiostation.
 - : Find en radiostation.
- 10 **BACK**
 - Gå tilbage til den forrige displaymenu.
- 11
 - Start eller genoptag afspilningen.
- 12
 - Søg fremad eller tilbage.
- 13
 - Spring til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.

- 14  **Deaktiver/aktiver lyden.**
- Deaktiver/aktiver lyden.
- 15 **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
 - Indstil klokkeslæt.
- 16 **Alfanumeriske knapper**
- Vælg et emne, der skal afspilles.
 - Indtast tal/bogstaver/tekst.
- 17 **PROGRAM/CLOCK**
- Programmer radiostationer.
 - Indstil uret.
 - Vis klokkeslættet (utilgængelig i tunertilstand).
- 18 **BONUSVIEW**
- Tænder eller slukker sekundær video i et lille skærmvindue under afspilning (gælder kun Blu-ray-diske, der understøtter funktionerne BONUSVIEW eller Picture-in Picture).
- 19 **LOUDNESS**
- Aktiver eller deaktiver automatisk lydstyrkejustering.
- 20 **MODE/DIM**
- Vælg tilstande for gentaget afspilning.
 - Vælg tilstande for afspilning i vilkårlig rækkefølge.
 - Vælg et lysstyrkeniveau for displayet på hovedenheden.
- 21 **HDMI**
- Vælg videoopløsningen fra HDMI-outputtet.
- 22 **SLEEP/TIMER**
- Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timeren.
- 23 **SUBTITLE**
- Vælg et undertekstsprog på en disk.
- 24 **BASS**
- Juster basniveau.
- 25 **TREBLE**
- Juster diskantniveau.
- 26 **AUDIO**
- Vælg et lydsprog eller kanal på en disk.
- 27 
- Stop afspilningen.
 - Flyt billedet, der er blevet sat på pause, ét trin frem.
- 28 
- Sæt afspilning på pause.
- 29  **INFO**
- Vis den aktuelle status eller diskoplysninger.
 - Vis ID3-oplysninger (hvis de er tilgængelige) om MP3-spor.
- 30  **OPTIONS**
- Åbn indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
- 31 **USB**
- Skift til USB-inputkilde.
- 32 **AUX/MP3 LINK**
- Skift til AUX-/MP3 Link-inputkilde.

3 Tilslutning

Opret følgende tilslutninger for at bruge dette produkt.


Forberedelser

- 1 Placer apparatet tæt på TV'et.
- 2 Placer den venstre og højre fronthøjttaler i samme afstand fra TV'et og i en vinkel på cirka 45 grader i forhold til lyttepositionen.



Bemærk

- Apparatet og højttalerne bør aldrig placeres for tæt på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødigt radiostøj undgås.

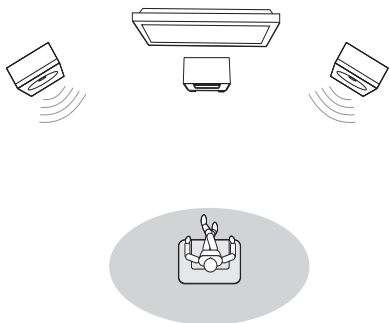

Grundlæggende tilslutninger:

- Højttalere
- Video
- Lyd
- Tænd/sluk

Øvrige tilslutninger:

- Før lyden til andre enheder
 - HDMI-kompatibel AV-receiver/-forstærker
 - AV-forstærker/-receiver med flere kanaler

- Digital AV-forstærker/-receiver
- Analogt stereosystem
- FM-antenne
- USB-flashdrev
- Kablet/trådløst netværk



Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til alle enheder er afbrudt, inden der foretages tilslutning, eller tilslutninger byttes om.

Tilslut højttalere




Bemærk

- Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt ind i stikket.
- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres.


Til hovedenheden:

- 1 Sørg for at matche farver og type for højttalerkabelstik med højttalerindgangsstikkene bag på hovedenheden.
- 2 Tilslut højttalerkablerne.

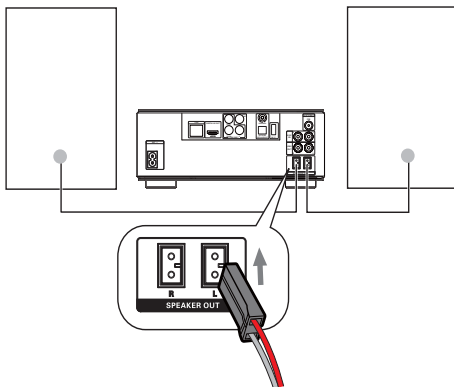

Til højttalerne:

- 1 Skru højttalerstikkene løs.
- 2 Til den venstre højttaler findes kablet, der er forbundet med stikkene til venstre på hovedenheden.
- 3 Sæt den røde ende af højttalerkablet helt ind i det røde (+) stik.
- 4 Skru det røde (+) stik fast for at sikre kablet.
- 5 Sæt den sølvfarvede ende af højttalerkablet helt ind i det sorte (-) stik.
- 6 Skru det sorte (-) stik fast for at sikre kablet.
- 7 Gentag trin 2-6 for højre højttaler.

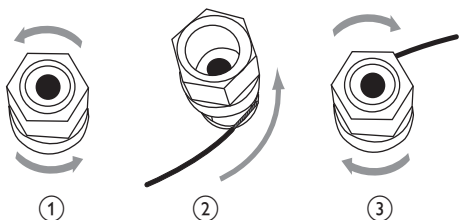


Tilslutning af video-/lydkabler

Vælg den bedste videotilslutning, som TV'et understøtter:

- **Mulighed 1:** Tilslutning til HDMI-stikket (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI og HDCP).
- **Mulighed 2:** Tilslutning til komponentvideostikket (til et standard-TV eller et TV med progressiv scanning).
- **Mulighed 3:** Tilslutning til compositevideostikket (til et standard-TV).

Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stik

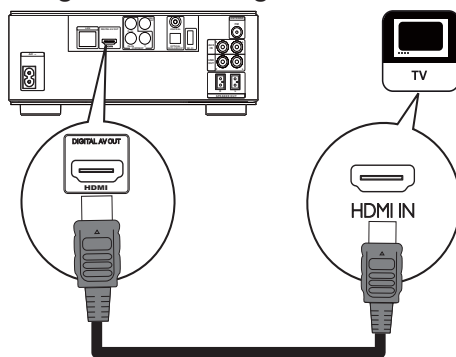


- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til:
 - HDMI-stikket på dette produkt.
 - HDMI-indgangsstikket på TV'et.



Tip

- Hvis TV'et kun har et DVI-stik, skal du tilslutte via en HDMI/DVI-adapter. Tilslutning af et lydkabel til lydoutput.
- Du kan optimere videooutputtet. Tryk på knappen **HDMI** gentagne gange for at vælge den bedste opløsning, der understøttes af TV'et.
- Hvis dette produkt slutes til et TV, der er kompatibelt med 1080p eller 1080p/24Hz, anbefaler Philips brug af HDMI-kabel i kategori 2, også kaldet HDMI-højhastighedskabel, der optimerer video- og lydoutput.
- Hvis du vil afspille digitale videobilleder fra en BD-video eller DVD-video via en HDMI-tilslutning, skal både dette produkt og skærmenheden (eller en AV-receiver/-forstærker) understøtte et copyright-beskyttelsessystem, der hedder HDCP (high-bandwidth digital content protection system).
- Denne type tilslutning giver den bedste billedkvalitet.

Mulighed 2: Tilslutning til komponent-videostikket

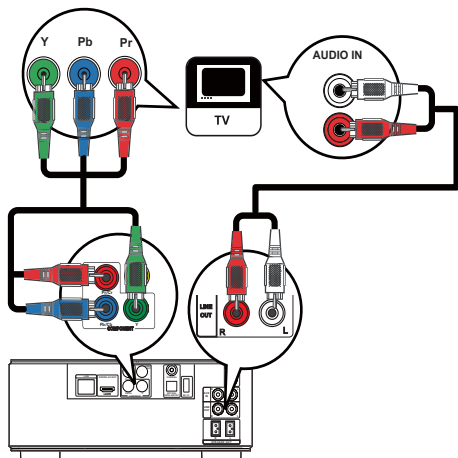


- 1 Slut komponent-videokablerne (medfølger ikke) til:
 - **Y Pb/Cb Pr/Cr**-stikkene på dette produkt.
 - **COMPONENT VIDEO**-indgangsstikkene på TV'et.
- 2 Slut lydkablerne til:
 - **LINE OUT/AUDIO - L/R**-stikkene på dette produkt.
 - **AUDIO**-indgangsstikkene på TV'et.



Tip

- Komponent-videoindgangen på TV'et kan være mærket Y Pb Pr eller YUV.

Mulighed 3: Tilslutning til composite-videostikket

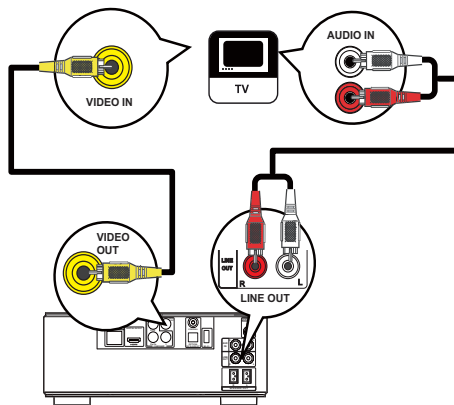

- 1 Slut et composite-videokabel til:
 - **VIDEO**-stikket på dette produkt.
 - **VIDEO**-indgangsstikkene på TV'et.
- 2 Slut lydkablerne til:
 - **LINE OUT/AUDIO - L/R**-stikkene på dette produkt.
 - **AUDIO**-indgangsstikkene på TV'et.




Tip

- Videoindgangsstikket på TV'et kan være mærket med enten A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller BASEBAND.

Før lyden til andre enheder

Du kan føre lyden fra dette produkt videre til andre enheder.

Tilslutning til en HDMI-kompatibel AV-receiver/-forstærker

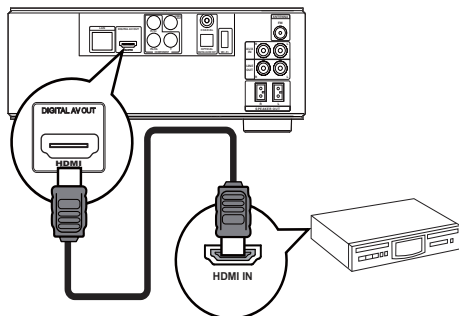

- 1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til:
 - HDMI-stikket på denne afspiller.
 - HDMI-indgangsstikket på enheden.




Tip

- HDMI-tilslutningen giver den bedste lyd kvalitet.

Tilslutning til en digital AV-forstærker/-modtager


Tilslut via koaksialstik

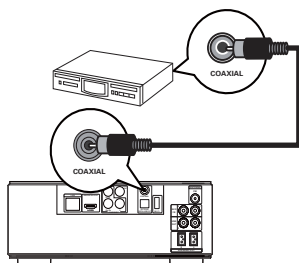

- 1 Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til:
 - COAXIAL-stikket på dette produkt.


- indgangsstikket COAXIAL/DIGITAL på enheden.

Tilslut via optisk stik

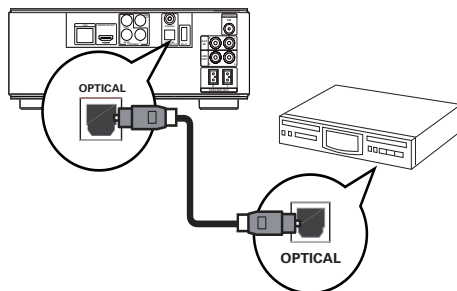


- 1 Tilslut et optisk kabel (medfølger ikke) til:
 - OPTICAL-stikket på dette produkt.
 - indgangsstikket OPTICAL/DIGITAL på enheden.

Tilslutning til et analogt stereoanlæg

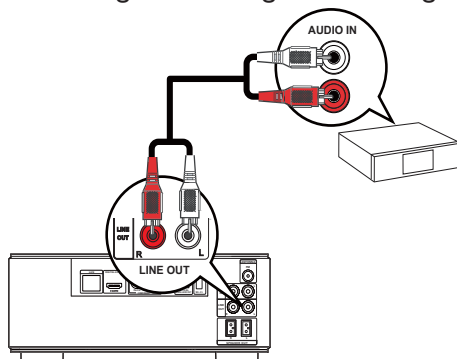

- 1 Slut lyd kablerne til:
 - LINE OUT/AUDIO -L/R-stikkene på dette produkt.
 - AUDIO-indgangsstikkene på enheden.

Tilslut lyd fra TV eller andre enheder

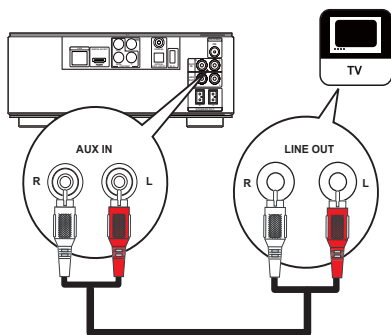

Brug dette produkt til at afspille lyd fra dit TV eller en anden enhed som f.eks. en kabelboks.

Tip


- Tryk på **AUX** for at vælge lydudgangen for din forbindelse.

Tilslut FM-antenne

Tip

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
- Du kan opnå bedre FM-stereomodtagelse ved at slutte en udendørs FM-antenne til **FM**-stikket.
- Denne enhed understøtter ikke MW-radiomodtagelse.

- 1 Tilslut den medfølgende FM-wireantenne til **FM**-stikket på enheden.

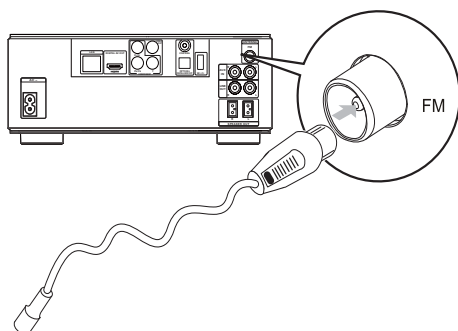

Tilslut en USB-enhed

- 1 Slut en USB-enhed til  (USB)-stikket på frontpanelet af dette produkt



Bemærk

- Tryk på , og vælg **[Gennemse USB]** i menuen for at få adgang til indholdet, og afspil filerne.
- Slut kun en USB-enhed til -stikket på frontpanelet af dette produkt.
- Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-enheder.

Tilslut et netværk

Med en kablet eller en trådløs forbindelse (se "Kom godt i gang" > "Konfigurer netværk") kan du slutte dette produkt til internettet for at få adgang til softwareopdatering/BD Live.



Bemærk

- Adgangen til Philips' websted til softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af den anvendte router eller internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.

Tilslutning af strømmen



Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af enheden.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på undersiden produktet.

- 1 Slut vekselstrømskablet til:
- dette produkt.
 - stikkontakten.
 - Dette produkt er klar til opsætning.

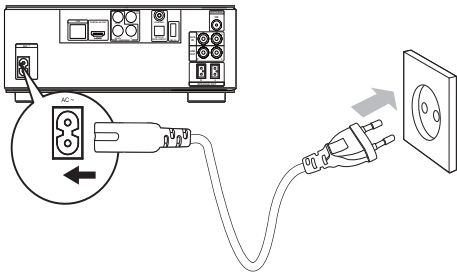

4 Kom godt i gang




Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Gør fjernbetjeningen klar

- 1 Tryk på og skub batterirummet for at åbne det (se "1" i illustrationen).
- 2 Indsæt to AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Tryk på og skub batterirummet tilbage på plads (se "3" i illustrationen).

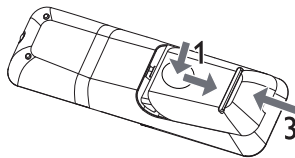

Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Indstilling af ur

- 1 I Eco-standbytilstand skal du holde **PROGRAM/CLOCK** nede for at aktivere tilstanden for indstilling af uret.
 - ↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.

- 2 Tryk på **+ VOL** - for at indstille timetal, og tryk derefter på **PROGRAM/CLOCK** igen.
 - ↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 3 Tryk på **+ VOL** - for at indstille minuttal, og tryk derefter på **PROGRAM/CLOCK** for at bekræfte indstillingen af uret.
 - ↳ **[SYNC RDS]** (synkroniser med RDS-uret) eller **[UNSYNC RDS]** (synkroniser ikke med RDS-uret) vises.
- 4 Tryk på **+ VOL** - for at vælge **[SYNC RDS]** eller **[UNSYNC RDS]**.
- 5 Tryk på **PROGRAM/CLOCK** for at bekræfte.

Find TV-indgangen

- 1 Tryk på **0** for at tænde for afspilleren.
- 2 Tænd for TV'et, og skift til videoindgangen (se brugervejledningen til TV'et for at få oplysninger om, hvordan du vælger A/V-indgang).

Brug af startmenuen



- 1 Tryk på **▲** for at få vist startmenuen.
 - Start afspilningen af disken ved at vælge **[afspil disk]**.
 - For at få vist USB-indholdet skal du vælge **[Gennemse USB]**.
 - Du kan få adgang til opsætningsmenuerne ved at vælge **[Opsæt]**.

Navigation i en menu

- 1 Når der vises en menu, skal du trykke på knapperne på fjernbetjeningen for at navigere.

Knap	Handling
▲▼	Gå op eller ned.
◀▶	Gå til venstre eller højre.
OK	Bekræft et valg.
1 _ 2 ABC 3 DEF	Indtast tal/bogstaver/tekst.
4 GHI 5 JKL 6 MNO	
7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ	
0 , #	

Vælg et menusprog



Bemærk

- Hvis dette produkt er tilsluttet et HDMI CEC-kompatibelt TV, skal du springe denne indstilling over: Den skifter automatisk til det samme OSD-menusprog i henhold til din TV-indstilling (hvis sproget, der er indstillet på dit TV, understøttes af dette produkt).

- 1 I startmenuen skal du vælge **[Opsæt]**, og trykke på **OK**.
- 2 Vælg **[Indstilling]**, og tryk på **►**.
- 3 Vælg **[Menusprog]**, og tryk på **►**.

Video	Menu Language	Auto (ENG)
Audio	Audio	English
	Subtitle	Čeština
Network	Disc Menu	Dansk
EasyLink	Parental Control	Deutsch
Preference	Screen Saver	Español
	Auto Subtitle Shift	Français
Advanced	Change Password	Italiano

- Sprogindstillinger afhænger af området.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge et sprog, og tryk derefter på **OK**.

Etabler et netværk


Du kan tilslutte dette produkt til internettet for at få adgang til softwareopdatering/BD Live.

Etabler et kablet netværk

Bemærk

- Sørg for, at netværkskablerne er korrekt tilsluttet.

- 1 Slut et netværkskabel (medfølger ikke) til:
 - LAN-porten på dette produkt.
 - LAN-porten på en router med internetforbindelse.
- 2 Tænd dette produkt og routeren.

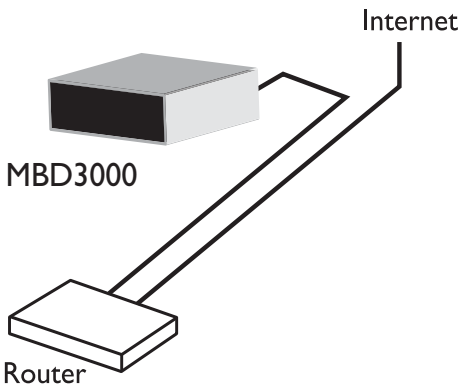

Tip


- Det kablede netværk sikrer den bedste ydeevne til dataoverførsel mellem enhederne.

Etabler et trådløst netværk

Bemærk

- Til trådløs forbindelse skal du bruge en valgfri Philips Wi-Fi USB-adapter (WUB1110).
- Wi-Fi USB-adapteren (WUB1110) medfølger ikke. Besøg shop.philips.com for at købe denne adapter. Hvis Philips' online-butik ikke er tilgængelig i dit land, kan du kontakte Philips' kundeservice. Detaljerede kontaktoplysninger findes på www.philips.com/support.

- 1 Tilslut en Philips Wi-Fi USB-adapter (WUB1110, sælges separat) til **Wi-Fi**-porten bag på produktet.
- 2 Tænd dette produkt og routeren.

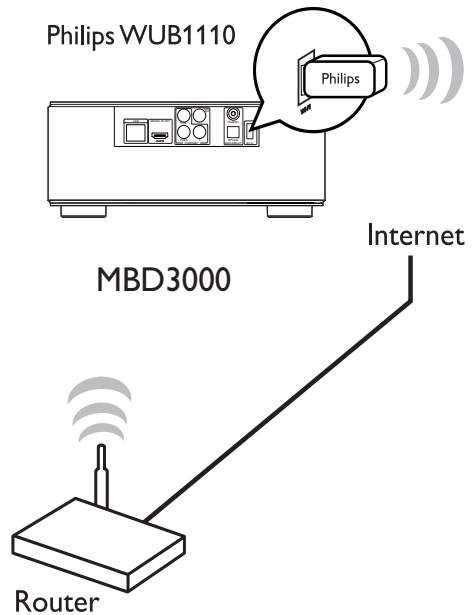

Tip

- Den trådløse ydeevne kan variere pga. båndbredde, netværkstrafik og nogle miljøpåvirkninger, f.eks. omgivende metalpaneler eller massiv beton, radiointerferens og dækningsafstand.

Installer netværksforbindelsen

Første gang du opretter forbindelse til netværket, skal du installere netværksforbindelsen.

- 1 Etabler et kabelt eller et trådløst netværk.
- 2 Tryk på  for at få vist startmenuen.
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg **[Netværk]**, og tryk på **►**.
- 5 Vælg **[Netværksinstallation]**, og tryk på **OK**.

Video	Network Installation •
Audio	View Network Settings •
Network	View Wireless Settings •
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- 6 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre netværksinstallationen.
 - ↳ Når netværksinstallationen er udført, har du adgang til tjenesterne: BD-Live og softwareopdateringer.



Tip

- Du kan kontrollere status for den kabelbaserede eller trådløse forbindelse på dette produkt (se "Juster indstillinger" > "Netværkskonfiguration" > **[Vis netværksindstillinger]** eller **[Vis trådløse indstillinger]**).

Brug af Philips EasyLink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-kompatible enheder, som er tilsluttet via HDMI-stik.



Bemærk

- Før du kan aktivere EasyLink-funktionen, skal du aktivere HDMI CEC-indstillingerne på TV'et og andre enheder, der er tilsluttet TV'et. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.

Afspilning med et tryk på en knap

- 1 Tryk på  (standby) for at tænde produktet.
 - ↳ Hvis TV'et understøtter afspilning med ét tryk, tændes det automatisk og skifter til den korrekte indgang.
 - ↳ Når en disk isættes i dette produkt, begynder afspilningen automatisk.

Standby med et tryk på en knap

- 1 Tryk på  (standby), og hold den nede i mere end 3 sekunder.
 - ↳ Alle de tilsluttede enheder skifter automatisk til standby (hvis standby med ét tryk understøttes).

Kortlæg enhederne til lydindgangene




Bemærk

- Sørg for, at lydudgangen fra HDMI-TV'et og andre HDMI-enheder er blevet sluttet til lydindgangsstikkene på dette produkt, inden du starter.

Video	Network Installation •
Audio	View Network Settings •
Network	View Wireless Settings •
EasyLink	
Preference	
Advanced	

- 1 Tryk på , vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.

- 2 Vælg **[EasyLink]**, og tryk derefter på ►.
 - Funktionerne **[Afsp. m 1 tryk]** og **[Standby m 1 tryk]** tændes som standard.
- 3 Vælg **[Systemlydindstil.] > [Til]**.
- 4 Læs instruktionerne på skærmen, og tryk på **OK** for at vælge **[Fortsæt]**.
 - ↳ Produktet scanner og viser de understøttede enheder.
- 5 Tryk på **OK** for at vælge **[Fortsæt]**.

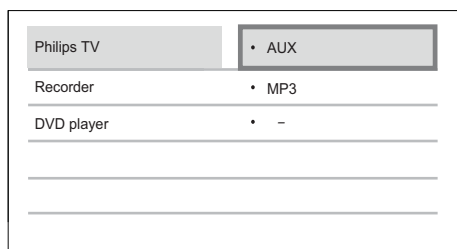

Vælg en tilsluttet enhed på den venstre menu, og tryk på .

- 6 Vælg det stik, der bruges til enheden, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Gentag trin 6~7 for at kortlægge andre enheder.
- 7 Tryk på ► for at lukke menuen.

Opdater lydmapping fra tilsluttede enheder

Hvis du allerede har kortlagt lyd fra tilsluttede enheder, kan du bruge denne fremgangsmåde til at opdatere din kortlægning.

- 1 Tryk på ►, vælg **[Indstil.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Vælg **[EasyLink] > [Kortlæg lyd-input]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg en tilsluttet enhed, og tryk på ►.
- 4 Vælg det stik, der bruges til enheden, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Gentag trin 4~5 for at kortlægge andre tilsluttede enheder.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

5 Afspilning

Diskafspilning


! Advarsel

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE**  for at åbne diskrummet.
- 2 Ilæg en disk med etiketsiden opad.
- 3 Tryk på **OPEN/CLOSE**  for at lukke diskrummet og starte afspilning af disk.
 - For at se diskafspilningen skal du tænde for TV'et på videoindgang.
 - Stop afspilningen ved at trykke på .

≡ Bemærk

- Kontroller de understøttede disk-/filformater (se "Dit Blu-ray mikrosystem" > "Medier, der kan afspilles").
- Hvis menuen til indtastning af adgangskoden vises, skal du indtaste adgangskoden, før den låste eller begrænsede disk kan afspilles (se "Indstillingsjustering" > "Opsætning af præferencer" > **[Børnesikring]**).
- Hvis du sætter en disk på pause eller stopper den, vises pauseskærmen efter 10 minutter uden aktivitet. Tryk på en hvilken som helst knap for at deaktivere pauseskærmen.
- Hvis du ikke trykker på en knap i 5 minutter, efter at du har sat en disk på pause eller stoppet den, skifter dette produkt automatisk til standbytilstand.

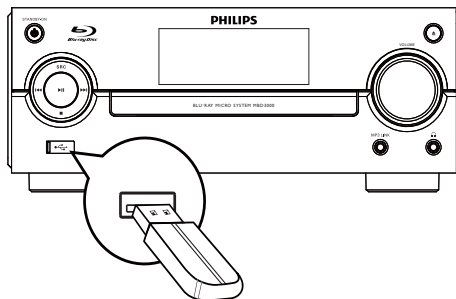

- 1 Slut en USB-enhed til  (USB)-stikket på frontpanelet af dette produkt.
- 2 Tryk på , vælg **[Gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på **OK**.
↳ Afspilning starter (se "Afspil video", "Afspil foto", "Afspil musik" for at få flere oplysninger).
 - Stop afspilningen ved at trykke på  eller fjern USB-enheden.

≡ Bemærk

- Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle USB-enheder.
- Ikke alle digitalkameraer understøttes. Digitalkameraer, der kræver PC-programinstallation, understøttes ikke.
- Dataformatet NTFS (New Technology File System) understøttes ikke.

Afspil fra USB-enhed

Afspil eller vis mediefiler på følgende USB-enheder:

- flashdrev
- hukommelseskortlæser
- HDD (Dette produkt kan kun registrere et bærbart harddiskdrev med en USB-strømspids på højst 500 mA.)

Afspilning af video

Kontrol af videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.

Knap	Handling
⏏	Sæt afspilning på pause.
▶	Start eller genoptag afspilningen.
■	Stop afspilningen.
⏮⏭	Spring til forrige/næste titel eller kapitel.
⏮⏭⏩⏪	Søg hurtigt fremad eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.

Bemærk

- Tilgængeligheden for funktionen til afspilningsgenoptagelse på BD-diske med Java-program afhænger af disken.

Ændring af videoafspilning


- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at ændre videoafspilning.

Knap	Handling
AUDIO	Vælg et lydsprog eller en kanal direkte på en disk.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog direkte på en disk.
MODE/DIM	Aktiver/deaktiver gentagelse eller afspilning i vilkårlig rækkefølge direkte. • Indstillingerne for gentagelse afhænger muligvis af disktypen. • Ved VCD'er er gentagelse af afspilning kun muligt, når PBC-tilstanden er slået fra.
Ⓜ OPTIONS	Få adgang til ovennævnte handlinger eller flere valgmuligheder.
Ⓜ INFO	Vis den aktuelle status eller diskoplysninger.
BONUSVIEW	Tænder eller slukker sekundær video i et lille skærmvindue under afspilning (gælder kun BD-video, der understøtter funktionerne BONUSVIEW eller Picture-in Picture).

Bemærk

- Nogle handlinger fungerer ikke med alle diske. Læs de oplysninger, der følger med disken, for at få flere oplysninger.

Display-menu

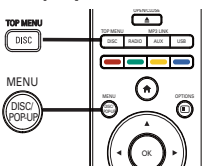

BD-videodisk

- **TOP MENU:** åbn BD-videodiskmenuen uden afbrydelse af diskafspilningen.

- **POP-UP MENU:** stop afspilningen af video og vis diskmenuen. Denne funktion afhænger af disken.

DVD-videodisk

- **TOP MENU:** vis rodmenuen for en disk.
- **DISC MENU:** vis diskoplysninger, og naviger igennem diskens forskellige funktioner.

VCD/SVCD/DivX-disk:

- **DISC MENU:** vis diskens indhold.



Tip

- Hvis PBC er slået fra, springer VCD'en/SVCD'en over menuen og starter afspilningen fra første titel. Tænd PBC-indstillingen, hvis du vil have menuen vist inden afspilning (se kapitlet "Indstillingsjustering" > [Indstilling] > [VCD PBC]).

Vælg en titel/et kapitel

- 1 Tryk på **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [Titler] eller [Kapitler] i menuen, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg titel- eller kapitelnummer, og tryk på **OK**.

Spring frem til et bestemt tidspunkt

- 1 Tryk på **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [Tidssøgning] i menuen, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **navigationstasterne** (▲▼) for at ændre det tidspunkt, du vil springe til, og tryk på **OK**.

Zoom ind/ud

- 1 Tryk på **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [Zoom] i menuen, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **navigationstasterne** (◀▶) for at vælge en zoomfaktor, og tryk på **OK**.

- 4 Tryk på **navigationstasterne** (◀▶) for at navigere i det zoomede billede.
 - Hvis du vil annullere zoomtilstand, skal du trykke på **BACK** for at få vist zoomfaktorbjælken, og derefter trykke på **navigationstasterne** (◀▶), indtil zoomfaktoren [x1] er valgt..

Gentagelse af afspilning for et bestemt afsnit

- 1 Tryk på **OPTIONS** under diskafspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [Gentag A-B] i menuen, og tryk på **OK** for at angive et startpunkt.
- 3 Spol videoafspilningen frem, og tryk på **OK** for at indstille slutpunktet.
↳ Gentagen afspilning starter.
 - Du kan annullere gentaget afspilningstilstand ved at trykke på **OPTIONS**, vælge [Gentag A-B] og trykke på **OK**.



Bemærk

- Det er kun muligt at markere et afsnit, der skal gentages, inden for et spor/titel.

Visning af video-afspilningen fra forskellige kameravinkler

- 1 Tryk på **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [Vinkelliste] i menuen, og tryk på ▶.
- 3 Vælg en vinkel, og tryk på **OK**.
↳ Afspilningen skifter til den valgte vinkel.



Bemærk

- Gælder kun diske, som indeholder scener optaget i flere vinkler

Skift visning af undertekster manuelt

Du kan justere placeringen af undertekster på skærmen manuelt.

- 1 Tryk på  **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg **[Subtitle Shift]** i menuen, og tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **navigationstasterne** ( ) for at skifte undertekst, og tryk på **OK**.



Tip

- Skift undertekst understøttes ikke for DivX-video med eksterne undertekster.

Afspilning af BD-video

En Blu-ray-videodisk har større kapacitet og understøtter funktioner som f.eks. High Definition-video, surroundlyd med flere kanaler, interaktive menuer og meget mere.

- 1 Ilæg en BD-videodisk.
- 2 Tryk på , vælg **[afspil disk]**, og tryk på **OK**.
- 3 Afspilning starter automatisk. I modsat fald vælges en afspilningsfunktion i menuen, og der trykkes på **OK**.
 - Under afspilningen kan du trykke på **DISC/TOP MENU** for at vise diskmenuen uden at afbryde diskafspilningen.
 - Under afspilningen kan du trykke på **DISC/POP-UP/MENU** for at få vist yderligere oplysninger, funktioner eller indhold, som er gemt på disken.

Nyd BONUSVIEW

(Gælder kun for diske, der er kompatible med funktionen BONUSVIEW eller Picture-in-Picture)

Du kan med det samme få vist ekstra indhold (f.eks. kommentarer) i et lille skærmvindue.

- 1 Tryk på **BONUSVIEW** for at tænde det sekundære videovindue.

- 2 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 3 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstssprog]** i menuen, og tryk på .
- 4 Vælg det sprog, der skal afspilles, og tryk på **OK**.

Nyd BD-LIVE

(Gælder kun diske, der er kompatible med BD-Live-bonusindhold. Kontroller, at produktet er tilsluttet internettet.)
Ekstra indhold (f.eks. filmtrailer, undertekster osv.), kan downloades til dette produkts lokale lagring eller en tilsluttet USB-lagerenhed. Specielle videodata kan afspilles, mens de downloades.

Når der afspilles diske, der understøtter BD-Live, vil produktets eller diskens ID muligvis blive sendt til udbyderen af indholdet via internettet. Tilgængelige tjenester og funktioner varierer fra disk til disk.

Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold.

- 1 Indsæt en disk eller USB-enhed, der indeholder DivX-videoeer.
- 2 Tryk på , vælg **[afspil disk]** eller **[Gennemse USB]**, og tryk på **OK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en videomappe, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på **OK**.
- 5 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.

Knap	Handling
AUDIO	Vælger et lydsprog eller en kanal.
SUBTITLE	Vælg et sprog til undertekster.
	Stop afspilningen.



Bemærk

- Det er kun muligt at afspille DivX-videoer, der er blevet lejet eller købt med DivX-registreringskoden til denne afspiller (se "Indstillingsjustering" > [Avanceret] > [DivX® VOD-kode]).
- Du kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.
- Denne afspiller kan vise op til 45 tegn i en undertekst.

Fotoafspilning

Fotoafspilning som diasshow

Du kan afspille JPEG-fotos (filer med filtypenavnet .jpeg eller .jpg).

- 1 Indsæt en disk eller USB-enhed, der indeholder JPEG-fotos.
- 2 Tryk på , vælg [afspil disk] eller [Gennemse USB], og tryk på OK.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fotomappe, og tryk på OK for at åbne den.
 - Tryk på **navigationstasterne** for at vælge et foto.
 - Tryk på OK for at forstørre det valgte billede og starte diasshow.
- 4 Tryk på for at starte afspilning af diasshow.



Bemærk

- Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises på TV'et, hvis der er mange sange/fotos på en disk.
- Dette produkt kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i JPEG-EXIF-format, hvilket også er formatet i de fleste digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG eller lydclip, der er tilknyttet billeder.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for dette produkt, kan ikke vises eller afspilles.

Kontrol af afspilning af fotos

- 1 Afspil et diasshow.
 - Tryk på **OPTIONS** for at få adgang til afspilningsmuligheder, vælg en mulighed, og tryk på OK.
 - Under afspilning af diasshow kan du også trykke på for at rotere et foto.
 - Hvis diasshowet stopper, skal du trykke på for at fortsætte.

Indstilling af intervallet for diasshow og animation

- 1 Tryk på **OPTIONS** under afspilning.
↳ Menuen med afspilningstilstande vises.
- 2 Vælg [Varighed pr. dias] i menuen, og tryk på OK.
- 3 Vælg en varighed, og tryk på OK.
- 4 Vælg [Diasanimation] i menuen, og tryk på OK.
- 5 Vælg en animationseffekttype, og tryk på OK.

Afspilning af et musikdiasshow

Opret et musikalsk diasshow for at afspille MP3-/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler på samme tid.



Bemærk

- Før du kan oprette et musikdiasshow, skal MP3-/WMA-filerne og JPEG-filerne være lagret på samme disk eller USB-enhed.


- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på **BACK** for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 3 Gå til fotomappen, og tryk på OK for at starte afspilningen af diasshowet.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen.
 - ↳ Lyden afspilles indtil slutningen af disken.

- Tryk på  for at stoppe afspilningen af diasshowet.
- Stop musikafspilningen ved at trykke på  igen.

Afspil musik

Betjening af et spor

- 1 Afspil et spor.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilningen.

Knap	Handling
	Sæt afspilning på pause.
	Start eller genoptag afspilningen.
	Stop afspilningen.
	Spring til forrige/næste spor.
	Vælg et emne, der skal afspilles.
	Søg hurtigt fremad eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
MODE/DIM	Aktiver eller deaktiver gentagelses- eller blandingsfunktion.

Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er komprimerede lydfiler (filer af filtypen .mp3 eller .wma).

- 1 Indsæt en disk eller USB-enhed, der indeholder MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på , vælg **[afspil disk]** eller **[Gennemse USB]**, og tryk på **OK**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en musikmappe, og tryk på **OK**.
- 4 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til hovedmenuen.



Bemærk

- Kun den første session afspilles af diske, der er optaget i flere omgange.
- WMA-filer, der er beskyttet af DRM (Digital Rights Management) kan ikke afspilles på dette produkt.
- Dette produkt understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albumets navn, vises de muligvis ikke korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse for dette produkt, kan ikke vises eller afspilles.

6 Justering af indstillinger



Bemærk

- Hvis opsætningsmuligheden er nedtonet, kan indstillingen ikke ændres i den nuværende tilstand.

Videoindstilling

- Tryk på .
- Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- Vælg **[Video]**, og tryk på **▶**.

Video	TV Display	● 16:9 Widescreen
	HDMI Video	● Auto
Audio	HDMI Deep Color	● Auto
Network	Component Video	● 480i/576i
EasyLink	Picture Settings	● Standard
Preference		
Advanced		

- Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på for at forlade menuen.

[TV-format]

Vælg et visningsformat:



4:3 Letter Box (LB)



4:3 Pan Scan (PS)



16:9 (Wide Screen)



16:9



Cinema 21:9

- [4:3 Letterbox]** - Til TV med 4:3-skærm: widescreen-billede med sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
- [4:3 Panscan]** - Til TV med 4:3-skærm: vises i fuld højde med beskæring af begge sider.
- [16:9 widescreen]** - Til widescreen-TV: Viser billedet i skærmformatet 16:9.
- [16:9]** - Til TV med 16:9-skærm: Viser billedet i skærmformatet 4:3 for en disk med formatet 4:3 med sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen.
- [21:9 Cinema]** - Til widescreen-TV med skærmformatet 21:9.



Bemærk

- Hvis **[4:3 Panscan]**, som du har valgt, ikke understøttes af disken, vises skærmen i **[4:3 Letterbox]**-format.
- Visning af hjælpetekst er tilgængelig i alle tilstande på nær **[21:9 Cinema]**.
- Se brugermanualen til TV'et for at få den optimale TV-oplevelse med Philips Cinema 21:9.

[HDMI-video]

Vælg den HDMI-videooutputopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

- [Auto]** - Registrer og vælg automatisk den bedst understøttede videoopløsning.
- [Oprin.]** - Indstil den oprindelige videoopløsning.
- [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24Hz]** - Vælg den videoopløsningsindstilling, der passer bedst til TV'et. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.



Bemærk

- Hvis en valgt videoopløsning ikke understøttes af dit TV, og der vises sort skærm, skal du vente i 10 sekunder eller trykke på på fjernbetjeningen og derefter trykke på "731" (numeriske knapper) for at gendanne billedvisningen.

[HDMI Deep Color]

Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmenheden er tilsluttet via et HDMI-kabel,

og når den understøtter funktionen Deep Color:

- **[Auto]** - Nyd levende billeder i en milliard farver på et TV med Deep Color.
- **[Til]** - Nyd levende billeder i en milliard farver på et TV med Deep Color. Udgangsstandard på 12-bit farve, som reducerer posteriseringseffekten.
- **[Fra]** - Udgangsstandard 8-bit farve.

[Komponent-video]

Vælg en komponent-videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** - Vælg den videoopløsningsindstilling, der passer bedst til TV'et. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.

Bemærk

- Hvis indstillingen ikke er kompatibel med TV'et, vises en tom skærm. Vent i 10 sekunder på automatisk genoprettelse.
- Kopibeskyttede DVD'er kan kun have en udgangsopløsning på 480p/576p eller 480i/576i.

[Billedindst.]

Vælg et forudindstillet sæt farveindstillinger.

- **[Standard]** - Den originale farveindstilling.
- **[Livagtigt]** - Levende farver.
- **[Koldt]** - Blød farveindstilling.
- **[Action]** - Skarp farveindstilling. Øger detaljerne i de mørke områder. Ideel til actionfilm.
- **[Animation]** - Kontrastfarver. Ideel til animerede film.

Lydindstilling

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]**, og tryk på **▶**.

Video	Night Mode	● Off
	Neo 6	● Off
Audio	HDMI Audio	● Auto
Network	Digital Audio	● Auto
EasyLink	PCM Downsampling	● On
Preference		
Advanced		

4 Vælg en mulighed, og tryk på **OK**.

5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.

- Tryk på **↩ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
- Tryk på **⬆** for at forlade menuen.

[Natfunk.]

Øg lydstyrken på et lavt lydstyrkeniveau, f.eks. samtale, for at gøre det lettere at høre, når lyden er skruet langt ned, og formindsk samtidig lydstyrken af høje lyde.

- **[Auto]** - Registrer og vælg automatisk det bedste lydniveau ved lav lydstyrke. Kan kun anvendes på spor med Dolby True HD-lyd.
- **[Til]** - Til dæmpet visning om natten.
- **[Fra]** - Nyd surroundlyd med hele dens dynamiske spektrum.

Bemærk

- Gælder kun DVD-video og BD-video optaget med Dolby.

[Neo 6]

En efterbehandling via DTS for at skabe surroundsound-effekt for 2 kanalslyd.

- **[Biograf]** - Aktiver Neo 6-efterbehandling for biograftilstand.
- **[Musik]** - Aktiver Neo 6-efterbehandling for musiktilstand.
- **[Fra]** - Deaktiver Neo 6-efterbehandling.

[HDMI-lyd]

Vælg en indstilling for HDMI-lydudgang, når du slutter produktet til TV-/lydenheden via et HDMI-kabel.

- **[Bitstream]** - Hvis den tilsluttede HDMI-enhed understøtter den rigtige

HD-lyddekoder, sendes diskens originale lydformat. I modsat fald sendes LPCM.

- **[Auto]** - Registrer og vælg automatisk det bedste understøttede lydformat.

[Digital lyd]

Angiv et lydformat for lydudgangen fra DIGITAL OUT-stikket (koaksialt/optisk).

- **[Auto]** - Registrer og vælg automatisk det bedste understøttede lydformat.
- **[PCM]** - Lydenheden understøtter ikke flerkanalsformater. Lyden er konverteret til to-kanallyd.
- **[Bitstream]** - Vælg den originale lyd, så du kan opleve Dolby- eller DTS-lyd (den særlige BD-Video-lydeffekt er deaktiveret).

Bemærk

- Sørg for, at lydformatet understøttes af disken og den tilsluttede lydenhed (forstærker/receiver).
- Når **[Bitstream]** vælges, slås interaktiv lyd som f.eks. knaplyd fra.


[PCM-nedsampling]

Indstil samplingshastigheden for PCM-udgangsslyden fra DIGITAL OUT-stikket (koaksialt/optisk).

- **[Til]** - PCM-lyd nedsamples ved 48 kHz.
- **[Fra]** - For BD eller DVD optaget i LPCM uden copyrightbeskyttelse - to-kanallydsignaler op til 96 kHz lyder som LPCM-signaler uden konvertering.

Netværksopsætning

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk]**, og tryk på **►**.

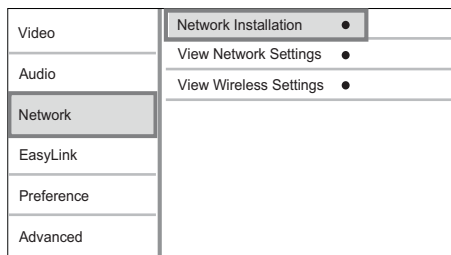

- 4 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

[Netværksinstallation]

Installer netværksforbindelsen

[Vis netværksindstillinger]

Vis oplysninger om den aktuelle netværksstatus.


[Vis trådløse indstillinger]

Vis oplysninger om den aktuelle Wi-Fi-status.

Hvis det aktuelle netværk ikke er indstillet til trådløs forbindelse, deaktiveres denne funktion.

EasyLink-opsætning

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink]**, og tryk på **►**.

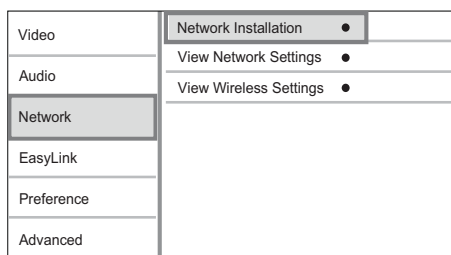

- 4 Vælg en mulighed, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

[EasyLink]

Dette produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik.

- **[Til]** - Aktiver EasyLink-funktioner.
- **[Fra]** - Deaktiver EasyLink-funktioner.

[Afsp. m 1 tryk]

Når du trykker på  (standby) for at tænde for dette produkt, tændes TV'et automatisk (hvis TV'et understøtter afspilning med ét tryk) og skifter automatisk til videoindgangen. Afspilning af disk begynder, hvis der er en disk i produktet.

- **[Til]** - Aktiver funktionen til afspilning med ét tryk.
- **[Fra]** - Deaktiver funktionen til afspilning med ét tryk.

[Standby m 1 tryk]

Når du trykker på  (standby) og holder den nede, skifter alle de tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby-tilstand samtidig (hvis standby med ét tryk understøttes).

- **[Til]** - Aktiver funktionen til standby med ét tryk.
- **[Fra]** - Deaktiver funktionen til standby med ét tryk.

[Systems lydindstil.]

Når du afspiller lyd, der er ført over fra de tilsluttede enheder, skifter denne enhed automatisk til den tilsvarende lydkilde.

- **[Til]** - Aktiver Systemlydindstillinger. Fortsæt derefter til **[Kortlæg lyd-input]** for at scanne og kortlægge alle de tilsluttede enheder.
- **[Fra]** - Deaktiver Systemlydindstillinger.

[Kortlæg lyd-input]

Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der er flere nye enheder tilsluttet.



Bemærk

- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV'et/enhederne, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enhederne.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

Opsætning af præferencer

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]**, og tryk på .

Video	Menu Language	● Auto (ENG)
Audio	Audio	● English (ENG)
	Subtitle	● Off
Network	Disc Menu	● English (ENG)
EasyLink	Parental Control	● Off
Preference	Screen Saver	● On
	Auto Subtitle Shift	● On
Advanced	Change Password	●

- 4 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på  **BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på  for at forlade menuen.

[Menusprog]

Vælg et sprog for skærmmenuerne.



Bemærk

- Hvis dette produkt er sluttet til et HDMI CEC kompatibelt TV ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter det automatisk til det samme menusprog som i din TV-indstilling (hvis det sprog, der er indstillet på TV'et, understøttes af dette produkt).

[Lyd]

Vælg et lydsprog til diskafspilning.

[Undertekst]

Vælg undertekstsprog til diskafspilning.

[Diskmenu]

Vælg et sprog til diskmenuen.



Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle diske kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.

[Børnesikring]

Begræns adgangen til diske, der er uegnede for børn. Disse typer diske skal være optaget med vurderingsniveauer.

Du kan få adgang ved indtaste den sidste indstillede adgangskode eller "0000".



Bemærk

- Hvis en disk har et vurderingsniveau over det, du har angivet i **[Børnesikring]**, skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Du kan give tilladelse til at afspille alle diske ved at vælge "8" for DVD-video og BD-Video.
- Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden at være optaget med niveauer. Denne funktion har ingen effekt på sådanne diske.

[Pauseskærm]

Aktiver eller deaktiver pauseskærmen. Det forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget som følge af, at et stillestående billede vises for længe.

- **[Til]** - Indstil pauseskærmen til aktivering efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stoptilstand)
- **[Fra]** - Deaktiver pauseskærm.

[Automatisk justering af undertekst]

Aktiver eller deaktiver automatisk justering af undertekst.

- **[Til]** - Placeringen af undertekster på TV-skærmen justeres automatisk.
- **[Fra]** - Deaktiver automatisk justering af undertekst.



Bemærk

- Denne funktion fungerer kun, når **[TV-format]** er indstillet til **[21:9 Cinema]**.

[Skift adgangskode]

Indstilling eller redigering af adgangskoden.

- 1) Tryk på taltasterne for at indtaste adgangskoden eller den sidste indstillede adgangskode. Hvis du glemmer adgangskoden, skal du indtaste "0000", og derefter trykke på **OK**.
- 2) Indtast den nye adgangskode.
- 3) Indtast den samme adgangskode igen.
- 4) Gå til **[Bekræft]** i menuen, og tryk på **OK**.

[Display]

Vælg et lysstyrkeniveau for frontpanelets display.

- **[Normal]** - Normal lysstyrke.
- **[Dæmp]** - Dæmp displayet.

[VCD PBC]

Slå indholdsmenuen til eller fra på VCD'er/SVCD'er med PBC-funktionalitet (afspilningskontrol).

- **[Til]** - Vis indeksmenuen, når du ilægger en disk til afspilning.
- **[Fra]** - Spring menuen over, og start afspilning fra det første nummer.

Avanceret opsætning

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]**, og tryk på **▶**.

Video	BD Live Security ● Off
Audio	Software Update ●
	Clear Memory ●
Network	Local Storage ●
EasyLink	DivX® VOD Code ●
	Version Info. ●
Preference	Restore Default Settings ●
Advanced	

- 4 Vælg en mulighed, og tryk på **OK**.
- 5 Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **↩ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **⬆** for at forlade menuen.

[Sik. for BD-Live]

Du kan begrænse internetadgang til BD-Live-bonusindhold, som er tilgængeligt for bestemte Blu-ray-diske.

- **[Til]** - Internetadgang er forbudt for alt BD-Live-indhold..
- **[Fra]** - Internetadgang er tilladt for alt BD-Live-indhold.

[Softwareopdatering]

Opdater softwaren for at forbedre ydeevnen på dette produkt (såfremt en nyere version er tilgængelig på Philips' websted).

- **[USB]** - Opdater software fra den USB-enhed, som er sluttet til produktet.
- **[Network]** - Opdater software via internettet.

Bemærk

- Yderligere oplysninger om softwareopdatering findes under "Yderligere oplysninger" > "Opdatering af software".

[Ryd hukommelsen]

Hvis den interne hukommelse i dette produkt ikke er tilstrækkelig til at downloade BD-Live-indhold til BD-diske, kan du genformatere det lokale lager for at rydde alt indhold.

Bemærk

- Hvis du rydder det lokale lager, er tidligere downloads fra BD-Live ikke længere tilgængelige.

[Lokalt lager]

Gem det downloadede BD-Live bonusindhold for en BD-disk i produktets lokale hukommelse eller på en ekstern USB-lagringseenhed.

[Internt] - Gem i produktets lokale hukommelse.

[Eksternt] - Gem på en ekstern USB-lagringseenhed, der er tilsluttet produktet.

[DivX® VOD-kode]

Få DivX®-registreringskoden eller afregistreringskoden.

Tip

- Indtast produktets DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

[Versionsopl.]

Vis softwareversionen og MAC-adressen for denne afspiller.

Tip

- Disse oplysninger er nødvendige, når du vil finde ud af, om der er en nyere softwareversion tilgængelig på Philips' websted, så du kan downloade og installere den på afspilleren.

[Gendan standardindstillinger]

Nulstil alle denne afspillers indstillinger til fabriksindstillingerne, undtagen indstillingen

[Børnesikring].

7 Find FM-radiostationer

- 1 Sørg for, at du har tilsluttet den medfølgende FM-antenne og trukket den helt ud.
- 2 Tryk på **RADIO**.
- 3 Tryk på ◀◀▶▶ eller ◀▶.
- 4 Slip knappen, når frekvensindikatoren begynder at skifte.
↳ FM-tuneren stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 5 Gentag trin 3-4 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

Tryk gentagne gange på ▲▼, indtil du finder det bedste signal.

Programmer radiostationer automatisk

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.

- 1 Tryk på ◀▶ for at vælge et forudindstillet tal, som du vil starte med at programmere.
- 2 Tryk på **PROGRAM/CLOCK** og hold den nede i 2 sekunder for at aktivere automatisk programmering.
↳ **[AUTO]** (automatisk) vises kortvarigt.
↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROGRAM/CLOCK** for at aktivere programmering.
- 3 Tryk på ◀▶ for at tilknytte et tal mellem 1 og 40 til denne radiostation, og tryk derefter på **PROGRAM/CLOCK** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.

Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Find en forudindstillet radiostation

- 1 Tryk på ◀▶ for at vælge det forudindstillede nummer, du vil finde.

Indstil RDS-ur

Du kan bruge udsendelse af tidssignal sammen med RDS-signalet til at indstille uret på enheden automatisk.

- 1 Kontroller, at du har valgt **[SYNC RDS]** under indstilling af uret (se "Sådan kommer du i gang" > "Indstilling af ur").

- 2 Find en RDS-radiostation, der overfører tidssignaler.
↳ Enheden indlæser RDS-tiden og indstiller uret automatisk.



Bemærk

- Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den RDS-station, der sender tidssignalet.
- Hvis du har valgt **[UNSYNC RDS]** under indstilling af uret, kan du trykke på **INFO** for at få vist RDS-uret.

8 Juster lydstyrke og lydeffekt

Juster lydstyrken

- 1 Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Vælg en lydeffekt



Bemærk

- Du kan ikke bruge forskellige lydeffekter samtidig.

Juster basniveauet

- 1 Tryk på **BASS** under afspilning for at indtaste basjustering.
- 2 Tryk på **VOL +/-** for at justere basniveauet.

Juster diskantniveauet

- 1 Tryk på **TREBLE** under afspilning for at indtaste diskantjustering.
- 2 Tryk på **VOL +/-** for at justere diskantniveauet.

Vælg automatisk lydstyrkekontrol

Lydstyrkefunktionen gør systemet i stand til automatisk at forstærke diskanten og bassen ved lav lydstyrke (jo højere lydstyrke, jo lavere bas- og diskantforstærkning).

- 1 Under afspilning skal du trykke på **LOUDNESS** for at slå automatisk lydstyrkekontrol til/fra.

Slå lyden fra

- 1 Under afspilning skal du trykke på  for at slå lyden fra/til.

Lyt via hovedtelefoner

- 1 Slut en hovedtelefon til -stikket på enheden.

9 Yderligere oplysninger

Juster lysstyrken på displayet

- 1 Tryk gentagne gange på **MODE/DIM** i standbytilstand for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer for displayet.

Indstil alarm-timeren

- 1 Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
- 2 I standbytilstand skal du trykke på og holde **SLEEP/TIMER** nede.
 - ↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 3 Tryk på **+ VOL** - for at indstille timetal, og tryk derefter på **SLEEP/TIMER** igen.
 - ↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 4 Tryk på **+ VOL** - for at indstille minuttallet.
 - ↳ Et ikon for alarmkilde (disk, tuner eller USB) begynder at blinke.
- 5 Tryk på **+ VOL** - for at vælge alarmkilde.
- 6 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
 - ↳ **[OFF]** (fra) begynder at blinke.
- 7 Hvis du vil aktivere timeren til vækkeuret **+ VOL** - for at vælge **[ON]** (til), mens **[OFF]** (fra) blinker.
 - ↳ Der vises et urikon på displayet.
 - ↳ Hvis du vil deaktivere alarm-timeren, skal du vælge **[OFF]** (fra) i trin 6.

Indstil sleep-timeren

- 1 Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP/TIMER** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
↳ Enheden slukker automatisk efter det angivne tidsinterval.

Opdater software

For at softwareopdateringerne kan optimere ydeevnen, skal dette produkts aktuelle softwareversion kontrolleres for at sammenligne den med den nyeste software (hvis tilgængelig) på Philips' websted.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk på **OK**.

Opdatering af softwaren via netværk

- 1 Konfigurer internetforbindelsen (se "Sådan kommer du i gang" > "Konfigurer netværk").
- 2 I startmenuen skal du vælge **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[Network]**.
↳ Du bliver bedt om at starte opgraderingsprocessen, hvis opgraderingsmedier registreres.
- 3 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er færdig, genstarter dette produkt automatisk.

Opdatering af software via USB

- 1 Gå til www.philips.com/support for at kontrollere, om den nyeste softwareversion er tilgængelig for dette produkt.

- 2 Download softwaren på et USB-flashdrev:

- ① Pak den downloadede zip-fil ud, og kontroller, at den udpakke mappe hedder "UPG".
- ② Læg mappen "UPG" i rodbiblioteket.

- 3 Indsæt USB-flashdrevet i  (USB)-stikket på dette produkts frontpanel.
- 4 I startmenuen skal du vælge **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er færdig, genstarter dette produkt automatisk.



Bemærk

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-flashdrevet, når softwareopdateringen er i gang, med henblik på at forebygge skader på dette produkt.

Vedligeholdelse



Advarsel

- Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvæsker eller antistatisk spray beregnet til diske.

Rengøring af diske

Tør disken af med en mikrofiberklud fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

Specifikationer



Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel

Video

- Lasertype: halvleder
- Diskdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoafkodning: MPEG-1/MPEG-2/Divx
- Video DAC: 12 bit
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Videoformat: 4:3/16:9
- Komponent-videooutput: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Video S/N: > 48 dB
- HDMI-udgang: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
- Audio DAC: 24 bit/192 kHz
- Samlet harmonisk forvrængning (THD) - <0,1 % (1 kHz)
- Frekvenskurve: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
- Signal-støj-forhold: > 65 dBA

Tuner (FM)

- Indstillingsområde: 87,5 – 108 MHz
- Frekvensbånd: 50 KHz
 - Mono, 26 dB signal-støj-forhold: <22 dBf,
 - Stereo, 46 dB signal-støj-forhold: >43 dBf
- Søge selektivitet: >28 dBf
- Samlet harmonisk forvrængning: <1 %
- Signal-støj-forhold: > 55 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)

Hovedenhed

- Strømforsyning
 - Europa: 220 - 230 V~, 50 Hz
- Strømforbrug: 50 W
- Strømforbrug i standby-tilstand: < 0,5 W
- Mål (b x h x d): 277 x 98 x 247 (mm)
- Netto vægt: 2,5 kg

Højttalere

- Højttalerimpedans: 8 ohm
- Højttalerdriver: 5" basenhet + 1" diskantenhet
- Følsomhed: >80 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W
- Mål (B x H x D): 160 x 255 x 2240 (mm)
- Netto vægt: 3,5 kg

Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening og batterier
- Lyd-/videokabler
- Strømkabel
- FM-wireantenne
- MP3 LINK-kabel
- Lynvejledning
- Brugervejledning

Valgfrit tilbehør

- En trådløs Philips USB-adapter (WUB1110, sælges separat)
 - Multimedietilslutninger: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Tilslutning: på bagsiden (USB)
 - Omgivende temperatur: 5 °C til 40 °C.
 - Dongle-mål (B x H x D): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Specifikation for laser

- Lasertype:
 - BD-laserdiode: InGaN/AlGaIn
 - DVD-laserdiode: InGaAlP
 - CD-laserdiode: AlGaAs
- Bølgelængde:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5 nm/-10 nm
 - CD: 790 +10 nm/-20 nm
- Udgangseffekt:
 - BD: Maks. værdi: 20 mW
 - DVD: Maks. værdi: 7 mW
 - CD: Maks. værdi: 7 mW

Specifikation for laser

- Lasertype:
 - BD-laserdiode: InGaN/AlGaIn
 - DVD-laserdiode: InGaAlP
 - CD-laserdiode: AlGaAs
- Bølgelængde:
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5 nm/-10 nm
 - CD: 790 +10 nm/-20 nm

- Udgangseffekt:
 - BD: Maks. værdi: 20 mW
 - DVD: Maks. værdi: 7 mW
 - CD: Maks. værdi: 7 mW

10 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere dit produkt og få support på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Fjernbetjeningen reagerer ikke.

- Slut dette produkt til stikkontakten.
- Ret fjernbetjeningen mod IR-sensoren, der er placeret på forsiden af dette produkt.
- Isæt batterierne korrekt.
- Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Nulstil uret/timeren.

Billede

Intet billede.

- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videoindgang. Skift TV-kanal, indtil Philips-skærmen vises.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Hvis dette produkt er tilsluttet en uautoriseret skærmenhed med et HDMI-kabel, kan lyd-/videosignalet muligvis ikke frembringes.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- På fjernbetjeningen skal du trykke på  og derefter trykke på "731" (numeriske knapper) for at gendanne billedvisningen.

Intet High Definition-videosignal på TV'et.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video

Lyd

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Fjern hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd fra HDMI-udgangen, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

Ingen sekundær lydudgang til Picture-in-Picture-funktion.

- Når **[Bitstream]** under **[HDMI-lyd]**- eller **[Digital lyd]**-menuen er valgt, slås interaktiv lyd fra, som f.eks. sekundær lyd til Picture-in-Picture-funktion. Fravælg **[Bitstream]**.

Afspilning

Disken kan ikke afspilles.

- Kontroller, at disken er korrekt isat.
- Kontroller, at produktet understøtter disken (se "Dit Blu-ray mikrosystem" > "Medier, der kan afspilles").
- Kontroller, at produktet understøtter områdekoden for din DVD eller BD.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at disken er færdiggjort.
- Rengør disken.

Datafiler (JPEG, MP3, WMA) kan ikke afspilles eller læses.

- Kontroller, at datafilen er optaget i formatet UDF, ISO9660 eller JOLIET.
- Kontroller, at den valgte disk ikke indeholder mere end 9.999 filer for DVD og 999 filer for CD.
- Kontroller, at JPG-filtypen er .jpg, .JPG, .jpeg eller .JPEG.
- Kontroller, at MP3/WMA-filtypen er mp3 eller .MP3 og .wma eller .WMA til Windows Media™ Audio.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Kontroller, at filtypen er korrekt.

Indholdet på USB-flashdrevet kan ikke læses.

- Formatet på USB-flashdrevet er ikke kompatibelt med dette produkt.
- Den maksimale understøttede hukommelsesstørrelse er 160 GB.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at dette produkt er sluttet til et EasyLink TV fra Philips, og at **[EasyLink]** i menuen er indstillet til **[Til]**.

Kunne ikke få adgang til BD-Live-funktion.

- Kontroller netværksforbindelsen, eller sørg for, at netværket er konfigureret.
- Ryd lokalt lager, intern hukommelse (hvis der er nogen) eller USB.
- Kontroller, at BD-disken understøtter BD Live-funktionen.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem dit apparat og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Trådløst netværk ikke fundet eller afbrudt.

- Mikrobølgeovne, Dect-telefoner eller andre trådløse enheder i dit nabolag kan forstyrre det trådløse netværk.
- Kontroller, at firewalls i netværket giver adgang til dette produkts trådløse forbindelse.
- Prøv den kablede forbindelse, hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt i dit hjem (se "Kom godt i gang" > "Konfigurer et netværk").

11 Ordliste

A

Aspektforhold

Aspektforhold refererer til TV-skærms bredde- og højdeforhold. Et standard-TV har et forhold på 4:3, mens et high definition- eller widescreen-TV har et forhold på 16:9. Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

AVCHD

AVCHD er et (standard) high definition-format for videokameraer, som kan bruges til at optage og afspille HD-billeder med høj opløsning.

B

Blu-ray Disc (BD)

Blu-ray Disc er den næste generation af optiske videodiske, der kan lagre fem gange flere data end en almindelig DVD. Den store kapacitet gør det muligt at udnytte funktioner, som f.eks. High Definition-videoer, surroundlyd med flere kanaler, interaktive menuer m.m.

BONUSVIEW

BonusView, også kendt som "Profile 1.1". Ud over grundlæggende afspilnings- og interaktive funktioner giver BonusView-afspillere, der er lanceret efter den 31. oktober 2007, brugerne mulighed for at nyde "Picture-in-Picture" (PiP) og sekundære lydfunktioner (praktisk til spil, der bruger et ekstra lydspor, mens spillet er i gang) på kompatible BonusView-diske.

D

Digital lyd

Digital lyd er et lydsignal, som er konverteret til talværdier. Digital lyd kan transmitteres via

flere kanaler. Analog lyd kan kun transmitteres via to kanaler.

DivX Video-On-Demand

Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at udføre registreringen og lære mere om DivX-video.

Dolby Digital

Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby Laboratories, og som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

DTS

Digital Theatre Systems. Et surroundlydsystem, som giver 5.1 kanaler diskret digital lyd i forbrugerelektronikprodukter og softwareindhold. Det er ikke udviklet af Dolby Digital.

H

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection. Dette er en specifikation, som giver en sikker transmission af digitalt indhold mellem forskellige enheder (for at undgå uautoriseret copyright).

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en digital grænseflade med høj hastighed, der kan overføre ukomprimeret high-definition video og digital multikanal lyd. Den giver et billede og lyd i høj kvalitet, og lyden er fuldstændig støjfri. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI.

Som det kræves af HDMI-standarden, giver det ingen video- eller lydudgang, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

J

JPEG

En meget udbredt digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, som er udviklet af Joint Photographic Expert Group. Det har et højt komprimeringsforhold, men medfører kun en lille forringelse af billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".jpg" eller ".jpeg."

L

LAN (Local Area Network)

En gruppe forbundne enheder i en virksomhed eller et hjem. Angiver grænserne for et bestemt netværk.

Lokal lagring

Dette lagringssted anvendes som destination til lagring af ekstra indhold fra BD-Live-kompatibel BD-Video.

M

MP3

Et filformat med et system til komprimering af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

P

PBC

Playback Control. Et system, hvor man navigerer gennem en Video CD/Super VCD med skærmmenuer, som er optaget på disken. Det giver dig fordelene af interaktiv gengivelse og søgning.

PCM

Pulse Code Modulation. Et digitalt lydkodeksystem.

R

Regionskode

Et system, der tillader, at diske kun kan afspilles i det angivne område. Denne enhed kan kun afspille diske med kompatible regionskoder. Du kan finde enhedens regionskode på produktmærkaten. Visse diske er kompatible med flere regioner (eller ALLE regioner).

W

WMA

Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha. Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player til Windows XP. Filerne kan genkendes på filtypenavnet ".wma."

