

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5100



SV Användarhandbok

PHILIPS

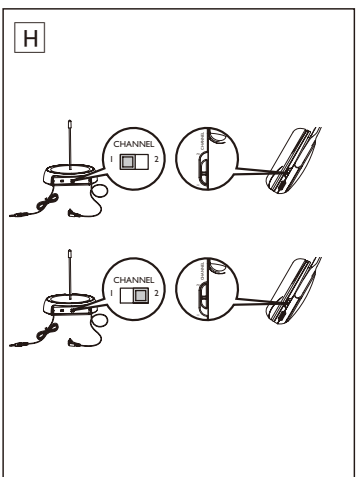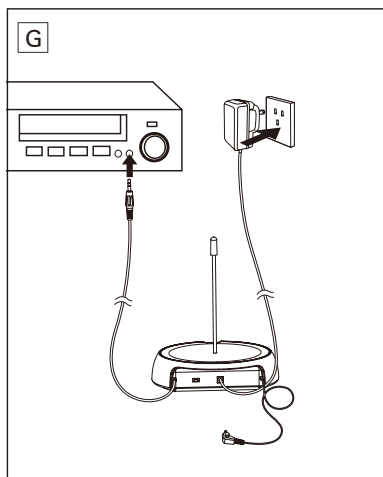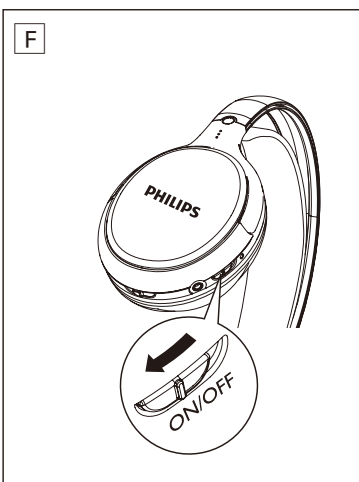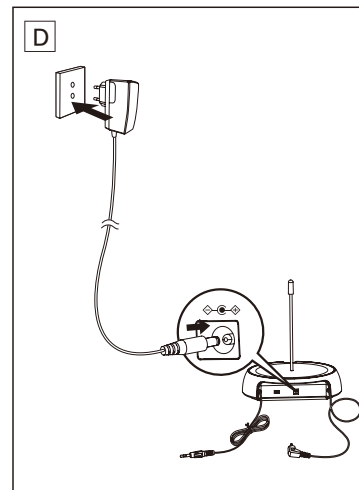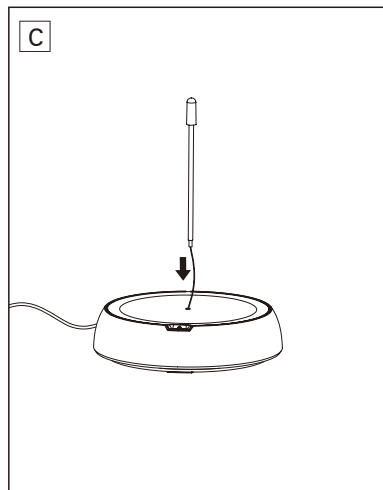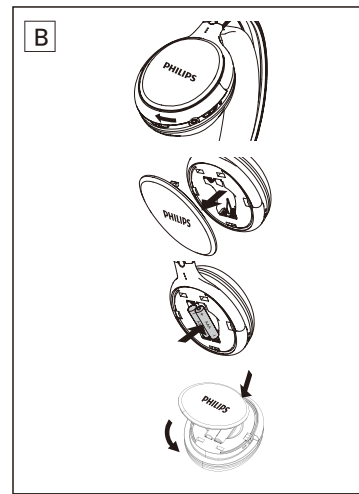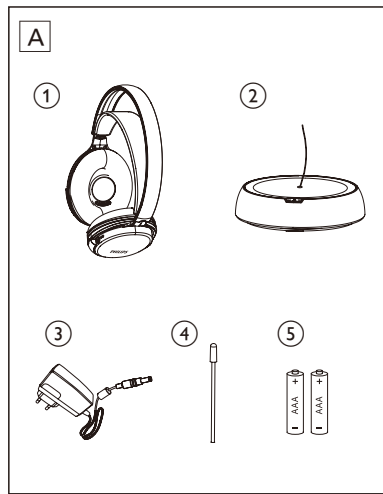

1 Förpackningens innehåll

1) Hörlurar	2) Sändare
3) Nätadapter	4) Antennrör
5) 2 x AAA laddningsbara NiMH-batterier (SBC HB550L)	

2 Komma igång



Kommentar

- Innan du använder hörlurarna för första gången laddar du de medföljande batterierna i minst tio timmar.
- Använd **endast** Philips laddningsbara NiMH-batterier med kortade höljen tillsammans med hörlurarna. Andra typer av laddningsbara eller alkaliska batterier kan inte laddas med enheten.
- Alkaliska AAA-batterier kan användas med hörlurarna.
- Om volymen till ljudkällan är otillräcklig stängs sändaren automatiskt av.

- 1 Installera/ersätta medföljande batterier (bild B).
- 2 Installera antenneröret i sändaren (bild C).
- 3 Slå på sändaren (bild D).
 - ↳ Röd lysdiod lyser när ljudkällan ansluts.
 - ↳ Röd lysdiod blinkar om ingen ljudkälla ansluts på två minuter.
 - ↳ Röd lysdiod är släckt om ingen ljudkälla ansluts på fyra minuter.
- 4 Anslut laddningskablarna till hörlurarna för att ladda hörlurarna (bild E).
 - ↳ Hörlurar: röd lysdiod är släckt under laddning.
 - ↳ Sändare: grön lysdiod är tänd under laddning och släckt när hörlurarna är fulladdade.
- 5 Slå på hörlurarna och röd lysdiod lyser (bild F).
- 6 Anslut ljudenheten med sändaren (bild G).
 - ↳ Röd lysdiod lyser när ljudkällan ansluts.



Tips

- Om det är störningar ställer du in sändaren och hörlurarna på samma kanal (bild H).

3 Produktversionstabell

Version/Region	Adaptermodellnummer	Inspänning/frekvens	Utpänning	Leverantör/Mottagningsfrekvens	
				Kanal 1	Kanal 2
/10 Europa	SVV-005-080-020-A2	100–240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 Storbritannien	SBH-005-080-020-A2	100–240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Ytterligare produktsupport finns på www.philips.com/welcome

