

AVENT

SCF 702

SCF 704


SCF 706

SCF 708

IT Manuale utente

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS

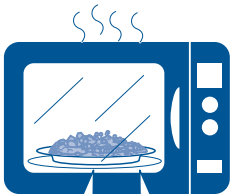

Italiano

1 Importante

- Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere a portata di mano questo manuale dell'utente per riferimenti futuri.



Per la sicurezza e la salute del tuo bimbo
Avvertenza

- Prima di ogni utilizzo controllare attentamente il prodotto. In caso di danni o imperfezioni non utilizzare più il prodotto.
- Pulire il prodotto prima di utilizzarlo.
- Se il prodotto viene usato da un bimbo o da una bimba è necessaria la supervisione di un adulto.

2 Pulizia e sterilizzazione

- Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
- Pulire il prodotto in acqua calda e sapone, sciacquarlo accuratamente e asciugarlo.
- Il prodotto può essere lavato in lavastoviglie. Lavarlo nella parte alta della lavastoviglie.
- Il prodotto può essere pulito tramite sterilizzatore.



Attenzione

- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
- Utilizzare detergenti in quantità appropriata. Un'eccessiva concentrazione potrebbe causare la rottura del prodotto. Nel caso in cui ciò si verifichi non utilizzare più il prodotto.

3 Preparazione degli alimenti



Attenzione

- Non inserire mai il prodotto in un forno tradizionale.
- Non utilizzare MAI la funzione grill del forno a microonde con questo prodotto.
- Quando si utilizza il prodotto come contenitore per scaldare gli alimenti, non aggiungere mai troppo olio o zucchero.
- Non utilizzare mai il prodotto per alimenti con troppo olio o scorze di limone/arancia.
- Il prodotto potrebbe macchiarsi o su di esso potrebbe rimanere l'odore degli alimenti in caso di pietanze dai colori o dall'odore forti come succo di carote e cipolle.

Utilizzo di un forno a microonde

- Seguire sempre le istruzioni del forno a microonde.
- Quando il prodotto viene inserito in un forno a microonde, assicurarsi che contenga alimenti o acqua.
- Le pietanze potrebbero non venire cotte in maniera uniforme all'interno del forno a microonde.

4 Alimentazione



Avvertenza

- Verificare sempre la temperatura degli alimenti prima dell'assunzione da parte del bimbo.
- Per gli alimenti riscaldati nel forno a microonde, la temperatura può variare a seconda delle parti. Per una distribuzione uniforme del calore, girare spesso gli alimenti durante il processo di riscaldamento.
- Evitare che il bimbo cammini o corra mentre mangia.
- Tenere sempre sotto controllo il bimbo quando mangia.

5 Conservazione

- Per motivi di igiene è consigliabile conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore o dalla luce diretta del sole.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.



Nota

- La perdita di colore non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.

© Koninklijke Philips Electronics N.V.

All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712

SCF 714


SCF 718

IT Manuale utente

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS

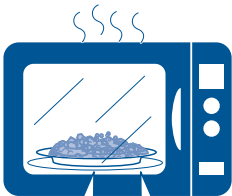

Italiano

1 Importante

- Leggere attentamente questo manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere a portata di mano questo manuale dell'utente per riferimenti futuri.



Per la sicurezza e la salute del tuo bimbo

Avvertenza

- Prima di ogni utilizzo controllare attentamente il prodotto. In caso di danni o imperfezioni non utilizzare più il prodotto.
- Pulire il prodotto prima di utilizzarlo.
- Se il prodotto viene usato da un bimbo o da una bimba è necessaria la supervisione di un adulto.



Attenzione

- Il prodotto è stato progettato per l'alimentazione.
- Non inserire mai il prodotto in un microonde o in un forno tradizionale.
- Non mettere mai il prodotto sui fornelli o in prossimità di una fonte di calore.
- Non utilizzare mai il prodotto per alimenti con troppo olio o scorze di limone/arancia.
- Il prodotto potrebbe macchiarsi o potrebbe assorbire l'odore degli alimenti in caso di pietanze dai colori o dall'odore forti come succo di carote e cipolle.

2 Pulizia e sterilizzazione

- Pulire il prodotto prima e dopo ogni utilizzo.
- Pulire il prodotto in acqua calda e sapone, sciacquarlo accuratamente e asciugarlo.
- Il prodotto può essere lavato in lavastoviglie. Lavarlo nella parte alta della lavastoviglie.
- Non riporre il prodotto in armadietti per l'asciugatura/sterilizzazione dotati di serpentine.



Attenzione

- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, antibatterici o solventi chimici.
- Utilizzare detergenti in quantità appropriata. Un'eccessiva concentrazione potrebbe causare la rottura del prodotto. Nel caso in cui ciò si verifichi non utilizzare più il prodotto.

3 Alimentazione



Avvertenza

- Verificare sempre la temperatura degli alimenti prima dell'assunzione da parte del bimbo.
- Evitare che il bimbo cammini o corra mentre mangia.
- Tenere sempre sotto controllo il bimbo quando mangia.

4 Conservazione

- Per motivi di igiene è consigliabile conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore o dalla luce diretta del sole.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.



Nota

- La perdita di colore non ha alcun impatto sulle prestazioni del prodotto.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V5.0