


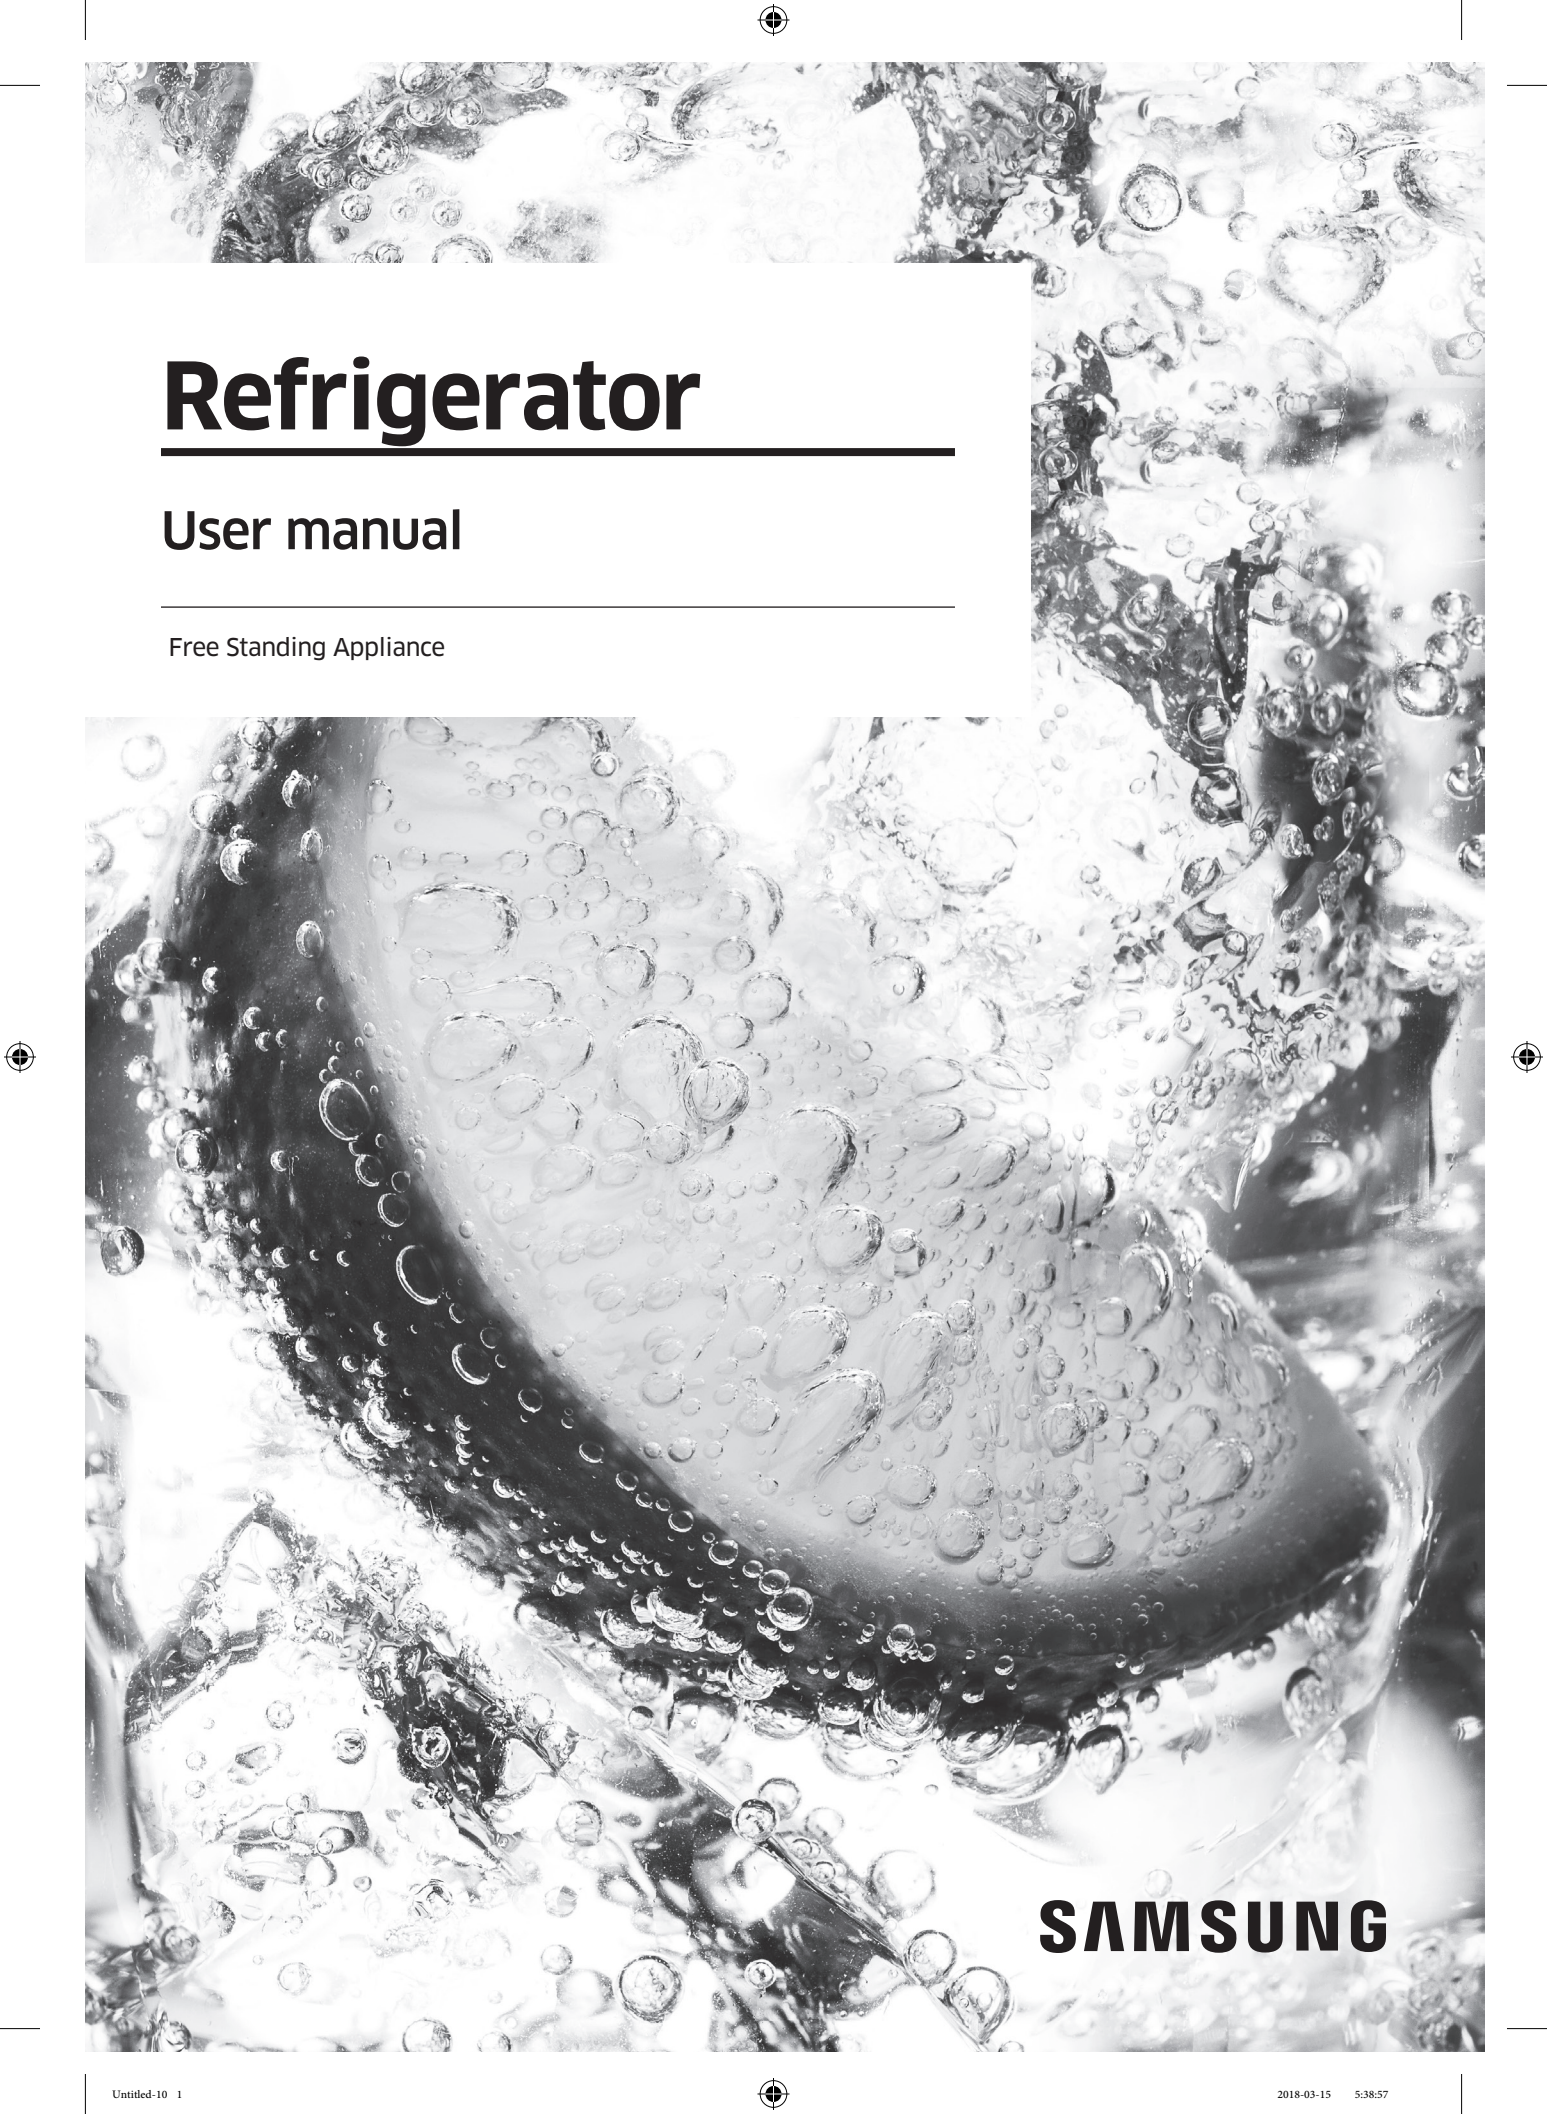

Refrigerator

User manual

Free Standing Appliance

SAMSUNG

Contents

Safety information	4
Important safety symbols and precautions:	6
Severe warning signs for transportation and site	7
Critical installation warnings	7
Installation cautions	11
Critical usage warnings	11
Usage cautions	16
Cleaning cautions	19
Critical disposal warnings	21
Additional tips for proper usage	22
Saving Energy Tips	23
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as	23
Instructions about the WEEE	24
 Installation	 25
Refrigerator at a glance	25
Door removal for entrance	28
Step-by-step installation	35
 Operations	 42
User interface	42
SmartThings	51
Recommendations for voice recognition	54
Samsung Family Hub	54
Special features	56
 Maintenance	 61
Handle and care	61
Cleaning	65
Replacement	66

Troubleshooting	69
General	69
SmartThings	73
Samsung Family Hub	74
LCD	75
Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?	76

Safety information

- Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
 - Failing to do so may result in fire or explosion.
- It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance.



Warning; Risk of fire / flammable materials

Safety information

Important safety symbols and precautions:

Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses the following safety symbols.

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, property damage, and/or death.**

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury and/or property damage.**

NOTE

Useful information that helps users understand or benefit from the refrigerator.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Severe warning signs for transportation and site

WARNING

- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
 - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- When transporting and installing the refrigerator, do not touch the water hose on the back side of the refrigerator.
 - This may damage the refrigerator and as a result the water dispenser can not be used.

Critical installation warnings

WARNING

- Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
 - Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.

Safety information

- Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
 - This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
 - There is a risk of electric shock or fire.
- Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not pull or excessively bend the power cord.
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
 - This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
 - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/or electric shock.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Do not install this appliance near a heater or inflammable material.
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
 - This may result in an electric shock or fire.

- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
 - If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
 - There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
 - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
 - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
 - This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.

Safety information

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips.
 - There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clips out of children's reach.
- The refrigerator must be safely grounded.
 - Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
 - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
 - This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
 - This may result in an electric shock or fire.
- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or one of its service agents.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
 - Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Installation cautions

CAUTION

- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
 - Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
- Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after installation and turning on.
- We strongly recommend you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
 - Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- Overload on any one door may fell the refrigerator, causing physical injury.
- The socket must be easily accessible so that the appliance can be quickly disconnected from the supply in an emergency.
 - It must be outside the area of the rear of the appliance.

Critical usage warnings

WARNING

- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
 - This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
 - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
 - This may result in an electric shock or injury.
 - Any sharp edges may cause a personal injury.

Safety information

- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
 - This may cause frostbite.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not keep volatile or flammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
 - This refrigerator is for storing food only.
 - This may result in fire or explosion.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Keep fingers out of “pinch point” areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door or door bins. A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
 - Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
 - Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.

- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
 - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not let children step on a drawer.
 - The drawer may break and cause them to slip.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
 - It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not overfill the refrigerator with food.
 - When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
 - As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
 - It may cause a personal injury or material damage.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
 - This may result in an electric shock or fire.

Safety information

- Fill the water tank, ice tray and water cubes only with potable water (mineral water or purified water).
 - Do not fill the tank with tea, juice or sports drink, this may damage the refrigerator.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
 - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
 - This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
- Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could not work.
 - It may cause a personal injury because of glass shelf drop.
- Keep fingers out of “pinch point” areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
 - Do not touch the appliance or power cord.
 - Do not use a ventilating fan.
 - A spark may result in explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.

- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Never put fingers or other objects into the water dispenser hole, ice chute and ice maker bucket.
 - It may cause a personal injury or material damage.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator yourself.
- Unauthorized modifications can cause safety problems. To reverse an unauthorized modification, we will charge the full cost of parts and labor.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest service center.
- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
 - Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator
 - Otherwise, there is a risk of electric shock.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service center.

Safety information

- If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.
 - Contact a Samsung service center.
- Plug the power plug into the wall socket firmly.
- Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
 - This may result in an electric shock or fire.

Usage cautions

CAUTION

- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely. Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
 - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- Have the refrigerator's water supply connected only to a potable water supply. To operate the ice maker properly, water pressure of 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa) is required. If you will be away from home for a long period of time (on vacation, for example) and won't be using the water or ice dispensers, close the water valve.
 - Otherwise, water leakage may occur.
- If you won't be using the refrigerator for a very long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator including the ice bucket, unplug it, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.

- To get the best performance from the product:
 - Do not place food too close to the vents at the rear of the refrigerator as this can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
 - Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
 - Do not place glass bottles or carbonated beverages into the freezer. They can freeze and break. Broken beverage containers can cause injury.
 - Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
 - There is no need to disconnect the refrigerator from the power supply if you will be away for less than three weeks. However, if you will be away for more than three weeks, remove all the food and ice in the ice bucket, unplug the refrigerator, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
 - The container may freeze and break, and this may result in injury.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
 - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Service Warranty and Modification.
 - Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.

Safety information

- Do not block the air vents inside the refrigerator.
 - If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
 - Otherwise, odor and mold may develop.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- If you have a long vacation planned or do not intend to use the refrigerator for a long period of time, (3 weeks or more) empty the refrigerator including the ice bucket, pull out the power plug, close the water valve, wipe excess moisture from the inside walls, and leave the doors open to prevent odors and mold.
- When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
 - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
 - Do not fill the tank with tea or a sports drink. This may damage the refrigerator.
- If the refrigerator is flooded, make sure to contact your nearest service center.
 - There is a risk of electric shock or fire.

- Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a cupboard or pantry.
 - Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, etc.

Cleaning cautions

CAUTION

- Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
 - This may result in an electric shock or fire.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
 - Printed letters on the display may come off.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
 - Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.
 - They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.

Safety information

- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
 - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water to clean the refrigerator.
- Do not use abrasive or harsh cleansers such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door and interior liners, and gaskets.
 - These can scratch or damage the material.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping.

Critical disposal warnings

WARNING

- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this refrigerator contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If trapped inside, a child may get hurt or suffocate to death.
 - If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.
- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
 - If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.

Safety information

Additional tips for proper usage

- In the event of a power failure, call the local office of your electric company and ask how long the failure is going to last.
 - Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
 - Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.
- The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
- In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements. If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
- The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol (☆☆) is slightly higher than other freezer compartment (compartments).
The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction and/or the condition as delivered.

Saving Energy Tips


- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation. Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (a radiator, for example).
- Not to block any vents and grilles is recommended for energy efficiency.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw. You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the refrigerator open for too long when putting food in or taking food out. The shorter the time the door is open, the less frost build-up you'll have in the freezer.
- It is recommended to install the refrigerator with clearance to the back and sides. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Safety information

Instructions about the WEEE

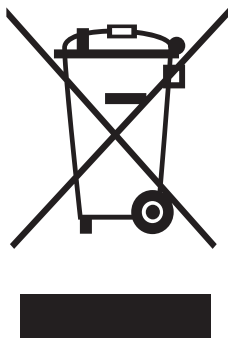

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

(For products sold in European countries only)

Installation

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it.

WARNING


- Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual.
- Any servicing must be performed by a qualified technician.
- Dispose of the product packaging material in compliance with the local regulations.
- To prevent electric shock, unplug the power cord before servicing or replacements.

Refrigerator at a glance

NOTE

The actual image and provided component parts of the refrigerator may differ, depending on the model and the country.

For more information, see the Layout section.

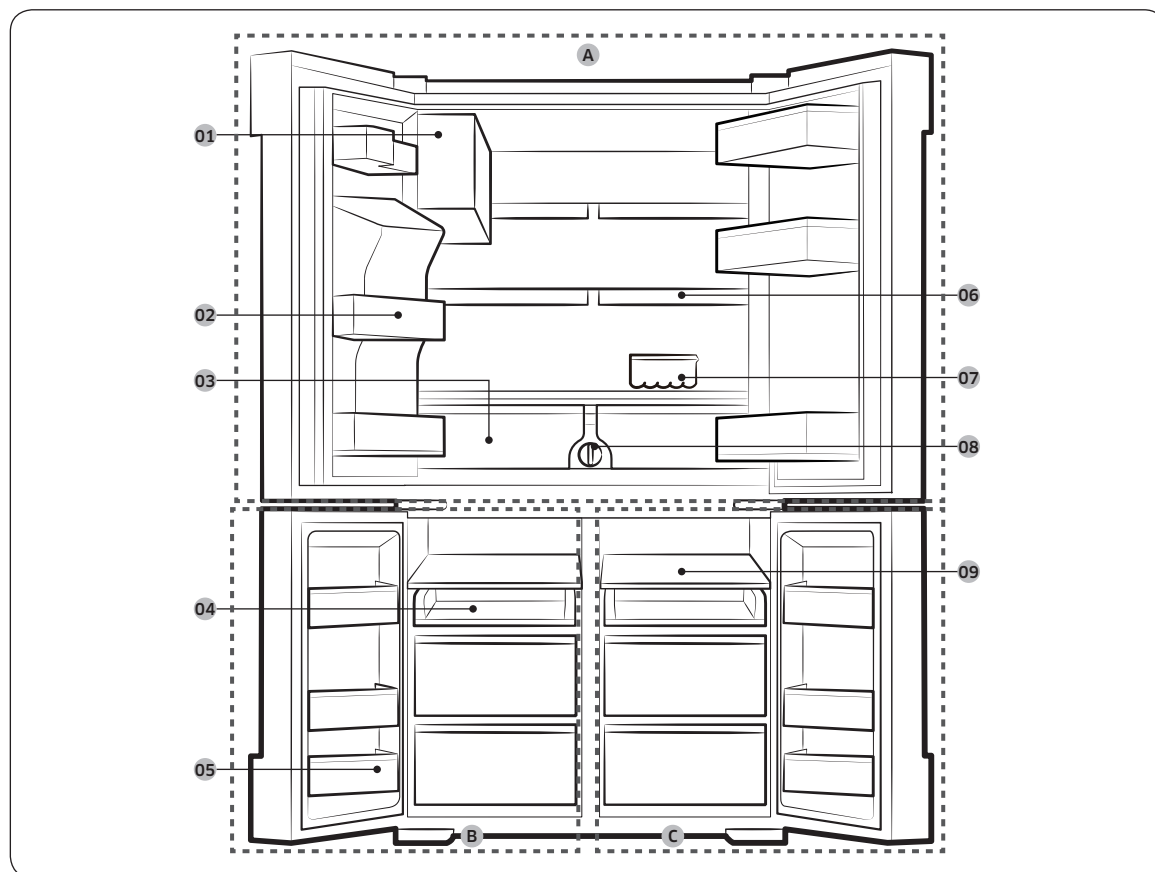

Installation

- 01 Auto Ice Maker (ICE MASTER)
- 02 Fridge door bin
- 03 Fresh Vegetable & Fruit Drawers
- 04 Sliding shelf
- 05 Freezer door bin
- 06 Quick space shelf
- 07 Egg tray
- 08 Water filter
- 09 Freezer Shelf (ASSY SHELF FRE)

- A. Fridge
- B. Freezer
- C. Cool Select+ (FlexZone)

* applicable models only


NOTE

- For best energy efficiency, make sure all shelves, drawers, and bins are placed in their original position.
- When closing the door, make sure the vertical hinged section is in the correct position to avoid scratching the other door.
- If the vertical hinged section is reversed, put it back into the correct position, and then close the door.
- Moisture may form at times on the vertical hinged section.
- If you close a door by force, the other door may open.
- When the door opens, the interlock switch automatically disables the auger motor of the ice maker for safety reasons.
- If the internal or external LED lamp is out of order, contact a local Samsung service center.

Door bins

Your refrigerator ships with door bins of different types and sizes. If the door bins for your refrigerator were packaged separately, use the figure below to help you position the bins properly.

The number of door bins provided may differ with the model.

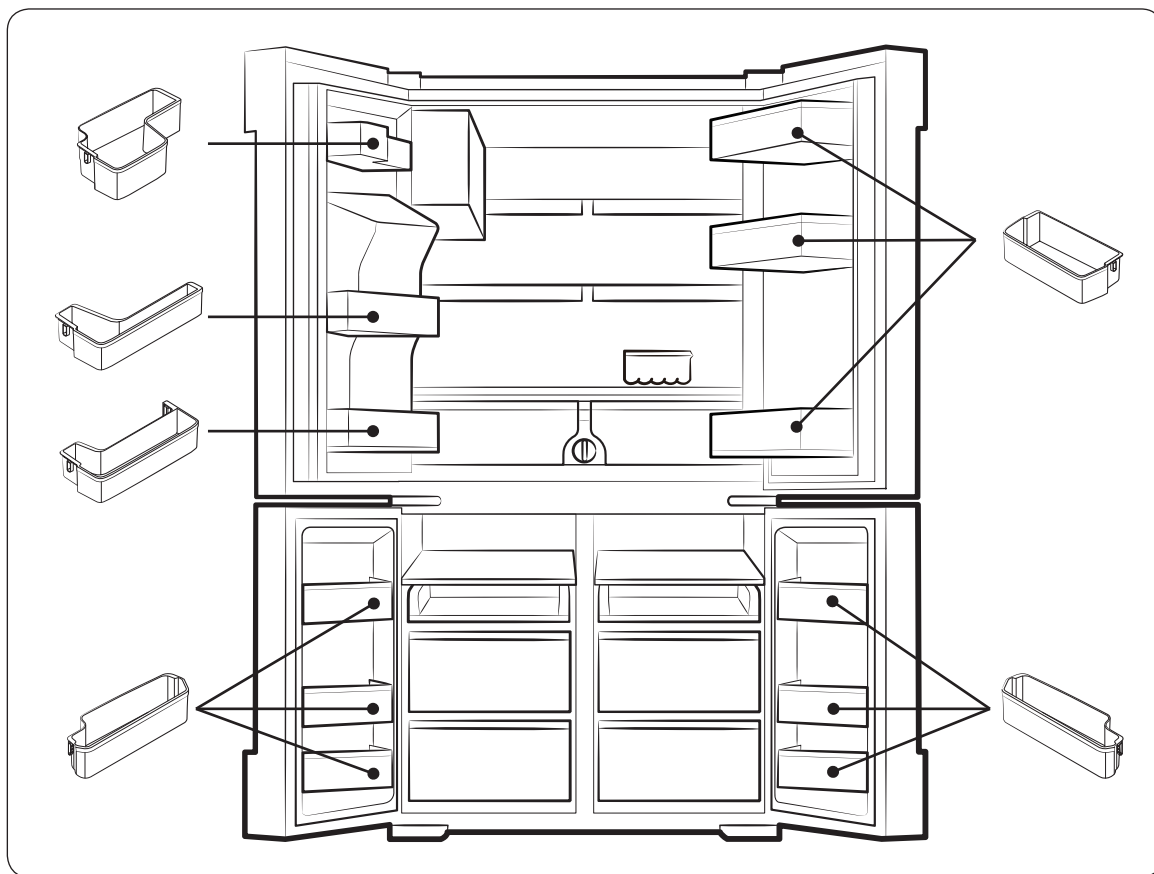


Installation


Door removal for entrance

If the refrigerator cannot pass through the entrance due to its size, follow these instructions:


Tools required (not provided)




Phillips screwdriver




Flat-head screwdriver




Socket spanner (10 mm)



Pliers




Allen spanner (4 mm)




Allen spanner (5 mm)

Detach the fridge doors

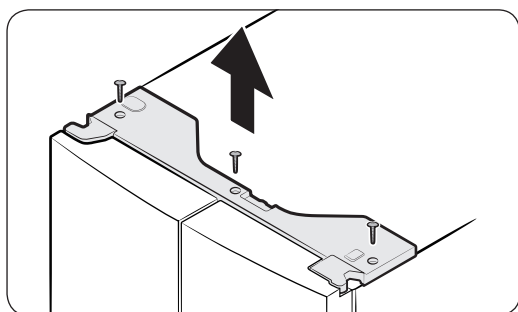


1. With the door closed, use a Phillips screwdriver to remove the screws (x3) from the top cover. Pull up and remove the top cover with the connectors.

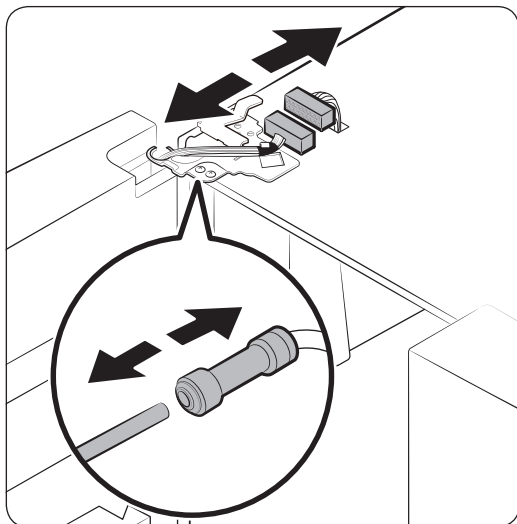


2. Disconnect the two connectors on the left door. The position of the connectors differs with the model.

! CAUTION

- Do not remove both doors simultaneously. Make sure to remove one door at a time. Otherwise, any of the doors may fall and cause physical injury.
 - Make sure the refrigerator powers off before disconnecting the connectors.
3. Disconnect the water tube from the coupler on the left door as shown.

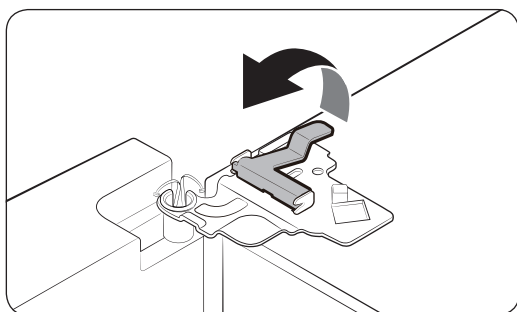


4. Gently draw up the clamp in several steps. To prevent finger injuries, do not apply a sudden force to the clamp.

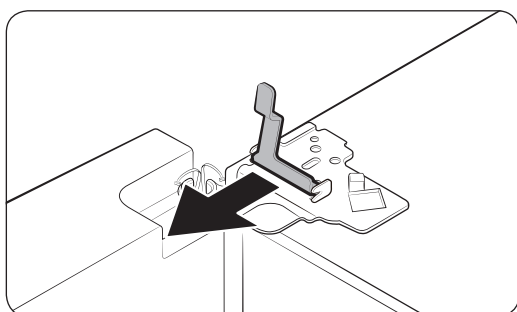


5. Pull up the clamp to remove.

Installation

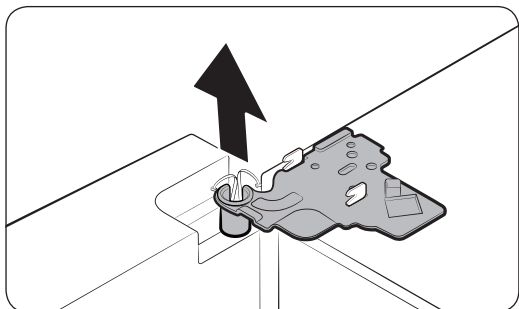

6. Open the door by 90 degrees. While holding the door, remove the top hinge.

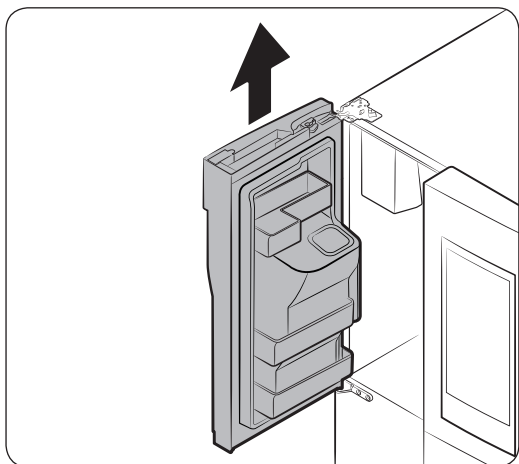


7. Gently pull up the door vertically to remove. Do not apply excessive force to the door. The door may fall, causing physical injury.
8. Lay the door down on a flat surface.
9. Repeat the above steps for the other door.


Detach the freezer doors

⚠ CAUTION


- Be sure to remove the fridge doors before removing the freezer doors.
- Use caution when disconnecting the bottom connectors.

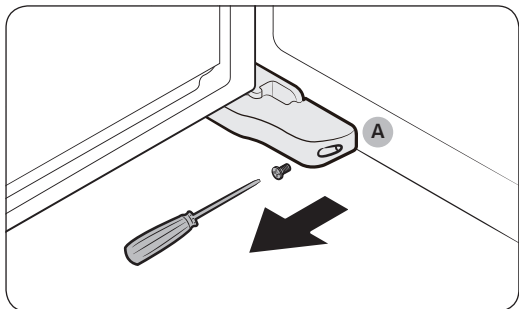


1. With the freezer door open, use a Phillips screwdriver to remove the screw holding the **cover (A)** of the adjustable leg.

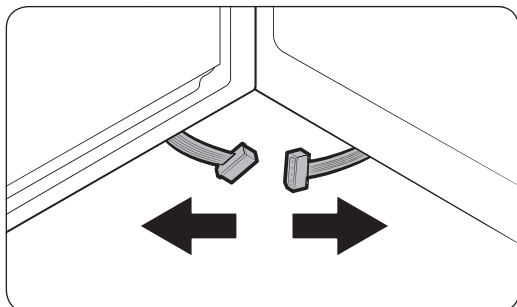

2. Then, disconnect the connectors.

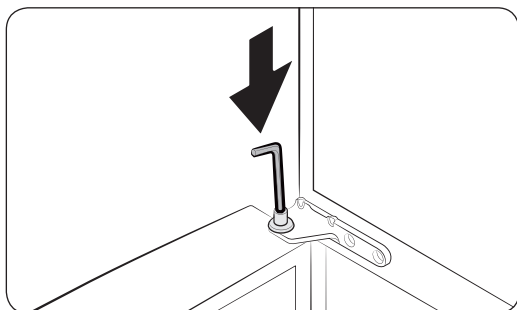

3. Locate the hinge shaft. While holding the door with one hand, use a flat-head screwdriver or wrench to press down the shaft. Make sure to hold the door to prevent the door from falling.

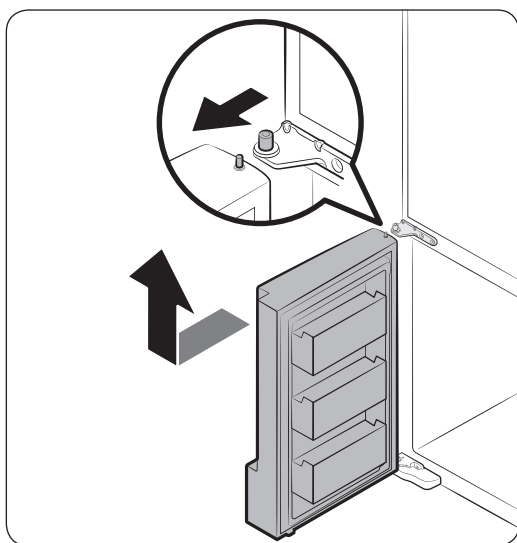

4. To prevent contact with the middle hinge, slightly tilt the door to the front, and then lift it up to remove.


5. Repeat the above steps for the other door.

Installation

Reattach the freezer doors

⚠ CAUTION


- Before reattaching the doors, make sure all the electrical connectors are properly connected.
- The freezer door must be reattached before the fridge door.
- Be careful not to damage or step on the wires during this process.

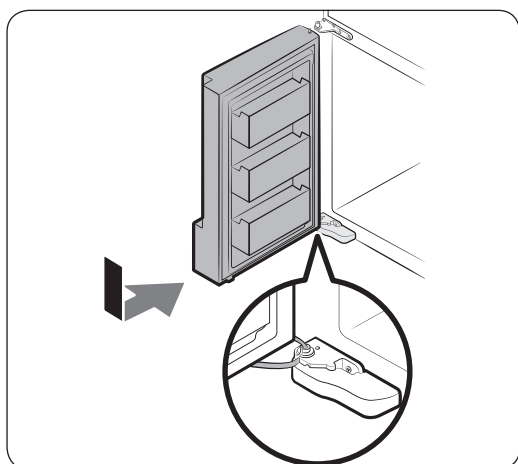


1. Insert the freezer door into the bottom hinge while pushing the freezer door in the arrow direction.

⚠ CAUTION


- Be careful not to damage or step on the wires during this process.

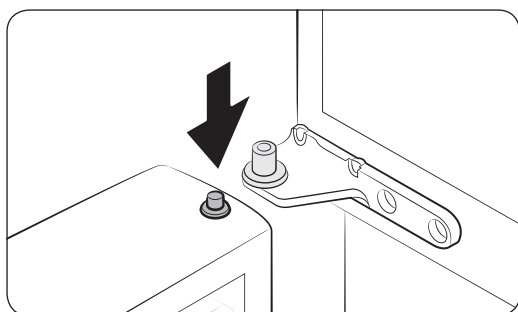

2. While pressing down the hinge shaft of the door, reinsert the door into the middle hinge.

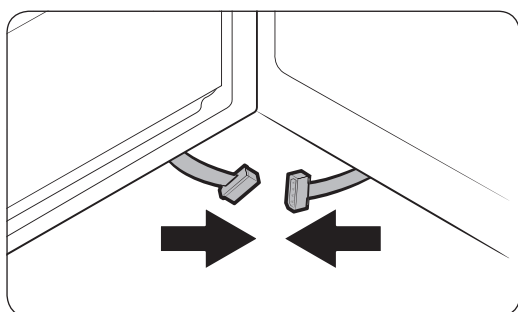


3. With the door open, connect the bottom connectors in the arrow directions.

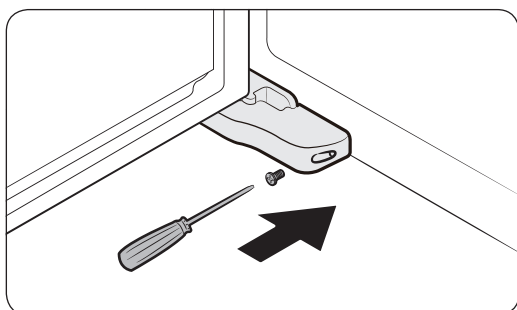


4. Attach the levelling foot cover using a Phillips screwdriver. Use caution not to damage or step on the connectors.
5. Repeat the above steps for the other door.


Reattach the fridge doors

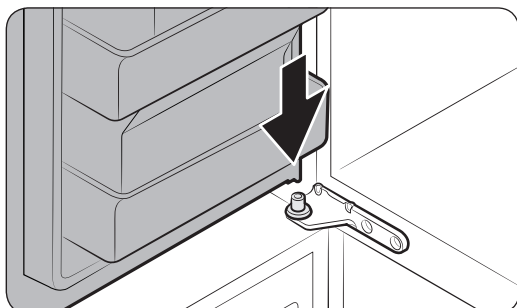

1. While holding the door open by more than 90 degrees, reinsert it into the middle hinge.

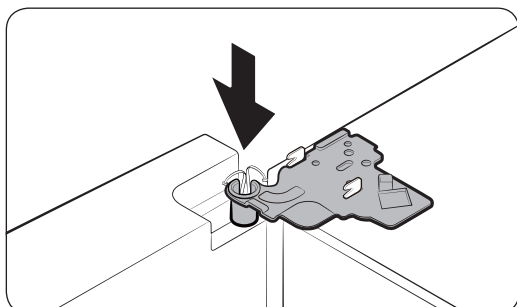


2. Put the top hinge into its position, and then insert into the top hole of the door.

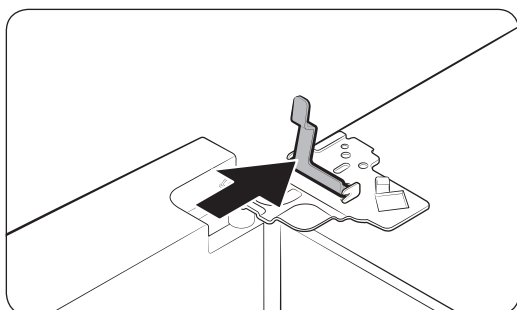


3. Insert the clamp in the arrow direction.

Installation

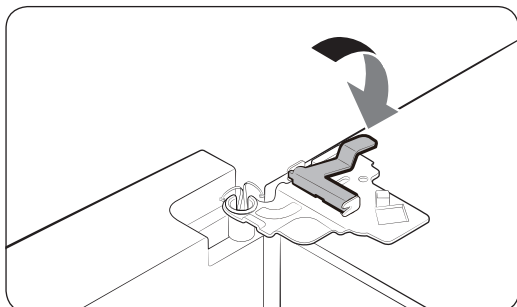

4. Draw back the clamp as shown.

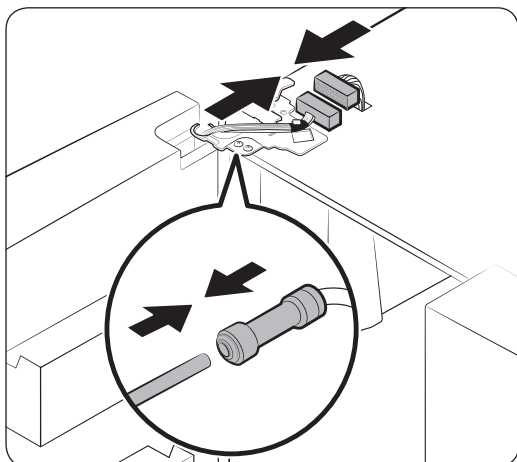

5. Connect the wire connectors.


⚠ CAUTION

- Make sure the wire connectors are connected properly. Otherwise, the display does not operate.

6. Connect the water tube.

⚠ CAUTION

- To prevent water leaks, make sure the red clips tighten the coupler properly.
- Keep the clips out of children's reach.

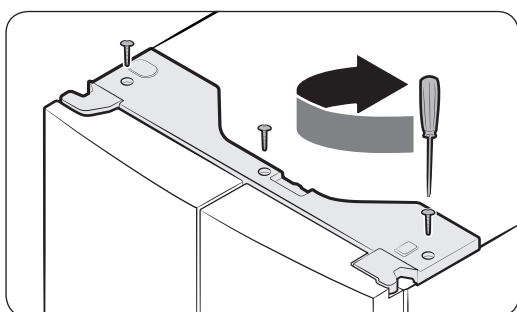

7. Repeat the above steps for the other door.

8. Attach the top cover with the front side first, and then press down on its back to fit into position. Then, tighten the screws (x3).

Step-by-step installation

STEP 1 Select a site

Site requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for opening and closing the door
- Away from a heat source
- Room for maintenance and servicing
- Temperature range: between 10 °C and 43 °C

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical	T	+16 to +43	+18 to +43


NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Installation


Clearance

See the pictures and table below for space requirements for installation.

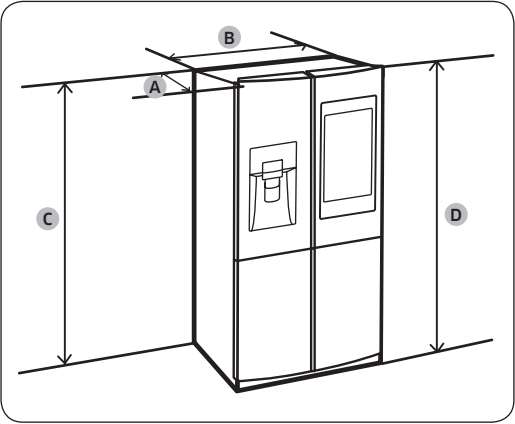

Depth "A"	733
Width "B"	908
Height "C"	1797
Overall Height "D"	1825

(unit: mm)

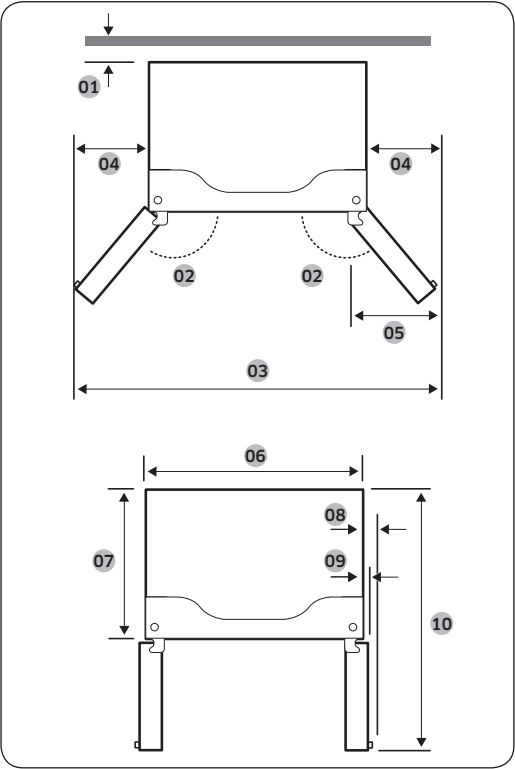


- 01 50 mm
- 02 125°
- 03 1515 mm
- 04 303 mm
- 05 305 mm
- 06 908 mm
- 07 610 mm
- 08 70 mm
- 09 43 mm
- 10 1083 mm

NOTE

The measurements in the above table may differ, depending on the measuring method.

STEP 2 Flooring

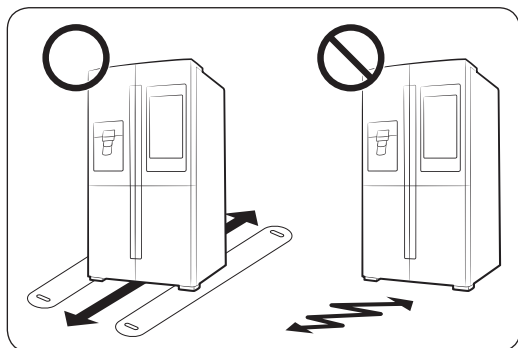

- The surface to install the refrigerator must support a fully loaded refrigerator.
- To protect the floor, put a large piece of cardboard on each leg of the refrigerator.
- Once the refrigerator is in its final position, do not move it unless necessary to protect the floor. If you have to, use a thick paper or cloth such as old carpets along the movement path.

NOTE


If the refrigerator cannot pass through the entrance due to its size, see the **Door removal for entrance** section in the **Installation** chapter.

STEP 3 Adjust the levelling legs

CAUTION

- The refrigerator must be levelled on a flat, solid floor. Failing to do so can cause damage to the refrigerator or physical injury.
- Levelling must be performed with an empty refrigerator. Make sure no food items remain inside the refrigerator.
- For safety reasons, adjust the front side a little higher than the rear side.


The refrigerator can be levelled using the front legs that have a special screw (leveller) for levelling purposes. Use a flat-head screwdriver for levelling.

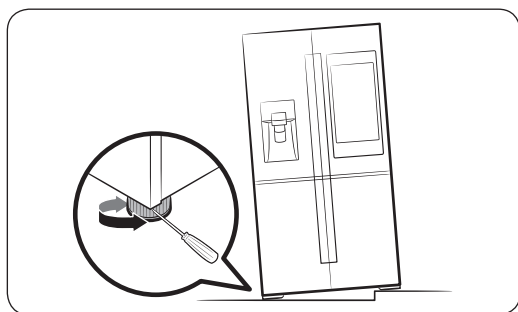

- To adjust the height of the left side: Insert a flat-head screwdriver into the leveller of the left side front leg. Turn the leveller clockwise to raise, or turn it counter clockwise to lower.
- To adjust the height of the right side: Insert a flat-head screwdriver into the leveller of the right side front leg. Turn the leveller clockwise to raise, or turn it counter clockwise to lower.

Installation


STEP 4 Adjust the door height as well as the door gap

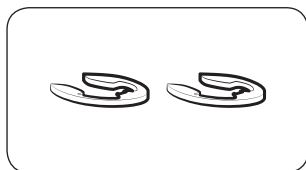


Snap ring

The height of a door can be adjusted using the provided snap rings, which come in 4 different sizes (1 mm, 1.5 mm, 2 mm, and 2.5 mm).

To adjust the height of a door

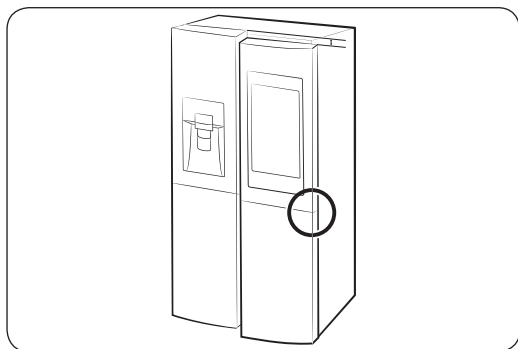

1. Check the height difference between the doors, and then raise and hold the lower door.

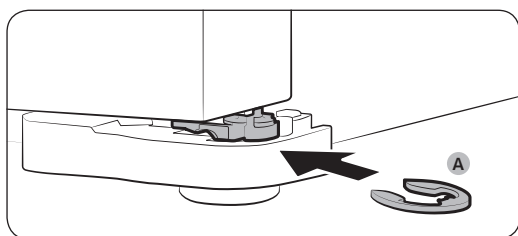


2. Insert a suitable-sized **snap ring (A)** between the door and the hinge as shown.


⚠ CAUTION

- Insert only one snap ring for this purpose. Two or more snap rings may slip out or make a rubbing noise.
- Keep the snap rings out of children's reach, and keep them for future use.
- Do not raise the door too much. The door can contact and damage the top cover.


To correct the door gap

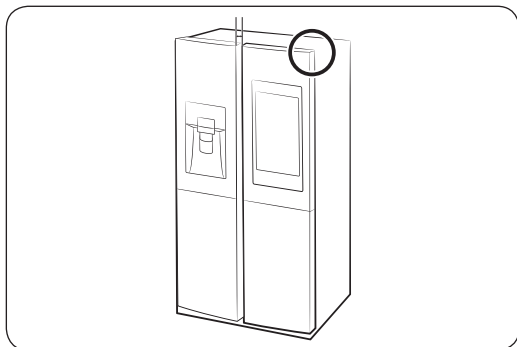

Door gaps can be corrected using the gap bolt on the top right corner of the refrigerator.

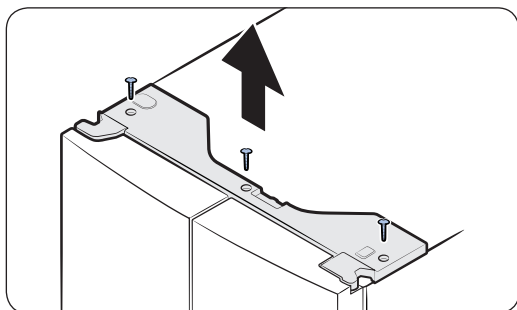

1. With the door closed, use a **Phillips screwdriver** to remove 3 screws on the top cover with the wire connectors.

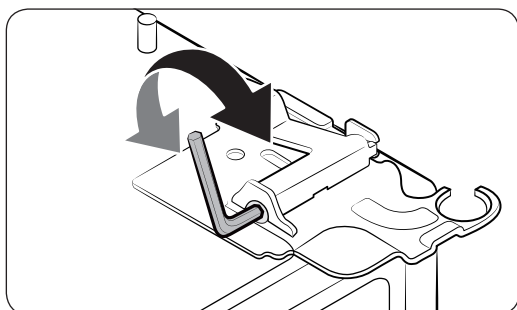

2. Use a 4 mm **Allen spanner** (not provided) to correct the door gap between two doors.
 - To widen the gap, turn the gap bolt clockwise.
 - To narrow the gap, turn the gap bolt counter clockwise.
3. When complete, reinsert the top cover.

⚠ CAUTION

The electrical connectors must be intact during this process. Use caution not to tangle the connector wires or peel off the coating.

Installation

STEP 5 Connect to a water source


⚠ CAUTION

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- The water line must be connected by a qualified technician.
- The warranty for your refrigerator does not cover the water line installation. The water line installation will be performed at your own costs unless the installation fee is included in the retailer's price.
- Samsung takes no responsibility for the water line installation. If water leaks occur, contact the installer of the water line.

To connect the cold water pipe to the water filtering hose

⚠ CAUTION

- Make sure the water filtering hose is connected to a cold, potable water source pipe. Connecting to the hot water pipe may cause the purifier to malfunction.

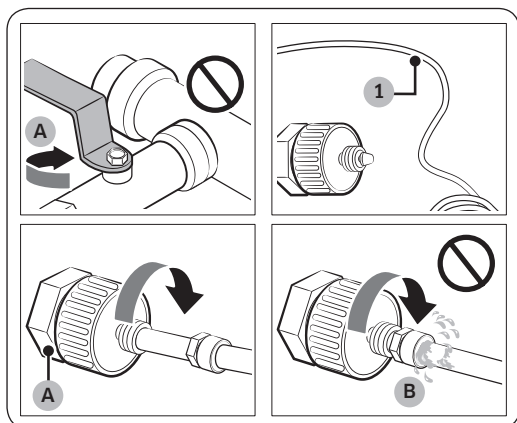


A. Close Main Water pipe

B. No gap

1. Shut off the water supply by closing the main water valve.
2. Locate the cold, potable **water pipe (1)**.
3. Follow the Water Line Installation to connect to the water pipe.
4. When connection is complete, open the main water valve and dispense about 3 liters of water. This is to remove impurities inside the pipe.

To connect the water filtering hose to the water line

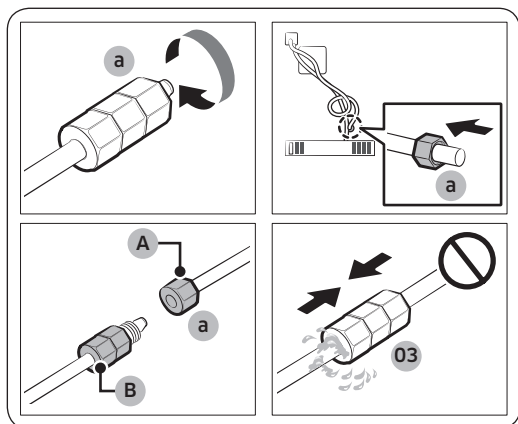

- A. Water Line from unit
B. Water Line from Kit

1. Loosen and remove the **compression nut (a)** from the water line of the refrigerator, and insert it to the water filtering hose.
2. Tighten up the **compression nut (a)** to connect the water filtering hose and the water line.
3. Open the main water valve and check for any leaks.
4. If there are no leaks, dispense about a 3 liters of water before actually using the refrigerator to remove impurities inside the water filtering system.

To repair the water line

⚠ CAUTION

The waterline must be repaired by a qualified professional. If you encounter a water leak, contact a local Samsung service centre or the installer of the waterline.

STEP 6 Initial settings

By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning.

1. Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on.
2. Open the door, and check if the interior light lights up.
3. Set the temperature to the coldest, and wait for about an hour. Then, the freezer will be slightly chilled, and the motor will run smoothly.
4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for use.

STEP 7 Final check

When installation is complete, confirm that:


- The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the wall or the cabinet.
- The refrigerator is level and is sitting firmly on the floor.
- The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you open the door.

Operations

User interface

NOTE


- For more information about other menus and apps available on the Refrigerator app, see the Online manual of your refrigerator.
- The content of apps and widgets, or their design is subject to change or support may be discontinued without notice, depending on the content provider's policy.
- Children's use of the refrigerator's functions, apps, and services must be supervised by adults.
- Underage transactions with the services must be supervised by adults.

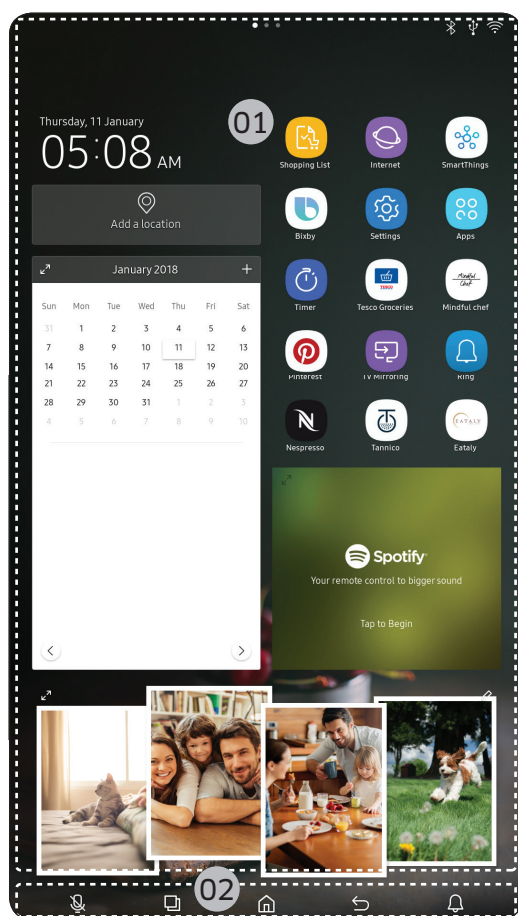

01 Home screen

02 Soft buttons

01 Home screen

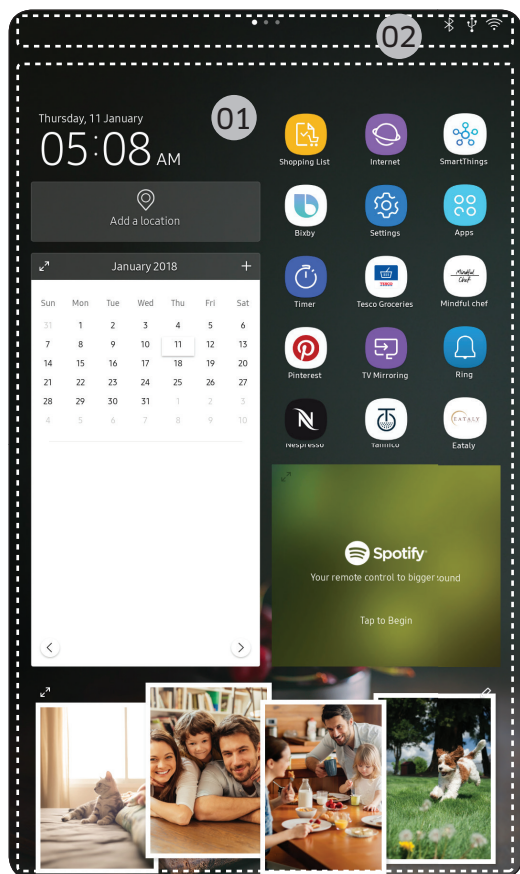

01 Apps & Widgets

- Tap a desired app or widget to launch it.
- Tap and hold an app or widget to enter Edit mode. A grid appears. In Edit mode, you can drag and drop an app or widget to a new position on the grid. When you move the app or widget to a new grid location, the location turns blue if it is available. If it is not available, it turns red.
- You can add an app or widget that has been removed from the Apps list.

02 Status bar

- Displays the status of various functions. (Refer to the following Icon descriptions table.)


Icon descriptions

Bluetooth (⌘)	Indicates Bluetooth connection status.
USB (ψ)	Indicates USB connection status. NOTE The refrigerator supports USB memory that is formatted in the FAT32 or exFAT file systems. NTFS is not supported. Be sure to convert NTFS to FAT32 or exFAT before use.
Remote Management (Ⓜ)	Turns on when Remote Management is enabled and running.
Network (Ⓜ)	Indicates network connection status in 5 levels (Off, 1-4).
Software Update (Ⓜ)	Indicates the newest version of software has been downloaded from the server and is ready to update.

Operations

Notification (🗨)	Indicates there is a notification message.
Cloud sync (🔄)	Indicates Family Hub is receiving data from the cloud server.

02 Soft buttons



01 Microphone

- Tap to turn on or turn off the microphone function.
- The microphone icon turns red when it is turned off.

02 Task Manager

- Tap to open the Task Manager.
- See the **Task Manager** section for details.

03 Home

- Tap to open the Home screen.

04 Return

- Tap to return to the previous screen.

05 Notification


- Tap to display the Quick Panel.

06 Hide/Show

- Tap to hide or show Soft buttons.
- The Hide/Show button only appears when an app is active.


Fridge Manager

To access Fridge Manager, swipe the Home screen to the left, and then tap the **Fridge Manager** widget.

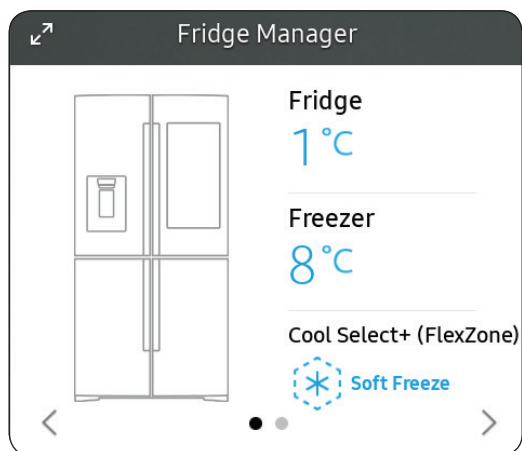

- Tap < or > on the bottom of the widget to move between pages.
- On the first page, you can check the current temperatures or modes of each compartment as well as active special functions.
- Tap the first page to open the Fridge Manager for detailed settings.
- On the second page, you can check the filter status.
- Tap the second page to open the Fridge Settings.
- Tap **Buy Filter** on the second page to open the website where you can purchase a water filter.

Operations

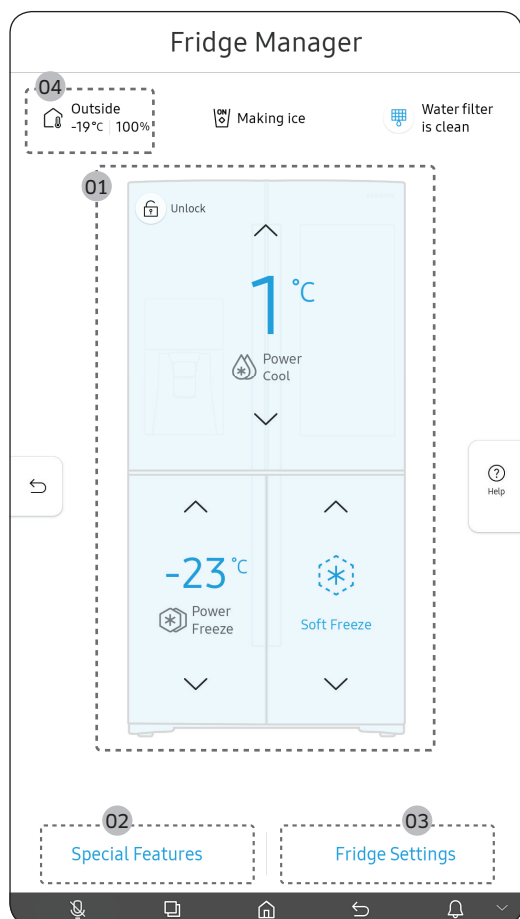

The Fridge Manager is a graphical representation of your refrigerator. The top half represents the refrigerator compartment, the bottom left the freezer compartment, and the bottom right the Cool Select+. The temperature or mode settings for each are displayed over each section.

Fridge Manager At a Glance

01 Temperature

Set or change the temperatures for the fridge, freezer, and Cool Select+ with Power mode (Power Cool or Power Freeze).

- Power Cool and Power Freeze speeds up the cooling and freezing process at maximum fan speed. The fridge and the freezer keeps running at full speed for several hours, and then returns to the previous temperature.
- To freeze large amounts of food, activate Power Freeze for at least 20 hours before putting food in the freezer.

NOTE

Using Power Cool or Power Freeze increases power consumption. Make sure you turn it off to return to the previous temperature if you do not intend to use it.

02 Special Features

Special functions available on this refrigerator are listed with a brief description.

03 Fridge Settings

See the next page for details.

04 External Conditions

Displays the external (ambient) temperature and humidity.

NOTE

The displayed conditions may differ from the actual temperature and humidity.

NOTE

Also displayed is the **Ice Maker off** indicator at the top, center. When the indicator displays **Ice Maker off**, the refrigerator's ice maker is turned off.

Ice Maker	Turns the icemaker on and off. Tap and drag the button to turn on or off. Note that if the ice bucket is full of ice, the refrigerator does not start making ice when you turn on the icemaker, but displays the Ice Full indicator on the main screen. If you hold down the dispenser lever for 5 seconds, the Ice Maker Off status changes to Making ice.
Dispenser Lock	Turn the Dispenser Lock on or off.
Door Alarm	With the Door Alarm enabled, the door being open displays an alert with a beep. With the Door Alarm disabled, the door being open displays just an alert.
Temp. Unit	Switch the scale unit between Celsius and Fahrenheit.
Water Filter	Provides a water filter replacement tutorial and lets you reset the water filter replacement indicator. Tap to open.  NOTE • After installing the water filter, tap Water Filter, and then tap Reset. Tapping Reset re-initializes the function that measures the time remaining until the water filter needs to be replaced again. • If you tap the Buy Filter, you will be directed to the website where you can purchase a water filter.
Self Check	Self Check is a self diagnoses function. Tap to open. Tap Start to run.

Operations

Settings


Display	You can set the screen brightness, wallpapers, auto wake-up, motion detector, theme, screen timeout, and duration of the screen saver.
Sound	Set the volume and equalizer and turn on or turn off the touch sound.
Wi-Fi	Turn on or turn off a Wi-Fi connection. The current Wi-Fi network is listed first in the access point (AP) list.
Bluetooth	- Up to 4 recently paired Bluetooth devices are listed. - To add a new device when 4 paired devices are listed, first unpair a paired device from the device list. - Available devices are Bluetooth-enabled headsets, headphones, and speakers.
Voice	You can check the Voice function language, turn on or turn off Voice wake-up, select Wake Word, register and manage Voice ID, and check information about Bixby.
Profile	You can add, edit, or delete a profile.
Security	Enable or disable restrictions on Family Hub features and apps.
Language	Select a preferred language. Available languages depend on the sales region.
Date and Time	- Make sure the Auto update function is on with a proper Wi-Fi network connection. Open the fridge door and locate the display reset button on the inner side of the door. Press the button and press again to reset the display. Then, the date and time will be synced by the time server. - You can change the time zone through the Time zone menu.
About Device	- Make sure the Software Update function is on with a proper Wi-Fi network connection. - When updates are available, the Update button becomes active. When updates are complete, the refrigerator restarts automatically. - Legal information displays the Open Source License Agreement. Tap the list item to open the Open Source Announcement.
Easy Connection	Easy Connection can be used with Samsung Smartphone apps, and allows you to connect your device to the same home Wi-Fi network that your smartphone is connected to.
Clean Screen Mode	Turn on so you can clean the screen without activating any apps.

Accessibility	Set to turn on or off the screen reader function for blind and low-vision users.
Online Manual	The online manual will walk you through various menus and apps that the refrigerator provides directly on the display.
Factory Data Reset	Tap Reset to restart the refrigerator in Factory Data Reset mode. All user data will be removed permanently. Data that will be removed includes account information, memos, photos, and user settings. ⚠ CAUTION Once factory reset is complete, no user data can be recovered.
Remote Management	- Use Remote Management to allow a service representative to remotely diagnose problems and provide solutions. - Remote Management requires a Wi-Fi connection. - The Remote Management menu does not appear on models that do not support Remote Management.


Operations

Display reset (applicable models only)

If you encounter an abnormal symptom on the display, try resetting the display. This may solve the symptom.

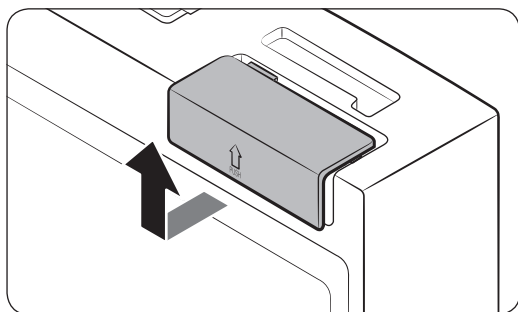

1. Open the right-side fridge door and locate the switch cover on the top right corner of the door.
2. Push up the cover to reveal the power switch.

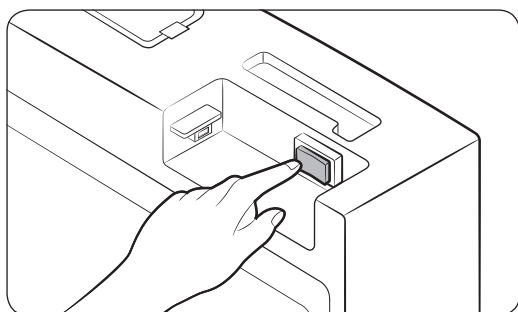

3. Turn the switch off and turn it on again.
4. Reinsert the switch cover to the end until you hear a clicking sound.

SmartThings

Installation

Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for “SmartThings”. Download and install the SmartThings app provided by Samsung Electronics to your smart device.

NOTE

- The SmartThings app is designed for Android 6.0 (Marshmallow) or later, iOS 10.0 or later, iPhone 6 or later, and is optimized for Samsung smartphones (Galaxy S and Galaxy Note series).
- For improved performance, the SmartThings app is subject to change without notice, or discontinued support according to the manufacturer's policy.
- Recommended encryption systems include WPA/TKIP and WPA2/AES. Any newer or unstandardized Wi-Fi authentication protocols are not supported.
- Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication environment.
- If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem for identification, your Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet. If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
- The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart Refrigerator from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for technical assistance. If this symptom continues, contact a local Samsung service center or retailer.
- To configure the wireless access point (AP) settings, see the user manual of the AP.
- Samsung Smart Refrigerators support both Wi-Fi 2.4 GHz with IEEE 802.11 b/g/n and Soft-AP protocols (IEEE 802.11 n is recommended).
- Unauthorized Wi-Fi wireless routers may fail to connect to applicable Samsung Smart Refrigerators.

Operations

Samsung account

You are required to register your Samsung account to use the app. If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create a free Samsung account.

Getting started

Turn on the device you want to connect, open the SmartThings app on your phone, then follow the instructions below.

If a pop-up appears saying that a new device has been found, tap **ADD NOW**.

If a pop-up doesn't appear, tap the **+** button, then select the device you want to connect from the list of available devices.

If your device isn't in the list of available devices, tap **Supported Devices**, select the device type (Refrigerator), and then select the specific device model.

Follow the instructions in the app to set up your device. Once setup is complete, your refrigerator will appear as a "card" on your **Devices** screen.

Refrigerator app

Integrated control

You can monitor and control your refrigerator at home and on the go.

- Tap the refrigerator icon on the SmartThings Dashboard or tap the Devices icon at the bottom of the Dashboard, and then tap the refrigerator "card" to open the Refrigerator page.
- Check the operation status or notifications related to your refrigerator, and change options or settings if necessary.



NOTE

Some options or settings of the refrigerator may not be available for remote control.

Category	Item	Description
Monitoring	Fridge temperature	Displays the current temperature setting of the fridge.
	Freezer temperature	Displays the current temperature setting of the freezer.
	Cool Select+ (FlexZone) settings	Displays the settings of the Cool Select+ (FlexZone).
	Self Check	Detects abnormal operations of the refrigerator.
	Energy monitoring	Checks the accumulated power consumption of the refrigerator for the last 180 days.
Functions	Ice making	You can turn the ice making function on or off, and check the current settings of the function.
		You can also check the status and progress of ice making.
	Power Cool	You can turn Power Cool on or off, and check the current settings.
Alarms	Power Freeze	You can turn Power Freeze on or off, and check the current settings.
	Abnormally high temperature	This alarm is triggered when the fridge, the freezer, or the Cool Select+ (FlexZone) has abnormally high temperatures.
	Door opening	This alarm is triggered if the fridge or freezer door or the Cool Select+ (FlexZone) door is left open for a specific time.
Alarms	Water filter replacement	This alarm reminds you that the water filter must be replaced.
Inside Image		You can view the inside of the refrigerator and can see if you need to replace food items.
Family Hub App Link		You can connect to the App Store and download the Refrigerator app.

Operations

Recommendations for voice recognition

For the voice recognition function, there is a built-in microphone at the top of the refrigerator's display. To use the voice recognition function:

- Stand no more than 3 feet (1 meter) from the refrigerator and speak loudly and clearly towards the built-in microphone.
- Speak at a regular pace. Reduce ambient noises, such as noises from a living-room TV.

NOTE

The voice recognition function may not work if you stand more than 3 feet (1 meter) away or if you speak too softly.

Samsung Family Hub

Installation

Visit the Google Play Store, Galaxy Apps, or Apple App Store and search for "Samsung Family Hub". Download and install the Samsung Family Hub app provided by Samsung Electronics to your smart device.

NOTE

- The Samsung Family Hub app is designed for Android 4.4 (KitKat) or higher, or iOS 8.0 or higher, and is optimized for Samsung smartphones (Galaxy S and Galaxy Note series).
- For improved performance, the Samsung Family Hub app is subject to change without notice. Support may be discontinued according to the manufacturer's policy.
- Wireless networks may be affected by the surrounding wireless communication environment.
- If your Internet service provider has registered the MAC address of your PC or modem for identification, your Samsung Smart Refrigerator may fail to connect to the Internet. If this happens, contact your Internet service provider for technical assistance.
- The firewall settings of your network system may prevent your Samsung Smart Refrigerator from accessing the Internet. Contact your Internet service provider for technical assistance. If this symptom continues, contact a local Samsung service center or retailer.

Samsung account

You are required to register your Samsung account to use the Samsung Family Hub app. If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create a free Samsung account.

NOTE

To connect your smartphone and the refrigerator, register your Samsung account in **Settings → Profile**.

Item	Description
Calendar	You can share your schedule with your family.
To Do	You can create and edit a to-do list.
Memo	You can bring a Memo from your refrigerator to your smartphone or send a Memo from your smartphone to your refrigerator.
White Board	You can bring a White Board message from your refrigerator to your smartphone or send a White Board message from your smartphone to your refrigerator.
Photo	You can send photos from your smartphone to the refrigerator.
View Inside	You can check the inner view of the refrigerator, use different labels to register item-specific storage periods, and keep track of them to ensure you use items by their use-by dates.
Shopping List	You can create and edit shopping lists.


Operations

Special features

The refrigerator has features convenient for you.

Water dispenser

With the water dispenser, you can dispense water without opening the fridge door.

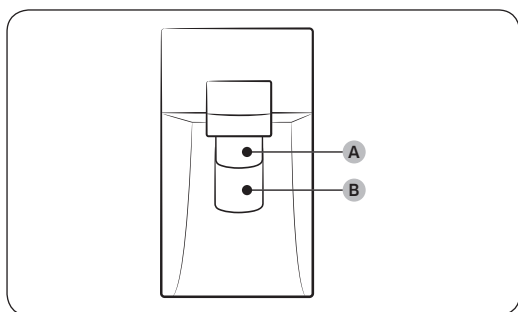

The water dispenser offers 3 options: chilled water, cubed ice, and crushed ice. If you do not want to dispense ice, simply press **water lever (B)**.

With the Ice Maker enabled,

1. Press to select an ice type.
2. Put a water glass on the **ice lever (A)** and push it. Ice is dispensed from the dispenser.
3. Then, put the glass on the **water lever (B)** and push it. Water is dispensed from the dispenser.

NOTE

- To get ice and water, push the **ice lever (A)** first for ice, then move your glass down and press the **water lever (B)** for water.
- If you push both levers at once, only the first pushed lever operates.
- To prevent spills, wait 1 second before removing the glass after dispensing.
- Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the dispensed water from spilling out.
- If you do not use the water dispenser for 2-3 days, the dispensed water may have an abnormal smell or taste. This is not a system failure. Discard the first 1-2 glasses of water.

Ice maker

The refrigerator has a built-in ice maker that automatically dispenses ice so that you can enjoy filtered water with cubed or crushed ice to your preference.

Ice making


To ensure proper ice making and keep the ice bucket available with ice after using the refrigerator for the first time, follow these instructions:

1. Let the refrigerator operate for at least 24 hours to ensure optimal performance.
2. Dispense the first 4 to 6 ice cubes into a glass.
3. Wait another 8 hours and dispense another 4 to 6 ice cubes.
4. Then, wait another 16 hours and dispense the first glass-full of ice.

NOTE

- If you consume all the ice at once, you must wait 8 hours before dispensing the first 4 to 6 cubes. This ensures that the ice bucket is filled with ice properly.
- The ice cubes generated rapidly may look white, which is normal.

Diagnosis

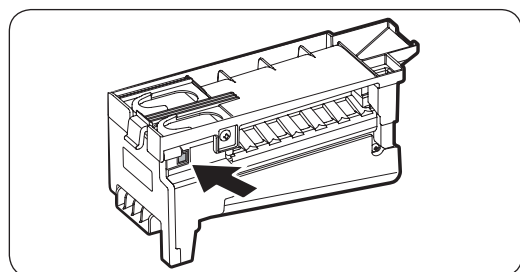

If ice does not dispense, first check the ice maker.

To check the ice maker

1. Press **Test** on the side of the ice maker. You will hear a chime (ding-dong) at the press of the button.
2. You will hear another chime if the ice maker operates properly.

CAUTION

- If the ice making chime rings repeatedly, contact the waterline installer or a local Samsung service center.
- Do not press the button repeatedly after the ice tray is filled with ice or water. Water may overflow or ice may jam.
- Do not put food in the ice bucket. The frozen food may damage the ice maker, especially when opening or closing the door.
- When the refrigerator recovers power supply after a power failure, the ice bucket may contain a mix of melted and jammed ice cubes, resulting in a system failure. To prevent this, make sure to empty the ice bucket before using the refrigerator.
- Do not put fingers or other objects into the dispenser hole or the ice maker. This may cause physical injury or property damage.

Operations


- When reinserting the ice maker tray, make sure that the tray is properly centered at the entrance. Otherwise, the tray may be stuck.

Ice Maker Off


To disable the icemaker, tap **Fridge Manager** > **Fridge Settings** > **Ice Maker** on the Home screen, and then select **Off**. Make sure to empty the ice bucket.

Remaining ice cubes may clump together, making it difficult to remove them.


To remove the ice bucket

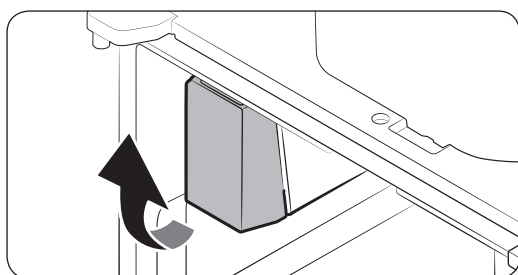

1. Hold the bottom of the ice bucket with one hand and hold the side with the other hand.
2. Gently lift up and pull out.

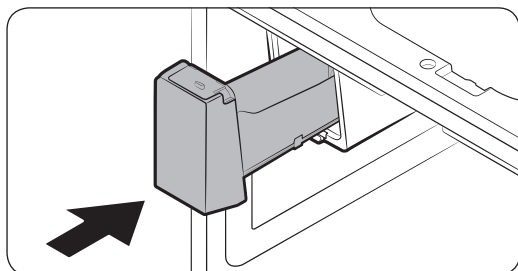

3. Remove the remaining ice cubes and put the ice bucket back into place.

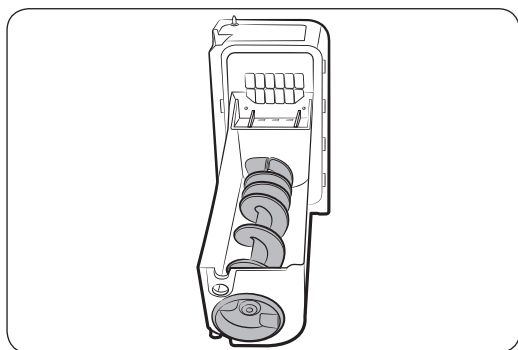

If the ice bucket is not firmly inserted, turn the ice screw by 90 degrees and try again.


NOTE

- Removal of the ice bucket does not affect the thermal and mechanical performance of the refrigerator.

Water clouding

Water supplied to the refrigerator flows through a core alkaline filter of any kind. During this filtering process, the water that has flowed through the filter increases in the water pressure and becomes saturated with oxygen and nitrogen. This causes the water to look misty or cloudy temporarily when dispensed. This is normal and the water will look clear after a few seconds.


Freezer shelf (ASSY SHELF FRE)

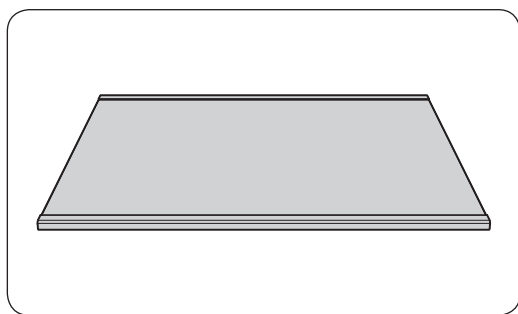


To secure more room in the **freezer** or the **CoolSelect+ (FlexZone)** compartment, remove the **middle drawer** of the **freezer** or the **CoolSelect+ (FlexZone)** compartment, and then insert the **freezer shelf** between the middle and bottom drawers.

- The freezer shelf does not affect the thermal or mechanical performance of the refrigerator.
- Remove the protective film on the freezer shelf before use.



1. Slide open and remove the **middle drawer**.

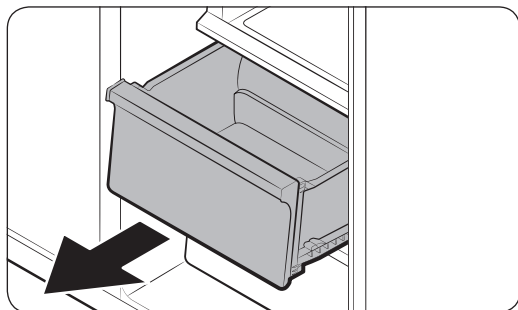

Operations

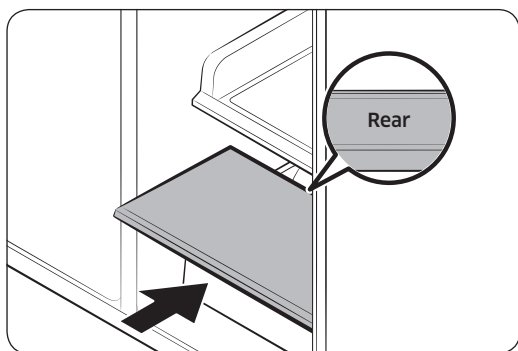

2. Insert the **freezer shelf** in the position of the **middle drawer**. Make sure the **REAR** mark faces upward, which is located at the rear of the shelf.

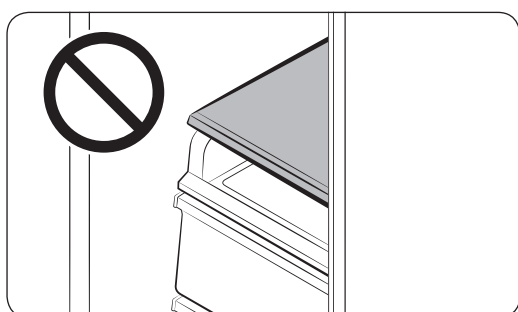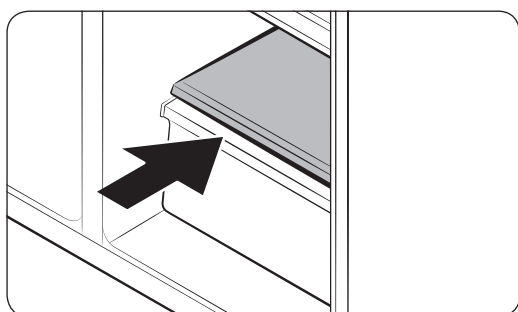

⚠ CAUTION



- The **freezer shelf (ASSY SHELF FRE)** is specifically designed to replace the **middle drawer** for additional storage room. Do not put the freezer shelf over on the **Sliding Shelf**.
- Make sure to insert the freezer shelf in the correct direction. Otherwise, it may be damaged.
- Keep the removed middle drawer in a safe place for future use.

Maintenance

Handle and care

Ice bucket

If you do not dispense ice for an extended period, ice may form clumps inside the bucket. If this happens, remove and empty the ice bucket.

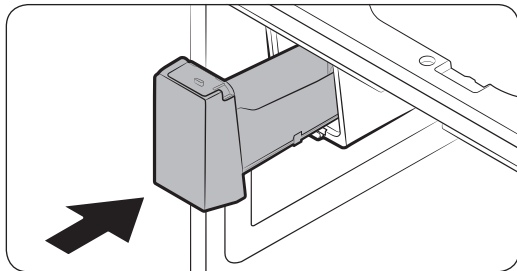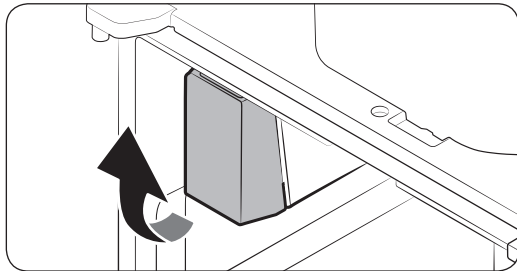

1. To remove the ice bucket, gently lift it up and pull out slowly while holding the bottom of the bucket with one hand and the side with the other hand.
2. Lift up and pull the bucket out. Empty the bucket.
3. When done, put the bucket back into position. If the bucket does not fit in, turn the helix screw by 90 degrees and try again.

⚠ CAUTION


- Do not apply excessive force to the bucket cover. The cover may break.
- Do not forcefully close the door. Water may spill over the ice maker.
- To prevent injury, make sure to clean up any ice or water that has fallen on the floor.
- To prevent accidents or injury, do not let children play with the water dispenser or the ice maker.
- Do not put your hand or an object into the ice chute. This may cause physical injury or product damage.
- Use only the provided ice bucket. Third-party ice buckets may cause a system failure.
- Use only potable water that is connected to the water supply line.

📄 NOTE


- The required water pressure for ice making is between 20 psi and 125 psi.
- Any sound from the ice maker is normal, which outputs during the ice making process.
- While the door is open, neither the ice maker nor the water dispenser operates.

Maintenance


Tempered glass shelves (fridge)

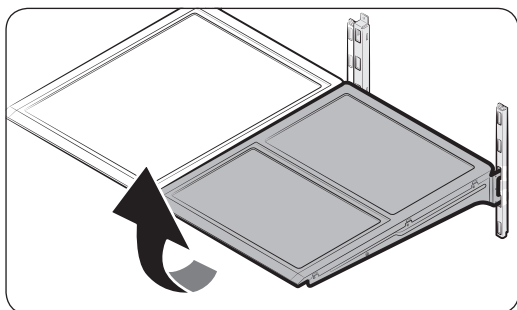

- To remove a shelf, fully open the corresponding door. Hold the front of the shelf, and then gently lift up and slide out.

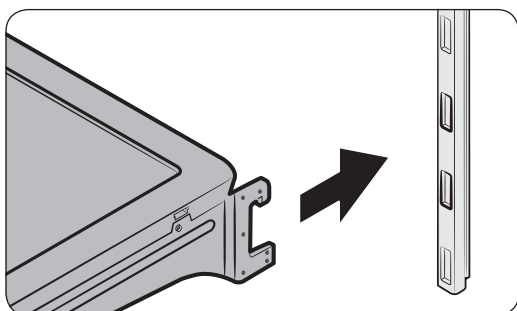

- To reinsert, lower the rear side of the shelf and insert into the shelf hooks. Then, lower the front side to slide in to the end.

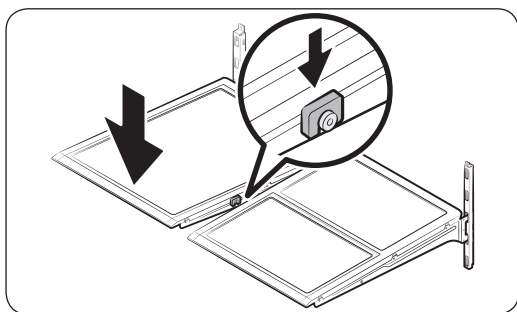


⚠ CAUTION

- The tempered glass shelves are heavy. Use caution when removing them.
- The shelf must be inserted correctly. Do not insert upside down.
- Glass containers may scratch the surface of glass shelves.

Door bins

The top door bin section has a marked line to ensure easy removal and proper reinsertion.

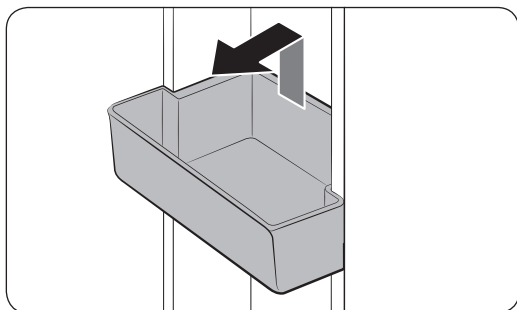


Lift up the door bin, and then pull out straight.

CAUTION

Do not allow children to play with the bins. Sharp-edged corners may cause injury.


Vegetable & fruit drawers

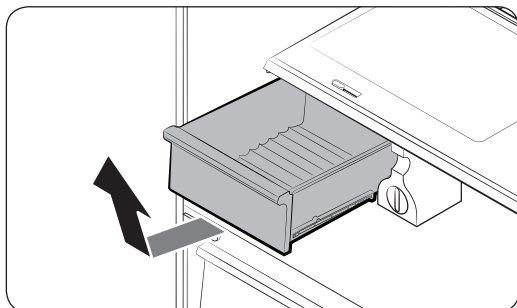

Gently lift up the front of the drawer and slide out.

It is recommended to remove the door bins before removing the drawer. This is to prevent damage to the door bins.

Vegetable shelf

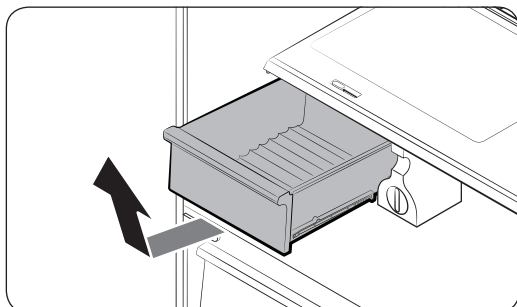


1. Slide out the left-sided vegetable drawer.


NOTE

The actual image and provided component parts of the refrigerator may differ, depending on the model and the country.

Maintenance

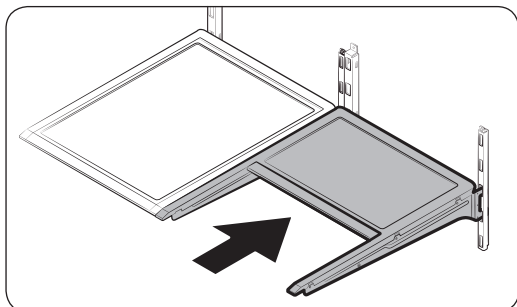

2. Slide in the right-sided foldable shelf.

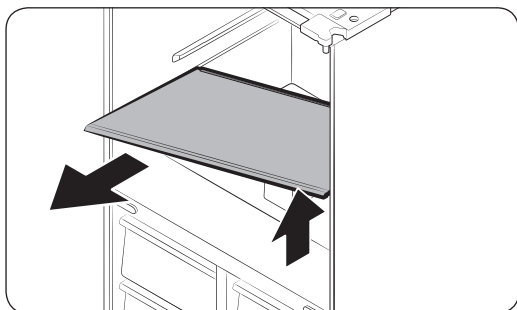

3. While supporting the vegetable shelf with one hand, slide out with the other hand.

NOTE

Using the space that is revealed after removing the foldable shelf, take out the vegetable shelf.

To reinsert, follow the steps above in the reverse order.

Ice bucket

To remove the ice bucket, see the Maintenance section on page 61.

Cleaning

Interior and exterior

⚠ WARNING

- Do not use benzene, thinner, or home/car detergent such as Clorox™ for cleaning purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.
- Do not spray water onto the refrigerator. This may cause electric shock.
- Do not put fingers or other objects into the dispenser hole.


⚠ CAUTION

- Do not spray water directly on the LCD display or speaker. This may cause fire, electric shock, or damage.
- Do not scratch the LCD display or speaker. This may cause permanent damage.

Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points.

1. Unplug the power cord.
2. Use a moistened, soft, lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior.
3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.
4. Plug in the power cord.

Inner-view camera

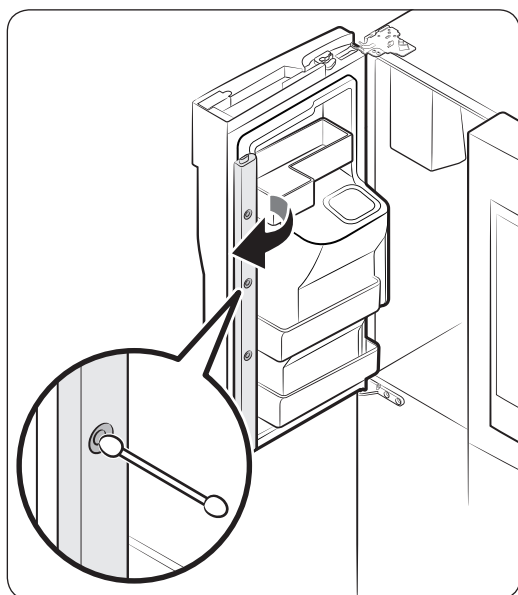

📄 NOTE

Use a cotton swab or microfiber cloth to clean the camera on the left-side door of the fridge.

Maintenance


Replacement

Water filter

⚠ WARNING

- Do not use third-party water filters. Use only Samsung-provided or -approved filters.
- Unapproved filters may leak and damage the refrigerator, causing electric shock. Samsung holds no responsibility for any damage that may occur from use of third-party water filters.


The filter indicator (⌘) turns red as a reminder that lets you know it is time to replace the water filter. Before replacing the filter, make sure the water supply line is shut off.


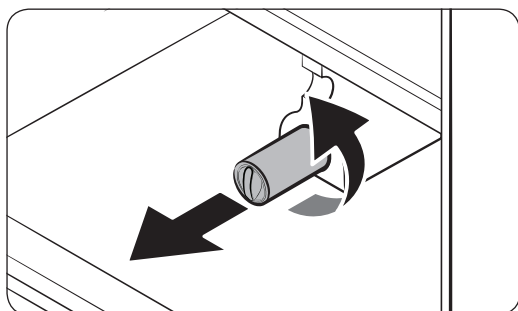


1. Turn the knob of the filter cartridge counter clockwise by 90 degrees (1/4 turn). The filter cartridge unlocks.
2. Pull out to remove the cartridge.
 - If the water filter is contaminated severely, the cartridge may not be easily removable. In that case, pull out by force.
 - To prevent water leaks from the opening, keep the cartridge in line while removing it.

📄 NOTE

To prevent overflow, empty and dry the water filter tray.

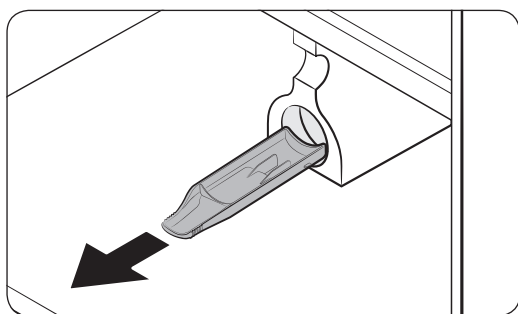

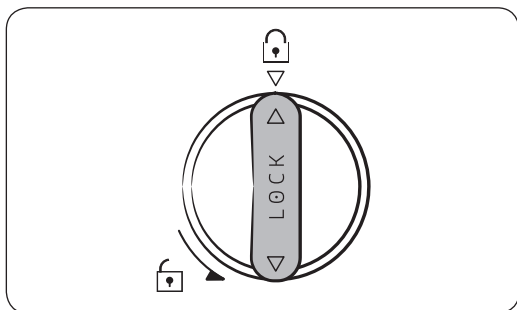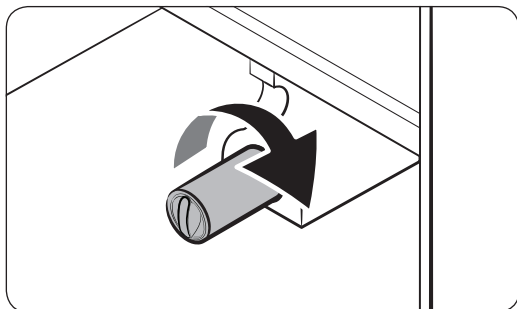

3. Insert a new filter cartridge. Use only Samsung-provided or -approved filters.

4. Turn the cartridge knob clockwise to lock into place.

5. On the Home screen, tap **Fridge Manager > Fridge Settings > Water Filter**, and then select **Reset**. The filter indicator turns blue.

6. When replacing is complete, open the water valve and run water through the dispenser for about 7 minutes. This is to remove impurities and air from the water line.

NOTE

- A newly installed filter may cause the water dispenser to spurt water briefly. This is because of air entering the waterline.
- This replacement process cause the refrigerator to drip water onto the floor. Simply wipe up with dry cloths.

Reverse osmosis water filtration system

The water pressure of the water supply system to a reverse osmosis water filtration system must be between 35 psi and 120 psi (241 kPa and 827 kPa).

The water pressure of the reverse osmosis water filtration system to the refrigerator's cold water line must be at least 40 psi (276 kPa). If the water pressure is below the specified:

- Check if the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
- Refill the water tank in the reverse osmosis system with water.
- If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

For more information or servicing, contact a licensed plumbing professional.

Maintenance

Ordering a new filter

To purchase a new water filter, contact a local Samsung service center.

LED Lamps

To replace the lamps of the refrigerator, contact a local Samsung service centre.

WARNING


The lamps are not user-serviceable. Do not attempt to replace a lamp yourself. This can cause electric shock.

Troubleshooting

If you encounter an abnormal situation with the refrigerator, first check the table below and try the suggestions.

General

Temperature

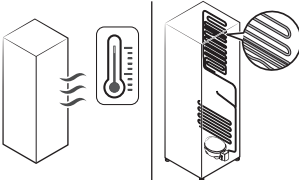Symptom	Possible causes	Solution
Fridge/freezer does not operate. Fridge/freezer temperature is warm.	Power cord is not plugged in properly.	Properly plug in the power cord.
	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature lower.
	Refrigerator is located near a heat source or direct sunlight.	Keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source.
	Not enough clearance between refrigerator and nearby walls or cabinets.	Make sure there is a gap of at least 2.5 inches (5 cm) between the refrigerator back and sides and any nearby walls or cabinets.
	The refrigerator is overloaded. Food is blocking the refrigerator vents.	Do not overload the refrigerator. Do not allow food to block ventilation.
Fridge/freezer is over-cooling.	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature higher.
Interior wall is hot.	Refrigerator has heat-proof piping in the interior wall.	To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure. 

Troubleshooting

Odors

Symptom	Possible causes	Solution
Refrigerator has odors.	• Spoiled food.	• Clean the refrigerator and remove any spoiled food.
	• Food with strong odors.	• Make sure strong smelling food is wrapped airtight.


Frost

Symptom	Possible causes	Solution
Frost around the vents.	• Food is blocking the vents.	• Make sure no food blocks the refrigerator vents.
Frost on interior walls.	• Door is not closed properly.	• Make sure food does not block the door. Clean the door gasket.
Fruits or vegetables are frozen.	• Fruits or vegetables are stored in the Cool Select+ and the temperature was set too low.	• Set the temperature of the Cool Select+ to a temperature appropriate for fruits or vegetables.


Condensation

Symptom	Possible causes	Solution
Condensation forms on the interior walls.	• If door is left open, moisture enters the refrigerator.	• Remove the moisture and do not leave a door open for extended periods of time.
	• Food with high moisture content.	• Make sure food is wrapped airtight.

Water/ice (dispenser models only)

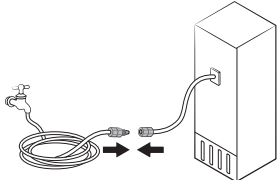Symptom	Possible causes	Solution
Water flow is weaker than normal.	Water pressure is too low.	Make sure the water pressure is between 20 to 120 psi.
Ice maker makes a buzzing sound.	The ice maker function is activated, but the water supply to the refrigerator has not been connected.	Turn off the ice maker.
Ice maker does not make ice.	Ice maker has just been installed.	You must wait 12 hours for the refrigerator to make ice.
	Freezer temperature is too low.	Set the freezer temperature below -18 °C or -20 °C in warm, ambient air.
	Dispenser Lock is activated.	Deactivate Dispenser Lock.
	Ice maker is off.	Turn on the ice maker.
Ice does not dispense.	Ice may jam if the ice dispenser is not used for a long time (approx. 3 weeks).	If you won't be using the refrigerator for a long time, empty the ice bucket and turn off the ice maker.
	Ice bucket is not properly inserted.	Make sure the ice bucket is properly inserted.
	Water line is not connected properly or water supply is not on.	Check if the water line is installed correctly. Check if the water line stop cock is closed. 

Troubleshooting

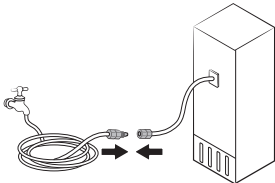Symptom	Possible causes	Solution
Water does not dispense.	Water line is not connected properly or water supply is not on.	Check the water installation conditions. 
	Dispenser Lock is activated.	Deactivate Dispenser Lock.
	A third-party water filter was installed.	- Use only Samsung-provided or approved filters. - Unapproved filters may leak and damage the refrigerator.
	Water filter indicator turns on or blinks.	Replace the water filter. After replacing, reset the filter in Fridge Manager > Fridge Settings > Water Filter.

SmartThings

Symptom	Action
Could not find "SmartThings" in the app market.	The SmartThings app is designed for Android 6.0 (Marshmallow) or later, iOS 10.0 or later, iPhone 6 or later, and is optimized for Samsung smartphones (Galaxy S and Galaxy Note series).
The SmartThings app fails to operate.	- The SmartThings app is available for applicable models only. - The old Samsung Smart Refrigerator app cannot connect with Samsung Smart Home models.
The SmartThings app is installed but is not connected to my refrigerator.	- You must log into your Samsung account to use the app. - Make sure that your router is operating normally. - If you have not connected your refrigerator to the SmartThings App after the app was installed, you must make the connection using the device registration function of the app.
Could not log into the app.	- You must log into your Samsung account to use the app. - If you don't have a Samsung account, follow the app's onscreen instructions to create one.
An error message appears when I try to register my refrigerator.	Easy Connection may fail due to the distance from your access point (AP) or electrical interference from the surrounding environment. Wait a moment and try again.
The SmartThings app is successfully connected to my refrigerator but does not run.	- Exit and restart the SmartThings app or disconnect and reconnect the router. - Unplug the power cord of the refrigerator, and then plug it in again after 1 minute.

Troubleshooting

Samsung Family Hub

Symptom	Action
Could not find “Samsung Family Hub” in the app market.	• The Samsung Family Hub app is available for smartphones that run Android 4.4 (KitKat) or higher, or iOS 8.0 or higher.
Could not log into the app.	• You must log into your Samsung account to use the app. • If you don’t have a Samsung account, follow the app’s onscreen instructions to create one.

LCD

Symptom	Action
Cannot connect to my TV.	• This refrigerator can connect only with Samsung Smart TV 6400 series or higher models released since 2015. Please check the model name of your TV first. • Network connections may suffer temporary interruptions. Turn your TV off, and then try again.
The inner view picture looks bulged out or incomplete.	• The edges of the inner view may look bulged out. The bulging is caused by the convex lens of the camera. • The inner view may be incomplete due to the blind spots on the left and right corners or screened depending on the layout of food items. Make sure to place food items in the front center.
The displayed measurement on the Fridge Manager is not correct.	• The displayed conditions may differ from the actual temperature and humidity.


Troubleshooting

Do you hear abnormal sounds from the refrigerator?


Before calling for service, review the checkpoints below. Any service calls related to normal sounds will be charged to the user.

These sounds are normal.


- When starting or ending an operation, the refrigerator may make sounds similar to a car engine igniting. As the operation stabilizes, the sounds will decrease.

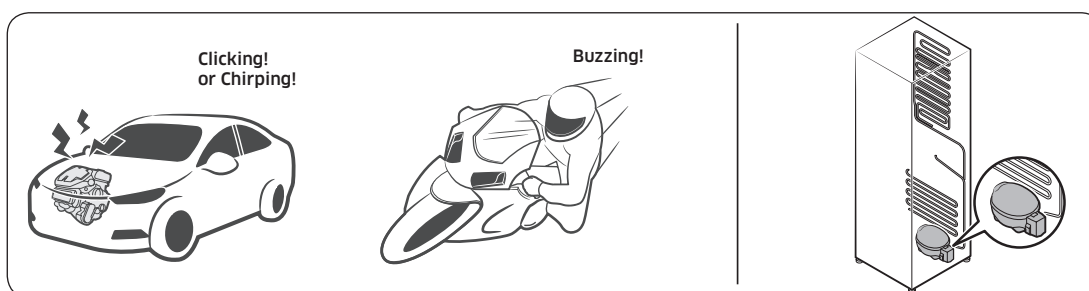


- While the fan is operating, these sounds may occur. When the refrigerator reaches the set temperature, no fan sound will occur.

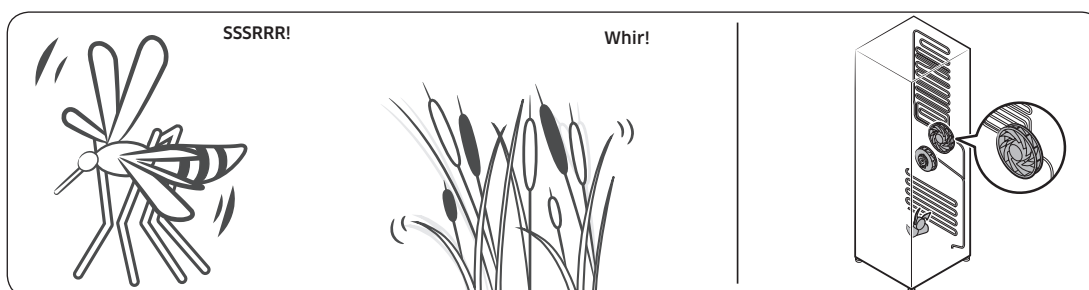


- During a defrost cycle, water may drip on the defrost heater, causing sizzling sounds.

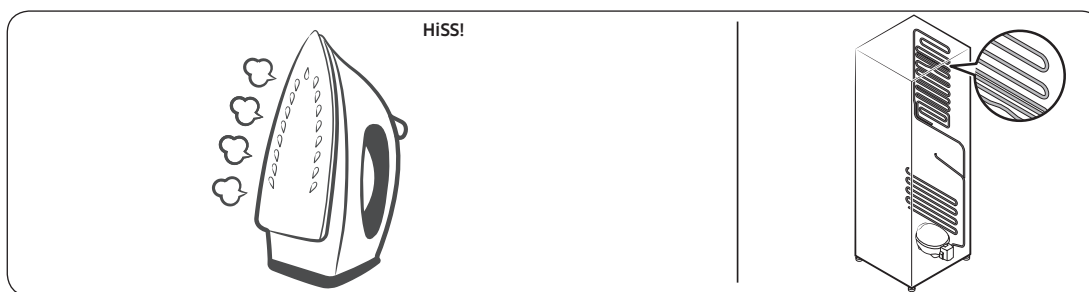

- As the refrigerator cools or freezes, refrigerant gas moves through sealed pipes, causing bubbling sounds.

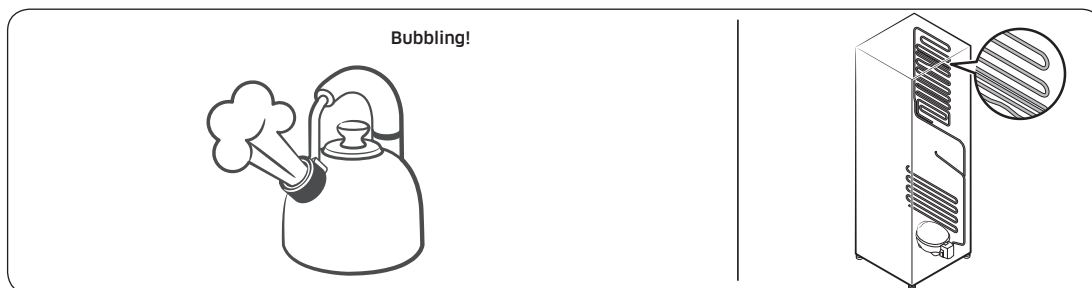

- As the refrigerator temperature increases or decreases, plastic parts contract and expand, creating knocking noises. These noises occur during the defrosting cycle or when electronic parts are working.

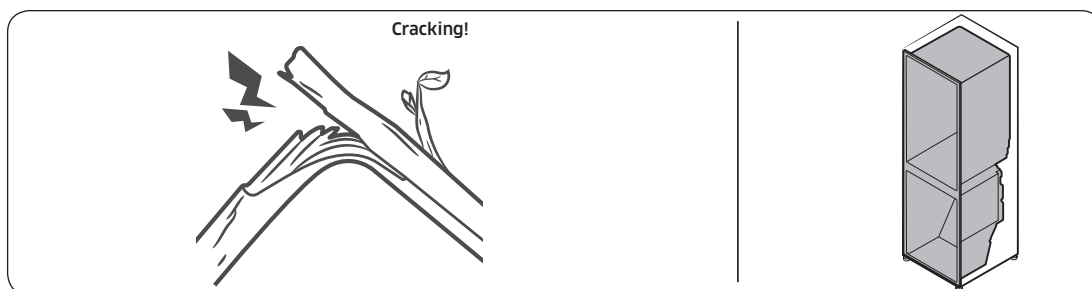

- For ice maker models: When the water valve opens to fill the ice maker, buzzing sounds may occur.
- Due to pressure equalizing when opening and closing the refrigerator door, whooshing sounds may occur.

Memo

Memo

NOTE

Hereby, Samsung Electronics, declares that the radio equipment type appliance is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

CAUTION

The 5 GHz WLAN function of this equipment may only be operated indoors. This equipment may be operated in all EU countries.

	Frequency range	Transmitter power (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center	Web Site
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 66 *HHP 06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support



DA68-03460N-01



Kühl-/Gefrierkombination

Benutzerhandbuch

Standgerät

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	4
Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:	6
Wichtige Warnhinweise für den Transport und zum Aufstellungsort	7
Kritische Warnhinweise für die Installation	7
Warnhinweise für die Installation	11
Kritische Warnhinweise für die Verwendung	12
Warnhinweise für die Verwendung	17
Warnhinweise für die Reinigung	20
Kritische Warnhinweise für die Entsorgung	21
Weitere Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung	22
Energiespartipps	23
Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:	24
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung	25
 Aufstellen	 26
Die Kühl-/Gefrierkombination auf einen Blick	26
Ausbauen der Tür beim Transport	29
Installation Schritt-für-Schritt	36
 Bedienung	 45
Benutzerschnittstelle	45
SmartThings	54
Empfehlungen für die Spracherkennung	57
Samsung Family Hub	57
Spezialfunktionen	59
 Pflege	 64
Umbau und Pflege	64
Reinigen	68
Ersetzen von Teilen	70

Fehlerbehebung	73
Allgemein	73
SmartThings	78
Samsung Family Hub	79
LCD	80
Hören Sie ungewöhnliche Geräusche aus dem Kühlschrank?	81

Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Merkmale und Funktionen dieser Kühl-/Gefrierkombination von Samsung kennen und bedienen können und Ihr neues Gerät sicher und effizient arbeitet.
- Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
- Die Warnhinweise und wichtigen Sicherheitsinformationen in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-/ Gefrierkombination verwendet wurde. Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, die Ihnen Informationen über die sichere Entsorgung zur Verfügung stellen können.
- Um die Entwicklung eines entflammbaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck des Kühlkreislaufts zu vermeiden, muss die Raumgröße entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung. Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kältemittels R-600a im Gerät ein Raumvolumen von 1 m³ besitzen. Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern des Geräts ablesen.
- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen an den Augen führen. Wenn Kältemittel aus den Rohren austritt, vermeiden Sie offene Flammen, und nehmen Sie entzündliche Gegenstände aus der Reichweite des Geräts. Lüften Sie außerdem sofort den Raum.
 - Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.



Warnung: Brandgefahr / brennbares Materialien

Sicherheitsinformationen

Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. In diesem Handbuch werden die folgenden Sicherheitssymbole verwendet.

WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Sachschäden und/oder zum Tod** führen können.

VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.

HINWEIS

Nützliche Informationen, die dem Benutzer helfen, das Gerät zu verstehen bzw. nutzen.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie sie gewissenhaft.

Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Wichtige Warnhinweise für den Transport und zum Aufstellungsort

WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
 - Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen. Wenn Kältemittel austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
 - Bei diesem Gerät wird eine geringe Menge eines Isobutan-Kältemittels (R-600a) eingesetzt. Dies ist ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das allerdings auch brennbar ist. Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
- Berühren Sie beim Transport oder bei der Installation nicht den Wasserschlauch an der Geräterückseite.
 - Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen, sodass der Wasserspender nicht mehr funktioniert.

Kritische Warnhinweise für die Installation

WARNUNG

- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser in Kontakt kommen kann.
 - Eine beschädigte oder veraltete Isolierung an elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.

Sicherheitsinformationen

- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in eine Steckdosenleiste, die auch für verschiedene andere Geräten verwendet wird. Die Kühl-/Gefrierkombination darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
 - Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Steckdose.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht übermäßig.
- Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
- Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Trennen Sie die Kühl-/Gefrierkombination niemals vom Netz, indem Sie am Netzkabel ziehen. Fassen Sie stets den Stecker fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.
 - Schäden am Kabel können Kurzschlüsse, Brände und/oder Stromschläge verursachen.
- Bewahren Sie in diesem Gerät keine explosiven Stoffe wie zum Beispiel Sprühdosen mit brennbarem Treibgas auf.

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbaren Materialien auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
 - Wenn Sie den Netzstecker falsch herum (also mit dem Kabel nach oben) in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückwand des Geräts geknickt oder beschädigt wird.
- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder sie über den Kopf ziehen.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands aufgrund von Fehlströmen.
- Stellen Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort noch an einem Platz auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (z. B. Regen) ausgesetzt ist.
 - Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
 - Andernfalls besteht Brandgefahr.

Sicherheitsinformationen

- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und legen oder stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, brennende Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.
 - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Sie müssen die gesamte Schutzfolie entfernen, ehe Sie das Gerät mit der Netzsteckdose verbinden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit den Sprengringen für die Türeinstellung oder mit den Klammern für die Wasserleitungen spielen.
 - Es besteht die Gefahr von Tod durch Erstickung, wenn ein Kind einen Sprengring oder eine Wasserrohrklammer verschluckt. Halten Sie die Sprengringe und Wasserrohrklammern außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Kühl-/Gefrierkombination muss geerdet werden.
 - Achten Sie immer darauf, dass die Kühl-/Gefrierkombination geerdet ist, ehe Sie ein Teil des Gerätes untersuchen oder zu reparieren versuchen. Erdschlüsse können einen schweren elektrischen Schlag verursachen.
- Da Blitzableiter, Gasrohre und Telefonleitungen Blitze anziehen können, dürfen Sie das Gerät niemals daran erden.
 - Das Gerät muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend vom Hersteller oder einem seiner Kundendienstvertreter austauschen.

- Die Sicherung des Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Stellen Sie weder Steckdosenleisten noch tragbare Stromversorgungen hinter dem Gerät auf.

Warnhinweise für die Installation

VORSICHT

- Lassen Sie genügend Raum um die Kühl-/Gefrierkombination frei und stellen Sie ihn auf einer ebenen Fläche auf.
 - Stellen Sie sicher, dass der Lüftungsraum des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht blockiert ist.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Aufstellen und Einschalten 2 Stunden lang ruhen, ehe Sie es mit Lebensmitteln befüllen.
- Wir empfehlen Ihnen dringend, die Kühl-/Gefrierkombination durch einen qualifizierten Techniker oder den Service installieren zu lassen.
 - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Wenn die Gerätetüren übermäßig beladen werden, kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Gerät im Notfall schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.
 - Sie darf sich nicht hinter dem Gerät befinden.

Sicherheitsinformationen

Kritische Warnhinweise für die Verwendung

WARNUNG

- Verbinden Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen mit der Steckdose.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
 - Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Führen Sie weder Ihre Hände und Füße noch Metallgegenstände (Essstäbchen usw.) von unten oder von hinten in das Gerät ein.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
 - Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie die Innenseiten des Geräts oder die darin aufbewahrten Lebensmittel nicht mit nassen Händen.
 - Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Stellen Sie keinen mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
 - Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Bewahren Sie im Gerät keine flüchtigen oder entflammbaren Gegenstände oder Stoffe (Reinigungsbenzin, Verdünner, Propangas, Alkohol, Äther, Erdgas oder ähnliche Produkte) auf.
 - Dieses Gerät ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt.
 - Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
 - Halten Sie Ihre Finger von „Quetschstellen“ fern: Die Abstände zwischen den Türen und dem Schrank sind notwendigerweise klein. Öffnen Sie die Gerätetür mit großer Vorsicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.

- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder sich an die Gerätetür oder die daran angebrachten Fächer hängen. Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.
- Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern. Sie könnten eingesperrt werden.
- Führen Sie Ihre Hände nicht in den Bodenbereich unterhalb des Geräts ein.
 - Dort befinden sich scharfe Kanten, die Verletzungen verursachen können.
- Bewahren Sie keine Pharmazeutika, lebensmittelfremden Materialien oder temperaturempfindliche Produkte im Gerät auf.
 - Lebensmittel, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in diesem Gerät aufbewahrt werden.
- Lagern bzw. verwenden Sie keine elektrischen Apparate oder Maschinen im Gerät, sofern diese nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Wenn das Gerät nach Arzneimitteln oder Rauch riecht, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
 - Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder auf eine der Schubladen klettern.
 - Die Schublade kann zerbrechen, sodass die Kinder stürzen.
- Lassen Sie die Türen des Geräts nicht offen stehen, wenn dieses unbeaufsichtigt ist, und lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
- Lassen Sie Kinder oder Kleinkinder nicht in die Schubfächer klettern.
 - Dies kann zum Tod durch Erstickung oder zu Verletzungen führen, wenn die Kinder darin gefangen sind.
- Überfüllen Sie die Kühl-/Gefrierkombination nicht mit Lebensmitteln.
 - Beim Öffnen der Gerätetür könnten Produkte herunterfallen und Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.

Sicherheitsinformationen

- Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
 - Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr eines Brands, eines Stromschlags oder einer Störung des Geräts.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders, die Eistrutsche und den Eiswürfelbehälter ein.
 - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Verwenden Sie keine temperaturempfindlichen Materialien, wie z. B. entflammbare Sprays und Gegenstände, Trockeneis, Medikamente oder Chemikalien, in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie sie nicht in der Kühl-/Gefrierkombination auf.
- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere des Geräts zu trocknen. Stellen Sie keine brennende Duftkerze in das Gerät, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Füllen Sie den Wassertank, das Eiswürfelfach und die Eiswürfelform nur mit Trinkwasser (Mineralwasser oder gereinigtes Wasser).
 - Füllen Sie den Wassertank nicht mit Tee, Säften oder Sportgetränken. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und legen oder stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, brennende Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät. Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
 - Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Beschädigen Sie niemals das Kältemittelsystem.
- Schauen Sie niemals direkt für eine längere Zeit auf die LED-UV-Lampe.
 - Andernfalls können Verletzungen der Augen aufgrund der UV-Strahlung die Folge sein.
- Legen Sie die Fachböden nicht mit der Oberseite nach unten ein. Dies könnte die Funktionsweise der Fachböden beeinträchtigen.
 - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden durch herunterfallende Glasfachböden führen.
- Halten Sie Ihre Finger von „Quetschstellen“ fern: Die Abstände zwischen den Türen und dem Schrank sind notwendigerweise klein. Öffnen Sie die Gerätetür mit großer Vorsicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- Wenn Gas austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
 - Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.
 - Verwenden Sie keinen Lüfter.
 - Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder seinen Kundendienstvertretern empfohlenen LED-Lampen.
- Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders, die Eisrutsche und den Eiswürfelbehälter ein.
 - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Sicherheitsinformationen

- Versuchen Sie nicht selbst, die Kühl-/Gefrierkombination zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Nicht autorisierte Änderungen können Sicherheitsprobleme verursachen. Wenn wir eine nicht autorisierte Änderung rückgängig machen sollen, berechnen wir die vollen Kosten für Ersatzteile und Arbeitszeit.
- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn Ihre Kühl-/Gefrierkombination repariert oder neu installiert werden muss.
 - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn einer der inneren oder äußeren LED-Leuchten nicht mehr funktioniert.
- Wenn von der Kühl-/Gefrierkombination Brandgeruch oder Rauch ausgeht, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstcenter von Samsung Electronics.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Beleuchtung im Innern des Geräts austauschen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn Sie Probleme mit dem Austausch einer Leuchte (keine LED) haben.
- Wenn das Gerät mit einer LED-Leuchte ausgestattet ist, entfernen Sie die Lampenabdeckung und die Lampe an sich nicht selbst.
 - Wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstcenter.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.
- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Warnhinweise für die Verwendung

VORSICHT

- Frieren Sie bereits vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein. Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gerät. Legen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gerät.
 - Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine.
- Lassen Sie die Wasserversorgung der Kühl-/Gefrierkombination nur an eine Trinkwasserversorgung anschließen. Damit die Eismaschine ordnungsgemäß arbeitet, ist ein Wasserdruck von 138 - 862 kPa erforderlich. Schließen Sie den Wasserhahn, wenn Sie längere Zeit von zu Hause abwesend sein werden (im Urlaub zum Beispiel) und kein Wasser oder Eis verwenden werden.
 - Andernfalls kann Wasser austreten.
- Wenn Sie die Kühl-/Gefrierkombination längere Zeit nicht verwenden wollen (3 Wochen oder mehr), leeren Sie das Gerät (einschließlich Eiswürfelbehälter), ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie den Wasserhahn, wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit von den Innenwänden und lassen Sie die Türen offen, damit sich keine Gerüche und kein Schimmel bilden.
- Um optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten:
 - Stellen Sie Lebensmittel nicht zu nah an die Belüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Kühlteil behindert werden;
 - Geben Sie die gelagerten Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, bevor Sie sie in das Gerät legen;
 - Bewahren Sie keine Glasbehälter, Flaschen oder kohlenensäurehaltigen Getränke im Gefrierabteil auf. Sie können einfrieren und platzen. Geplatzte Getränkebehälter können Verletzungen verursachen.
 - Beachten Sie die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.

Sicherheitsinformationen

- Das Gerät muss nicht vom Stromnetz getrennt werden, wenn Sie weniger als drei Wochen außer Haus sind. Wenn Sie jedoch länger als drei Wochen abwesend sein werden, entfernen Sie sämtliche Lebensmittel und das Eis im Eiswürfelbehälter, trennen Sie die Kühl-/Gefrierkombination vom Netz, schließen Sie den Wasserhahn, wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit von den Innenwänden ab und lassen Sie die Türen offen, damit sich keine Gerüche und kein Schimmel bilden.
- Bewahren Sie keine Glasbehälter, Flaschen oder kohlesäurehaltigen Getränke im Gefrierabteil auf.
 - Die Behälter könnten beim Einfrieren platzen und zu Verletzungen führen.
- Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gerät. Legen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gerät.
 - Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Service-Garantie und Modifikationen.
 - Veränderungen und Modifikationen, die von einer Fremdpartei an diesem funktionstüchtigen Gerät durchgeführt werden, sind durch die Garantie von Samsung nicht gedeckt und Samsung haftet nicht für Sicherheitsprobleme, die durch solche von Fremdparteien vorgenommenen Modifikationen verursacht werden.
- Verpserren Sie nicht die Lüftungsöffnungen im Innern der Kühl-/Gefrierkombination.
 - Wenn die Lüftungsöffnungen, insbesondere z. B. mit einer Kunststofftüte, versperrt werden, wird das Gerät möglicherweise zu stark gekühlt. Wenn diese Abkühlung zu lange andauert, wird möglicherweise der Wasserfilter beschädigt und Wasser kann austreten.
- Verwenden Sie nur die mit dem Gerät mitgelieferte Eismaschine.
- Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab, und lassen Sie die Gerätetür geöffnet.
 - Andernfalls können sich schlechte Gerüche und Ablagerungen bilden.

- Wenn die Kühl-/Gefrierkombination von der Stromversorgung getrennt wird, müssen Sie mindestens fünf Minuten warten, ehe sie sie wieder anschließen.
- Wenn Sie einen langen Urlaub planen und die Kühl-/Gefrierkombination längere Zeit nicht verwenden wollen (3 Wochen oder mehr) leeren Sie das Gerät (einschließlich Eiswürfelbehälter), ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie den Wasserhahn, wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit von den Innenwänden und lassen Sie die Türen offen, damit sich keine Gerüche und kein Schimmel bilden.
- Wenn das Gerät durch den Kontakt mit Wasser nass geworden ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung Electronics.
- Sie dürfen nicht auf Glasoberflächen schlagen oder sie übermäßiger Krafteinwirkung aussetzen.
 - Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Füllen Sie den Wasserbehälter und den Eiswürfelbehälter nur mit Trinkwasser (Leitungswasser, Mineralwasser oder gefiltertes Wasser).
 - Füllen Sie den Tank nicht mit Tee oder Sportgetränken. Andernfalls könnten Sie das Gerät beschädigen.
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn Ihre Kühl-/Gefrierkombination überschwemmt wird.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Bewahren Sie kein Pflanzenöl in den Behältern der Kühltür auf. Das Öl kann zähflüssig werden, sodass es ungenießbar wird und schwer zu verarbeiten ist. Darüber hinaus kann der offene Behälter auslaufen und das ausgetretene Öl kann dazu führen, dass Türfach Risse bekommt. Nach dem Öffnen eines Ölbehälters ist es am besten, den Behälter an einem kühlen und schattigen Ort wie einem Schrank oder einer Speisekammer aufzubewahren.
 - Beispiele für Pflanzenöl: Olivenöl, Maisöl, Traubenkernöl usw.

Sicherheitsinformationen

Warnhinweise für die Reinigung

VORSICHT

- Sprühen Sie keinesfalls Wasser direkt auf die Kühl-/Gefrierkombination.
 - Es besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden.
- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere des Geräts zu trocknen.
- Stellen Sie, um unangenehme Gerüche zu beseitigen, keinesfalls eine brennende Duftkerze in das Gerät.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Display.
 - Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.
- Wenn ein Fremdstoff, wie z. B. Wasser, in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch, um Fremdkörper oder Staub von den Stiften des Netzsteckers zu entfernen. Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch, wenn Sie den Stecker reinigen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden.
- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner, Bleichmittel oder Chlor.
 - Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
 - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie einen sauberen Schwamm oder ein weiches Tuch, jeweils in warmes Wasser und mildes Reinigungsmittel getränkt, um den Kühlschrank zu reinigen.

- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel wie Glasreinigersprays, Scheuermittel, brennbare Flüssigkeiten, Salzsäure, Reinigungswachse, konzentrierte Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Reinigungsmittel, die Erdölprodukte enthalten, für die Reinigung von Außenflächen (Türen und Schränke), Kunststoffteilen, Tür- und Innenauskleidungen und Dichtungen.
 - Diese können das Material verkratzen oder beschädigen.
- Reinigen Sie keine Glaseinlegeböden oder Abdeckungen mit heißem Wasser, wenn sie kalt sind. Glaseinlegeböden und Abdeckungen können zerspringen, wenn sie plötzlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind oder Kräfteeinwirkungen wie Stöße abbekommen oder hinfallen.

Kritische Warnhinweise für die Entsorgung

WARNUNG

- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.
- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre auf der Rückseite der Kühl-/Gefrierkombination nicht beschädigt sind.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-/Gefrierkombination verwendet wurde. Wenn diese Kühl-/Gefrierkombination entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, die Ihnen Informationen über die sichere Entsorgung zur Verfügung stellen können.

Sicherheitsinformationen

- Entfernen Sie vor dem Entsorgen der Kühl-/Gefrierkombination die Tür und die Türdichtungen sowie die Verriegelung, damit nicht versehentlich Kinder oder Tiere im Gerät eingeschlossen werden können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen. Wenn ein Kind eingeschlossen ist, kann es sich verletzen und ersticken.
 - Wenn ein Kind im Gerät eingeschlossen ist, besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
- In der Isolierung wird Cyclopentan verwendet. Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine besonderes Entsorgungsverfahren. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
 - Wenn ein Kind sich einen Beutel über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Weitere Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
 - Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die im Gerät herrschende Temperatur. Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.
 - Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen und entsorgen Sie das gesamte Gefriergut.
- Die Kühl-/Gefrierkombination funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß (Tiefgefrorenes kann auftauen oder die Temperaturen im Tiefkühlabteil können zu hoch steigen), wenn sie über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt ist, an dem die Lufttemperaturen regelmäßig unter den Temperaturen liegen, für die das Gerät ausgelegt ist.

- Bestimmte temperaturempfindliche Lebensmittel sollten nicht gekühlt oder gar eingefroren werden, da sie ansonsten aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften verderben können.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht manuell von Ihnen gestartet werden. Dies geschieht automatisch.
- Der Temperaturanstieg beim Abtauen erfüllt die ISO-Anforderungen. Wenn Sie jedoch beim Abtauen des Geräts einen übermäßigen Temperaturanstieg verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Frieren Sie bereits vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein.
- Die Temperatur in mit zwei Sternen (**) gekennzeichneten Fächern oder Abteilen (☼) ist geringfügig höher als die im restlichen Gefrierabteil. Die Position der Zwei-Sterne-Fächer variiert je nach Modell. Schlagen Sie im Zweifelsfall im mitgelieferten Benutzerhandbuch nach.

Energiespartipps

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit ausreichender Belüftung auf. Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Für eine gute Energieeffizienz wird empfohlen, die Lüfter und Gitter nicht zu blockieren.
- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Geben Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Kühlabteil. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel können dann dazu genutzt werden, die übrigen Lebensmittel im Kühlabteil zu kühlen.
- Lassen Sie die Tür der Kühl-/Gefrierkombination nicht zu lange offen stehen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen. Je kürzer die Tür offen ist, desto weniger Frost entwickelt sich im Gefrierabteil.


Sicherheitsinformationen

- Es wird empfohlen, beim Aufstellen des Geräts auf ausreichend Freiraum an den Seiten und der Rückseite zu achten. Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.
- Für eine möglichst effiziente Energienutzung wird empfohlen, alle Einsätze, wie z. B. Türfächer, Schubfächer oder Fachböden, in der vom Hersteller angegebenen Position im Gerät zu verwenden.

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung

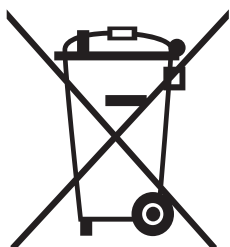

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

(Nur für den Verkauf in Europa)

Aufstellen

Befolgen Sie diese Anweisungen vor dem Einsatz sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation dieser Kühl-/Gefrierkombination zu gewährleisten und Unfälle zu verhindern.

WARNUNG


- Verwenden Sie die Kühl-/Gefrierkombination nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken.
- Jegliche Wartung muss von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Geräts in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Um Stromschläge zu verhindern, ziehen Sie den Netzstecker vor Wartungsarbeiten oder dem Tausch von Bauteilen.

Die Kühl-/Gefrierkombination auf einen Blick

HINWEIS

Das wirkliche Aussehen und die mitgelieferten Teile des Geräts können sich je nach Modell und Land unterscheiden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Layout“.

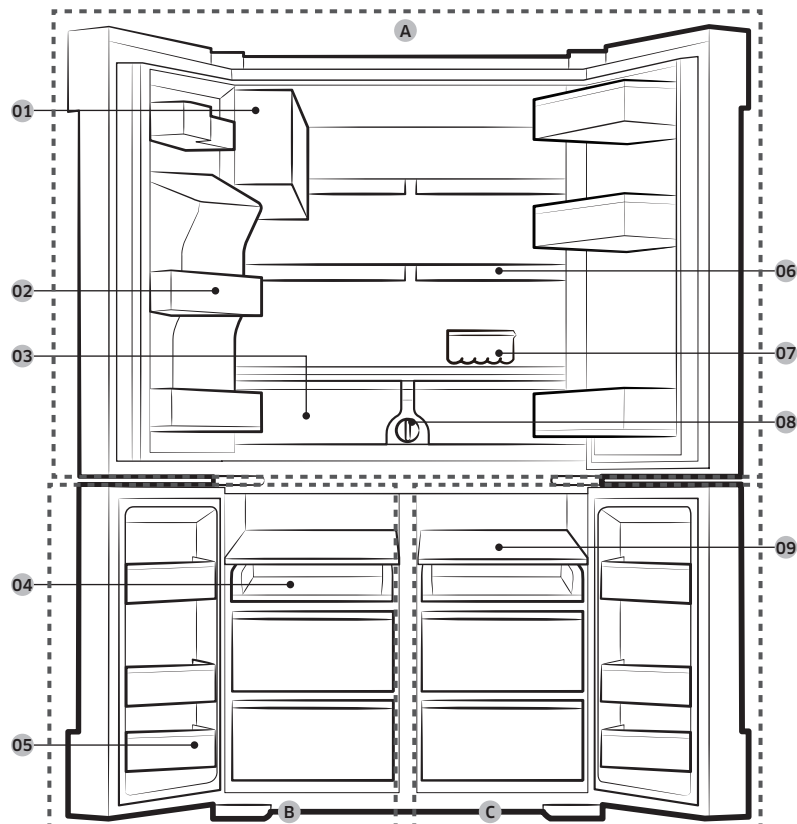

-
- | | |
|--|---------------------------|
| 01 Automatische Eismaschine (ICE MASTER) | A. Kühlabteil |
| 02 Türfach im Kühlabteil | B. Gefrierabteil |
| 03 Frischhaltefäche für Gemüse und Obst | C. CoolSelect+ (FlexZone) |
| 04 Schubboden | |
| 05 Türfächer im Gefrierabteil | |
| 06 Schnellkühlfach | |
| 07 Eiereinsatz | |
| 08 Wasserfilter | |
| 09 Zwischenboden | |

* Nur bestimmte Modelle.

HINWEIS


- Für beste Energieeffizienz müssen alle Böden, Schubfächer und Körbe werden in ihre ursprüngliche Position gebracht werden.
- Achten Sie beim Schließen der Gerätetür darauf, dass die Türaufhängungen vertikal richtig angeordnet sind, damit keine Kratzer an der anderen Tür entstehen.
- Wenn die vertikale Türaufhängung umgedreht ist, bringen Sie sie wieder in die richtige Position und schließen Sie die Tür.
- Manchmal bildet sich Feuchtigkeit an der vertikalen Türaufhängung.
- Wenn Sie eine Tür mit Gewalt schließen, kann sich die andere Tür öffnen.
- Wenn sich die Tür öffnet, deaktiviert der Verriegelungsschalter den Schneckenmotor in der Eismaschine aus Sicherheitsgründen.
- Wenn die interne oder externe LED-Lampe defekt ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Aufstellen

Türfächer

Ihr Kühlschrank wird mit Türfächern unterschiedlicher Arten und Größen geliefert. Wenn die Türfächer für Ihren Kühlschrank separat verpackt sind, orientieren Sie sich an der nachfolgenden Abbildung, um die Fächer richtig einzusetzen.


Das Anzahl der mitgelieferten Türfächer kann sich je nach Modell unterscheiden.

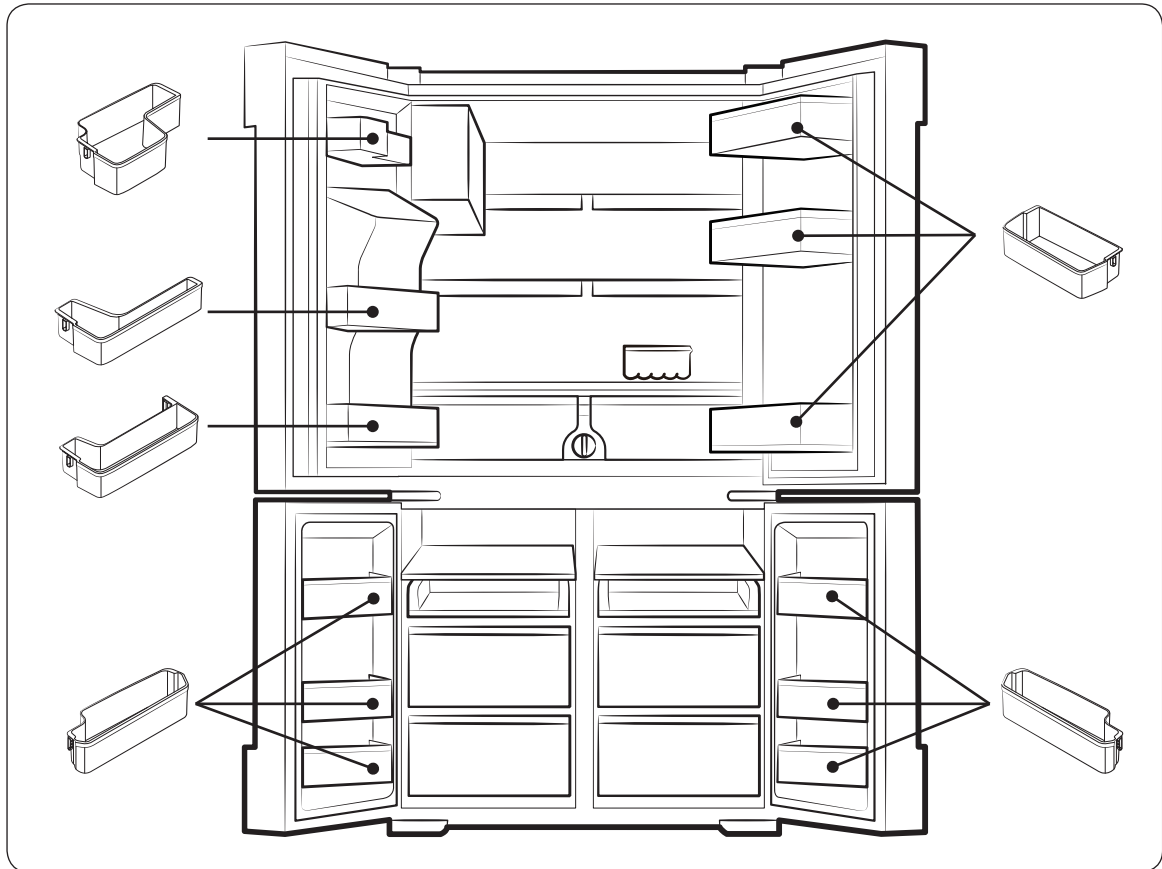


Ausbauen der Tür beim Transport

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Kühl-/Gefrierkombination auf Grund ihrer Größe nicht durch den Eingang passt:


Benötigte Werkzeuge (nicht mitgeliefert)




Kreuzschlitzschraubendreher




Schlitzschraubenzieher




Steckschlüssel (10 mm)



Zange




Inbusschlüssel (4 mm)






Inbusschlüssel (5 mm)

Lösen der Türen des Kühlabteils

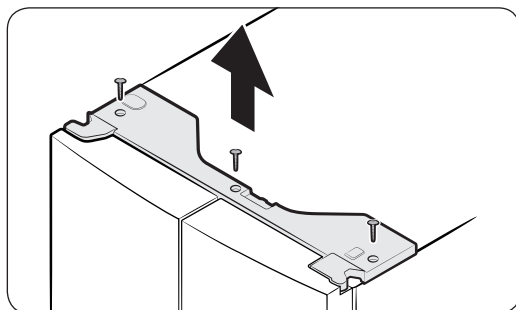

1. Entfernen Sie die (3) Schrauben an der oberen Abdeckung bei geschlossener Tür mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie die obere Abdeckung mit den Anschlüssen nach oben ab.

Aufstellen

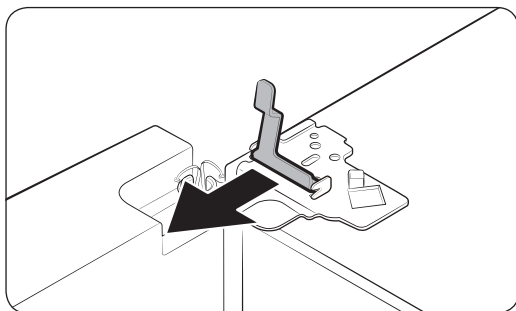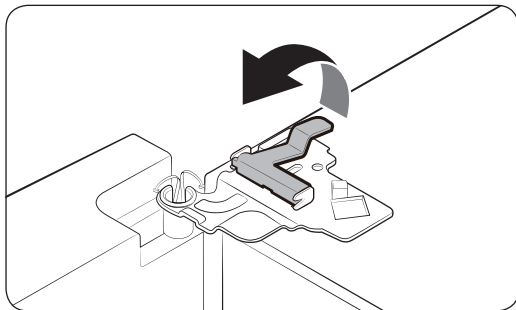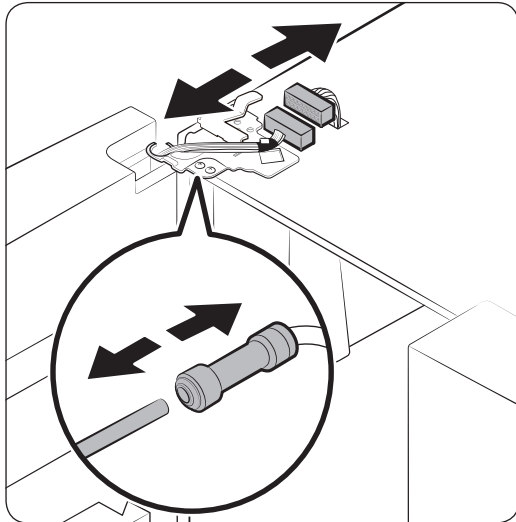

2. Trennen Sie die beiden Anschlüsse an der linken Tür. Die Position der Anschlüsse unterscheidet sich je nach Modell.


⚠ VORSICHT

- Entfernen Sie nicht beide Türen gleichzeitig. Stellen Sie sicher, dass immer nur eine Tür ausgebaut wird. Andernfalls kann eine der Türen hinfallen und Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kühl-/ Gefrierkombination ausgeschaltet ist, ehe Sie die Steckverbinder trennen.


3. Trennen Sie den Wasserschlauch vom Verbindungsstück an der linken Tür (siehe Abbildung).

4. Ziehen Sie die Klammer in mehreren Stufen vorsichtig nach oben. Um Verletzungen der Finger zu verhindern, dürfen Sie keinesfalls plötzlich Kraft auf die Klammer ausüben.

5. Ziehen Sie die Klammer nach oben heraus.

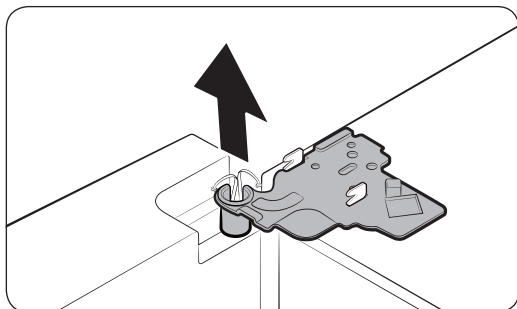

6. Öffnen Sie die Tür, sodass sie im 90 Grad-Winkel steht. Halten Sie die Tür fest, während Sie das obere Scharnier entfernen.

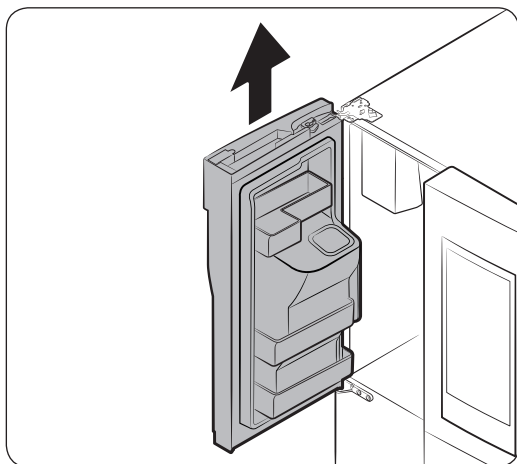


7. Ziehen Sie die Tür senkrecht nach oben heraus. Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung auf die Tür. Die Tür kann herunterfallen und Verletzungen verursachen.
8. Legen Sie die Tür auf einer ebenen Fläche.
9. Wiederholen Sie die obigen Arbeitsschritte für die rechte Seite.

Aufstellen

Ausbauen der Türen des Gefrierabteils


⚠ VORSICHT

- Um die Tür des Gefrierabteils entfernen zu können, müssen Sie zunächst die Tür des Kühlabteils ausbauen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die unteren Steckverbinder trennen.

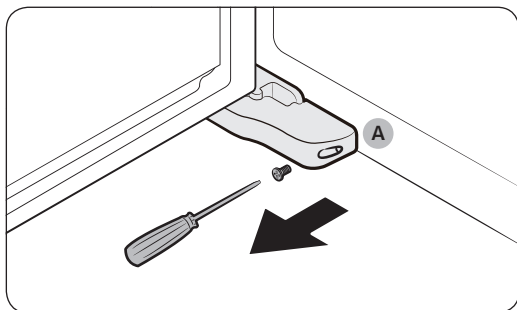


1. Entfernen Sie die Schraube, mit der die **Abdeckung (A)** des Justierfußes befestigt ist, bei geöffneter Kühlschranktür mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.


Aufstellen

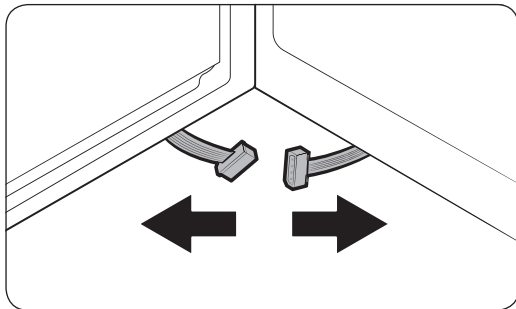

2. Trennen Sie dann die Steckverbinder.

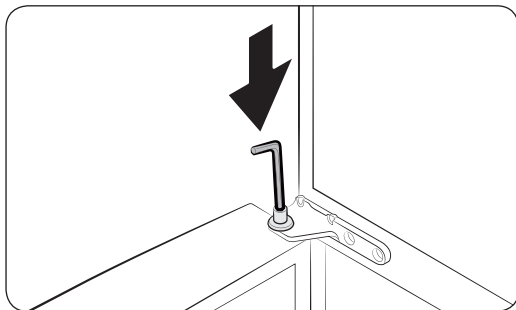

3. Suchen Sie den Scharnierbolzen. Halten Sie die Tür mit einer Hand fest, während Sie den Scharnierbolzen mit einem Schlitzschraubenzieher oder einem Schraubenschlüssel nach unten drücken. Vergessen Sie nicht, die Tür festzuhalten, damit sie nicht hinfällt.

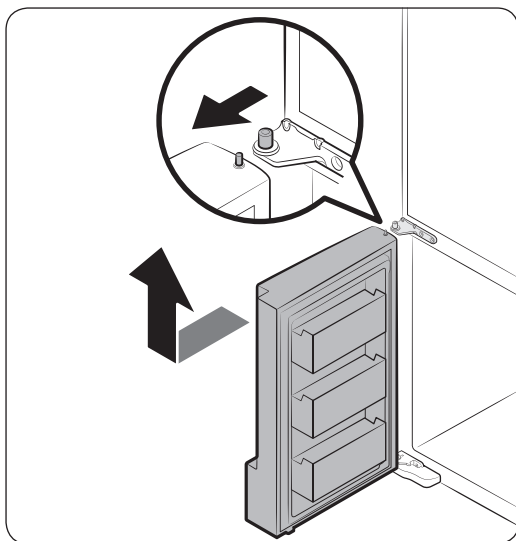


4. Um Kontakt mit dem mittleren Scharnier zu verhindern, kippen Sie die Tür leicht nach vorne und ziehen Sie sie dann nach oben heraus.
5. Wiederholen Sie die obigen Arbeitsschritte für die rechte Seite.

Einbauen der Tür des Gefrierabteils

⚠ VORSICHT


- Ehe Sie die Türen wieder anbringen, müssen Sie sicherstellen, dass alle elektrischen Anschlüsse richtig ausgeführt wurden.
- Die Tür des Kühlabteils muss vor der des Gefrierabteils angebracht werden.
- Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während dieses Vorgangs nicht versehentlich auf das Kabel stellen.

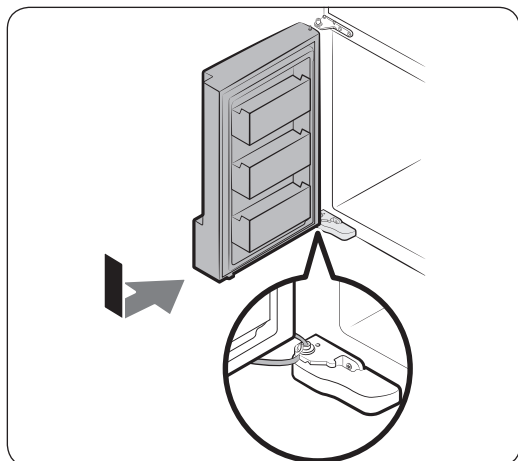


1. Setzen Sie die Kühlschranktür in das untere Scharnier und schieben Sie sie dabei in Pfeilrichtung.

⚠ VORSICHT

- Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich während dieses Vorgangs nicht versehentlich auf das Kabel stellen.

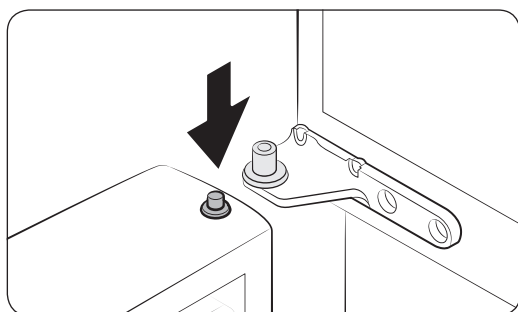


2. Drücken Sie auf den Scharnierbolzen der Tür und setzen Sie dabei die Tür wieder in das mittlere Scharnier ein.

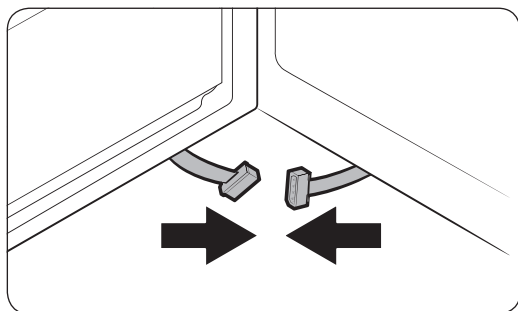


3. Stecken Sie die unteren Steckverbinder bei geöffneter Tür in Pfeilrichtung wieder zusammen.

Aufstellen

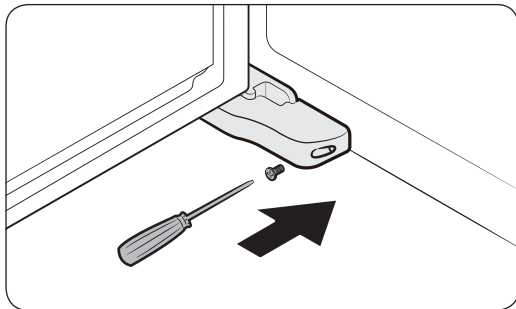


4. Befestigen Sie die Abdeckung des Justierfußes mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Steckverbinder nicht beschädigen oder darauf treten.
5. Wiederholen Sie die obigen Arbeitsschritte für die rechte Seite.


Einbauen der Türen des Kühlabteils

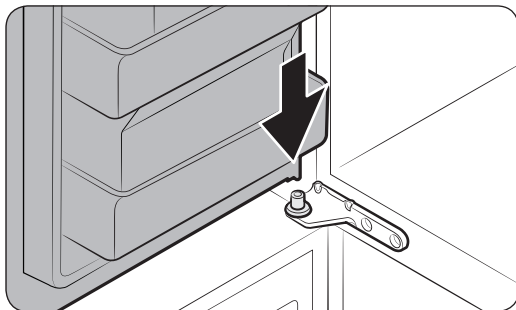


1. Halten Sie die Tür um mehr als 90 Grad geöffnet und setzen Sie sie wieder ins mittlere Scharnier ein.

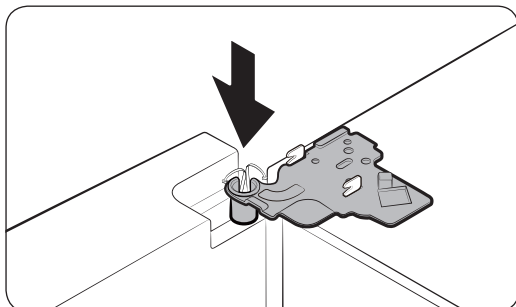


2. Bringen Sie das obere Scharnier in die richtige Position und setzen Sie es dann in die obere Öffnung an der Tür ein.

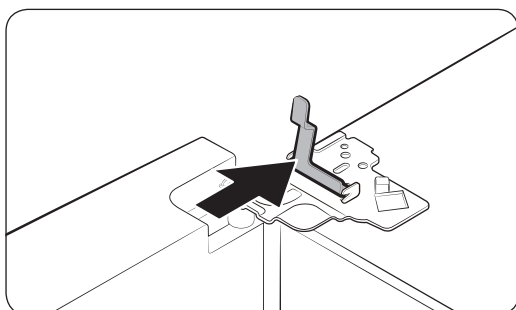

3. Setzen Sie die Klemme in Pfeilrichtung ein.

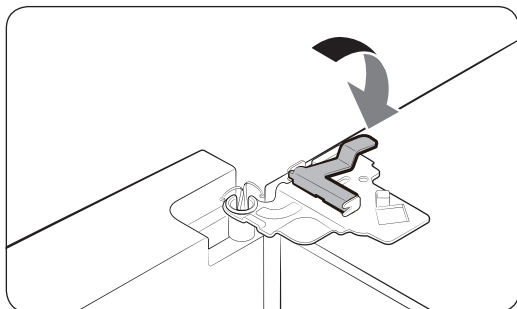

4. Zeichnen Sie die Klammer wieder zurück (siehe Abbildung).

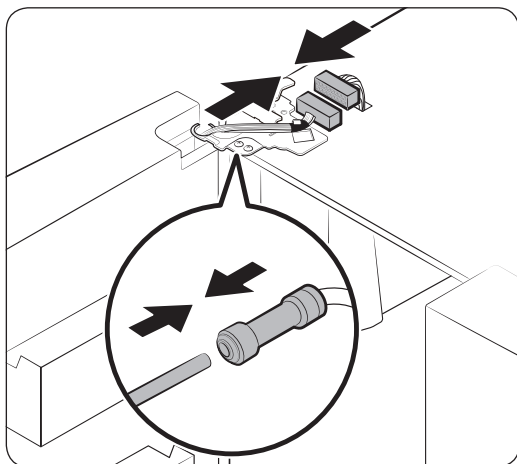

5. Schließen Sie die Kabelverbindungen wieder an.


⚠ VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass die Kabelverbinder richtig angeschlossen sind. Andernfalls funktioniert das Display nicht.

6. Schließen Sie den Wasserschlauch an.

⚠ VORSICHT

- Um Wasseraustritt zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass die roten Clips das Verbindungsstück richtig festziehen.
- Halten Sie die Clips aus der Reichweite von Kindern.

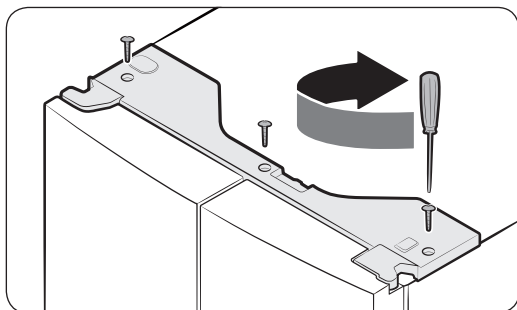

7. Wiederholen Sie die obigen Arbeitsschritte für die rechte Seite.
8. Bringen Sie die obere Abdeckung mit der Vorderseite zuerst an, und drücken Sie sie dann auf der Hinterseite nach unten, damit sie wieder in die richtige Position passt. Ziehen Sie dann die (3) Schrauben fest.

Aufstellen

Installation Schritt-für-Schritt

SCHRITT 1 Standort auswählen

Anforderungen an den Standort:

- Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Ventilation behindern könnte
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichend Platz zum Öffnen und Schließen der Tür
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen
- Raum für Wartung und Service
- Temperaturbereich: zwischen 10 °C und 43 °C

Effektiver Temperaturbereich

Die Kühl-/Gefrierkombination ist so ausgelegt, dass sie im Temperaturbereich ihrer Klimaklasse normal arbeitet.


Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 bis +32	+10 bis +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 bis +32	+16 bis +32
Subtropisch	ST	+16 bis +38	+18 bis +38
Tropisch	T	+16 bis +43	+18 bis +43

HINWEIS

Die Kühlleistung und der Energieverbrauch der Kühl-/Gefrierkombination können von der Umgebungstemperatur, der Türöffnungshäufigkeit und der Position der Kühl-/Gefrierkombination beeinflusst werden. Wir empfehlen, angemessene Temperatureinstellungen zu verwenden.


Abstand

Informationen zum Platzbedarf für die Installation erhalten Sie in den folgenden Bildern und der Tabelle.

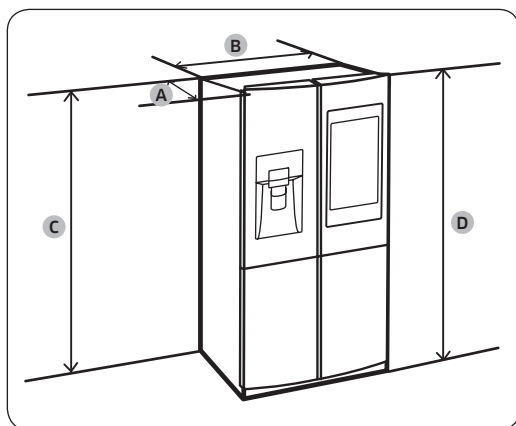

Tiefe „A“	733
Breite „B“	908
Höhe „C“	1797
Gesamthöhe „D“	1825

(Einheit: mm)

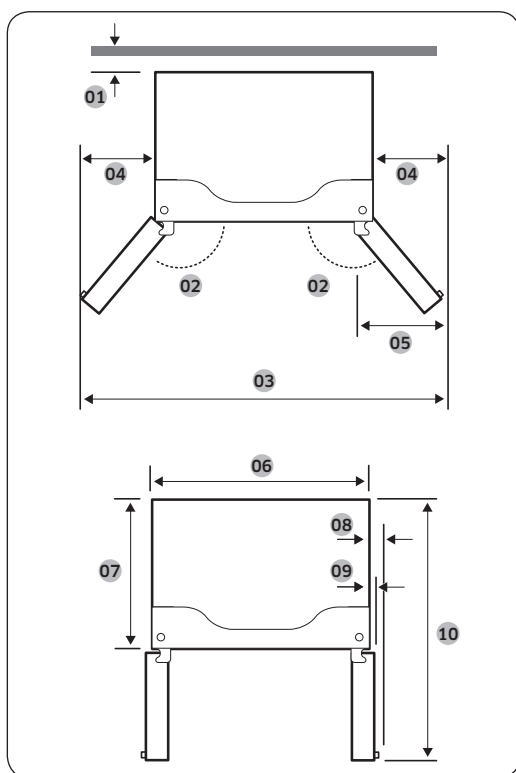

- 01 50 mm
- 02 125°
- 03 1515 mm
- 04 303 mm
- 05 305 mm
- 06 908 mm
- 07 610 mm
- 08 70 mm
- 09 43 mm
- 10 1083 mm


HINWEIS

Die Abmessungen können je nach Messverfahren von den Werten der obigen Tabelle abweichen.

Aufstellen

Aufstellen

SCHRITT 2 Bodenbelag

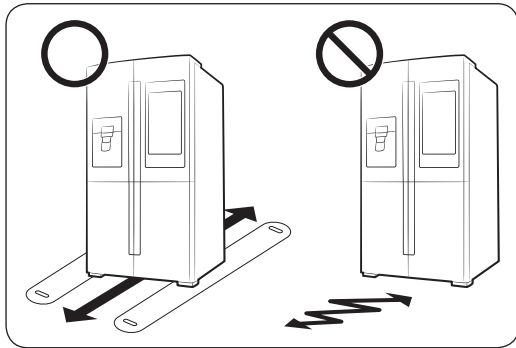

- Der Boden, auf dem die Kühl-/Gefrierkombination aufgestellt wird, muss das Gewicht des voll beladenen Geräts tragen können.
- Um den Boden zu schützen, legen Sie ein großes Stück Pappe unter jeden Fuß der Kühl-/Gefrierkombination.
- Sobald sich die Kühl-/Gefrierkombination in ihrer endgültigen Position befindet, sollten Sie sie nur noch bewegen, wenn dies erforderlich ist, um den Untergrund zu schützen. Wenn Sie es verschieben müssen, stellen Sie das Gerät auf eine dicke Pappe oder einen alten Teppich, und ziehen Sie es damit an die gewünschte Stelle.

HINWEIS


Wenn die Kühl-/Gefrierkombination auf Grund ihrer Größe nicht durch den Eingang passt, schlagen Sie unter **Ausbauen der Tür beim Transport** in Kapitel **Ausbauen der Tür beim Transport** nach.

SCHRITT 3 Einstellen der Nivellierfüße

VORSICHT

- Die Kühl-/Gefrierkombination muss auf ebenem, festem Untergrund stehen. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen der Kühl-/Gefrierkombination.
- Führen Sie die Nivellierung mit der leeren Kühl-/Gefrierkombination durch. Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel in der Kühl-/Gefrierkombination bleiben.
- Stellen Sie die Vorderseite aus Sicherheitsgründen ein wenig höher als die Rückseite ein.


Das Nivellieren der Kühl-/Gefrierkombination kann mit Hilfe der vorderen Standfüße erfolgen. Diese verfügen zu diesem Zweck über eine Spezialschraube (Nivellierschraube). Verwenden Sie zum Justieren einen Schlitzschraubenzieher.

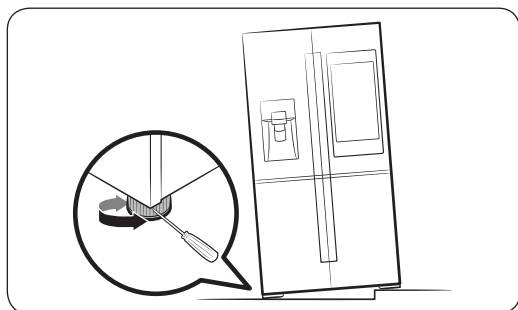

- So stellen Sie die Höhe auf der linken Seite ein: Setzen Sie auf einen Schlitzschraubendreher in die Nivellierschraube am vorderen linken Standfuß ein. Drehen Sie die Nivellierschraube im Uhrzeigersinn, um das Gerät anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um es abzusenken.
- So stellen Sie die Höhe auf der rechten Seite ein: Setzen Sie auf einen Schlitzschraubendreher in die Nivellierschraube am vorderen rechten Standfuß ein. Drehen Sie die Nivellierschraube im Uhrzeigersinn, um das Gerät anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um es abzusenken.

Aufstellen


SCHRITT 4 Einstellen der Türhöhe und des Türspalts

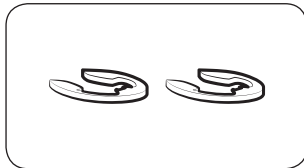


Distanzring

Die Höhe der Türen kann mit den bereitgestellten Distanzringen eingestellt werden. Es gibt sie in 4 verschiedenen Größen: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm und 2,5 mm.

So stellen Sie die Höhe einer Tür ein:

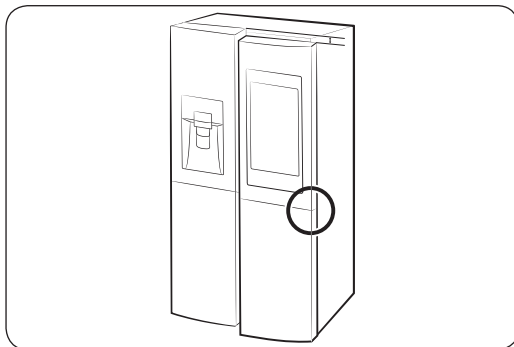

1. Kontrollieren Sie den Höhenunterschied zwischen den Türen. Ziehen Sie die niedrigere der beiden Türen dann nach oben und halten Sie sie in dieser Position.

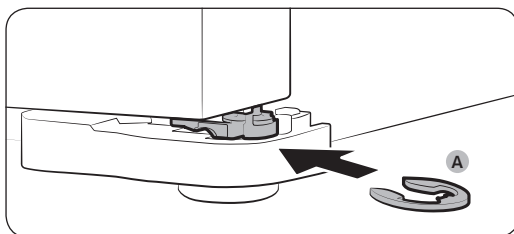


2. Setzen Sie einen **Distanzring (A)** geeigneter Größe zwischen die Tür und das Scharnier (siehe Abbildung).


⚠ VORSICHT

- Verwenden Sie hierfür nur einen Distanzring. Wenn Sie mehr als einen Distanzring verwenden, kann er herausrutschen oder ein schleifendes Geräusch verursachen.
- Halten Sie die Distanzringe aus der Reichweite von Kindern, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.
- Achten Sie darauf, dass die Tür nicht zu hoch ist. Die Tür kann die obere Abdeckung berühren und beschädigen.


So stellen Sie den Türspalt ein

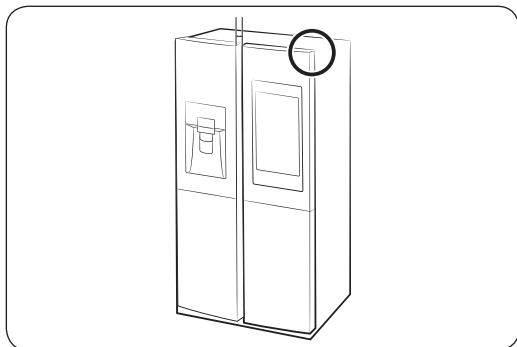

Der Türspalt kann mit der Einstellschraube für den Spalt der in der oberen rechten Ecke der Kühl-/Gefrierkombination eingestellt werden.

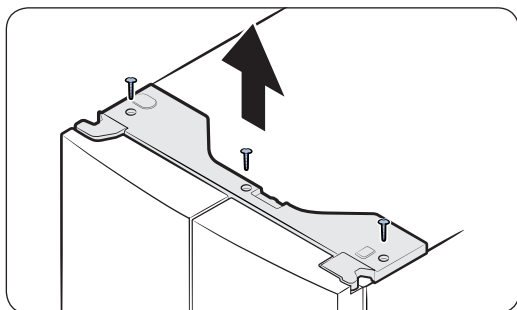

1. Entfernen Sie die 3 Schrauben an der oberen Abdeckung mit den Kabelverbindungen bei geschlossener Tür mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher**.

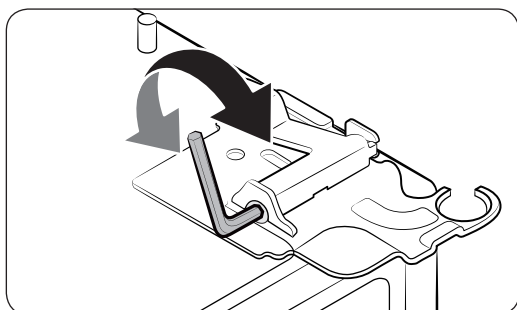

2. Verwenden Sie einen 4 mm **Inbusschlüssel** (nicht im Lieferumfang enthalten), um den Türspalt zwischen den beiden Türen zu korrigieren.
 - Um den Spalt zu vergrößern, drehen Sie die Einstellschraube für den Spalt im Uhrzeigersinn.
 - Um den Spalt zu verkleinern, drehen Sie die Einstellschraube für den Spalt im Gegenuhrzeigersinn.
3. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die obere Abdeckung wieder ein.

VORSICHT

Die Elektroanschlüsse müssen während dieses Prozesses intakt sein. Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht die Anschlussdrähte verwickeln oder die Beschichtung ablösen.

Aufstellen

SCHRITT 5 Verbinden mit einer Wasserversorgung


⚠ VORSICHT

- Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Die Wasserleitung darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Die Garantie für Ihre Kühl-/Gefrierkombination deckt die Installation der Wasserleitung nicht ab. Wenn die Installationskosten nicht im Händlerpreis enthalten sind, erfolgt die Installation der Wasserleitung auf eigene Kosten.
- Samsung übernimmt keine Haftung für die Installation der Wasserleitung. Bei Wasseraustritt wenden Sie sich an den Installateur der Wasserleitung.

So schließen Sie die Kaltwasserleitung an den Wasserfilterschlauch an

⚠ VORSICHT


- Stellen Sie sicher, dass der Wasserfilterschlauch nur an eine Frischwasserversorgung mit kaltem Trinkwasser angeschlossen ist. Wenn er an die Warmwasserleitung angeschlossen wird, kann es zu einer Fehlfunktion des Filters kommen.

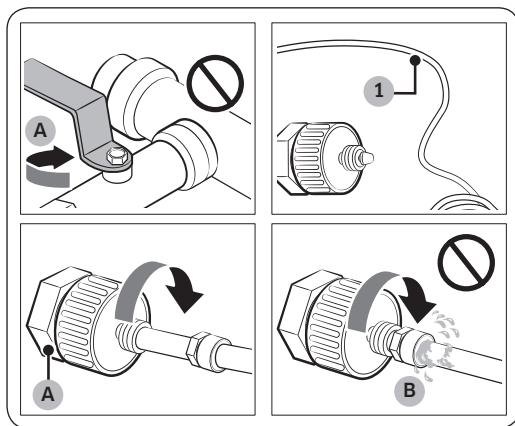

- A. Hauptwasserhahn schließen
B. Keine Lücke

1. Schließen Sie den Hauptwasserhahn, um die Wasserzufuhr zu unterbinden.
2. Verwenden Sie ein **Wasserrohr (1)** mit kaltem Trinkwasser.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Installationsanleitung für die Wasserleitung.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie den Hauptwasserhahn und lassen Sie etwa 3 Liter Wasser ausströmen. Damit sollen Verunreinigungen aus dem Inneren des Rohres entfernt werden.

So schließen Sie den Frischwasserschlauch an die Wasserleitung an.

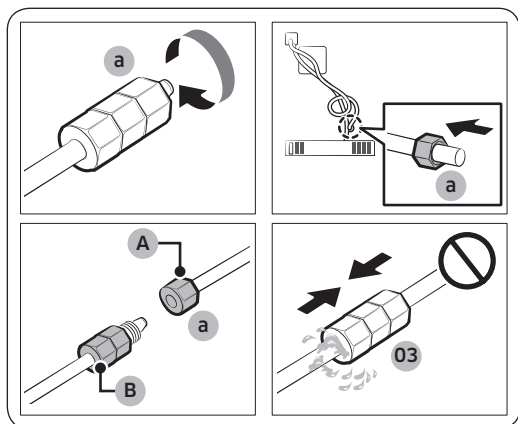

- A. Wasserleitung des Geräts
- B. Wasserleitung des Einbausatzes

1. Lösen und entfernen Sie die **Überwurfmutter (a)** von der Wasserleitung der Kühl-/Gefrierkombination und setzen Sie sie in den Wasserfilterschlauch ein.
2. Ziehen Sie die **Überwurfmutter (a)** wieder fest, um den Wasserfilterschlauch und die Wasserleitung zu verbinden.
3. Öffnen Sie den Hauptwasserhahn und prüfen Sie das System auf Dichtheit.
4. Wenn keine Lecks vorhanden sind, lassen Sie etwa 3 Liter Wasser ausfließen, ehe sie die Kühl-/Gefrierkombination tatsächlich verwenden. Auf diese Weise können Sie etwaige Verunreinigungen aus dem Wasserfiltersystem entfernen.

So reparieren Sie die Wasserleitung

⚠ **VORSICHT**

Die Reparatur der Wasserleitung darf nur von qualifizierten Technikern vorgenommen werden. Wenn Sie Wasseraustritt feststellen, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstcenter oder an den Installateur der Wasserleitung.

Aufstellen

SCHRITT 6 Grundeinstellungen

Nachdem Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben, sollte das Gerät voll einsatzfähig sein.

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose, um die Kühl-/Gefrierkombination einzuschalten.
2. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Innenbeleuchtung angeht.
3. Stellen Sie die niedrigste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde. Das Gefrierabteil ist nun leicht gekühlt und der Motor läuft störungsfrei.
4. Warten Sie, bis die Kühl-/Gefrierkombination die eingestellte Temperatur erreicht hat. Sie können die Kühl-/Gefrierkombination nun verwenden.

SCHRITT 7 Letzte Kontrolle

Bestätigen Sie nach Abschluss der Installation, dass:


- die Kühl-/Gefrierkombination an eine Steckdose angeschlossen und ordnungsgemäß geerdet ist.
- die Kühl-/Gefrierkombination in ausreichendem Abstand von der Wand oder dem Schrank und auf einer flachen, ebenen Fläche aufgestellt ist.
- die Kühl-/Gefrierkombination waagrecht und sicher auf dem Boden steht.
- die Tür frei öffnet und schließt, und dass die Innenbeleuchtung sich automatisch einschaltet, wenn Sie die Tür öffnen.

Bedienung

Benutzerschnittstelle

HINWEIS

- Weitere Informationen zu anderen Menüs und Apps, die in Verbindung mit der Kühlschrank-App erhältlich sind, finden Sie im Online-Handbuch Ihres Kühlschranks.
- Änderungen am Inhalt und dem Design von Apps und Widgets sind vorbehalten. Auch kann der Support ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. Dies hängt allein von der Unternehmenspolitik des Inhaltsanbieters ab.
- Sollten Kinder die Funktionen, Apps und Dienste des Kühlschranks verwenden, müssen Sie dabei von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Transaktionen Minderjähriger mit den Diensten müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

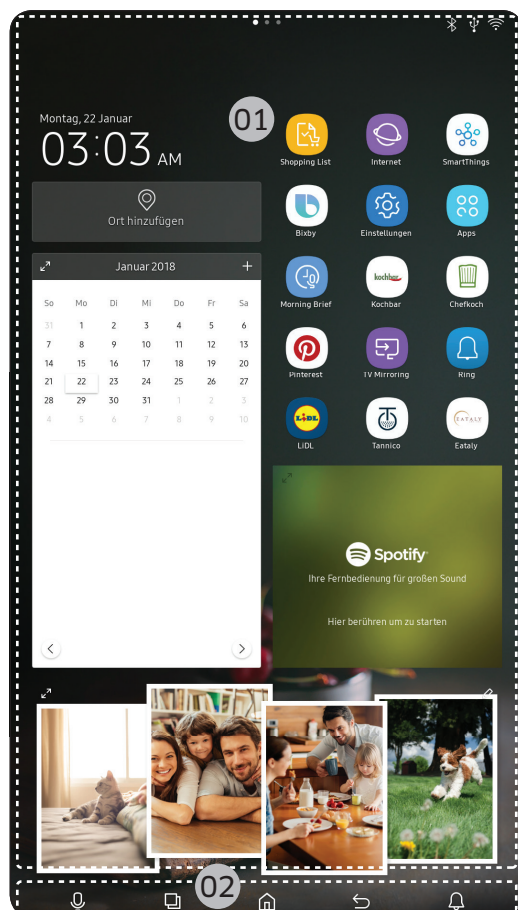


01 Startbildschirm

02 Soft-Schaltflächen

Bedienung

01 Startbildschirm

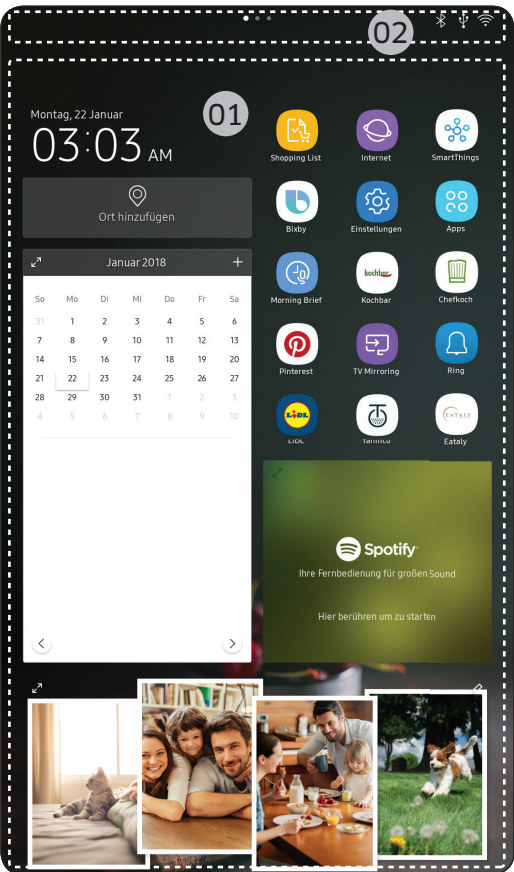

01 Apps & Widgets

- Tippen Sie auf die gewünschte App oder ein Widget, um es zu starten.
- Tippen und halten Sie eine App oder ein Widget, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. Ein Raster wird angezeigt. Im Modus „Bearbeiten“ können Sie nun eine App oder Widget an eine neue Position auf dem Raster ziehen und ablegen. Wenn die neue Rasterposition verfügbar ist, wird sie blau, wenn Sie die App oder Widget darauf ziehen. Wird sie rot, ist sie nicht verfügbar.
- Sie können Apps oder Widgets hinzufügen, die aus der Liste der Apps entfernt wurden.

02 Statusleiste

- Hier wird der Status der verschiedenen Funktionen angezeigt. (Symbolbeschreibungen finden Sie in der folgenden Tabelle.)

Symbolbeschreibungen

Bluetooth (⌘)	Anzeige des Bluetooth-Verbindungsstatus.
USB (ψ)	Anzeige des USB-Verbindungsstatus. HINWEIS Die Kühl-/Gefrierkombination unterstützt USB-Speichermedien, als FAT32- oder exFAT formatiert sind. BTFS wird nicht unterstützt. Denken Sie daran, NTFS vor dem Gebrauch in FAT32 oder exFAT zu konvertieren.
Fernverwaltung (⌘)	Leuchtet auf, wenn Fernverwaltung aktiviert ist und ausgeführt wird.
Netzwerk (⌘)	Anzeige des Netzwerkverbindungsstatus in 5 Stufen (Aus, 1 bis 4).
Software update (⌘)	Zeigt an, dass die neueste Version der Software vom Server heruntergeladen wurde und zur Aktualisierung bereit ist.

Benachrichtigung (i)	Zeigt an, dass eine Benachrichtigung ansteht.
Cloud-Synchronisation (↻)	Zeigt an, dass Family Hub Daten vom Cloud-Server empfängt.

02 Soft-Schaltflächen



01 Mikrofon

- Tippen Sie zum Ein- oder Ausschalten der Mikrofonfunktion hier.
- Das Mikrofonsymbol leuchtet rot, wenn es ausgeschaltet ist.

02 Taskmanager

- Tippen Sie hierauf, um den Taskmanager zu öffnen.
- Weitere Details finden Sie im Abschnitt **Taskmanager**.

03 Start

- Tippen Sie zum Öffnen des Start-Bildschirms.

04 Zurück

- Tippen Sie hier, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

05 Benachrichtigung

- Tippen Sie hier, um das Schnellzugriffsbereich anzuzeigen.


06 Ausblenden/Einblenden

- Tippen Sie hierauf, um Soft-Schaltflächen ein- oder auszublenden.
- Die Schaltfläche „Ausblenden/Einblenden“ wird nur angezeigt, wenn eine App aktiv ist.


Bedienung

Kühlschrank-Manager

Um den Kühlschrank-Manager zu öffnen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach links und tippen Sie dann auf das Widget **Kühlschrank-Manager**.

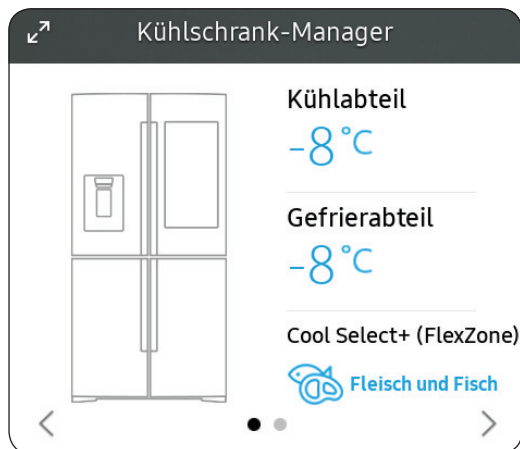

- Tippen Sie unten auf dem Widget auf < oder >, um zwischen den Seiten zu wechseln.
- Auf der ersten Seite können Sie die aktuellen Temperaturen oder Modi jedes Fachs sowie die aktiven Sonderfunktionen überprüfen.
- Tippen Sie auf die erste Seite, um den Kühlschrank-Manager zu öffnen und sich die Einstellungen im Detail anzusehen.
- Auf der zweiten Seite können Sie den Filterstatus überprüfen.
- Tippen Sie auf die zweite Seite, um die Kühleinstellungen zu öffnen.
- Tippen Sie auf der zweiten Seite auf **Filter kaufen**, um die Website zu öffnen, auf der Sie einen Wasserfilter kaufen können.

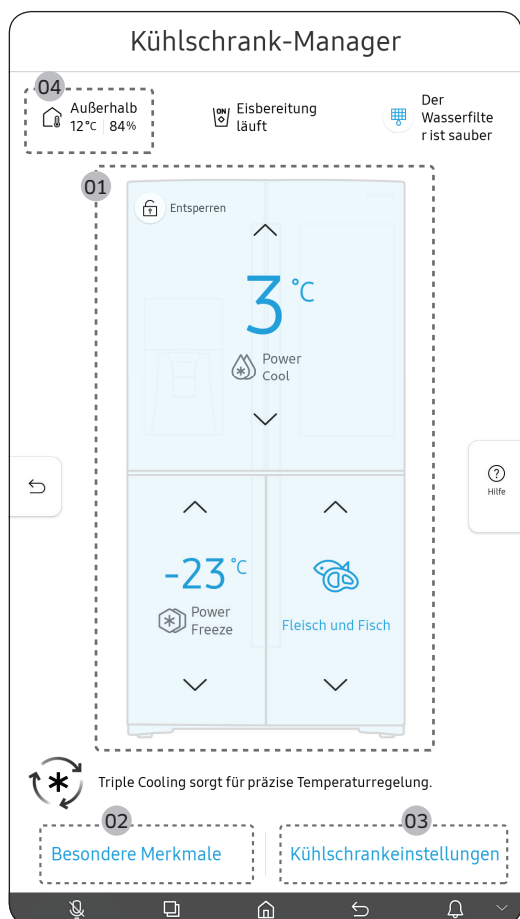

Der Kühlschrank-Manager bietet eine grafische Darstellung Ihres Kühlschranks. Die obere Hälfte stellt das Kühlabteil dar, der Bereich unten links das Gefrierabteil und der Bereich unten rechts die CoolSelect+. Deren unterschiedliche Temperatur- oder Moduseinstellungen werden jeweils über dem entsprechenden Abschnitt angezeigt.

Kühlschrank-Manager auf einen Blick

01 Temperatur

Hiermit können Sie die Temperaturen für das Kühlabteil Gefrierabteil und die CoolSelect+ im Turbomodus (Turbokühlung oder Turbokälte) ändern.

- Turbokühlung und Superkälte beschleunigen das Abkühlen bzw. das Gefrieren bei maximaler Lüfterdrehzahl. Das Kühlabteil bzw. das Gefrierabteil läuft einige Stunden lang mit voller Leistung weiter. Danach wird das Gerät wieder mit der vorher eingestellten Temperatur betrieben.
- Um große Mengen an Lebensmitteln einzufrieren, aktivieren Sie Power Freeze mindestens 20 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierabteil geben.

HINWEIS

Turbokühlung und Superkälte erhöhen den Stromverbrauch. Wenn Sie die Funktion nicht mehr benötigen, dürfen Sie nicht vergessen, sie zu deaktivieren, um wieder die vorherige Temperatur einzustellen.

02 Besondere Merkmale

Nachfolgend finden Sie eine Liste der besonderen Merkmale dieses Kühlschranks zusammen mit einer kurzen Beschreibung.

03 Kühlschrankeneinstellungen

Für weitere Details siehe nächste Seite.

04 Außenbedingungen

Hiermit werden die Außenbedingungen der Umgebung wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt.

Bedienung

HINWEIS

Die dargestellten Werte können von den tatsächlichen Werten für Temperatur und Feuchtigkeit abweichen.

HINWEIS

Oben in der Mitte ist auch die Anzeige **Eismaschine aus** zu sehen. Wenn in der Anzeige **Eismaschine aus** angezeigt wird, ist die Eismaschine der Kühl-/Gefrierkombination ausgeschaltet.

Eisbereitung	Hiermit schalten Sie die Eismaschine ein bzw. aus. Tippen Sie zum Ein- bzw. Ausschalten auf die Schaltfläche und ziehen Sie. Beachten Sie, dass die Kühl-/Gefrierkombination kein Eis herstellt, wenn Sie bei vollem Eisbehälter die Eismaschine einschalten. Stattdessen wird auf der Hauptseite die Anzeige „Eis voll“ angezeigt. Wenn Sie den Hebel der Ausgabeeinheit 5 Sekunden lang gedrückt halten, ändert sich der Status „Eismaschine aus“ zu Eisbereitung läuft.
Sperre der Ausgabeeinheit	Hiermit wird die Sperre der Ausgabeeinheit ein- bzw. ausgeschaltet.
Türalarm	Wenn der Türalarm aktiviert ist, wird bei geöffneter Tür eine Warnung mit Signalton ausgegeben. Wenn der Türalarm deaktiviert ist, wird bei geöffneter Tür nur ein Signalton ausgegeben.
Temperatureinheit	Hiermit wird für die Temperatur zwischen Celsius und Fahrenheit umgeschaltet.
Wasserfilter	Hier erhalten Sie eine Anleitung für den Austausch des Wasserfilters. Darin wird dargestellt, wie Sie die Anzeige für den Wasserfilterwechsel zurücksetzen. Tippen Sie zum Öffnen.  HINWEIS - Nachdem Sie den Wasserfilter installiert haben, tippen Sie auf Wasserfilter und dann auf Zurücksetzen. Durch Tippen auf Zurücksetzen initialisieren Sie Funktion, mit der die verbleibende Zeit bis nächsten erforderlichen Austausch des Wasserfilters gemessen wird. - Wenn Sie auf Filter kaufen tippen, werden Sie auf die Website weitergeleitet, auf der Sie einen Wasserfilter kaufen können.
Selbstdiagnose	„Eigendiagnose“ ist eine Funktion, mit der sich das Gerät selbst auf Fehler überprüft. Tippen Sie zum Öffnen. Tippen Sie auf Start , um sie auszuführen.

Einstellungen


Display	Sie können die Bildschirmhelligkeit, das Hintergrundbild, die automatische Einschaltung, den Bewegungsmelder sowie das Motiv, das Bildschirm-Timeout und die Anzeigedauer des Bildschirmschoners einstellen.
Ton	Hiermit können Sie die Lautstärke und den Equalizer einstellen und den Ton beim Berühren ein- bzw. ausschalten.
Wi-Fi	Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Wi-Fi-Verbindung. Das aktuelle Wi-Fi-Netzwerk wird in der Liste der Zugangspunkte (AP) an erster Stelle aufgeführt.
Bluetooth	- Hier werden bis zu 4 vor kurzem gekoppelte Bluetooth-Geräte aufgelistet. - Wenn bereits 4 Geräte in der Liste angezeigt werden, müssen Sie zum Hinzufügen eines neuen Geräts zunächst ein gekoppeltes Gerät trennen und es dann von der Geräteliste entfernen. - Als Geräte stehen Bluetooth-fähige Headsets, Kopfhörer und Lautsprecher zur Verfügung.
Sprachsteuerung	Sie können die Sprache der Sprach-Funktion kontrollieren. Hierzu aktivieren oder deaktivieren Sie den Sprach-Aktivierung und wählen das Weckeransage. Anschließend registrieren und verwalten Sie die Voice-ID und überprüfen die Informationen über Bixby.
Profil	Sie können ein Profil hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
Sicherheit	Hiermit können Sie Einschränkungen für die Funktionen und Anwendungen von Family Hub aktivieren oder deaktivieren.
Sprache	Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache aus. Welche Sprachen verfügbar sind, richtet sich nach Ihrer Verkaufsregion.
Datum und Uhrzeit	- Stellen Sie sicher, dass die Funktion Automatische Aktualisierung und eine korrekte Wi-Fi-Netzwerkverbindung aktiviert sind. Öffnen Sie die Tür des Kühlabteils und suchen Sie auf der Innenseite der Tür nach der Rücksetztaste für die Anzeige. Drücken Sie diese Taste zweimal, um die Anzeige zurückzusetzen. Datum und Uhrzeit werden jetzt vom Zeitserver synchronisiert. - Sie können die Zeitzone mit dem Menü Zeitzone wechseln.

Bedienung


Über das Gerät	• Stellen Sie sicher, dass die Funktion Software update bei ordnungsgemäßer Wi-Fi-Netzwerkverbindung aktiviert ist. • Wenn Updates verfügbar sind, wird die Schaltfläche Aktualisieren aktiviert. Wenn die Updates abgeschlossen sind, startet die Kühl-/Gefrierkombination automatisch. • Bei den rechtlichen Hinweisen wird die Open Source-Lizenzvereinbarung angezeigt. Tippen Sie auf den Eintrag in der Liste, um die Open Source-Erklärung zu öffnen.
Easy Connection	• Die Funktion Easy Connection kann mit Samsung Smartphone-Apps verwendet werden und ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät mit dem gleichen Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, an das Ihr Smartphone angeschlossen ist.
Bereinigter Bildschirmmodus	• Aktivieren Sie diesen Modus, um den Bildschirm ohne Aktivierung von Apps zu bereinigen.
Bedienungshilfen	• Mit dieser Einstellung können Sie die Screen-Reader-Funktion für blinde und sehbehinderte Benutzer ein- und ausschalten.
Online anleitung	• Die Online-Anleitung führt Sie durch die unterschiedlichen Menüs und Anwendungen, die der Kühlschrank direkt auf dem Display anbietet.
Zurücksetzen der Daten auf Werkseinstellung	• Tippen Sie auf Zurücksetzen, um die Kühl-/Gefrierkombination im Modus „Zurücksetzen der Daten auf Werkseinstellung“ neu zu starten. Alle Benutzerdaten werden dauerhaft entfernt. Zu den gelöschten Daten gehören Kontoinformationen, Notizen, Fotos und Benutzereinstellungen. ⚠ VORSICHT Nach dem Zurücksetzen der Daten auf die Werkseinstellungen können die Benutzerdaten nicht mehr wiederhergestellt werden.
Fernverwaltung (RM)	• Verwenden Sie Fernverwaltung (RM), damit ein Servicetechniker Probleme dezentral diagnostizieren und Lösungen bereitstellen kann. • Voraussetzung für Fernverwaltung (RM) ist eine Wi-Fi-Verbindung. • Das Menü Fernverwaltung (RM) wird nur bei Modellen angezeigt, die Fernverwaltung (RM) unterstützen.

Zurücksetzen des Displays (nur bestimmte Modelle)

Versuchen Sie, die Anzeige zurückzusetzen, wenn Sie ein ungewöhnliches Problem auf dem Display erkennen. Damit kann das Problem behoben werden.

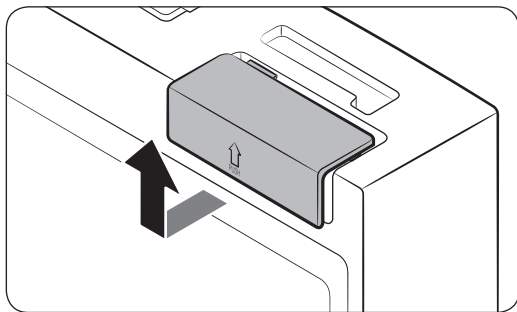

1. Öffnen Sie rechts die Tür des Kühlabteils und suchen Sie die Schalterabdeckung in der rechten oberen Ecke der Tür.
2. Schieben Sie die Abdeckung nach oben, um den Netzschalter freizulegen.

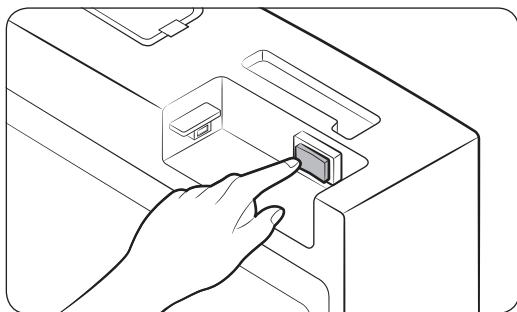

3. Drehen Sie den Schalter auf „Aus“ und dann wieder auf „Ein“.
4. Schieben Sie die Schalterabdeckung wieder so weit nach unten, dass Sie ein Klickgeräusch hören.

Bedienung

SmartThings

Installieren

Besuchen Sie Google Play Store, Galaxy Apps oder Apple App Store und suchen Sie nach „SmartThings“. Laden Sie die von Samsung Electronics zur Verfügung gestellte SmartThings-App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smart-Gerät.

HINWEIS

- Die SmartThings-App ist auf Android 6.0 (Marshmallow) bzw. iOS 10.0, iPhone6 und die späteren Versionen von allen dreien ausgelegt und für Samsung Smartphones (Galaxy S und Galaxy Note-Serie) optimiert.
- Der Hersteller kann nach seinem Ermessen die SmartThings-App zur Verbesserung der Leistung jederzeit ohne Vorankündigung ändern oder die Unterstützung einstellen.
- Empfohlene Verschlüsselungssysteme sind WPA/TKIP und WPA2/AES. Neuere oder nicht genormte Wi-Fi-Authentifizierungsprotokolle werden nicht unterstützt.
- Drahtlose Netzwerke können durch die sie umgebende drahtlose Kommunikationsumgebung beeinflusst werden.
- Wenn Ihr Internet-Anbieter zu Identifikationszwecken die MAC-Adresse Ihres PCs oder Modems registriert hat, kann sich Ihr Samsung Smart Refrigerator möglicherweise nicht mit dem Internet verbinden. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich für technische Unterstützung an Ihren Internet-Anbieter.
- Auch die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks können den Internetzugang von Samsung Smart Refrigerator verhindern. Wenden Sie sich für technische Unterstützung an Ihren Internet-Anbieter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum oder einen Händler.
- Informationen zu den Einstellungen für den Zugangspunkt (AP) zum Drahtlosnetzwerk finden Sie in der Bedienungsanleitung des Zugangspunkts.
- Samsung Smart Refrigerator unterstützen sowohl Wi-Fi 2.4 GHz mit IEEE 802.11 b/g/n als auch Soft AP-Protokolle (IEEE 802.11 n wird empfohlen).
- Nicht autorisierte Wi-Fi-Drahtlosrouter können möglicherweise keine Verbindung zum jeweiligen Samsung Smart Refrigerator herstellen.

Samsung-Konto

Damit Sie die App verwenden können, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden. Wenn Sie noch nicht über ein Samsung-Konto verfügen, befolgen Sie die Anweisungen der App auf dem Display, um ein kostenloses Samsung-Konto einzurichten.

Erste Schritte

Schalten Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten, ein, öffnen Sie die SmartThings-App auf Ihrem Telefon und befolgen Sie anschließend die nachstehenden Anweisungen.

Wenn ein Popup mit der Nachricht eingeblendet wird, dass ein neues Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf **ADD NOW (JETZT HINZUFÜGEN)**.

Wird kein Popup angezeigt, tippen Sie auf die Taste **+** und wählen Sie das Gerät, mit dem Sie sich verbinden möchten, aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.

Wenn Ihr Gerät nicht in der Liste der verfügbaren Geräte aufgeführt ist, tippen Sie auf **Supported Devices (Unterstützte Geräte)**, wählen Sie zuerst den Gerätetyp (Kühlschrank) und anschließend das genaue Modell des Geräts.

Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um Ihr Gerät einzurichten. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, erscheint Ihr Kühlschrank als „Karte“ im Fenster mit Ihren **Devices (Geräten)**.

Kühlschrank-App

Integrierte Steuerung

Sie können Ihren Kühlschrank zu Hause und unterwegs überwachen und bedienen.

- Tippen Sie auf das Kühlschranksymbol auf dem SmartThings-Dashboard oder auf das Gerätesymbol am unteren Rand des Dashboards und dann auf die Kühlschrankkarte, um die Kühlschrankseite zu öffnen.
- Überprüfen Sie den Betriebsstatus oder Benachrichtigungen zu Ihrem Kühlschrank, und ändern Sie nötigenfalls Optionen bzw. Einstellungen.

HINWEIS

Manche Optionen und Einstellungen des Kühlschranks können mit der Fernbedienung möglicherweise nicht gesteuert werden.

Bedienung

Kategorie	Element	Beschreibung
Überwachung	Kühlabteiltemperatur	Zeigt die aktuelle Temperatureinstellung für das Kühlabteil an.
	Temperatur im Gefrierabteil	Zeigt die aktuelle Solltemperatur des Gefrierabteils an.
	CoolSelect+ Einstellungen (FlexZone)	Zeigt die Einstellungen für die CoolSelect+ (FlexZone) an.
	Selbstdiagnose	Erkennt Betriebsstörungen des Kühlschranks.
	Energieüberwachung	Kontrolliert die kumulierte Leistungsaufnahme des Kühlschranks für die letzten 180 Tage.
Funktionen	Eisbereitung	Sie können die Eismaschine ein- oder ausschalten und die aktuellen Einstellungen der Funktion überprüfen.
		Sie können auch den Status und Fortschritt der Eisherstellung kontrollieren.
	Turbokühlung	Sie können die Funktion „Turbokühlung“ ein- und ausschalten und die aktuellen Einstellungen überprüfen.
Alarme	Turbokälte	Sie können Turbokälte ein- und ausschalten und die aktuellen Einstellungen überprüfen.
	Zu hohe Temperatur	Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn das Kühlabteil, das Gefrierabteil oder die CoolSelect+ (FlexZone) zu warm ist.
	Gerätetür geöffnet.	Dieser Alarm wird ausgelöst, wenn die Tür des Kühl- oder Gefrierabteils oder der CoolSelect+ (FlexZone) eine bestimmte Zeit lang offen gelassen wird.
Ansicht des Innenraums	Austausch des Wasserfilters	Dieser Alarm erinnert Sie daran, dass der Wasserfilter ausgetauscht werden muss.
	Sie können sich den Innenraum des Kühlschranks ansehen, um zu erkennen, wann Sie Lebensmittel ersetzen müssen.	
Link zur Family Hub App		Sie können sich mit dem App Store verbinden und die Kühlschrank-App herunterladen.

Empfehlungen für die Spracherkennung

Für die Spracherkennungsfunktion ist oben in das Display des Kühlschranks ein Mikrofon eingebaut. So verwenden Sie die Spracherkennungsfunktion:

- Stellen Sie nicht mehr als 1 Meter (3 Fuß) vom Kühlschrank entfernt hin und sprechen Sie laut und deutlich in Richtung des eingebauten Mikrofons.
- Sprechen Sie mit normaler Geschwindigkeit. Reduzieren Sie die Umgebungsgeräusche, z. B. den Ton des Fernsehers im Wohnzimmer.

HINWEIS

Die Spracherkennung funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie mehr als 1 Meter (3 Fuß) entfernt stehen oder wenn Sie zu leise sprechen.

Samsung Family Hub

Installation

Besuchen Sie Google Play Store, Galaxy Apps oder Apple App Store und suchen Sie nach „Samsung Family Hub“. Laden Sie die von Samsung Electronics zur Verfügung gestellte Samsung Family Hub-App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Smart-Gerät.

HINWEIS

- Die Samsung Family Hub-App ist für Android ab 4.4 (KitKat) bzw. iOS ab 8.0 ausgelegt und für Samsung Smartphones (Galaxy S und Galaxy Note-Serie) optimiert.
- Änderungen an der Samsung Family Hub-App zur Leistungssteigerung vorbehalten. Der Support kann gemäß den Richtlinien des Herstellers eingestellt werden.
- Drahtlose Netzwerke können durch die sie umgebende drahtlose Kommunikationsumgebung beeinflusst werden.
- Wenn Ihr Internet-Anbieter zu Identifikationszwecken die MAC-Adresse Ihres PCs oder Modems registriert hat, kann sich Ihr Samsung Smart Refrigerator möglicherweise nicht mit dem Internet verbinden. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich für technische Unterstützung an Ihren Internet-Anbieter.
- Auch die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks können den Internetzugang von Samsung Smart Refrigerator verhindern. Wenden Sie sich für technische Unterstützung an Ihren Internet-Anbieter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum oder einen Händler.

Bedienung

Samsung-Konto

Sie müssen Ihr Samsung-Konto registrieren, um die Samsung Family Hub-App verwenden zu können. Wenn Sie kein Samsung-Konto haben, befolgen Sie die Anweisungen der App zur Erstellung eines kostenlosen Samsung-Kontos.

HINWEIS

Um Ihr Smartphone mit der Kühl-/Gefrierkombination zu verbinden, registrieren Sie unter **Einstellungen** → **Profil** Ihr Samsung-Konto.


Element	Beschreibung
Kalender	Sie können Ihren Kalender mit Ihrer Familie teilen.
ToDo-Liste	Sie können eine Aufgabenliste erstellen und bearbeiten.
Notiz	Sie können eine Notiz von Ihrer Kühl-/Gefrierkombination auf Ihr Smartphone übertragen oder eine Notiz von Ihrem Smartphone aus an Ihre Kühl-/Gefrierkombination senden.
Whiteboard	Sie können eine Whiteboard-Nachricht von Ihrer Kühl-/Gefrierkombination auf Ihr Smartphone übertragen oder eine Whiteboard-Nachricht von Ihrem Smartphone aus an Ihre Kühl-/Gefrierkombination senden.
Foto	Sie können Fotos von Ihrem Smartphone an den Kühlschrank senden.
View Inside	Sie können das Innere Ihres Kühlschranks kontrollieren und die Lagerungsdauer bestimmter Lebensmittel mit Etiketten darstellen, damit Sie den Überblick darüber behalten und sie immer vor dem Verfallsdatum verbrauchen.
Shopping List	Sie können Einkaufslisten erstellen und bearbeiten.

Spezialfunktionen

Der Kühlschrank verfügt über Funktionen für Ihre Bequemlichkeit.

Wasserspender

Über den Wasserspender können Sie gekühltes Wasser beziehen, ohne dazu die Tür des Kühlabteils öffnen zu müssen.

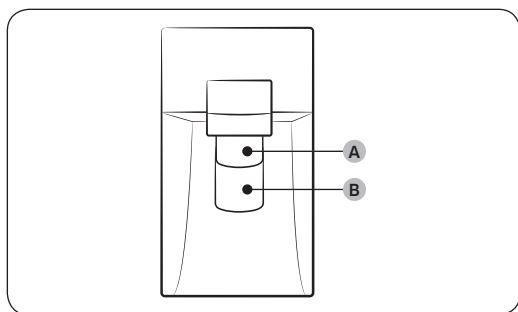

Der Wasserspender bietet 3 Wahlmöglichkeiten: Kaltwasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis. Wenn Sie kein Eis ausgeben wollen, drücken Sie einfach den **Wasserhebel (B)**.

Bei aktivierter Eismaschine:

1. Drücken Sie diese Taste, um einen Eistyp auszuwählen.
2. Stellen Sie ein Wasserglas auf den **Eishebel (A)** und drücken Sie ihn. Aus dem Spender wird Eis ausgegeben.
3. Stellen Sie das Wasserglas dann auf den **Wasserhebel (B)** und drücken Sie ihn. Aus dem Spender wird Wasser ausgegeben.

HINWEIS

- Wenn Sie Eis und Wasser beziehen möchten, drücken Sie zunächst gegen den **Eishebel (A)**, bewegen Sie Ihr Glas dann zum **Wasserhebel (B)** für den Wasserspender.
- Wenn Sie beide Hebel gleichzeitig drücken, wirkt nur der zuerst gedrückte Hebel.
- Um das Austreten von Wasser zu verhindern, warten Sie 1 Sekunde, ehe Sie das gefüllte Glas entnehmen.
- Achten Sie darauf, dass sich das Glas unter der Öffnung des Spenders befindet, damit kein Wasser daneben läuft.
- Wenn Sie den Wasserspender 2 oder -3 Tage langt nicht genutzt haben, riecht oder schmeckt das entnommene Wasser möglicherweise ungewöhnlich. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. Gießen Sie die ersten 1-2 Gläser mit Wasser fort.

Bedienung

Eismaschine

Der Kühlschrank verfügt über eine eingebaute Eismaschine, die automatisch Eis ausgibt, so dass Sie gefiltertes Wasser mit Würfel- oder Brucheis genießen können.

Eisbereitung


Befolgen Sie diese Anweisungen, um korrekte Eisbereitung zu gewährleisten und den Eiskwürfelbehälter mit Eis zur Verfügung zu halten, nachdem Sie den Kühlschrank zum ersten Mal verwendet haben:

1. Lassen Sie den Kühlschrank mindestens 24 Stunden lang laufen, um optimale Leistung zu gewährleisten.
2. Geben Sie ersten 4 bis 6 Eiskwürfel in ein Glas.
3. Warten Sie dann weitere 8 Stunden und geben Sie noch einmal 4 bis 6 Eiskwürfel aus.
4. Nachdem Sie dann noch einmal 16 Stunden warten, können Sie das erste Glas mit Eis beziehen.

HINWEIS

- Wenn Sie das ganze Eis auf einmal verbrauchen, müssen Sie bis zu 8 Stunden warten, ehe die ersten 4 bis 6 Würfel ausgeben. Dadurch wird sichergestellt, dass der Eiskwürfelbehälter richtig mit Eis gefüllt wird.
- Schnell erzeugte Eiskwürfel sehen möglicherweise weiß aus. Das ist normal.

Diagnose

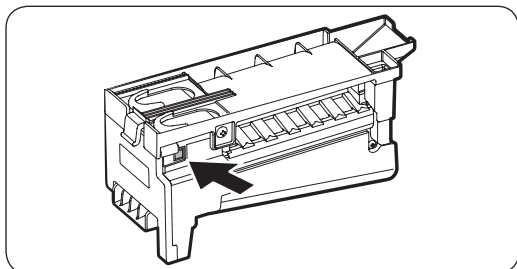

Wenn kein Eis ausgegeben wird, kontrollieren Sie zuerst die Eismaschine.

So überprüfen Sie die Eismaschine

1. Drücken Sie seitlich an der Eismaschine auf **Test**. Sie hören eine Melodie, wenn Sie auf die Taste drücken.
2. Sie hören eine andere Melodie, wenn die Eismaschine richtig funktioniert.

VORSICHT

- Wenn der Signalton für die Eisherstellung wiederholt zu hören ist, wenden Sie sich an den Klempner, der die Wasserleitung verlegt hat, oder an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
- Drücken Sie die Taste nicht mehrmals, nachdem das Eiskwürfelfach mit Eis oder Wasser gefüllt ist. Andernfalls kann Wasser überlaufen, oder Eiskwürfel verklemmen sich im Eiskwürfelbehälter.
- Legen Sie keine Lebensmittel in den Eiskwürfelbehälter. Die gefrorenen Lebensmittel können die Eismaschine beschädigen, vor allem beim Öffnen oder Schließen der Tür.
- Wenn die Kühl-/Gefrierkombination nach einem Stromausfall wieder in Betrieb geht, enthält der Eiskwürfelbehälter wahrscheinlich eine Mischung aus geschmolzenen und verklemmten Eiskwürfeln, was zu einem Systemausfall führen kann. Um einen solchen Ausfall zu verhindern, müssen Sie den Eiskwürfelbehälter entleeren, ehe Sie die Kühl-/Gefrierkombination wieder verwenden.


- Führen Sie Ihre Finger oder Gegenstände nicht in die Öffnung der Ausgabeeinheit und die Eisrutsche ein. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen.
- Wenn Sie den Eiswürfelbehälter wieder einsetzen, achten Sie darauf, dass er am Eingang genau zentriert ist. Andernfalls kann der Behälter sich verklemmen.

Eismaschine aus


Um die Eismaschine zu deaktivieren, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kühlschrank-Manager > Kühlschraneinstellungen > Eisbereitung** und wählen Sie dann **Aus**. Vergessen Sie nicht, den Eiswürfelbehälter zu leeren.

Die verbleibenden Eiswürfel können verklumpen, sodass sie schwierig zu entfernen sind.


Entfernen des Eiswürfelbehälters

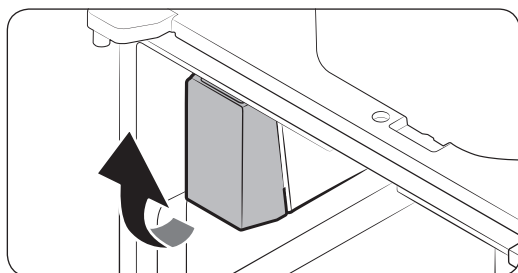

1. Fassen Sie den Eiswürfelbehälter mit einer Hand von unten und mit der anderen Hand von der Seite.
2. Ziehen Sie ihn dann vorsichtig nach oben heraus.

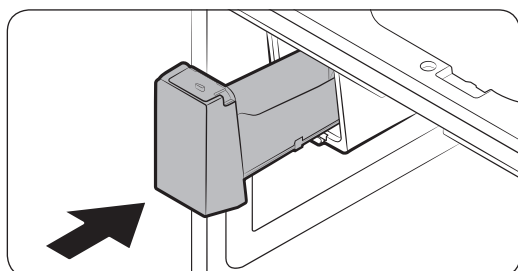

3. Entfernen Sie die restlichen Eiswürfel und setzen Sie den Eiswürfelbehälter wieder ein.

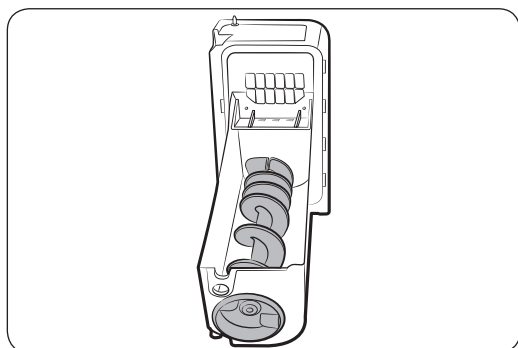

Wenn der Eiswürfelbehälter nicht fest eingesetzt wird, drehen Sie die Eisschnecke um 90 Grad und versuchen Sie es erneut.

Bedienung


HINWEIS

- Das Entfernen des Eiswürfelbehälters hat keinen Einfluss auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften des Gefrierabteils.

Wassertrübung

Das zur Kühl-/Gefrierkombination transportierte Wasser fließt durch einen im Kern alkalischen Filter beliebiger Art. Während dieses Filterungsprozesses erhöht das durch den Filter fließende Wasser den Wasserdruck und wird mit Sauerstoff und Stickstoff gesättigt. Deshalb sieht das Wasser bei der Abgabe trüb aus. Dies ist normal, und das Wasser ist nach wenigen Sekunden wieder klar.


Zwischenboden



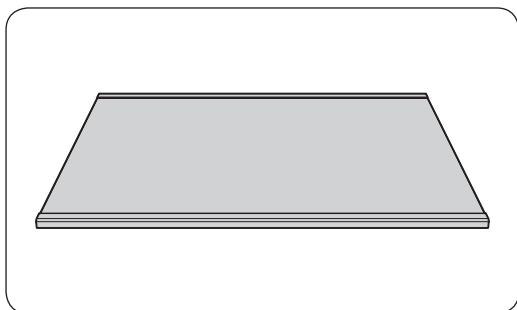


Um mehr Platz im **Gefrierabteil** oder in der **CoolSelect+ (FlexZone)**-Fach zu gewinnen, entfernen Sie das **mittlere Schubfach** oder die **CoolSelect+ (FlexZone)** des Gefrierabteils. Setzen Sie dann den **Zwischenboden** zwischen dem mittleren und der unteren Schubfach ein.

- Der Zwischenboden hat keinen Einfluss auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften der Kühl-/Gefrierkombination.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch den Schutzfilm vom Zwischenboden.

1. Schieben Sie das **mittlere Schubfach** heraus.

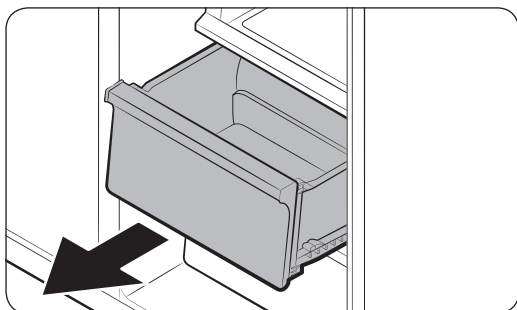

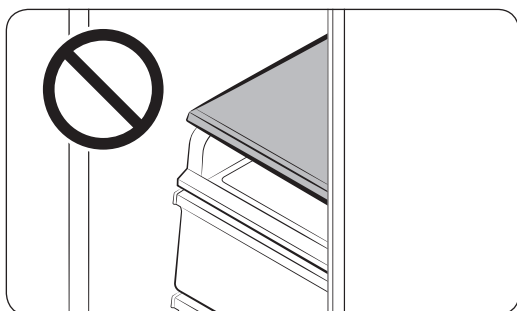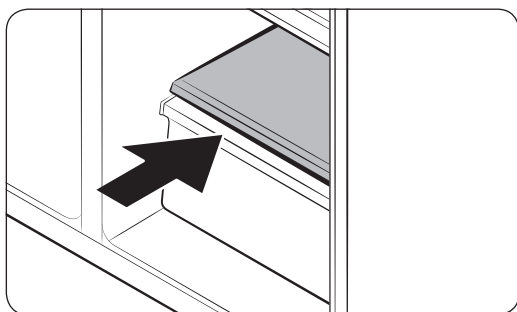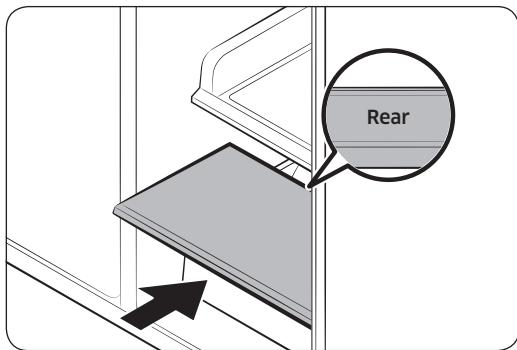

2. Setzen Sie den **Zwischenboden** anstelle des **mittleren Schubfachs** ein. Achten Sie darauf, dass die Kennzeichnung **Rear (HINTEN)** an der Rückseite des Bodens nach oben zeigt.

VORSICHT



- Der **Zwischenboden** ist speziell so gestaltet, dass er das **mittlere Schubfach** ersetzen kann, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Legen Sie den Zwischenboden nicht über den **Schubboden**.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Zwischenboden richtig herum einsetzen. Andernfalls könnte er beschädigt werden.
- Bewahren Sie die mittlere Schublade an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie später wieder verwenden können.

Pflege

Umbau und Pflege

Eiswürfelbehälter

Wenn Sie längere Zeit kein Eis entnommen haben, können sich im Eiswürfelbehälter Eisklumpen bilden. In diesem Fall müssen Sie den Eiswürfelbehälter herausnehmen und leeren.

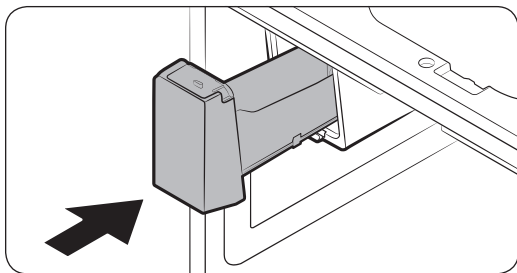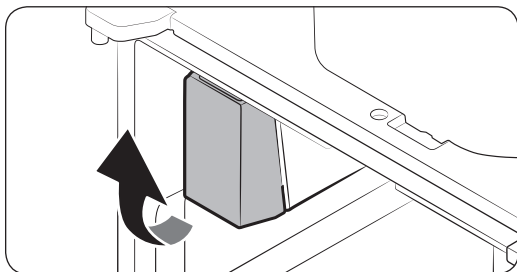

1. Um den Eiswürfelbehälter herauszunehmen, ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben heraus. Fassen Sie ihn dabei mit einer Hand am Boden und mit der anderen an der Seite.
2. Heben Sie den Behälter an, und ziehen Sie ihn heraus. Leeren Sie den Behälter.
3. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie den Eimer wieder richtig ein. Wenn der Behälter nicht fest eingesetzt wird, drehen Sie die Eisschnecke um 90 Grad und versuchen Sie es erneut.




VORSICHT

- Vermeiden Sie übermäßige Krafteinwirkung auf den Behälterdeckel. Der Deckel könnte abbrechen.
- Schließen Sie die Tür nicht mit Gewalt. Wasser könnte auf die Eismaschine spritzen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie alle Eisstücke und Wasserspritzer, die versehentlich auf dem Boden gelandet sind.
- Um Unfälle und Verletzungen auszuschließen, lassen Sie keine Kinder mit dem Wasserspender und der Eismaschine spielen.
- Führen Sie weder Ihre Hand noch irgendwelche Gegenstände in die Eisrutsche ein. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Eiswürfelbehälter. Behälter von anderen Anbietern können zu einem Ausfall des Systems führen.
- Verwenden Sie nur Trinkwasser aus der Wasserleitung.

HINWEIS

- Der für die Eisbereitung erforderliche Wasserdruck beträgt 20 bis 125 psi.
- Wenn bei der Eisbereitung Geräusche zu hören sind, so ist dies normal.
- Solange die Tür geöffnet ist, arbeiten weder die Eismaschine noch der Wasserspender.

Hartglasböden (Kühlabteil)

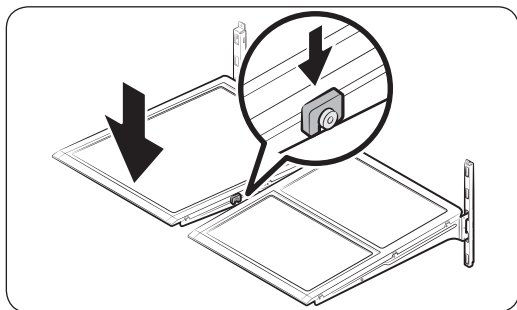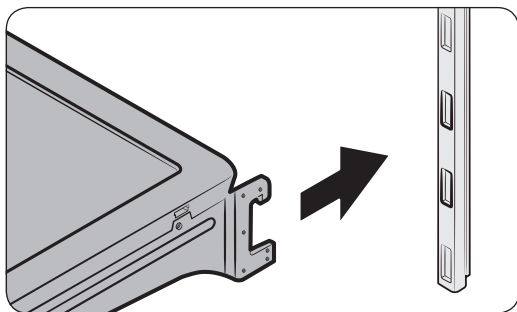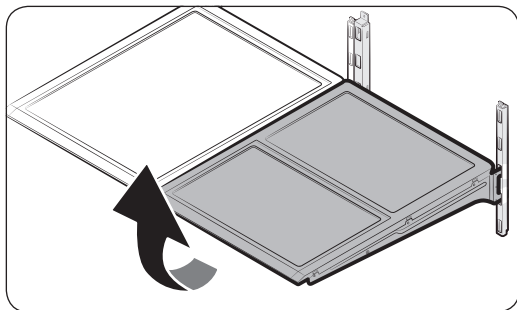

- Um einen Einlegeboden zu entfernen, müssen Sie die entsprechende Tür vollständig öffnen. Fassen Sie den Boden an der Vorderseite, und ziehen Sie ihn dann vorsichtig nach oben heraus.

- Um ihn wieder einsetzen, neigen Sie die Rückseite des Bodens nach unten und schieben den Boden dann in die dafür vorgesehenen Haken. Anschließend senken Sie die Vorderseite des Bodens ab und schieben ihn bis zum Anschlag hinein.


⚠ VORSICHT

- Die Hartglasböden sind schwer. Seien Sie vorsichtig beim Entfernen.
- Das Regal muss richtig herum eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass die Unterseite nicht nach oben zeigt.
- Glasbehälter können zu Kratzern auf der Oberfläche von Glasböden führen.

Pflege

Türfächer

Im oberen Türfach ist eine deutlich sichtbare Linie zu sehen, die einfaches Ausbauen und Wiedereinsetzen ermöglicht.

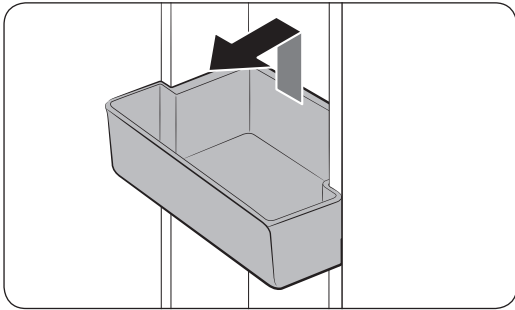


Heben Sie das Türfach nach oben, und ziehen Sie es dann gerade heraus.

⚠ VORSICHT

Lassen Sie keine Kinder mit den Fächern spielen. Scharfkantige Ecken können Verletzungen verursachen.


Gemüse- und Obstfächer

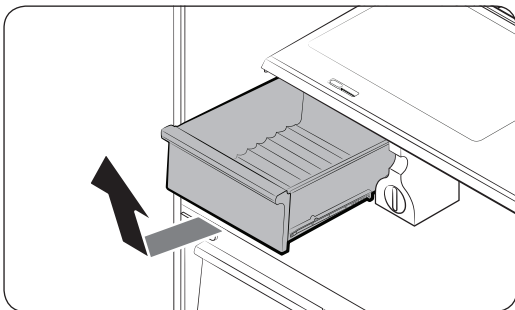

Fassen Sie das Schubfach auf der Vorderseite an und ziehen Sie es nach oben heraus.

Es wird empfohlen, zuerst die Türfächer und dann die Schubfächer zu entfernen. Damit sollen Beschädigungen der Türfächer verhindert werden.


Gemüsefach

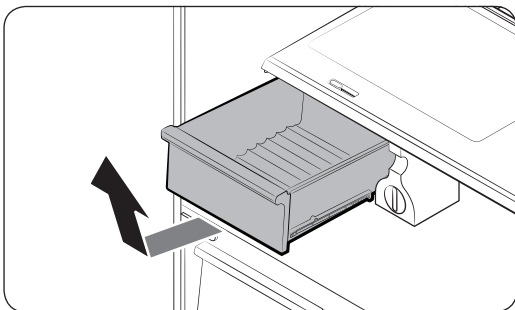


1. Ziehen Sie das linke Gemüsefach heraus.

📄 HINWEIS

Das wirkliche Aussehen und die mitgelieferten Teile des Geräts können sich je nach Modell und Land unterscheiden.

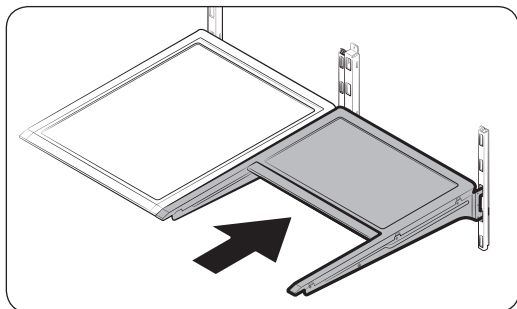

2. Schieben Sie den variablen Fachboden auf der rechten Seite hinein.

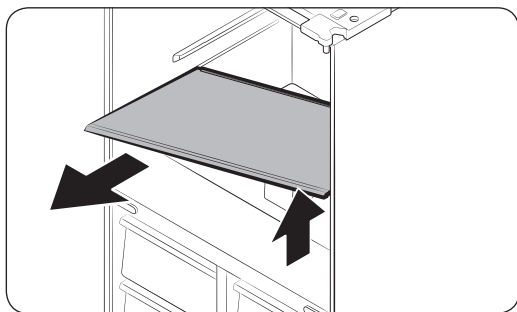

3. Halten Sie das Gemüsefach mit einer Hand und ziehen Sie es mit der anderen Hand heraus.

HINWEIS

Nutzen Sie den Platz, der durch das Herausnehmen des variablen Fachbodens frei wird, um das Gemüsefach zu entfernen.

Befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um ihn wieder einzusetzen.

Eiswürfelbehälter

Informationen zum Entfernen des Eiswürfelbehälters erhalten Sie im Abschnitt „Pflege“ auf Seite 64.

Pflege

Reinigen

Innen und außen

WARNUNG

- Verwenden Sie Benzin, Verdünner oder Haushalts-/Autoreiniger wie Clorox™ nicht zu Reinigungszwecken. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.
- Sprühen Sie kein Wasser auf die Kühl-/Gefrierkombination. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Führen Sie weder Ihre Finger noch irgendwelche Gegenstände in die Öffnung der Ausgabereinheit ein.


VORSICHT

- Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das LCD-Display oder den Lautsprecher. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes, von Stromschlägen oder Schäden.
- Zerkratzen Sie nicht das LCD-Display oder den Lautsprecher. Dies kann zu bleibenden Beschädigungen führen.

Entfernen Sie eventuelle Fremdkörper (z. B. Staub oder Wasser) in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von den Kontakten.

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie ein angefeuchtetes, weiches, fusselfreies Tuch oder ein Papiertuch, um die Innen- und Außenflächen der Kühl-/Gefrierkombination zu reinigen.
3. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um das Gerät gründlich zu trocknen.
4. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.

Innenkamera

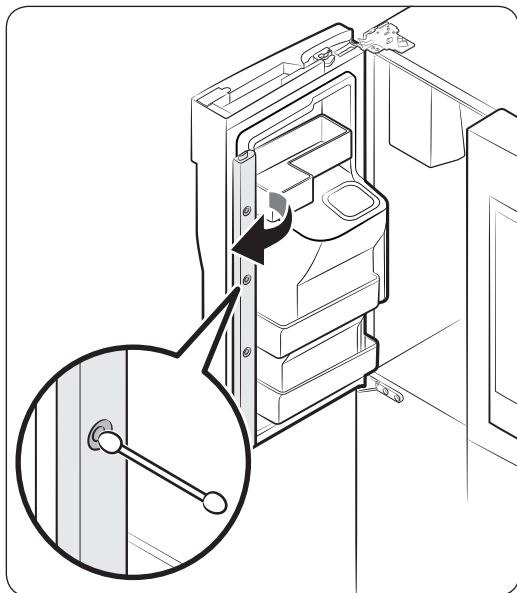

HINWEIS

Verwenden Sie ein Wattestäbchen oder ein Mikrofasertuch, um die Kamera an der linken Tür des Kühlabteils zu säubern.

Pflege


Ersetzen von Teilen

Wasserfilter


⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie keine Wasserfilter von Drittanbietern. Verwenden Sie nur von Samsung zur Verfügung gestellte oder zugelassene Filter.
- An nicht zugelassenen Filtern können Wasser austreten, den Kühlschrank beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen. Samsung übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Benutzung der Wasserfilter von Drittanbietern resultieren.

Die Filteranzeige () wechselt auf Rot. Dann wissen Sie, dass es an der Zeit ist, den Wasserfilter zu ersetzen. Stellen Sie vor dem Austausch des Filters sicher, dass die Wasserzufuhr geschlossen ist.


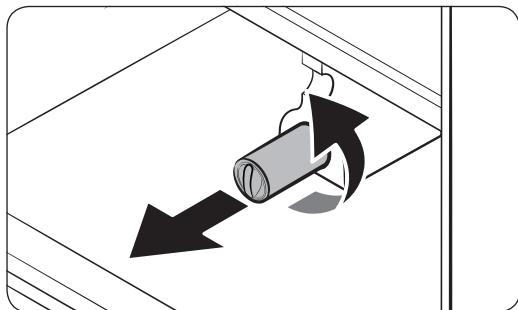


1. Drehen Sie den Knopf an der Filterpatrone um 90 Grad (1/4 Umdrehung) gegen den Uhrzeigersinn. Die Filterpatrone wird entriegelt.
2. Ziehen Sie die Patrone heraus.
 - Wenn der Wasserfilter stark verunreinigt ist, lässt sich die Patrone möglicherweise nicht einfach entfernen. Gebrauchen Sie in diesem Fall dosierte Kraft.
 - Damit sich keine Wasserlecks bilden, halten Sie die Patrone beim Herausnehmen in Linie.

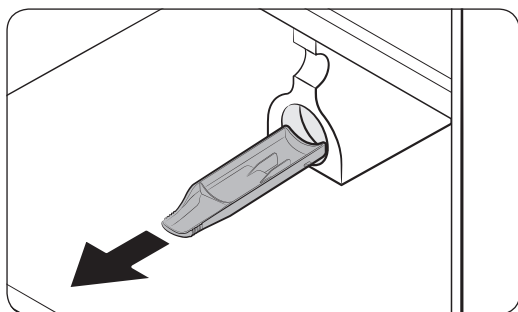

📄 HINWEIS

Entleeren und trocknen Sie den **Filtereinsatz**, damit kein Wasser überläuft.

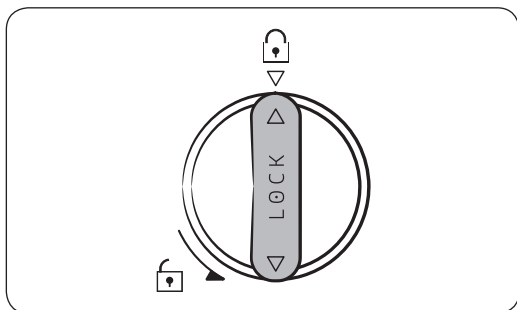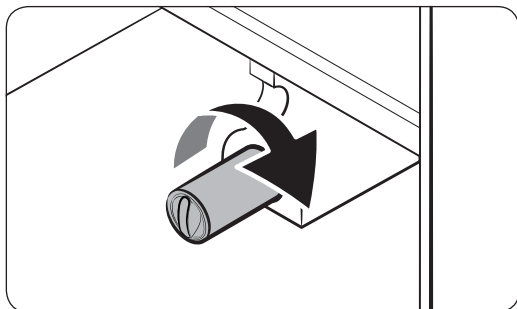

3. Setzen Sie eine neue Filterpatrone ein.
Verwenden Sie nur von Samsung zur Verfügung gestellte oder zugelassene Filter.
4. Drehen Sie den Knopf an der Patrone im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.
5. Tippen Sie auf der Startseite auf **Kühlschrank-Manager > Kühlschrankeneinstellungen > Wasserfilter** und wählen Sie dann **Zurücksetzen**.
Die Filteranzeige wechselt auf blau.
6. Nach Abschluss des Austauschs öffnen Sie den Wasserhahn und lassen etwa 7 Minuten lang Wasser durch die Ausgabeeinheit laufen. Damit sollen Verunreinigungen und Luft aus der Wasserleitung entfernt werden.

HINWEIS

- Ein neu installierter Filter kann bewirken, dass der Wasserspender das Wasser kurzzeitig ausspuckt. Dies liegt daran, dass Luft in die Wasserleitung eintritt.
- Beim Austauschen kann es passieren, dass Wasser aus der Kühl-/Gefrierkombination auf den Boden tropft. Wenn dies geschieht, wischen Sie es einfach mit trockenen Tüchern auf.

Wasserfilter mit Umkehrosmose

Der Wasserdruck der Frischwasserversorgung eines Wasserfilters mit Umkehrosmose muss zwischen 241 kPa und 827 kPa liegen.

Der Wasserdruck des Wasserfilters mit Umkehrosmose zur Kaltwasserleitung des Kühlschranks muss mindestens 276 kPa betragen. Wenn der Wasserdruck unter dem Nenndruck liegt:

- Überprüfen Sie, ob der Sedimentfilter des Umkehrosmosesystems verstopft ist. Ersetzen Sie wenn nötig den Filter.
- Füllen Sie den Wassertank im Umkehrosmosesystem mit Wasser.
- Wenn Ihr Gerät mit einem Wasserfilter ausgestattet ist, kann sich der Wasserdruck bei Verwendung mit einem Umkehrosmosesystem zusätzlich verringern. Entfernen Sie den Wasserfilter.

Für weitere Informationen oder Wartungsarbeiten wenden Sie sich an einen zugelassenen Klempner.

Pflege

Bestellen eines neuen Filters

Um einen neuen Wasserfilter zu kaufen, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

LED-Leuchten

Um Leuchten auszutauschen, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

WARNUNG

Die Leuchten können nicht vom Benutzer gewartet werden. Versuchen Sie nicht, selbst eine Lampe austauschen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Fehlerbehebung


Schlagen Sie bei Problemen mit dieser Kühl-/Gefrierkombination zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Allgemein

Temperatur

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kühlabteil/Gefrierabteil funktionieren nicht. Die Temperatur im Kühlabteil/Gefrierabteil ist zu hoch.	• Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	• Verbinden Sie das Netzkabel richtig mit der Steckdose.
	• Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt.	• Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
	• Die Kühl-/Gefrierkombination wurde in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem Sonnenlicht aufgestellt	• Schützen Sie die Kühl-/Gefrierkombination vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen.
	• Kein ausreichender Abstand der Kühl-/Gefrierkombination zu den nächsten Wänden.	• Stellen Sie sicher, dass auf allen Seiten ein Abstand von mindestens 5 cm zwischen der Kühl-/Gefrierkombination und den nächsten Wänden oder Schränken eingehalten wird.
Kühlabteil/Gefrierabteil kühlen zu stark.	• Die Kühl-/Gefrierkombination ist überladen. Die Lüftungsöffnungen der Kühl-/Gefrierkombination sind mit Lebensmitteln verstopft.	• Überladen Sie die Kühl-/Gefrierkombination nicht. Verstellen Sie Lüftungsöffnungen nicht mit Lebensmitteln.
	• Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt.	• Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Fehlerbehebung

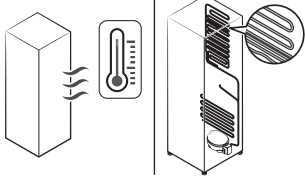Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Innenwand ist heiß.	Die Kühl-/Gefrierkombination hat hitzebeständige Rohrleitungen in der Innenwand.	Um Kondensation zu verhindern, wurde die Kühl-/Gefrierkombination an den vorderen Ecken mit wärmeisolierten Rohren ausgestattet. Dieses Gerät arbeitet bei höheren Umgebungstemperaturen möglicherweise nicht effektiv. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts. 

Gerüche

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Die Kühl-/Gefrierkombination riecht schlecht	Verdorbenes Lebensmittel	Reinigen Sie die Kühl-/Gefrierkombination und entfernen Sie die verdorbenen Lebensmittel.
	Lebensmittel mit starkem Eigengeruch.	Stellen Sie sicher, dass stark riechende Lebensmittel luftdicht verpackt sind.

Eisbildung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Eis um die Lüftungsöffnungen.	Die Lüftungsöffnungen werden von Lebensmitteln verstellt.	Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittel die Lüftungsöffnungen der Kühl-/Gefrierkombination versperren.
Eis auf den Innenwänden	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel die Tür blockieren. Reinigen Sie die Türdichtung.


Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Früchte oder Gemüse sind gefroren.	Obst und Gemüse werden in der CoolSelect+ aufbewahrt und die Temperatur war zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Temperatur der CoolSelect+ auf einen für Obst und Gemüse geeigneten Wert ein.


Kondensation

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kondenswasser auf den Innenwänden.	Wenn die Tür offen steht, dringt Feuchtigkeit in die Kühl-/ Gefrierkombination ein.	Entfernen Sie die Feuchtigkeit und lassen Sie die Tür nicht längere Zeit offen stehen.
	Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt.	Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel luftdicht verpackt sind.

Fehlerbehebung

Wasser/Eis (Nur Modelle mit Spender)

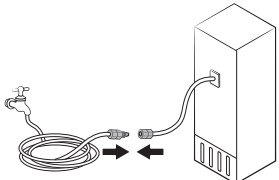Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Der Wasserdurchsatz ist geringer als normal.	Der Wasserdruck ist zu niedrig.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck 20 bis 120 psi beträgt.
Die Eismaschine macht einen Summton.	Die Eismaschine ist aktiviert, aber die Wasserzufuhr zur Kühl-/Gefrierkombination ist nicht angeschlossen.	Schalten Sie die Eismaschine aus.
Die Eismaschine produziert kein Eis.	Die Eismaschine ist gerade installiert worden.	Sie müssen 12 Stunden lang warten, bis das Gerät Eis produziert.
	Die Temperatur im Gefrierabteil ist zu niedrig.	Stellen Sie die Temperatur im Gefrierabteil auf weniger als -18 °C oder, in warmer Umgebungsluft, -20 °C ein.
	Die Sperre der Ausgabeeinheit ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Sperre der Ausgabeeinheit.
	Die Eismaschine ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die Eismaschine ein.
Es wird kein Eis ausgegeben.	Es kann zu einem Eisstau kommen, wenn der Eisspender für eine längere Zeit (ca. 3 Wochen) nicht verwendet wird.	Wenn Sie den Kühlschrank für eine längere Zeit nicht verwenden werden, müssen sie den Eisbehälter entleeren und die Eismaschine ausschalten.
	Der Eisbehälter ist nicht richtig eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass der Eisbehälter richtig eingesetzt ist.
	Die Wasserleitung ist nicht richtig angeschlossen oder die Wasserversorgung ist nicht geöffnet.	Überprüfen Sie, ob die Wasserleitung richtig angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Wasserhahn geschlossen ist. 

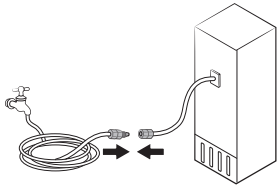Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Es wird kein Wasser ausgegeben.	Die Wasserleitung ist nicht richtig angeschlossen oder die Wasserversorgung ist nicht geöffnet.	Überprüfen Sie den Wasserabschluss. 
	Die Sperre der Ausgabeeinheit ist aktiviert.	Deaktivieren Sie die Sperre der Ausgabeeinheit.
	Sie haben den Wasserfilter eines Drittanbieters eingesetzt.	- Verwenden Sie nur von Samsung zur Verfügung gestellte oder zugelassene Filter. - Nicht zugelassene Filtern können lecken und den Kühlschrank beschädigen.
	Die Wasserfilteranzeige leuchtet oder blinkt.	Ersetzen Sie den Wasserfilter. Setzen Sie nach dem Austausch den Filter unter Kühlschrank-Manager > Kühlschrankeneinstellungen > Wasserfilter zurück.

Fehlerbehebung

SmartThings

Problem	Aktion
„SmartThings“ ist im App-Shop nicht zu finden.	Die SmartThings-App ist auf Android 6.0 (Marshmallow) bzw. iOS 10.0, iPhone6 und die späteren Versionen von allen dreien ausgelegt und für Samsung Smartphones (Galaxy S und Galaxy Note-Serie) optimiert.
Die SmartThings-App funktioniert nicht.	- Die SmartThings-App ist nur für bestimmte Modelle verfügbar. - Die alte Samsung Smart Refrigerator-App kann sich nicht mit Samsung Smart Home-Modellen verbinden.
Die SmartThings-App ist installiert, verbindet sich aber nicht mit meinem Kühlschrank.	- Damit Sie die App verwenden können, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden. - Stellen Sie sicher, dass Ihr Router normal arbeitet. - Wenn Sie Ihre Kühl-/Gefrierkombination nach der Installation der SmartThings-App nicht mit dieser verbunden haben, müssen Sie die Verbindung über die Geräteregistrierungsfunktion der App herstellen.
Anmeldung bei der App nicht möglich.	- Damit Sie die App verwenden können, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden. - Wenn Sie noch nicht über ein Samsung-Konto verfügen, befolgen Sie die Anweisungen der App auf dem Display, um eines einzurichten.
Beim Versuch, meinen Kühlschrank zu registrieren, wird eine Fehlermeldung angezeigt.	Manchmal kann Easy Connection die Verbindung aufgrund der Entfernung vom Zugangspunkt (AP) oder wegen elektrischer Störungen aus der Umgebung nicht herstellen. Warten Sie einen Moment und versuchen Sie es erneut.
Die SmartThings-App hat erfolgreich eine Verbindung zu meinem Kühlschrank hergestellt, funktioniert aber nicht.	- Beenden Sie die SmartThings-App und starten Sie sie neu oder trennen Sie den Router und verbinden Sie ihn erneut. - Trennen Sie das Netzkabel der Kühl-/Gefrierkombination vom Netz, und verbinden Sie es nach 1 Minute wieder.

Samsung Family Hub

Problem	Aktion
Samsung Family Hub ist im App-Shop nicht zu finden.	Die Samsung Family Hub-App läuft auf Smartphones mit Android ab Version 4.4 (KitKat) und iOS ab Version 8.0.
Anmeldung bei der App nicht möglich.	- Damit Sie die App verwenden können, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden. - Wenn Sie noch nicht über ein Samsung-Konto verfügen, befolgen Sie die Anweisungen der App auf dem Display, um eines einzurichten.

Fehlerbehebung

LCD


Problem	Aktion
Anschluss an den Fernseher nicht möglich.	• Diese Kühl-/Gefrierkombination kann sich nur mit Samsung Smart TVs der Serie 6400 und höher verbinden, die seit 2015 auf dem Markt sind. Bitte kontrollieren Sie zuerst den Modellnamen Ihres Fernsehgeräts. • Netzwerkverbindungen können vorübergehend ausfallen. Schalten Sie Ihren Fernseher aus und versuchen Sie es erneut.
Das Bild der Innenansicht ist verzogen oder unvollständig.	• Die Ränder der Innenansicht können ausgebeult erscheinen. Dieses Ausbeulen wird durch die konvexe Linse der Kamera verursacht. • Die Innenansicht kann aufgrund von blinden Stellen auf der linken und der rechten Seite oder aufgrund der Anordnung der Lebensmittel unvollständig sein. Achten Sie darauf, Ihre Lebensmittel vorn in die Mitte zu stellen.
Die angezeigte Messung des Kühlschrank-Managers ist nicht korrekt.	• Die dargestellten Werte können von den tatsächlichen Werten für Temperatur und Feuchtigkeit abweichen.

Hören Sie ungewöhnliche Geräusche aus dem Kühlschrank?

Überprüfen Sie die unten stehend aufgeführten Punkte, ehe Sie den Kundendienst anrufen. Anrufe beim Service wegen normaler Geräusche werden dem Nutzer in Rechnung gestellt.

Diese Geräusche sind normal.


- Beim Ein- oder Ausschalten der Kühl-/Gefrierkombination hören Sie vom Gerät möglicherweise Geräusche wie ein Automotor, der angelassen wird. Wenn sich der Betrieb stabilisiert, gehen diese Geräusche zurück.

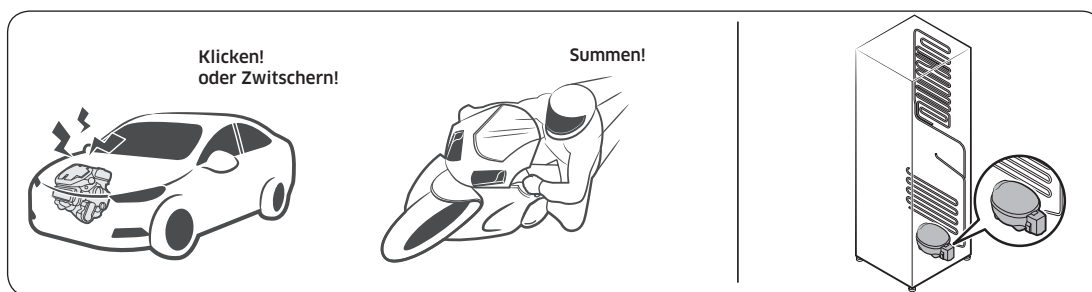

- Zu diesen Geräuschen kann es kommen, solange der Lüfter läuft. Wenn der Kühlschrank die eingestellte Temperatur erreicht, ist kein Lüftergeräusch zu hören.




- Beim Abtauen kann Wasser auf die Abtauheizung tropfen und ein zischendes Geräusch verursachen.

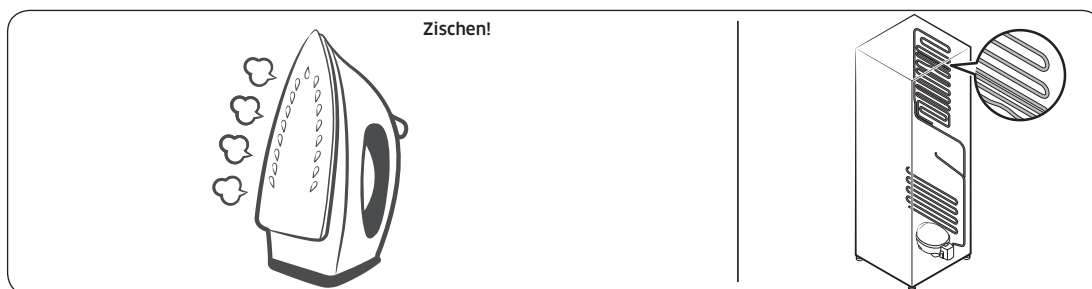


Fehlerbehebung

- Im Kühl- oder Gefrierbetrieb wird Kältemittelgas durch abgedichtete Rohre transportiert, wobei blubbernde Geräusche verursacht werden können.

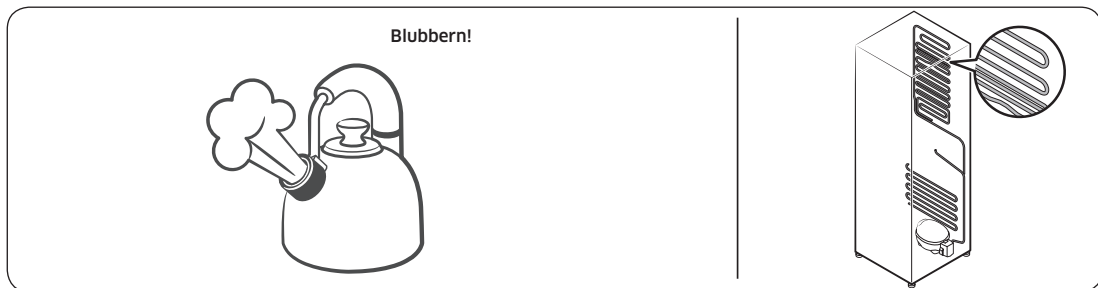

- Mit der Zunahme bzw. Abnahme der Kühlschranktemperatur ziehen sich Kunststoffteile ziehen und dehnen sich aus, wodurch Knackgeräusche entstehen. Diese Geräusche treten beim Abtauen auf, oder wenn elektronische Teile arbeiten.

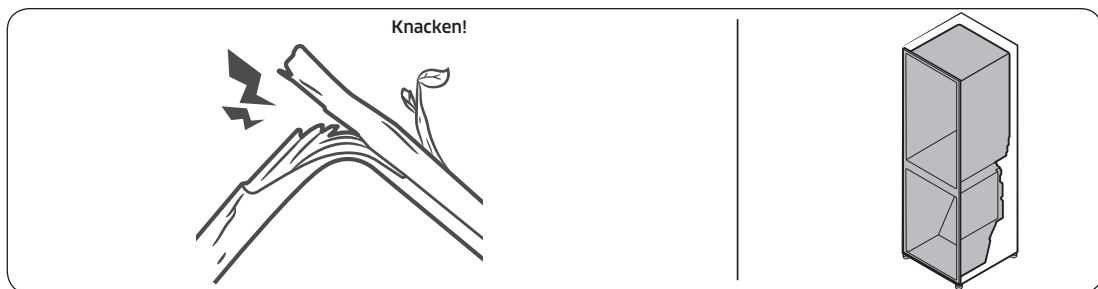

- Modelle mit Eispender: Möglicherweise sind Summtöne zu hören, wenn sich das Wasserventil öffnet, um die Eismaschine zu füllen.
- Durch den Druckausgleich beim Öffnen und Schließen der Kühlschranktür kann ein zischendes Geräusch auftreten.

Notizen

HINWEIS

Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass das Funkgerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.samsung.com>. Wechseln Sie zu Support > Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.

VORSICHT

Die 5 GHz-WLAN-Funktion dieses Geräts kann nur in geschlossenen Räumen genutzt werden. Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden.

	Frequenzbereich	Senderleistung (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm


Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Land	Kundendienst	Website
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 66 *HHP 06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support



DA68-03460N-01

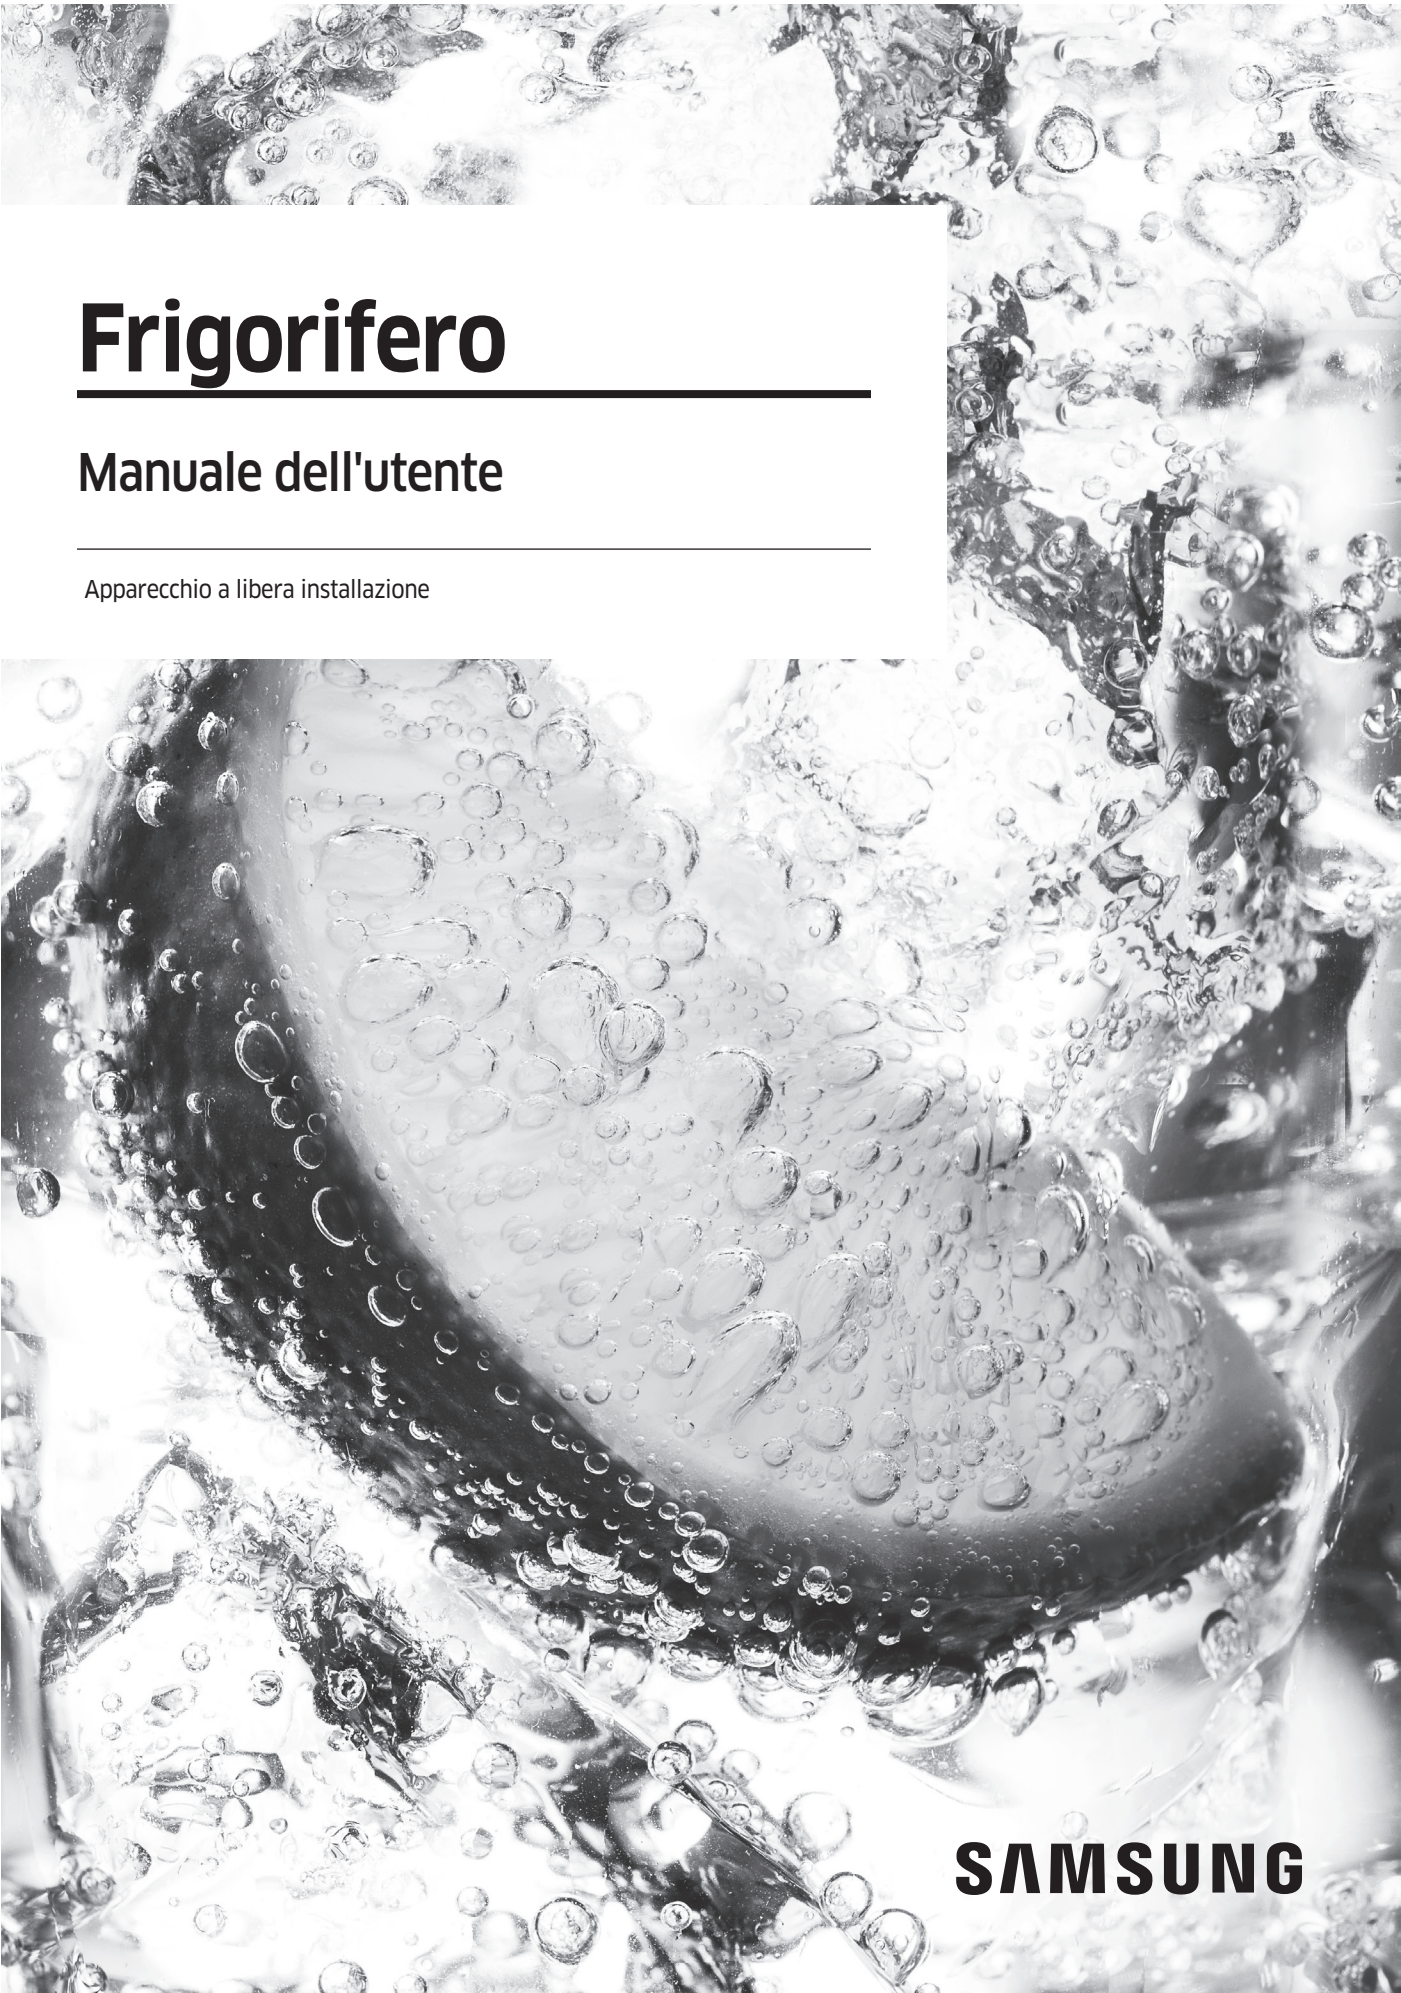

Frigorifero

Manuale dell'utente

Apparecchio a libera installazione

SAMSUNG

Indice

Informazioni di sicurezza	4
Simboli di sicurezza e precauzioni importanti:	6
Simboli relativi a importanti avvertenze per il trasporto e il luogo di installazione	7
Avvertenze per installazioni critiche	7
Precauzioni per l'installazione	11
Importanti avvertenze per l'uso	12
Precauzioni per l'uso	17
Avvertenze per la pulizia	20
Importanti avvertenze per la pulizia	22
Ulteriori suggerimenti per un uso corretto	23
Consigli per risparmiare energia	24
Questo apparecchio è progettato per un uso domestico o applicazioni simili quali	24
Istruzioni su WEEE	25
 Installazione	 26
Il frigorifero in breve	26
Rimozione della porta per facilitare il passaggio	29
Passaggi di installazione	36
 Funzionamento	 43
Interfaccia utente	43
SmartThings	52
Raccomandazioni per il riconoscimento vocale	55
Samsung Family Hub	55
Funzioni speciali	57
 Manutenzione	 62
Pulizia e manutenzione	62
Pulizia	66
Sostituzione	67

Risoluzione dei problemi	70
Generale	70
SmartThings	75
Samsung Family Hub	76
LCD	77
Si avvertono rumori anomali provenire dal frigorifero?	78

Informazioni di sicurezza

- Prima di utilizzare il nuovo frigorifero Samsung, leggere completamente questo manuale in modo da conoscerne le caratteristiche e le funzioni così da utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per l'uso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o che sovrintenda all'uso dell'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buon senso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento.
- Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche del frigorifero possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di dubbi o domande rivolgersi al centro assistenza di zona o visitare il sito www.samsung.com per reperire le informazioni necessarie.

- Come refrigerante vengono utilizzati i gas R-600a o R-134a. Controllare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio e l'etichetta della potenza nominale all'interno del frigorifero per individuare il tipo di refrigerante utilizzato. Se il prodotto contiene gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto.
- Per evitare la possibile formazione di una miscela di aria e gas infiammabile, in caso di una perdita nel circuito di raffreddamento, la dimensione del locale in cui viene installato il prodotto deve essere adeguata alla quantità di refrigerante utilizzato.
- Non attivare mai un apparecchio che mostri chiari segni di danni. In caso di dubbi, consultare il rivenditore. La dimensione del locale deve essere calcolata considerando 1 m³ di spazio per ogni 8 g di refrigerante R-600a contenuto nell'apparecchio. La quantità di refrigerante utilizzata nell'apparecchio è indicata nella targhetta identificativa all'interno dell'unità.
- Eventuali schizzi di refrigerante fuoriuscito dalle tubazioni possono provocare incendio o lesioni oculari. In caso di perdita di refrigerante dalle tubazioni, evitare il contatto del prodotto con fiamme libere o qualsiasi altra fonte infiammabile e ventilare immediatamente il locale.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio o una esplosione.
- L'esecuzione autonoma della manutenzione di questo apparecchio può essere pericolosa; per esigenze di manutenzione, rivolgersi ad un Centro autorizzato.



Avvertenza; Rischio di incendio / materiali infiammabili

Informazioni di sicurezza

Simboli di sicurezza e precauzioni importanti:

Seguire le istruzioni per la sicurezza riportate in questo manuale. Questo manuale utilizza la seguente simbologia di sicurezza.

AVVERTENZA

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà, o causare la morte.**

ATTENZIONE

Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi e/o danni alla proprietà.**

NOTA

Informazioni utili che aiutano l'utente a comprendere o beneficiare dell'uso del frigorifero.

Questi simboli di avvertenza hanno lo scopo di prevenire lesioni personali.

Seguire attentamente le istruzioni ad essi associate.

Una volta letto, si raccomanda di conservare il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

Simboli relativi a importanti avvertenze per il trasporto e il luogo di installazione

AVVERTENZA

- Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito refrigerante.
 - Una perdita di refrigerante dalla tubazione può infiammarsi o causare lesioni oculari. Se si rileva una perdita, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione nei pressi e aerare il locale per alcuni minuti.
 - Questo apparecchio contiene come refrigerante una minima quantità di isobutano (R-600a), il quale, nonostante sia un gas naturale a basso impatto ambientale, è comunque combustibile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, prestare attenzione a non danneggiare alcuna parte del circuito refrigerante.
- Durante il trasporto e l'installazione del frigorifero, non toccare il tubo dell'acqua posizionato sul retro.
 - Ciò potrebbe danneggiare il frigorifero e impedire l'uso del dispenser dell'acqua.

Avvertenze per installazioni critiche

AVVERTENZA

- Non installare il frigorifero in un luogo umido o dove possa entrare a contatto con acqua.
 - L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scariche elettriche o un incendio.
- Non collocare il frigorifero in una posizione esposta alla luce solare diretta o al calore di stufe, radiatori o altri apparecchi di riscaldamento.

Informazioni di sicurezza

- Non collegare più apparecchi a una presa multipla. Il frigorifero deve essere sempre collegato a una presa elettrica separata in grado di sostenere una tensione corrispondente a quanto riportato sull'etichetta apposto sul frigorifero.
 - Ciò consente di ottenere le migliori prestazioni e prevenire il sovraccarico dell'impianto domestico che potrebbe causare un incendio a causa del surriscaldamento dei cavi.
- Se la presa elettrica è allentata, non inserire la spina.
 - Rischio di incendio o scariche elettriche.
- Non utilizzare un cavo con evidenti segni di usura o abrasione lungo il rivestimento o alle estremità.
- Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione né posizionarvi sopra oggetti pesanti.
- Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.
- Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.
- Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.
- Durante lo spostamento del frigorifero, prestare attenzione a non schiacciare o danneggiare il cavo di alimentazione.
 - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Non scollegare mai l'alimentazione dal frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre la spina e tirarla verso di sé per estrarla dalla presa.
 - Un cavo danneggiato può causare un cortocircuito, un incendio o una scarica elettrica.
- Non conservare sostanze potenzialmente esplosive, come bombolette spray contenenti gas infiammabili, all'interno di questo apparecchio.
- Non installare l'apparecchio vicino ad una fonte di calore o materiale infiammabile

- Non installare l'apparecchio in un locale in cui possa verificarsi una perdita di gas.
 - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Questo frigorifero deve essere posizionato correttamente ed installato seguendo le istruzioni fornite in questo manuale prima dell'uso.
- Collegare la spina inserendola nella posizione corretta con il cavo rivolto verso il basso.
 - Collegando la spina elettrica al contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi e causare scariche elettriche o un incendio.
- Accertarsi che la spina non sia schiacciata o danneggiata dal retro del frigorifero.
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
 - Sussiste il rischio di morte a causa di soffocamento qualora un bambino inserisca la testa nei materiali da imballaggio.
- L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia facilmente accessibile dopo l'installazione.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio o scariche elettriche per dispersione di corrente.
- Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).
 - L'usura del rivestimento isolante delle parti elettriche può causare scariche elettriche o un incendio.
- Qualora si riscontri la presenza all'interno del frigorifero di polvere o acqua, estrarre la spina dalla presa di corrente e contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.
 - In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
- Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.).
 - Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio o problemi al prodotto o lesioni personali.

Informazioni di sicurezza

- Prima di collegare alla presa di corrente per la prima volta il frigorifero è necessario rimuovere tutte le pellicole protettive.
- Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con le cerniere a scatto usate per regolare lo sportello o i fermi del tubo dell'acqua.
 - Qualora un anello di ritenuta o un fermo del tubo dell'acqua venga ingerito da un bambino, potrebbe soffocarlo. Tenere gli anelli di ritenuta ed i fermi del tubo dell'acqua fuori dalla portata dei bambini.
- Il frigorifero deve essere collegato alla terra.
 - Accertarsi sempre che il frigorifero sia correttamente collegato alla terra prima di tentare di riparare eventuali malfunzionamenti. Eventuali dispersioni di corrente possono provocare serie scariche elettriche.
- Per il collegamento a terra non utilizzare condotte del gas, linee telefoniche o altri tubi e barre che potenzialmente potrebbero fungere da parafulmini.
 - Per evitare dispersioni di corrente o scariche elettriche causate dalle dispersioni del frigorifero, collegare l'apparecchio alla terra.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti del prodotto.
- Inserire saldamente la spina nella presa di corrente. Non usare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o prese di corrente allentate.
 - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, rivolgersi al costruttore o ad un Centro di assistenza per sostituirlo.
- Il fusibile del frigorifero deve essere sostituito da un tecnico qualificato o da un centro assistenza autorizzato.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni personali.
- Nel posizionare l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia impigliato o danneggiato.

- Non posizionare multiprese o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Precauzioni per l'installazione

ATTENZIONE

- Lasciare sufficiente spazio intorno al frigorifero ed installarlo su una superficie piana e stabile.
 - Mantenere le aperture di ventilazione dell'apparecchio o della struttura a incasso libere da ostruzioni.
- Lasciare riposare l'apparecchio per circa 2 ore dopo l'installazione prima di inserire il cibo al suo interno ed accenderlo.
- Si consiglia caldamente di far eseguire l'installazione del frigorifero ad un tecnico qualificato.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.
- Un carico eccessivo su una delle porte potrebbe provocare la caduta del frigorifero e causare lesioni.
- La presa deve essere sempre facilmente accessibile in modo da poter rapidamente scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica in caso di una emergenza.
 - Deve essere situata al di fuori dell'area posteriore del frigorifero.

Informazioni di sicurezza

Importanti avvertenze per l'uso

AVVERTENZA

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare una scarica elettrica.
- Non collocare alcun oggetto sopra il frigorifero.
 - Durante l'apertura o la chiusura della porta, un articolo potrebbe cadere provocando lesioni o danni.
- Non inserire mani, piedi, oggetti metallici (per esempio spiedini, ecc.) sul fondo o sul retro del frigorifero.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare scariche elettriche o lesioni.
 - I bordi taglienti possono causare lesioni.
- Non toccare le pareti interne del freezer o i prodotti surgelati con le mani bagnate.
 - Ciò potrebbe causare il congelamento delle dita.
- Non conservare sul frigorifero contenitori pieni d'acqua.
 - In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o un incendio.
- Non conservare all'interno del frigorifero oggetti infiammabili o sostanze volatili (benzene, diluenti, gas propano, alcol, etere, GPL e sostanze simili).
 - Il frigorifero è idoneo solo alla conservazione di alimenti.
 - La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio o una esplosione.
- Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
 - Tenere le dita lontano dalle aree di "possibile schiacciamento". Lo spazio tra le porte e la struttura è necessariamente ristretto. Prestare attenzione all'apertura delle porte in presenza di bambini.
- Non permettere ai bambini di appendersi alle porte o ai cassetti. In caso contrario, potrebbero riportare gravi lesioni.

- Non permettere ai bambini di accedere al frigorifero. Potrebbero restare intrappolati all'interno.
- Non inserire le mani nell'area inferiore sotto l'apparecchio.
 - I bordi taglienti possono causare lesioni.
- Non conservare in frigorifero prodotti medicinali, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
 - I prodotti che necessitano di severi controlli della temperatura non devono essere conservati in frigorifero.
- Non collocare o utilizzare apparecchiature elettriche all'interno del frigo/freezer, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- Se si avverte un odore di medicinale o si nota del fumo uscire dall'apparecchio, staccare la spina dalla presa e chiamare il Centro assistenza Samsung Electronics.
- Se all'interno del frigorifero è penetrata polvere o acqua, scollegare la spina dalla presa di corrente e rivolgersi al centro assistenza Samsung Electronics.
 - In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio.
- Non lasciare che i bambini salgano sui cassetti.
 - Il cassetto potrebbe rompersi e farli cadere.
- Non lasciare le porte del frigorifero aperte senza sorveglianza e non permettere ai bambini di entrare all'interno dell'apparecchio.
- Non lasciare che neonati o bambini penetrino all'interno del vano frigo o dei cassetti.
 - In caso contrario, potrebbero riportare lesioni o morire per soffocamento.
- Non riempire eccessivamente il frigorifero.
 - L'apertura dello sportello potrebbe provocare la caduta di un prodotto causando lesioni personali o danni materiali.

Informazioni di sicurezza

- Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticidi sulla superficie dell'apparecchio.
 - Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scariche elettriche, incendio o malfunzionamenti.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser dell'acqua, nel comparto e nel foro di uscita del ghiaccio.
 - Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.
- Non utilizzare né collocare sostanze sensibili alla temperatura, come ad esempio spray e oggetti infiammabili, ghiaccio secco, farmaci o sostanze chimiche vicino o dentro il frigorifero.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno del frigorifero. Non inserirvi candele accese per eliminare i cattivi odori.
 - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Riempire il serbatoio dell'acqua, il vassoio del ghiaccio ed i cubetti di ghiaccio solo con acqua potabile (acqua minerale o purificata).
 - Non riempire il serbatoio con tè, succhi di frutta o bevande energetiche, in caso contrario il frigorifero potrebbe subire danni.
- Non salire sul prodotto né appoggiarvi sopra oggetti (biancheria, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici, ecc.). Ciò può provocare scariche elettriche, un incendio o problemi al prodotto o lesioni personali. Non appoggiare sull'apparecchio contenitori pieni di acqua.
 - In caso di fuoriuscita, l'acqua potrebbe causare scariche elettriche o un incendio.
- Per accelerare il processo di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal costruttore.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.

- Non guardare direttamente la lampadina LED per un lungo periodo di tempo.
 - In caso contrario i raggi ultravioletti potrebbero causare un affaticamento della vista.
- Non inserire i ripiani alla rovescia. I fine corsa dei ripiani non funzionerebbero.
 - Ciò potrebbe causare lesioni personali causate dalla caduta dei ripiani in vetro.
- Tenere le dita lontano dalle aree di "possibile schiacciamento". Lo spazio tra le porte e la struttura è necessariamente ristretto. Prestare attenzione all'apertura delle porte in presenza di bambini.
- Se si rileva una perdita di gas, evitare l'uso di fiamme libere o potenziali fonti di accensione nei pressi e aerare il locale per alcuni minuti.
 - Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.
 - Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
 - Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.
- Utilizzare solo lampade LED fornite dal costruttore o dal centro assistenza.
- Riporre le bottiglie una vicina all'altra nel medesimo scomparto in modo che non possano cadere all'apertura della porta.
- Questo prodotto è inteso solo per la conservazione di alimenti in ambito domestico.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser dell'acqua, nel comparto e nel foro di uscita del ghiaccio.
 - Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.
- Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchio autonomamente.
- Eventuali modifiche non autorizzate possono provocare problemi di corretto funzionamento. Per ripristinare eventuali modifiche non autorizzate, verranno addebitati i costi delle parti di ricambio e della manodopera necessaria per la loro sostituzione.

Informazioni di sicurezza

- Non utilizzare fusibili diversi (quali cavi di rame, acciaio, ecc) diversi dai fusibili standard.
- Se l'apparecchio deve essere riparato o reinstallato, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche, incendio, malfunzionamenti del prodotto o lesioni.
- Se una lampadina a LED interna o esterna si brucia, contattare l'assistenza.
- Qualora si avverta un odore di medicinale o si noti del fumo uscire dall'apparecchio, staccare la spina dalla presa e chiamare un Centro di assistenza Samsung Electronics.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.
- Prima di sostituire le lampadine interne del frigorifero, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
 - In caso contrario, vi è il rischio di scariche elettriche.
- In caso di difficoltà nella sostituzione di una lampadina non a LED, rivolgersi ad un Centro di assistenza Samsung.
- Se il prodotto è dotato di lampadine LED, non disassemblare l'assieme coprilampada/lampada LED autonomamente.
 - Contattare un Centro di assistenza Samsung.
- Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.
- Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.
 - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.

Precauzioni per l'uso

ATTENZIONE

- Non congelare nuovamente cibi già scongelati. Non posizionare bevande gassate o effervescenti nel comparto del freezer. Non inserire bottiglie o bicchieri nel freezer.
 - Quando il contenuto ghiaccia infatti il vetro potrebbe rompersi provocando lesioni personali.
- Usare solo la macchina del ghiaccio fornita insieme al frigorifero.
- Collegare la mandata dell'acqua solo ad una sorgente di acqua potabile. Perché la macchina del ghiaccio funzioni correttamente la pressione dell'acqua deve essere compresa tra 20 e 125 psi (138 ~ 862 kPa). In caso di una prolungata assenza da casa (ad esempio in vacanza) e qualora non si desidera usare il dispenser dell'acqua o del ghiaccio, chiudere la valvola di mandata dell'acqua.
 - In caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'acqua.
- In caso di un prolungato inutilizzo del frigorifero (3 o più settimane) vuotarlo, compreso la vaschetta di raccolta del ghiaccio, scollegarlo dalla presa di corrente, chiudere la valvola di mandata dell'acqua, asciugare l'umidità residua dalle pareti interne del frigorifero e lasciare le porte aperte al fine di prevenire eventuali odori e muffa.
- Per ottenere le migliori prestazioni dal prodotto:
 - Non collocare alimenti davanti alle aperture di ventilazione sul retro del frigorifero per evitare di ostruire la circolazione dell'aria all'interno del frigorifero.
 - Avvolgere i cibi adeguatamente o riporli in contenitori sottovuoto prima di conservarli nel frigorifero.
 - Non collocare bicchieri, bottiglie o bevande gassate nel freezer. Essi possono ghiacciare e rompersi. I contenitori di vetro rotti possono provocare lesioni.

Informazioni di sicurezza

- Rispettare i tempi di conservazione massimi e le date di scadenza degli alimenti congelati.
- Non è necessario scollegare il frigorifero dalla presa di corrente se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per meno di tre settimane. Qualora l'assenza sia maggiore di tre settimane, rimuovere tutto il cibo ed il ghiaccio dalla vaschetta di raccolta, scollegarlo dalla presa di corrente, chiudere la valvola di mandata dell'acqua, asciugare l'umidità residua dalle pareti interne del frigorifero e lasciare le porte aperte al fine di prevenire eventuali odori e muffa.
- Non collocare bicchieri, bottiglie o bevande gassate nel freezer.
 - Questi contenitori potrebbero congelarsi e rompersi, provocando lesioni.
- Non posizionare bevande gassate o effervescenti nel comparto del freezer. Non inserire bottiglie o bicchieri nel freezer.
 - Durante il surgelamento del contenuto, il vetro potrebbe rompersi e causare lesioni personali e danni materiali.
- Garanzia di assistenza e modifiche.
 - Eventuali modifiche eseguite da terzi su questo apparecchio non saranno coperte dalla garanzia Samsung, inoltre Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per problemi di sicurezza e danni risultanti da modifiche eseguite da terzi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione situate all'interno del frigorifero.
 - Se le aperture di ventilazione sono ostruite, per esempio da un sacchetto di plastica, il frigorifero potrebbe raffreddarsi eccessivamente. Se il periodo di raffreddamento è troppo lungo, il filtro dell'acqua potrebbe rompersi e causare una perdita d'acqua.
- Usare solo la macchina del ghiaccio fornita insieme al frigorifero.
- Asciugare all'interno l'umidità in eccesso e lasciare le porte aperte.
 - In caso contrario, all'interno possono svilupparsi cattivi odori e muffe.

- Se il frigorifero viene scollegato dalla presa elettrica, attendere almeno cinque minuti prima di collegarlo nuovamente.
- In caso di un prolungato inutilizzo del frigorifero (3 o più settimane) vuotarlo, compreso la vaschetta di raccolta del ghiaccio, scollegarlo dalla presa di corrente, chiudere la valvola di mandata dell'acqua, asciugare l'umidità residua dalle pareti interne del frigorifero e lasciare le porte aperte al fine di prevenire eventuali odori e muffa.
- Se il frigorifero entra a contatto con l'acqua, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare il centro assistenza Samsung Electronics.
- Non urtare o applicare una forza eccessiva sulle superfici in vetro.
 - La rottura del vetro può provocare lesioni personali e/o danni alla proprietà.
- Riempire il serbatoio dell'acqua e le vaschette dei cubetti di ghiaccio con acqua potabile (acqua dall'acquedotto, acqua minerale o purificata).
 - Non riempire il serbatoio con tè o bevande sportive. Ciò potrebbe danneggiare il frigorifero.
- Se sull'apparecchio è stata versata dell'acqua, contattare il più vicino centro di assistenza.
 - Sussiste il rischio di incendio o di scariche elettriche.
- Non conservare olii vegetali nei balconcini della porta del frigorifero. L'olio potrebbe solidificarsi ed il suo sapore ne risulterebbe alterato, rendendo l'olio difficile da utilizzare. Inoltre, il contenitore aperto potrebbe perdere, nel qual caso l'olio fuoriuscito potrebbe, solidificandosi, provocare la rottura del balconcino. Una volta aperto il contenitore dell'olio, si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e al riparo dalla luce, quale ad esempio una credenza o un ripostiglio.
 - Esempi di olii vegetali: olio di oliva, di semi, vinacciolo, ecc.

Informazioni di sicurezza

Avvertenze per la pulizia

ATTENZIONE

- Non spruzzare acqua direttamente sull'interno o l'esterno del frigorifero.
 - Pericolo di scariche elettriche o incendi.
- Non utilizzare un asciugacapelli per asciugare l'interno del frigorifero.
- Non collocarvi candele accese per eliminare i cattivi odori.
 - Ciò può portare a scariche elettriche o un incendio.
- Non spruzzare prodotti per la pulizia direttamente sul display.
 - Le lettere stampate sul display potrebbero non essere più visibili.
- Se sostanze estranee, per esempio acqua, penetrano all'interno dell'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.
- Usare un panno morbido e pulito per rimuovere eventuali sostanze estranee o polvere dai contatti della spina del cavo di alimentazione. Non utilizzare un panno bagnato o umido durante la pulizia della presa.
 - In caso contrario, sussiste il pericolo di scariche elettriche o incendi.
- Non pulire l'apparecchio spruzzandovi direttamente sopra acqua.
- Non usare benzene, diluenti o prodotti per la pulizia quali Clorox o a base di cloruro.
 - L'uso di questi prodotti potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.
- Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.
 - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scariche elettriche o un incendio.
- Per pulire il frigorifero usare una spugna pulita o un panno morbido ed un detergente non aggressivo in acqua calda.

- Non usare detergenti abrasivi o aggressivi quali detergenti per vetri, pagliette abrasive, liquidi infiammabili, acido muriatico, pasta abrasiva, detersivi concentrati, candeggina o detergenti contenenti petrolio sulla superficie esterna (porte e carrozzeria), parti in plastica, porte e rivestimenti interni, e cestelli.
 - Tali prodotti possono infatti graffiare o danneggiare i materiali.
- Non pulire i ripiani di vetro o coperchi con acqua calda quando sono freddi. I coperchi ed i ripiani di vetro possono rompersi se esposti ad un repentino cambiamento di temperatura, urtati o lasciati cadere.

Informazioni di sicurezza

Importanti avvertenze per la pulizia

AVVERTENZA

- Si raccomanda di smaltire e riciclare i materiali di imballaggio di questo prodotto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- Verificare l'integrità delle tubazioni sul retro dell'apparecchio prima di smaltirlo.
- Come refrigerante vengono utilizzati i gas R-600a o R-134a. Controllare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio e l'etichetta della potenza nominale all'interno del frigorifero per individuare il tipo di refrigerante utilizzato. Se il prodotto contiene gas infiammabile (refrigerante R-600a), contattare l'ente locale preposto per lo smaltimento sicuro di questo prodotto.
- Per lo smaltimento di questo prodotto o di altri frigoriferi, rimuovere le porte, le guarnizioni e le chiusure delle porte in modo che bambini o animali non possano rimanere intrappolati all'interno. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio. Se i bambini rimangono intrappolati all'interno dell'apparecchio, possono morire per soffocamento.
 - Se un bambino, giocando, rimane intrappolato all'interno dell'apparecchio potrebbe ferirsi e morire per soffocamento.
- L'isolante utilizzato è il ciclopentano. I gas contenuti nel materiale isolante richiedono speciali procedure di smaltimento. Contattare l'autorità locale competente per informazioni sul corretto smaltimento di questo prodotto.
- Tenere tutti i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini, poiché possono essere pericolosi.
 - Qualora un bambino inserisca la testa in uno di essi, potrebbe soffocare.

Ulteriori suggerimenti per un uso corretto

- In caso di interruzione di corrente, chiamare la compagnia elettrica locale e chiedere il tempo previsto per il ripristino dell'elettricità.
 - La maggior parte delle interruzioni elettriche ripristinate in una o due ore non hanno alcuna influenza sulla temperatura interna del frigorifero. Tuttavia, durante l'interruzione di corrente limitare al minimo l'apertura del frigorifero.
 - Se l'interruzione di corrente si protrae per oltre 24 ore, rimuovere tutti i surgelati dal freezer.
- Il frigorifero potrebbe funzionare in modo costante (i cibi surgelati possono sciogliersi o le temperature del reparto dei surgelati possono innalzarsi troppo) se posizionato a lungo in un luogo dove la temperatura dell'aria è costantemente inferiore alle temperature operative per le quali il frigorifero è stato progettato.
- La conservazione in frigorifero di alcuni alimenti particolari può comportarne un deterioramento a causa delle loro proprietà intrinseche.
- L'apparecchio è di tipo "frost free"; ciò significa che non è necessario sbrinarlo manualmente poiché tale operazione è automatica. Tale operazione verrà effettuata automaticamente.
- L'aumento di temperatura per lo sbrinamento è conforme ai requisiti ISO. Per prevenire un inopportuno aumento della temperatura dei cibi surgelati durante lo sbrinamento dell'apparecchio, conservare i cibi congelati in appositi involucri.
- Non congelare nuovamente cibi già scongelati.
- La temperatura di comparti o sezioni a due stelle, contrassegnati dal simbolo (☆☆), è lievemente superiore rispetto a quella di altri comparti freezer.

La posizione delle sezioni e dei comparti a due stelle può variare pertanto fare riferimento alle istruzioni e/o alle condizioni di vendita.

Informazioni di sicurezza


Consigli per risparmiare energia

- Installare l'apparecchio in un luogo fresco, asciutto e dotato di adeguata ventilazione. Accertarsi che non sia esposto a luce solare diretta e non sia installato vicino a una fonte diretta di calore (un calorifero, ad esempio).
- Si raccomanda di non ostruire le ventole e le griglie di ventilazione per garantire l'efficienza energetica.
- Lasciare che il cibo caldo si raffreddi prima di riporlo nell'apparecchio.
- Per scongelare i surgelati, collocarli in frigorifero. Le basse temperature dei surgelati consentono inoltre di rinfrescare ulteriormente gli alimenti presenti in frigorifero.
- Nel riporre o estrarre gli alimenti, non tenere per molto tempo la porta aperta. Minore è il tempo in cui viene lasciata aperta la porta, minore sarà la quantità di brina accumulata all'interno del freezer.
- Si consiglia di installare il frigorifero mantenendo dello spazio sul retro e sui lati. Ciò consentirà di ridurre sia il consumo energetico sia il costo della bolletta elettrica.
- Per i migliori risultati in termini di efficienza energetica, tenere tutti gli accessori interni quali cestelli, cassette e ripiani nella posizione indicata dal costruttore.

Questo apparecchio è progettato per un uso domestico o applicazioni simili quali

- angoli cottura per il personale di punti vendita, uffici e altri ambienti lavorativi;
- fattorie/aziende agricole e per l'uso dei clienti in hotel, motel e altri ambiti residenziali;
- ambienti di tipo bed and breakfast;
- catering e applicazioni simili non-retail.

Istruzioni su WEEE

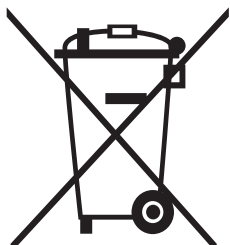

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

(Solo per i prodotti venduti nei paesi dell'Unione europea)

Installazione

Seguire queste istruzioni con cura per garantire una corretta installazione del frigorifero ed in modo da evitare incidenti prima dell'uso.

⚠ AVVERTENZA


- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per il quale è stato prodotto, come descritto in questo manuale.
- Una eventuale assistenza deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
- Disporre i materiali da imballaggio secondo quanto prescritto dalle vigenti normative sullo smaltimento.
- Al fine di evitare scariche elettriche, prima di effettuare una assistenza o una sostituzione, scollegare la spina dalla presa di corrente.

Il frigorifero in breve

📖 NOTA

Le immagini effettive e le parti dei componenti forniti del frigorifero possono variare in base al modello ed al paese di acquisto.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Disposizione.

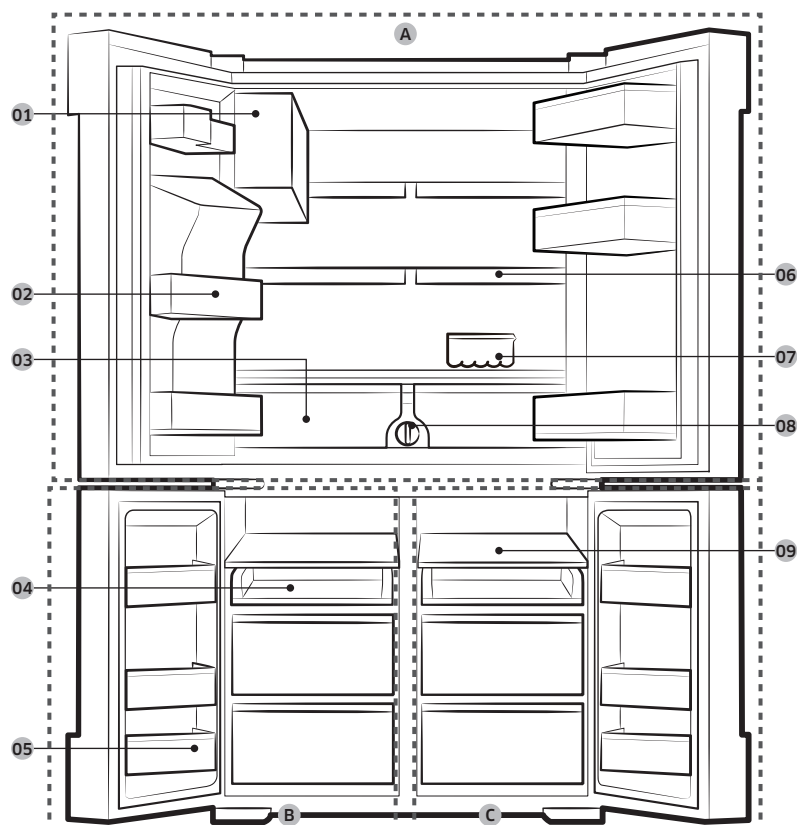

01 Auto Ice Maker (ICE MASTER)

02 Balconcino frigo

03 Cassetti frutta e verdura

04 Ripiano scorrevole

05 Balconcino freezer

06 Ripiano multiuso

07 Portauova

08 Filtro dell'acqua

09 Ripiano del freezer
(ASSY SHELF FRE)

A. Frigo

B. Freezer

C. Cool Select+ (FlexZone)

* solo modelli che lo prevedono

NOTA


- Per una maggiore efficienza energetica, assicurarsi che tutti i ripiani, i cassetti ed i cestelli siano nella loro posizione originale.
- Nel chiudere una porta, assicurarsi che la sezione verticale con cerniera sia nella posizione corretta per evitare di graffiare l'altra porta.
- Se la sezione verticale con cerniera è invertita, riposizionarla correttamente e chiudere la porta.
- A volte sulla sezione verticale con cerniera può comparire della condensa.
- Se si chiude una porta con forza eccessiva, può aprirsi l'altra porta.
- Quando la porta si apre, l'interruttore di interblocco spegne automaticamente, per motivi di sicurezza, il motore della macchina del ghiaccio.
- Qualora la lampadina a LED esterna non funzioni, contattare un Centro di assistenza Samsung.

Installazione

Balconcini

Il frigorifero viene venduto con diverse forme e dimensioni di balconcini. Se i balconcini del frigorifero sono imballati separatamente, usare la figura sotto per comprenderne il corretto posizionamento.


Il numero di balconcini può variare in base al modello.

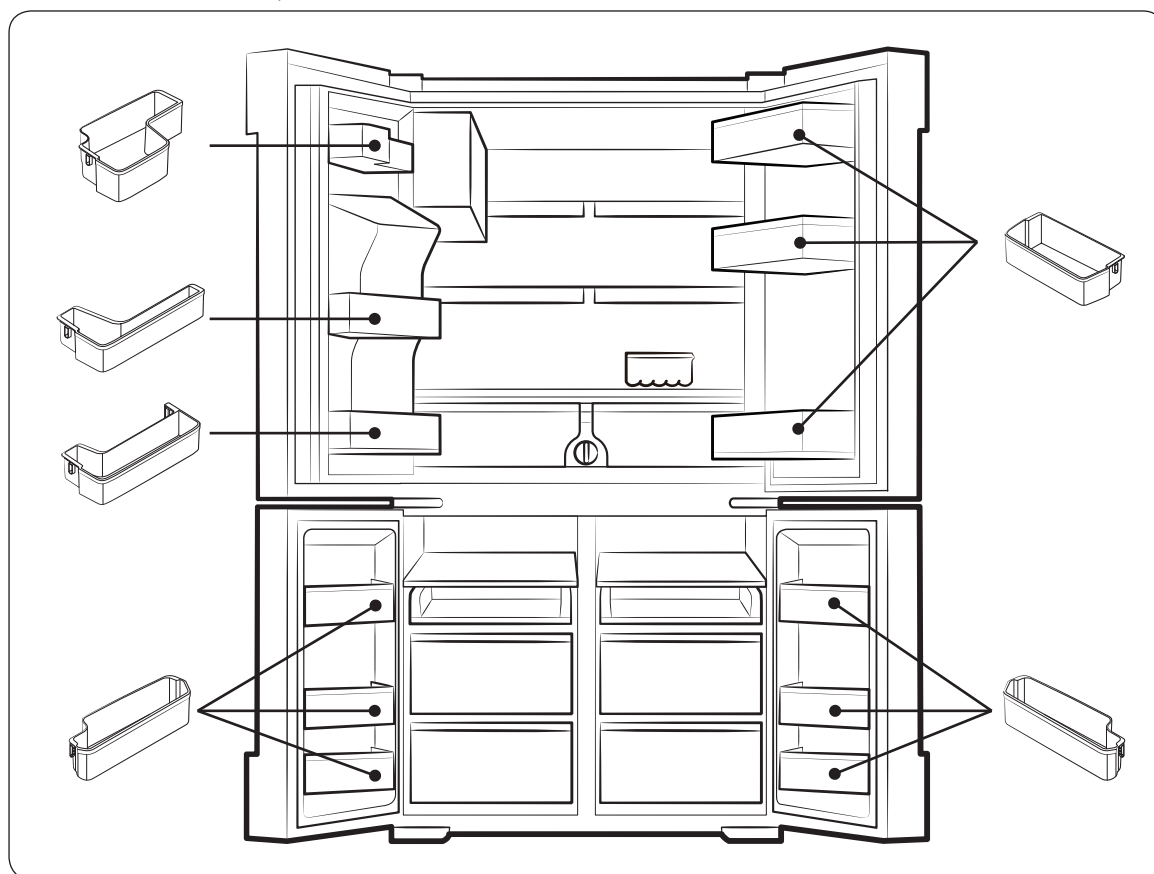


Rimozione della porta per facilitare il passaggio

Qualora non si riesca a far passare il frigorifero attraverso una soglia a causa delle sue dimensioni, seguire le istruzioni di seguito:


Strumenti necessari (non forniti)




Cacciavite a croce




Cacciavite piatto (-)




Chiave a bussola (10 mm)



Pinze




Chiave a brugola (4 mm)






Chiave a brugola (5 mm)

Staccare le porte del frigo

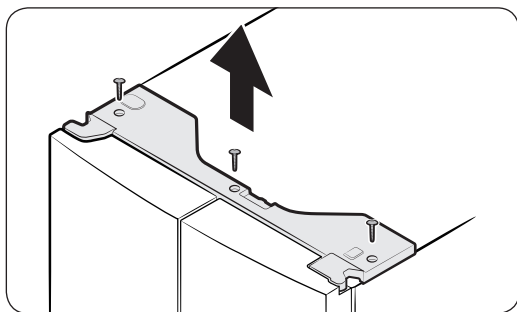

1. A porta chiusa, usare un cacciavite a croce per rimuovere le viti (x3) dal coperchio superiore. Tirare verso l'alto e rimuovere il coperchio superiore con tutti i connettori.

Installazione

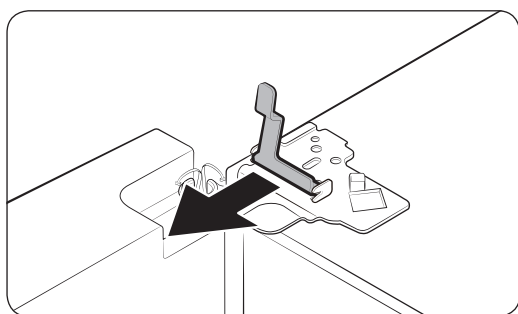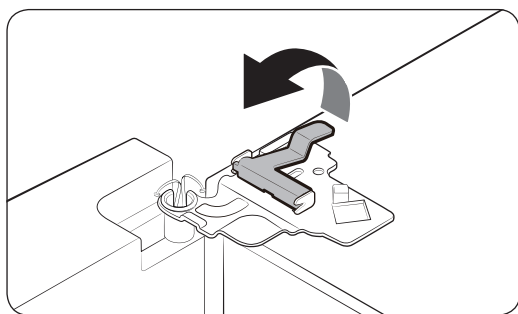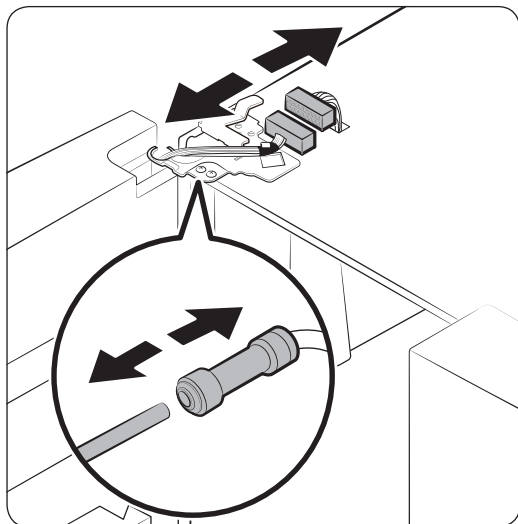

2. Scollegare i due connettori sulla porta di sinistra. La posizione dei connettori varia in base al modello.


⚠ ATTENZIONE

- Non rimuovere contemporaneamente entrambe le porte. Rimuovere le porte una alla volta. In caso contrario, una delle porte potrebbe cadere provocando lesioni.
- Spegner il frigorifero prima di scollegare i connettori.


3. Scollegare il tubo dell'acqua dall'accoppiatore posto sulla porta sinistra come mostrato in figura.

4. Avvicinare il morsetto con cautela. Al fine di prevenire eventuali lesioni alle dita, non applicare una improvvisa pressione sul morsetto.

5. Tirare il morsetto verso l'alto per rimuoverlo.

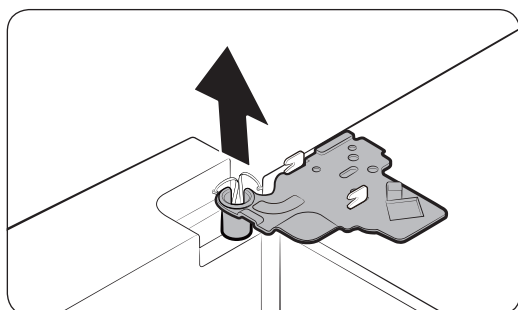

6. Aprire la porta a 90°. Trattenendo la porta, rimuovere la cerniera superiore.

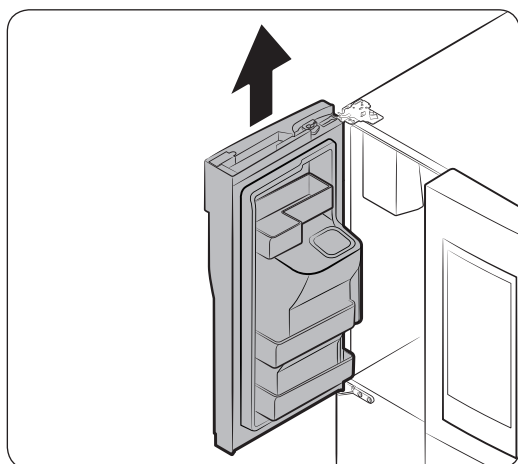


7. Sollevare delicatamente la porta verticalmente per rimuoverla. Non applicare una forza eccessiva alla porta. La porta potrebbe cadere provocando lesioni fisiche.
8. Appoggiare la porta su una superficie piana.
9. Ripetere la procedura per la seconda porta.

Smontare le porte del freezer


⚠ ATTENZIONE

- Rimuovere le porte del frigorifero prima di rimuovere quelle del freezer.
- Prestare cautela nello scollegare i connettori inferiori.

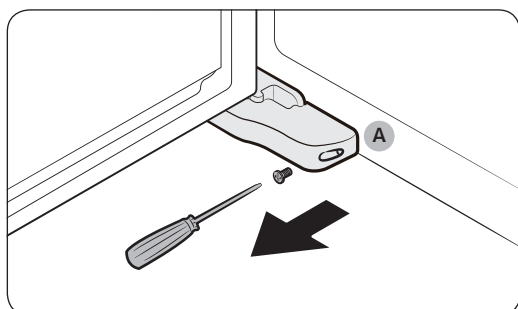


1. Tenendo la porta del freezer aperta, usare un cacciavite a croce per rimuovere la vite che trattiene il **coperchio (A)** del piedino regolabile.


Installazione

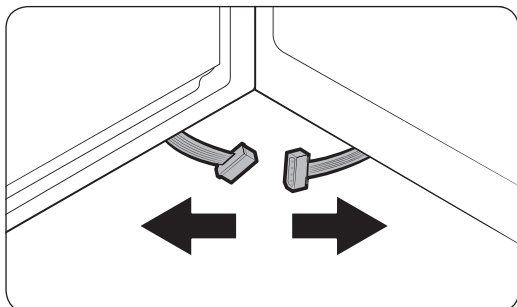

2. Quindi scollegare i connettori.

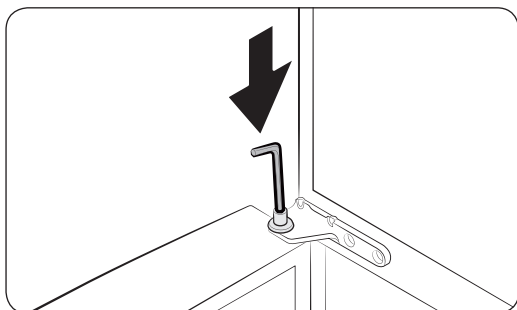

3. Individuare il perno della cerniera. Tenendo la porta con una mano, usare un cacciavite a lama piatta o una chiave per premere il perno verso il basso. Prestare attenzione a trattenere la porta con una mano in modo da prevenirne la caduta.

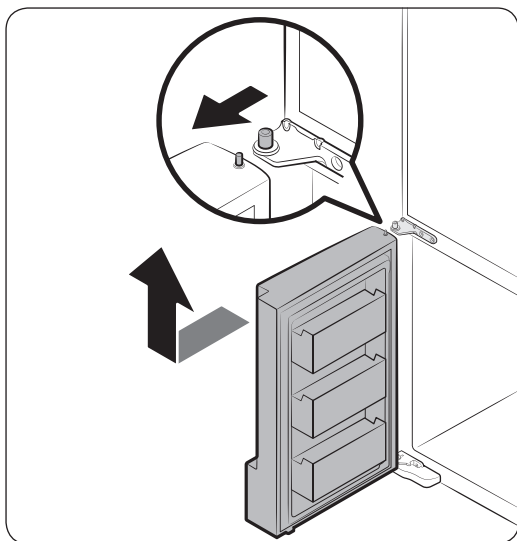


4. Per impedire il contatto con la cerniera centrale, inclinare leggermente la porta verso avanti, quindi sollevarla per estrarla.
5. Ripetere la procedura per la seconda porta.

Rimontaggio delle porte del freezer.

⚠ ATTENZIONE


- Prima di rimontare le porte, assicurarsi che tutti i connettori elettrici siano correttamente collegati.
- La porta del freezer deve essere rimontata per prima.
- Prestare attenzione a non danneggiare o pestare i cavi durante questo processo.

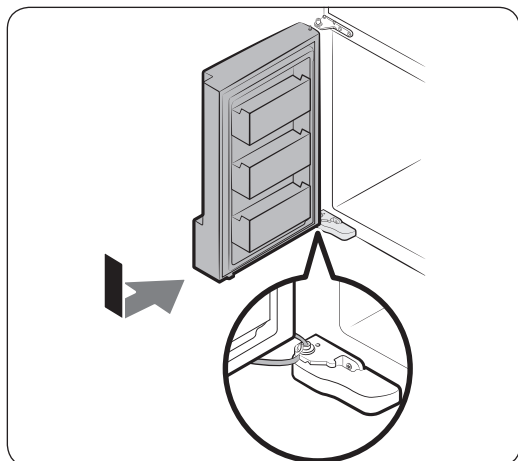


1. Inserire la porta del freezer nella cerniera inferiore spingendo la porta del freezer nella direzione indicata dalla freccia.

⚠ ATTENZIONE

- Prestare attenzione a non danneggiare o pestare i cavi durante questo processo.

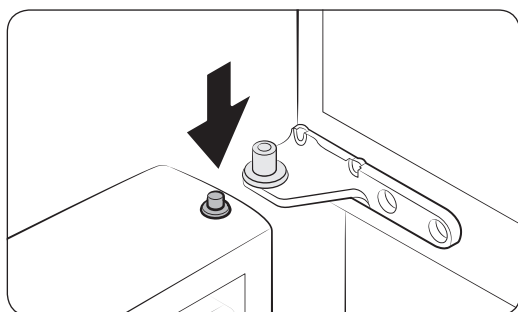


2. Premendo il perno della cerniera della porta verso il basso, reinserire la porta nella cerniera centrale.

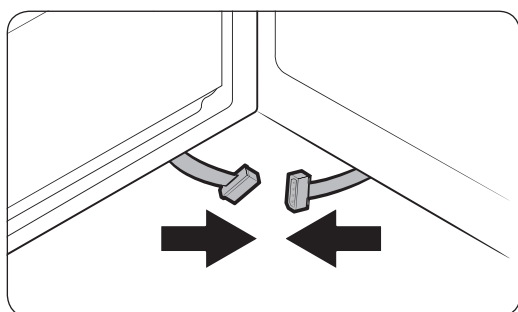


3. A porta aperta, collegare i connettori inferiori nella direzione indicata dalle frecce.

Installazione

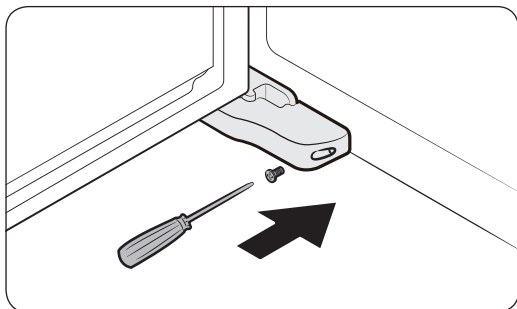


4. Agganciare il coperchio del piedino regolabile usando un cacciavite a croce (+). Prestare attenzione a non danneggiare o pestare i connettori.
5. Ripetere la procedura per la seconda porta.


Rimontaggio delle porte del frigorifero

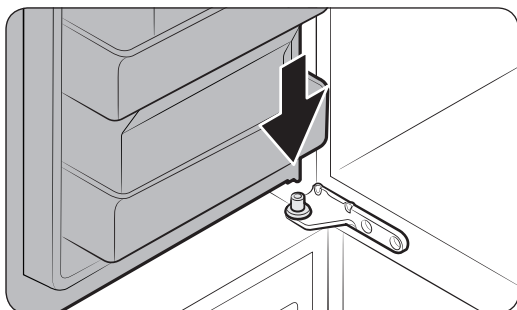


1. Tenendo la porta aperta a 90°, reinserirla nella cerniera centrale.

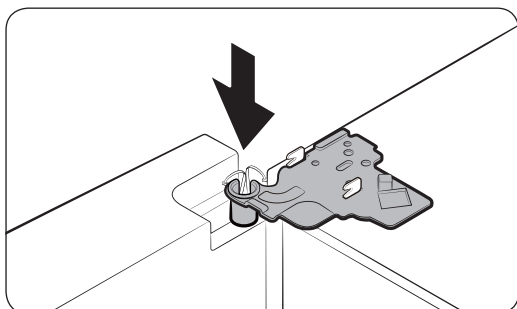


2. Portare la cerniera superiore in posizione, quindi inserirla nel foro superiore della porta.

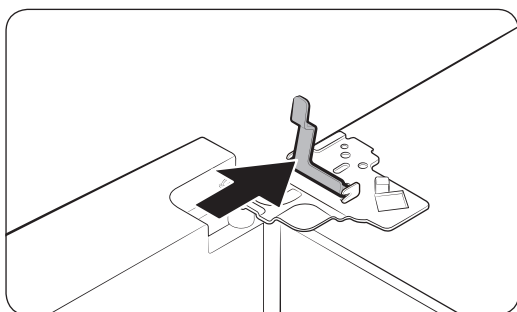

3. Inserire il fermo nella direzione della freccia.

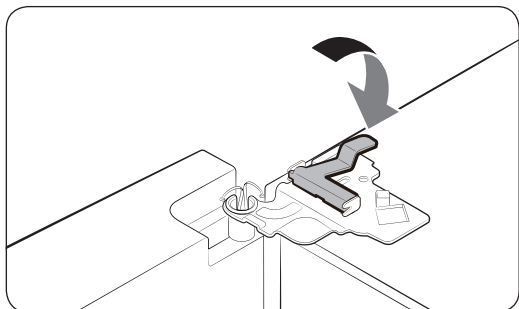

4. Tirare indietro il fermo come mostrato in figura.

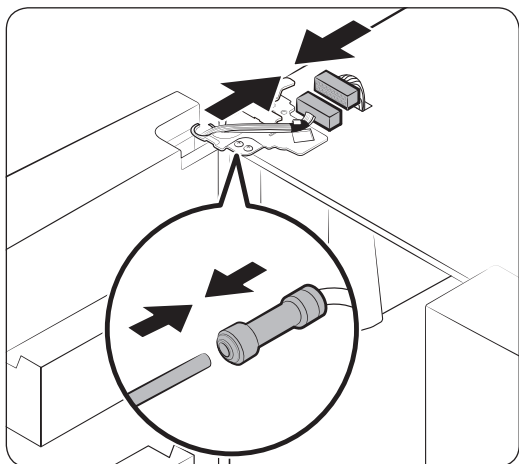

5. Collegare i connettori.


⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi che i connettori siano collegati correttamente. In caso contrario, il display non funzionerà.

6. Collegare il tubo dell'acqua.

⚠ ATTENZIONE

- Al fine di prevenire perdite d'acqua, assicurarsi che i fermi rossi serrino l'accoppiatore correttamente.
- Tenere i fermi fuori dalla portata dei bambini.

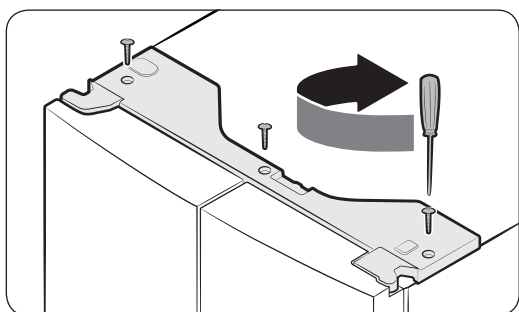

7. Ripetere la procedura per la seconda porta.
8. Montare il coperchio superiore partendo dal lato anteriore, quindi premere verso il basso il retro fino a portarlo in posizione. Quindi serrare le viti (x3).

Installazione

Passaggi di installazione

PASSAGGIO 1 Selezionare una posizione

Requisiti della posizione:

- La superficie di appoggio deve essere solida, piana e priva di moquette o tappeti in grado di ostruire la ventilazione
- Lontano dalla luce solare diretta.
- Spazio adeguato per l'apertura e la chiusura della porta
- Non deve essere esposta a fonti di calore
- Spazio per la manutenzione e l'assistenza
- Intervallo temperature: tra 10 °C e 43 °C

Temperatura di funzionamento effettivo

Il frigorifero è stato progettato per funzionare normalmente all'interno dell'intervallo di temperature indicato per la sua classe energetica.

Classe	Simbolo	Intervallo temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Temperata estesa	SN	da +10 a +32	da +10 a +32
Temperata	N	da +16 a +32	da +16 a +32
Subtropicale	ST	da +16 a +38	da +18 a +38
Tropicale	T	da +16 a +43	da +18 a +43




NOTA

Le prestazioni di raffreddamento ed il consumo energetico del frigorifero potrebbero essere influenzati dalla temperatura ambientale, la frequenza di apertura della porta e la posizione del frigorifero. Regolare la temperatura in base alle proprie necessità.


Spazio

Per i requisiti di spazio per l'installazione vedere le figure e la tabella sotto.

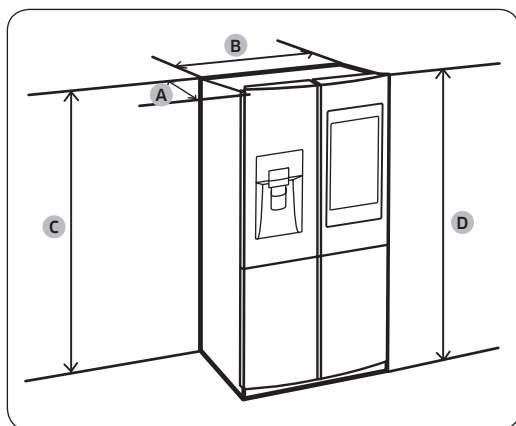

Profondità "A"	733
Larghezza "B"	908
Altezza "C"	1797
Altezza complessiva "D"	1825

(unità: mm)

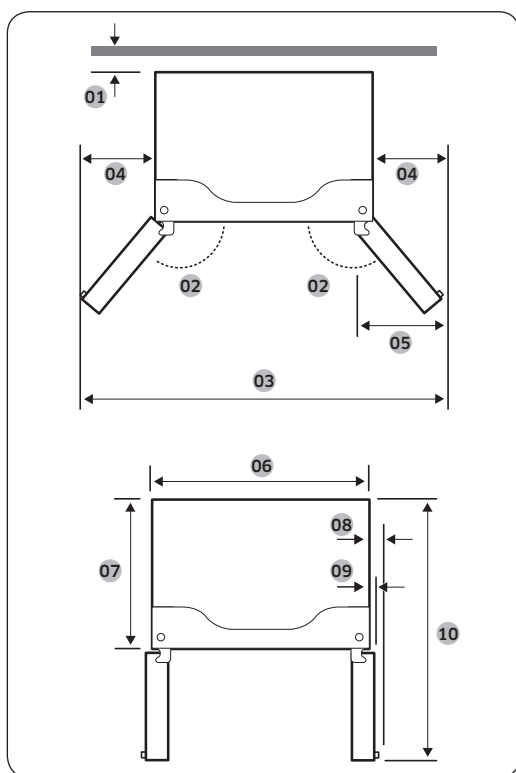


- 01 50 mm
- 02 125°
- 03 1515 mm
- 04 303 mm
- 05 305 mm
- 06 908 mm
- 07 610 mm
- 08 70 mm
- 09 43 mm
- 10 1083 mm

NOTA

Le misure riportate nella tabella sopra possono differire in base al metodo di misurazione utilizzato.

Installazione

PASSAGGIO 2 Superficie di appoggio

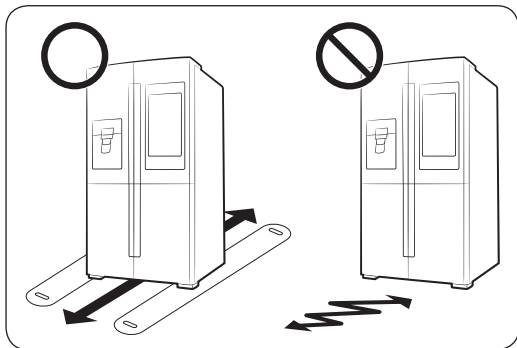

- La superficie sulla quale appoggiare il frigorifero deve essere in grado di sostenere il peso del frigorifero a pieno carico.
- Per proteggere il pavimento, inserire un listello di legno sotto ogni piedino.
- Una volta posizionato il frigorifero nella sua posizione definitiva, non spostarlo, a meno che non sia necessario, in modo da salvaguardare il pavimento. Se necessario, usare un foglio di carta spesso o del tessuto come un vecchio tappeto per facilitare lo spostamento.

NOTA


Qualora il frigorifero non passi attraverso una soglia a causa delle sue dimensioni, vedere **Rimozione della porta** per facilitare il passaggio nel capitolo **Installazione**.

PASSAGGIO 3 Regolare i piedini di appoggio

ATTENZIONE


- Il frigorifero deve essere livellato, su una superficie stabile e solida. La mancata osservanza di tale indicazione può danneggiare il frigorifero o provocare lesioni personali.
- Il livellamento del frigorifero deve essere eseguito a frigorifero vuoto. Assicurarsi che non vi sia del cibo all'interno del frigorifero.
- Per motivi di sicurezza, regolare i piedini anteriori leggermente più alti rispetto al retro.

Il frigorifero può essere livellato usando i piedini anteriori dotati di una apposita vite di regolazione del livello. Per eseguire la regolazione usare un cacciavite a lama piatta.

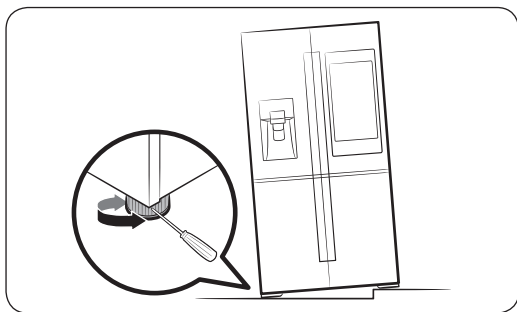

- Per regolare l'altezza del lato sinistro: Inserire il cacciavite a lama piatta nel piedino di regolazione anteriore sinistro. Ruotare il piedino in senso orario per sollevare, in senso antiorario per abbassare.
- Per regolare l'altezza del lato destro: Inserire il cacciavite a lama piatta nel piedino di regolazione anteriore destro. Ruotare il piedino in senso orario per sollevare, in senso antiorario per abbassare.



PASSAGGIO 4 Regolare l'altezza della porta così come lo spazio tra il frigorifero e il freezer

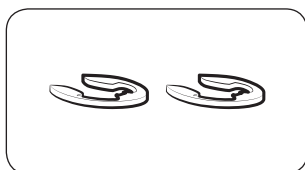

Distanziali

L'altezza della porta può essere regolata mediante gli anelli distanziali in dotazione, forniti in 4 diverse misure (1 mm, 1,5 mm, 2 mm e 2,5 mm).

Per regolare l'altezza di una porta

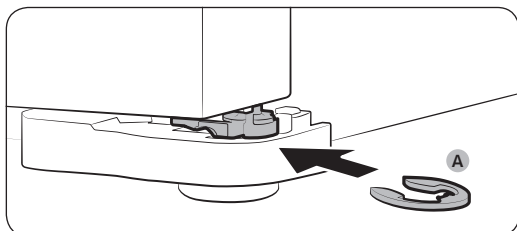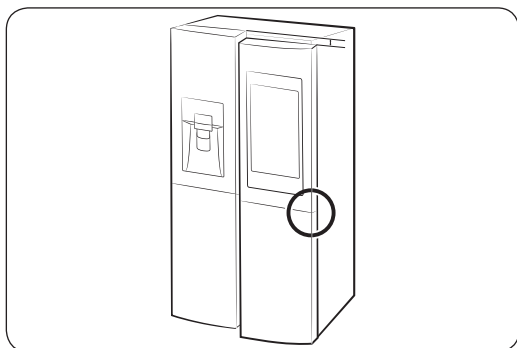

1. Controllare la differenza di altezza tra le porte, quindi sollevare e trattenere la porta inferiore.


2. Inserire un **anello distanziale (A)** dello spessore opportuno tra la porta e la cerniera come mostrato in figura.

⚠ ATTENZIONE


- Inserire un solo anello distanziale a questo scopo. Inserendo infatti due o più anelli distanziali potrebbero fuoriuscire o emettere rumore di sfregamento.
- Tenere gli anelli distanziali lontano dalla portata dei bambini e conservarli per future esigenze.
- Non sollevare eccessivamente la porta. La porta potrebbe urtare e danneggiare il coperchio superiore.

Installazione


Come regolare lo spazio tra le porte

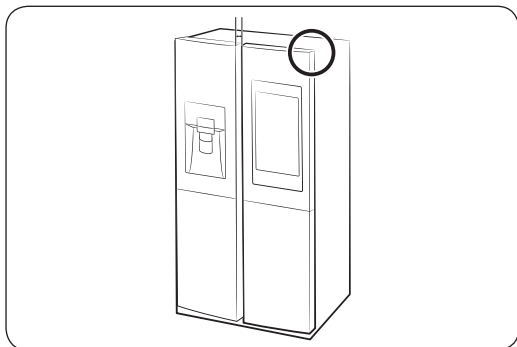

Lo spazio tra le porte può essere regolato agendo sull'apposito dado posto nell'angolo superiore destro del frigorifero.

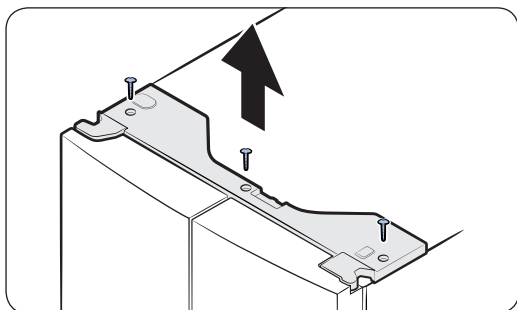

1. Tenendo la porta chiusa, usare un **cacciavite a croce** per rimuovere le 3 viti poste sul coperchio superiore con i connettori.

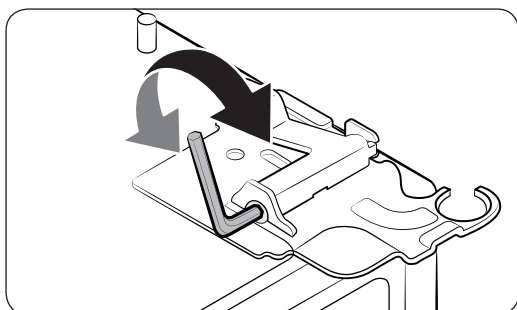

2. Usando una **brugola** da 4 mm (non fornita) correggere lo spazio tra le due porte.
 - Per aumentare lo spazio, ruotare il dado di regolazione in senso orario.
 - Per ridurre lo spazio, ruotare il dado di regolazione in senso antiorario.
3. Al termine, rimontare il coperchio superiore.

ATTENZIONE

I connettori elettrici devono rimanere intatti durante tale processo. Prestare attenzione a non schiacciare i connettori o spelare il rivestimento dei cavi.

PASSAGGIO 5 Collegare ad una sorgente d'acqua


⚠ ATTENZIONE

- Utilizzare il nuovo set di tubi in dotazione all'apparecchio senza riutilizzare i tubi vecchi.
- La tubazione dell'acqua deve essere collegata da un tecnico qualificato.
- La garanzia del frigorifero non copre l'installazione della tubazione dell'acqua. L'installazione della tubazione dell'acqua è considerata a carico dell'utente a meno che il costo non sia compreso nel prezzo di acquisto.
- Samsung non si assume alcuna responsabilità per l'installazione della tubazione dell'acqua. In caso di perdite di acqua, contattare l'installatore della tubazione dell'acqua.

Per collegare la mandata dell'acqua fredda alla tubazione del filtro dell'acqua

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi che il tubo del filtro dell'acqua sia collegato ad una mandata di acqua potabile. Il collegamento alla mandata dell'acqua calda può causare il malfunzionamento del sistema di depurazione.

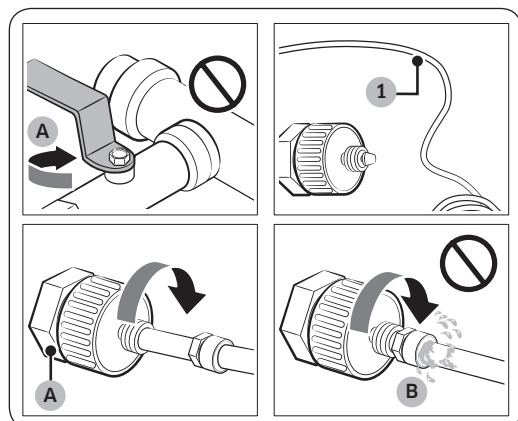


- A. Chiudere la mandata dell'acqua principale
B. Nessuno spazio

1. Chiudere la mandata dell'acqua agendo sulla valvola di chiusura principale.
2. Individuare la **mandata dell'acqua (1)** fredda potabile.
3. Seguire le indicazioni riportate in Installazione delle tubazioni per collegare i tubi dell'acqua.
4. Al termine, aprire la valvola di chiusura della mandata principale e flussare circa 3 litri di acqua. Ciò permetterà di rimuovere eventuali impurità dalla tubazione.

Installazione

Per collegare il filtro alla tubazione

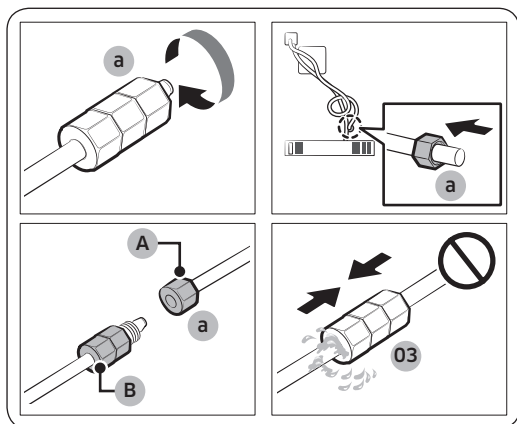

- A. Tubo dell'acqua dall'unità
B. Tubo dell'acqua dal kit

1. Svitare e rimuovere il **controdado (a)** dal tubo dell'acqua del frigorifero ed inserirlo nel tubo di filtraggio dell'acqua.
2. Serrare il **controdado (a)** per collegare il tubo di filtraggio ed il tubo dell'acqua.
3. Aprire la valvola di mandata principale e verificare eventuali perdite.
4. In caso non si riscontrino perdite, fluxare circa 3 litri d'acqua prima di utilizzare il frigorifero in modo da rimuovere eventuali impurità dal sistema di filtraggio dell'acqua.

Per riparare la tubazione dell'acqua

⚠ ATTENZIONE

La tubazione dell'acqua deve essere riparata da un tecnico specializzato. Qualora si riscontrino perdite di acqua, contattare un centro di assistenza autorizzato Samsung o l'installatore della tubazione dell'acqua.

PASSAGGIO 6 Impostazioni iniziali

Completando i seguenti passaggi, il frigorifero sarà pienamente operativo.

1. Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica a muro per accenderlo.
2. Aprire la porta e controllare che la luce interna si sia accesa.
3. Impostare la temperatura sul valore più freddo e attendere un'ora. Il freezer si raffredderà moderatamente e il motore girerà regolarmente.
4. Attendere fino a quando il frigorifero abbia raggiunto la temperatura impostata. Il frigorifero è ora pronto per l'uso.

PASSAGGIO 7 Controllo finale

Al termine dell'installazione, accertarsi che:


- Il frigorifero sia collegato ad una presa elettrica e sia dotato di una opportuna messa a terra.
- Il frigorifero sia installato su una superficie piana e livellata con sufficiente spazio dalla parete o dal mobile.
- Il frigorifero sia livellato e stabilmente posizionato sul pavimento.
- La porta si apra e si chiuda liberamente e la luce interna si accenda automaticamente all'apertura della porta.

Funzionamento

Interfaccia utente

NOTA

- Per maggiori informazioni sugli altri menu e app disponibili nella app Refrigerator, vedere il Manuale online del frigorifero.
- Il contenuto di app e widget, oppure la loro struttura sono soggetti a modifiche o un termine di assistenza senza preavviso, in base alle politiche del fornitore dei contenuti.
- L'uso da parte di bambini del frigorifero, delle app e dei servizi deve avere la supervisione di un adulto.
- Eventuali interazioni di minorenni con i servizi devono essere supervisionate da adulti.

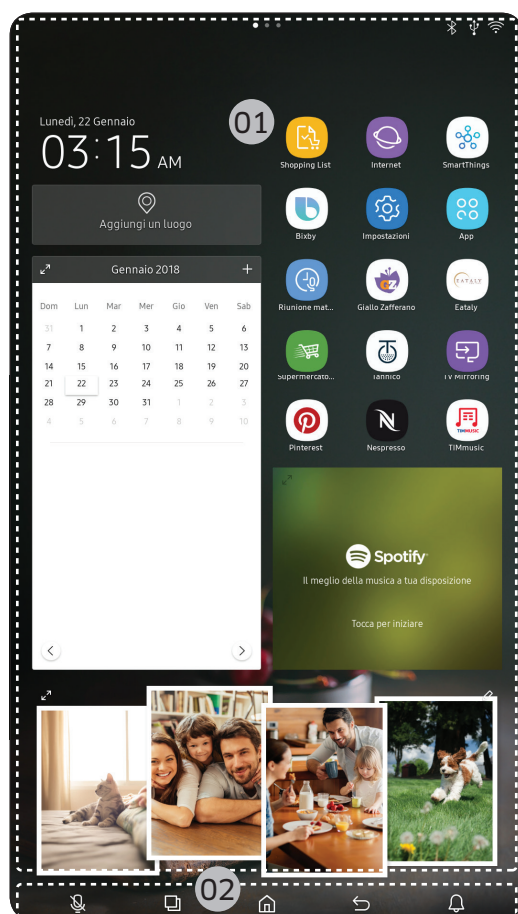


01 Schermata Home

02 Tasti soft

Funzionamento

Funzionamento

01 Schermata Home

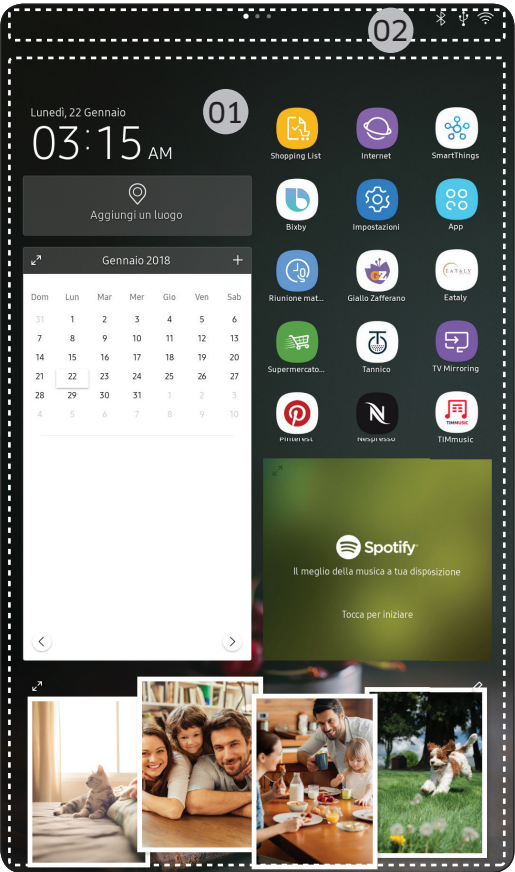

01 App e widget

- Toccare la app desiderata o il widget da avviare.
- Tenere premuto una app o un widget per entrare in modalità Edit (Modifica). Verrà visualizzata una griglia. In modalità Edit (Modifica), è possibile selezionare e trascinare una app o un widget in una nuova posizione sulla griglia. Spostando una app o un widget in una nuova posizione sulla griglia, la posizione diventa di colore blu se è disponibile. Se non è disponibile, la posizione diventa rossa.
- È possibile aggiungere una app o un widget precedentemente rimosse dall'elenco All Apps (Tutte le app).

02 Barra di stato

- Visualizza lo stato delle varie funzioni. (vedere la seguente tabella di descrizione delle icone).

Descrizione icone

Bluetooth (⌘)	Indica lo stato della connessione Bluetooth.
USB (ψ)	Indica lo stato della connessione USB. NOTA Il frigorifero supporta le memorie USB formattate FAT32 o exFAT. Il formato NTFS non è supportato. Assicurarsi di convertire il formato NTFS in FAT32 o exFAT prima dell'uso.
Gestione da remoto (☞)	Si attiva quando Gestione da remoto è abilitato ed attivo.
Rete (📶)	Indica lo stato della connessione di rete in 5 livelli (Off, 1-4).
Aggiornamento software (🔄)	Indica la versione più recente del software scaricata dal server e pronta per l'aggiornamento.

Notifica (🗨️)	Indica la presenza di un messaggio di notifica.
Cloud sync (🔄)	Indica la ricezione da parte di Family Hub di dati dal cloud server.

02 Tasti soft



01 Microfono

- Premere per attivare o disattivare la funzione microfono.
- L'icona del microfono diventa rossa quando il microfono è spento.

02 Gestione attività

- Premere per accedere a Gestione attività.
- Vedere la sezione **Gestione attività** per maggiori informazioni.

03 Home

- Premere per accedere alla schermata Home.

04 Return

- Toccare per tornare alla schermata precedente.

05 Notifica

- Premere per visualizzare il Pannello rapido.

06 Nascondi/Mostra

- Premere per nascondere o mostrare i tasti soft.
- Il tasto Nascondi/Mostra viene visualizzato solo quando è attiva una app.


Funzionamento

Gestione Frigorifero

Per accedere a Gestione Frigorifero, far scorrere la schermata Home verso sinistra, quindi premere il widget **Gestione Frigorifero**.



- Premere < o > in basso nel widget per scorrere le pagine.
- Nella prima pagina, è possibile verificare le temperature correnti o le modalità di ogni comparto così come anche le funzioni speciali attive.
- Premere la prima pagina per accedere a Gestione Frigorifero per visualizzare le impostazioni dettagliate.
- Nella seconda pagina, è possibile verificare lo stato del filtro.
- Premere la seconda pagina per accedere a Impostazioni del frigorifero.
- Premere **Acquista filtro** nella seconda pagina per accedere al sito web nel quale è possibile acquistare un nuovo filtro dell'acqua.

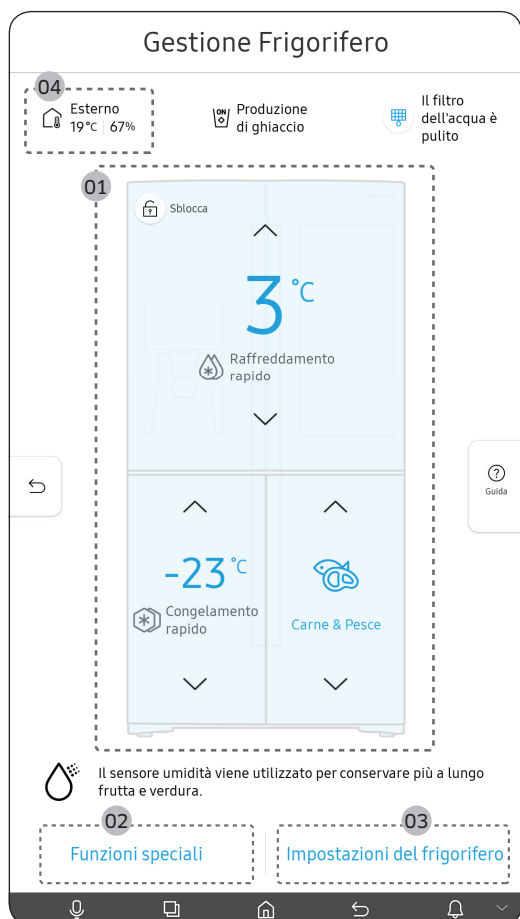

Gestione Frigorifero è una rappresentazione grafica del frigorifero. La metà superiore rappresenta il comparto del frigorifero, la parte inferiore sinistra il comparto del freezer mentre la parte inferiore destra la Cool Select+ (FlexZone). Le impostazioni di temperatura o della modalità di ogni parte sono visualizzate sopra ogni sezione.

Gestione Frigorifero Panoramica

01 Temperatura

Impostare o cambiare le temperature di frigo, freezer, e Cool Select+ (FlexZone) con modalità Power (Raffreddamento rapido o Congelamento rapido).

- Raffreddamento rapido e Congelamento rapido accelerano il processo di raffreddamento e di congelamento con la massima velocità di ventilazione. Il frigorifero ed il freezer continuano a funzionare al massimo per diverse ore, per poi tornare alle temperature impostate.
- Per congelare grandi quantità di cibo, attivare la funzione Congelamento rapido per almeno 20 ore prima di inserire il cibo nel freezer.

NOTA

L'uso delle funzioni Raffreddamento rapido o Congelamento rapido aumenta il consumo energetico. Accertarsi di disattivarla per tornare all'impostazione di temperatura precedente qualora non si desideri utilizzarla.

02 Funzioni speciali

Le funzioni speciali disponibili in questo frigorifero vengono elencate con una breve descrizione.

03 Impostazioni del frigorifero

Per informazioni dettagliate, vedere la pagina successiva.

04 Condizioni esterne

Visualizza la temperatura ed umidità esterna (ambientale).

Funzionamento

NOTA

Le condizioni visualizzate possono differire dalla temperatura ed umidità effettive.

NOTA

Viene anche visualizzata la spia **Ice Maker off** in alto al centro. Quando la spia visualizza **Ice Maker off**, l'ice maker del frigorifero viene disattivato.

Ice Maker	Per attivare/disattivare l'ice maker. Premere e trascinare il tasto per attivare o disattivare. Notare che qualora la vaschetta di raccolta del ghiaccio sia piena di ghiaccio, il frigorifero non inizia la produzione di ghiaccio all'attivazione dell'Ice Maker, ma visualizza la spia Vaschetta ghiaccio piena nella schermata principale. Tenendo premuto la leva del dispenser per 5 secondi, lo stato Ice Maker Off cambia in Produzione di ghiaccio.
Blocco dispenser	Per attivare/disattivare il Blocco dispenser.
Allarme porta	Con Allarme porta attivato, l'apertura della porta provoca l'emissione di un allarme visivo ed acustico. Con Allarme porta disattivato, l'apertura della porta provoca la sola emissione di un allarme.
Unità di temperatura	Scorrere le unità di scala tra Celsius e Fahrenheit.
Filtro dell'acqua	Fornisce una guida per la sostituzione del filtro dell'acqua che mostra come ripristinare la spia di indicazione della sostituzione del filtro dell'acqua. Premere per avviare. NOTA • Una volta installato la prima volta il filtro, premere Filtro dell'acqua, quindi premere Reset. Premendo Reset si inizializza il tempo rimanente fino alla successiva sostituzione del filtro dell'acqua. • Premendo Acquista filtro, si verrà reindirizzati al sito web nel quale è possibile acquistare un filtro dell'acqua.
Controllo Automatico	Controllo Automatico è una funzione di diagnosi automatica. Premere per avviare. Premere Avvio per eseguire.

Impostazioni



Display	È possibile impostare la luminosità dello schermo, l'immagine di sfondo, il risveglio automatico, il rilevamento di movimento, un tema, la durata e l'orario di inizio dello screen saver.
Audio	Per impostare il volume e l'equalizzatore ed attivare o disattivare l'effetto audio al tocco.
Wi-Fi	Per attivare o disattivare la connessione Wi-Fi. Il network Wi-Fi corrente viene visualizzato in prima posizione nell'elenco degli access point (AP) disponibili.
Bluetooth	- Vengono elencati fino a 4 dispositivi Bluetooth recentemente abbinati. - Per aggiungere un nuovo dispositivo quando ne vengono visualizzati 4, prima disabbinare un dispositivo precedentemente abbinato tra quelli elencati. - Tra i dispositivi disponibili vi sono gli auricolari, le cuffie e gli altoparlanti Bluetooth.
Controllo vocale	È possibile verificare la lingua della funzione Controllo vocale, attivare o disattivare Voce di risveglio, selezionare Parola di risveglio, registrare e gestire una ID voce, e verificare le informazioni relative a Bixby.
Profilo	Per aggiungere, modificare o eliminare un profilo.
Sicurezza	Per abilitare o disabilitare le restrizioni d'uso della funzioni e delle app del Family Hub.
Lingua	Selezionare la lingua preferita dei menu. Le lingue disponibili dipendono dalla regione di acquisto.
Data e ora	- Assicurarsi che la funzione Aggiornamento automatico sia attiva in presenza di una adeguata connessione Wi-Fi. Aprire la porta del frigo ed individuare il tasto di reset del display posto sul lato interno della porta. Premere il tasto e ripremerlo una seconda volta per reimpostare il display. Quindi la data e l'ora verranno sincronizzati con il server dell'orario. - Sarà quindi possibile modificare il fuso orario mediante il menu Fuso orario.
Informazioni sul dispositivo	- Assicurarsi che la funzione Aggiornamento software sia attiva con una adeguata connessione Wi-Fi. - Quando gli aggiornamenti sono disponibili, il tasto Aggiorna diventerà attivo. Una volta terminati gli aggiornamenti, il frigorifero si riavvia automaticamente. - Le informazioni legali visualizzano l'Accordo di licenza Open Source. Toccare l'elemento dell'elenco per aprire la Dichiarazione Open Source.

Funzionamento

Easy Connection	• Easy Connection può essere utilizzata con le app Samsung Smartphone e permette di collegare il proprio dispositivo alla stessa rete Wi-Fi domestica alla quale è collegato il proprio smartphone.
Modalità di svuotamento dello schermo	• Per poter effettuare la pulizia dello schermo senza attivare involontariamente alcuna app.
Accessibilità	• Per attivare la funzione di lettura dello schermo per persone con deficit visivo.
Manuale online	• Il manuale online vi guiderà attraverso i vari menu e app forniti dal frigorifero direttamente sul display.
Ripristino dati di fabbrica	• Premere Reset per riavviare il frigorifero in modalità Ripristino dati di fabbrica. Tutti i dati dell'utente verranno rimossi in modo permanente. I dati verranno rimossi comprese le informazioni relative all'account, i promemoria, le foto e le impostazioni utente. ⚠ ATTENZIONE Una volta terminato il ripristino di fabbrica, nessun dato dell'utente potrà essere ripristinato.
Gestione remota	• Usare Gestione remota per consentire ad un servizio di assistenza di accedere da remoto per diagnosticare i problemi e fornire le eventuali soluzioni. • Gestione remota richiede una connessione Wi-Fi. • Il menu Gestione remota non compare nei modelli che non supportano la Gestione remota.

Reimpostazione display (solo modelli che ne sono dotati)

In caso di una anomalia di funzionamento del display, provare a ripristinarlo. Ciò potrebbe risolvere il malfunzionamento.

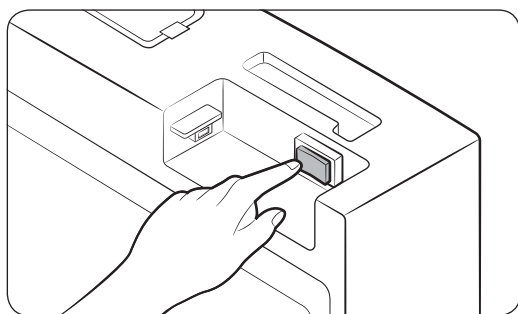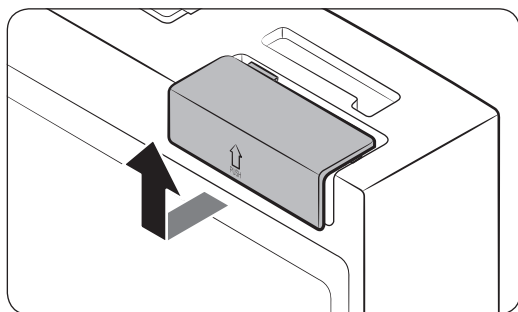

1. Aprire la porta di destra del frigo ed individuare il coperchio dell'interruttore posizionato nell'angolo superiore destro della porta.
2. Spingere il coperchio per scoprire l'interruttore di alimentazione.
3. Spegner e riaccendere il dispositivo.
4. Rimontare il coperchio dell'interruttore fino in fondo fino ad avvertire uno scatto.



Funzionamento

SmartThings

Installazione

Visitare il Google Play Store, il Galaxy Apps o il Apple App Store e cercare “SmartThings”. Scaricare e installare la app SmartThings fornita da Samsung Electronics sul proprio dispositivo smart.

NOTA

- La app SmartThings è progettata per i sistemi operativi Android 6.0 (Marshmallow) o successivi, iOS 10.0, iPhone 6 o successivi ed è ottimizzata per gli smartphone Samsung (serie Galaxy S e Galaxy Note).
- Al fine di ottenere migliori prestazioni, la app SmartThings è soggetta a modifiche senza preavviso, o ad un termine del supporto secondo le politiche del produttore.
- Tra i sistemi di crittografia consigliati vi sono WPA/TKIP e WPA2/AES. Eventuali protocolli Wi-Fi nuovi o non standard non sono supportati.
- Le reti wireless possono essere influenzate dagli ambienti di comunicazione wireless circostanti.
- Se il Internet service provider ha effettuato la registrazione dell'indirizzo MAC del vostro PC o modem ai fini identificativi, il vostro frigorifero Samsung Smart potrebbe non riuscire a connettersi ad Internet. In tale caso, contattare il Internet service provider per richiedere assistenza tecnica.
- Le impostazioni di firewall del vostro sistema di rete possono impedire al vostro frigorifero Samsung Smart di accedere ad Internet. In tale caso, contattare il Internet service provider per richiedere assistenza tecnica. Qualora tale sintomo persista, contattare un Centro di assistenza Samsung locale o un rivenditore.
- Per configurare le impostazioni del router wireless (AP), vedere il manuale dell'utente del router.
- I frigoriferi Samsung Smart supportano sia il protocollo Wi-Fi 2,4 GHz con IEEE 802.11 b/g/n sia il protocollo Soft-AP (si consiglia IEEE 802.11 n).
- I router Wi-Fi non approvati possono non riuscire a collegarsi ai frigoriferi Samsung Smart dotati di questa funzione.



Account Samsung

Per utilizzare la app è necessario registrare un proprio account Samsung. Qualora non si disponga di un account Samsung, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per crearne uno.

Introduzione

Accendere il dispositivo da collegare, eseguire la app SmartThings sul proprio telefono e seguire le istruzioni riportate sotto.

Alla comparsa di un messaggio che indica l'individuazione di un nuovo dispositivo, premere **ADD NOW (AGGIUNGI ORA)**.

Qualora non compaia alcun messaggio, premere il tasto **+** e selezionare il dispositivo da connettere tra quelli riportati nell'elenco dei dispositivi disponibili.

Se il proprio dispositivo non compare nell'elenco dei dispositivi disponibili, premere **Supported Devices (Dispositivi supportati)**, selezionare il tipo di dispositivo (Frigorifero), quindi selezionare il modello specifico.

Seguire le istruzioni visualizzate dalla app per impostare il proprio dispositivo. Una volta completata l'impostazione, il frigorifero verrà visualizzato come una "scheda" nella schermata **Devices (Dispositivi)**.

App Refrigerator

Controllo integrato

È possibile monitorare e controllare il proprio frigorifero in casa così come a distanza.

- Premere l'icona del frigorifero nella dashboard SmartThings o premere l'icona Dispositivi in basso nella Dashboard, quindi premere la "scheda" del frigorifero per aprire la relativa pagina.
- Verificare lo stato operativo o le notifiche dal proprio frigorifero e cambiare le opzioni o impostazioni se necessario.

NOTA

Alcune opzioni o impostazioni del frigorifero potrebbero non essere disponibili per il controllo da remoto.

Funzionamento

Categoria	Elemento	Descrizione
Monitoraggio	Temperatura frigorifero	Visualizza le impostazioni correnti della temperatura del frigorifero.
	Sensore temperatura freezer	Visualizza le impostazioni correnti della temperatura del freezer.
	Impostazioni Cool Select+ (FlexZone)	Visualizza le impostazioni di Cool Select+ (FlexZone).
	Controllo automatico	Rileva funzionamenti anomali del frigorifero.
	Monitoraggio energetico	Verifica il consumo energetico accumulato del frigo negli ultimi 180 giorni.
Funzioni	Produzione di ghiaccio	È possibile attivare e disattivare la produzione di ghiaccio e verificare le impostazioni correnti della funzione.
		È anche possibile verificare lo stato e l'andamento della produzione di ghiaccio.
	Raffreddamento rapido	È possibile attivare e disattivare la modalità Raffreddamento rapido, e controllare le impostazioni correnti.
	Congelamento rapido	È possibile attivare e disattivare la modalità Congelamento rapido, e controllare le impostazioni correnti.
Allarmi	Temperatura insolitamente elevata	Questo allarme viene innescato quando nel frigo, nel freezer o nella zona Cool Select+ (FlexZone) si riscontrano temperature insolitamente elevate.
	Porta aperta	Questo allarme viene innescato quando la porta del frigo o del freezer o Cool Select+ (FlexZone) rimangono aperte per uno specifico lasso di tempo.
	Sostituzione del filtro dell'acqua	Questo allarme ricorda all'utente che il filtro dell'acqua deve essere sostituito.
Immagine interna		È possibile visualizzare l'immagine dell'interno del frigorifero e conoscere la data di scadenza dei cibi, così da poterli tempestivamente sostituire.
Collegamento alla app Family Hub		È possibile connettersi allo App Store e scaricare la app Frigorifero.

Raccomandazioni per il riconoscimento vocale

Per la funzione di riconoscimento vocale, è presente un microfono incorporato nella parte alta del display del frigorifero. Per usare la funzione di riconoscimento vocale:

- Posizionarsi a non più di 1 metro dal frigorifero e parlare ad alta voce e chiaramente verso il microfono incorporato.
- Parlare in modo chiaro con cadenza regolare. Ridurre il rumore ambientale come ad esempio escludendo l'audio del televisore.

NOTA

La funzione di riconoscimento vocale potrebbe non funzionare restando ad una distanza superiore ad 1 metro o parlando con voce troppo bassa.

Samsung Family Hub

Installazione

Visitare il Google Play Store, il Galaxy Apps o il Apple App Store e cercare "Samsung Family Hub". Scaricare e installare la app Samsung Family Hub fornita da Samsung Electronics sul proprio dispositivo smart.

NOTA

- La app Samsung Family Hub è progettata per i sistemi operativi Android 4.4 (KitKat) o versioni successive o iOS 8.0 o successive ed è ottimizzata per gli smartphone Samsung (serie Galaxy S e Galaxy Note).
- Per il miglioramento costante delle prestazioni, la app Samsung Family Hub è soggetta a modifiche senza preavviso. Il supporto potrebbe essere interrotto in base alle politiche commerciali del produttore.
- Le reti wireless possono essere influenzate dagli ambienti di comunicazione wireless circostanti.
- Se il Internet service provider ha effettuato la registrazione dell'indirizzo MAC del vostro PC o modem ai fini identificativi, il vostro frigorifero Samsung Smart potrebbe non riuscire a connettersi ad Internet. In tale caso, contattare il Internet service provider per richiedere assistenza tecnica.
- Le impostazioni di firewall del vostro sistema di rete possono impedire al vostro frigorifero Samsung Smart di accedere ad Internet. In tale caso, contattare il Internet service provider per richiedere assistenza tecnica. Qualora tale sintomo persista, contattare un Centro di assistenza Samsung locale o un rivenditore.

Funzionamento

Account Samsung

Per utilizzare la app Samsung Family Hub è necessario registrare un proprio account Samsung. Qualora non si disponga di un account Samsung, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per crearne uno gratuito.

NOTA

Per collegare il proprio smartphone al frigorifero, registrare il proprio account Samsung in **Impostazioni → Profilo**.


Elemento	Descrizione
Calendario	Per condividere le attività giornaliere con la propria famiglia.
To Do	È possibile creare e modificare una lista to-do.
Promemoria	È possibile inviare un Promemoria dal frigorifero al proprio smartphone o viceversa dal proprio smartphone al proprio frigorifero.
White Board	È possibile inviare un messaggio di White Board dal frigorifero al proprio smartphone o viceversa dal proprio smartphone al proprio frigorifero.
Foto	È possibile inviare foto dal proprio smartphone al frigorifero.
View inside	È possibile visualizzare l'interno del frigorifero ed apporre diverse etichette sugli alimenti per registrare le loro scadenze così da tenerne traccia al fine di garantirne il consumo entro i limiti della scadenza.
Shopping list	È possibile creare e modificare una lista della spesa.

Funzioni speciali

Il frigorifero è dotato di alcune funzioni comode per l'utente.

Dispenser dell'acqua

Con il dispenser dell'acqua, è possibile erogare acqua fredda senza dover aprire la porta del frigorifero.

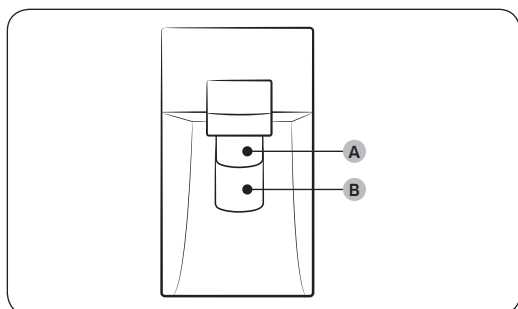

Il dispenser dell'acqua offre 3 opzioni: acqua fredda, ghiaccio in cubetti e ghiaccio tritato. Se non si desidera erogare del ghiaccio, premere la **leva dell'acqua (B)**.

Con la macchina del ghiaccio abilitata,

1. Premere per selezionare il tipo di ghiaccio desiderato.
2. Appoggiare un bicchiere sulla **leva del ghiaccio (A)** e spingerla. Il ghiaccio viene erogato dal dispenser.
3. Quindi appoggiare un bicchiere sulla **leva dell'acqua (B)** e spingerla. L'acqua viene erogata dal dispenser.

NOTA

- Per erogare ghiaccio e acqua, premere prima la **leva del ghiaccio (A)**, poi spostare il bicchiere e premere la **leva dell'acqua (B)**.
- Premendo entrambe le leve contemporaneamente, verrà azionata solo la leva premuta per prima.
- Per evitare fuoriuscite, attendere 1 secondo prima di rimuovere il bicchiere dopo l'erogazione.
- Assicurarsi che il bicchiere sia allineato al dispenser in modo da prevenire una fuoriuscita dell'acqua.
- Qualora non si utilizzi il dispenser dell'acqua per 2-3 giorni, la prima acqua erogata potrebbe avere un odore o un sapore insoliti. Ciò non indica un guasto al sistema. Buttare i primi 1-2 bicchieri di acqua.

Funzionamento

Macchina del ghiaccio

Il frigorifero è dotato di una macchina del ghiaccio incorporata in grado di erogare automaticamente il ghiaccio in modo da poter godere di cubetti di ghiaccio o ghiaccio tritato di acqua filtrata secondo le proprie preferenze.

Produzione di ghiaccio


Per garantire una produzione corretta di ghiaccio e mantenere sempre del ghiaccio disponibile nella vaschetta di raccolta dopo l'uso del frigorifero dopo la prima volta, seguire queste istruzioni:

1. Lasciare il frigorifero in funzione per almeno 24 ore in modo da garantire prestazioni ottimali.
2. Versare da 4 a 6 cubetti di ghiaccio in un bicchiere.
3. Attendere altre 8 ore ed estrarre altri 4-6 cubetti di ghiaccio.
4. Attendere altre 16 ore e estrarre il primo bicchiere pieno di ghiaccio.

NOTA

- Consumando tutto il ghiaccio in una sola volta, attendere 8 ore prima di poter estrarre altri 4-6 cubetti di ghiaccio. Ciò garantirà che la vaschetta di raccolta del ghiaccio venga riempita correttamente con ghiaccio.
- I cubetti di ghiaccio generati rapidamente possono sembrare bianchi e ciò è da considerarsi normale.

Diagnosi

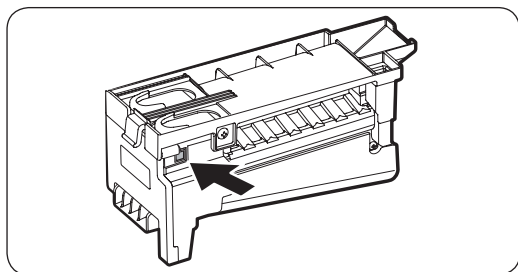

Se non viene prodotto alcun cubetto di ghiaccio, controllare prima la macchina del ghiaccio.

Per controllare la macchina del ghiaccio.

1. Premere **Test** sul lato della macchina del ghiaccio. Premendo il pulsante di estrazione si udirà un suono (ding-dong).
2. Se la macchina del ghiaccio funziona correttamente si udirà un altro suono.

ATTENZIONE

- Se il suono della macchina del ghiaccio viene prodotto continuamente, contattare l'installatore delle tubazioni o un Centro di assistenza autorizzata Samsung.
- Non premere continuamente il tasto di prova quando il cassetto è pieno di ghiaccio o acqua. L'acqua potrebbe traboccare oppure il ghiaccio potrebbe bloccare la vaschetta portaghiaccio.
- Non inserire alimenti nella vaschetta portaghiaccio. Il cibo congelato potrebbe danneggiare la macchina del ghiaccio, particolarmente durante l'apertura o chiusura della porta.


- Quando il frigorifero riprende il normale funzionamento dopo un blackout elettrico, la vaschetta portaghiaccio potrebbe contenere un ammasso informe di cubetti di ghiaccio sciolti, portando quindi ad un malfunzionamento del sistema. Al fine di prevenire tale situazione, assicurarsi di vuotare la vaschetta portaghiaccio prima di usare il frigorifero.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser del ghiaccio. Ciò può causare lesioni personali o danni materiali.
- Nell'inserire la vaschetta della macchina del ghiaccio, assicurarsi che sia ben centrata all'ingresso. Altrimenti la vaschetta può incastrarsi.

Ice Maker off


Per disattivare l'Ice maker, selezionare **Gestione Frigorifero > Impostazioni del frigorifero > Ice Maker** nella schermata Home, quindi selezionare **Off**. Assicurarsi che la vaschetta di raccolta del ghiaccio sia vuota.

I restanti cubetti di ghiaccio potrebbero fondersi insieme rendendone difficile la rimozione.

Per estrarre la vaschetta portaghiaccio.

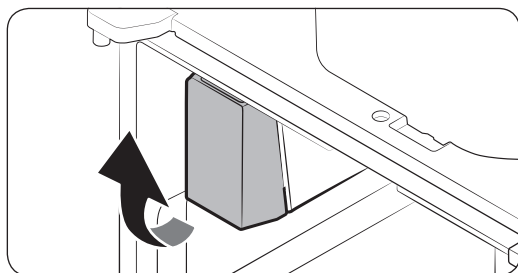


1. Afferrare il fondo della vaschetta con una mano ed il lato con l'altra mano.
2. Sollevarla delicatamente ed estrarla.

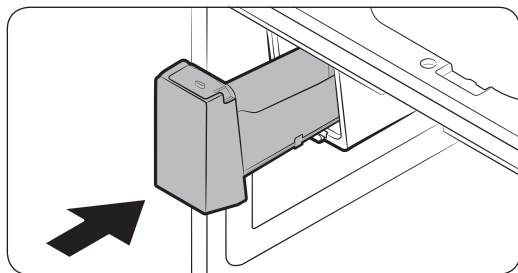

3. Rimuovere i restanti cubetti di ghiaccio e rimontare la vaschetta in posizione.

Funzionamento

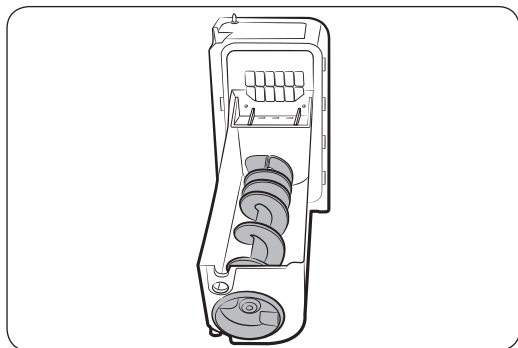

Se la vaschetta non è correttamente alloggiata, ruotare l'estrattore di 90 gradi e riprovare.


NOTA

- La rimozione della vaschetta portaghiaccio non influenza le prestazioni termiche e meccaniche del frigorifero.

Intorbidamento dell'acqua


L'acqua erogata al frigorifero scorre attraverso un filtro anticalcare. Durante il processo di filtraggio, l'acqua flussata attraverso il filtro aumenta di pressione saturandosi con ossigeno ed azoto. Ciò causa temporaneamente l'aspetto nebuloso dell'acqua durante l'erogazione. Ciò è normale e l'aspetto tornerà normale dopo pochi secondi.

Ripiano del freezer (ASSY SHELF FRE)

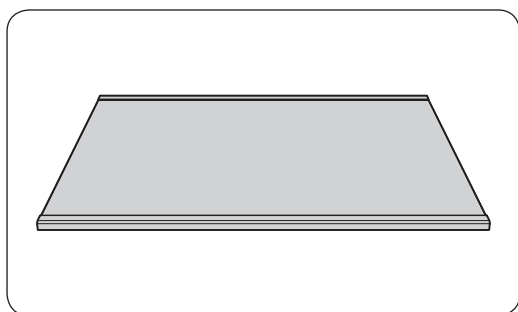


Per avere maggiore spazio a disposizione nel freezer o nel comparto CoolSelect+ (FlexZone), rimuovere il cassetto centrale del freezer o il comparto CoolSelect+ (FlexZone), quindi inserire il ripiano freezer tra il cassetto centrale ed il cassetto inferiore.



- L'inserimento del ripiano del freezer non influenza le prestazioni termiche e meccaniche del frigorifero.
- Rimuovere la pellicola protettiva del ripiano del freezer prima di inserirlo.

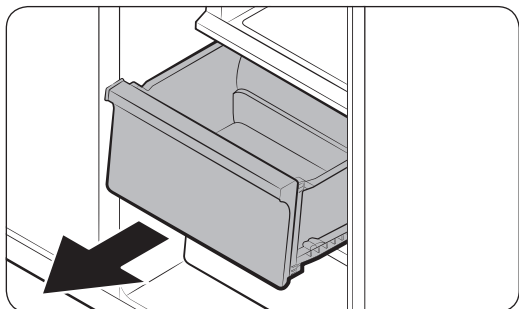

1. Far scorrere ed estrarre il **cassetto centrale**.

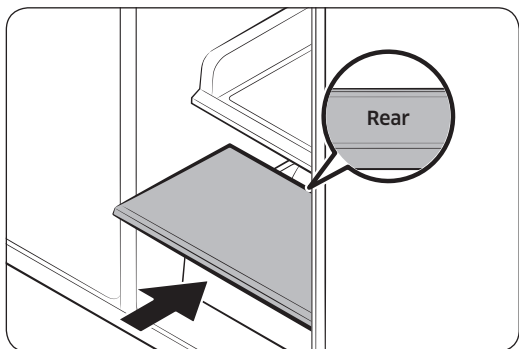

2. Inserire il **ripiano del freezer** al posto del **cassetto centrale**. Assicurarsi che la scritta **REAR (RETRO)** posizionata sul retro del ripiano sia rivolta verso l'alto.

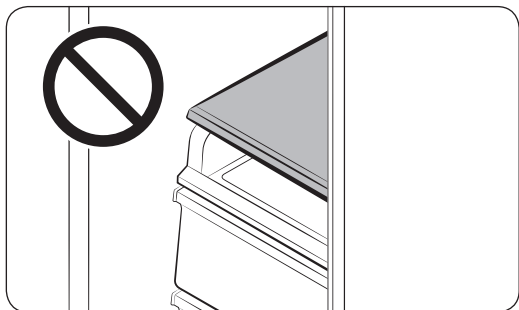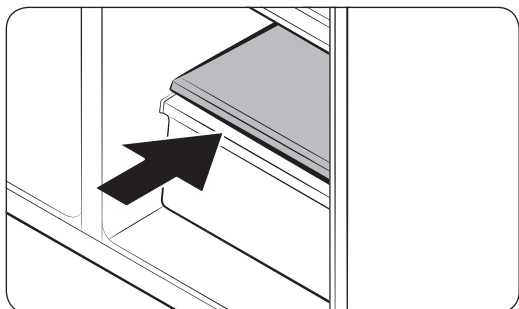

⚠ **ATTENZIONE**



- Il ripiano del freezer (ASSY SHELF FRE) è studiato appositamente per sostituire il **cassetto centrale** in modo da avere maggiore spazio disponibile. Non inserire il ripiano freezer sopra il **ripiano scorrevole**.
- Assicurarsi di inserire il ripiano freezer nella direzione corretta. In caso contrario potrebbe danneggiarsi.
- Conservare il cassetto centrale per un futuro utilizzo.

Manutenzione

Pulizia e manutenzione

Vaschetta portaghiaccio

Se per un periodo prolungato di tempo non si estrae del ghiaccio, è possibile che nella vaschetta si formino blocchi di ghiaccio. In tale caso, estrarre la vaschetta e vuotarla.

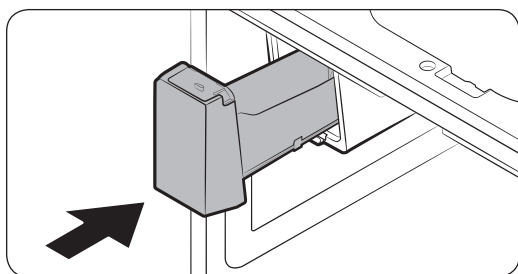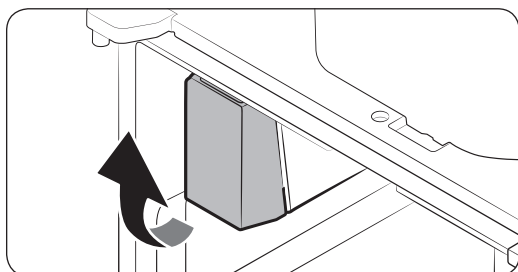

1. Per estrarre la vaschetta del ghiaccio, sollevarla delicatamente ed estrarla lentamente tenendo fermo il fondo con una mano ed il lato con l'altra mano.
2. Sollevare ed estrarre la vaschetta portaghiaccio delicatamente. Vuotare la vaschetta.
3. Al termine, reinserire la vaschetta in posizione. Se la vaschetta non si alloggia correttamente, ruotare l'estrattore di 90 gradi e riprovare.




ATTENZIONE

- Non applicare una forza eccessiva sul coperchio della vaschetta. Il coperchio potrebbe rompersi.
- Non chiudere la porta con forza. Potrebbe versarsi dell'acqua nella macchina del ghiaccio.
- Asciugare subito eventuale ghiaccio o acqua caduti accidentalmente sul pavimento per evitare lesioni.
- Per evitare incidenti o lesioni, non lasciare che i bambini giochino con il dispenser dell'acqua o la macchina del ghiaccio.
- Non inserire mani o eventuali oggetti nello scarico del ghiaccio. Ciò può causare lesioni personali o danni materiali.
- Usare solo la vaschetta di raccolta del ghiaccio in dotazione. Le vaschette di raccolta del ghiaccio di terze parti possono causare un malfunzionamento.
- Usare solo acqua potabile collegata alla tubazione dell'acqua.

NOTA

- La pressione dell'acqua necessaria per la produzione del ghiaccio è tra i 20 psi ed i 125 psi.
- Eventuali rumori provenienti dalla macchina del ghiaccio sono da considerarsi normali e vengono prodotti durante il processo di produzione del ghiaccio.
- A porta aperta, né la macchina del ghiaccio né il dispenser dell'acqua funzionano.

Ripiani in vetro temperato (frigo)

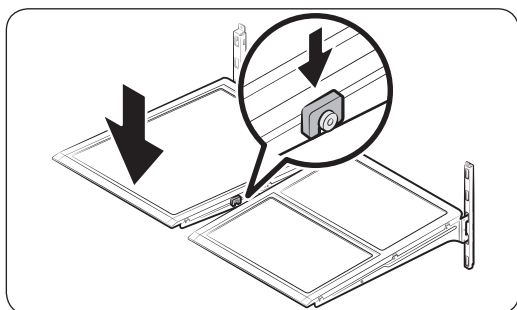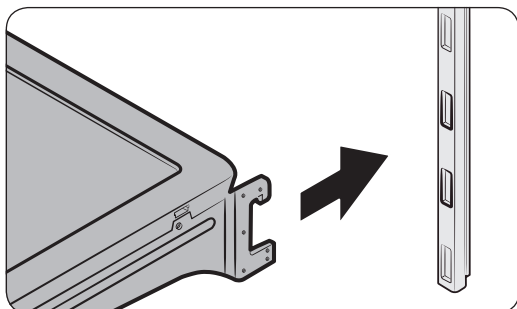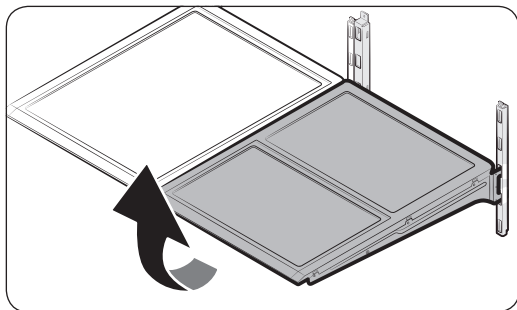

- Per estrarre un ripiano, prima aprire la porta corrispondente completamente. Tenendo la parte anteriore del ripiano, sollevarlo delicatamente ed estrarlo.

- Per reinserirlo, abbassare il lato posteriore del ripiano e inserirlo nelle scanalature. Quindi sollevare la parte anteriore per inserirlo fino in fondo.


⚠ ATTENZIONE

- I ripiani in vetro temperato sono pesanti. Prestare la massima attenzione nell'estrarli.
- Il ripiano deve essere inserito correttamente. Non inserirlo capovolto.
- I contenitori in vetro possono graffiare la superficie dei ripiani in vetro.

Manutenzione

Balconcini

La sezione superiore dei balconi è dotata di una linea che ne garantisce la facile rimozione e il corretto reinserimento.

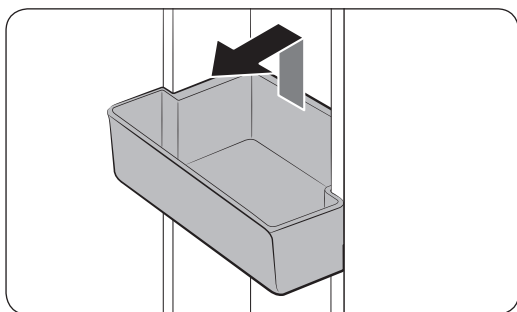


Sollevare il balconcino, quindi estrarlo tirandolo dritto.

ATTENZIONE

Non lasciare giocare i bambini con contenitori e balconcini. I bordi appuntiti possono provocare lesioni.


Cassetti frutta e verdura

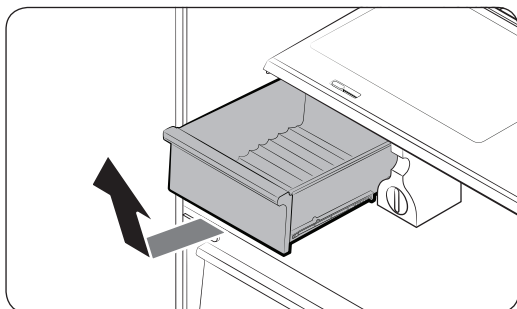

Sollevare delicatamente la parte anteriore del cassetto e farla scorrere verso fuori.

Si consiglia di rimuovere i balconcini delle porte prima di rimuovere il cassetto. Questo serve a prevenire il danneggiamento dei balconcini.


Cassetto verdure

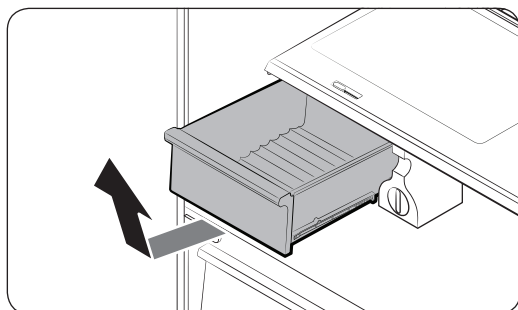


1. Estrarre il cassetto sinistro della verdura facendolo scorrere verso l'esterno.

NOTA

Le immagini effettive e le parti dei componenti forniti del frigorifero possono variare in base al modello ed al paese di acquisto.

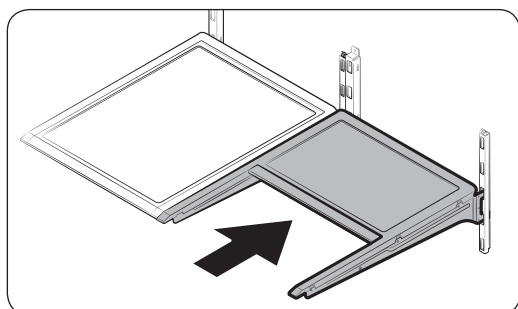

2. Far scorrere verso l'interno il ripiano destro pieghevole.

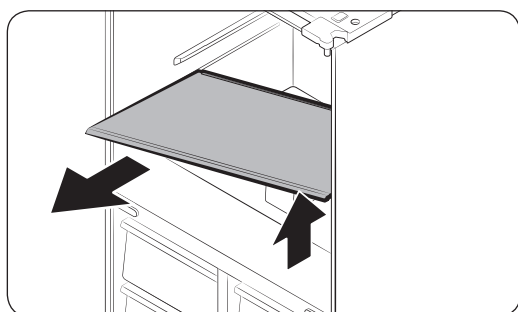

3. Tenendo il cassetto per le verdure con una mano, farlo scorrere sostenendolo con l'altra mano.

NOTA

Usando lo spazio rivelato dopo la rimozione del cassetto ripieghevole, estrarre il cassetto delle verdure.

Per reinserirlo, seguire le indicazioni sopra in ordine inverso.

Vaschetta portagiaccio

Per rimuovere la vaschetta portagiaccio, vedere la sezione Manutenzione a pagina 62.

Manutenzione

Pulizia

Interno ed esterno

⚠ AVVERTENZA

- Per pulire non utilizzare benzene, diluenti, o detergenti per casa/auto quali Clorox™. L'uso di questi prodotti potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio e causare un incendio.
- Non spruzzare acqua sul frigorifero. In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nel foro del dispenser.


⚠ ATTENZIONE

- Non spruzzare acqua direttamente sulla superficie del LCD o degli altoparlanti. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scariche elettriche o un incendio.
- Non graffiare la superficie del display LCD o degli altoparlanti. Ciò potrebbe causare danni permanenti al prodotto.

Usare regolarmente un panno morbido per rimuovere eventuale polvere o sporcizia dai terminali della spina elettrica e dai contatti.

1. Scollegare la spina di alimentazione.
2. Usare un panno inumidito e liscio o un tovagliolo di carta per pulire l'interno e l'esterno del frigorifero.
3. Al termine, usare un panno o della carta per asciugarlo con cura.
4. Ricollegare la spina di alimentazione.

Videocamera con vista interna

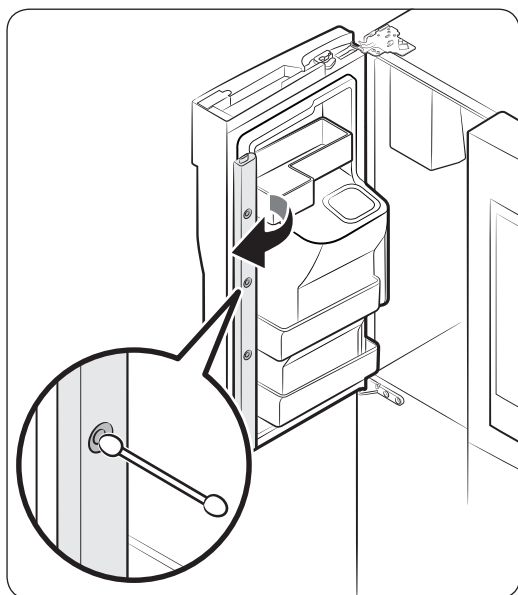

📄 NOTA

Usare un cotton fioc o un panno di microfibra per pulire la videocamera posta sul lato interno della porta sinistra del frigorifero.


Sostituzione

Filtro dell'acqua


⚠ AVVERTENZA

- Non utilizzare filtri dell'acqua di terze parti. Usare solo filtri approvati da Samsung.
- L'uso di altri filtri compatibili potrebbe provocare perdite e danneggiare il frigorifero, provocando scariche elettriche. Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso di filtri di terze parti.

La spia del filtro () si illumina in rosso come promemoria ad indicare il raggiunto limite di sostituzione del filtro dell'acqua. Prima di effettuare la sostituzione del filtro, accertarsi che la mandata dell'acqua sia chiusa.

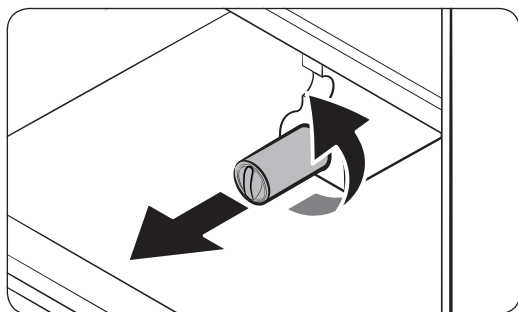



1. Ruotare la manopola della cartuccia del filtro in senso antiorario di 90 gradi (1/4 di giro). La cartuccia del filtro si sblocca.
2. Tirarla per estrarla.
 - Se il filtro dell'acqua è molto sporco, la cartuccia potrebbe non essere facilmente estraibile. In tale caso estrarla con forza.
 - Al fine di prevenire eventuali perdite dall'apertura, tenere la cartuccia allineata durante la rimozione.

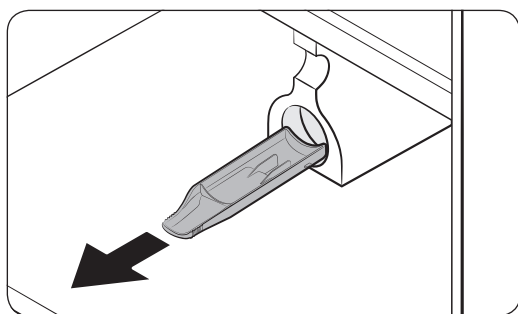

📄 NOTA

Per evitare fuoriuscite, vuotare ed asciugare la vaschetta del filtro dell'acqua.

Manutenzione

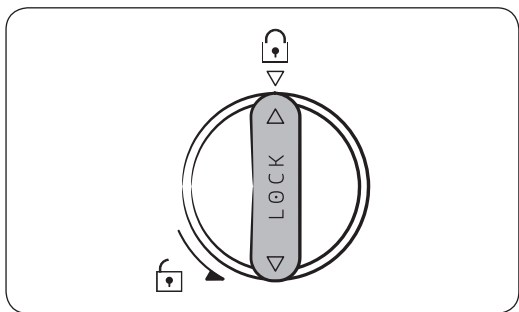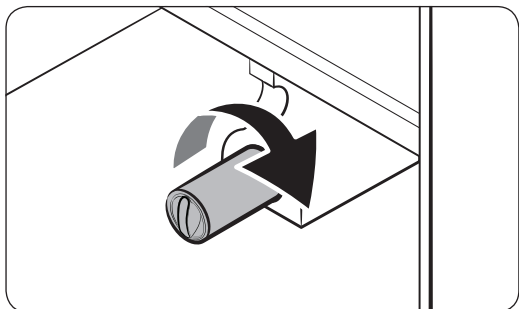

3. Inserire una nuova cartuccia filtro. Usare solo filtri approvati da Samsung.

4. Ruotare la manopola della cartuccia in senso orario per bloccarla.

5. Nella schermata Home, selezionare **Gestione Frigorifero > Impostazioni del frigorifero > Filtro dell'acqua**, quindi selezionare **Reset**. La spia del filtro diventa blu.

6. Una volta effettuata la sostituzione, aprire la valvola di mandata dell'acqua e lasciare scorrere l'acqua attraverso il dispenser per circa 7 minuti. Tale azione serve a rimuovere eventuali residui provenienti dalla tubazione.

NOTA

- Un filtro appena installato potrà provocare una breve fuoriuscita di acqua. Ciò è dovuto alla presenza di aria nella tubazione.
- Il processo di sostituzione può provocare la fuoriuscita di acqua dal frigorifero sul pavimento. Se ciò dovesse accadere, asciugare con un panno asciutto.

Sistema di filtraggio ad osmosi inversa

La pressione dell'acqua del sistema di erogazione dell'acqua verso un sistema di filtraggio ad osmosi inversa deve essere tra 35 psi (241 kPa) e 120 psi (827 kPa).

La pressione dell'acqua del sistema di filtraggio ad osmosi inversa verso la tubazione dell'acqua fredda deve essere di almeno 40 psi (276 kPa). Se la pressione dell'acqua è inferiore a quanto previsto:

- Controllare se il filtro sedimenti nel sistema a osmosi inversa è bloccato. Sostituire il filtro se necessario.
- Riempire il serbatoio dell'acqua del sistema ad osmosi inversa con acqua.
- Se il frigorifero ha un filtro dell'acqua, questo può ridurre la pressione dell'acqua se usato insieme a un sistema a osmosi inversa. Rimuovere il filtro dell'acqua.

Per maggiori informazioni sull'assistenza, contattare un servizio di assistenza idraulica qualificato.

Ordinare un nuovo filtro

Per acquistare un nuovo filtro dell'acqua, contattare un Centro di assistenza autorizzato Samsung.

Lampadine a LED

Per effettuare la sostituzione delle lampadine, rivolgersi al Centro assistenza Samsung di zona.

⚠ AVVERTENZA

Le lampadine non possono essere sostituite autonomamente. Non tentare di effettuare autonomamente la loro sostituzione. In caso contrario, esiste il pericolo di scariche elettriche.


Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con il frigorifero, controllare per prima cosa la tabella sottostante e provare i suggerimenti indicati.

Generale

Temperatura

Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Il frigorifero/freezer non funziona. La temperatura del frigorifero/freezer è elevata.	La spina del cavo di alimentazione non è inserita correttamente in una presa elettrica.	Ricollegare correttamente la spina di alimentazione.
	Il controllo della temperatura non è impostato correttamente.	Impostare una temperatura inferiore.
	Il frigorifero è posizionato vicino ad una fonte di calore o è esposto alla luce solare diretta.	Assicurarsi che il frigorifero sia posizionato lontano dalla luce solare diretta o eventuali fonti di calore.
	Non c'è abbastanza spazio tra il frigorifero e le pareti o lati della armadiatura.	Assicurarsi che vi sia uno spazio di almeno 5 cm tra il retro del frigorifero ed i lati o le pareti circostanti o i lati della armadiatura.
	Il frigorifero è troppo pieno. Il cibo blocca le aperture per la ventilazione.	Non sovraccaricare il frigorifero. Accertarsi che il cibo non ostruisca le aperture di ventilazione.
Il frigorifero/freezer raffreddano eccessivamente.	Il controllo della temperatura non è impostato correttamente.	Impostare la temperatura ad un valore superiore.

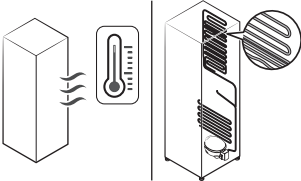Sintomo	Possibili cause	Soluzione
La parete interna è bollente.	Il frigorifero è dotato di tubazioni isolate termicamente nella parete interna.	Al fine di prevenire la formazione di condensa, il frigorifero è dotato di tubazioni isolate sugli angoli anteriori. Qualora la temperatura ambientale aumenti, questo apparecchio potrebbe non funzionare in modo ottimale. Ciò non indica un guasto al sistema. 

Odori

Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Nel frigorifero si avvertono alcuni cattivi odori.	Cibo guasto.	Pulire il frigorifero e rimuovere eventuale cibo guasto.
	Cibo dal forte odore.	Avvolgere con pellicola i cibi con un forte odore.

Brina

Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Brina intorno alle aperture di ventilazione.	Il cibo blocca le aperture per la ventilazione.	Accertarsi che il cibo non ostruisca le aperture di ventilazione.
Sulla pareti interne si forma della brina.	Lo sportello non è chiuso bene.	Assicurarsi che il cibo non impedisca la chiusura della porta. Pulire la guarnizione della porta.


Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibili cause	Soluzione
La frutta e la verdura sono congelate.	La frutta e la verdura sono stati conservati nel comparto Cool Select+ (FlexZone) e la temperatura impostata è troppo bassa.	Impostare la temperatura del comparto Cool Select+ (FlexZone) ad un valore appropriato per la conservazione di frutta e verdura.


Condensa

Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Sulle pareti interne si forma della condensa.	Se la porta viene lasciata aperta, l'umidità penetra nel frigorifero.	Rimuovere l'umidità e non lasciare la porta aperta per lunghi periodi di tempo.
	Cibo con elevato contenuto di umidità.	Avvolgere con pellicola il cibo.

Acqua/Ghiaccio (solo modelli che lo prevedono)

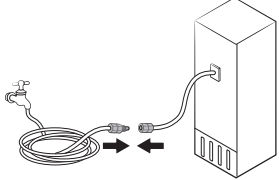Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Il fusso dell'acqua è più debole del normale.	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	Assicurarsi che la pressione dell'acqua sia compresa tra i 20 ed i 120 psi.
L'Ice maker emette gorgoglii.	L'Ice maker è attivo ma la mandata dell'acqua non è stata collegata.	Disattivare l'ice maker.
L'Ice maker non produce ghiaccio.	L'Ice maker è stato installato da poco.	Attendere 12 ore prima che possa produrre ghiaccio.
	La temperatura del freezer è troppo bassa.	Assicurarsi che la temperatura del freezer sia impostata al di sotto di -18 °C (o -20 °C in un ambiente caldo).
	È attivo il blocco della erogazione.	Disattivare il blocco della erogazione.
	L'Ice maker è disattivato.	Attivare l'ice maker.
Non viene erogato ghiaccio.	Se l'ice maker non viene utilizzato a lungo (circa 3 settimane) è possibile che il ghiaccio si sciogla e si fonda restando incastrato.	Se non si utilizza il frigorifero per molto tempo, vuotare la vaschetta del ghiaccio e disattivare l'ice maker.
	La vaschetta del ghiaccio non è inserita correttamente.	Accertarsi che la vaschetta sia montata correttamente.
	La mandata dell'acqua non è collegata correttamente o la mandata non è aperta.	Controllare il corretto collegamento della mandata dell'acqua. Verificare se la valvola di chiusura della mandata dell'acqua è chiusa. 

Risoluzione dei problemi

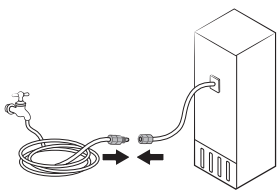Sintomo	Possibili cause	Soluzione
Non viene erogata acqua.	La mandata dell'acqua non è collegata correttamente o la mandata non è aperta.	Controllare le condizioni di installazione della mandata dell'acqua. 
	È attivo il blocco della erogazione.	Disattivare il blocco della erogazione.
	È stato montato un filtro non originale.	- Usare solo filtri approvati e forniti da Samsung. - L'uso di altri filtri compatibili potrebbe provocare perdite e danneggiare il frigorifero.
	La spia del filtro si accende o lampeggia.	Sostituire il filtro dell'acqua. Una volta sostituito, reimpostare il filtro in Gestione Frigorifero > Impostazioni del frigorifero > Filtro dell'acqua.

SmartThings

Sintomo	Azione
Impossibile trovare "SmartThings" nell'app market.	La app SmartThings è progettata per i sistemi operativi Android 6.0 (Marshmallow) o successivi, iOS 10.0, iPhone 6 o successivi ed è ottimizzata per gli smartphone Samsung (serie Galaxy S e Galaxy Note).
La app SmartThings non si avvia.	- La app SmartThings è disponibile solo per i modelli che la supportano. - La precedente app Samsung Smart Refrigerator non riesce a collegarsi con alcuni modelli di Samsung Smart Home.
La app SmartThings è installata ma non si collega al frigorifero.	- Per utilizzare la app è necessario accedere al proprio account Samsung. - Assicurarsi che il router funzioni regolarmente. - Se non si è collegato il frigorifero alla app SmartThings una volta installata, effettuare la connessione usando la funzione di registrazione del dispositivo della app.
Impossibile collegarsi alla app.	- Per utilizzare la app è necessario accedere al proprio account Samsung. - Qualora non si disponga di un account Samsung, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per crearne uno.
Quando provo a registrare il mio frigorifero compare un messaggio di errore.	Easy Connection (Connessione rapida) potrebbe non riuscire a causa della distanza dal router o alle interferenze elettriche derivanti dall'ambiente circostante. Attendere qualche minuto e riprovare.
La app SmartThings si collega con successo al frigorifero ma non viene eseguita.	- Uscire e riavviare la app SmartThings o scollegare e ricollegare il router. - Scollegare il cavo di alimentazione dal frigorifero e ricollegarlo dopo circa un minuto.

Risoluzione dei problemi

Samsung Family Hub

Sintomo	Azione
Impossibile trovare "Samsung Family Hub" nel app market.	La app Samsung Family Hub è disponibile per smarphone che eseguono Android 4.4 (KitKat) o successive, oppure iOS 8.0 o successive.
Impossibile collegarsi alla app.	- Per utilizzare la app è necessario accedere al proprio account Samsung. - Qualora non si disponga di un account Samsung, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per crearne uno.

LCD

Sintomo	Azione
Impossibile collegarsi al TV.	- Questo frigorifero è in grado di collegarsi solo ai televisori Samsung Smart TV Serie 6400 o successivi in vendita a partire dal 2015. Controllare prima il nome del modello del proprio TV. - Le connessioni di rete possono avere temporanee difficoltà di collegamento. Spegnere e riaccendere il TV.
L'immagine interna sembra deformata o incompleta.	- I bordi della vista interna possono apparire distorti. Ciò è causato dalle lenti convesse della macchina fotografica. - La vista interna potrebbe risultare incompleta a causa dei punti ciechi negli angoli sinistro e destro o dei punti oscurati dalla disposizione dei cibi. Assicurarsi di distribuire i cibi nella parte anteriore centrale.
La misura visualizzata del Gestione Frigorifero non è corretta.	Le condizioni visualizzate possono differire dalla temperatura ed umidità effettive.


Risoluzione dei problemi

Si avvertono rumori anomali provenire dal frigorifero?


Prima di chiamare l'assistenza rivedere i punti di controllo sotto. Eventuali richieste di assistenza relative a rumori normali saranno a carico dell'utente.

Questi rumori sono normali.


- Durante l'inizio o il termine di una operazione il frigorifero può emettere un rumore simile all'accensione di una autovettura. Con lo stabilizzarsi del funzionamento, il rumore diminuirà.

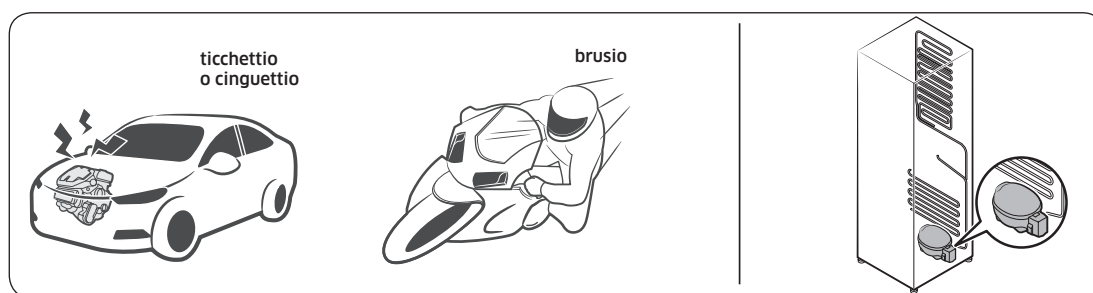


- Durante il funzionamento della ventola, possono verificarsi tali rumori. Quando il frigorifero raggiunge la temperatura impostata, la ventilazione si disattiva.

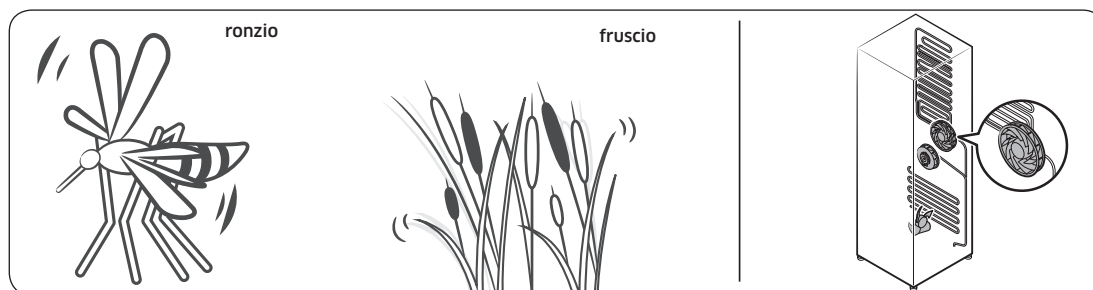


- Durante un ciclo di sbrinamento, l'acqua potrebbe gocciolare sull'elemento riscaldante per lo sbrinamento provocando un rumore simile allo sfrigolio.

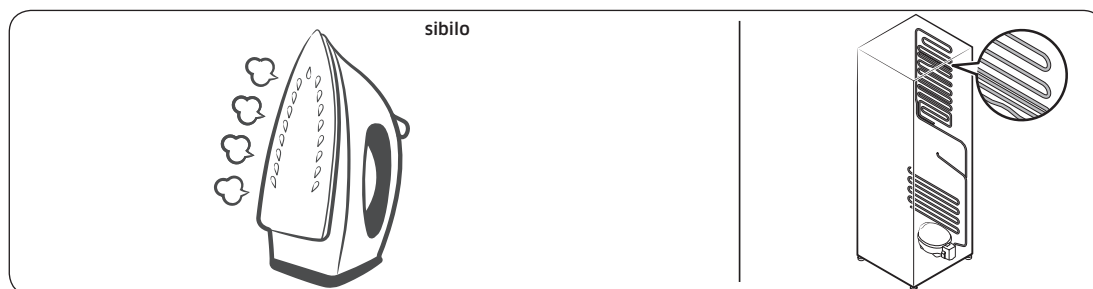

- Con il raffreddamento o il congelamento, il gas refrigerante si sposta all'interno delle tubazioni sigillate provocando dei gorgoglii.

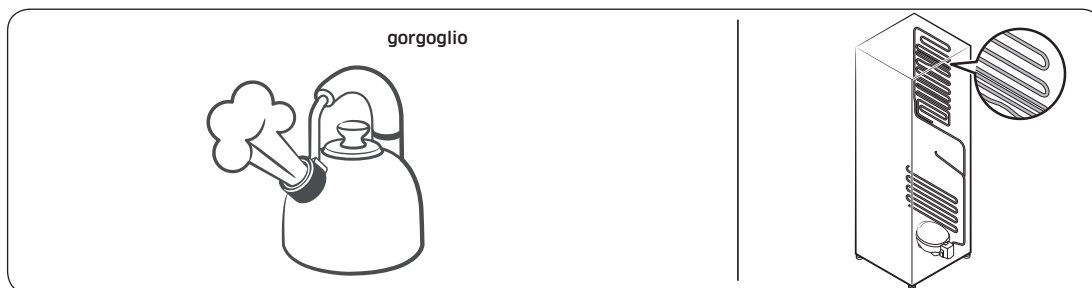

- Con l'aumento o la riduzione della temperatura, le parti in plastica si contraggono o si espandono generando dei rumori. Tali rumori si verificano durante il ciclo di sbrinamento o durante il funzionamento delle parti elettroniche.

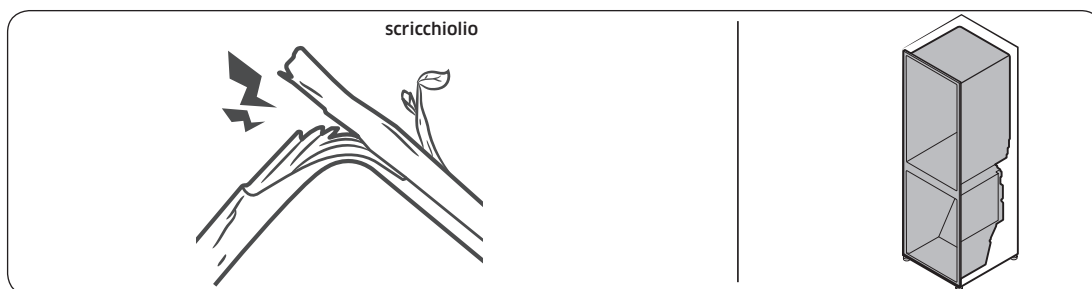

- Per i modelli dotati di macchina per il ghiaccio: Quando la valvola dell'acqua si apre per riempire la macchina del ghiaccio, si avvertono dei ronzii.
- A causa dell'equalizzazione della pressione, durante l'apertura e la chiusura della porta si avvertono dei fruscii.

 NOTA

Con la presente, Samsung Electronics dichiara che questo dispositivo radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo internet: La Dichiarazione di conformità ufficiale è reperibile all'indirizzo <http://www.samsung.com>, accedendo alla pagina Support > Search Product Support e digitando il nome del modello.

 ATTENZIONE

La funzione 5 GHz WLAN di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno. Questo apparecchio può essere utilizzato in tutti i paesi della UE.

	Gamma frequenze	Potenza trasmettitore (Max)
Wi-Fi	2412 - 2472 MHz	20 dBm
	5120 - 5250 MHz	23 dBm
	5250 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	27 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	20 dBm

Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se hai commenti o domande sui prodotti Samsung, contatta il Servizio Clienti Samsung.

Nazione	Contact Center	Sito web
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 66 *HHP 06196 77 555 77 *OTH	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support



DA68-03460N-01