

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Portable Notebook  
Power Adaptor

SPJ7100




FR Mode d'emploi





**PHILIPS**

EN Notebook tips specification table

| FR                       | Numéro de l'embout | Tension | Dimension de l'embout | Marque d'ordinateur portable   | Séries                             | Polarité |
|--------------------------|--------------------|---------|-----------------------|--|------------------------------------|----------|
|                          | 1                  | 19V     | 4.75/1.7 x 12mm       | HP Pavilion dv2-1000(dv2-1004ax), 1000(dv2-1005ax), 1000(dv2-1006ax), 1115ea, 1125ea, 1127ea   | HP Pavilion dv2                    | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | HP Touchsmart tx2-1012au(NK927PA), tx2-1013au(NK928PA), tx2Z   | HP Touchsmart                      |          |
|                          |                    |         |                       | HP Compaq 510(VX573PA), 510(VX574PA), 510(WB228PA), 510(WB229PA), 510(WB230PA), 510(WVB231PA), 515(VF593PA), 515(VF938PA), 515(VF939PA), 515(VF940PA), 515(VF941PA)  | HP Compaq                          |          |
|                          |                    |         |                       | HP Pavilion dm1-1020ea, 1030sa, 1101sa, 1020sa, 1102sa<br>HP Pavilion dm3- 1112sa, 1025sa, 1101ea, 1020ea, 1100sa, 1101sa, 1105ea  | HP Pavilion dm1<br>HP Pavilion dm3 |          |
|                          | 2                  | 19V     | 5.5/1.7 x 12mm        | Acer Aspire Timeline 5810T, 4810T  | Acer Aspire timeline               | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | Acer Aspire 1410, 2930, 2930Z, 3410, 3935, 4330, 4530, 4535, 4540, 4730Z, 4732Z, 4736, 4736Z, 4930, 4935, 4937, 5410, 5532, 5534, 5535, 5536, 5538, 5542, 5732Z, 5735, 5738, 5738Z, 5740, 5935G, 7736Z, 7740   | Acer Aspire                        |          |
|                          |                    |         |                       | Acer Extensa 4130, 4230, 4430, 4630Z, 5235   | Acer Extensa                       |          |
|                          |                    |         |                       | Acer TravelMate 4330, 4530, 4730, 5330, 5530, 5730, 6293, 6493, 7730, 8331, 8371, 8431, 8471, 8531   | Acer TravelMate                    |          |
|                          |                    |         |                       | Acer TravelMate Timeline 8571  | Acer TravelMate Timeline           |          |
|                          |                    |         |                       | Acer Ferrari 1100, 1200  | Acer Ferrari                       |          |
|                          | 3                  | 16V     | 6.5/4.3 (1.4) x 12mm  | Fujitsu LB 770   | Fujitsu Lifebook 700               | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | Fujitsu LBP 8010-AC032S0F1, 8010-AC033S0E1, 8010-AC064S0F1, 8010-AC088S0E1, 8020-AC005S0E1, LOP8020-ACSOE10083, 8020   | Fujitsu Lifebook P                 |          |
|                          |                    |         |                       | Fujitsu LBT 2010-AC047S0E1, 2010-AC122S0E1, 2020-AC021S0E1, LOT2020-ACSOE10040   | Fujitsu LifebookT                  |          |
|                          |                    |         |                       | Fujitsu Stylistic ST5010, ST5020, ST5030, ST6012, ST5112-AC104S0F1, ST5112-AC207S0F1   | Fujitsu Stylistic                  |          |
|                          | 4                  | 16V     | 6.5/4.3 (1.4) x 12mm  | Sony TT VGN-TT13, TT17N, TT18N, TT23, TT27D, TT28D, TT36GG, TT45G, TT46GG, TT47GG, TT45I   | Sony TT                            | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | Sony TX VGN-TX37GP, TX45C, TX46C, TX56C, TX57CN, TX58CN  | Sony TX                            |          |
|                          |                    |         |                       | Sony TZ VGN-TZ121, TZ13, TZ131N, TZ132N, TZ16N, TZ17N, TZ18N, TZ27N, TZ28N, TZ33, TZ37N, TZ38N   | Sony TZ                            |          |
|                          |                    |         |                       | Sony G VGN-G118CN, G218N, G218TN   | Sony G                             |          |
|                          | 5                  | 19V     | 5.5/2.5 x 12mm        | ASUS Versatile performance A2H, A3Ac, A3E, A3Fc, A3G, A3H, A3N/L, A5E, A5Eb, A5Ec, A6G, A6J, A6jc-, A6K, A6L, A6M, A6Ne, A6R, A6Rp, A6Tc, A6U, A6Vc, A6Vm, A8E, A8F-, A8He, A8Jc, A8Le, F2F-, F2Je, F3F-, F3H, F52Q, F6E, F7Sr, F80Cr, F80L, F83Cr, F83T, K40J, K40IN, K50J, K50IN, M3N, M3Np, N20A, V6j-, V6V, V6Va, W1Ga, W1Gc, W1N, W1Na, W3N, W3V, M9V, X51L, X51R, X51RL, X58C, X58L, X58Le, X61GX, X80Le   | ASUS Versatile performance         | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | ASUS special edition VX1 ASUS-LAMBORGHINI VX1  | ASUS special edition VX1           |          |
|                          |                    |         |                       | ASUS Business B50A, B80A, F5GL, F5M, F5R, F5RI   | ASUS Business                      |          |
|                          |                    |         |                       | ASUS Multimedia entertainment M5A, M6A, M6N/Ne, M6R, M6V, M6Va   | ASUS Multimedia entertainment      |          |
|                          |                    |         |                       | ASUS Superior mobility F9E, F9F, N10E, N10J, N10Jc, N10Jh, R1E, S6F, S6F leather collection, S6Fm, S7F, U1E, U1F, U2E, U5A, U5F-, U6E, U6Ep, UL50Ag, UL50Vg, UL50Vs, UL50Vt, UL80V, UX50V, W5A, W5F, W5Fe, W5Fm, W6A, W6Fp-, W7F, Z35H, Z35L   | ASUS Superior mobility             |          |
|                          |                    |         |                       | Lenovo G450L-TTH, M-TFO  | Lenovo G450                        |          |
|                          |                    |         |                       | Lenovo IdeaPad U150-SFO(Black star), U150-SFO(Black star)(R), U150-SFO(Phantom), U150-SFO(Colourful matrix), U150-STW(P)(Black star), U150-STW(Black star), U150-STW(black star)(R), U150-STW(Red star), U150-STW(Red star)(R), U350, U350-SSE(8H)(Light texture), U350-SSE(R)(White leather), U350-SSE(R)(Light texture), U350-SSE(R)(Lizard leather), U350-STW(H)(Charming black), U350-STW(H)(Champagne gold), U350-STW(H)(Vigor red), U450A-SNI, U450A-SSE, U450A-STW, U450  | Lenovo IdeaPad U                   |          |
|                          |                    |         |                       | Lenovo B450L-TFO(A), TTH(A)  | Lenovo B450                        |          |
|                          |                    |         |                       | MSI Classic CR400, CR420, CR500, CR600, CR610, CR700, CX420, CX500, CX600, CX605, CX620, CX700   | MSI Classic                        |          |
|                          |                    |         |                       | MSI Entertainment EX460, EX465, X350, X400, X420, X600, X600 pro, X610, X620   | MSI Entertainment                  |          |
|                          |                    |         |                       | MSI Wind12 U210, U230  | MSI Wind Netbook                   |          |
|                          |                    |         |                       | Toshiba Satellite A500-ST5607, A505-S6004, A505-S6005, A505-S6007, A505-S6012, A505-S6015, A505-S6016, A505-S6017, L455D-S5976, L455-S5000, L455-S5975, L455-S5980, L455-S5989, L500-ST5507, L505-ES5015, L505-ES5016, L505-ES5018, L505-ES5033, L505-ES5034, L505-GS5035, L505-GS5037, L505-GS5038, L505-GS6002, L505-L55017, L515-S4960, L525, L550-ST5707, L550-ST5708, L555-S7002, M500-ST5408, M505-S4020, M505-S4022, L450-137, L450-16Q, L450-181, L450-188, L450-18D, L500-1DT, L500-1WG, L500-1XC, L500-1XD, L500-1XJ, L500-1XL, L500-1XM, L500-207, L500-1UR, T110-107, T110-10J, T110-11U, T110-12T, T110-12U, T130-11H, T130-13M, T130-13Q, T130-16W, T130-170, U500-1EX, T110-121, T115D-S1120, T115D-S1120RD, T115D-S1125, T115D-S1125RD, T115-S1100, T115-S1105, T115-S1108, T135D-S1320, T135D-S1324, T135D-S1325, T135D-S1325RD, T135D-S1325WH, T135D-S1326, T135D-S1327, T135-S1300, T135-S1300RD, T135-S1300WH, T135-S1305, T135-S1305RD, T135-S1305WH, T135-S1307, T135-S1309, T135-S1310, T135-S1310RD, T135-S1300WH, U500-ST5307, U505-S2002, U505-S2005, U505-S2005RD, U505-S2005WH, U505-S2008, U505-S2950, U505-S2950WH, U505-S2960, U505-S2960PK, U505-S2961, U505-S2970, U505-S2975   | Toshiba Satellite                  |          |
|                          |                    |         |                       | Toshiba Satellite Pro L450-EZ1510, L450-EZ1541, L450-EZ1542, L450-EZ1543, L500-EZ1520, L500-EZ1530, L550-EZ1702, T110-13H, T130-14M, T130-14Q, T130-14U, T130-15F, U500-1DK, U500-1E4, U500-EZ1311   | Toshiba Satellite Pro              |          |
|                          |                    |         |                       | Dell Inspiron 1000, 1200, 1300, 2200, B120, B130   | Dell Inspiron                      |          |
| Dell Latitude 110L, 120L | Dell Latitude      |         |                       |  |                                    |          |
| Fujitsu LBP 8110         | Fujitsu Lifebook P |         |                       |  |                                    |          |
|                          | 6                  | 19V     | 5.5/3.0 (1.0) x 12mm  | Samsung P P410, P460, P560-AA01, P560-AA02, P560-AA03, P560-AA04, P560-AA05, P560-AA0A, P560-HS01  | Samsung P                          | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | Samsung Q Q1, Q1U, Q1U-000, Q1U-A000, Q1U-AP01, Q1U-AY01, Q1-Ultra, Q1-Ultra-HSDPA, Q1U-SD1, Q1U-Y01, Q1V-000, Q1V-002, Q210, Q210-FA02, Q310, Q318, Q318-DS0N, Q318-DS0P, Q318-DSON, Q318-PSO1, Q318-PSOP, Q320, Q320-AS02, Q320-BS02, Q320-BS03, Q320E, Q320-EXT, Q320-FS01, Q320-FS05, Q320-FS08, Q320-FS09, Q320-JS01, Q320-JS02, Q320-JS43W, Q320-PS01, Q320-PS32S, Q320-PS3LA, Q320-PS55B  | Samsung Q                          |          |
|                          |                    |         |                       | Samsung R R408, R410, R410-FB02, R410-FB03, R418, R418-DA03, R418-DA04, R418-DA04TH, R420, R420-AA11S, R420-AA23D, R420-FA02, R420-JA12S, R420-JA41D, R420-JA43, R420-XA02, R420-XA03, R428-DA02, R428-DS01, R428-DS04, R428-DS05, R428-DS06, R428-DS07, R428-DS08, R428-DS09, R428-DS0A, R428-DS0D, R430, R430-JA01, R430-JA05, R430-JA12S, R430-JA42D, R430-JA43, R430-JS04, R430-JS05, R430-JS4DA, R430-JS4MA, R430-JS4SA, R430-PS3LA, R430-PS3MA, R458, R460, R460-AS02, R463-DS01, R466-DS09, R466-DS0A, R467-DT03, R467-DT08, R467-DT09, R467-DT0A, R467-DT0B, R467-DT0C, R467-DT0E, R467-DT0F, R468, R468-DS03, R469-JS01, R469-JS42D, R469-JT01, R469-JT02, R469-XS01, R469-XS02, R470, R470-AT02, R470-FT01, R470-FT02, R470-JS42M, R470-JS43, R470-JT01, R470-JT02, R470-PS32S, R470-PS36J, R470-PS53, R470-PT02, R470-XS01, R470-XS02, R470-XS06, R478-DT01, R478-DT04, R480-PS55A, R503-DS04, R503-DS05, R508, R508-DA06, R508-DA07, R509, R509-XA01, R510-AS01, R510-AS02, R510-AS03, R510-AS04, R510-AS05, R510-FA01, R510-FA02, R510-FA03, R510-FA04, R510-FA05, R510-FA06, R510-FA08, R510-FS01, R510-FS03, R510-FS07, R510-FS08, R510-FS09, R510-XA01, R517, R517-DA01, R517-DA03, R518, R518-DA01, R518-DA0B, R518-DS01, R518-DS0B, R519, R519-53S, R519-AS21S, R519-AS22D, R519-AS25M, R519-FA01, R519-FA02, R519-FA03, R519-FA04, R519-JA06, R519-JA07, R519-JA12S, R519-JA42, R519-JA42S, R519-JA43J, R519-JS01, R519-JS02, R519-JS03, R519-JS04, R519-JS41D, R519-JS42S, R519-JS43L, R519-JS43M, R519-JS45M, R519-XA01, R519-XA02, R519-XA03, R519-XA07, R519-XA08, R519-XS01, R520, R520-FA01, R520-FA02, R520-FS01, R520-FS02, R520-FS03, R520-JA01, R520-JA02, R520-JA03, R520-JA42D, R520-JS01, R520-JS02, R520-PS32S, R520-PS53S, R520-XA03, R520-XA04, R520-XA05, R520-XA06, R520-XA07, R520-XS01, R520-XS02, R520-XS03, R522, R522-AA02, R522-AS01, R522-AS02, R522-AS03, R522E, R522E-FS0C, R522-FA01, R522-FS01, R522-FS02, R522-FS03, R522-FS04, R522-FS05, R522-FS06, R522-FS07, R522-FS09, R522-FS0A, R522-FS0E, R522-FS0F, R522-JA01, R522-JS01, R522-JS02, R522-JS03, R522-JS04, R522-JS42J, R522-JS43, R522P R522-PS33M, R522-PS55, R522-XA02, R522-XA05, R522-XS02, R530, R530-JA03uk, R530-JA05, R530-JA12S, R530-JA42, R530-JA42S, R530-JA4DA, R530-JA4JA, R530-JS02, R530-JS03, R530-JS06, R530-JS42, R530-JS4DA, R530-PS3JA, R530-PS3LA, R530-PS3SA, R530-PS5MA, R580, R60E, R60-Ext, R60FE06/S, R60FE08/S, R60FE09/S, R60FE0A/S, R60FE0B/S, R60FS01/S, R60FS02/S, R60FS03/S, R60-Int, R60PLUS, R610, R620-64BR, R620-64G, R620-AS01, R620-FS02, R620-FS03, R620-JS01, R717-DA01, R717-DA02, R719-FA01, R719-JA02, R719-JA03, R719-JS01, R719-JS02, R719-JS03, R719-JS04, R720, R720-EXT, R720-FS02, R720-FS03, R720-FS04, R720-FS05, R720-FS06, R720-JS02, R720-JS03, R720-PS01, R720-PS55S, R728-DS05, R728-DS06 | Samsung R                          |          |
|                          |                    |         |                       | Samsung X X360, X360-AA01, X360-AA02, X360-AA03, X360-AA04, X360-AA05, X360-AA06, X360-AA07, X360-AA31R, X460-41S, X460-42PW, X460-43P, X460-43PW, X460-AA01, X460-AS01, X460-AS02, X460-AS04, X460-AS05, X460-AS06, X460-AS0A, X460-AS31B, X460-WSO   | Samsung X                          |          |
|                          |                    |         |                       |  |                                    |          |
|                          | 7                  | 19V     | 7.4/5.1 (0.6) x 12mm  | HP Compaq 2710p, 610, 615, 6530b, 6730b GB987EA, 6730b, 6735b  | HP Compaq                          | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | HP Compaq Presario CQ40-500(CQ40-506AU), CQ40-500(CQ40-507AU), CQ40-500(CQ40-522TU), CQ61-402EA, CQ61-401SA, CQ61-405SA, CQ61-406SA, CQ61-422SA, CQ61-425EA, CQ61-402SA, CQ71-402SA, G62-105SA   | HP Compaq Presario                 |          |
|                          |                    |         |                       | HP EliteBook 2530p, 6930p, 8530w mobile workstation, 8730w mobile workstation  | HP EliteBook                       |          |
|                          |                    |         |                       | HP Envy 13-1100  | HP Envy                            |          |
|                          |                    |         |                       | HP Mini 5101   | HP Mini                            |          |
|                          |                    |         |                       | HP Pavilion dv6-2112sa   | HP Pavilion dv6                    |          |
|                          |                    |         |                       | HP ProBook 4310s, 4510s, 4515s, 4710s, 5310m, 5310m(VT180PA), 5310m(VT181PA), 5310m(VT214PA), 5310m(WC634PA), 5310m(WC635PA)   | HP ProBook                         |          |
|                          | 8                  | 16V     | 6.5/3.0 x 12mm        | HP Touchsmart tm2-1000, tx2-1300   | HP Touchsmart                      | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | Toshiba Portege A600-16N, R600-102, R600-10T, R600-11B, R600-12Z, R600-13X, R600-13Z, R600-140, R600-147, R600-149, R600-S4203, R600-S4211, R600-S4212, R600-S4213   | Toshiba Portege                    |          |
|                          | 9                  | 19V     | 7.9/5.5 (0.9) x 12mm  | Lenovo ThinkPad X200 7454GHC, X200 74574UC, X200 7457AC1, X200 7457CH1, X200 7457CH2, X200 7458AJ2, X200 7458AJ3, X200 7458AJ4, X200 7458AJ5, X200 7458AJ6, X200 7458AJ8, X200 7458AJ9, X200 7458E48, X200 7458E49, X200 7458E51, X200 7458E69, X200 7458EA1, X200 7458EE7, X200 7458EE9, X200 7458EU6, X200 7458F16, X200 7458FA1, X200, X200s, X201, X201S, X200 tablet, X201 tablet, X100e, X301 2774HF2, X301 2774HF3, X301 2774HF4, X301 2774HF5, X301 2774HG1, X301 2774HH1, X301 2774HH2, X301 2774HH6, X301 2774HH7, X301 4182HE1, X301  | Lenovo ThinkPad X                  | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | Lenovo ThinkPad Edge 13, 13 Glossy Red Cover, 13 Matte Black Cover   | Lenovo ThinkPad Edge               |          |
|                          | 10                 | 19V     | 7.4/5.1 (0.6) x 12mm  | Dell Adamo 13  | Dell Adamo                         | Centre+  |
|                          |                    |         |                       | Dell Inspiron 11z, 13, 13z, 1401, 1410, 1420, 14z, 15, 15 intel core i, 1501, 1520, 1521, 1525, 1526, 15z, 17 intel core i, 300m, 500m, 6000, 630m, 700m, 710m   | Dell Inspiron                      |          |
|                          |                    |         |                       | Dell Latitude 131L, 2100, D410, D420, D430, D530, D531, D620, D630, D631, D830, E4200, E4300, E5500 & Mini 9, XT, XT2, XT2 XFR, Z  | Dell Latitude                      |          |
|                          |                    |         |                       | Dell Precision M20 mobile workstation, M2300, M4300, M70 mobile workstation  | Dell Precision                     |          |
|                          |                    |         |                       | Dell Studio 14z, 15(LED), 1536, 1555, 1747, XPS 13   | Dell Studio                        |          |
|                          |                    |         |                       | Dell Vostro 1000, 1014, 1015, 1220, 1310, 1320, 1400, 1500, 1510, 1710, 2510, V13  | Dell Vostro                        |          |
|                          |                    |         |                       | Dell XPS M140  | Dell XPS                           |          |

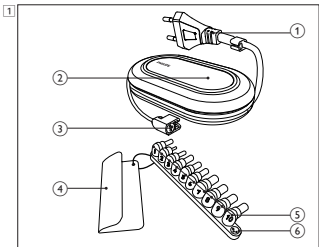

2

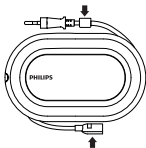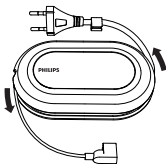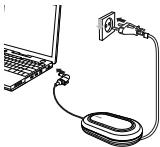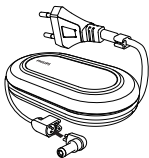

## 1 Présentation du produit (fig. 1)

- ① Fiche d'alimentation secteur
- ② Voyant
- ③ Câble de connexion pour ordinateur portable
- ④ Liste des embouts pour ordinateur portable
- ⑤ Embouts de connecteur pour ordinateur portable
- ⑥ Support d'embouts de connexion

## 2 Mise en route (fig. 2)

- 1 Dans la liste des embouts pour ordinateur portable, sélectionnez celui qui correspond à votre modèle.
- 2 Connectez l'embout de connexion et le câble de connexion pour ordinateur portable.
- 3 Connectez le câble de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de votre ordinateur portable et à une prise secteur.  
↳ Le voyant s'allume.

### **Avis de non-responsabilité :**

Pour éviter d'endommager l'ordinateur portable, sélectionnez l'embout qui correspond à votre modèle. Reportez-vous au guide de mise en route (tableau de spécifications des embouts pour ordinateur portable), à la brochure insérée dans l'emballage ou visitez le site [www.philips.com](http://www.philips.com) (Rechercher > SPJ7100) pour sélectionner l'embout approprié.

Ce produit est réservé uniquement à la vente en dehors des États-Unis.  
Réservé uniquement à la vente en dehors des États-Unis.

### 3 Dépannage

| Problèmes  | Cause   | Solution  |
|--|---|---|
| L'adaptateur secteur de l'ordinateur portable ne fonctionne pas correctement (ou le voyant est allumé mais votre ordinateur portable n'est pas correctement chargé). | L'embout sélectionné ne correspond pas à l'ordinateur portable avec lequel vous l'avez connecté.                | Assurez-vous d'utiliser l'embout approprié de la liste d'embouts pour ordinateur portable choisi sur le support d'embouts, dans la brochure insérée dans l'emballage ou sur le site <a href="http://www.philips.com">www.philips.com</a> (Rechercher > SPJ7100) où vous trouverez une sélection à jour d'embouts. |
| L'adaptateur secteur de l'ordinateur portable est chaud et votre ordinateur portable n'est pas chargé correctement (ou le voyant clignote tout en étant alimenté).   | L'adaptateur secteur de l'ordinateur portable est connecté avec une alimentation d'entrée plus élevée (> 65 W). | Votre ordinateur portable est en cours de charge. L'adaptateur secteur de l'ordinateur portable fonctionnera de nouveau lorsque sa température aura diminué.  |
| Je ne suis pas sûr que la tension de l'embout corresponde à mon ordinateur portable.   | S.O.  | À chaque embout correspond une certaine tension ; par ex. 16V, 19V, etc.  |

## 4 Recyclage





Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.



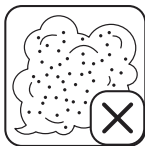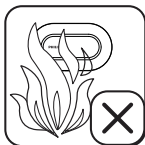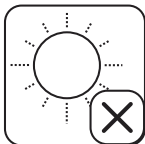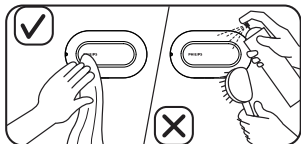



## FCC - Notice of compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Note:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## FCC - Remarques sur la conformité

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15.

Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement peu satisfaisant.

### **Remarque:**

Cet équipement a été testé et a été certifié conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont définies aux fins d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio qui, en cas d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non-conforme aux instructions de ce manuel d'utilisation peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences nuisibles ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ces interférences nuisibles en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes:

- Changez la position de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une source d'alimentation différente de celle sur laquelle le récepteur est branché.
- Consultez votre distributeur ou un technicien qualifié en la matière pour assistance.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Служба підтримки споживачів  
тел.: 0-800-500-697  
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)  
для більш детальної інформації завітайте на [www.philips.ua](http://www.philips.ua)  
Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 3 років

Изготовитель  
Хийжоу Скай Форчун Електроникс Ко.  
Лтд Донжуань Индастриал Эстейт,  
Шуилоу Стрит, ХийЖу, Гуаньдун, Китай

SPJ7100\_10\_V1.1



100% recycled paper  
100% papier recyclé