

Guida di avvio rapido (QSG) del monitor LCD Acer

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.


- Pulizia dello schermo del monitor LCD:
 - Spegnerne il monitor LCD e scollegare la presa di alimentazione.
 - Spruzzare una soluzione insolubile per la pulizia su un panno e pulire delicatamente lo schermo.
- Non posizionare il monitor LCD vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, all'umidità o alla luce solare può danneggiare gravemente il monitor.
- Non applicare pressione sullo schermo LCD. Una pressione eccessiva può causare danni permanenti allo schermo.
- Non rimuovere il coperchio né tentare di riparare autonomamente questa unità. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
- Installare il monitor LCD in una stanza con una temperatura da -20° a 60 °C (da -4° a 140 °F). L'installazione del monitor LCD al di fuori di questo intervallo di temperature può causare danni permanenti.
- Scollegare immediatamente il monitor e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:
 - Il cavo di segnale dal monitor al PC è usurato o danneggiato.
 - Del liquido penetra nel monitor LCD o il monitor viene esposto alla pioggia.
 - Il monitor LCD o la scocca sono danneggiati.

Collegamento del monitor alla base

- Estrarre la base del monitor dall'imballaggio e collocarla su un ripiano stabile e piatto.
- Estrarre il monitor dall'imballaggio.
- Allineare il tasto di sblocco situato nella parte inferiore del monitor con le fessure corrispondenti della parte inferiore della base. Uno scatto indica che il monitor è stato collegato correttamente alla base.


Collegamento del monitor a un computer

- Spegnerne il monitor e scollegare il cavo di alimentazione del computer.
- Collegare il cavo del segnale all'ingresso VGA e/o HDMI (opzionale) del monitor, e all'uscita VGA e/o HDMI (opzionale) della scheda grafica sul computer. Quindi stringere le viti sul connettore del cavo del segnale.
- Opzionale: Collegare l'ingresso audio (AUDIO IN) del monitor LCD e la porta line-out sul computer con il cavo audio.
- Inserire il cavo di alimentazione del monitor nella porta di alimentazione nella parte posteriore del monitor.
- Collegare i cavi di alimentazione del computer e del monitor a una presa elettrica nelle vicinanze.

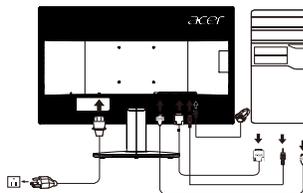

Nota: l'uscita audio è soltanto per il modello uscita audio. Controllare il manuale d'uso per altre istruzioni.

FreeSync (solo HDMI): È possibile consentire ad una origine grafica FreeSync supportata di regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display in base a frame rate di contenuti tipici per ottimizzare la potenza, aggiornando il display virtualmente senza soluzione di continuità e con bassa latenza.

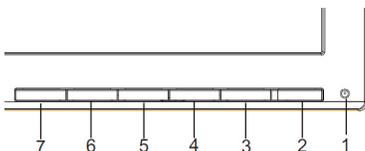

Controlli esterni

1&2	Tasto d'alimentazione	Accende/spegne il monitor. Blu indica l'accensione. Il colore ambrato indica la modalità di standby/risparmio energetico.
3	Tasto di funzione 	<ol style="list-style-type: none"> Premere per visualizzare la Main page (Pagina principale). Premere di nuovo per accedere alla funzione successiva del Function Menu (Menu Funzioni). Quando il menu funzioni è attivo, premere questo tasto per selezionare o passare alla funzione successiva.
4	Tasto di funzione 	<ol style="list-style-type: none"> Premere per visualizzare di nuovo la pagina principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione Input select (Selezione ingresso). Quando il menu funzioni è attivo, premere questo tasto per selezionare o passare alla funzione precedente.
5	Tasto di funzione 	<ol style="list-style-type: none"> Premere per visualizzare la Main page (Pagina principale). Premere di nuovo per accedere alla funzione di regolazione del Volume. Quando il menu funzioni è attivo, questo tasto fa accedere ad una selezione nel menu OSD.

6	Tasto di funzione 	<p>a. Premere per visualizzare la pagina principale. Premere di nuovo per accedere alla funzione di regolazione della luminosità.</p> <p>b. Quando il Function Menu (Menu Funzioni) è attivo. Premere per tornare al Menu precedente oppure per uscire dal Menu corrente.</p>
7	Tasto di funzione 	<p>a. Quando la Main page (Pagina principale) è attiva, premere per attivare il controllo della modalità Game (Gioco)</p> <p>b. Quando il Function Menu (Menu Funzioni) è attivo, premere per uscire dal Menu corrente.</p>

Avviso: utenti canadesi

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Per impedire danni al monitor, non sollevare il monitor per la sua base.

Smaltimento delle apparecchiature da parte di privati nel territorio dell'Unione Europea



Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato al riciclo e allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da smaltire permette di proteggere la salute degli individui e l'ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.