


# Guida di riferimento

Brevi spiegazioni per operazioni di routine

**HL-L6300DW**  
**HL-L6300DWT**  
**HL-L6400DW**  
**HL-L6400DWT**

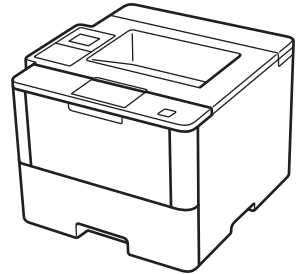

Brother raccomanda di tenere questa guida accanto alla macchina per una rapida consultazione.



## **Guida utente in linea**

Questa Guida di riferimento contiene istruzioni e informazioni di base per l'apparecchio Brother. Per istruzioni e informazioni più avanzate, consultare la guida utente in linea all'indirizzo [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



# Guide dell'utente e dove trovarle

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa Guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare questa Guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare l'apparecchio e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida di riferimento	Leggere questa guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base, nonché sulle operazioni di manutenzione di base per la macchina. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato / Nella confezione
Guida utente in linea	Questa guida comprende i contenuti della Guida di riferimento.  Oltre alle informazioni relative alle funzioni di stampa, la guida contiene utili informazioni sull'utilizzo della macchina in rete.	File HTML e PDF / Brother Solution Center <sup>1</sup>
Guida all'utilizzo dei servizi web	Questa Guida fornisce informazioni utili sulle modalità di accesso ai servizi Internet dalla macchina Brother, nonché su download di immagini e stampa dei dati.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guida AirPrint	Questa Guida fornisce informazioni utili sull'uso di AirPrint per stampare da OS X v10.8.5 o versioni successive e da iPhone, iPod touch, iPad o altro dispositivo iOS sulla macchina Brother senza installare il driver della stampante.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guida Google Cloud Print	Questa Guida fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo dei servizi Google Cloud Print™ per stampare tramite Internet.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan	Questa Guida fornisce informazioni utili sulla stampa da un dispositivo mobile durante la connessione a una rete Wi-Fi®.	File PDF / Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visitare [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

# Il Guida utente in linea consente di ottenere il meglio dalla macchina

Ci auguriamo che questa guida sia utile. Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della macchina, consultare la nostra Guida utente in linea. Offre:

## Navigazione più rapida!

- ✓ Casella di ricerca
- ✓ Indice di navigazione in un pannello separato

## Completa.

- ✓ Tutti gli argomenti in una sola guida

## Layout semplificato.

- ✓ Offre istruzioni passo passo
- ✓ Dotato di riepilogo nella parte superiore della pagina.



1. Casella di ricerca
2. Navigazione
3. Riepilogo
4. Istruzioni passo-passo

## Per visualizzare le Guide dell'utente online

per visualizzare la Guida utente in linea e altre guide disponibili, visitare [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

(Windows®)

È ora possibile accedere alle guide della macchina tramite le Brother Utilities. Lo strumento Brother Utilities è incluso nell'installazione standard e, una volta installato, è disponibile come scelta rapida sul desktop o dal menu **Start** di Windows®.

# Problemi o quesiti? Consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ), le soluzioni e i video online.

Andare alla pagina delle FAQ e di risoluzione dei problemi su Brother Solutions Center all'indirizzo

[support.brother.com](http://support.brother.com).

- Fornisce diverse modalità di ricerca
- Visualizza le domande correlate per ulteriori informazioni
- Viene aggiornata regolarmente in base al feedback dei clienti

Per categoria Popolari Più recenti

Istruzioni per l'uso / Risoluzione dei problemi

- Messaggi di errore ▸ Alimentazione carta/Inceppamento carta
- Stampa ▸ Scansione ▸ Copia ▸ Telefono ▸ Fax ▸ Mobile
- Cloud

Configurazione / Impostazioni

- Installazione del prodotto ▸ Driver/Software

Materiali di consumo e accessori / Manutenzione ordinaria

- Materiali di consumo/Carta/Accessori ▸ Pulizia

Altro

- Caratteristiche tecniche ▸ Informazioni di supporto per i sistemi operativi ▸ FAQ video

.....

**Ricerca per parola(e) chiave(i)**

Immettere le parole chiave. **Cerca** ▸ Ricerca per codice ID FAQ


▸

Per categoria Popolari Più recenti

Poiché Brother Solutions Center viene aggiornato regolarmente, questa schermata è soggetta a modifiche senza preavviso.

## Descrizione del pannello dei comandi

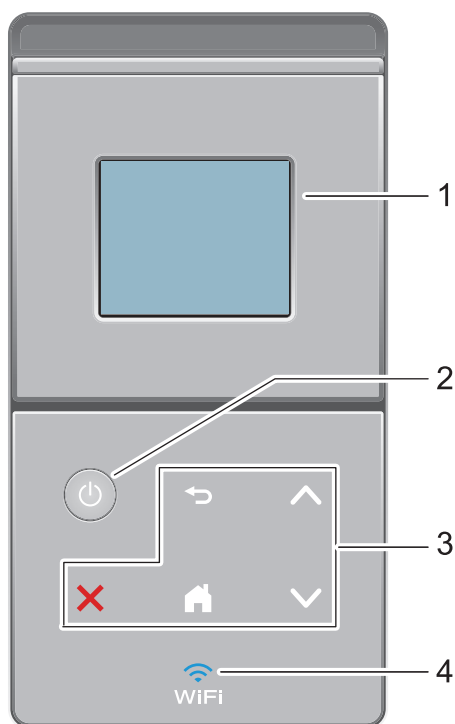

Il pannello dei comandi può variare in funzione del modello in uso.



### 1. Display a cristalli liquidi touchscreen (LCD)

È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendoli sul Touchscreen.

### 2. Accensione/Spegnimento

- Accendere e spegnere la macchina premendo .
- Spegnere la macchina tenendo premuto . L'LCD visualizza [Spegnimento] per alcuni secondi prima di spegnersi.

### 3. Pannello tattile


#### (Indietro)

Premere per tornare al menu precedente.

#### (Home)

- Premere per tornare alla schermata Home.
- Quando la macchina è in modalità Riposo, l'icona Home lampeggia.

## (Annulla)

- Premere questo pulsante per annullare un'operazione (illuminato se disponibile).
- Premere per annullare un processo di stampa programmato e cancellarlo dalla memoria della macchina. Per annullare più processi, tenere premuto  fino a quando sull'LCD non viene visualizzato [Cancella stampe].



Premere per visualizzare la pagina precedente o successiva.

## 4. (WiFi)

(Per la Modalità Infrastruttura)

Quando la spia **WiFi** si accende la macchina Brother è connessa a un punto di accesso wireless. Quando la spia **WiFi** lampeggia, la connessione wireless è giù o è in corso il collegamento della macchina al punto di accesso wireless.

(Per la modalità Ad-hoc)

Il **WiFi** LED è sempre spento.


# Descrizione del touchscreen LCD

Dalla schermata Home è possibile accedere all'impostazione Wi-Fi, al livello Toner, alle impostazioni e alla schermata delle funzioni.

La schermata Home mostra lo stato della macchina quando questa è inattiva. Questa schermata è denominata anche schermata della modalità Ready. Quando è visualizzata questa schermata, la macchina è pronta per il comando successivo.

Se l'autenticazione Active Directory® o LDAP è attivata, il pannello dei comandi della macchina è bloccato.


Le funzioni disponibili variano in funzione del modello utilizzato.

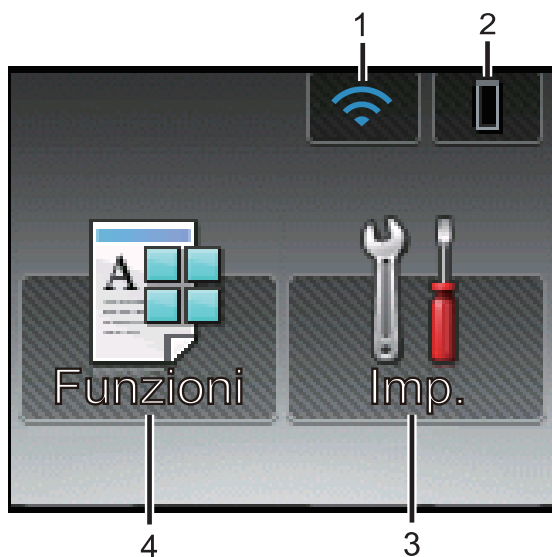

## 1. (Wireless Status )

Se si utilizza una connessione wireless, un indicatore a quattro livelli nella schermata Home indica la potenza corrente del segnale.



- Se nella parte superiore della schermata viene visualizzata l'indicazione , selezionarla per configurare le impostazioni senza fili.

## 2. (Toner)


Visualizza il livello del toner residuo.  
Premere per accedere al menù [Toner].

## 3. [ Imp . ]

Premere per accedere al menu [ Imp . ] .

Utilizzare il menu delle impostazioni per accedere a tutte le impostazioni dell'apparecchio Brother.

Se il blocco impostazioni è attivato, viene visualizzata un'icona con un lucchetto

 sull'LCD. Per modificare le impostazioni è necessario sbloccare la macchina.

## 4. [Funzioni]

Premere per accedere alla schermata delle funzioni.

-  [Protetto]

Premere per accedere al menu stampa protetta.




-  [Web]

Premere per collegare la macchina Brother a un servizio Internet. Ulteriori informazioni >> *Guida all'utilizzo dei servizi web* Andare alla pagina relativa ai **Manuali** del proprio modello nel Brother Solutions Center all'indirizzo [support.brother.com](http://support.brother.com) per scaricare la guida.



## Icona di avvertenza



L'icona di avvertenza  viene visualizzata in presenza di un messaggio di errore o di manutenzione; premere  per visualizzarlo, quindi premere  per tornare alla modalità Ready.



# Accesso alle utilità Brother (Windows®)


**Brother Utilities** è un programma per l'avvio delle applicazioni, che consente di accedere comodamente a tutte le applicazioni Brother installate sul computer.

**1** Effettuare una delle operazioni seguenti:


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 e Windows Server® 2008 R2)

Fare clic su  (**Start**) > **Tutti i programmi** > **Brother** > **Brother Utilities**.


- (Windows® 8 e Windows Server® 2012)

Toccare o fare clic su  (**Brother Utilities**) sulla schermata **Start** o sul desktop.


- (Windows® 8.1 e Windows Server® 2012 R2)

Passare il mouse sull'angolo in basso a sinistra della schermata **Start** e fare clic su  (se si utilizza un dispositivo touchscreen, strisciare dalla parte inferiore della schermata **Start** per accedere alla schermata **App**).

Quando viene visualizzata la schermata **App**, toccare o fare clic su

 (**Brother Utilities**).

**2** Selezionare la macchina (dove XXXX rappresenta il nome del modello).

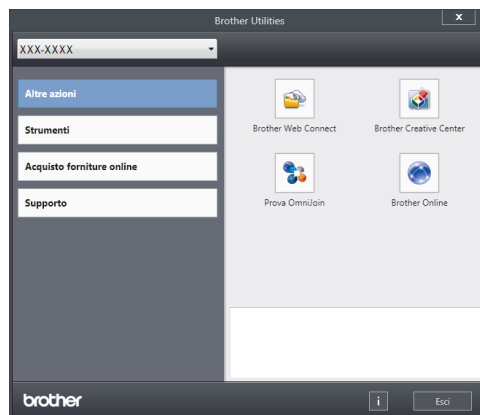


**3** Scegliere l'operazione che si desidera utilizzare.


## Caricare la carta nel vassoio

Utilizzare il vassoio carta per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale  
Carta sottile  
Carta riciclata  
Carta intestata  
Carta colorata  
Carta spessa <sup>1</sup>

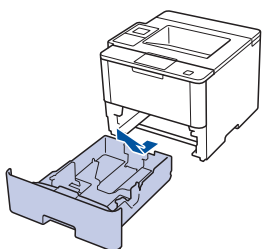

- Regolare le guide.
- Smuovere la carta.

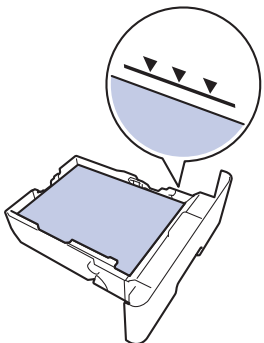


Ulteriori informazioni >> *Guida utente in linea: Caricamento e stampa utilizzando il vassoio carta*


## Caricare la carta nel vassoio multifunzione (vassoio MP)

Utilizzare il vassoio MP per la stampa sui seguenti supporti:

Carta normale  
Carta sottile  
Carta riciclata  
Carta per macchina da scrivere  
Carta intestata  
Carta colorata  
Carta spessa <sup>2</sup>  
Etichette <sup>2</sup>  
Buste <sup>2</sup>

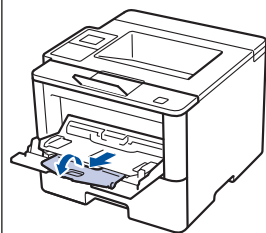

- Regolare le guide.
- Smuovere la carta.

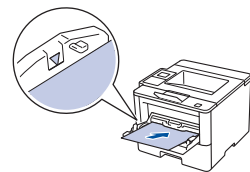

Ulteriori informazioni >> *Guida utente in linea: Caricamento e stampa utilizzando il vassoio multifunzione (vassoio MP)*

<sup>1</sup> Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) prima della stampa per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.

<sup>2</sup> Aprire il coperchio posteriore (vassoio d'uscita con facciata stampata verso l'alto) prima della stampa per far uscire la pagina stampata sul vassoio di uscita rivolta verso l'alto.

## Stampare dal computer

### Stampare un documento (Macintosh)

Per le istruzioni sulla stampa >> *Guida utente in linea: Stampare dal computer (Macintosh)*

### Stampare un documento (Windows®)

- 1 Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
- 2 Selezionare **Brother XXX-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello).
- 3 Fare clic su **Stampa**.
- 4 Portare a termine l'operazione di stampa.



Ulteriori informazioni >> *Guida utente in linea: Stampare dal computer (Windows®)*

### Stampare più di una pagina su un unico foglio di carta (N su 1) (Windows®)



- 1 Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
- 2 Selezionare **Brother XXX-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello) e fare clic sul pulsante delle proprietà o delle preferenze di stampa.  
Viene visualizzata la finestra del driver stampante.
- 3 Fare clic sull'elenco a tendina **Pagine multiple** e selezionare l'opzione **2 in 1**, **4 in 1**, **9 in 1**, **16 in 1** o **25 in 1**.
- 4 Fare clic su **OK**.
- 5 Portare a termine l'operazione di stampa.







Utilizzare questa sezione per risolvere problemi che si possono verificare durante l'utilizzo della macchina Brother.


## Identificare il problema

Anche se sembra che la macchina possa avere un problema, è possibile correggerne la maggior parte autonomamente.

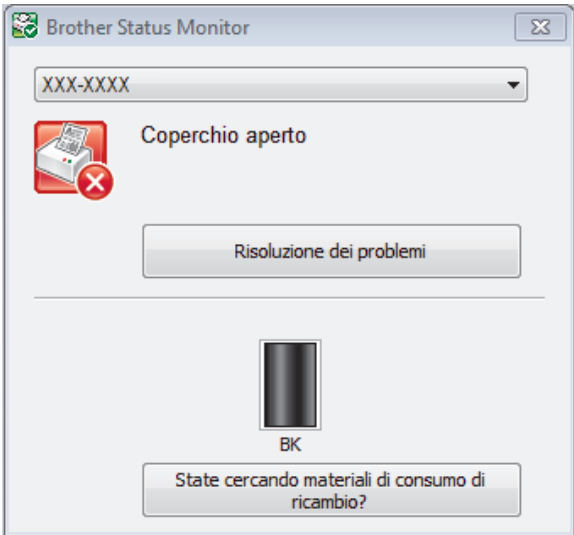Verificare prima di tutto le seguenti condizioni:

- Il cavo di alimentazione della macchina è collegato correttamente e la macchina è accesa.
- Tutti gli elementi di protezione (di colore arancio) della periferica siano stati rimossi.
- (Per i modelli dotati di funzionalità di rete) Il punto di accesso (per le reti wireless), il router o l'hub è acceso e l'indicatore di collegamento lampeggia.
- La carta è inserita correttamente nell'apposito vassoio.
- I cavi di interfaccia sono connessi in maniera salda alla macchina e al computer.
- Controllare l'LCD oppure lo stato della macchina in **Brother Status Monitor** sul computer.

Individuare l'errore	Individuare la soluzione
<p>Uso dello Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare doppio clic sull'icona  nella barra delle applicazioni.</li> <li>• (Windows®) Se si seleziona la casella di controllo <b>Carica Staus Monitor all'avvio</b>, Status Monitor viene avviato automaticamente ogni volta che si accende il computer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'icona verde indica la normale condizione di standby. </li> <li>• L'icona gialla indica un avvertimento. </li> <li>• L'icona rossa indica che si è verificato un errore. </li> <li>• Un'icona grigia indica che la macchina è offline. </li> <li>• Fare clic sul pulsante <b>Risoluzione dei problemi</b> per accedere al sito Web Brother dedicato alla risoluzione dei problemi.</li> </ul>

Individuare l'errore	Individuare la soluzione
Utilizzo del display LCD  	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo LCD.</li> <li>2. Vedere le istruzioni nella seguente tabella.</li> <li>3. Se è impossibile risolvere l'errore &gt;&gt; <i>Guida utente in linea: Messaggi di errore e manutenzione</i> oppure: FAQ e risoluzione dei problemi sul Brother Solutions Center all'indirizzo <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol>

## Messaggi di errore e manutenzione



(HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

Se sull'LCD vengono visualizzati errori e il dispositivo Android™ supporta la funzione NFC, porre a contatto il dispositivo con il logo NFC sulla macchina Brother per accedere al Brother Solutions Center e consultare le FAQ (domande frequenti) aggiornate dal dispositivo. (Potrebbero essere applicabili le tariffe previste dal proprio fornitore di telefonia per messaggi e dati.)


Assicurarsi che la funzione NFC sia attivata sia sulla macchina Brother sia sul dispositivo Android™.

Nella tabella vengono illustrati i messaggi di errore e di manutenzione più comuni.

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Blocco casella mail	La carta è inceppata nell'unità Mailbox.	Rimuovere la carta inceppata dall'unità Mailbox come mostrato sull'LCD.
Carta assente MU	Il vassoio MP ha esaurito la carta, oppure la carta non è caricata correttamente nel vassoio MP.	Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rifornire la carta nel vassoio MP. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Se è presente carta nel vassoio, rimuoverla e ricaricarla. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> </ul>

Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Carta assente V1 Carta assente V2 Carta assente V3 Carta assente V4	La macchina non è riuscita ad alimentare carta dal vassoio carta indicato.	Effettuare una delle seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rifornire la carta nel vassoio carta indicato sull'LCD. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Se è presente carta nel vassoio, rimuoverla e ricaricarla. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Evitare di sovraccaricare il vassoio carta.</li> </ul>
Carta non inser. V1 Carta non inser. V2 Carta non inser. V3 Carta non inser. V4	La macchina non è riuscita ad alimentare carta dal vassoio carta indicato.	Estrarre il vassoio carta indicato sull'LCD e rimuovere la carta inceppata.
Consumabili Cambia tamburo	Occorre sostituire l'unità tamburo.	Sostituire l'unità tamburo con una nuova.
	Il contatore dell'unità tamburo non è stato azzerato quando è stato installato un nuovo tamburo.	Reimpostare il contatore dell'unità tamburo. Vedere le istruzioni fornite con la nuova unità tamburo.
Consumabili Fine tamburo	L'unità tamburo è quasi esaurita.	Ordinare una nuova unità tamburo prima che l'LCD visualizzi Sostit. tamburo.
Consumabili Toner insuff.	Se l'LCD visualizza questo messaggio è ancora possibile stampare. La cartuccia toner è prossima all'esaurimento.	Ordinare una nuova cartuccia toner per averne a disposizione una quando sull'LCD viene visualizzato Sostituire toner.
Errore cartuccia	La cartuccia toner non è inserita correttamente.	Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner. Estrarre la cartuccia toner e reinserirla nell'unità tamburo. Reinstallare la cartuccia toner e l'unità tamburo nella macchina.  Se il problema persiste, contattare l'Assistenza Clienti Brother o il distributore Brother di zona.
Incep. fronte/retro	La carta è inceppata nel vassoio fronte-retro o all'interno del coperchio posteriore.	Rimuovere il vassoio fronte-retro e aprire il coperchio posteriore per estrarre la carta inceppata.


Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Incepp.posteriore	La carta è inceppata nella parte posteriore della macchina.	Aprire il coperchio del fusore e rimuovere la carta inceppata. Chiudere il coperchio del fusore.
Incepp B vass MU	La carta è inceppata nel vassoio MP.	Rimuovere la carta inceppata all'interno e attorno al vassoio MP. Premere Riprova.
Incepp. interno	La carta è inceppata all'interno della macchina.	Aprire il coperchio anteriore, rimuovere il gruppo cartuccia toner e unità tamburo ed estrarre la carta inceppata. Chiudere il coperchio anteriore.
Inceppamento1 Inceppamento2 Inceppamento3 Incepp. vass4	La carta è inceppata nel vassoio della carta indicato.	Estrarre il vassoio carta e rimuovere la carta inceppata come indicato dall'animazione sul display LCD.
Manca carta	La macchina ha esaurito la carta o la carta non viene caricata correttamente nel vassoio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rifornire la carta nel vassoio carta. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Se è presente carta nel vassoio, rimuoverla e ricaricarla. Assicurarsi che le guide laterali siano impostate alle dimensioni corrette.</li> <li>• Evitare di sovraccaricare il vassoio carta.</li> </ul>
Manca toner	La cartuccia toner o il gruppo tamburo e cartuccia non sono installati correttamente.	Rimuovere il gruppo tamburo e cartuccia toner. Rimuovere la cartuccia toner nel gruppo tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nel gruppo tamburo. Reinstallare il gruppo tamburo e il gruppo della cartuccia toner nella macchina. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia toner.
Sostituz. Toner	La cartuccia toner è prossima all'esaurimento. La macchina arresta tutte le operazioni di stampa.	Sostituire la cartuccia toner con una nuova.
Tamburo assente	Il gruppo tamburo non è stato installato correttamente.	Reinstallare l'unità tamburo e cartuccia toner.

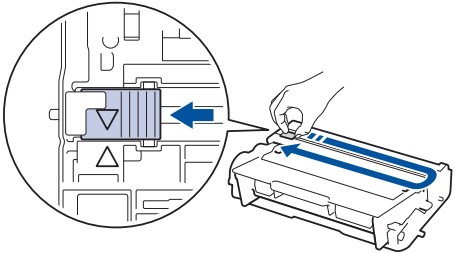Messaggio di errore	Causa	Operazione da eseguire
Tamburo!	Il filo corona dell'unità tamburo devono essere puliti.	<p>Pulire il filo corona sull'unità tamburo.</p>  <p>➤➤ <i>Guida utente in linea: Pulizia del filo corona</i></p> <p>Se il problema persiste, sostituire il gruppo tamburo.</p>
	Il gruppo tamburo o il gruppo cartuccia toner e gruppo tamburo e non sono installati correttamente.	Rimuovere l'unità tamburo, rimuovere le cartucce toner dall'unità tamburo, quindi reinstallare la cartuccia toner nell'unità tamburo. Reinstallare l'unità tambura nella macchina.
Vass. output pieno	Il vassoio di uscita carta è pieno.	Rimuovere la carta stampata dal vassoio di uscita carta indicato sull'LCD.



# Inceppamenti di carta

L'inceppamento di carta nella macchina è indicato da un messaggio di errore.

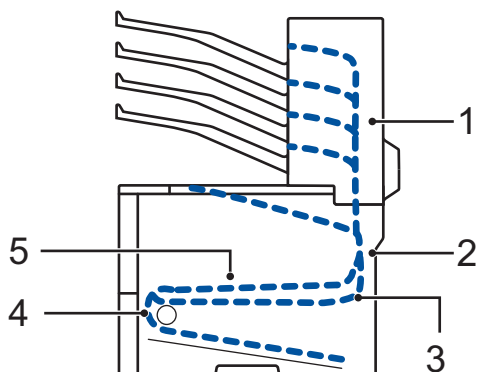

Messaggi di errore:

1. Inceppamento MailBox (quando è installata l'opzione MailBox.)
2. Inceppamento posteriore
3. Inceppamento fronte-retro
4. Inceppamento vassoio
5. Inceppamento interno

## Soluzioni per connessioni wireless

Se non è possibile collegare la macchina Brother alla rete wireless, vedere:


- *Guida utente in linea: Stampare il rapporto WLAN*
- *Guida di installazione rapida: Configurazione wireless con metodo alternativo*

## Come immettere il testo nella macchina Brother


Quando è richiesto testo, l'LCD della macchina visualizza una tastiera.

- I caratteri potrebbero variare a seconda del paese.
- Il layout della tastiera può variare in base all'operazione da eseguire.






- Premere  per alternare lettere, numeri e caratteri speciali.
- Per spostare il cursore a sinistra o a destra, premere ◀ o ▶.

### Inserimento degli spazi

- Per inserire uno spazio, premere  due volte per scegliere i caratteri speciali, quindi premere il pulsante dello spazio.

### Correzioni


- Per modificare un carattere inserito per errore, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere errato, quindi premere . Immettere il carattere corretto.
- Per inserire un carattere, premere ◀ o ▶ per spostare il cursore nel punto desiderato, quindi immettere il carattere.
- Premere  per ognuno dei caratteri da cancellare oppure premere e mantenere premuto  per cancellare tutti i caratteri.

# Informazioni per la conformità al Regolamento della commissione 801/2013

Consumo energetico	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Standby rete <sup>1</sup>	Circa 2,1 W

<sup>1</sup> Tutte le porte di rete attivate e collegate

## **Come attivare/disattivare la LAN wireless**

Per attivare o disattivare la connessione alla rete wireless, premere  [Impostazioni] > [Rete] > [WLAN] > [Menu abil.WLAN] > [Sì] o [No].

## **Stampare utilizzando il dispositivo mobile**

Brother iPrint&Scan consente di utilizzare le funzioni della macchina Brother direttamente dal dispositivo mobile, senza bisogno di un computer. Scaricare la *Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan* da: [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).





# Materiali di consumo

Quando è necessario sostituire i materiali di consumo, ad esempio toner o tamburi, viene visualizzato un messaggio di errore sul pannello dei comandi o sullo Status Monitor della macchina. Per ulteriori informazioni circa i materiali di consumo, visitare <http://www.brother.com/original/index.html> o contattare il rivenditore locale Brother.



L'unità tamburo e la cartuccia toner sono due parti separate.


Materiali di consumo	Nome modello di fornitura	Durata approssimativa (Resa pagine)	Modelli interessati
<b>Cartuccia toner</b> 	Toner standard: TN-3430	Circa 3.000 pagine 1 2	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Toner ad alta capacità: TN-3480	Circa 8.000 pagine 1 2	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Nero ad altissimo rendimento: TN-3512	Circa 12.000 pagine 1 2	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Nero ad elevatissimo rendimento: TN-3520	Circa 20.000 pagine 1 2	HL-L6400DW/HL-L6400DWT
<b>Unità tamburo</b> 	DR-3400	Circa 30.000 pagine / 50.000 pagine <sup>3</sup>	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752.

2 Pagine a un lato in formato A4 o Letter

3 Circa 30.000 pagine considerando 1 pagina per processo e 50.000 pagine considerando 3 pagine per processo [pagine A4/letter simplex]. Il numero di pagine può essere influenzato da diversi fattori, includendo senza limitazione il tipo e il formato del supporto.



Se si utilizza Windows®, fare doppio clic sull'icona del Brother CreativeCenter  sul desktop per accedere al nostro sito web **GRATUITO** progettato per aiutare gli utenti a creare e stampare con facilità materiali personalizzati per uso aziendale e personale, utilizzando foto, testi e creatività.

Gli utenti Mac possono accedere al Brother CreativeCenter all'indirizzo web:

<http://www.brother.com/creativecenter>

# brother

Visitare il sito Brother sul World Wide Web all'indirizzo  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



D0052U001-00  
ITA  
Versione 0