

Manual de utilizare

55OLED803
65OLED803

PHILIPS

Cuprins

1 Noutăți	4
1.1 Ecranul principal și canalele	4
1.2 Aplicațiile și Colecția Philips TV	4
2 Configurarea	5
2.1 Citiți despre siguranță	5
2.2 Suportul televizorului și montarea pe perete	5
2.3 Sugestii de poziționare	5
2.4 Cablul de alimentare	5
2.5 Cablul antenei	6
2.6 Antena de satelit	6
3 Telecomandă	8
3.1 Prezentare generală a tastelor	8
3.2 Prezentare generală a tastelor (Easy Remote)	9
3.3 Senzor IR	10
3.4 Baterii	10
3.5 Baterii (Easy Remote)	10
3.6 Curățarea	10
4 Pornire și oprire	12
4.1 Pornit sau în modul standby	12
4.2 Butoane de pe televizor	12
5 Canale	13
5.1 Instalare canale	13
5.2 Liste de canale	13
5.3 Sortarea listei de canale	13
5.4 Vizionarea canalelor	14
5.5 Canale favorite	16
5.6 Text/Teletext	18
5.7 Televiziune interactivă	19
6 Instalare canal	21
6.1 Instalare sateliți	21
6.2 Instalare antenă	24
6.3 Copiere listă canale	26
7 Conectarea dispozitivelor	29
7.1 Despre conexiuni	29
7.2 CAM cu Smart Card - CI+	30
7.3 Sistem Home Theatre - HTS	31
7.4 Smartphone-uri și tablete	32
7.5 Player Blu-ray	32
7.6 DVD player	32
7.7 Bluetooth	32
7.8 Câști	33
7.9 Consolă de jocuri	33
7.10 Hard disk USB	34
7.11 Tastatură USB	35
7.12 Memorie flash USB	35
7.13 Cameră foto	35
7.14 Cameră video	36
7.15 Calculator	36
8 Conectarea televizorului Android	37
8.1 Rețea și Internet	37
8.2 Cont Google	39
8.3 Ecranul principal	39
8.4 Aplicația Colecția Philips TV	40
9 Aplicații	42
9.1 Despre Aplicații	42
9.2 Google Play	42
9.3 Pornirea sau oprirea unei aplicații	43
9.4 Blocarea aplicațiilor	43
9.5 Gestionare aplicații	45
9.6 Stocare	45
10 Internet	46
10.1 Pornire Internet	46
10.2 Opțiuni pe internet	46
11 MENIUL TV	47
11.1 Despre meniul TV	47
11.2 Deschideți meniul TV	47
12 Surse	48
12.1 Comutarea la un dispozitiv	48
12.2 Opțiunile pentru o intrare TV	48
12.3 Numele și tipul dispozitivului	48
12.4 Rescanarea conexiunilor	48
13 Rețele	50
13.1 Rețea	50
13.2 Bluetooth	50
14 Setări	51
14.1 Imagine	51
14.2 Sunet	55
14.3 Setările Ambilight	56
14.4 Setări ecologice	58
14.5 Setări generale	58
14.6 Setările pentru ceas, regiune și limbă	61
14.7 Setări Android	62
14.8 Setări de acces universal	62
14.9 Setări de blocare	62
15 Clipuri video, fotografii și muzică	64
15.1 De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea	64
15.2 Meniul Programe favorite	64
15.3 Meniul Cele mai populare și meniul Ultimele redate	64
15.4 De pe o conexiune USB	64
15.5 Redarea clipurilor video	65
15.6 Vizualizarea fotografiilor	65
15.7 Redarea muzicii	67
16 Ghid TV	68
16.1 De ce aveți nevoie?	68
16.2 Datele din Ghid TV	68
16.3 Utilizarea ghidului TV	68
17 Înregistrare și Pauză TV	70
17.1 Înregistrare	70
17.2 Pauză TV	71
18 Smartphone-uri și tablete	73
18.1 Aplicația Philips TV Remote	73
18.2 Google Cast	73
18.3 Airplay	73
18.4 MHL	73
19 Jocuri	74
19.1 De ce aveți nevoie?	74
19.2 Gamepaduri	74
19.3 Redare joc	74
20 Ambilight	75
20.1 Stil Ambilight	75
20.2 Ambilight oprit	75
20.3 Setările Ambilight	75
20.4 Modul Lounge Light	76

21 Primele selecții	77
21.1 Despre primele selecții	77
21.2 Acum pe televizorul dvs.	77
21.3 TV online	77
21.4 Magazine video	78
22 Netflix	79
23 Alexa	80
23.1 Despre Alexa	80
23.2 Utilizarea Alexa	80
24 Vizualizare multiplă	81
24.1 TV și TV	81
24.2 HDMI și televizorul	81
25 Software	82
25.1 Actualizare software	82
25.2 Versiune software	82
25.3 Actualizarea automată a software-ului	83
25.4 Software open source	83
25.5 Licența open source	83
25.6 Anunțuri	83
26 Specificații	84
26.1 Protecția mediului	84
26.2 Alimentare	84
26.3 Sistem de operare	84
26.4 Recepție	85
26.5 Tip de afișaj	85
26.6 Rezoluție intrare ecran	85
26.7 Conectivitate	85
26.8 Dimensiuni și greutate	85
26.9 Sunet	85
26.10 Multimedia	86
27 Ajutor și asistență	87
27.1 Înregistrați televizorul	87
27.2 Utilizarea asistenței	87
27.3 Probleme	87
27.4 Asistență online	90
27.5 Asistență și reparații	90
28 Siguranța și întreținerea	91
28.1 Siguranță	91
28.2 Întreținerea ecranului	92
29 Condiții de utilizare	93
29.1 Condiții de utilizare – televizorul	93
29.2 Condiții de utilizare – televizorul	93
29.3 Condiții de utilizare – Colecția Philips TV	93
30 Drepturi de autor	95
30.1 MHL	95
30.2 HDMI	95
30.3 Dolby Audio	95
30.4 DTS-HD Premium Sound™	95
30.5 Wi-Fi Alliance	95
30.6 Kensington	95
30.7 Alte mărci comerciale	95
31 Exonerare de răspundere privind serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți	96
Index	97


Noutăți

1.1

Ecranul principal și canalele

Noul lansator al ecranului principal

Apăsați tasta  HOME de pe telecomandă pentru a accesa noul ecran principal Android. De aici vă puteți hotărî ce să vizionați răsfoind opțiunile de divertisment din aplicație și programele TV live. Ecranul principal are canale care vă permit să descoperiți conținut extraordinar din aplicațiile preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați canale suplimentare sau să găsiți aplicații noi pentru a obține mai mult conținut.

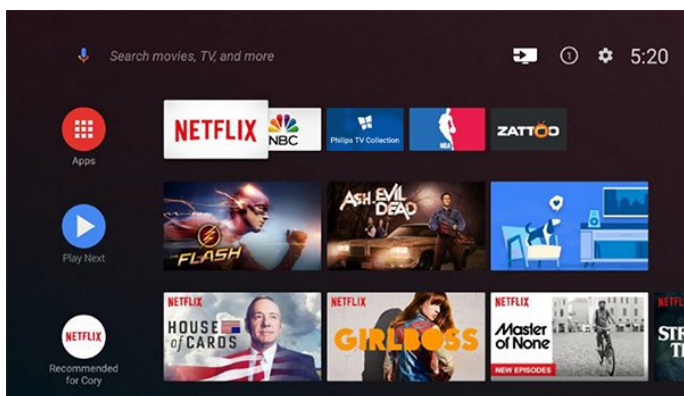

Canalul „Redare în continuare”

Puteți să știți mereu ce să vizionați în continuare din canalul Redare în continuare de pe ecranul principal. Începeți să vizionați de unde ați rămas și primiți notificări despre episoade noi în canalul Redare în continuare. Țineți apăsat pe Selectare pe un film sau pe o emisiune TV pentru a le adăuga direct la canalul Redare în continuare.

Accesarea setărilor din ecranul principal

Puteți accesa meniul Toate setările prin intermediul pictogramei din colțul din dreapta sus. De asemenea, puteți găsi meniul Setări frecvente și elementele de meniu frecvent accesate în meniul televizorului Philips, care poate fi deschis direct de la telecomandă.

Bara de sistem de pe ecranul principal

Bara de sistem din partea de sus a ecranului principal conține următoarele funcții.

- Butonul de căutare: pentru a declanșa căutarea Google folosind vocea sau introducând text.
- Sursa de intrare: pentru a lansa lista de surse de intrare și a comuta la oricare dintre dispozitivele conectate.
- Notificări: pentru a vă oferi mesaje despre sistemul Smart TV.
- Setări: pentru a accesa meniul cu toate setările și a

regla setările televizorului.


- Ceas: pentru a indica ceasul sistemului.

1.2

Aplicațiile și Colecția Philips TV


Aplicațiile preferate pe primul rând

Puteți găsi mai multe aplicații pe pagina Aplicații, care poate fi deschisă făcând clic pe pictograma Aplicații din capătul din stânga al rândului Aplicații preferate. De asemenea, puteți adăuga mai multe aplicații ca preferate de pe pagina Aplicații.

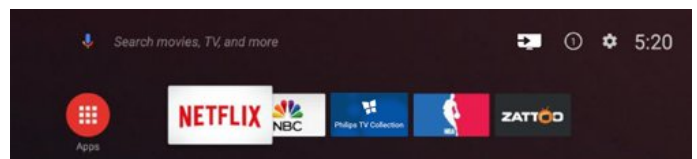

Colecția Philips TV

Toate aplicațiile dvs. premium sunt disponibile în aplicația Colecția Philips TV. Lansați-o utilizând bannerul de pe rândul Aplicații preferate. Aplicația Colecția Philips TV va conține și recomandări de aplicații noi și multe altele.

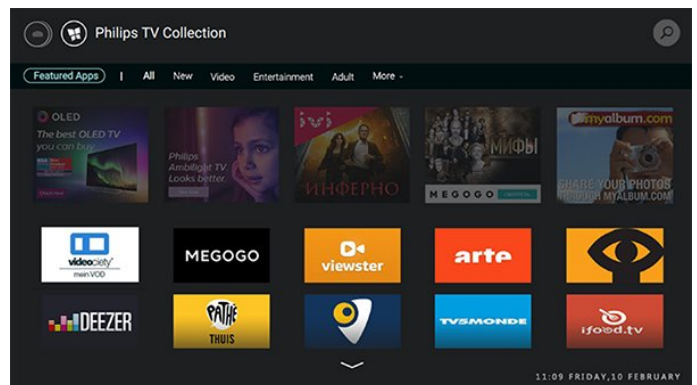

Configurarea

2.1

Citiți despre siguranță

Înainte de a folosi televizorul, citiți instrucțiunile de siguranță.

Pentru a citi instrucțiunile, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Instrucțiuni de siguranță**.

2.2

Suportul televizorului și montarea pe perete

Suportul televizorului


Puteți găsi instrucțiunile de montare a standul TV în Ghidul de pornire rapidă care însoțește televizorul. În cazul pierderii acestui ghid, îl puteți descărca de la adresa www.philips.com.

Utilizați codul de produs al televizorului pentru a căuta Ghidul de inițiere rapidă de descărcat.

Montarea pe perete

Televizorul este, de asemenea, pregătit pentru un suport de montare pe perete compatibil VESA (comercializat separat).

Utilizați următorul cod VESA când achiziționați suportul de montare pe perete. . .

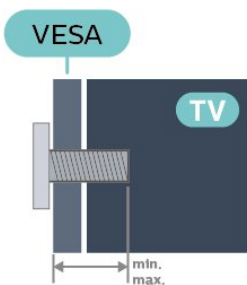

• 55OLED803

VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)

• 65OLED803

VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10 mm, max.: 15 mm)

Pregătirea

Demontați mai întâi cele 4 capace de șurub de plastic de pe bușoanele filetate de pe spatele televizorului. Asigurați-vă că șuruburile de metal pentru montarea

televizorului pe consola compatibilă VESA, pătrund cu circa 10 mm în profunzime în interiorul bușoanelor filetate ale televizorului.

Atenție


Montarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială și trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat. Montarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranță aplicabile conform greutății televizorului. De asemenea, citiți măsurile de precauție înainte de a poziționa televizorul.

TP Vision Europe B.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice tip de montare care poate produce accidente sau vătămări corporale.

2.3

Sugestii de poziționare

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Reduceți iluminarea din cameră pentru un efect Ambilight optim.
- Distanța ideală pentru vizionarea la televizor este de 3 ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când stați jos, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.
- Când este montat pe perete, poziționați televizorul la o distanță de până la 15 cm de perete.

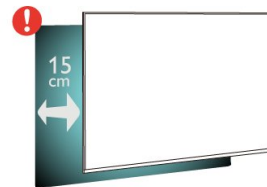


Notă:

Țineți televizorul departe de surse care produc praf, precum sobe. Vă recomandăm să curățați praful în mod regulat pentru a preveni pătrunderea acestuia în televizor.

2.4

Cablul de alimentare

- Introduceți cablul de alimentare în conectorul **POWER** din partea posterioară a televizorului.
- Asigurați-vă de introducerea cablului de alimentare în conector, în condiții de siguranță.
- Asigurați-vă că ștecărul din priza de perete este accesibil în orice moment.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu.

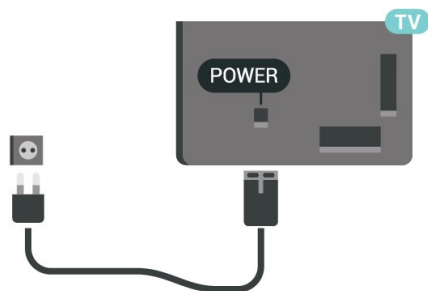

Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateți ștecherul din priză dacă nu utilizați televizorul o durată îndelungată de timp.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Pornire**, pentru mai multe informații despre pornirea sau oprirea televizorului.


2.5

Cablul antenei

Introduceți bine mufa antenei în intrarea pentru **Antenă** din partea posterioară a televizorului.

Puteți conecta propria antenă sau vă puteți conecta la un semnal de antenă de la un sistem de distribuție de antenă. Utilizați un conector IEC de antenă RF coaxial de 75 ohmi.

Utilizați această conexiune de antenă pentru semnalele de intrare DVB-T și DVB-C.

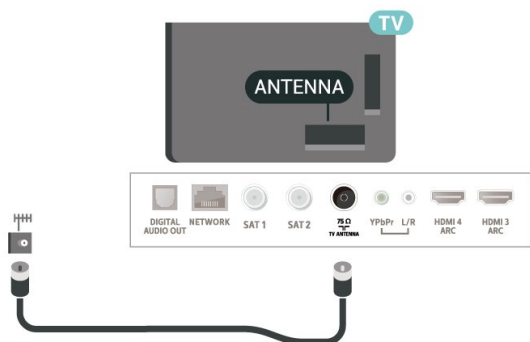

2.6


Antena de satelit

Asistență specializată

Puteți solicita asistență specializată la instalarea unui sistem de antenă de satelit. O setare existentă, dar necunoscută, sau condițiile locale ale recepției prin satelit pot să complice configurarea sistemului dvs. de satelit. O instalare necorespunzătoare poate produce televizorului dvs. daune de natură electrică.

Avertisment

Când antena dvs. de satelit dispune de un receptor LNB universal, utilizați **splitere** pentru cablu coaxial doar dacă utilizați o configurație Unicable.

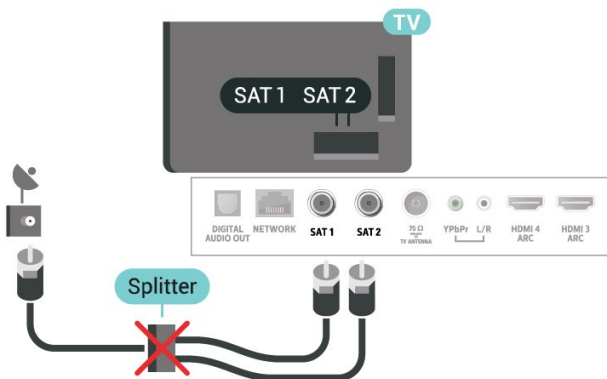


Un tuner

Pentru a viziona un canal prin satelit și pentru a înregistra un alt canal în același timp, trebuie să conectați 2 cabluri identice de la antena de satelit la televizor. Dacă aveți un singur cablu la dispoziție, canalul pe care îl înregistrați este singurul canal pe care îl puteți viziona.

Conectați cablul de la antena de satelit direct la conexiunea **SAT 1**. Folosiți un cablu coaxial care se potrivește pentru conectarea unei antene de satelit. Înainte de a începe instalarea, verificați dacă antena este aliniată perfect.

În timpul instalării sateliților, selectați **Un tuner**.

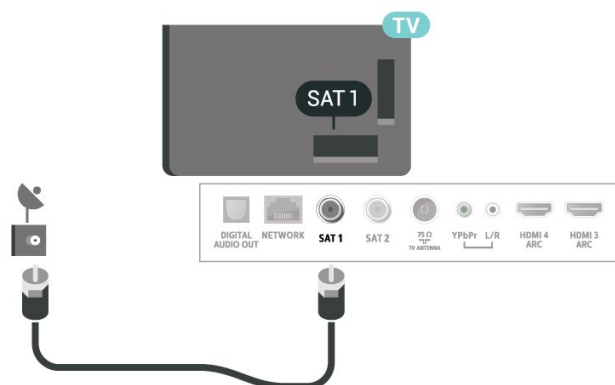


Două tunere

Pentru a viziona un canal prin satelit și pentru a înregistra un alt canal în același timp, trebuie să conectați 2 cabluri identice de la antena de satelit la televizor.

Conectați primul cablu de la antena de satelit direct la conexiunea **SAT 1** și conectați al doilea cablu la **SAT 2**. Folosiți un cablu coaxial care se potrivește pentru conectarea unei antene de satelit. Înainte de a începe instalarea, verificați dacă antena este aliniată perfect.

În timpul instalării sateliților, selectați **Două tunere**.

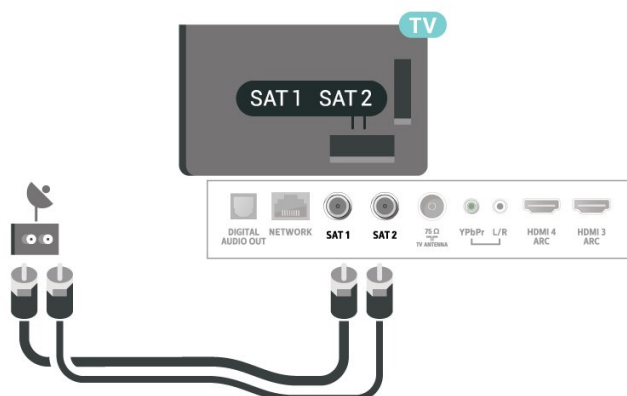

Vizualizare multiplă și înregistrarea cu două tunere

Cu două tunere și slotul CAM unic de pe acest televizor, există condiții diferite atunci când efectuați vizualizare multiplă și operații de înregistrare.

Consultați tabelul de mai jos pentru disponibilitatea vizualizării multiple.

Vizualizare multiplă (TV și TV)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X

O: Available; X: Not Available

Consultați tabelul de mai jos pentru disponibilitatea de Vizionare și înregistrare.

Vizionare și înregistrare


Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O

O: Available; X: Not Available

Unicable sau MDU

Dacă utilizați un sistem Unicable, conectați cablul la conexiunea **SAT 1**. Utilizați un cablu coaxial potrivit pentru conectarea unei antene de satelit și folosiți numai splitere de cablu compatibile Unicable. Înainte de a începe instalarea, verificați dacă antena este aliniată perfect.

În timpul instalării sateliților, selectați **Două tunere**, apoi **Unicable**.

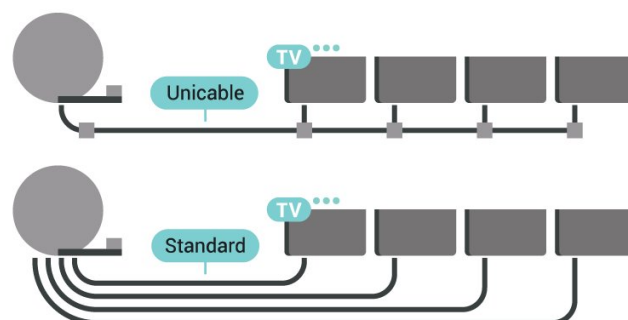


Telecomandă

3.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

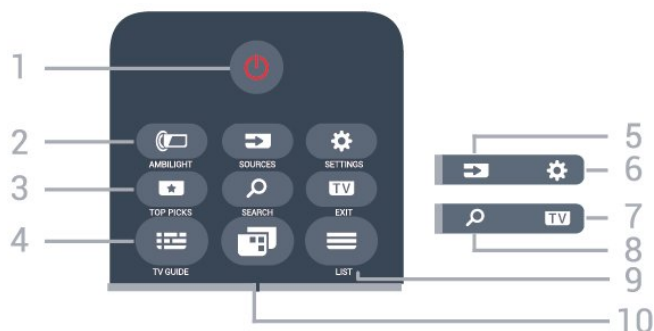

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2- AMBILIGHT

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

3 - TOP PICKS

Pentru a deschide meniul cu programele recomandate, Video la cerere (Conținut video de închiriat) sau TV Online (Catch Up TV). Dacă sunt disponibile.

4 - TV GUIDE

Pentru a închide sau deschide Ghidul TV.

5 - SOURCES

Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.

6 - SETTINGS

Pentru a deschide meniul Setări frecvente.

7 - TV EXIT

Pentru a reveni la vizionarea programelor TV. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă.

8 - SEARCH

Pentru a deschide pagina de căutări.

9 - LIST

Pentru a deschide sau a închide lista de canale.

10 - Meniu TV

Pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV obișnuite.

Mijloc



1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare.

2 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

3 - BACK

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.

Pentru a reveni la meniul anterior.

Pentru a reveni la pagina anterioară aplicației/pagina de internet anterioară.

4 - OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

5 - HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

Partea inferioară



1 - Taste colorate

Selectare directă a opțiunilor.

2- Volum

Pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - SUBTITLE

Pentru a activa sau dezactiva subtitrările în timp ce sunetul este dezactivat.

5 - Redare și înregistrare

- Redare▶, pentru redare.
- Pauză⏸, pentru a întrerupe redarea
- Oprește■, pentru a opri redarea
- Derulare înapoi◀◀, pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte▶▶, pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare● pentru a începe înregistrarea

6 - NETFLIX

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

7 - ≡ Canal

Pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext. Pentru a începe capitoul următor sau anterior de pe un disc.

8 - ✖ Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.


9 - TEXT

Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

3.2

Prezentare generală a tastelor (Easy Remote)

Prezentare generală a tastelor

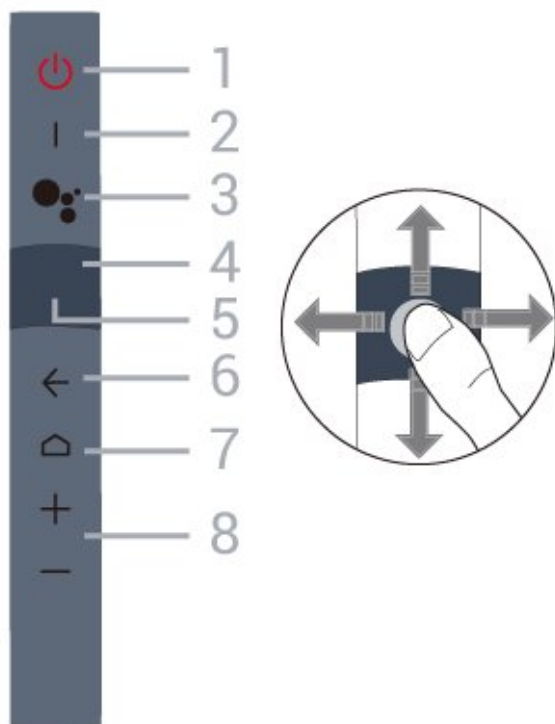

1 - ⏻ Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - VOICE microfon

Vorbiți lângă acest orificiu în timpul căutării vocale.

3 - ● VOICE

Pentru a începe căutarea vocală.

4 - Panou de navigare - săgeată / navigare

- Pentru navigarea în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
- În timpul emisiunii, glisați în sus/jos pentru a comuta canalele.

5 - Panou de navigare - OK

pentru a confirma o selecție sau o setare.

6 - ← BACK

- Pentru a reveni la canalul selectat anterior.
- Pentru a reveni la meniul precedent.

7 - 🏠 HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

8 - Volum

Pentru a regla nivelul volumului.

Alte funcții

Dezactivare sunet

Țineți apăsată tasta „-” (reducere volum) pentru a dezactiva sunetul.

Meniu TV

Țineți apăsată tasta Acasă pentru a deschide meniul TV cu funcțiile TV tipice.

Comutare canale

Glisați în sus/jos în modul „Vizionare la TV” pentru a schimba canalele.

Sincronizarea cu televizorul

Puteți îndrepta telecomanda spre televizor și apoi țineți apăsată tastele 🏠 HOME și ← BACK până când LED-ul albastru al telecomenzii începe să lumineze intermitent (după circa 3 secunde), după care puteți elibera tastele HOME și BACK.

Vă recomandăm să începeți procesul de sincronizare după ce televizorul a pornit complet (respectiv lansatorul Android s-a încărcat complet).

În timpul sincronizării, vă rugăm să păstrați telecomanda aproape de televizor (la cel mult 1 metru).

În mod alternativ, accesați ⚙ Setări > Toate setările > Wireless și rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe Internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Pentru a utiliza comenzile vocale...

- 1 - Apăsați tasta **VOICE** de pe telecomandă. Ledul albastru de pe telecomandă se aprinde și se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.
 - 2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.
 - 3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.
- Setați limba pe care doriți să o utilizați pentru interacțiunea vocală

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări Android > Preferințe > Vorbire

3.3

Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.

⚠️ Avertisment

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

3.4

Baterii


Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii situat pe partea frontală de jos a telecomenzii.

- 1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.
- 2 - Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii de tip **AAA-LR03-1,5 V**. Verificați dacă ați aliniat corect

extremitățile **+** și **-** ale bateriilor.

3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

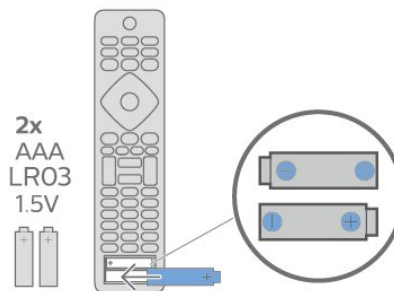

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp.

Eliminați la deșeurii bateriile vechi în condiții de siguranță, în conformitate cu instrucțiunile referitoare la sfârșitul perioadei de utilizare.

Pentru mai multe informații, în meniul **Asistență**, selectați **Cuvinte cheie** și căutați **Scoatere din uz**.


3.5

Baterii (Easy Remote)

Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii situat pe partea frontală de jos a telecomenzii.

- 1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.
- 2 - Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii alcaline, de tip **AAA-LR03-1,5 V**. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile **+** și **-** ale bateriilor.
- 3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

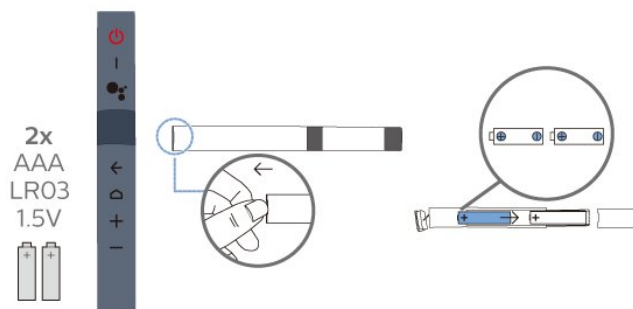

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp.

Eliminați la deșeurii bateriile vechi în condiții de siguranță, în conformitate cu instrucțiunile referitoare la sfârșitul perioadei de utilizare.

Pentru mai multe informații, în meniul **Asistență**, selectați **Cuvinte cheie** și căutați **Scoatere din uz**.

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

Pornire și oprire

4.1

Pornit sau în modul standby

Verificați dacă televizorul este conectat la sursa de alimentare rețea CA. Conectați cablul de alimentare inclus la conectorul de **intrare CA** din spatele televizorului. Indicatorul luminos din partea de jos a televizorului se aprinde.

Pornire

Apăsați butonul  de pe telecomandă, pentru a porni televizorul. Alternativ, apăsați pe  **HOME**. De asemenea, puteți apăsa pe mica tastă joystick din spatele televizorului, pentru a porni televizorul, în cazul în care nu găsiți telecomanda sau aceasta are bateriile descărcate.

Comutarea în modul standby

Pentru a trece televizorul în modul standby, apăsați pe butonul  de pe telecomandă. De asemenea, puteți apăsa pe mica tastă joystick din spatele televizorului.



În modul standby, televizorul este conectat în continuare la rețeaua de electricitate, însă consumă foarte puțin curent.

Pentru a opri televizorul complet, deconectați ștecărul.

Când deconectați ștecărul, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

4.2

Butoane de pe televizor

Dacă pierdeți telecomanda sau dacă bateriile sunt descărcate, încă mai puteți efectua anumite operații de bază.

Pentru a deschide meniul de bază...

- 1 - Cu televizorul pornit, apăsați tasta joystick din partea din spate a televizorului pentru a afișa meniul de bază.
- 2 - Apăsați în stânga sau în dreapta pentru a selecta  **Volum**,  **Canal** sau  **Surse**. Selectați  **Demo** pentru a porni un film demonstrativ.
- 3 - Apăsați sus sau jos pentru a regla volumul sau pentru a comuta la canalul următor sau la canalul anterior. Apăsați sus sau jos pentru a parcurge lista de surse, inclusiv selectarea tunerului. Apăsați tasta joystick pentru a începe clipul demonstrativ.
- 4 - Meniul dispare automat.

Pentru a comuta televizorul în modul standby, selectați butonul  și apăsați tasta joystick.



Canale

5.1

Instalare canale

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați pe tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Canal**, **instalare antenă** sau **Canal instalare cablu**.

5.2

Liste de canale

Despre listele de canale

După instalarea canalelor, toate canalele apar în lista de canale. Canalele apar cu numele și logo-urile lor dacă aceste informații sunt disponibile.

Cu o listă de canale selectată, apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a selecta un canal, apoi apăsați **OK** pentru a viziona canalul selectat. Reglați pe canalele din acea listă numai când utilizați tastele  **+** sau  **-**.

Pictograme canale

După o actualizare automată a listei de canale, canalele găsite recent sunt marcate cu un simbol  (stea). Dacă blocați un canal, acesta va fi marcat cu un simbol  (blocare).

Posturi radio

Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul configurării se instalează posturi de radio digitale. Schimbați canalele radio exact ca și canalele TV. Instalarea unui canal prin cablu (DVB-C) plasează, în general, posturile de radio începând de la numărul de canal 1001.

Acest televizor poate recepționa conținut utilizând standardul de televiziune digitală DVB. Este posibil ca televizorul să nu funcționeze corespunzător cu unii operatori de televiziune digitală din cauza nerespectării în totalitate a cerințelor standardului.

Deschiderea unei liste de canale

Lângă lista cu toate canalele, puteți selecta o listă filtrată sau puteți selecta una dintre listele favorite pe care le-ați creat.

Pentru a deschide lista de canale curentă...

- 1 - Apăsați , pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.

- 3 - Apăsați pe  **BACK** pentru a închide lista de canale.

Pentru a selecta una dintre listele de canale...

- 1 - Cu o listă de canale deschisă pe ecran, apăsați pe **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selectați **Selectare listă de canale** și apăsați pe **OK**.
- 3 - În meniul listă, selectați una dintre listele de canale disponibile și apăsați **OK**.

Alternativ, puteți selecta numele listei din vârful listei de canale și apăsați **OK** pentru a deschide meniul listă.

Căutarea unui canal

Puteți căuta un canal pentru a-l găsi într-o listă lungă de canale.

Televizorul poate căuta un canal în cadrul uneia dintre principalele 2 liste de canale - listă de canale prin antenă sau cablu.

Pentru căutarea unui canal...

- 1 - Apăsați .
- 2 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 3 - Apăsați **+** **OPTIONS**.
- 4 - Selectați **Selectare listă de canale** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Selectați **Filtrare canale prin antenă** sau **Filtrare canale prin cablu** și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați **Căutare canal** și apăsați **OK** pentru a deschide un câmp de text. Puteți utiliza tastatura telecomenzii sau tastatura de pe ecran pentru a introduce text.
- 7 - Introduceți un număr, un nume sau o parte a unui nume și selectați **Aplică** și apăsați **OK**. Televizorul va căuta nume de canale care se potrivesc în lista pe care ați selectat-o.

Rezultatele căutării sunt listate ca listă de canale - a se vedea numele listei din vârf. Rezultatele căutării dispar după ce ați selectat o altă listă de canale sau după ce închideți lista cu rezultatele căutării.

5.3

Sortarea listei de canale

Puteți sorta lista cu toate canalele. Puteți seta lista de canale pentru a afișa numai canalele TV sau numai posturile radio. Pentru canalele antenă/cablu puteți seta lista pentru a afișa canalele fără restricții sau canalele cu restricții.

Pentru a seta un filtru pe o listă cu toate canalele...

- 1 - Apăsați .

- 2 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 3 - Apăsați **+** **OPTIONS**.
- 4 - Selectați **Selectare listă de canale** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Selectați **Filtrare canale prin antenă** sau **Filtrare canale prin cablu** în funcție de lista pe care doriți să o filtrați, apoi apăsați **OK**.
- 6 - În meniul **Opțiuni**, selectați filtrul pe care îl doriți și apăsați **OK** pentru a-l activa. Numele filtrului apare ca parte a numelui listei de canale în vârful listei de canale.
- 7 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** pentru a închide meniul.

5.4

Vizionarea canalelor

Comutare la un canal

Pentru vizionarea canalelor TV, apăsați pe **TV**.
Televizorul se reglează pe frecvența canalului TV pe care l-ați vizionat ultima dată.

Schimbarea canalelor

Pentru a schimba canalele, apăsați **≡ +** sau **≡ -**.
Dacă știți numărul canalului, tasteați numărul utilizând tastele numerice. După ce tasteați numărul, apăsați pe **OK** pentru a schimba imediat canalul.

Dacă informațiile sunt disponibile de pe Internet, televizorul afișează denumirea și detaliile programului curent, urmate de denumirea și detaliile programului următor.

Canalul anterior

Pentru a reveni la canalul acordat anterior, apăsați pe **←** **BACK**.

Puteți comuta canalele și din **Lista de canale**.

Blocarea unui canal

Blocarea și deblocarea unui canal

Pentru a bloca accesul copiilor la un canal, îl puteți bloca. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să introduceți mai întâi codul PIN din 4 cifre **Blocaj copii**. Nu puteți bloca programele de pe dispozitive conectate.

Pentru blocarea unui canal...

- 1 - Apăsați **TV**.
- 2 - Apăsați pe **OK** pentru a deschide Lista de canale. Dacă este necesar, modificați lista de canale.
- 3 - Selectați canalul pe care doriți să-l blocați.
- 4 - Apăsați **+** **OPȚIUNI** și selectați **Blocare canal** și apăsați **OK**.

- 5 - Introduceți codul dvs. PIN de 4 cifre dacă televizorul îl cere. Un canal blocat este marcat cu **🔒** (lacăt).
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **BACK** pentru a închide meniul.

Pentru a debloca un canal...

- 1 - Apăsați **TV**.
- 2 - Apăsați pe **OK** pentru a deschide Lista de canale. Dacă este necesar, modificați lista de canale.
- 3 - Selectați canalul pe care doriți să-l deblocați.
- 4 - Apăsați **+** **OPTIONS** și selectați **Deblocare canal** și apăsați **OK**.
- 5 - Introduceți codul dvs. PIN de 4 cifre dacă televizorul îl cere.
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** **BACK** pentru a închide meniul.

Dacă blocați sau deblocați canale într-o listă de canale, trebuie numai să introduceți codul PIN o singură dată până când închideți lista de canale.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** **Cuvinte cheie** și căutați **Blocaj copii** pentru mai multe informații.

Control parental

Pentru a nu permite copiilor să vizioneze un program care nu este potrivit vârstei lor, puteți folosi o blocare în funcție de vârstă.

Canalele digitale pot clasifica programele în funcție de vârstă. Când vârsta alocată unui program este egală cu vârsta setată de dvs. pentru copil sau mai mare, programul se blochează. Pentru a viziona un program blocat, trebuie să introduceți mai întâi codul pentru **Control parental**.

Pentru a seta o clasificare în funcție de vârstă...

- 1 - Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Blocaj copii > Control parental** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Introduceți codul pentru Blocaj copii, alcătuit din 4 cifre. Dacă nu ați setat încă un cod, selectați **Setare cod** în **Blocaj copii**. Introduceți un cod de blocare din 4 cifre și confirmați. Acum puteți seta o clasificare în funcție de vârstă.
- 4 - Înapoi la **Control parental**, selectați vârsta și apăsați pe **OK**.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a dezactiva blocarea în funcție de vârstă, selectați **Fără**. Cu toate acestea, în anumite țări trebuie să setați o clasificare în funcție de vârstă.

În cazul anumitor furnizori/operatori, televizorul blochează numai programele clasificate pentru o vârstă mai mare. Blocarea în funcție de vârstă se setează pentru toate canalele.

Opțiuni canale

Deschiderea opțiunilor

În timp ce vizionați un canal, puteți seta câteva opțiuni.

În funcție de tipul de canal pe care îl vizionați (analogic sau digital) sau de setările televizorului, sunt disponibile anumite opțiuni.

Pentru a deschide meniul de opțiuni...

- 1 - În timp ce vizionați un canal, apăsați **+** **OPTIONS**.
- 2 - Apăsați din nou pe **+** **OPTIONS** pentru a închide.

Subtitrări

Pornire

Transmisiile digitale pot avea subtitrări pentru programele incluse.

Pentru a afișa subtitrările...

Apăsați **SUBTITRARE**.

Puteți comuta subtitrările la **Activat** sau **Oprit**. Alternativ, puteți selecta **Automat**.

Automat

Dacă informațiile privind limba sunt parte a transmisiunii digitale și programul transmis nu este în limba dvs. (limba setată pe televizor), televizorul poate afișa subtitrări automat într-una dintre limbile dvs. preferate de subtitrare. Una dintre aceste limbi de subtitrare trebuie de asemenea să fie parte a transmisiunii.

Puteți selecta limbile dvs. preferate de subtitrare în **Limbă subtitrări**.

Subtitrări de la serviciile Text

Când comutați la un canal analogic, trebuie să activați subtitrările manual pentru fiecare canal.

- 1 - Comutați la un canal și apăsați pe **TEXT** pentru a deschide paginile de Text.
- 2 - Introduceți numărul de pagină pentru subtitrări, de regulă **888**.
- 3 - Apăsați din nou **TEXT** pentru a închide pagina Text.

Dacă selectați **Pornit** în meniul Subtitrări când vizionați acest canal analogic, se afișează subtitrările, dacă sunt disponibile.

Pentru a afla dacă un canal este analogic sau digital, comutați la canalul respectiv și deschideți **Informații** în meniul **+** **OPTIONS**.

Limbă subtitrări

Limbi preferate pentru subtitrări

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi de subtitrare pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

Pentru setarea limbii principale și a limbii secundare a subtitrărilor...

- 1 - Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă** > **Limbi** > **Subtitrări-Principal sau Subtitrări - Secundar**.
- 3 - Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați **⬅** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅** **BACK** pentru a închide meniul.

Selectați o limbă de subtitrare

Dacă niciuna dintre limbile de subtitrare preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă de subtitrare, dacă este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi de subtitrare, nu puteți selecta această opțiune.

Pentru a selecta limba subtitrărilor când nu este disponibilă niciuna dintre limbile preferate...

- 1 - Apăsați **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selectați **Limbă subtitrări** și selectați una dintre limbi ca limbă de subtitrare temporară.

Limbă audio

Limbă audio preferată

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi audio (limbi vorbite) pentru un program. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă este disponibil sunetul într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la limba audio.

Pentru setarea limbii audio principale sau secundare...

- 1 - Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă** și selectați **Limbi** > **Audio - Principal sau Audio - Secundar**.
- 3 - Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
- 4 - Apăsați **⬅** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **⬅** **BACK** pentru a închide meniul.

Selectați o limbă audio

Dacă niciuna dintre limbile audio preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă audio care este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi audio, nu puteți selecta această opțiune.

Pentru a selecta o limbă audio când nu este disponibilă niciuna dintre limbile preferate...

- 1 - Apăsați **+** **OPTIONS**.
- 2 - Selectați **Limbă audio** și selectați una dintre limbi ca limbă audio temporar.

Interfață comună

Dacă instalați un CAM într-una dintre fantele interfeței comune, puteți vizualiza CAM și informațiile operatorului sau puteți face unele setări legate de CAM.

Pentru a vizualiza informațiile CAM...

- 1 - Apăsați pe **SOURCES**.
- 2 - Selectați tipul de canal pentru care utilizați modulul CAM Vizionare la TV.
- 3 - Apăsați **+** **OPTIONS** și selectați **Interfață comună**.
- 4 - Selectați fanta corespunzătoare a interfeței comune și apăsați **➤** (dreapta).
- 5 - Selectați operatorul TV al CAM și apăsați **OK**. Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune.

HbbTV pe acest canal

Dacă doriți să evitați accesul la paginile HbbTV de pe un anumit canal, puteți bloca numai paginile HbbTV pentru acest canal.

Pornirea HbbTV

Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările > Setări generale > Setări avansate > Setări HbbTV > HbbTV > Pornit**.

Informații program

Vizualizare detalii program

Pentru afișarea detaliilor programului selectat...

- 1 - Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 - Apăsați **+** **OPTIONS**, selectați **Informații program** și apăsați **OK**.
- 3 - Pentru a închide acest ecran, apăsați **OK**.

Alternativ, puteți apăsa direct **ℹ** **INFO** pentru a avea acces la informații privind programele curente și cele următoare. În **Informații program**, apăsați tasta colorată **PROGRAMATE** pentru a accesa lista cu

înregistrări programate sau apăsați în mod repetat pe **➤** (dreapta) pentru a accesa **Ghid TV**.

Mono/Stereo

Puteți comuta sunetul unui canal analogic la Mono sau Stereo.

Pentru a comuta la Mono sau Stereo...

- 1 - Comutați la un canal analogic.
- 2 - Apăsați **+** **OPTIONS**, selectați **Mono/Stereo** și apăsați **➤** (dreapta).
- 3 - Selectați **Mono** sau **Stereo** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **◀** **BACK** pentru a închide meniul.

Reordonarea canalelor

Numai într-o **Listă de preferate** puteți schimba ordinea canalelor (reordona canalele).

Pentru a schimba ordinea canalelor...

- 1 - Deschideți **Lista de preferate** pe care doriți să o reordonați.
- 2 - Apăsați **+** **OPTIONS**, selectați **Reordonare canale** și apăsați **OK**.
- 3 - În **Lista de preferate**, selectați canalul pe care doriți să-l reordonați și apăsați **OK**.
- 4 - Cu tastele **▲** (sus) sau **▼** (jos) mutați canalul acolo unde îl doriți.
- 5 - Apăsați **OK** pentru a confirma noul loc.
- 6 - Puteți reordona canalele cu aceeași metodă până când închideți **Lista de preferate** cu tasta **◀** **BACK**.

5.5

Canale favorite

Despre canale favorite

Într-o listă de canale favorite, puteți colecta canalele pe care le doriți.

Puteți crea 4 liste diferite de canale favorite pentru schimbarea ușoară a canalelor. Puteți numi fiecare listă de preferate individual. Numai într-o listă de preferate puteți reordona canale.

Cu o listă de preferate selectată, apăsați săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a selecta un canal, apoi apăsați **OK** pentru a viziona canalul selectat. Reglați pe canalele din acea listă numai când utilizați tastele **≡** **+** sau **≡** **-**.

Crearea unei liste de preferate

Pentru a crea o listă de canale preferate...

- 1 - Apăsați **TV**, pentru a comuta la TV.
- 2 - Apăsați **OK** pentru a deschide lista de canale curentă.
- 3 - Apăsați **+ OPTIONS**.
- 4 - Selectați **Creare listă de preferate** și apăsați **OK**.
- 5 - În lista de pe partea stângă, selectați un canal pe care îl doriți ca preferat și apăsați **OK**. Canalele vor fi în lista de pe partea dreaptă în ordinea în care le adăugați. Pentru a anula, selectați canalul din lista de pe partea dreaptă și apăsați **OK** din nou.
- 6 - Dacă este necesar, puteți continua selectând și adăugând canale ca favorite.
- 7 - Pentru a termina adăugarea canalelor, apăsați **← BACK**.

Televizorul va solicita să redenumiți **Lista de preferate**. Puteți folosi tastatura de pe ecran.

- 1 - Utilizați tastatura de pe ecran pentru a șterge denumirea curentă și a introduce una nouă.
- 2 - Când ați terminat, selectați **Închis** și apăsați **OK**.

Televizorul va comuta la **Lista de preferate** nou creată.

Puteți adăuga o gamă de canale dintr-o singură mișcare sau începe o **Listă de preferate** prin duplicarea listei de canale cu toate canalele și ștergerea canalelor pe care nu le doriți.

Canalele din **Lista de preferate** sunt renumerotate.

Adăugați o gamă de canale

Pentru a adăuga o gamă de canale consecutivă unei **Liste de preferate** dintr-o singură mișcare, puteți utiliza **Selectare interval**.

Pentru a adăuga o gamă de canale...

- 1 - Deschideți **Lista de preferate** unde doriți să adăugați o gamă de canale.
- 2 - Apăsați **+ OPTIUNI**, selectați **Selectare interval** și apăsați **OK**.
- 3 - În lista din partea stângă, selectați primul canal din gama pe care doriți să o adăugați și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **▼** (jos) pentru a selecta ultimul canal din gama pe care doriți să o adăugați. Canalele sunt marcate pe partea stângă.
- 5 - Apăsați **OK** pentru a adăuga această gamă de canale și a confirma.

De asemenea, puteți începe să creați o **Listă de preferate** din **Selectare interval**.

Redenumirea unei Liste de preferate

Puteți redenumi numai o **Listă de preferate**.

Pentru a redenumi o **Listă de preferate**...

- 1 - Deschideți **Lista de preferate** pe care doriți să o redenumiți.
- 2 - Apăsați **+ OPTIUNI**, selectați **Redenumire listă de preferate** și apăsați **OK**.
- 3 - Utilizați tastatura de pe ecran pentru a șterge denumirea curentă și a introduce una nouă.
- 4 - Când ați terminat, selectați **Închis** și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați pe **← BACK** pentru a închide lista de canale.

Ștergerea unei liste de preferate

Puteți șterge numai o **Listă de preferate**.

Pentru a șterge o **Listă de preferate**...

- 1 - Deschideți **Lista de preferate** pe care doriți să o ștergeți.
- 2 - Apăsați **+ OPTIONS**, selectați **Ștergere listă de preferate** și apăsați **OK**.
- 3 - Confirmați ștergerea listei.
- 4 - Apăsați pe **← BACK** pentru a închide lista de canale.

Reordonarea canalelor

Numai într-o **Listă de preferate** puteți schimba ordinea canalelor (reordona canalele).

Pentru a schimba ordinea canalelor...

- 1 - Deschideți **Lista de preferate** pe care doriți să o reordonați.
- 2 - Apăsați **+ OPTIONS**, selectați **Reordonare canale** și apăsați **OK**.
- 3 - În **Lista de preferate**, selectați canalul pe care doriți să-l reordonați și apăsați **OK**.
- 4 - Cu tastele **▲** (sus) sau **▼** (jos) mutați canalul acolo unde îl doriți.
- 5 - Apăsați **OK** pentru a confirma noul loc.
- 6 - Puteți reordona canalele cu aceeași metodă până când închideți **Lista de preferate** cu tasta **← BACK**.

Listă de preferate în Ghidul TV

Puteți conecta Ghidul TV pentru a afișa **Lista de preferate**.

- 1 - În timp ce vizionați un canal TV, apăsați **≡ LIST > + OPTIONS > Selectare listă de canale**.
- 2 - Selectați o **Listă de programe favorite** și apăsați **OK**.

3 – Apăsați  **TV GUIDE** pentru a deschide lista.

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. preferate. Pe lângă canalele dvs. preferate, primele 3 cele mai utilizate canale din lista implicită a furnizorului dvs. vor fi adăugate după canalele preferate pentru previzualizare. Trebuie să adăugați aceste canale în lista de preferate pentru a permite funcționarea acestora (consultați capitolul „Ghid TV”).

Pe fiecare pagină a Ghidului TV, există o grilă „Știați” inclusă în lista de canale favorite. Canalul „Știați” oferă sfaturi utile pentru a îmbunătăți modul în care utilizați televizorul.

5.6

Text/Teletext

Pagini teletext

Pentru a deschide Text/Teletext, apăsați pe **TEXT**, în timp ce vizionați canale TV.

Pentru a închide Text, apăsați din nou pe **TEXT**.

Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină . . .

- 1 – Introduceți numărul paginii, utilizând tastele numerice.
- 2 – Folosiți tastele săgeată pentru a naviga.
- 3 – Apăsați o tastă color pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

Subpagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale. Pentru a selecta o subpagină, apăsați **◀** sau **▶**.

Pagini de Teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext Text. Pentru a deschide T.O.P. Din Teletext, apăsați **+** **OPTIONS** și selectați **T.O.P. Prezentare generală**.

Pagini favorite

Televizorul întocmește o listă a ultimelor 10 Pagini teletext deschise. Acestea pot fi redeschise cu ușurință din coloana de Pagini teletext favorite.

- 1 – În Text, selectați **♥** (inimă) din colțul din stânga sus al ecranului pentru afișarea coloanei de pagini favorite.
- 2 – Apăsați **▼** (jos) sau **▲** (sus) pentru a selecta un număr de pagină și apăsați **OK** pentru a deschide pagina. Puteți să ștergeți lista cu opțiunea **Ștergere pagini**

favorite.

Căutare teletext

Puteți selecta un cuvânt și scana Textul pentru a găsi toate secvențele în care apare acest cuvânt.

- 1 – Deschideți o pagină Text și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați un cuvânt sau un număr cu ajutorul tastelor săgeată.
- 3 – Apăsați din nou **OK** pentru a trece imediat la următoarea apariție a acestui cuvânt sau număr.
- 4 – Apăsați din nou **OK** pentru a trece la următoarea apariție.
- 5 – Pentru a opri căutarea, apăsați **▲** (sus) până când nu mai este selectat nimic.

Teletext de la un dispozitiv conectat

Unele dispozitive care recepționează canale TV pot oferi, de asemenea, text.

Pentru a deschide funcția Text de la un dispozitiv conectat . . .

- 1 – Apăsați  **SOURCES** selectați dispozitivul și apăsați pe **OK**.
- 2 – În timp ce vizionați un canal pe dispozitiv, apăsați **+** **OPTIONS**, selectați **Afișare taste dispozitiv** și tasta , apoi apăsați **OK**.
- 3 – Apăsați **←** **BACK** pentru a ascunde tastele dispozitivului.
- 4 – Pentru a închide funcția Text, apăsați din nou **←** **BACK**.

Text digital (numai în Marea Britanie)

Anumiți furnizori de televiziune digitală oferă Text Digital sau televiziune interactivă dedicată pe canalele digitale. Aceasta include Textul normal prin utilizarea tastelor numerice, colorate și cu săgeți pentru selectare și navigare.

Pentru a închide funcția Text digital, apăsați **←** **BACK**.

* Teletextul nu poate fi accesat decât când canalele sunt instalate direct pe tunerul intern al televizorului și setarea este pe modul TV. Dacă se folosește un set-top box, teletextul nu va fi disponibil prin intermediul televizorului. În acest caz, poate fi utilizat teletextul set top box-ului în schimb.

Opțiuni de teletext

În funcția Text/Teletext, apăsați pe **+** **OPTIONS** pentru a selecta următoarele...

- **Închidere pagină**
Pentru a opri rotirea automată a subpaginilor.
- **Ecran dublu / Ecran complet**
Pentru a afișa canalul TV și Textul unul lângă celălalt.
- **Prezentare generală T.O.P.**
Pentru a deschide T.O.P. T.O.P.
- **Mărire**
Pentru a mări pagina de Text, pentru o lectură mai

ușoară.

- **Redare**

Pentru a afișa informațiile ascunse de pe o pagină.

- **Derulare subpagini**

Pentru derula subpaginile, atunci când acestea sunt disponibile.

- **Asc./Afișare pag. favorite**

Pentru a ascunde sau afișa lista cu pagini favorite.

- **Ștergere pagini favorite**

Pentru a șterge lista cu pagini favorite.

- **Limbă**

Pentru a comuta grupul de caractere folosit de Text pentru o afișare corectă.

- **Teletext 2.5**

Pentru a activa funcția Teletext 2.5 pentru mai multe culori și o grafică mai bună.

Configurare teletext

Limbă teletext

Unele posturi TV digitale dispun de mai multe limbi teletext disponibile.

Pentru a seta limba principală și pe cea secundară pentru teletext . . .

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Regiune și limbă** și apăsați **►** (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 3 - Selectați **Limbă > Teletext - Principal** sau **Teletext - Secundar** și apăsați pe **OK**.
- 4 - Selectați limbile preferate pentru Teletext.
- 5 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Teletext 2.5

Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe culori și grafică mai bună. Teletext 2.5 este activat ca setare standard din fabrică.

Pentru a dezactiva Teletext 2.5...

- 1 - Apăsați **TEXT**.
- 2 - Având Text/Teletext deschis pe ecran, apăsați pe **+** **OPTIONS**.
- 3 - Selectați **Teletext 2.5 > Oprit** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

5.7

Televiziune interactivă

Despre iTV

Cu televiziunea interactivă, unii furnizori de transmisii digitale combină programul TV normal cu pagini de informații sau divertisment. Pe unele pagini vă puteți exprima părerea cu privire la un program sau puteți vota, puteți efectua cumpărături online sau puteți plăti pentru un program video la cerere.

HbbTV, MHEG, . . .

Televiziunile utilizează diferite sisteme TV interactive: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) sau iTV (Interactive TV - MHEG). Televiziunea interactivă este denumită uneori Text digital sau Butonul roșu. Însă sistemele diferă.

Vizitați site-ul web de pe Internet al furnizorului pentru mai multe informații.

De ce aveți nevoie?

Televiziunea interactivă este disponibilă numai pe canalele TV digitale. Pentru a vă bucura de beneficiile complete ale televiziunii interactive, aveți nevoie de o conexiune Internet de mare viteză (bandă largă) la televizor.

HbbTV

În cazul în care canalul TV oferă pagini HbbTV, trebuie mai întâi să activați HbbTV în setările televizorului pentru a vizualiza paginile.

 **Setări > Toate setările > Setări generale > Setări avansate > HbbTV > Pornit.**

Utilizare iTV

Deschiderea paginilor iTV

Majoritatea canalelor care oferă HbbTV sau iTV vă invită să apăsați tasta colorată  (roșie) sau tasta **OK** pentru a deschide programul interactiv al canalelor respective.

Navigarea în paginile iTV

Puteți utiliza tastele de navigare și cele colorate, tastele numerice și tasta **◀** **BACK** pentru a naviga în paginile iTV.

Puteți utiliza tastele **►** (Redare), **||** (Pauză) și **■** (Oprire) pentru a viziona clipuri video în paginile iTV.

Text digital (numai în Marea Britanie)

Pentru a deschide funcția Digital Text, apăsați pe **TEXT**. Pentru a închide, apăsați pe **◀** **BACK**.

Închiderea paginilor iTV

Majoritatea paginilor iTV pagini indică tasta utilizată pentru a închide.

Pentru a forța închiderea unei pagini iTV, comutați la următorul canal TV și apăsați **← BACK**.

Instalare canal

6.1

Instalare sateliți

Despre instalarea sateliților

Până la 4 sateliți

Puteți instala până la 4 sateliți (4 dispozitive LNB) pe acest televizor. Când începeți instalarea, selectați numărul exact de sateliți pe care doriți să-i instalați. Acest lucru va accelera procesul de instalare.

Unicable

Puteți folosi un sistem Unicable pentru a conecta antena de satelit la televizor. Puteți selecta Unicable pentru 1 sau pentru 2 sateliți la începutul instalării.

MDU - Unitate Multi-Dwelling

Tunerele de satelit încorporate ale acestui televizor acceptă MDU pe sateliții Astra și pentru Digiturk pe satelitul Eutelsat. Pe Türksat MDU nu este acceptat.

Începerea instalării

Înainte de a începe instalarea, verificați dacă antena de satelit este conectată corect și este aliniată perfect.

Pentru a începe instalarea sateliților...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canale > Instalare sateliți** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Căutare satelit** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Televizorul va căuta sateliți.
- 5 - Selectați **Instalare** și apăsați **OK**. Televizorul afișează configurația curentă de instalare a sateliților. Dacă doriți să modificați această configurare, selectați **Setări**. Dacă nu doriți să modificați configurarea, selectați **Căutare**. Treceți la pasul 5.

6 - În **Sistem instalare**, selectați numărul de sateliți pe care doriți să îi instalați sau selectați unul dintre sistemele Unicable. Atunci când selectați Unicable, puteți alege numerele pentru opțiunea Număr de bandă utilizator și puteți introduce frecvențele pentru opțiunea Frecvență de bandă utilizator, pentru fiecare tuner. În anumite țări, puteți modifica unele dintre setările pentru experți pentru fiecare LNB din **Mai multe setări**.

7 - Televizorul va căuta sateliții disponibili pe alinierea antenei dvs. de satelit. Această acțiune

poate dura câteva minute. Dacă se găsește un satelit, numele și puterea semnalului acestuia sunt afișate pe ecran.

8 - Când televizorul a găsit sateliții necesari, selectați **Instalare**.

9 - Dacă satelitul oferă **Pachete de canale**, televizorul va afișa pachetele disponibile pentru respectivul satelit. Selectați pachetul de care aveți nevoie. Unele pachete oferă o instalare **Rapidă** sau **Completă** a canalelor disponibile, așa că selectați una dintre cele două opțiuni. Televizorul instalează canalele și posturile de radio prin satelit.

10 - Pentru a memora configurația de satelit și canalele și posturile de radio instalate, selectați **Finalizare**.

Setări instalare sateliți

Setările pentru instalarea sateliților sunt presetate conform țării dvs. Aceste setări determină modul cum televizorul caută și instalează sateliții și canalele sale. Puteți schimba aceste setări oricând.

Pentru a schimba setările de instalare a sateliților...

- 1 - Porniți instalarea sateliților.
- 2 - Pe ecranul pe care puteți începe căutarea de sateliți, selectați **Setări** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați numărul de sateliți pe care doriți să îi instalați sau selectați unul dintre sistemele Unicable. Atunci când selectați Unicable, puteți alege numerele pentru opțiunea Număr de bandă utilizator și puteți introduce frecvențele pentru opțiunea Frecvență de bandă utilizator, pentru fiecare tuner.
- 4 - Când ați terminat, selectați **Înainte** și apăsați **OK**.
- 5 - În meniul **Setări**, apăsați tasta colorată  **OK** pentru a reveni la ecran pentru a începe căutarea de sateliți.

Transponder de localizare și LNB

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascrive setările standard. Este posibil ca unii furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

Module CAM pentru satelit

Dacă folosiți un modul CAM – Modul de acces condiționat cu un Smart Card – pentru a viziona canale prin satelit, vă recomandăm să efectuați instalarea sateliților cu modulul CAM introdus în televizor.

Cele mai multe module CAM se folosesc pentru decodarea canalelor.

Noile modele de module CAM (CI+ 1.3 cu Profilul operatorului) pot instala singure canalele prin satelit pe televizorul dvs. Modulul CAM vă solicită să îi instalați satelitul/sateliții și canalele. Aceste module CAM nu realizează doar instalarea și decodificarea canalelor, ci efectuează și actualizarea periodică a canalelor.

Pachete de canale

Operatorii de sateliți pot oferi pachete de canale care conțin canale gratuite (fără restricții) și oferă o selecție corespunzătoare unei țări. Unii sateliți oferă pachete de abonamente – o selecție de canale pentru care trebuie să plătiți.

Dacă alegeți un pachet de abonament, televizorul poate solicita să selectați o instalare rapidă sau completă.

Selectați **Rapid** pentru a instala numai canalele din pachet sau **Complet** pentru a instala pachetul și toate celelalte canale disponibile. Vă recomandăm o instalare rapidă pentru pachetele de abonamente. Dacă aveți și alți sateliți care nu sunt incluși în pachetul ales, vă recomandă o instalare integrală. Toate canalele instalate sunt introduse în lista de canale Toate.

Configurare Unicable

Sistemul Unicable

Puteți folosi un sistem cu un singur cablu, MDU sau sistem Unicable, pentru a conecta antena de satelit la televizor. Sistemul cu un singur cablu utilizează un singur cablu pentru a conecta antena de satelit la toate receptoarele de satelit din sistemul său.

Sistemul cu un singur cablu se folosește de obicei atunci când locuiți la bloc. Dacă folosiți un sistem Unicable, televizorul vă va solicita să alocați un număr de bandă de utilizator și frecvența corespunzătoare, în timpul procesului de instalare. Cu sistemul Unicable, puteți instala 1 sau 2 sateliți pe acest televizor.

Dacă observați că anumite canale lipsesc după instalarea Unicable, este posibil ca o altă instalare să fi fost făcută în același moment pe sistemul Unicable.

Efectuați instalarea din nou pentru a instala canalele lipsă.

Număr de bandă utilizator

Într-un sistem Unicable, fiecare tuner de satelit trebuie să fie numerotat (de exemplu: 0, 1, 2 sau 3 etc.).

Puteți găsi benzile de utilizator disponibile, precum și numerele acestora pe comutatorul Unicable. Banda de utilizator este uneori prescurtată ca UB. Există comutatoare Unicable care oferă 4 sau 8 benzi de utilizator. Dacă selectați Unicable în setări, televizorul vă va solicita să alocați fiecărui tuner de satelit încorporat numărul unic de bandă de utilizator. Un tuner de satelit nu poate avea același număr de bandă de utilizator cu un alt tuner de satelit din sistemul Unicable.

Frecvență de bandă utilizator

Pe lângă numărul unic de bandă de utilizator, receptorul de satelit încorporat are nevoie de frecvența numărului de bandă de utilizator selectat. În general, aceste frecvențe sunt indicate lângă numărul de bandă de utilizator de pe comutatorul Unicable.

Actualizarea manuală a canalelor

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor personal.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor...

- 1 – Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați **Canale > Instalare satelit** și apăsați **OK**.
- 3 – Selectați **Căutare canale** și apăsați **OK**.
- 4 – Selectați **Actualizare canale** și apăsați **OK**. Televizorul va începe să se actualizeze. Actualizarea poate dura câteva minute.
- 5 – Urmați instrucțiunile de pe ecran. Actualizarea poate dura câteva minute.
- 6 – Selectați **Finalizare** și apăsați pe **OK**.

Adăugarea unui satelit

Puteți adăuga un satelit suplimentar la instalarea actuală. Sateliții instalați și canalele acestora nu se vor modifica. Unii operatori de sateliți nu permit adăugarea unui satelit.

Satelitul suplimentar ar trebui să fie perceput ca unul adițional; acesta nu reprezintă principalul dvs. abonament de satelit sau satelitul principal, al cărui

pachet de canale îl utilizați. În mod normal, ați adăuga un al 4-lea satelit atunci când aveți deja 3 sateliți instalați. Dacă aveți 4 sateliți instalați, trebuie să luați în calcul posibilitatea eliminării unuia pentru a putea adăuga un satelit nou.

Configurare

Dacă în momentul de față aveți numai 1 sau 2 sateliți instalați, este posibil ca setările actuale de instalare să nu permită adăugarea unui satelit suplimentar. Dacă este necesar să modificați setările de instalare, trebuie să reluați întregul proces de instalare a sateliților. Nu puteți folosi opțiunea **Adăugare satelit** dacă este necesară modificarea unei setări.

Pentru adăugarea unui satelit...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canale > Instalare satelit** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Căutare satelit** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Adăugare satelit** și apăsați **OK**. Sunt afișați sateliții curenți.
- 5 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Televizorul caută sateliți noi.
- 6 - Dacă televizorul a identificat unul sau mai mulți sateliți, selectați **Instalare** și apăsați **OK**. Televizorul instalează canalele sateliților găsiți.
- 7 - Selectați **Finalizare** și apăsați pe **OK** pentru a memora canalele și posturile de radio.

Eliminarea unui satelit

Puteți elimina unul sau mai mulți sateliți din instalarea dvs. curentă. Veți elimina atât satelitul, cât și canalele acestuia. Unii operatori de sateliți nu permit eliminarea unui satelit.

Pentru eliminarea sateliților...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canale > Instalare satelit** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Căutare satelit** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Eliminare satelit** și apăsați **OK**. Sunt afișați sateliții curenți.
- 5 - Selectați un satelit și apăsați pe **OK** pentru bifare sau debifare în vederea eliminării.
- 6 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Instalare manuală

Instalarea manuală se adresează utilizatorilor experți.

Puteți folosi funcția de Instalare manuală pentru a adăuga rapid canale noi de la un emițător-receptor de satelit. Trebuie să știți care este frecvența și polarizarea emițător-receptorului. Televizorul va instala toate canalele emițător-receptorului respectiv. Dacă emițător-receptorul a mai fost instalat anterior, toate canalele acestuia - cele vechi și cele noi - vor fi mutate la sfârșitul listei de canale **Toate**. Nu puteți utiliza Instalare manuală dacă doriți să modificați numărul de sateliți. Dacă acest lucru este necesar, trebuie să faceți o instalare completă cu ajutorul funcției Instalare sateliți.

Pentru instalarea unui emițător-receptor...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canale > Instalare satelit** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Instalare manuală** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 4 - Dacă aveți mai mult de 1 satelit instalat, selectați **LNB** pentru care doriți să adăugați canale.
- 5 - Setati **Polarizarea** de care aveți nevoie. Dacă setati **Mod Rată simbol** la **Manual**, puteți introduce manual rata simbolurilor în **Rată simbol**.
- 6 - Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla frecvența și selectați **OK**.
- 7 - Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Puterea semnalului este afișată pe ecran.
- 8 - Dacă doriți să memorați canalele unui nou emițător-receptor, selectați **Memo** și apăsați **OK**.
- 9 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Transponder de localizare și LNB

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascrive setările standard. Este posibil ca unii furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

Energie LNB

Setarea din fabrică pentru Energie LNB este Pornit.

Ton 22 kHz

Setarea din fabrică pentru Ton este Auto.

Frecvență LO joasă/Frecvență LO înaltă

Frecvențele oscilatorului local sunt setate la valori standard. Modificați valorile numai în cazul

echipamentelor speciale, pentru care este nevoie de valori diferite.

Depanare

Televizorul nu poate identifica sateliții pe care îi doresc sau instalează același satelit de două ori

- Asigurați-vă că setați numărul corect de sateliți în Setări, la începutul procesului de instalare. Puteți seta televizorul să caute Unul, Doi sau 3/4 sateliți.

Un dispozitiv LNB cu cap dublu nu poate găsi un al doilea satelit

- Dacă televizorul găsește un satelit dar nu reușește să găsească un al doilea, rotiți antena la câteva grade. Aliniați antena pentru a obține semnalul cel mai bun pentru primul satelit. Verificați indicatorul de semnal de pe ecran, pentru primul satelit. Cu primul satelit setat la semnalul cel mai puternic, selectați Repetare căutare pentru a găsi cel de-al doilea satelit.
- Asigurați-vă că ați selectat Doi sateliți în setări.

Modificarea setărilor de instalare nu a rezolvat problema

- Toate setările, sateliții și canalele sunt memorate doar după finalizarea procesului de instalare.

Toate canalele prin satelit au dispărut

- Dacă folosiți un sistem Unicable, asigurați-vă că ați alocat două numere unice de bandă utilizator pentru ambele tunere în setările Unicable. Este posibil ca un alt receptor de satelit să folosească același număr de bandă de utilizator.

Unele canale prin satelit par să fi dispărut din lista de canale

- Dacă unele canale par să fi dispărut sau să fi fost mutate, este posibil ca furnizorul să fi modificat locația emițător-receptorului pentru aceste canale. Pentru a restaura poziția canalelor în lista de canale, puteți încerca să actualizați pachetul de canale.

Nu pot elimina un satelit

- Pachetele de abonamente nu permit eliminarea unui satelit. Pentru a elimina satelitul, trebuie să faceți din nou o instalare completă și să selectați un alt pachet.

Uneori recepția este de slabă calitate

- Verificați dacă antena de satelit este fixată ferm. Vântul puternic poate mișca antena.
- Zăpada și ploaia pot reduce intensitatea semnalului.

6.2

Instalare antenă

Actualizare canale

Actualizare automată canal

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat aceste canale.

Zilnic, la ora 6 a.m., televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în Lista de canale și sunt marcate cu ★. Canalele fără semnal sunt eliminate. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele. Puteți dezactiva Actualizarea automată a canalelor.

Pentru dezactivarea actualizării automate...

- 1 - Apăsați , selectați Toate setările și apăsați OK.
- 2 - Selectați Canale > Instalare antenă/cablu sau Instalare antenă și apăsați OK.
- 3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați Actualizare automată canal și apăsați OK.
- 5 - Selectați Oprit și apăsați OK.
- 6 - Apăsați ⬅ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afișa acest mesaj, îl puteți dezactiva.

Pentru dezactivarea mesajului...

- 1 - Apăsați , selectați Toate setările și apăsați OK.
- 2 - Selectați Canale > Instalare antenă/cablu sau Instalare antenă și apăsați OK.
- 3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați Mesaj actualizare canal și apăsați pe OK.
- 5 - Selectați Oprit și apăsați OK.
- 6 - Apăsați ⬅ (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați ⬅ BACK pentru a închide meniul.

În anumite țări, actualizarea automată a canalelor se execută în timpul vizionării unui program TV sau în orice moment în care televizorul se află în standby.

Actualizarea manuală a canalelor

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor personal.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor...

- 1 - Apăsați , selectați Toate setările și apăsați OK.
- 2 - Selectați Canale > Instalare antenă/cablu sau

- Instalare antenă și apăsați **OK**.
3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
4 - Selectați **Căutare canale** și apăsați **OK**.
5 - Selectați **Pornire** și apăsați **OK**.
6 - Selectați **Actualizare canale digitale**, selectați **Înainte** și apăsați **OK**.
7 - Selectați **Pornire** și apăsați **OK** pentru a actualiza canalele digitale. Această acțiune poate dura câteva minute.
8 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Reinstalare canale

Reinstalarea tuturor canalelor

Puteți reinstala toate canalele și puteți lăsa la fel toate celelalte setări ale televizorului.

Dacă este setat un cod PIN, va trebui să introduceți acest cod înainte de a putea reinstala canalele.

Pentru reinstalarea canalelor...

- 1 - Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canale > Instalare antenă/cablu sau Instalare antenă** și apăsați **OK**.
- 3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați **Căutare canale** și apăsați **OK**.
- 5 - Selectați **Pornire** și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați **Reinstalare canale**, selectați **Înainte** și apăsați **OK**.
- 7 - Selectați țara în care vă aflați în acest moment și apăsați **OK**.
- 8 - Selectați **Înainte** și apăsați **OK**.
- 9 - Selectați tipul de instalare pe care îl doriți – **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)** – și apăsați **OK**.
- 8 - Selectați **Înainte** și apăsați **OK**.
- 11 - Selectați tipul de canale pe care le doriți – **Canale digitale și analogice** sau **Numai canale digitale** – și apăsați **OK**.
- 8 - Selectați **Înainte** și apăsați **OK**.
- 13 - Selectați **Pornire** și apăsați **OK** pentru a actualiza canalele digitale. Această acțiune poate dura câteva minute.
- 14 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Instalare TV

Puteți efectua o reinstalare completă a televizorului. Televizorul este reinstalat complet.

Pentru a efectua o reinstalare completă a televizorului...

- 1 - Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

- 2 - Selectați **Setări generale > Reinstalare televizor** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 4 - Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a confirma.
- 5 - Televizorul se va reinstala complet. Toate setările vor fi resetate și canalele instalate vor fi înlocuite. Instalarea poate dura câteva minute.
- 6 - Apăsați **◀** (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați **←** BACK pentru a închide meniul.

Setările DVB

Recepție DVB-T sau DVB-C

În timpul instalării canalelor, chiar înainte de a le căuta, ați selectat **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)**. Antena DVB-T/T2 caută canale analogice terestre și canale DVB-T/T2 digitale. Cablu DVB-C caută canale analogice și digitale disponibile de la furnizorul de televiziune prin cablu DVB-C.

Instalare canal DVB-C

Pentru ușurința utilizării, toate setările DVB-C sunt setate la automat.

Dacă furnizorul dvs. DVB-C v-a indicat valori DVB-C specifice, cum ar fi un ID de rețea sau o frecvență de rețea, introduceți aceste valori atunci când televizorul vi le solicită în timpul instalării.

Conflicte între numerele de canale

În unele țări, canale TV (televiziuni) diferite pot avea același număr de canal. La instalare, televizorul prezintă lista cu numerele de canale conflictuale. Trebuie să selectați canalul TV pe care doriți să-l instalați pe un număr de canal cu mai multe canale TV.

Mod Frecvență rețea

Dacă intenționați să folosiți metoda **Scanare rapidă** din meniul **Scanare frecvență** pentru a căuta canale, selectați **Automat**. Televizorul va folosi una dintre frecvențele de rețea predefinite (sau HC - homing channel) folosite de majoritatea operatorilor de cablu din țara dvs.

Dacă ați primit o anumită valoare a frecvenței de rețea pentru a căuta canale, selectați **Manual**.

Frecvență rețea

Cu **Mod Frecvență rețea** setat la **Manual**, puteți introduce aici valoarea frecvenței de rețea pe care ați primit-o de la operatorul de cablu. Pentru a introduce valoarea, utilizați tastele numerice.

Scanare frecvență

Selectați metoda de căutare a canalelor. Puteți selecta metoda **Scanare rapidă**, care este mai rapidă, și puteți folosi setările predefinite folosite de majoritatea operatorilor de cablu din țara dvs.

Dacă rezultatul scanării arată că nu există niciun canal instalat sau că anumite canale lipsesc, puteți selecta metoda extinsă **Scanare integrală**. Această metodă va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

Dimensiune pas frecvență

Televizorul caută canale în pași de frecvență de **8 MHz**.

Dacă rezultatul arată că nu există niciun canal instalat sau că anumite canale lipsesc, puteți căuta cu pași mai mici, de **1 MHz**. Folosirea pașilor de frecvență de 1 MHz va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

Canale digitale

Dacă știți că operatorul dvs. de cablu nu oferă canale digitale, puteți omite căutarea canalelor digitale.

Canale analogice

Dacă știți că operatorul dvs. de cablu nu oferă canale analogice, puteți omite căutarea canalelor analogice.

Fără restricții/Cu restricții

Dacă aveți un abonament și un modul CAM – modul de acces condiționat – pentru servicii Pay TV, selectați **Fără restricții + cu restricții**. Dacă nu v-ați abonat la canale sau servicii Pay TV, puteți selecta **Numai canale fără restricții**.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați pe tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **CAM**, Modul de acces condiționat.

Calitatea recepției

Puteți verifica puterea semnalului și calitatea unui canal digital. Dacă dețineți propria dvs. antenă, o puteți repositiona, pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.

Pentru verificarea calității recepției unui canal digital...

- 1 – Reglați televizorul pe frecvența canalului.
- 2 – Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și

apăsați **OK**.

3 – Selectați **Canale > Instalare antenă/cablu** sau **Instalare antenă** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

4 – Selectați **Digital: Test de recepție** și apăsați **OK**.

5 – Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Pentru acest tip de canal, este afișată frecvența digitală.

6 – Selectați **Căutare din nou** și apăsați **OK** pentru a verifica calitatea semnalului pe această frecvență. Rezultatul testului este afișat pe ecran. Puteți repositiona antena sau verifica conexiunile pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.

7 – De asemenea, puteți schimba frecvența dvs. înșivă. Selectați numărul frecvenței unul câte unul și utilizați tastele **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a schimba valoarea. Selectați **Căutare** și

apăsați **OK** pentru a testa din nou recepția.

8 – Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Instalare manuală

Canalele TV analogice pot fi instalate în mod manual, canal după canal.

Pentru instalarea manuală a canalelor analogice...

1 – Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 – Selectați **Canale > Instalare antenă/cablu** sau **Instalare antenă** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

3 – Selectați **Analogic: Instalare manuală** și apăsați **OK**.

• Sistem

Pentru a configura sistemul TV, selectați **Sistem**.

Selectați țara sau acea parte a lumii în care vă aflați și apăsați **OK**.

• Căutare canal

Pentru a găsi un canal, selectați **Căutare canal** și apăsați **OK**. Puteți introduce o frecvență dvs. înșivă pentru a găsi un canal sau puteți lăsa televizorul să caute un canal. Apăsați **➤** (dreapta) pentru a selecta **Căutare** și apăsați **OK** pentru a căuta automat un canal. Canalul găsit este afișat pe ecran. Dacă recepția este slabă, apăsați din nou **Căutare**. Dacă doriți să memorați canalul, selectați **OK** și apăsați **OK**.

• Memo.

Puteți să memorați canalul pe numărul de canal curent sau ca număr de canal nou.

Selectați **Salvare canal curent** sau **Salvare program nou** și apăsați **OK**. Noul număr de canal este afișat pentru scurt timp.

Puteți reface acești pași până când găsiți toate canalele TV analogice disponibile.

Copiere listă canale

Introducere

Funcția Copiere listă canale este destinată distribuitorilor și utilizatorilor experți.

Funcția Copiere listă canale permite copierea canalelor instalate pe un televizor pe un alt televizor Philips din aceeași categorie. Cu funcția Copiere listă canale se evită căutarea consumatoare de timp a canalelor, prin încărcarea pe un televizor a unei liste de canale predefinite. Folosiți o unitate flash USB de cel puțin 1 GB.

Condiții

- Ambele televizoare sunt din aceeași gamă.
 - Ambele televizoare au același tip de hardware.
- Verificați tipul de hardware pe plăcuța cu date tehnice a televizorului de pe spatele acestuia.
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile.

Versiune curentă canal

Pentru a verifica versiunea curentă a listei de canale...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canale**, selectați **Copiere listă canale**, selectați **Versiune curentă** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați **OK** pentru a închide.

Versiune software curentă

Pentru a verifica versiunea curentă a software-ului televizorului...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Actualizare software** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 3 - Selectați **Informații despre progr. curent** și apăsați **OK**.
- 4 - Sunt afișate versiunea, notele de difuzare și data creării. De asemenea, este afișat numărul Netflix ESN, dacă este disponibil.
- 5 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Copierea unei liste de canale

Pentru a copia o listă de canale...

- 1 - Porniți televizorul. Acesta ar trebui să aibă canale instalate.
- 2 - Conectați o unitate flash USB.
- 3 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Canale > Copiere listă canale** și apăsați pe **OK**.
- 5 - Selectați **Copiere pe USB** și apăsați **OK**. Este

posibil să vi se ceară codul PIN pentru funcția Blocaj copii.

6 - După finalizarea copierii, deconectați unitatea flash USB.

7 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Acum puteți încărca lista de canale copiată pe alt televizor Philips.

Versiunea listei de canale

Verificați versiunea curentă a listei de canale...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Canale** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 3 - Selectați **Copiere listă canale** și selectați **Versiunea curentă**, apoi apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Încărcarea unei liste de canale

Pe televizoare neinstalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

La un televizor care nu este încă instalat

- 1 - Conectați ștecărul pentru a începe instalarea și selectați limba și țara. Puteți omite opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea.
- 2 - Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celui alt televizor.
- 3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Canale > Copiere listă canale > Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 5 - Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

Pe televizoare instalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

La un televizor deja instalat

- 1 - Verificați setarea de țară a televizorului. (Pentru a verifica această setare, consultați capitolul Reinstalarea tuturor canalelor. Începeți această procedură până când ajungeți la setarea țării. Apăsați  **BACK** pentru a anula instalarea.)

Dacă țara este corect selectată, continuați cu pasul 2.
Dacă țara nu este corect selectată, trebuie să începeți o reinstalare. Consultați capitolul Reinstalarea tuturor canalelor și începeți instalarea. Selectați corect țara și ignorați opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea. Când ați terminat, continuați cu pasul 2.

2 - Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celui alt televizor.

3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

4 - Selectați **Canale > Copiere listă canale > Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

5 - Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

Conectarea dispozitivelor

Despre conexiuni

Ghid de conectivitate

Întotdeauna conectați la televizor dispozitivul care dispune de conexiunea cu calitate cea mai bună. De asemenea, utilizați cabluri de calitate pentru a asigura transferul adecvat al imaginilor și sunetului.

Când conectați un dispozitiv, televizorul recunoaște tipul acestuia și atribuie fiecărui dispozitiv un nume de tip corect. Dacă doriți, puteți modifica numele tipului. Dacă se setează un nume de tip corect, televizorul comută automat la setările TV ideale când comutați la acest dispozitiv în meniul Surse.

Port de antenă

Dacă dispuneți de o cutie set-top (receptor digital) sau de un recorder, conectați cablurile de antenă pentru a trece semnalul de antenă mai întâi prin cutia set-top și/sau prin recorder înainte de a ajunge la televizor. Astfel, antena și cutia set-top pot trimite posibile canale suplimentare la recorder, în vederea înregistrării.

Porturi HDMI

Calitate HDMI

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnalele audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru semnal TV.

Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizați un cablu HDMI de mare viteză și nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m.

Dacă un dispozitiv conectat cu HDMI nu funcționează corespunzător, verificați dacă o altă setare **HDMI Ultra HD** poate soluționa problema. În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **HDMI Ultra HD**.

Protecție la copiere

Cablurile HDMI acceptă HDCP 2.2 (High-bandwidth


Digital Contents Protection – Protecție conținut digital pentru lățime de bandă mare). HDCP este un semnal de protecție la copiere, care nu permite copierea conținutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

HDMI ARC

Toate conexiunile HDMI de pe televizor sunt prevăzute cu **tehnologia HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Dacă dispozitivul, de obicei un Home Theatre (HTS), dispune și de conexiunea HDMI ARC, conectați-l la oricare dintre mufele HDMI ale acestui televizor. Datorită conexiunii HDMI ARC, nu este necesară conectarea cablului audio suplimentar care trimite la HTS sunetul aferent imaginii de la televizor. Conexiunea HDMI combină ambele semnale.

Puteți utiliza orice conexiune HDMI de la acest televizor pentru a conecta sistemul HTS, dar conexiunea ARC este disponibilă numai pentru 1 dispozitiv/conexiune la un moment dat.

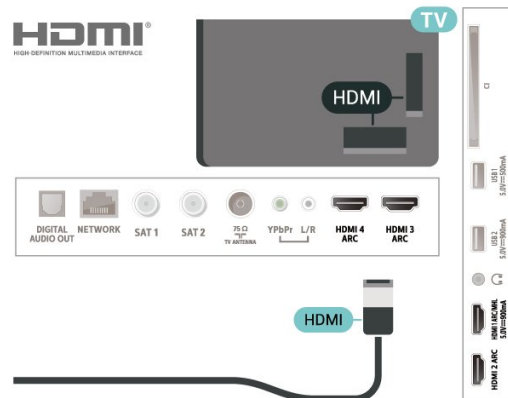

HDMI MHL

Prin **HDMI MHL**, puteți trimite ceea ce vedeți pe smartphone-ul sau tableta Android pe un ecran TV.

Conexiunea **HDMI 1** de pe acest televizor încorporează **MHL 2.0** (Mobile High-Definition Link – legătură mobilă de înaltă definiție).

Această conexiune prin cablu oferă o stabilitate și o lățime de bandă mari, latență redusă, lipsa interferenței wireless și o reproducere a sunetului de bună calitate. Pe lângă aceasta, conexiunea MHL va încărca bateria smartphone-ului sau tabletei dvs. Deși conectat, dispozitivul dvs. mobil nu se va încărca atunci când televizorul este în standby.

Informați-vă în privința a ce tip de cablu MHL pasiv care este potrivit pentru dispozitivul dvs. mobil. În

particular, cu conectorul HDMI pentru TV pe o parte, tipul de conector de care aveți nevoie pentru a vă conecta la smartphone sau tabletă.

MHL, Mobile High-Definition Link și sigla MHL sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale MHL, LLC.



HDMI CEC - EasyLink

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnalele audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru a obține semnale TV de înaltă definiție (HD). Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizați un cablu HDMI de mare viteză și nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m.

Conectați dispozitive compatibile HDMI CEC la televizor; le puteți controla de la telecomanda televizorului.

EasyLink HDMI CEC trebuie să fie pornit pe televizor și pe dispozitivul conectat.

Pornirea EasyLink

⚙ **Setări** > Toate setările > Setări generale > EasyLink > EasyLink > Pornit.

Controlarea dispozitivelor compatibile HDMI CEC de la telecomanda televizorului

⚙ **Setări** > Toate setările > Setări generale > EasyLink > Telecomandă cu EasyLink > Pornit.

Notă:

- Este posibil ca EasyLink să nu funcționeze cu dispozitive de alte mărci.
- Funcționalitatea HDMI CEC are diferite nume, în funcție de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink. Numele de mărci HDMI CEC indicate ca exemple reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

7.2

CAM cu Smart Card - CI+

CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul **condiționat** CI+.

Cu ajutorul CI+ puteți urmări programe HD premium, de exemplu filme și emisiuni sportive, oferite de operatorii de televiziune digitală din regiunea dvs. Aceste programe sunt codate de către operator și decodate cu un modul CI+ preplătit.

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (Modul de acces condiționat - CAM) și un card inteligent aferent atunci când vă abonați la programele premium. Programele sunt prevăzute cu un grad ridicat de protecție la copiere.

Contactați un operator de televiziune digitală pentru mai multe informații despre termeni și condiții.




Smart Card

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (modul de acces condiționat - CAM) și un Smart Card atunci când vă abonați la programele premium ale acestora.

Introduceți cardul Smart Card în modulul CAM. Consultați instrucțiunile primite de la operatorul de televiziune.

Pentru a introduce modulul CAM în televizor...

- 1 - Uitați-vă atent la CAM pentru a vă da seama de metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora modulul CAM și televizorul.
- 2 - Privind spre partea din spate a televizorului, cu partea din față a modulului CAM îndreptată către dvs., introduceți ușor modulul CAM în slotul **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Împingeți cardul CAM cât de mult este posibil. Lăsați-l în fantă în permanență.

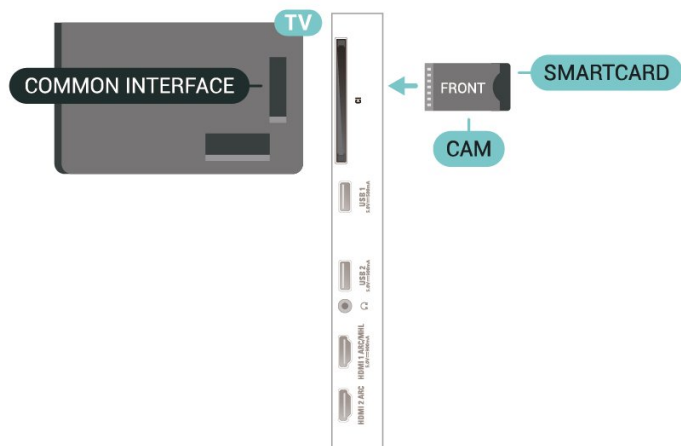

Când porniți televizorul, pot trece câteva minute înainte ca modulul CAM să se activeze. Dacă se introduce un modul CAM și au fost achitate tarifele de abonament (este posibil ca metodele de abonare să difere), puteți viziona canalele codate acceptate de cardul Smart Card al modulului CAM.

Modulul CAM și cardul Smart Card sunt concepute exclusiv pentru televizorul dvs. Dacă scoateți modulul, nu veți mai putea viziona canalele codate acceptate de acesta.

Parole și coduri PIN

Pentru anumite module CAM, trebuie să introduceți un cod PIN pentru a putea viziona canalele. Când setați codul PIN pentru CAM, vă recomandăm să folosiți același cod pe care îl folosiți pentru a debloca televizorul.

Pentru a seta codul PIN pentru CAM...

- 1 - Apăsați pe **SOURCES**.
- 2 - Selectați tipul de canal pentru care utilizați modulul CAM Vizionare la TV.
- 3 - Apăsați **+ OPTIONS** și selectați **Interfață comună**.
- 4 - Selectați operatorul TV al modulului CAM. Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a căuta setarea pentru Cod PIN.

7.3

Sistem Home Theatre - HTS

Conectare cu HDMI ARC

Utilizați un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteți conecta un sistem Philips SoundBar sau HTS cu player de discuri încorporat.

HDMI ARC

Dacă Sistemul Home Theatre dispune de o conexiune HDMI, puteți utiliza orice conexiune HDMI de la televizor pentru a vă conecta. Cu HDMI ARC nu trebuie să conectați cablul audio suplimentar. Conexiunea HDMI ARC combină ambele semnale. Toate conexiunile HDMI ale televizorului pot oferi semnalul Audio Return Channel (ARC). Însă, odată ce conectați Sistemul Home Theatre, televizorul nu poate trimite semnalul ARC decât acestei conexiuni HDMI.

Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Conectare cu HDMI

Utilizați un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteți conecta un sistem Philips SoundBar sau HTS cu player de discuri încorporat.

Dacă sistemul Home Theatre nu dispune de o conexiune HDMI ARC, adăugați un cablu audio optic (Toslink) pentru a trimite sunetul aferent imaginii TV la Sistemul Home Theatre.

Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Probleme cu sunetul din HTS

Sunet cu zgomot puternic

Dacă urmăriți un clip video de pe o unitate flash USB conectată sau de pe un calculator conectat, sunetul sistemului Home Theatre poate fi distorsionat. Acest zgomot se aude când fișierul audio sau video dispune de sunet DTS, dar sistemul Home Theatre nu are procesare de sunet DTS. Puteți rezolva această problemă setând opțiunea **Format ieșire digitală** a televizorului la **Stereo**.

Apăsați **⚙** pentru **Toate setările > Sunet > Setări avansate > Format ieșire digitală**.

Fără sunet

Dacă nu se aude sunetul de la televizor pe sistemul Home Theatre, verificați dacă ați conectat cablul HDMI la o conexiune HDMI ARC de pe sistemul Home Theatre. Toate conexiunile HDMI ale televizorului sunt conexiuni HDMI ARC.

7.4

Smartphone-uri și tablete

Pentru a conecta un smartphone sau tabletă la televizor, puteți utiliza o conexiune wireless sau cu cablu.

Wireless

Pentru o conexiune wireless, pe smartphone-ul sau tableta dvs., descărcați Philips TV Remote App din magazinul dvs. de aplicații favorit.

Cu cablu

Pentru o conexiune cu cablu, folosiți conexiunea HDMI 1 MHL din spatele televizorului.

7.5

Player Blu-ray

Utilizați un cablu HDMI de mare viteză pentru conectarea playerului de discuri Blu-ray la televizor.

Dacă playerul Blu-ray dispune de tehnologie EasyLink HDMI CEC, îl puteți controla prin intermediul telecomenzii televizorului.

În **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați EasyLink HDMI CEC pentru mai multe informații.

7.6

DVD player


Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta DVD playerul la televizor.

Dacă playerul DVD este conectat la HDMI și dispune de tehnologia EasyLink CEC, îl puteți controla prin intermediul telecomenzii televizorului.

Pentru mai multe informații despre EasyLink, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați EasyLink HDMI CEC.

Semnalul video pe componente – YPbPr este o conexiune de calitate superioară.

Conexiunea YPbPr se poate folosi pentru semnale TV de înaltă definiție (HD).

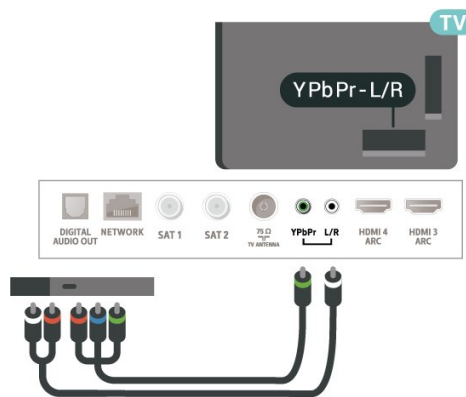

7.7

Bluetooth

Sincronizarea unui dispozitiv

Pentru informații detaliate despre sincronizare și raza de acțiune a funcției wireless, consultați manualul de utilizare al dispozitivului. Asigurați-vă că setarea Bluetooth de pe televizor este activată.

După ce un gamepad wireless este sincronizat, îl puteți folosi. Când un dispozitiv este sincronizat, nu trebuie să-l sincronizați din nou dacă nu îndepărtați dispozitivul.

Pentru a sincroniza un dispozitiv Bluetooth cu televizorul...

- 1 - Porniți dispozitivul Bluetooth și așezați-l în raza televizorului.
- 2 - Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 4 - Selectați **Bluetooth > Căutare dispozitiv Bluetooth** și apăsați **OK**.
- 5 - Selectați **Pornire** și apăsați **OK**. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Veți sincroniza dispozitivul cu televizorul și televizorul va memora conexiunea. Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive sincronizate, va trebui să desincronizați mai întâi un dispozitiv sincronizat.
- 6 - Selectați tipul de dispozitiv și apăsați **OK**.
- 7 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

* Televizorul dvs. nu acceptă subwoofere/boxe/căști Bluetooth.

** Este necesară o conexiune HDMI pentru bara de sunet, boxă și alte dispozitive audio.

Selecția un dispozitiv

Pentru a selecta un dispozitiv wireless...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Bluetooth > Căutare dispozitiv** și apăsați **OK**.
- 4 - Din listă, selectați dispozitivul wireless și apăsați **OK**.
- 5 - Apăsați **<** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Eliminați un dispozitiv

Puteți conecta sau deconecta un dispozitiv Bluetooth wireless. De asemenea, puteți elimina un dispozitiv Bluetooth wireless. Dacă eliminați un dispozitiv Bluetooth, dispozitivul va fi nesincronizat.

Pentru a elimina sau deconecta un dispozitiv wireless...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Wireless și rețele** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Bluetooth > Eliminare dispozitiv Bluetooth** și apăsați **OK**.
- 4 - Din listă, selectați dispozitivul wireless și apăsați **OK**.
- 5 - Selectați **Deconectare sau Eliminare** și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați **OK** și apăsați **OK** pentru a confirma.
- 7 - Apăsați **<** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.


7.8

Căști

Puteți conecta un set de căști la conexiunea  situată în partea din spate a televizorului. Conexiunea este asigurată printr-un mini jack de 3,5 mm. Puteți regla volumul căștilor separat.

Pentru reglarea volumului...

- 1 - Apăsați , selectați **Volum căști** și apăsați **OK**.
- 2 - Apăsați săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea.
- 3 - Apăsați **<** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

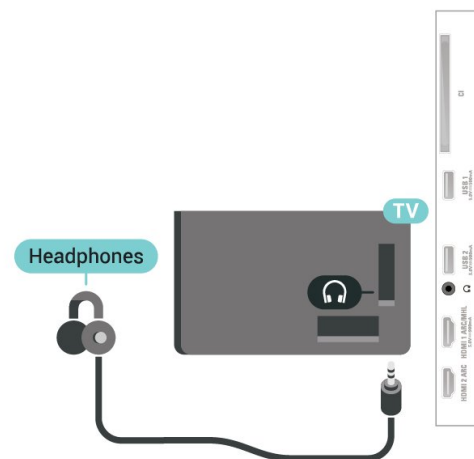


7.9

Consolă de jocuri



HDMI

Pentru calitate optimă, conectați consola de jocuri la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză.

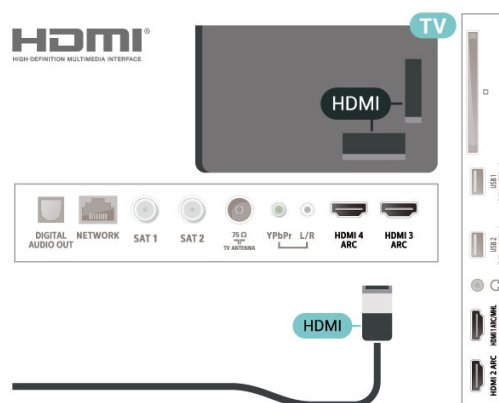

Y Pb Pr

Conectați consola de jocuri la televizor cu un cablu video pe componente (Y Pb Pr) și unul audio S/D.

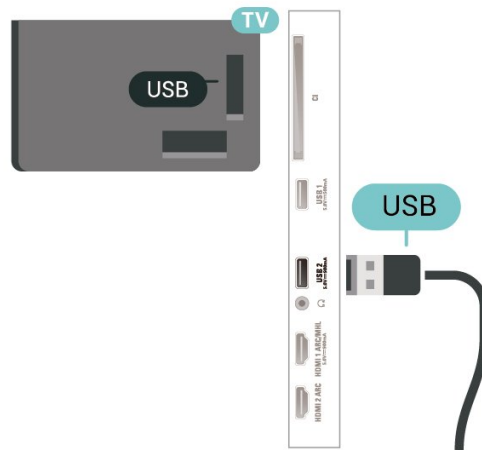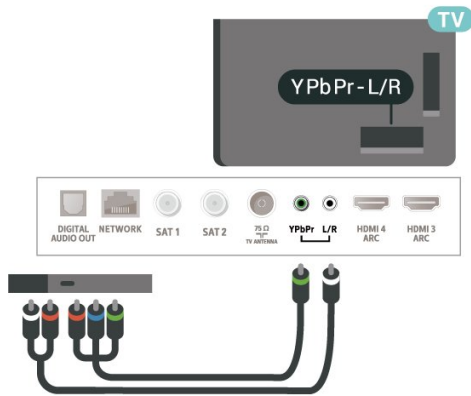

7.10

Hard disk USB

De ce aveți nevoie?

În cazul în care conectați un hard disk USB, puteți întrerupe sau înregistra transmisii TV digitale (transmisii DVB sau similare).

Spațiu minim pe hard disk

- Pentru pauză

Pentru a întrerupe o transmisie, aveți nevoie de un hard disk compatibil cu USB 2.0 cu minim 4 GB de spațiu pe disc.

- Pentru a înregistra

Pentru a întrerupe și a înregistra o transmisie, aveți nevoie de un spațiu pe disc de minimum 250 GB.

Pentru mai multe informații despre modul de instalare a unui hard disk USB, în **Asistență** apăsați tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Hard disk USB, instalare**.

Instalare

Pentru a putea întrerupe sau înregistra o transmisie, trebuie să conectați și să formatați un hard disk USB. Prin formatare se elimină toate fișierele de pe hard disk-ul USB conectat.

- 1 - Conectați hard diskul USB la una dintre conexiunile **USB** ale televizorului. Nu conectați un alt dispozitiv USB la celelalte porturi USB în timp ce formatați.
- 2 - Porniți hard diskul USB și televizorul.
- 3 - Când televizorul este acordat pe un canal TV digital, apăsați pe **II** (Pauză). Încercarea de a pune pauză inițiază formatarea.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În timpul formătării hard disk-ului USB, lăsați-l conectat în permanență.

Avertisment

Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest televizor; nu puteți utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiați și nu modificați fișierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio aplicație de pe PC. Aceasta vă va distruge înregistrările. Atunci când formatați un alt Hard disk USB, conținutul de pe hard disk-ul anterior se va pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un calculator.

Formatarea

Pentru a putea întrerupe sau înregistra o emisiune sau stoca aplicații, trebuie să conectați și să formatați un hard disk USB. Prin formatare se elimină toate fișierele de pe hard disk-ul USB conectat. Dacă doriți să înregistrați emisiuni cu date din ghidul TV preluate de pe Internet, trebuie să configurați mai întâi conexiunea la Internet, înainte de a instala hard disk-ul USB.

Avertisment

Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest televizor; nu puteți utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiați și nu modificați fișierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio aplicație de pe PC. Aceasta vă va distruge înregistrările. Atunci când formatați un alt Hard disk USB, conținutul de pe hard disk-ul anterior se va pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un calculator.

* Conectați hard diskul USB cu o dimensiune sub 2 TB.

Pentru a formata un hard disk USB...

- 1 - Conectați hard diskul USB la unul dintre porturile **USB** ale televizorului. Nu conectați un alt dispozitiv USB la celelalte porturi USB în timp ce formatați.

- Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați
tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Pauză TV**,
Înregistrare sau **Aplicații**.

Tastatură USB

Conectați o tastatură USB (de tip USB-HID) pentru a introduce text la televizor.

Folosiți una dintre conexiunile USB pentru a realiza conexiunea.

Configurare

Pentru a instala tastatura USB, porniți televizorul și conectați tastatura USB la una dintre conexiunile **USB** ale televizorului. Când televizorul detectează tastatura pentru prima dată, puteți selecta aspectul dorit al tastaturii și puteți testa selecția. Dacă selectați mai întâi o configurație cu caractere chirilice sau grecești, puteți selecta o a doua configurație cu caractere latine.

Pentru a schimba configurația tastaturii când este selectată deja o configurație...

- 1 – Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați **Setări generale** și apăsați pe **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 3 – Selectați **Setări tastatură USB** și apăsați **OK** pentru a începe configurarea tastaturii.

Taste speciale

- Tasta Enter = OK
- Backspace = ștergeți caracterul aflat înaintea cursorului
- Tastele săgeată = navigați într-un câmp de text
- Pentru a comuta între configurațiile tastaturii, dacă s-a setat o a doua configurație, apăsați simultan tastele **Ctrl + Bara de spațiu**.


Chei pentru aplicatii si pagini de internet

- Tab și Shift + Tab = următorul și anteriorul
- Home = derulați până la partea de sus a paginii
- End = derulați până la partea de jos a paginii
- Page Up = deplasați-vă cu o pagină în sus
- Page Down = deplasați-vă cu o pagină în jos
- + = mărire cu un pas
- - = micșorare cu un pas
- * = încadrați pagina Web pe lățimea ecranului

Memorie flash USB

Puteți să vizualizați fotografiile sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB conectată.

Introduceți o unitate flash USB într-una din
conexiunile **USB** din televizor când televizorul este
pornit.

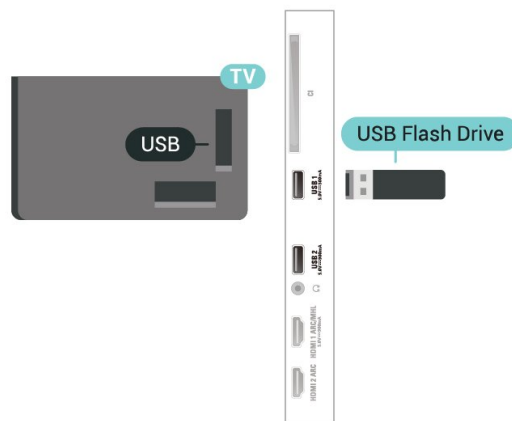

Televizorul detectează unitatea flash și deschide o listă care afișează conținutul acesteia.

Dacă lista conținutului nu apare automat, apăsați  **SOURCES** și selectați **USB**.

Pentru a opri vizionarea conținutului unității USB flash, apăsați **TV EXIT** sau selectați altă activitate. Pentru a deconecta unitatea USB flash, o puteți scoate oricând.

Ultra HD pe USB

Puteti vizualiza fotografii la rezolutie Ultra HD de la un dispozitiv USB sau flash drive conectat. Televizorul va reduce rezolutia la Ultra HD, daca rezolutia fotografiei este mai mare.

1. 本廠提供之產品，均係採用最新技術，品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。

Cameră foto


Pentru vizualizarea fotografiilor conectate la camera foto digitală, puteți conecta camera direct la televizor.

Utilizați una dintre conexiunile **USB** ale televizorului pentru a vă conecta. Porniți camera după ce ați realizat conexiunea.

Dacă lista conținutului nu apare automat, apăsați **SOURCES** și selectați **USB**. Este posibil să fie necesară setarea camerei pentru a-i transfera conținutul cu PTP (Picture Transfer Protocol). Citiți manualul de utilizare al camerei foto digitale.

Ultra HD pe USB


Puteți vizualiza fotografii la rezoluție Ultra HD de la un dispozitiv USB sau flash drive conectat. Televizorul va reduce rezoluția la Ultra HD, dacă rezoluția fotografiei este mai mare. Nu puteți reda un clip video HD original pe niciuna dintre conexiunile USB.

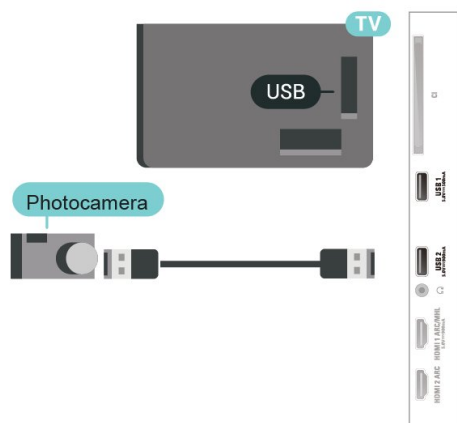

Pentru mai multe informații despre vizualizarea fotografiilor, în **Help**, apăsați pe tasta colorată **—** Cuvinte cheie și căutați **Fotografii**, clipuri video și muzică.

Cameră video

Pentru o calitate optimă, utilizați un cablu HDMI pentru conectarea camerei video la televizor.

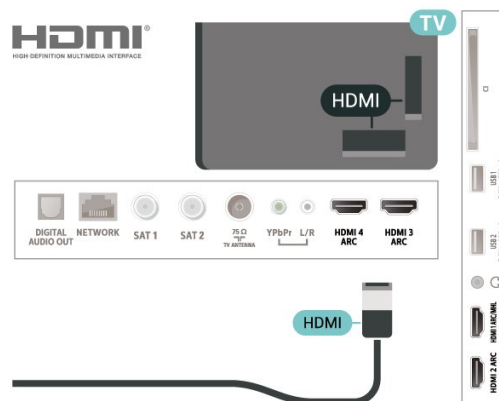

Calculator

Conectare

Vă puteți conecta calculatorul la televizor și utiliza televizorul ca monitor PC.

Cu HDMI

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta calculatorul la televizor.

Cu DVI la HDMI

Alternativ, puteți utiliza un adaptor DVI la HDMI (se comercializează separat) pentru conectarea calculatorului la intrarea HDMI, respectiv un cablu audio S/D (mini jack 3,5 mm) pentru conectarea la intrarea AUDIO IN L/R din partea din spate a televizorului.

Conectarea televizorului Android

8.1

Rețea și Internet

Rețea la domiciliu

Pentru a vă bucura de toate capacitățile televizorului dvs. Philips Android, televizorul dvs. trebuie conectat la Internet.

Conectați televizorul la o rețea de domiciliu cu o conexiune la internet de mare viteză. Puteți conecta televizorul dvs. wireless sau prin cablu de conectare la routerul de rețea.

Conectare la rețea

Conexiune wireless

De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la Internet fără a folosi un cablu, aveți nevoie de un router Wi-Fi cu conexiune la Internet.

Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la Internet.

Realizarea conexiunii

Realizarea conexiunii - Wireless

 (Meniu TV) >  Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea > Wireless.

1 - În lista cu rețelele găsite, selectați rețeaua dvs. wireless. Dacă rețeaua dvs. nu este în listă deoarece numele rețelei este ascuns (ați oprit difuzarea SSID la router), selectați Adăugarea unei rețele noi pentru a introduce personal numele rețelei.

2 - În funcție de tipul routerului, puteți să introduceți cheia de criptare (WEP, WPA sau WPA2). Dacă ați introdus anterior cheia de criptare pentru această rețea, puteți face clic pe OK pentru a realiza imediat conexiunea.

3 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

Realizarea conexiunii - WPS

 (Meniu TV) >  Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea > WPS.

Dacă routerul este prevăzut cu WPS, puteți conecta routerul direct, fără a efectua scanarea pentru căutarea rețelelor. Dacă în rețeaua dvs. wireless există dispozitive care utilizează sistemul de criptare de securitate WEP, utilizarea WPS nu este posibilă.

1 - Accesați routerul, apăsați pe butonul WPS și reveniți la televizor în 2 minute.

2 - Faceți clic pe Conectare pentru a realiza conexiunea.

3 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

Realizarea conexiunii - WPS cu cod PIN

 (Meniu TV) >  Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea > WPS cu cod PIN.

Dacă routerul este prevăzut cu WPS cu cod PIN, puteți conecta routerul direct, fără a efectua scanarea pentru căutarea rețelelor. Dacă în rețeaua dvs. wireless există dispozitive care utilizează sistemul de criptare de securitate WEP, utilizarea WPS nu este posibilă.

1 - Notați-vă codul PIN de 8 cifre afișat și introduceți-l în software-ul routerului, de la calculator. Consultați manualul routerului cu privire la modul de introducere a codului PIN în software-ul routerului.

2 - Faceți clic pe Conectare pentru a realiza conexiunea.

3 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

Depanare

Rețeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele DECT sau alte dispozitive Wi-Fi 802.11b/g/n din imediata apropiere pot perturba rețeaua fără fir.
- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV fără fir.
- Dacă rețeaua fără fir nu funcționează corect la domiciliul dvs., încercați instalarea rețelei cu fir.

Internetul nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este în bune condiții, verificați conexiunea routerului la Internet.

PC-ul și conexiunea la Internet sunt lente

- Consultați manualul de utilizare al routerului fără fir pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.
- Aveți nevoie de o conexiune de Internet de mare

viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.

DHCP


• În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - protocolul de configurare dinamică a gazdei) a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

În Ajutor, apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Depanare** pentru mai multe informații.

Conexiune cu cablu

De ce aveți nevoie?

Pentru a conecta televizorul la Internet aveți nevoie de un router de rețea cu conexiune la Internet. Utilizați un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la Internet.

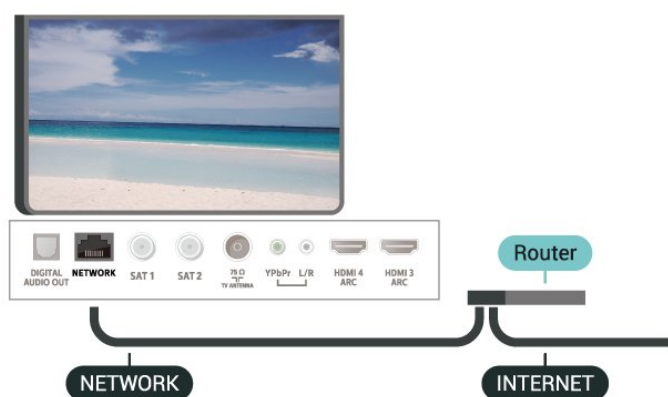

Realizarea conexiunii

(Meniu TV) > Setări frecvente > Rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Conectare la rețea > LAN.

- 1 - Conectați routerul la televizor cu ajutorul unui cablu de rețea (cablu Ethernet**).
- 2 - Asigurați-vă că routerul este pornit.
- 3 - Televizorul caută constant conexiunea la rețea.
- 4 - Se va afișa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

**Pentru a respecta reglementările CEM, utilizați un cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.

Setări rețea

Vizualizați setările rețelei

(Meniu TV) > Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Vizualizare setări de rețea.

Aici puteți vizualiza toate setările curente ale rețelei. Adresele IP și MAC, puterea semnalului, viteza, metoda de criptare etc.

Configurare rețea - IP static

(Meniu TV) > Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Configurare rețea > IP static.

Dacă sunteți un utilizator cu experiență și doriți să instalați rețeaua cu adresă IP statică, setați televizorul la IP static.

Configurare rețea - Configurare IP static

(Meniu TV) > Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Configurare rețea > Config. IP static.

- 1 - Selectați Config. IP static și configurați conexiunea.
- 2 - Puteți seta numărul pentru Adresă IP, Mască net, Poartă, DNS 1, or DNS 2.

Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)

(Meniu TV) > Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN).

Puteți porni acest televizor cu smartphone-ul sau cu tableta dacă televizorul este în standby. Setarea Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN) trebuie să fie setată la Pornit.

Pornire cu Chromecast

(Meniu TV) > Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Pornire cu Chromecast.

Setați opțiunea la **Pornit** pentru a permite pornirea televizorului dintr-o aplicație Chromecast de pe dispozitivul mobil. Consumul de energie al televizorului în standby va fi mai mare când această opțiune este activată. Trebuie activată mai întâi setarea Wi-Fi (WoWLAN) înainte de a putea modifica setarea **Pornire cu Chromecast**.

Activarea conexiunii Wi-Fi

(Meniu TV) > Setări frecvente > Wireless și

rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Activare/Dezactivare Wi-Fi.

Puteți să activați sau să dezactivați conexiunea Wi-Fi pe televizorul dvs.

DMR – Digital Media Renderer

 (Meniu TV) >  Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR.

Dacă fișierele media nu sunt redade pe televizor, asigurați-vă că funcția Digital Media Renderer este activată. Ca setare din fabrică, funcția DMR este activată.

Nume rețea TV

 (Meniu TV) >  Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Nume rețea TV.

Dacă aveți mai multe televizoare în rețeaua de la domiciliu, puteți alocă televizorului un nume unic.

Ștergere memorie Internet

 (Meniu TV) >  Setări frecvente > Wireless și rețele > Cu cablu sau Wi-Fi > Ștergere memorie Internet.

Cu opțiunea Ștergere memorie Internet puteți șterge datele de înregistrare de pe serverul Philips și setările de control parental, datele de conectare la aplicația magazin video, toate preferințele pentru Colecția Philips TV, marcasele și istoricul de internet. Aplicațiile MHEG interactive pot, de asemenea, salva așa-numite fișiere „cookie” pe televizor. Și aceste fișiere se șterg.

8.2

Cont Google

Conectare

Pentru a vă bucura de toate capacitățile televizorului dvs. Philips Android, vă puteți conecta la Google cu contul dvs. Google.

Conectându-vă, veți putea să jucați jocurile dvs. preferate pe telefon, tabletă și TV. De asemenea, veți primi recomandări personalizate de clipuri video și muzică pe ecranul principal al televizorului, precum și acces la YouTube, Google Play și alte aplicații.

Conectare

Folosiți-vă **contul Google** existent pentru a vă conecta la Google pe televizor. Un cont Google constă dintr-o adresă de e-mail și o parolă. Dacă încă

nu aveți un cont Google, folosiți-vă calculatorul sau tableta pentru a crea unul (accounts.google.com). Pentru a juca jocuri cu Google Play, aveți nevoie de un profil Google+. Dacă nu v-ați conectat la prima instalare a televizorului, vă puteți conecta ulterior, oricând.

Pentru a vă conecta după ce ați făcut instalarea televizorului...

- 1 – Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați **Setări Android** și apăsați **OK**.
- 3 – Apăsați  (jos) și selectați **Personal** > **Adăugare cont** și apăsați **OK**.
- 4 – Apăsați **OK** la **CONECTARE**.
- 5 – De la tastatura de pe ecran, introduceți adresa de e-mail și apăsați **OK**.
- 6 – Introduceți-vă parola și apăsați aceeași mică tastă **OK** pentru a vă conecta.
- 7 – Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări Android

Puteți seta sau vizualiza mai multe setări sau informații specifice Android. Puteți găsi lista aplicațiilor instalate pe televizorul dvs. și spațiul de stocare de care au nevoie. Puteți seta limba pe care doriți să o utilizați cu căutarea vocală. Puteți configura tastatura de pe ecran sau permite aplicațiilor să vă utilizeze locația. Explorați diferitele setări Android. Puteți accesa www.support.google.com/androidtv pentru mai multe informații despre aceste setări.

Pentru a deschide aceste setări...

- 1 – Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 – Selectați **Setări Android** și apăsați **OK**.
- 3 – Explorați diferitele setări Android.
- 4 – Dacă este necesar, apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

8.3

Ecranul principal

Despre ecranul principal

Pentru a vă bucura de beneficiile Android TV, conectați televizorul la internet.

La fel ca în cazul smartphone-ului sau al tabletei Android, ecranul principal reprezintă centrul televizorului. Din ecranul principal vă puteți hotărî ce să vizionați răsfoind opțiunile de divertisment din aplicație și programele TV live. Ecranul principal are canale care vă permit să descoperiți conținut

extraordinar din aplicațiile preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați canale suplimentare sau să găsiți aplicații noi pentru a obține mai mult conținut.

Ecranul principal este organizat pe canale.

Aplicații

Aplicațiile dvs. preferate sunt plasate pe primul rând. În acest rând veți găsi și aplicațiile pentru televizor, precum Colecția Philips TV, Vizionare la TV, Ghid TV, Media și altele. Puteți găsi mai multe aplicații pe pagina Aplicații, care poate fi deschisă făcând clic pe pictograma **Aplicații** din capătul din stânga al rândului Aplicații preferate. De asemenea, puteți adăuga mai multe aplicații ca preferate de pe pagina Aplicații.

Pagina Aplicații conține toate aplicațiile instalate oferite cu televizorul și aplicațiile pe care le instalați din Colecția Philips TV sau Magazinul Google Play™.

Canalul „Redare în continuare”

Puteți să știți mereu ce să vizionați în continuare din canalul **Redare în continuare** de pe ecranul principal. Începeți să vizionați de unde ați rămas și primiți notificări despre episoade noi în canalul **Redare în continuare**. Țineți apăsat pe **Selectare** pe un film sau pe o emisiune TV pentru a le adăuga direct la canalul **Redare în continuare**.

Canalul Filme și TV Google Play

Pe acest canal, puteți să închiriați filme sau emisiuni TV de la Filme și TV Google Play.

Canalul Asistență

Acest canal conține tutoriale „Cum să...” care vă arată cum să despachetați, cum să conectați dispozitive externe, cum să instalați canale etc.

Canalul YouTube

Acest canal conține videoclipurile dvs. YouTube Recomandate, Abonamentele dvs. și Videoclipurile populare.

Personalizarea canalelor

Faceți clic pe butonul **PERSONALIZARE CANALE** pentru a adăuga sau a elimina canale de pe ecranul principal.

Consultați și www.support.google.com/androidtv

Deschiderea ecranului principal

Pentru a deschide ecranul principal și a deschide un element...

- 1 – Apăsați  **HOME**.
- 2 – Selectați un element și apăsați pe **OK** pentru a-l deschide sau porni.
- 3 – Apăsați continuu  **BACK** sau apăsați  **HOME** pentru a reveni la ecranul

principal.

Când deschideți ecranul principal, aplicația care rulează în fundal/conținutul redat în fundal se va opri. Trebuie să selectați aplicația sau conținutul din ecranul principal pentru a relua.

8.4

Aplicația Colecția Philips TV

Pagina Aplicații recomandate

Toate aplicațiile dvs. premium sunt disponibile în aplicația Colecția Philips TV, în secțiunea Aplicații recomandate. Lansați-o utilizând bannerul din canalul Aplicații preferate.

Aplicațiile din Colecția Philips TV sunt concepute special pentru televizor. Descărcarea și instalarea aplicațiilor din Colecția Philips TV sunt gratuite. Colecția Philips TV de aplicații poate să varieze în funcție de țară sau de regiune. Colecția Philips TV va conține și recomandări de aplicații noi și multe altele.

Unele aplicații din Colecția Philips TV sunt preinstalate pe televizor. Pentru a instala alte aplicații din Colecția Philips TV, vi se va cere să acceptați Condițiile de utilizare. Puteți configura Setările de confidențialitate conform preferințelor dvs.

Pentru a instala o aplicație din Colecția Philips TV...

- 1 – Apăsați  **HOME**.
- 2 – Selectați  **Colecția Philips TV** și apăsați **OK**. Se va deschide secțiunea Aplicații recomandate.
- 3 – Selectați fila „Toate” și apăsați **OK**. Se vor afișa toate aplicațiile care sunt disponibile pentru utilizator, inclusiv cele instalate.
- 4 – Răsfoiți aplicațiile și selectați pictograma aplicației pe care doriți să o instalați, apoi apăsați **OK**. Se va deschide pagina de informații a aplicației.
- 5 – Selectați butonul **Adăugare** și apăsați **OK** pentru a instala aplicația.

Aplicația instalată poate fi găsită pe pagina Aplicații, care poate fi deschisă din ecranul principal Android, apăsând pictograma Aplicații din capătul din stânga al rândului Aplicații preferate.

Condiții de utilizare

Pentru a instala și a utiliza aplicațiile din Colecția Philips TV, trebuie să acceptați Condițiile de utilizare. Dacă nu ați acceptat aceste condiții la prima instalare a televizorului, le puteți accepta mai târziu. După ce acceptați Condițiile de utilizare, unele aplicații vor fi disponibile imediat. În plus, puteți răsfoi Colecția Philips TV pentru a instala și alte aplicații.

Pentru a accepta Condițiile de utilizare după ce ați

efectuat instalarea televizorului...

1 - Apăsați  HOME, selectați  Colecția Philips TV și apăsați OK. Apăsați tasta Options pentru a deschide meniul Opțiuni.

2 - Puteți selecta Cond. de utilizare, apoi apăsați OK pentru a citi.

3 - Selectați Acceptare și apăsați pe OK. Nu puteți anula această aprobare.

4 - Apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Setări de confidențialitate

Puteți configura unele setări de confidențialitate pentru aplicațiile din Colecția Philips TV.

- Puteți permite trimiterea statisticilor tehnice către Philips.
- Puteți permite recomandări personale.
- Puteți permite module cookie.
- Puteți comuta la Blocaj copii pentru aplicațiile din categoria 18+.

Pentru a configura setările de confidențialitate pentru Colecția Philips TV...

1 - Apăsați  HOME, selectați  Colecția Philips TV și apăsați OK. Apăsați tasta Options pentru a deschide meniul Opțiuni.

2 - Puteți selecta Politica de confidențialitate, apoi apăsați OK.

3 - Selectați fiecare setare și apăsați OK pentru a o activa sau dezactiva. Puteți citi detalii despre fiecare setare.

4 - Apăsați  BACK pentru a închide meniul.

Aplicații

9.1

Despre Aplicații

Puteți găsi aplicațiile preferate în rândul Aplicațiilor din meniul Acasă.

La fel ca aplicațiile de pe smartphone sau de pe tabletă, cele de pe televizor conțin funcții speciale care fac ca vizionarea la televizor să fie o experiență și mai plăcută. Aplicații precum YouTube, jocuri, magazine video sau prognoze meteo (etc.). Puteți folosi aplicația Browser de internet pentru a naviga pe internet.

Aplicațiile pot proveni din **Colecția Philips TV** sau din Magazinul Google Play™. Pentru a vă ajuta, câteva aplicații practice sunt preinstalate pe televizor.

Pentru a instala aplicații din **Colecția Philips TV** sau din Magazinul Google Play™, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Trebuie să acceptați Condițiile de utilizare pentru a utiliza aplicații din **Colecția Philips TV**. Trebuie să vă conectați la un cont Google pentru a folosi aplicațiile Google Play și Magazinul Google Play™.

9.2

Google Play

Filme și TV

Cu **Filme și TV Google Play**, puteți închiria sau cumpăra filme și emisiuni TV pentru a le viziona pe televizor.

De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a cumpăra filme și emisiuni TV

Pentru a închiria sau cumpăra un film sau o emisiune TV...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Selectați **Filme și TV Google Play**.
- 3 - Selectați un film sau o emisiune TV și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați ceea ce doriți să cumpărați și apăsați **OK**. Veți fi ghidat prin procedura de cumpărare.

Pentru a vizualiza un film sau o emisiune TV închiriate sau cumpărată...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Selectați **Filme și TV Google Play**.
- 3 - Selectați filmul sau serialul TV din biblioteca aflată în cadrul aplicației, selectați titlul și apăsați **OK**.

4 - Puteți folosi tastele  (stop),  (pauză),  (derulare rapidă înapoi) sau  (derulare rapidă înainte) de pe telecomandă.

5 - Pentru a opri aplicația Filme și TV, apăsați  **BACK** de mai multe ori sau apăsați  **EXIT**.

Dacă aplicația nu apare pe ecranul principal, puteți să o adăugați de pe pagina Aplicații sau cu opțiunea **Adăugare aplicație la preferate din rândul Aplicații preferate**. Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Muzică

Cu Muzică Google Play, puteți reda pe televizor muzica preferată.

Cu Muzică Google Play puteți cumpăra muzică nouă pe calculator sau pe dispozitivul mobil. Sau, pe televizor, vă puteți conecta la Acces nelimitat, abonamentul la Muzică Google Play. Alternativ, puteți reda muzica pe care deja o dețineți, memorată pe calculatorul dvs.

De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- să adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a obține un abonament la muzică

Pentru a porni Muzică Google Play...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Selectați **Muzică Google Play**.
- 3 - Selectați muzica dorită și apăsați **OK**.
- 4 - Pentru a opri aplicația Muzică, apăsați  **BACK** de mai multe ori sau apăsați  **EXIT**.

Dacă aplicația nu apare pe ecranul principal, puteți să o adăugați de pe pagina Aplicații sau cu opțiunea **Adăugare aplicație la preferate din rândul Aplicații preferate**. Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Jocuri

Cu Google Play Games, puteți juca jocuri pe televizor. Online sau deconectat.

Puteți vedea ce joacă prietenii dvs. în acel moment sau puteți să vă alăturați jocului și să concurați. Vă puteți urmări realizările sau puteți începe de oriunde ați rămas.

De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul Google pentru a cumpăra jocuri noi

Porniți aplicația Google Play Games pentru a selecta și instala noi aplicații de jocuri pe televizorul dvs. Unele jocuri sunt gratuite. Apare un mesaj dacă pentru un anumit joc este nevoie de un gamepad pentru a fi jucat.

Pentru a porni sau opri un joc Google Play...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Selectați **Google Play Games**.
- 3 - Selectați un joc pentru a-l juca sau selectați un joc nou pentru a-l instala și apăsați **OK**.
- 4 - Când ați terminat, apăsați  BACK de mai multe ori sau apăsați  EXIT sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

Dacă aplicația nu apare pe ecranul principal, puteți să o adăugați de pe pagina Aplicații sau cu opțiunea **Adăugare aplicație la preferate din rândul Aplicații preferate**. Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Magazinul Google Play

Din magazinul Google Play puteți descărca și instala aplicații noi. Unele aplicații sunt gratuite.

De ce aveți nevoie?

- Televizorul trebuie să fie conectat la internet
- trebuie să vă conectați la contul Google pe televizor
- adăugați un card de credit la contul dvs. Google pentru a cumpăra aplicații noi

Pentru a instala o aplicație nouă...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Selectați **Magazin Google Play** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați elementul pe care doriți să îl vizualizați și apăsați **OK**.
- 4 - Pentru a închide **Magazinul Google Play**, apăsați  BACK de mai multe ori sau apăsați  EXIT.

Control parental

În magazinul Google Play, puteți ascunde aplicații conform maturității utilizatorilor/cumpărătorilor. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a selecta sau modifica un nivel de maturitate.

Pentru a seta controlul parental ...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Selectați **Magazin Google Play** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Setări > Control parental**.

- 4 - Selectați nivelul de maturitate dorit.
- 5 - La cerere, introduceți codul PIN.
- 6 - Pentru a închide **Magazinul Google Play**, apăsați  BACK de mai multe ori sau apăsați  EXIT.

Dacă aplicația nu apare pe ecranul principal, puteți să o adăugați de pe pagina Aplicații sau cu opțiunea **Adăugare aplicație la preferate din rândul Aplicații preferate**. Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Plăți

Pentru a face o plată pe Google Play pe televizor, trebuie să adăugați o formă de plată - un card de credit (din afara Statelor Unite) - la contul dvs. Google. Atunci când cumpărați un film sau o emisiune TV, vi se va opri costul de pe acest card de credit.

Pentru a adăuga un card de credit ...

- 1 - Pe calculator, accesați accounts.google.com și conectați-vă cu contul Google pe care îl veți utiliza cu Google Play pe televizor.
- 2 - Accesați wallet.google.com pentru a adăuga un card la contul dvs. Google.
- 3 - Introduceți datele de pe card și acceptați termenii și condițiile.

9.3

Pornirea sau oprirea unei aplicații

Puteți porni o aplicație din ecranul principal.

Pentru pornirea unei aplicații...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Deplasați-vă la **rândul Aplicații preferate**, selectați aplicația dorită și apăsați **OK**.
- 3 - Pentru a opri o aplicație, apăsați  BACK sau apăsați  EXIT sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

Când deschideți ecranul principal, aplicația care rulează în fundal/conținutul redat în fundal se va opri. Trebuie să selectați aplicația sau conținutul din ecranul principal pentru a relua.

Blocarea aplicațiilor

Despre blocările aplicațiilor

Puteți bloca aplicațiile care nu sunt potrivite pentru copii. Puteți bloca aplicațiile din categoria 18+ sau puteți seta un profil restricționat în meniul Acasă.

18+

Blocarea aplicațiilor 18+ va solicita un cod PIN atunci când încercați să porniți o aplicație din categoria 18+. Această blocare este valabilă numai pentru aplicațiile din categoria 18+ din aplicațiile Philips.

Profil restricționat

Puteți seta un profil restricționat pentru meniul Acasă unde sunt valabile numai aplicațiile pe care le permiteți. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a configura și activa profilul restricționat.

Magazinul Google Play - maturitate

În magazinul Google Play, puteți ascunde aplicații conform maturității utilizatorilor/cumpărătorilor. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a selecta sau modifica un nivel de maturitate. Nivelul de maturitate va determina aplicațiile care sunt disponibile pentru instalare.

Blocarea aplicațiilor din categoria 18+

Puteți bloca aplicațiile din categoria 18+ din aplicațiile Philips. Această setare controlează setarea 18+ din setările de confidențialitate ale aplicațiilor Philips.

Pentru a bloca aplicațiile din categoria 18+...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Blocaj copii**, selectați **Blocare aplicație** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Pornit** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Blocaj copii**, **Blocare aplicație** pentru mai multe informații.

Profil restricționat

Despre profilul restricționat

Puteți restricționa utilizarea anumitor aplicații comutând televizorul pe un profil restricționat. Meniul Acasă va afișa numai aplicațiile pe care le-ați permis. Aveți nevoie de un cod PIN pentru a ieși din profilul

restricționat.

Cu televizorul comutat pe un profil restricționat, nu puteți...

- Găsi sau deschide aplicații care sunt marcate drept Nepermise
- Accesa Magazinul Google Play
- Face cumpărături prin Filme și TV Google Play sau Google Play Games
- Utiliza aplicații ale unor terțe părți care nu folosesc conectarea la Google

Cu televizorul comutat la un profil restricționat puteți...

- Viziona conținut deja închiriat sau cumpărat din Filme și TV Google Play
- Juca jocuri deja cumpărate și instalate de la Google Play Games
- Accesa următoarele setări: rețeaua Wi-Fi, vorbire și accesibilitate
- Adăuga accesorii Bluetooth

Contul Google de pe televizor va rămâne conectat. Folosirea unui profil restricționat nu schimbă contul Google.

Configurare

Pentru a configura profilul restricționat...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări Android** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  (jos) și selectați **Personal** > **Securitate și restricții** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Profil restricționat** și apăsați **OK**.
- 5 - Selectați **Setări** și apăsați pe **OK**.
- 6 - Introduceți un cod PIN cu telecomanda.
- 7 - Selectați **Aplicații permise** și apăsați pe **OK**.
- 8 - În lista de aplicații disponibile, selectați o aplicație și apăsați **OK** pentru a permite sau a nu permite această aplicație.
- 9 - Apăsați  **BACK** pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **EXIT** pentru a închide meniul.

Acum puteți intra în profilul restricționat.

Cu codul PIN, puteți schimba oricând codul PIN sau edita lista de aplicații permise sau nepermise.

Acesare

Pentru a accesa (comuta la) profilul restricționat...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări Android** și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  (jos) și selectați **Personal** > **Securitate și restricții** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Accesare profil restricționat** și apăsați

OK.

5 - Introduceți un cod PIN cu telecomanda.

6 - Apăsați  BACK pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  EXIT pentru a închide meniul.

Puteți vedea când se intră într-un profil restricționat dacă apare o pictogramă pe ecranul principal.

Derulați în jos până la  Setări și derulați complet la dreapta.

Ștergere

Pentru a șterge profilul restricționat...

1 - Apăsați , selectați Toate setările și apăsați OK.

2 - Selectați Setări Android și apăsați OK.

3 - Apăsați  (jos) și selectați Personal > Securitate și restricții și apăsați OK.

4 - Selectați Ștergere profil restricționat și apăsați OK.

5 - Introduceți codul PIN. Televizorul va șterge profilul restricționat.

9.5

Gestionare aplicații

Dacă opriți o aplicație și vă întoarceți la meniul Acasă, aplicația nu se oprește de fapt. Aplicația încă funcționează în fundal pentru a fi imediat disponibilă atunci când o veți porni din nou. Pentru a funcționa fluent, cele mai multe aplicații trebuie să salveze unele date în memoria cache a televizorului. Poate fi bine să opriți o aplicație complet sau să ștergeți datele cache ale unei anumite aplicații pentru a optimiza funcționarea generală a aplicațiilor și pentru a păstra utilizarea memoriei la un nivel scăzut pe televizorul dvs. Android. De asemenea, este cel mai bine să dezinstalați aplicațiile pe care nu le mai folosiți.

9.6

Stocare

Puteți vedea cât spațiu de stocare - memorie internă a televizorului - folosiți pentru aplicații, clipuri video, muzică etc. Puteți vedea cât spațiu liber mai aveți disponibil pentru a instala noi aplicații. Verificați-vă spațiul de stocare dacă aplicațiile încep să funcționeze încet sau în cazul în care aveți probleme cu aplicațiile.

Pentru a vedea cât spațiu de stocare utilizați...

1 - Apăsați , selectați Toate setările și apăsați OK.

2 - Selectați Setări Android și apăsați OK.

3 - Selectați Dispozitiv > Stocare și resetare și apăsați pe OK.

4 - Vizualizați utilizarea spațiului de stocare al memoriei TV.

5 - Apăsați  BACK pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  EXIT pentru a închide meniul.

Hard disk USB

Dacă conectați un hard disk USB, puteți utiliza unitatea pentru a extinde memoria televizorului pentru a stoca mai multe aplicații. Permiteți ca hard disk-ul USB să fie folosit ca memorie suplimentară a televizorului în timpul procesului de formatare.

Televizorul va încerca să stocheze noi aplicații mai întâi pe hard disk-ul USB. Unele aplicații nu permit stocarea pe un hard disk USB.

Pentru a vă migra datele existente, accesați Toate setările > Setări Android > Dispozitiv > Stocare și resetare și selectați Hard disk USB.

Internet

10.1

Pornire Internet

Puteți naviga pe internet pe televizorul dvs. Puteți accesa orice site web de pe internet, dar majoritatea nu sunt adaptate pentru ecranele televizoarelor.

- Unele plug-in-uri (de ex. pentru vizualizarea paginilor sau a clipurilor video) nu sunt disponibile la televizorul dvs.
- Nu puteți trimite sau descărca fișiere.
- Paginile de internet sunt afișate pe rând, în format de ecran complet.

Pentru a porni browserul de internet...

- 1 - Apăsați  HOME.
- 2 - Selectați **Aplicații > Browser de internet** și apăsați **OK**.
- 3 - Introduceți o adresă de internet și selectați , apăsați **OK**.
- 4 - Pentru a închide internetul, apăsați  HOME sau  EXIT.

* Notă: Dacă aplicația **Browser de internet** nu apare în rândul **Aplicații preferate**, puteți apăsa pictograma + de la capătul canalului pentru a o adăuga.

10.2

Opțiuni pe internet

Sunt disponibile unele suplimente pentru internet.

Pentru a deschide suplimentele...

- 1 - Cu site-ul web deschis, apăsați **+ OPTIONS**.
- 2 - Selectați unul dintre elemente și apăsați **OK**.
 - Adăugare la tasta de apelare rapidă: Pentru a introduce o nouă adresă de internet.
 - Adăugare la semne: adăugați pagina ca semn
 - Securitate pagină: Pentru a vizualiza nivelul de securitate al paginii curente.
 - Filă privată nouă: deschideți o filă privată nouă și beneficiați de navigare confidențială
 - Setări: setări pentru Zoom, Dimensiune text, Modul de accesibilitate, Afișare întotdeauna bara de meniu și ștergere istoric (de navigare)
 - Asistență: informații despre browserul de Internet
 - Ieșire din browserul de Internet: închideți browserul de Internet

MENIUL TV

Despre meniul TV

Dacă televizorul nu poate fi conectat la internet, puteți folosi **meniul TV** ca meniu Acasă.

În meniul TV, veți găsi toate funcțiile televizorului.

Deschideți meniul TV

Pentru a deschide meniul TV și a deschide un element...

1 - Apăsați  pentru a deschide meniul TV.

2 - Selectați un element și apăsați pe **OK** pentru a-l deschide sau porni.

3 - Apăsați **← BACK** pentru a închide meniul TV fără a porni nimic.

Surse

12.1

Comutarea la un dispozitiv

Din lista de Surse, puteți comuta la oricare dintre dispozitivele conectate. Puteți comuta la un tuner pentru a vă uita la televizor, deschide conținutul unei unități flash USB sau vedea înregistrările pe care le-ați făcut pe un Hard disk USB conectat. Puteți comuta la dispozitivele dvs. conectate pentru a viziona programul acestora, la un receptor digital sau la un Player Disc Blu-ray.

Pentru a comuta la un dispozitiv conectat...

- 1 - Apăsați pe  **SOURCES** pentru a deschide meniul Surse.
- 2 - Selectați unul dintre elementele din lista surselor și apăsați **OK**. Televizorul va reda programul sau conținutul de pe dispozitiv.
- 3 - Apăsați  **SOURCES** din nou pentru a închide meniul.

Redare la atingere

Cu televizorul în modul standby, puteți porni un player de discuri cu telecomanda televizorului. Pentru a porni atât playerul de discuri, cât și televizorul din modul standby și pentru a începe imediat redarea discului, apăsați  (redare) de pe telecomanda televizorului. Dispozitivul trebuie să fie conectat prin intermediul unui cablu HDMI, iar funcția HDMI CEC trebuie să fie activată atât la televizor, cât și la dispozitiv.

12.2

Opțiunile pentru o intrare TV

Unele dispozitive de intrare TV oferă setări specifice.

Pentru a seta opțiunile pentru o anumită intrare TV ...

- 1 - Apăsați pe  **SOURCES**.
- 2 - Selectați intrarea TV din listă și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați **+** **OPTIONS**. Puteți seta opțiunile pentru intrarea TV selectată aici.
- 4 - Apăsați **+** **OPTIONS** din nou pentru a închide meniul Opțiuni.

Opțiuni posibile...

Comenzi

Cu această opțiune puteți controla dispozitivul conectat cu telecomanda TV. Dispozitivul trebuie să fie conectat prin intermediul unui cablu HDMI, iar funcția HDMI CEC trebuie să fie activată atât la televizor, cât și la dispozitiv.

Informații dispozitiv

Deschideți această opțiune pentru a vizualiza informații pe dispozitivul conectat.

12.3

Numele și tipul dispozitivului

Atunci când conectați un nou dispozitiv la televizor și televizorul detectează dispozitivul, puteți atribui o pictogramă care se potrivește tipului dispozitivului. Dacă conectați un dispozitiv cu un cablu HDMI și HDMI CEC, televizorul detectează automat tipul de dispozitiv și dispozitivul primește o pictogramă corespunzătoare.

Tipul dispozitivului determină stilurile de imagine și de sunet, valorile rezoluției, setările specifice sau poziția din cadrul meniului Surse. Nu trebuie să vă faceți griji privind setările ideale.

Redenumirea sau modificarea tipului

Puteți oricând să schimbați numele sau să schimbați tipul unui dispozitiv conectat. Căutați pictograma  în dreapta numelui dispozitivului în meniul Surse. Unele surse de intrare TV nu permit o schimbare de nume.

Pentru a schimba tipul dispozitivului...

- 1 - Selectați dispozitivul în meniul Surse.
- 2 - Apăsați  (dreapta) pentru a selecta pictograma  și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  **BACK** pentru a ascunde tastatura de pe ecran.
- 4 - Apăsați  (jos) pentru a găsi toate tipurile de dispozitive disponibile. Selectați tipul dorit și apăsați **OK**.

5 - Dacă doriți să resetați tipul dispozitivului la tipul original de conector, selectați **Resetare** și apăsați **OK**.

6 - Selectați **Închidere** și apăsați pe **OK** pentru a închide acest meniu.

Pentru a schimba numele dispozitivului...

- 1 - Selectați dispozitivul în meniul Surse.
- 2 - Apăsați  (dreapta) pentru a selecta pictograma  și apăsați **OK**.
- 3 - Utilizați tastatura de pe ecran pentru a șterge numele curent și a introduce unul nou. Apăsați  pentru a confirma.
- 4 - Apăsați  **BACK** pentru a ascunde tastatura de pe ecran.
- 5 - Dacă doriți să resetați numele dispozitivului la numele original al conectorului, selectați **Resetare** și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați **Închidere** și apăsați pe **OK** pentru a închide acest meniu.

Rescanarea conexiunilor

Puteți rescana toate conexiunile TV pentru a actualiza meniul Surse cu dispozitive recent conectate.

Pentru a rescana conexiunile...

1 - Apăsați pe  **SOURCES** pentru a deschide meniul Surse.

2 - Apăsați  (sus) pentru a selecta pictograma  din partea dreaptă sus a meniului Surse.

3 - Apăsați **OK** pentru a începe scanarea conexiunilor. Dispozitivele nou conectate vor fi adăugate în meniul Surse.

Rețele

13.1

Rețea

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Rețea**, pentru mai multe informații despre conectarea televizorului la o rețea.

13.2

Bluetooth

Sincronizarea unui dispozitiv

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta color  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth**, **Sincronizare** pentru mai multe informații despre sincronizarea dispozitivelor wireless.

Selectați un dispozitiv

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth**, **Selectare dispozitiv** pentru mai multe informații despre modul de selectare a unui dispozitiv wireless.

Eliminați un dispozitiv

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta color  **Cuvinte cheie** și căutați **Bluetooth**, **Eliminați un dispozitiv** pentru mai multe informații despre modul de desincronizare (eliminare) a unei boxe wireless.

Setări

14.1

Imagine

Setări de imagine

Stil imagine

Selectarea unui stil

⚙️ Setări > Toate setările > Imagine > Stil imagine.

Pentru reglarea ușoară a imaginilor, puteți selecta un stil de imagine presetat.

- Personal – Preferințele de imagine setate la prima pornire.
- Intens – Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- Natural – Setări pentru imagine naturală
-  Standard – Setare care asigură cel mai mic consum de energie – Setare din fabrică
- Film – Ideal pentru a viziona filme
- Joc – Ideal pentru jocuri
- Monitor – Ideal pentru afișarea pe PC
-  Zi – Pentru calibrare ISF
-  Noapte – Pentru calibrare ISF

Când televizorul recepționează semnal HDR, selectați un stil de imagine de mai jos:

- HDR Personal
- HDR Viu
- HDR Natural
- Film HDR
- HDR Joc
-  Zi – Pentru calibrare ISF
-  Noapte – Pentru calibrare ISF

Resetarea unui stil

1 – Selectați stilul de imagine pe care doriți să-l restaurați.

2 – Apăsați tasta colorată  Restabilire stil și apăsați OK. Stilul este resetat.

Personalizarea unui stil

Orice setare de imagine pe care o ajustați, cum ar fi Culoare sau Contrast, este memorată în **Stilul imagine** selectat curent. Permite personalizarea fiecărui stil.

Numai stilul **Personal** își poate salva setările pentru fiecare sursă din meniul Surse.

Culoare, Contrast, Claritate, Luminozitate

Reglarea culorii imaginii

⚙️ Setări > Toate setările > Imagine > Culoare.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla valoarea de saturație a imaginii.

Reglarea contrastului imaginii

⚙️ Setări > Toate setările > Imagine > Contrast.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla valoarea de contrast a imaginii.

Puteți micșora valoarea contrastului pentru a reduce consumul de energie.

Reglarea clarității imaginii

⚙️ Setări > Toate setările > Imagine > Claritate.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla valoarea pentru claritatea imaginii.

Reglarea luminozității

⚙️ Setări > Toate setările > Imagine > Luminozitate.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a seta nivelul de luminozitate al semnalului imaginii.

Notă: Setarea luminozității la o valoare îndepărtată de valoarea de referință (50) poate duce la un contrast mai redus.

Setări de imagine avansate

Setări de culoare

Setări de culoare avansate

⚙️ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Culoare.

Reglarea accentuării culorii

⚙️ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Culoare > Accentuare culoare.

Selectați **Maxim**, **Mediu**, sau **Minim** pentru a seta nivelul intensității culorii și detaliile în culorile strălucitoare.

Selectarea gamei de culori

⚙️ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Culoare > Gamă de culori.

Selecțai Normal sau Extins pentru a seta tipul gamei de culori.

Selectarea temperaturii de culoare presetate

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Culoare > Temperatură culoare.

Selecțai Normal, Cald, sau Rece pentru a seta temperatura dorită de culoare.

Personalizarea temperaturii de culoare

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Culoare > Temperatură culoare personalizată.

Selecțai Setări personalizate din meniul Temperatură culoare pentru a personaliza o temperatură de culoare. Apăsai săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla valoarea. WP reprezintă punctul alb, iar BL reprezintă nivelul de negru. De asemenea, puteți selecta una dintre presetările disponibile în acest meniu.

Setări de culoare ISF

Despre ISF

Cu ajutorul opțiunii Calibrare ISF®, puteți beneficia la maximum de afișajul televizorului. Solicitați unui expert în calibrare ISF să se deplaseze la domiciliul dvs. și să configureze televizorul la setarea de imagine optimă.

Solicitați distribuitorului o calibrare ISF.

Beneficiile calibrării sunt...

- o mai mare claritate și claritate a imaginii
- detalii mai fine în părțile strălucitoare și întunecate
- culori închise mai profunde și mai intense
- puritate și calitate ale culorilor mai bune
- optimizarea efectului de vizualizare a imaginii la locuință atât pentru condiții de zi, cât și pentru condiții de noapte

Expertul de calibrare ISF memorează și blochează setările ISF ca două stiluri de imagine.

După ce calibrarea ISF a fost efectuată, apăsați ⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Stil imagine > **ISF** Zi sau **ISF** Noapte. Selecțai **ISF** Zi pentru a viziona la televizor în condiții de lumină strălucitoare sau selecțai **ISF** Noapte dacă este întuneric.

Control culori (nuanță, saturație și intensitate)

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Culoare > Control culori.

Apăsai ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla

valoarea nuanței, saturației și intensității sau selecțai Reset. toate pentru a reseta toate valorile la cele implicite.

Numai modul RGB

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Culoare > Mod Numai RGB.

Selecțai Roșu, Verde sau Albastru pentru a schimba imaginea doar la culoarea selectată sau selecțai Oprit pentru a dezactiva modul RGB.

Setări de contrast avansate

Moduri de contrast

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Contrast > Mod Contrast.

Selecțai Normal, Optimizat pentru imagine sau Optimizat pentru economisirea energiei pentru a seta televizorul să reducă automat contrastul pentru cel mai mic consum de energie sau pentru cea mai bună imagine.

Setările HDR

Dacă urmăriți programe HDR – programe înregistrate în HDR – nu este nevoie să efectuați conversia la HDR, iar setarea HDR este indisponibilă. Televizorul poate rula programele HDR de la o conexiune HDMI, de la o sursă de internet sau de la un dispozitiv USB de memorie conectat.

Dacă urmăriți programe HDR (gamă dinamică înaltă) – programe înregistrate în HDR – televizorul va comuta automat la modul HDR, indicând acest lucru.

Controlul conversiei HDR este indisponibil. Televizorul poate reda programe HDR* de la o conexiune **HDMI 1** sau **HDMI 2**, transmitând de la o sursă de internet sau de la un dispozitiv USB de memorie conectat.

* Sunt acceptate numai HDR10 și Hybrid Log Gamma HDR

Perfect Natural Reality, Luminozitate înaltă și Conversie HDR

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Contrast > Perfect Natural Reality / Luminozitate înaltă / Conversie HDR.

Perfect Natural Reality îmbunătățește contrastul și luminozitatea pentru a crea un efect HDR pentru sursele standard. Selecțai Pornit pentru a amplifica luminozitatea și contrastul imaginii. Imaginea este mult mai luminoasă și are un nivel de contrast mai

ridicat între părțile mai luminoase și cele mai întunecate. Setăți nivelul de conversie HDR sau vedeți demonstrația pentru conținut video live.

Notă:

- Disponibilă când se detectează semnal SDR (gamă dinamică standard).
- Nu este disponibilă când conținutul video acceptă HDR.

HDR Perfect

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Contrast > HDR Perfect.

Selectați HDR Perfect pentru contrast superior și un efect de luminozitate mai bun.

Notă: Disponibil când se detectează semnal HDR (gamă dinamică înaltă).

Contrast dinamic

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Contrast > Contrast dinamic.

Selectați Maxim, Mediu sau Minim pentru a seta nivelul la care televizorul îmbunătățește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.

Contrast video, Gamma

Contrast video

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Contrast > Contrast video.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla nivelul contrastului video.

Gamma

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Contrast > Gamma.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla o setare non-liniară pentru iluminarea și contrastul imaginii.

Senzor lumină

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Contrast > Senzor lumină.

Selectați Pornit pentru a regla setările de imagine în mod automat, în funcție de condițiile de iluminare din încăperea.

Setări de claritate avansate

Ultra Resolution

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Claritate > Ultra Resolution.

Selectați Pornit pentru a beneficia de claritate superioară a marginilor și a detaliilor liniilor.

Curățare imagine

Reducerea zgomotului

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Curățare imagine > Reducere zgomot.

Selectați Maxim, Mediu sau Minim pentru a seta nivelul de eliminare a zgomotului în conținutul video. Zgomotul este vizibil mai ales ca mici puncte în mișcare în imagine pe ecran.

Claritate, reducerea artefactelor MPEG

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Curățare imagine > Reducere artefact MPEG.

Selectați Maxim, Mediu sau Minim pentru a avea diferite grade de atenuare a artefactelor din conținutul video digital. Artefactele MPEG sunt vizibile mai ales ca blocuri mici sau margini zimțate în imaginile de pe ecran.

Setări de mișcare

Perfect Natural Motion

Stiluri de mișcare

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Mișcare > Stiluri de mișcare.

Stilurile de mișcare oferă moduri de setare a mișcării optimizate pentru diferite conținuturi video.

Selectați unul dintre stilurile de mișcare pentru a beneficia de o experiență de vizionare mai bună. (Filme, Sporturi, Standard, Lin, Personal)

Nu sunt disponibile pentru cazurile de mai jos:

- ⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Stil imagine > Monitor.
- ⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Stil imagine > Joc.

Perfect Natural Motion

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Mișcare > Perfect Natural Motion.

Perfect Natural Motion uniformizează și fluidizează orice mișcare.

Selectați Maxim, Mediu sau Minim pentru diverse grade de reducere a tremurăturii imaginii, vizibil la filmele de la televizor. Selectați Minim sau Oprit când apare zgomot la redarea imaginilor în mișcare pe ecran.

Notă: Setare disponibilă numai când Stilurile de mișcare sunt setate la Personal.

Perfect Clear Motion

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări avansate > Mișcare > Perfect Clear Motion.

Perfect Clear Motion uniformizează și fluidizează orice mișcare.

Selectați Maxim, Mediu sau Minim pentru diverse grade de reducere a tremurăturii imaginii, vizibil la filmele de la televizor. Selectați Minim sau Oprit când apare zgomot la redarea imaginilor în mișcare pe ecran.

Notă: Setare disponibilă numai când Stilurile de mișcare sunt setate la Personal.

Eliminați imaginile reziduale

Afișarea unei imagini statice o perioadă prelungită de timp poate avea ca rezultat remanența imaginii. Acest fenomen este normal pentru panourile OLED. Evitați afișarea unei imagini fixe pe ecranul televizorului un timp îndelungat.

Economizor de ecran

Pentru a reduce șansele de imagini reziduale pe ecranul televizorului, economizorul de ecran (siglă Philips animată) va fi activată în următoarele situații.

- atunci când elementele meniului de setare statică sunt afișate pe ecran pentru mai mult de 2 minute.
- atunci când elementele meniului setare statică din Aplicații sunt afișate pe ecran pentru mai mult de 2 minute.
- când teletextul este afișat pentru mai mult de 2 minute.

Economizorul de ecran nu va fi afișat în următoarele situații.

- la întreruperea redării pe o sursă externă (de ex. HDMI), deoarece televizorul nu afișează elementele meniului de setare statică.

După ce economizorul de ecran s-a activat, acesta poate fi oprit prin apăsarea oricărui buton de pe telecomandă. Alte acțiuni, ca introducerea unui stick USB sau redarea de conținut, se vor executa în fundal, dar aceste activități nu vor întrerupe economizorul de ecran.

Eliminați imaginile reziduale

Atunci când vedeți o imagine reziduală pe televizor, puteți șterge imaginea remanentă de pe ecran prin activarea acestei funcții.

- 1 - Apăsați ⚙, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați ➤ (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Eliminați imaginile reziduale**.
- 4 - Selectați **Confirmare**.

Televizorul va fi oprit până la finalizarea procesului. Dacă înregistrați ceva, procesul va fi întrerupt și va fi reluat la finalizarea înregistrării. Procesul poate să dureze peste o oră.

Dacă porniți televizorul în acest timp, procesul va fi oprit și va fi reluat automat când televizorul trece în standby la un moment ulterior.

În timpul procesării, pe ecran poate să apară o linie albă. Acest lucru este normal la eliminarea imaginilor remanente de pe ecran.

Format imagine

Dacă imaginea nu acoperă tot ecranul, dacă apar benzi negre sus sau jos sau pe margini, puteți regla imaginea astfel încât să umple ecranul.

Pentru a selecta una dintre setările de bază pentru umplerea ecranului...

- 1 - În timp ce vizionați un canal TV, apăsați ⚙.
 - 2 - Selectați **Format imagine** > **Umplere ecran**, **Ajustare la ecran** Ecran lat și Original și apăsați **OK**.
 - 3 - Apăsați ⬅ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.
- **Umplere ecran** – mărește automat imaginea astfel încât să umple ecranul. Distorsiunea imaginii este minimă, subtitrările rămân vizibile. Nu este o setare adecvată pentru imagini provenite de la calculator. Unele formate de imagine extreme pot prezenta, în continuare, benzi negre.
 - **Ajustare la ecran** – mărește automat imaginea pentru a umple ecranul, fără distorsiuni. Pot fi vizibile benzi negre. Nu este o setare adecvată pentru imagini provenite de la calculator.
 - **Ecran lat** – mărește automat imaginea până la ecran lat.
 - **Original** – mărește automat imaginea până la ecran lat.

Pentru stabilirea manuală a formatului imaginii...

- 1 - În timp ce vizionați un canal TV, apăsați ⚙.
- 2 - Selectați **Setări avansate** și apăsați **OK**.
- 3 - Utilizați **Comutare**, **Zoom** și **Extindere** pentru a ajusta imaginea.
- 4 - Sau selectați **Anulare** pentru a reveni la setarea

pe care a avut-o imaginea când ați deschis **Format imagine**.

- **Comutare** – Selectați săgețile pentru a deplasa imaginea. O puteți deplasa numai când este mărită.
- **Zoom** – Selectați săgețile pentru a mări imaginea.
- **Extindere** – Selectați săgețile pentru a extinde imaginea pe verticală sau pe orizontală.
- **Anulare** – Selectați pentru a reveni la formatul de imagine cu care ați început.

Setare rapidă imagine

La prima instalare, ați efectuat câteva setări de imagine printr-o succesiune de pași simpli. Puteți reface acești pași cu opțiunea **Setare rapidă imagine**. Pentru a-i efectua, verificați dacă televizorul poate fi comutat la un canal sau dacă poate afișa un program redat de pe un dispozitiv conectat.

Pentru setarea imaginii în câțiva pași simpli...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 3 - Selectați **Setare rapidă imagine** și apăsați **OK**.
- 4 - Utilizați tastele de navigație pentru a selecta opțiunea dorită.
- 5 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

14.2

Sunet

Stil sunet

Selectarea unui stil

-  **Setări** > **Toate setările** > **Sunet** > **Stil sunet**.

Pentru reglarea ușoară a sunetului, puteți selecta o setare presetată cu opțiunea **Stil sunet**.

- **Original** – Cea mai neutră setare a sunetului
- **Film** – Ideal pentru a viziona filme
- **Muzică** – Ideal pentru a asculta muzică
- **Joc** – Ideal pentru jocuri
- **Știri** – Ideal pentru vorbire
- **Mod expert** – Acces la setări de sunet mai avansate.

Resetarea unui stil

- 1 - Selectați stilul de sunet pe care doriți să-l restaurați.
- 2 - Apăsați tasta colorată  **Restabilire stil** și apăsați **OK**. Stilul este resetat.

Setările modului expert

DTS TruSurround

-  **Setări** > **Toate setările** > **Sunet** > **Setările modului expert** > **DTS TruSurround**.

Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a ajusta nivelul efectului de sunet DTS TruSurround.

Clear dialogue

-  **Setări** > **Toate setările** > **Sunet** > **Setările modului expert** > **Clear dialogue** > **Pornit**.

Selectați **Pornit** pentru a obține o calitate a sunetului îmbunătățită pentru programul de vorbire.

Egalizator

-  **Setări** > **Toate setările** > **Sunet** > **Setările modului expert** > **Egalizator**.

Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla nivelul egalizatorului.

Volum căști

Volum căști

-  **Setări** > **Toate setările** > **Sunet** > **Volum căști**.

Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla separat volumul unor căști conectate.

Poziționare TV

-  **Setări** > **Toate setările** > **Sunet** > **Poziționare TV**.

Selectați **Pe un suport TV** sau **Pe perete** pentru a beneficia de cea mai bună reproducere a sunetului în funcție de amplasare.

Setări avansate de sunet

Controlul volumului

Volum automat

-  **Setări** > **Toate setările** > **Sunet** > **Setări avansate** > **Volum automat**.

Selectați **DTS TruVolume** pentru o redare puternică și uniformă a sunetului.

Selectați **Mod de noapte** pentru o experiență de

audiție mai confortabilă și mai liniștită.

Volum Delta

⚙️ Setări > Toate setările > Sunet > Setări avansate > Volum delta.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a ajusta valoarea delta pentru volumul difuzorului televizorului.

Setări de ieșire audio

⚙️ Setări > Toate setările > Sunet > Setări avansate > Ieșire audio.

setați televizorul să redea sunetul prin propriile difuzoare sau prin sistemul audio conectat.

Puteți selecta unde doriți să auziți sunetul televizorului și cum să îl controlați.

- Dacă selectați **Boxe TV dezactivate**, dezactivați permanent boxele televizorului.
- Dacă selectați **Boxe TV**, difuzoarele televizorului sunt permanent activate. Toate setările de sunet (Sunete joase, Sunete înalte, Mod surround etc.) sunt aplicabile în acest mod.
- Dacă selectați **Căști**, sunetul va fi redat în căști.

Cu un dispozitiv audio conectat prin HDMI CEC, selectați **Sistem de sunet HDMI**. Televizorul își va dezactiva difuzoarele atunci când dispozitivul va reda sunetul.

Setări de ieșire digitală

Setările de ieșire digitală sunt disponibile pentru semnalele de sunet optice și HDMI ARC.

Format ieșire digitală

⚙️ Setări > Toate setările > Sunet > Setări avansate > Format ieșire digitală.

Setați semnalul audio de ieșire al televizorului pentru a se adapta capacității sonore a sistemului Home Theatre conectat.

- **Stereo (necomprimat)**: dacă dispozitivele de redare audio nu dispun de procesare a sunetului multicanal, alegeți să redați doar conținut stereo pe dispozitivele de redare audio.
- **Multicanal**: alegeți să redați doar conținut audio pe 5.1 canale (semnal de sunet multicanal comprimat) pe dispozitivele de redare audio.
- **Multicanal (derivație)**: Selectați pentru a trimite fluxul de biți original de la HDMI ARC la sistemul de sunet HDMI conectat.
- **Dolby Digital Plus**: alegeți să redați conținut Dolby Digital Plus sau DTS pe dispozitivele de redare audio

sau sistemul Home Theatre.

– Asigurați-vă că dispozitivele de redare audio acceptă caracteristica Dolby Atmos.

– Ieșirea SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) va fi dezactivată când redați în flux conținut Dolby Digital Plus.

Uniformizarea ieșirii digitale

⚙️ Setări > Toate setările > Sunet > Setări avansate > Uniformizarea ieșirii digitale.

Reglați nivelul de intensitate sonoră de la dispozitivul care este conectat la ieșirea audio digitală (SPDIF) sau HDMI.

- Selectați **Mai mult** pentru un volum mai ridicat.
- Selectați **M. puțin** pentru un volum mai redus.

Întârziere ieșire digitală

⚙️ Setări > Toate setările > Sunet > Setări avansate > Întârziere ieșire digitală.

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Selectați **Oprit** dacă este setată o întârziere de sunet pe sistemul Home Theatre.

Decalaj ieșire digitală (disponibil doar când este activată Întârzierea de ieșire digitală)

⚙️ Setări > Toate setările > Sunet > Setări avansate > Decalaj ieșire digitală.

Dacă nu puteți seta o întârziere la sistemul Home Theatre, puteți seta televizorul astfel încât să sincronizeze sunetul. Puteți seta un decalaj care să compenseze timpul necesar sistemului Home Theatre pentru a procesa sunetul aferent imaginilor TV. Puteți seta valoarea în pași de 5 ms. Setarea maximă este 60 ms.

14.3

Setările Ambilight

Activarea sau dezactivarea Ambilight

Dezactivarea Ambilight

Apăsați  AMBILIGHT și selectați **Oprit** sau dezactivați apăsând ⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Stil Ambilight > Oprit.

Stil Ambilight

Puteți selecta modul de urmărire Ambilight.

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Stil Ambilight.

Urmați Video

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Stil Ambilight > Urmați Video.

Selectați unul dintre stilurile care urmează dinamica imaginii pe ecranul TV.

- Standard – Ideal pentru vizionarea la televizor zi de zi
- Natural – Urmează imaginea sau sunetul cu maximum de fidelitate
- Fotbal – Ideal pentru meciuri de fotbal
- Intens – Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- Joc – Ideal pentru jocuri
- Confort – Ideal pentru o seară liniștită
- Relaxare – Ideal pentru o senzație de relaxare

Urmați Audio

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Stil Ambilight > Urmați Audio.

Selectați unul dintre stilurile care urmează dinamica sunetului.

- Lumina – Combină dinamica audio cu culori video
- Colorat – Bazat pe dinamica audio
- Retro – Bazat pe dinamica audio
- Spectru – Bazat pe dinamica audio
- Scaner – Bazat pe dinamica audio
- Ritm – Bazat pe dinamica audio
- Petrecere – O combinație între toate stilurile Urmați Audio, unul după celălalt

Urmați culoarea

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Stil Ambilight > Urmați Culoare.

Selectați unul dintre stilurile de culoare presetate.

- Lavă fierbinte – Variații de roșu
- Apă adâncă – Variații de albastru
- Natură proaspătă – Variații de verde
-  Alb cald – Culoare statică
- Alb rece – Culoare statică

Urmărire steag

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Stil Ambilight > Urmărire steag.

Lăsați Ambilight să urmeze steagul țării selectate.

Urmați App

⚙️ (Acasă) > Setări > Toate setările > Ambilight > Stil Ambilight > Urmați App.

Această funcție este disponibilă atunci când controlați Ambilight printr-o aplicație.

Luminozitate, Saturație Ambilight

Luminozitate

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Luminozitate.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a seta nivelul de luminozitate pentru Ambilight.

Saturație

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Saturație.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a seta nivelul de saturație pentru Ambilight.

Ambilight + hue

Configurare

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Ambilight+hue > Configurare.

Configurați becurile Hue Philips astfel încât să se adapteze la culorile Ambilight.

Oprire

Oprirea Ambilight+hue

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Ambilight+hue > Oprire.

Imersiune

⚙️ Setări > Toate setările > Ambilight > Ambilight+hue > Imersiune.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla cu câtă precizie trebuie să se adapteze becurile hue la Ambilight.

Lounge Light+hue

Dacă ați instalat Ambilight+hue, puteți lăsa becurile hue să urmeze setarea Lounge Light din cadrul Ambilight. Becurile Philips hue răspândesc efectul de

lumină Lounge Light în întreaga cameră.

Pornirea/Oprirea becurilor hue

⚙ Setări > Toate setările
> Ambilight > Ambilight+hue > Lounge Light+hue.

Vizualizare configurare sau resetare

Vizualizarea configurării curente pentru
Ambilight+hue, rețea, Bridge și becuri

⚙ Setări > Toate setările
> Ambilight > Ambilight+hue > Vizualizare
configurare.

Resetarea configurației curente pentru
Ambilight+hue

⚙ Setări > Toate setările
> Ambilight > Ambilight+hue > Resetare
configurație.

Setări Ambilight avansate

Neutralizați influența unui perete colorat asupra
culturilor Ambilight

⚙ Setări > Toate setările > Imagine > Setări
avansate > Culoare perete.

Selectați culoarea peretelui din spatele televizorului,
iar televizorul va adapta culorile Ambilight pentru ca
acestea să se vadă în mod corespunzător.

Reglare ISF

⚙ Setări > Toate setările > Ambilight > Setări
avansate >  Reglare ISF.

Setați Ambilight să se oprească imediat sau să se
întrerupă gradat, atunci când opriți televizorul

⚙ Setări > Toate setările > Ambilight > Setări
avansate > Oprire televizor.

14.4

Setări ecologice

Setarea nivelului de economisire a energiei

⚙ Setări > Toate setările > Setări
ecologice > Economie de energie.

Selectați Maxim, Mediu sau Minim pentru diverse

grade de economisire a energiei sau selectați Oprit
pentru a dezactiva modul de economisire a energiei.

Dezactivarea ecranului pentru reducerea consumului
de energie

⚙ Setări > Toate setările > Setări
ecologice > Dezactivare ecran.

Selectați Dezactivare ecran, iar ecranul televizorului
va fi dezactivat. Pentru a reactiva ecranul, apăsați
orice tastă a telecomenzii.

Pornirea senzorului de lumină ambientă încorporat

⚙ Setări > Toate setările > Setări
ecologice > Senzor lumină.

Selectați Senzor lumină; senzorul de lumină ambientă
încorporat reduce luminozitatea ecranului
televizorului când lumina înconjurătoare se
diminuează. Senzorul de lumină încorporat reglează
automat imaginea în funcție de condițiile de iluminare
din încăpere.

Setarea opririi automate a televizorului

⚙ Setări > Toate setările > Setări
ecologice > Oprire automată.

Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla
valoarea. Valoarea 0 (Oprit) dezactivează oprirea
automată.

Selectați Oprire automată; televizorul se oprește
automat pentru a economisi energie.

* Televizorul se oprește dacă primește semnal TV, dar
nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4
ore.

* Televizorul se oprește dacă nu primește semnal TV
și nu este apăsată nicio tastă de pe telecomandă timp
de 10 minute.

* Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă folosiți
un receiver digital pentru a viziona la televizor (un
dispozitiv set-top box - STB) și nu utilizați
telecomanda televizorului, dezactivați oprirea
automată pentru a seta valoarea la 0.

14.5

Setări generale

Hard disk USB

Trebuie să configurați și să formatați un hard disk USB înainte de a înregistra un canal.

⚙ Setări > Toate setările > Setări generale > Hard disk USB.

Pentru a putea întrerupe sau înregistra o emisiune sau stoca aplicații, trebuie să conectați și să formatați un hard disk USB. Prin formatare se elimină toate fișierele de pe hard disk-ul USB conectat. Dacă doriți să înregistrați emisiuni cu date din ghidul TV preluate de pe Internet, trebuie să configurați mai întâi conexiunea la Internet, înainte de a instala hard disk-ul USB.

Avertisment

Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest televizor; nu puteți utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiați și nu modificați fișierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio aplicație de pe PC. Aceasta vă va distruge înregistrările. Atunci când formatați un alt Hard disk USB, conținutul de pe hard disk-ul anterior se va pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un calculator.

Pentru a formata un hard disk USB...

- 1 - Conectați hard diskul USB la una dintre conexiunile USB ale televizorului. Nu conectați un alt dispozitiv USB la celelalte porturi USB în timp ce formatați.
- 2 - Porniți hard diskul USB și televizorul.
- 3 - Selectați **Înregistrări** dacă doriți să efectuați Pause TV și înregistrare sau selectați **Aplicații** pentru a stoca aplicații. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 - Toate fișierele și datele vor fi eliminate după formatare.
- 5 - În timpul formatării hard disk-ului USB, lăsați-l conectat în permanență.

Setări tastatură USB

Configurarea aspectului tastaturii pentru tastatura USB instalată

⚙ Setări > Toate setările > Setări generale > Setări tastatură USB.

Conectați tastatura USB la unul dintre porturile USB ale televizorului. Când televizorul detectează tastatura pentru prima dată, puteți selecta aspectul dorit al tastaturii și puteți testa selecția.

Acasă sau Magazin

Selectarea locației televizorului

⚙ > Setări > Toate setările > Setări generale > Locație.

Selectați Magazin, stilul imaginii revine la Vivid și puteți regla setările pentru magazin. Modul Magazin este destinat promovării în magazin.

Configurație pentru magazin

Reglarea setărilor pentru magazin

⚙ > Setări > Toate setările > Setări generale > Configurație pentru magazin.

Dacă televizorul este setat la Magazin, puteți seta disponibilitatea unei anumite demonstrații care să se deruleze în magazin.

Reglarea sunetului și a imaginii

⚙ > Setări > Toate setările > Setări generale > Configurație pentru magazin > Imagine și sunet.

Selectați **Optimizat pentru Magazin** sau **Personalizare** pentru setările de sunet și de imagine.

Setarea de logouri și bannere

⚙ > Setări > Toate setările > Setări generale > Configurație pentru magazin > Logouri și bannere.

Setați pentru a afișa Logouri caracteristice și Bannere promoționale.

Pornire automată Demo Me și Pornire automată Ambilight Demo Me

⚙ Setări > Toate setările > Setări generale > Configurație pentru magazin > Pornire automată Demo Me / Pornire automată Ambilight Demo.

Activați/Dezactivați opțiunea Pornire automată Demo Me sau Ambilight Demo Me.

EasyLink - HDMI CEC

Conectați dispozitive compatibile HDMI CEC la televizor; le puteți controla de la telecomanda televizorului.

EasyLink HDMI CEC trebuie să fie pornit pe televizor și pe dispozitivul conectat.

Pornirea EasyLink

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări generale > EasyLink > EasyLink > Pornit.

Controlarea dispozitivelor compatibile HDMI CEC de la telecomanda televizorului

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări generale > EasyLink > Telecomandă cu EasyLink > Pornit.

Notă:

- Este posibil ca EasyLink să nu funcționeze cu dispozitive de alte mărci.
- Funcționalitatea HDMI CEC are diferite nume, în funcție de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink. Numele de mărci HDMI CEC indicate ca exemple reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

HDMI Ultra HD

În cazul conectării unui dispozitiv HDMI, este posibil ca redarea semnalului Ultra HD pe televizor să nu funcționeze corect sau să fie redată imagini sau sunete distorsionate. Pentru a evita funcționarea defectuoasă a unui astfel de dispozitiv, puteți seta calitatea semnalului la un nivel pe care dispozitivul îl poate procesa.

Setarea calității semnalului pentru fiecare conector HDMI

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări generale > HDMI Ultra HD > HDMI 1&2 > Standard, Optim, oprit.

Pentru a schimba setările, comutați mai întâi la sursa HDMI. Selectați **Optim** pentru a permite cea mai bună calitate de semnal HDMI pentru conținutul 4K Ultra HD și HDR (4K60 4:4:4, 4K60 HDR pe 10 biți).

Selectați **Standard** sau **Oprit** dacă imaginea sau sunetul sunt distorsionate.

Avansat

Ghid TV

Ghid TV primește informații (date) de la furnizori sau de pe Internet. Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor.

Selectați de unde primește date ghidul TV

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări generale > Setări avansate > Ghid TV.

Notă:

- În unele regiuni și pentru unele canale, este posibil ca informațiile pentru Ghidul TV să nu fie disponibile.
- Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV de la canale vizionate de la un receiver digital sau de la un decodor.

Logo-uri canale

Dezactivarea logo-urilor de canale

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări generale > Setări avansate > Logouri canale.

Setări HbbTV - Hybrid Broadcast Broadband TV

Pornirea HbbTV

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări generale > Setări avansate > Setări HbbTV > HbbTV > Pornit.

Oprirea urmăririi istoricului HbbTV

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări generale > Setări avansate > Setări HbbTV > Urmărire HbbTV > Oprit.

Eliminarea modulelor cookie HbbTV

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări generale > Setări avansate > Setări HbbTV > Module cookie HbbTV > Pornit.

Nume profil CAM

Setarea numelui profilului pentru modulul CI+/CAM instalat

⚙️ **Setări** > Toate setările > Setări generale > Nume profil CAM.

Resetarea setărilor televizorului și reinstalarea televizorului

Resetați toate setările la valorile inițiale ale televizorului

⚙ Setări > Toate setările > Setări generale > Setări fabrică.

Reinstalați integral televizorul și readuceți-l la starea în care era la prima pornire

⚙ Setări > Toate setările > Setări generale > Reinstalare televizor.

Introduceți codul PIN și selectați Da, iar televizorul se va reinstala complet.

Toate setările vor fi resetate și canalele instalate vor fi înlocuite.

Instalarea poate dura câteva minute

14.6

Setările pentru ceas, regiune și limbă

Limbă

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Limbă.

Schimbați limba meniurilor și a mesajelor TV

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Limbă > Limbă meniu.

Setați limba preferată pentru conținutul audio

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Limbă > Audio – Principal, Audio – Secundar.

Canalele TV digitale pot transmite un program care conține și alte limbi vorbite, în afara limbii originale. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă sunetul este disponibil într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la acest tip de audio.

Setați limba preferată pentru subtitrări

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Limbă > Subtitrări – Principal, Subtitrări – Secundar.

Canalele digitale pot oferi subtitrări în mai multe limbi

pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

Setați limba preferată pentru teletext

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Limbă > Teletext – Principal, Teletext – Secundar.

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în mai multe limbi.

Ceas

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Ceas.

Corectarea automată a ceasului

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Ceas > Mod automat ceas.

- Setarea standard pentru ceasul televizorului este Automat. Informațiile despre oră provin din informațiile UTC (Timp universal coordonat) transmise.
- Dacă ora nu este corectă, puteți seta ceasul televizorului la În funcție de țară.

Corectarea manuală a ceasului

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Ceas > Mod automat ceas > Manual.

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Ceas > Dată, Oră.

Mergeți la meniul anterior și selectați Data și ora pentru a ajusta valoarea.

Notă:

- Dacă niciuna dintre setările automate nu afișează corect ora, o puteți seta manual.
- Dacă programați înregistrări din Ghidul TV, vă recomandăm să nu schimbați ora și data manual.

Setați fusul orar și setați un decalaj de timp pentru regiunea dvs.

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Ceas > Fus orar.

Setați televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă de timp presetată

⚙ Setări > Toate setările > Regiune și

Telecomandă cu tastatură

⚙️ Setări > Toate setările > Regiune și limbă > Telecomandă cu tastatură.

Pentru a seta configurația tastaturii la Qwerty sau Azerty.

14.7

Setări Android

⚙️ Setări > Toate setările > Setări Android.

Vizualizați lista de aplicații instalate, verificați spațiul liber disponibil pentru a descărca mai multe sau dezinstalați o aplicație.

14.8

Setări de acces universal

⚙️ Setări > Toate setările > Acces universal.

Cu opțiunea Acces universal activată, televizorul poate fi folosit pentru persoane fără auz, cu deficiențe de auz, fără vedere sau cu deficiențe de vedere.

Activați setările de acces universal

⚙️ Setări > Toate setările > Acces universal > Acces universal > Pornit.

Acces universal pentru persoane cu deficiențe de auz

⚙️ Setări > Toate setările > Acces universal > Pentru pers. cu deficiențe de auz > Pornit.

- Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz.
- Cu această opțiune activată, televizorul comută automat la sunetul și la subtitrările adaptate, dacă sunt disponibile.

Acces universal pentru persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere

⚙️ Setări > Toate setările > Acces universal > Descriere audio > Descriere audio > Pornit.

Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio speciale prin care se descrie ce se întâmplă pe ecran.

⚙️ Setări > Toate setările > Acces universal > Descriere audio > Volum mixt, Efecte audio, Vorbire.

- Selectați Volum mixt; puteți mixa volumul semnalului audio normal cu cel al comentariului audio. Apăsați săgețile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla valoarea.
- Setări Efectele audio la Pornit pentru efecte audio suplimentare în comentariul audio, precum stereo sau sunete care se estompează treptat.
- Selectați Vorbire pentru a seta preferința pentru vorbire, Descriere sau Subtitrare.

14.9

Setări de blocare

Instalare cod și Schimbare cod

Setarea noului cod sau schimbarea codului

⚙️ Setări > Toate setările > Blocaj copii > Instalare cod, Schimbare cod.

Codul pentru funcția Blocaj copii se folosește pentru blocarea sau deblocarea canalelor sau a programelor.

Notă:

Dacă ați uitat codul PIN, puteți suprascrie codul curent folosind 8888 și puteți introduce un cod nou.

Blocarea unui program

Setarea unei vârste minime pentru urmărirea programelor cu limită de vârstă

⚙️ Setări > Toate setările > Blocaj copii > Control parental.

Blocarea unei aplicații

Setarea blocării pentru aplicațiile Philips

⚙️ Setări > Toate setările > Blocaj copii > Blocare aplicație.

Puteți bloca aplicațiile care nu sunt potrivite pentru copii. Puteți bloca aplicații din categoria 18+ din aplicațiile Philips sau puteți configura un profil restricționat în meniul Acasă.

18+

Blocarea aplicațiilor 18+ va solicita un cod PIN atunci când încercați să porniți o aplicație din categoria 18+.

Această blocare este valabilă numai pentru aplicațiile din categoria 18+ din aplicațiile Philips.

Profil restricționat

Puteți seta un profil restricționat pentru meniul Acasă unde sunt valabile numai aplicațiile pe care le permiteți. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a configura și activa profilul restricționat.

Magazinul Google Play - maturitate

În magazinul Google Play, puteți ascunde aplicații conform maturității utilizatorilor/cumpărătorilor. Trebuie să introduceți un cod PIN pentru a selecta sau modifica un nivel de maturitate. Nivelul de maturitate va determina aplicațiile care sunt disponibile pentru instalare.

Blocarea modulului CAM

Setarea codului PIN CAM pentru înregistrare

⚙ Setări > Toate setările > Blocaj copii > PIN CAM.

Clipuri video, fotografii și muzică

De pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea

Puteți vizualiza fotografiile sau puteți reda muzica și clipurile video de pe un calculator sau de pe un dispozitiv NAS (Network Attached Storage – dispozitiv de stocare atașat la rețea) din rețeaua de domiciliu.

Televizorul și calculatorul sau dispozitivul de stocare conectat la rețea trebuie să fie în aceeași rețea de domiciliu. Pe calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la rețea trebuie să instalați un software pentru servere media. Serverul media trebuie să fie setat să permită vizualizarea fișierelor și de pe televizor. Televizorul afișează fișierele și folderurile așa cum sunt organizate de serverul media sau așa cum sunt structurate pe calculator sau pe dispozitivul de stocare conectat la rețea.

Televizorul nu acceptă subtitrare pe fluxuri video de la un calculator sau NAS.

Dacă serverul media acceptă căutare de fișiere, este disponibil un câmp de căutare.

Pentru a răsfoi și reda fișierele pe computerul dvs...

- 1 – Apăsați  SOURCES, selectați  Rețea și apăsați OK.
- 2 – Selectați  Dispozitive SimplyShare și apăsați  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul de care aveți nevoie.
- 3 – După conectarea unui dispozitiv SimplyShare, elementul Dispozitive SimplyShare va fi înlocuit de numele dispozitivului conectat.
- 4 – Puteți răsfoi și reda fișierele dvs.
- 5 – Pentru a opri redarea clipurilor video, a fotografiilor și a muzicii, apăsați  EXIT.

Meniul Programe favorite

Adăugarea unui folder sau a unui fișier la meniul Programe favorite

- 1 – Apăsați  SOURCES, selectați  USB și apăsați OK.
- 2 – Selectați  Dispozitive USB și selectați un folder sau un fișier.
- 3 – Apăsați  Marcare Favorite (verde) pentru a

adăuga folderul sau fișierul selectat la meniul Programe favorite.

Vizualizarea fișierelor favorite

- 1 – Apăsați  SOURCES, selectați  USB și apăsați OK.
- 2 – Selectați  Dispozitive USB și selectați  Programe favorite.
- 3 – Puteți vizualiza toate fișierele favorite din listă.

Meniul Cele mai populare și meniul Ultimele redate

Vizualizarea celor mai populare fișiere sau ștergerea listei

- 1 – Apăsați  SOURCES, selectați  USB și apăsați OK.
- 2 – Selectați  Dispozitive USB și selectați  Cele mai populare.
- 3 – Selectați unul dintre fișiere și apăsați OK pentru a vedea fișierele sau apăsați  Șterg. tot pentru a șterge lista.

Vizualizarea ultimelor fișiere redate

- 1 – Apăsați  SOURCES, selectați  USB și apăsați OK.
- 2 – Selectați  Dispozitive USB și selectați  Ultimele redate.
- 3 – Selectați unul dintre fișiere și apăsați OK pentru a vedea fișierele sau apăsați  Șterg. tot pentru a șterge lista.

De pe o conexiune USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un hard disk USB conectat.

Cu televizorul pornit, conectați o unitate flash USB sau un hard disk USB la unul dintre porturile USB. Televizorul detectează dispozitivul și afișează fișierele media.

Dacă lista fișierelor nu apare automat...

- 1 – Apăsați  SOURCES, selectați  USB și apăsați OK.
- 2 – Selectați  Dispozitive USB și apăsați  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 – Vă puteți răsfoi fișierele din structura folderului pe care l-ați organizat pe unitate.
- 4 – Apăsați  Redare toate pentru a reda toate fișierele din folderul USB sau apăsați  Marcare Favorite pentru a adăuga folderul selectat la meniul de favorite –  Programe favorite.
- 5 – Pentru a opri redarea clipurilor video, a

fotografiilor și a muzicii, apăsați **TV** EXIT.

Avertisment

Dacă încercați să întrerupeți sau să înregistrați un program cu un hard disk USB conectat, vi se va solicita să formatați hard disk-ul USB. Prin formatare se vor șterge toate fișierele curente de pe hard disk-ul USB.

15.5

Redarea clipurilor video

Redarea clipurilor video

Deschiderea dosarului de clipuri video


- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați **USB** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Dispozitive USB** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați **Clipuri video**, apoi apăsați **Marcare Favorite** pentru a adăuga folderul cu clipuri video la meniul de favorite - **♥ Programe favorite**.

Redarea unui clip video

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați **USB** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Dispozitive USB** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați **Clipuri video** și selectați un clip video, apoi apăsați **Redare toate** pentru a reda toate fișierele din folder sau apăsați **Marcare ca favorit** pentru a adăuga clipul video selectat la meniul de favorite - **♥ Programe favorite**.

Bara de control

Pentru a afișa sau a ascunde bara de control în timpul redării unui clip video, apăsați **INFO***.

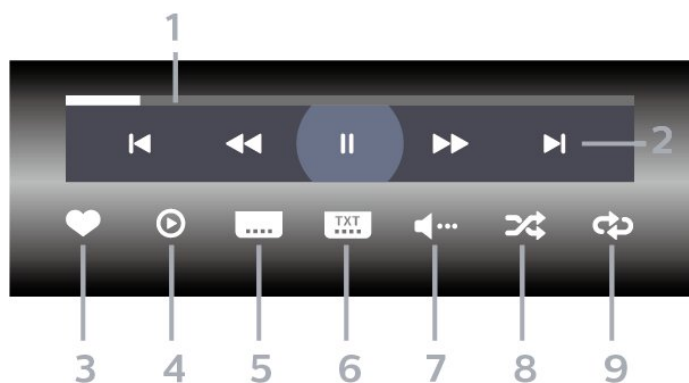

- 1 - Bara de progres
- 2 - Bara de control al redării
- **⏮**: Accesați clipul video anterior dintr-un folder

- **⏭**: Accesați clipul video următor dintr-un folder
- **⏮**: Derulați înapoi
- **⏭**: Derulați rapid înainte
- **⏸**: Întrerupeți redarea

- 3 - Marcare ca favorite
- 4 - Redați toate clipurile video
- 5 - Subtitrare: comutați între opțiunile Subtitrare pornită, Subtitrare oprită sau Activ fără sonor.
- 6 - Limbă subtitrări: selectați o limbă pentru subtitrări
- 7 - Limbă audio: selectați o limbă audio
- 8 - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie
- 9 - Repetare: redă toate clipurile video din acest folder o dată sau continuu

* Dacă tasta **INFO** este disponibilă pe telecomandă

Opțiuni video

Răsfoire fișiere video...

- **Listă/Miniaturi** - Vizualizări listă sau miniaturi
- **Redare aleatorie** - Redați fișierele în ordine aleatorie
- **Repetare** - Redă toate clipurile video din acest folder o dată sau continuu

Redare fișiere video...

- **Marcare ca favorit** - Marcați piesa ca favorită
- **Setare subtitrare** - Setați dimensiunea, culoarea, poziția etc. pentru fontul de subtitrare
- **Informații** - Afișați informații despre piesă

15.6

Vizualizarea fotografiilor

Vizualizarea fotografiilor

Deschiderea dosarului de fotografii

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați **USB** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Dispozitive USB** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
- 3 - Selectați **Fotogr.**, apoi apăsați **Marcare Favorite** pentru a adăuga folderul cu fotografii la meniul de favorite.

Vizualizarea unei fotografii

- 1 - Apăsați **SOURCES**, selectați **USB** și

apăsați OK.


2 - Selectați  Dispozitive USB și

apăsați  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.

3 - Selectați **Fotogr.** și selectați o fotografie, apoi apăsați  **Diaporamă** pentru a reda toate fișierele din folder sau apăsați  **Marcare Favorite** pentru a adăuga fotografia selectată la meniul de favorite

-  **Programe favorite.**

Bara de control

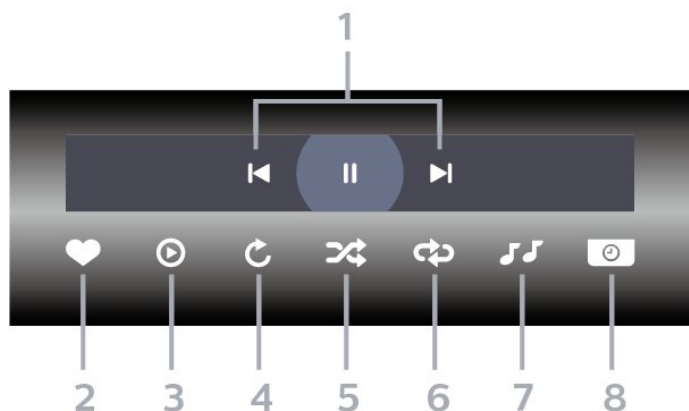

1 - Bara de control al redării

- : Accesați fotografia anterioară dintr-un folder
- : Accesați fotografia următoare dintr-un folder
- ||: Întrerupeți redarea diaporamei

2 - Marcare ca favorite

3 - Începeți o diaporamă

4 - Rotiți fotografia

5 - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie

6 - Repetare: redă toate fotografiile din acest folder o dată sau continuu

7 - Opriți muzica redată în fundal

8 - Setați viteza de redare a diaporamei

Opțiuni pentru fotografii

Răsfoire fișiere foto...

- **Listă/Miniaturi** – Vizualizări listă sau miniaturi
- **Redare aleatorie** – Redați fișierele în ordine aleatorie
- **Repetare** – Redați diaporama o dată sau continuu

• **Viteză diaporamă** – Setați viteza diaporamei

Redare fișiere foto...

- **Marcare ca favorit** – Marcați fotografia ca favorită
- **Informații** – Afișați informații despre fotografie

Vizualizarea fotografiilor 360

Deschiderea folderului de fotografii 360

1 - Apăsați  **SOURCES**, selectați  **USB** și apăsați OK.

2 - Selectați  **Dispozitive USB** și

apăsați  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.

3 - Selectați **Fotogr. 360**, apoi apăsați  **Marcare Favorite** pentru a adăuga folderul cu fotografii 360 la meniul de favorite.

Vizualizarea unei fotografii 360


1 - Apăsați  **SOURCES**, selectați  **USB** și apăsați OK.

2 - Selectați  **Dispozitive USB** și

apăsați  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.

3 - Selectați **Fotogr. 360** și selectați o fotografie, apoi apăsați  **Diaporamă** pentru a reda toate fișierele din folder sau apăsați  **Marcare Favorite** pentru a adăuga fotografia selectată la meniul de favorite -  **Favorite.**

Bara de control

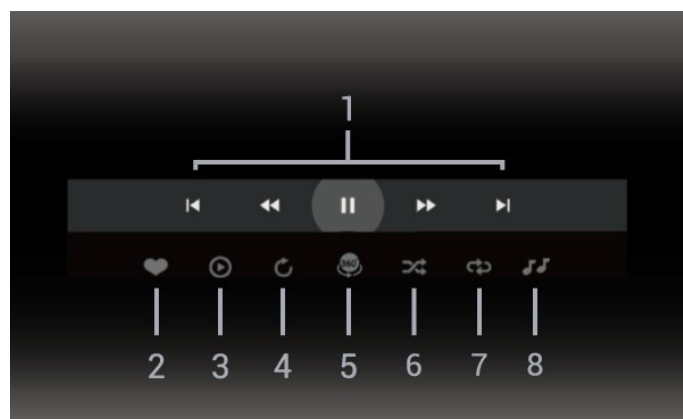

1 - Bara de control al redării

- : Accesați fotografia anterioară dintr-un folder
- : Accesați fotografia următoare dintr-un folder
- ◀◀: Derulare înapoi la viteză 2x, 4x, 32x
- ▶▶: Derulare înainte la viteză 2x, 4x, 32x
- ||: Întrerupeți redarea

2 - Marcare ca favorite

3 - Modul Auto: când playerul 360 este pornit, acesta va panorama în mod automat fotografia la 360 de grade selectată de la stânga la dreapta (de la 0 la 360 de grade) în vizualizarea 360.

4 - Modul manual: atât vizualizarea 360, cât și vizualizarea Little Planet acceptă modul manual. Când este selectat modul manual, playerul 360 va opri panoramarea/rotirea automată pentru a permite panoramarea/rotirea manuală cu tastele

telecomenzii.

5 - Vizualizarea Little Planet: Little Planet este o vizualizare alternativă și distractivă a fotografiilor 360.

La pornirea Little Planet, fotografia 360 va fi redată într-o vizualizare sub forma unei planete.

6 - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie

7 - Repetare: redă toate fotografiile din acest folder o dată sau continuu

8 - Opriți muzica redată în fundal

15.7

Redarea muzicii

Redarea melodiilor

Deschiderea dosarului de fotografii

1 - Apăsați , selectați  și apăsați OK.

2 - Selectați  și apăsați  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.

3 - Selectați **Muzică**, apoi apăsați  **Marcare Favorite** pentru a adăuga folderul cu muzică la meniul de favorite -  **Programe favorite**.

4 - Puteți găsi rapid o melodie folosind clasificarea - **Genuri**, **Artiști**, **Albume**, **Piese**.

Redarea muzicii

1 - Apăsați , selectați  și apăsați OK.


2 - Selectați  și apăsați  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.

3 - Selectați **Muzică** și alegeți o clasificare pentru a vedea fișierele de muzică.

4 - Selectați o melodie, apoi apăsați  **Redare toate** pentru a reda toate fișierele din folder sau apăsați  **Marcare Favorite** pentru a adăuga melodia selectată la meniul de favorite

-  **Programe favorite**.

Bara de control

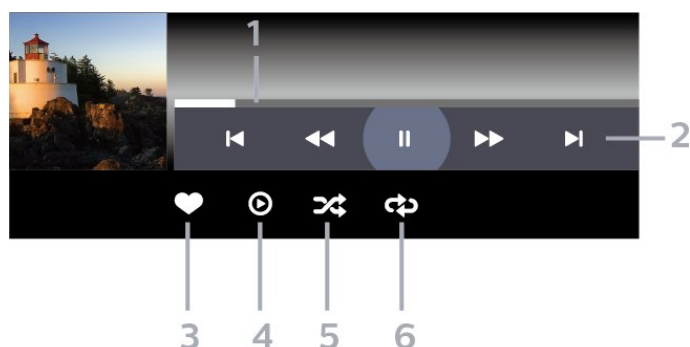

1 - Bara de progres

2 - Bara de control al redării

- : Accesați melodia anterioară dintr-un folder

- : Accesați melodia următoare dintr-un folder

◀◀: Derulați înapoi

▶▶: Derulați rapid înainte

⏏: Întrerupeți redarea

3 - Marcare ca favorite

4 - Redați toate melodiile

5 - Redare aleatorie: redați fișierele în ordine aleatorie

6 - Repetare: redați toate melodiile din acest folder o dată sau continuu

Opțiuni pentru muzică

Răsfoire fișiere de muzică...

• **Redare aleatorie** – Redați fișierele în ordine aleatorie.

• **Repetare** – Redați toate melodiile din acest folder o dată sau încontinuu.

Redare fișiere de muzică...

• **Marcare ca favorit** – Marcați melodia ca favorită

• **Informații** – Afișați informații despre melodie

Ghid TV

16.1

De ce aveți nevoie?

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. În funcție de proveniența informațiilor (datelor) din Ghidul TV, sunt afișate canalele analogice și cele digitale sau numai canalele digitale. Nu toate canalele oferă informații pentru Ghidul TV.

Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor. Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canale vizionate de la un receptor digital sau de la un decodor.

16.2

Datele din Ghid TV

Ghid TV primește informații (date) de la furnizori sau de pe Internet. În unele regiuni și pentru unele canale, este posibil ca informațiile pentru Ghidul TV să nu fie disponibile. Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor. Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV de la canale vizionate de la un receptor digital sau de la un decodor.

Televizorul este livrat cu informațiile setate la **De la furnizor**.

Dacă informațiile din Ghidul TV provin de pe Internet, Ghidul TV poate lista și canale analogice alături de canalele digitale. Meniul Ghidului TV mai afișează și un ecran mic în care se poate observa canalul curent.

De pe Internet

Dacă televizorul este conectat la Internet, puteți seta televizorul să primească informații de pe Internet pentru Ghidul TV.

Pentru setarea informațiilor pentru Ghidul TV...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Setări generale** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 3 - Selectați **Setări avansate** > **Ghid TV** > **De pe Internet** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Înregistrări lipsă

Este posibil ca atunci când unele înregistrări par să fi dispărut din lista de înregistrări, informațiile (datele) din Ghidul TV să se fi modificat. Înregistrările

efectuate cu ajutorul setării **De la furnizor** devin invizibile în listă dacă modificați setarea și alegeți opțiunea **De pe Internet** sau invers. Este posibil ca televizorul să fi comutat automat la opțiunea **De pe Internet**.

Pentru a face înregistrările disponibile în lista de înregistrări, treceți la setarea care era selectată atunci când au fost efectuate înregistrările.

16.3

Utilizarea ghidului TV

Deschiderea ghidului TV

Pentru a deschide Ghidul TV, apăsați pe  **TV GUIDE**. Ghidul TV afișează canalele tunerului selectat.

Apăsați  **TV GUIDE** din nou pentru a închide.

Prima dată când deschideți Ghidul TV, televizorul scanează toate canalele TV pentru a găsi informații despre programe. Aceasta poate dura câteva minute. Datele Ghidului TV sunt memorate în televizor.

Reglarea unui program

Din Ghid TV, puteți regla cu precizie un program curent.

Pentru a comuta la program (canal), selectați programul și apăsați **OK**.

Vizualizare detalii program

Pentru afișarea detaliilor programului selectat...

- 1 - Apăsați  **INFO**.
- 2 - Apăsați  **BACK** pentru a închide.

Schimbare zi

Ghidul TV poate afișa programele planificate pentru zilele următoare (cu maximum 8 zile în avans).

Apăsați tasta colorată  **Ziua** și selectați ziua dorită.

Setarea unui memento

Puteți seta un memento pentru un program. La începutul programului, veți fi anunțat printr-un mesaj. Puteți comuta pe acest canal imediat.

În Ghidul TV, un program cu un memento este marcat cu un  (ceas).

Pentru a seta un memento...

- 1 - Apăsați  **TV GUIDE** și selectați un program ce

urmează să fie difuzat.

2 - Apăsați tasta colorată **Setare memento** și apăsați OK.

3 - Apăsați **BACK** pentru a închide meniul.

Pentru a șterge un memento...

1 - Apăsați **TV GUIDE** și selectați un program cu memento.

2 - Apăsați tasta colorată **Ștergere memento** și apăsați OK.

3 - Apăsați **BACK** pentru a închide meniul.

* Notă: Dacă un hard disk USB este conectat și pregătit pentru înregistrare, tasta colorată **Setare memento/Ștergere memento** se va schimba la **Înregistrare/Ștergere înreg.** Pentru mai multe informații despre înregistrare, consultați capitolul „Înregistrare și Pauză TV”.

Căutare după gen

Dacă aceste informații sunt disponibile, puteți căuta programele planificate după gen, precum filme, emisiuni sportive etc.

Pentru a căuta programele după gen...

1 - Apăsați **TV GUIDE**.

2 - Apăsați **+ OPTIONS**.

3 - Selectați **Căutare după gen** și apăsați OK.

4 - Selectați genul dorit și apăsați OK. Va apărea o listă cu programele găsite.

5 - Puteți seta memento-uri sau programa o înregistrare a unui program selectat.

6 - Apăsați **BACK** pentru a închide meniul.

Pentru mai multe informații despre înregistrare, apăsați pe tasta colorată **Cuvinte cheie** și căutați **Înregistrare**.

* Nu este disponibilă la selectarea canalului DVB-S

Listă de memento-uri

Puteți viziona o listă a memento-urilor pe care le-ați setat.

Listă de memento-uri

Pentru a deschide o listă de memento-uri...

1 - Apăsați **TV GUIDE**.

2 - Apăsați tasta colorată **Înregistrări**.

3 - În partea de sus a ecranului, selectați **Programat** și apăsați OK.

4 - În lista înregistrărilor și a memento-urilor programate, selectați fila **Memento-uri** și apăsați OK pentru a vizualiza numai memento-urile.

5 - Apăsați tasta colorată **Eliminare** pentru a elimina memento-ul selectat. Apăsați tasta colorată **Înregistrare** pentru a înregistra

programul selectat.

6 - Apăsați **BACK** pentru a închide meniul.

Setarea unei înregistrări

Puteți seta o înregistrare în Ghidul TV*.

Pentru a vedea lista de înregistrare, apăsați **Înregistrări**, un program setat pentru a fi înregistrat este marcat cu un **●** (punct roșu) pe numele programului.

Pentru a înregistra un program...

1 - Apăsați pe **TV GUIDE** și selectați un program viitor sau care este în desfășurare.

2 - Apăsați tasta colorată **Înregistrare**.

3 - Apăsați **BACK** pentru a închide meniul.

Pentru a anula o înregistrare...

1 - Apăsați **TV GUIDE** și selectați programul setat pentru înregistrare.

2 - Apăsați tasta colorată **Ștergere înregistrare**.

3 - Apăsați **BACK** pentru a închide meniul.

* Consultați capitolul **Pause TV și înregistrări** pentru mai multe informații.

Înregistrare și Pauză TV

Înregistrare

De ce aveți nevoie?

Puteți înregistra o transmisie TV digitală și o puteți viziona mai târziu.

Pentru înregistrarea unui program TV trebuie...

- conectați un hard disk USB formatat pe acest televizor
- să aveți canale TV digitale instalate pe acest televizor
- să primiți informații despre canal pentru Ghidul TV de pe ecran
- să setați corect ora televizorului. Dacă resetați manual ceasul televizorului, este posibil ca înregistrările să nu se realizeze.

Nu puteți înregistra atunci când folosiți Pauză TV.

Din punctul de vedere al aplicării legislației privind drepturile de autor, unii furnizori DVB pot să aplice diferite restricții prin intermediul tehnologiei DRM (Digital Right Management - Gestionarea drepturilor digitale). În cazul difuzării canalelor protejate, înregistrarea, validitatea înregistrării sau numărul de vizionări pot fi restricționate. Înregistrarea poate fi complet interzisă. În cazul în care încercați să înregistrați o transmisie protejată sau să redați o înregistrare expirată, poate apărea un mesaj de eroare.

Pentru mai multe informații despre instalarea unui hard disk USB, în **Asistență** apăsați tasta colorată **— Cuvinte cheie** și căutați **Hard disk USB, instalare**.

Notă:

Funcția de înregistrare este disponibilă numai pentru transmisiile TV digitale. Nu puteți să înregistrați conținut de pe dispozitive externe (de ex., HDMI).

În timp ce înregistrarea este în desfășurare, nu este posibilă vizionarea live a unui canal codat. Consultați tabelul de mai jos pentru disponibilitatea funcției Vizionare și înregistrare.

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O

O: Available; X: Not Available

* Pentru mai multe informații despre setarea cu două tunere, vă rugăm să consultați capitolul „Vizualizare multiplă și înregistrarea cu două tunere”.

Înregistrarea unui program

Înregistrați acum

Pentru a înregistra un program pe care îl vizionați chiar în acel moment, apăsați pe **●** (Înregistrare) de pe telecomandă. Înregistrarea începe imediat.

Pentru a opri înregistrarea, apăsați pe **■** (Oprire).

Când sunt disponibile datele pentru Ghidul TV, programul pe care îl urmăriți va fi înregistrat din momentul în care apăsați tasta de înregistrare, până când programul se încheie. Dacă nu sunt disponibile date pentru Ghidul TV, înregistrarea durează numai 30 de minute. Puteți modifica ora de încheiere a înregistrării în lista de **Înregistrări**.

Programare înregistrare

Puteți programa înregistrarea unui program ce urmează să fie difuzat în ziua curentă sau la câteva zile după ziua curentă (într-un interval maxim de 8 zile). Televizorul va utiliza date din Ghidul TV pentru a începe și încheia înregistrarea.

Pentru a înregistra un program...

- 1 - Apăsați **≡ TV GUIDE**.
- 2 - În Ghidul TV, selectați canalul și programul pe care doriți să le înregistrați. Apăsați pe **➤** (dreapta) sau pe **➤** (stânga) pentru a derula programele unui canal. Folosiți tasta colorată **— Ziua** pentru a selecta ziua de care aveți nevoie.
- 3 - Cu programul evidențiat, apăsați tasta colorată **— Înregistrare**. Programul este programat pentru înregistrare. Când se programează înregistrări suprapuse, se afișează automat un avertisment. Dacă intenționați să înregistrați un program în absența dvs., amintiți-vă să lăsați televizorul în standby și hard disk-ul USB pornit.
- 4 - Televizorul adaugă o anumită marjă de timp la sfârșitul programului. Puteți ajusta această marjă cu **Marjă de final automată**.
- 5 - Apăsați **← BACK** pentru a închide meniul.

Listă înregistrări

Vă puteți vizualiza și gestiona înregistrările în lista de înregistrări. Lângă lista de înregistrări, există o listă separată pentru înregistrările programate și pentru memento-uri.

Pentru deschiderea listei de înregistrări...

- 1 - Apăsați **≡ TV GUIDE**.

- 2 - Apăsați tasta colorată **■** **Înregistrări** .
- 3 - În lista înregistrărilor, selectați filele **Nou**, **Vizionat** sau **Expirat** și apăsați **OK** pentru a vă filtra vizualizările.
- 4 - Cu o înregistrare selectată în listă, puteți elimina înregistrarea cu tasta colorată **■** **Eliminare** sau opri o înregistrare aflată în curs cu tasta colorată **■** **Oprește înregistrare** . Puteți elimina o înregistrare cu tasta colorată **■** **Redenumire** .
- 5 - Apăsați **←** **BACK** pentru a închide meniul.

Furnizorii pot limita numărul de zile în care o înregistrare poate fi vizualizată. Când această perioadă expiră, înregistrarea va fi marcată drept expirată. O înregistrare din listă poate afișa numărul de zile rămase până la expirare.

Atunci când o înregistrare programată a fost interzisă de către furnizor sau atunci când transmisia a fost întreruptă, o înregistrare este marcată ca **Eșuat**.

Conflicte de înregistrări

Când două înregistrări programate se suprapun în timp, există un conflict de înregistrări. Pentru a rezolva un conflict de înregistrări, puteți ajusta timpul de pornire și ora finală ale uneia sau al ambelor înregistrări programate.

Pentru a ajusta timpul de pornire sau ora finală ale unei înregistrări programate...

- 1 - Apăsați **≡** **TV GUIDE**.
- 2 - Apăsați tasta colorată **■** **Înregistrări** .
- 3 - În partea de sus a ecranului, selectați **⌚** **Programat** și apăsați **OK**.
- 4 - În lista înregistrărilor și a memento-urilor programate, selectați fila **Înregistrări** și apăsați **OK** pentru a vizualiza numai înregistrările programate.
- 5 - Selectați înregistrarea programată care este în conflict cu o altă înregistrare programată și apăsați tasta colorată **■** **Ajustare timp** .
- 6 - Selectați timpul de pornire sau ora finală și modificați timpul cu tastele **▲** (sus) sau **▼** (jos). Selectați **Aplică** și apăsați pe **OK**.
- 7 - Apăsați **←** **BACK** pentru a închide meniul.

Marjă de final automată

Puteți seta marja de timp pe care televizorul o va adăuga automat la finalul fiecărei înregistrări programate.

Pentru a seta marja de final automată...

- 1 - Apăsați **≡** **TV GUIDE**.
- 2 - Apăsați tasta colorată **■** **Înregistrări** .
- 3 - Apăsați **+** **OPTIONS** și selectați **Marjă de final automată** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **▲** (sus) sau **▼** (jos) și

apăsați **OK** pentru a seta marja de timp adăugată automat la o înregistrare. Puteți adăuga până la 45 de minute la o înregistrare.

- 5 - Apăsați **←** **BACK** pentru a închide meniul.

Înregistrare manuală

Puteți programa o înregistrare care nu este legată de un program TV. Setati tipul de tuner, canalul și timpul de început și de sfârșit dvs. înșivă.

Pentru a programa o înregistrare manual...

- 1 - Apăsați **≡** **TV GUIDE**.
- 2 - Apăsați tasta colorată **■** **Înregistrări** .
- 3 - În partea de sus a ecranului, selectați **⌚** **Programat** și apăsați **OK**.
- 4 - Apăsați **+** **OPTIONS** , selectați **Programare** și apăsați **OK**.
- 5 - Selectați tunerul de unde doriți să înregistrați și apăsați **OK**.
- 6 - Selectați canalul de unde înregistrați și apăsați **OK**.
- 7 - Selectați ziua înregistrării și apăsați **OK**.
- 8 - Setati timpul de pornire și ora finală a înregistrării. Selectați un buton și utilizați tastele **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a seta orele și minutele.
- 9 - Selectați **Înregistrare** și apăsați **OK** pentru a programa înregistrarea manuală.

Înregistrarea va apărea în lista înregistrărilor și a memento-urilor programate.

Vizionarea unei înregistrări

Pentru vizionarea unei înregistrări...

- 1 - Apăsați **≡** **TV GUIDE**.
- 2 - Apăsați tasta colorată **■** **Înregistrări** .
- 3 - În lista înregistrărilor, selectați înregistrarea de care aveți nevoie și apăsați **OK** pentru a începe vizionarea.
- 4 - Puteți utiliza tastele **⏏** (pauză), **▶** (redare), **⏮** (derulare rapidă înapoi), **⏭** (derulare rapidă înainte) sau **■** (oprire).
- 5 - Pentru a comuta înapoi la vizionare TV, apăsați **TV** **IEȘIRE**.

17.2

Pauză TV

De ce aveți nevoie?

Puteți întrerupe o transmisie TV digitală pentru a relua vizionarea puțin mai târziu.

Pentru întreruperea unui program TV trebuie...

- conectați un hard disk USB formatat pe acest televizor
- să aveți canale TV digitale instalate pe acest televizor
- să primiți informații despre canal pentru Ghidul TV de pe ecran

Cu hard disk-ul USB conectat și formatat, televizorul memorează continuu transmisia TV la care vă uitați. Când schimbați canalul, transmisia ultimului canal se șterge. Transmisia se șterge și atunci când treceți televizorul în standby.

Nu puteți folosi Pauză TV în timp ce înregistrați.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta colorată **■** Cuvinte cheie și căutați **Hard disk USB, instalare**.

multe ori, pentru a schimba viteza. La un moment dat veți ajunge la începutul stocării transmisiunii sau la intervalul de timp maxim.

3 - Apăsați **▶** (Redare) pentru a viziona transmisiunea din nou.

4 - Apăsați **■** (Oprire) pentru a viziona transmisiunea live.

Întreruperea unui program

Pentru a întrerupe sau a relua o transmisie...

- Pentru a întrerupe o transmisie, apăsați pe **||** (Pauză). Apare pentru scurt timp o bară de progres în partea de jos a ecranului.
- Pentru a afișa bara de progres, apăsați din nou pe **||** (Pauză).
- Pentru a relua vizionarea, apăsați pe **▶** (Redare).

Având bara de progres pe ecran, apăsați pe **◀◀** (Derulare înapoi) sau apăsați pe **▶▶** (Derulare înainte) pentru a selecta punctul din care doriți să începeți vizionarea transmisiiei întrerupte. Apăsați aceste taste de mai multe ori, pentru a schimba viteza.

Puteți întrerupe o transmisie pentru un interval maxim de 90 de minute.

Pentru a reveni la transmisia TV live, apăsați pe **■** (Oprire).

Reluare

Pentru că televizorul memorează transmisia la care vă uitați, puteți reda din nou transmisia pentru câteva secunde.

Pentru repetarea redării transmisiiei curente...

- 1 - Apăsați pe **||** (Pauză)
- 2 - Apăsați **◀◀** (Derulare rapidă înapoi). Puteți apăsa **◀◀** de mai multe ori pentru a selecta momentul de unde doriți să începeți vizualizarea transmisiunii întrerupte. Apăsați aceste taste de mai

Smartphone-uri și tablete

18.1

Aplicația Philips TV Remote

Noua Philips TV Remote App de pe smartphone-ul sau tableta dvs. este noul dvs. prieten TV.

Cu TV Remote App, stăpâniți mediile de stocare din jurul dvs. Trimiteți fotografii, muzică sau clipuri video pe ecranul mare al televizorului. Căutați ceea ce doriți să vizionați în Ghidul TV și vizionați pe televizor. Cu TV Remote App puteți folosi telefonul ca telecomandă, iar televizorul va putea fi pornit sau oprit cu ajutorul telefonului.

Descărcați acum Aplicația Philips TV Remote din magazinul de aplicații preferat.

Philips TV Remote App este disponibilă pentru iOS și Android și este gratuită.

18.2

Google Cast

De ce aveți nevoie?

Dacă o aplicație de pe dispozitivul dvs. mobil are Google Cast, puteți transfera aplicația pe acest televizor. Pe aplicația mobilă, căutați pictograma Google Cast. Vă puteți folosi dispozitivul mobil pentru a controla ce este la televizor. Google Cast funcționează cu Android și iOS.

Dispozitivul dvs. mobil trebuie să fie conectat la aceeași rețea Wi-Fi de domiciliu ca și televizorul dvs.

Aplicații cu Google Cast

Noi aplicații Google Cast devin disponibile în fiecare zi. O puteți deja încerca cu YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... sau Big Web Quiz pentru Chromecast. Consultați și google.com/cast

Unele produse și caracteristici Google Play nu sunt disponibile în toate țările.

Găsiți mai multe informații pe support.google.com/androidtv

Transfer pe televizor

Pentru a transfera o aplicație pe ecranul televizorului...

- 1 - Pe smartphone-ul sau tableta dvs., deschideți o aplicație care acceptă Google Cast.
- 2 - Atingeți pictograma Google Cast.
- 3 - Selectați televizorul pe care doriți să transferați.
- 4 - Apăsăți butonul de redare pe smartphone sau tabletă. Ceea ce ați selectat trebuie să înceapă să fie redat pe televizor.

18.3

Airplay

Pentru a adăuga funcționalitatea AirPlay televizorului dvs. Android, puteți descărca și instala una dintre cele câteva aplicații Android care fac exact acest lucru. Puteți găsi mai multe dintre aceste aplicații în magazinul Google Play.

18.4

MHL

Acest televizor este compatibil cu MHL™.

Dacă și dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu MHL, vă puteți conecta dispozitivul mobil cu un cablu MHL la TV. Cu cablul MHL conectat, puteți partaja conținutul dispozitivului dvs. mobil pe ecranul televizorului. În același timp, dispozitivul dvs. mobil își încarcă bateria. Conexiunea MHL este ideală pentru a viziona filme sau a juca jocuri de pe dispozitivul dvs. mobil pe televizor pentru o perioadă mai lungă de timp.

Încărcare

Cu cablul MHL conectat, dispozitivul dvs. se va încărca în timp ce televizorul este pornit (nu în standby).

Cablul MHL

Aveți nevoie de un cablu MHL pasiv (HDMI la Micro USB) pentru a vă conecta dispozitivul mobil la televizor. Este posibil să aveți nevoie de un adaptor suplimentar pentru a vă conecta la dispozitivul dvs. mobil. Pentru a conecta cablul MHL la televizor, utilizați conexiunea HDMI 1 MHL.



MHL, Mobile High-Definition Link și sigla MHL sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale MHL, LLC.

Jocuri

19.1

De ce aveți nevoie?

Pe acest televizor, puteți juca jocuri...

- din Colecția Philips TV din meniul Acasă
- din magazinul Google Play din meniul Acasă
- de pe o consolă de jocuri conectată

Jocurile din Colecția Philips TV sau din Magazinul Google Play trebuie descărcate și instalate pe televizor înainte de a le putea juca. Unele jocuri necesită un gamepad pentru a fi jucate.

Pentru a instala aplicații de jocuri din Colecția Philips TV sau din Magazinul Google Play, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Trebuie să acceptați Condițiile de utilizare pentru a utiliza aplicații din Colecția Philips TV. Trebuie să vă conectați la un cont Google pentru a folosi aplicațiile Google Play și Magazinul Google Play.

19.2

Gamepaduri

Pentru a juca jocuri online pe acest televizor, puteți selecta o serie de gamepaduri wireless. Televizorul poate accepta două gamepaduri conectate în același timp. Când conectați gamepadul, îl puteți folosi imediat.

Pentru mai multe informații despre conectarea unui gamepad, în **Asistență**, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați **Gamepad, conectare**.

19.3

Redare joc

De pe o Consolă de jocuri

Pentru a începe un joc de pe o consolă de jocuri...

- 1 - Porniți consola de jocuri.
- 2 - Apăsați  **SOURCES** și selectați o consolă de jocuri sau numele conexiunii.
- 3 - Începeți jocul.
- 4 - Apăsați  **BACK** de mai multe ori sau apăsați  **EXIT** sau opriți aplicația cu butonul său de ieșire/oprire dedicat.

Pentru mai multe informații despre conectarea unei console de jocuri, în **Asistență**, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați **Consolă de jocuri, conectare**.

Ambilight

Stil Ambilight

Urmați Video

Puteți seta Ambilight să urmeze dinamica video sau audio a unui program TV. Alternativ, puteți seta Ambilight să afișeze un stil de culori presetat sau puteți să dezactivați Ambilight.

Dacă selectați **Urmați Video**, puteți selecta unul dintre stilurile care urmează dinamica imaginii de pe ecranul TV.

Pentru setarea stilului Ambilight...

- 1 – Apăsați  **AMBILIGHT**.
- 2 – Selectați **Urmați Video** și apăsați **OK**.
- 3 – Selectați stilul dorit și apăsați **OK**.
- 4 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Stilurile **Urmați Video** disponibile sunt...

- **Standard** – Ideal pentru vizionarea zi de zi la televizor
- **Natural** – Se adaptează la imagine sau sunet cu maximum de fidelitate
- **Fotbal** – Ideal pentru meciuri de fotbal
- **Vivid** – Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- **Joc** – Ideal pentru jocuri
- **Confort** – Ideal pentru o seară liniștită
- **Relaxare** – Ideal pentru o senzație de relaxare

Urmați Audio

Puteți seta Ambilight să urmeze dinamica video sau audio a unui program TV. Alternativ, puteți seta Ambilight să afișeze un stil de culori presetat sau puteți să dezactivați Ambilight.

Dacă selectați **Urmați Audio**, puteți selecta unul dintre stilurile care urmează dinamica sunetului.

Pentru setarea stilului Ambilight...

- 1 – Apăsați  **AMBILIGHT**.
- 2 – Selectați **Urmați Audio** și apăsați **OK**.
- 3 – Selectați stilul dorit și apăsați **OK**.
- 4 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Stilurile **Urmați Audio** disponibile sunt...

- **Lumina** – Combină dinamica audio cu culori video
- **Colorat** – Bazat pe dinamica audio
- **Retro** – Bazat pe dinamica audio
- **Spectru** – Bazat pe dinamica audio

- **Scaner** – Bazat pe dinamica audio
- **Ritm** – Bazat pe dinamica audio
- **Petrecere** – O combinație între toate stilurile Urmați Audio, unul după celălalt

Urmați Culoare

Puteți seta Ambilight să urmeze dinamica video sau audio a unui program TV. Alternativ, puteți seta Ambilight să afișeze un stil de culori presetat sau puteți să dezactivați Ambilight.

Dacă selectați **Urmați Culoare**, puteți selecta unul dintre stilurile de culoare presetate.

Pentru setarea stilului Ambilight...

- 1 – Apăsați  **AMBILIGHT**.
- 2 – Selectați **Urmați Culoare** și apăsați **OK**.
- 3 – Selectați stilul dorit și apăsați **OK**.
- 4 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Stilurile **Urmați Culoare** disponibile sunt...

- **Lavă fierbinte** – Variații de roșu
- **Apă adâncă** – Variații de albastru
- **Natură proaspătă** – Variații de verde
-  **Alb cald** – Culoare statică
- **Alb rece** – Culoare statică

Urmărire steag

Puteți seta Ambilight să urmeze steagul țării selectate.

Urmați App

Puteți seta Ambilight să urmeze dinamica video sau audio a unui program TV. Alternativ, puteți seta Ambilight să afișeze un stil de culori presetat sau puteți să dezactivați Ambilight.

Setarea **Urmați App** este disponibilă atunci când controlați Ambilight printr-o aplicație.

Ambilight oprit

Pentru a opri Ambilight...

- 1 – Apăsați  **AMBILIGHT**.
- 2 – Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.
- 3 – Apăsați  (stânga) pentru a vă întoarce cu un pas sau apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Setările Ambilight

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, apăsați tasta color  Cuvinte cheie și căutați **Ambilight**, **Setări** pentru mai multe informații.

Modul Lounge Light

Modul Lounge Light de pe televizor vă permite să porniți Ambilight când televizorul este în standby. Astfel, vă puteți ilumina camera cu Ambilight.

Dacă doriți să porniți Ambilight Lounge Light după comutarea televizorului în standby, urmați pașii de mai jos:

- 1 - Apăsați  **AMBILIGHT**.
- 2 - După ce ați apăsător pe  **AMBILIGHT**, va porni Ambilight Lounge Light.
- 3 - Apăsați din nou pe  **AMBILIGHT** dacă doriți să comutați la un alt efect de lumină.
- 4 - Pentru a opri Ambilight Light Lounge, apăsați pe  **AMBILIGHT** până când luminile se sting. Este posibil să fie necesar să apăsați pe  **AMBILIGHT** de câteva ori.

Primele selecții

21.1

Despre primele selecții

Prin  Primele selecții televizorul dvs. vă recomandă...

- programe TV curente în **Nou la TV**
- servicii TV online (Catch Up TV) în **TV on Demand**
- cele mai noi filme de închiriat în **Video la cerere**
- servicii TV online (Catch Up TV) de la Freeview în **Freeview Play**

Pentru a beneficia de Primele selecții conectați televizorul la Internet. Asigurați-vă că sunteți de acord cu Termenii de utilizare. Informațiile și serviciile Primele selecții sunt disponibile numai în anumite țări.

Condiții de utilizare

Pentru a permite televizorului să facă aceste recomandări, trebuie să fiți de acord cu Termenii de utilizare. Pentru a obține recomandări personalizate pe baza obiceiurilor dvs. de vizionare, asigurați-vă că ați bifat caseta **Abonare serviciu Recomandări personalizate**.

Pentru a deschide Condițiile de utilizare...

- 1 - Apăsați  TOP PICKS.
- 2 - Apăsați  OPTIONS, selectați **Termeni de utilizare** și apăsați **OK**.
- 3 - Selectați **Setări de confidențialitate** și apăsați **OK**.
- 4 - Selectați **Abonare serviciu Recomandări personalizate** și apăsați **OK** pentru a bifa caseta. Apăsați pe **OK** din nou pentru a debifa.
- 5 - Apăsați  BACK pentru a închide meniul.

21.2

Acum pe televizorul dvs.

Despre Acum la TV

Cu serviciul  Acum la TV, televizorul recomandă cele mai populare 10 programe care se pot viziona în momentul respectiv.

Televizorul recomandă programe TV care se difuzează în momentul respectiv sau care urmează să înceapă peste 15 minute. Programele recomandate sunt selectate de pe canalele instalate de dvs. Selecția se realizează dintre canalele din țara dvs. De asemenea, puteți lăsa serviciul Acum la TV să vă facă recomandări personalizate pe baza programelor pe care le urmăriți frecvent.

Pentru a beneficia de serviciul Acum la TV...

- serviciul Acum la TV trebuie să fie disponibil în țara în care vă aflați.
- televizorul trebuie să aibă canale instalate.
- televizorul trebuie să fie conectat la Internet.
- ceasul televizorului trebuie să fie setat la Automat sau în funcție de țară.
- trebuie să acceptați Condițiile de utilizare (Probabil le-ați acceptat deja atunci când v-ați conectat la Internet.).

Pictograma  este afișată în partea superioară a ecranului numai când este disponibil serviciul Acum la TV.

Televizorul nu memorează recomandările anterioare.

Folosirea serviciului Acum la TV

Pentru a deschide Acum la TV...

- 1 - Apăsați  TOP PICKS pentru a deschide meniul Primele selecții.
- 2 - Selectați  Acum la TV din partea superioară a ecranului și apăsați **OK**.
- 3 - Apăsați  BACK pentru a închide.

Când deschideți Acum la TV, televizorul ar putea avea nevoie de câteva secunde pentru a actualiza informațiile de pe pagină.

Dacă deschideți Acum la TV puteți să...

- selectați și apăsați **OK** pe pictograma unui program pentru a comuta la programul aflat în curs.
- selectați și apăsați **OK** pe pictograma unui program programat pentru a comuta deja la canal.

Puteți utiliza tastele colorate de pe telecomandă pentru a începe, termina sau șterge o înregistrare programată. De asemenea, puteți seta sau șterge un memento care vă anunță când începe un program.

Pentru a ieși din Acum la TV fără a comuta la un alt canal, apăsați  BACK.

21.3

TV online

Despre Televiziune la cerere

Cu serviciul  TV on Demand, puteți viziona programele TV pe care le-ați pierdut sau puteți viziona programele preferate oricând doriți. Acest serviciu se mai numește Catch Up TV, Replay TV sau Online TV. Programele disponibile la TV on Demand se pot urmări gratis.

De asemenea, puteți lăsa serviciul TV on Demand să vă facă recomandări personalizate de programe pe baza tipului de instalare a televizorului și pe baza programelor pe care le urmăriți frecvent.

Pictograma  este afișată în partea superioară a ecranului numai când este disponibil serviciul TV on Demand.

Utilizarea TV on Demand

Pentru a deschide TV on Demand...

- 1 - Apăsați  TOP PICKS pentru a deschide meniul Primele selecții.
- 2 - Selectați  TV on Demand din partea superioară a ecranului și apăsați OK.
- 3 - Apăsați  (jos) pentru a deschide ecranul complet al paginii.
- 4 - Puteți selecta o anumită televiziune dacă sunt disponibile mai multe.
- 5 - Selectați pictograma unui program și apăsați pe OK pentru a începe vizionarea.
- 6 - Apăsați  BACK pentru a închide.

Când deschideți TV on Demand, televizorul ar putea avea nevoie de câteva secunde pentru a actualiza informațiile de pe pagină.

După ce a început un program, puteți utiliza tastele  (Redare) și  (Pauză).

21.4

Magazine video

Despre Video la cerere

Cu serviciul  Video la cerere, puteți închiria filme de la un Magazin video online.

De asemenea, puteți lăsa serviciul Video la cerere să vă ofere recomandări personalizate privind filmele, în funcție de țara în care vă aflați, de tipul de instalare a televizorului și de programele pe care le vizionați cu regularitate.

Pictograma  este afișată în partea superioară a ecranului numai când este disponibil serviciul Video la cerere.

Plata

Atunci când închiriați sau cumpărați un film, puteți plăti la magazinul video în siguranță cu cardul de credit. Majoritatea magazinelor video vă solicită crearea unui cont de conectare prima dată când închiriați un film.

Trafic pe Internet

Este posibil ca streaming-ul multor clipuri video să ducă la depășirea limitei dvs. lunare de trafic pe Internet.

Utilizarea Video la cerere

Pentru a deschide Video la cerere...

- 1 - Apăsați  TOP PICKS pentru a deschide meniul Primele selecții.
- 2 - Selectați  Video la cerere în partea superioară a ecranului și apăsați OK.
- 3 - Folosiți tastele de navigație pentru a selecta un poster de film.
- 4 - Apăsați  BACK pentru a închide.

Când deschideți Video la cerere, televizorul ar putea avea nevoie de câteva secunde pentru a actualiza informațiile de pe pagină.

Puteți selecta un magazin video anume dacă sunt disponibile mai multe.

Pentru închirierea unui film...

- 1 - Mișcați chenarul de evidențiere pe un poster de film. Vor fi afișate informații limitate după câteva secunde.
- 2 - Apăsați OK pentru a deschide pagina despre film a magazinului video pentru un sinopsis al filmului.
- 3 - Confirmați comanda.
- 4 - Faceți plata pe televizor.
- 5 - Începeți vizionarea. Puteți utiliza tastele  (Redare) și  (Pauză).

Netflix

Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet. În regiunea dvs., este posibil ca Netflix să devină disponibil doar cu viitoarele actualizări software.

Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de pe un TV în standby.

www.netflix.com

Alexa

Despre Alexa

Televizorul dumneavoastră acceptă operațiuni de control vocal Amazon Alexa.

Despre Alexa

Alexa este serviciu de voce bazat pe cloud disponibil pe dispozitivele Alexa Echo de la Amazon și alți producători de dispozitive. Când Alexa funcționează pe televizorul dvs., puteți porni/opri televizorul, schimba canalele, modifica volumul și altele.

Pentru a controla televizorul cu Alexa, veți avea nevoie de...

- Televizor Philips Android Smart TV compatibil cu Alexa
- Dispozitiv Amazon Echo
- Cont Google
- Dispozitiv mobil, cum ar fi un telefon sau o tabletă
- Rețea Wi-Fi

Despre abilitatea Alexa

Alexa utilizează abilități Alexa pentru a extinde operațiunile de control vocal. Abilitățile adaugă capacități noi, care creează o experiență mai personalizată cu un televizor activat pentru Alexa. Abilitatea „Control Philips Smart TV” poate fi găsită în magazinul Alexa Skills, care oferă diverse comenzi de control vocal ce funcționează cu televizorul Philips Android Smart TV.

Utilizarea Alexa

Pentru a utiliza Alexa, mai întâi trebuie să configurați serviciul client Alexa pe televizorul dvs. Philips Android Smart TV. Începeți configurarea lansând aplicația „Amazon Alexa” din ecranul Acasă al televizorului dvs. Urmăriți instrucțiunile și efectuați pașii de mai jos:

- Selectați un nume pentru televizorul Android Smart TV care să fie recunoscut de Alexa.
- Selectați un cont Google și conectați-vă la acesta.
- Reveniți la această aptitudine în aplicația Alexa de pe telefon pentru a o activa, pentru a asocia conturile și pentru a descoperi dispozitivele dvs.
- Reveniți la televizor pentru a finaliza setarea.

Configurare pe televizor pentru Alexa

1 - Apăsați  HOME și deschideți aplicația „Amazon Alexa”.

2 - Aveți nevoie ca dispozitivul Amazon Echo și

aplicația asociată Alexa (pe dispozitivul mobil sau versiunea web) să fie pregătite pentru a începe configurarea.

3 - Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a accepta termenii politicii de confidențialitate, a denumi televizorul și a vă conecta la contul dvs. Google. Contul de Google este necesar pentru sincronizarea cu dispozitivul Alexa.

4 - Pe dispozitivul dvs. mobil, conectați-vă cu același cont Google în aplicația asociată Amazon Alexa.

5 - Efectuați următorii pași în aplicația asociată Amazon Alexa. Primul pas constă în activarea abilității „Control Philips Smart TV”. Al doilea este de a asocia contul dvs. Google și apoi de a identifica dispozitivele.

6 - Selectați **Activare** sau **Dezactivare** pentru setarea de pornire a televizorului. Puteți utiliza Alexa pentru a vă porni/opri televizorul utilizând comenzi vocale.

7 - La sfârșitul ecranului de configurare, puteți selecta **OK** pentru a începe să utilizați Alexa. Selectați **Gestionați televizoarele** pentru a efectua gestionarea televizoarelor sincronizate cu Alexa sau pentru a anula sincronizarea televizoarelor cu Alexa.

Accesați alexa.amazon.com, faceți clic pe Abilități și căutați „Control Philips Smart TV”. Abilitatea va apărea în rezultate.

Vizualizare multiplă

24.1

TV și TV

Cu opțiunea Vizualizare multiplă puteți urmări un al doilea program într-un ecran mic.

Pentru a deschide ecranul Vizualizare multiplă...

- 1 - Apăsați  pentru a deschide **Meniul TV**.
 - 2 - Selectați **Vizualizare multiplă** și apăsați **OK**.
 - 3 - Selectați **Vizualizare multiplă: Pornit** pe ecran.
- Canalul pe care îl urmăriți apare în ecranul mic.

Pentru a ascunde ecranul mic, selectați **Vizualizare multiplă: Oprit** pe ecran.

Condiții

- Funcția Vizualizare multiplă poate afișa numai canalele TV digitale; nu este disponibilă pentru canale TV analogice.
- Ecranul Vizualizare multiplă nu poate afișa video la rezoluție Ultra HD; acceptă numai până la 1080p (FHD).
- Opțiunea Vizualizare multiplă nu este disponibilă în timp ce televizorul înregistrează sau este în pauză.
- Pentru a utiliza Vizualizarea multiplă cu canale TV prin satelit, trebuie să conectați cele două tunere de satelit **SAT 1** și **SAT 2** la antena de satelit.
- Dacă ambele canale TV au nevoie de un modul CAM pentru decodare, vizualizarea multiplă nu este posibilă.

Consultați tabelul de mai jos pentru disponibilitatea vizualizării multiple.

Vizualizare multiplă (TV și TV)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X

O: Available; X: Not Available

* Pentru mai multe informații despre setarea cu două tunere, vă rugăm să consultați capitolul „Vizualizare multiplă și înregistrarea cu două tunere”.

HDMI și televizorul

Puteți viziona un canal TV pe ecranul mic din Vizualizare multiplă când urmăriți un clip video de pe un dispozitiv HDMI conectat.

Pentru a viziona un canal TV în timp ce vizionați un clip video de pe un dispozitiv HDMI conectat*...

- 1 - Apăsați  pentru a deschide **Meniul TV**.
 - 2 - Selectați **Vizualizare multiplă** și apăsați **OK**.
 - 3 - Selectați **Vizualizare multiplă: Pornit** pe ecran.
- Canalul pe care îl urmăriți apare în ecranul mic.

Pentru a ascunde ecranul mic, selectați **Vizualizare multiplă: Oprit** pe ecran.

* Puteți viziona doar imaginea unui canal TV în modul Vizualizare multiplă; sunetul canalului TV va fi dezactivat.

Software

25.1

Actualizare software

Actualizare de pe Internet

Dacă televizorul este conectat la Internet, este posibil să primiți un mesaj care vă sugerează să actualizați software-ul televizorului. Aveți nevoie de o conexiune de Internet de mare viteză (bandă largă). Dacă primiți acest mesaj, vă recomandăm să realizați actualizarea.

Cu mesajul afișat pe ecran, selectați **Actualizare** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

De asemenea, puteți căuta personal o actualizare de software.

În timpul actualizării de software, nu există imagine și televizorul se va opri și va reporni. Este posibil ca acest lucru să se întâmple de câteva ori. Actualizarea poate dura câteva minute. Așteptați până când imaginea televizorului apare din nou. Nu apăsați butonul de pornire  de pe televizor sau telecomandă în timpul actualizării software-ului.

Pentru a căuta personal o actualizare a software-ului...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Actualizare software > Căutare actualizări** și apăsați pe **OK**.
- 3 - Selectați **Internet** și apăsați **OK**.
- 4 - Televizorul va căuta o actualizare pe Internet.
- 5 - Dacă este disponibilă o actualizare, puteți actualiza software-ul imediat.
- 6 - O actualizare de software poate dura câteva minute. Nu apăsați tasta  de pe televizor sau telecomandă.
- 7 - Când actualizarea este finalizată, televizorul va reveni la canalul pe care îl vizionați.

Actualizare prin USB

Poate fi necesară actualizarea software-ului televizorului.

Aveți nevoie de un calculator cu o conexiune de Internet de mare viteză și de o unitate flash USB pentru a încărca software-ul pe televizor. Utilizați o unitate flash USB cu spațiu liber de cel puțin 2 Gb. Asigurați-vă că protecția la scriere este dezactivată.

Pentru a actualiza software-ul televizorului...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Actualizare software > Căutare**

actualizări și apăsați pe **OK**.

3 - Selectați **USB** și apăsați **OK**.

Identificarea televizorului

1 - Introduceți dispozitivul de memorie USB în unul din porturile USB ale televizorului.

2 - Selectați **Scrieți pe USB** și apăsați **OK**. Pe unitatea flash USB se scrie un fișier de identificare.

Descărcarea software-ului

1 - Introduceți dispozitivul USB în calculatorul dvs.

2 - Pe unitatea flash USB, găsiți fișierul **update.htm** și faceți dublu clic pe acesta.

3 - Faceți clic pe **Trimitere ID**.

4 - Dacă este disponibil un software nou, descărcați fișierul cu extensia .zip.

5 - După descărcare, dezarhivați fișierul și copiați fișierul **autorun.upg** pe unitatea flash USB. Nu puneți acest fișier într-un folder.

Actualizarea software-ului televizorului

1 - Introduceți din nou unitatea flash USB în televizor. Actualizarea începe automat.

2 - O actualizare de software poate dura câteva minute. Nu apăsați tasta  de pe televizor sau telecomandă. Nu eliminați unitatea flash USB.

3 - Când actualizarea este finalizată, televizorul va reveni la canalul pe care îl vizionați.

Dacă o are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu scoateți dispozitivul de memorie USB din televizor. Când alimentarea cu energie electrică revine, actualizarea va continua.

Pentru a împiedica o actualizare accidentală a software-ului televizorului, ștergeți fișierul **autorun.upg** de pe dispozitivul de memorie USB.

Căutare actualizări OAD

Scanați pentru a căuta o actualizare software OAD (Over-the-air Download).

Pentru a căuta actualizări OAD...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Actualizare software > Căutare actualizări OAD**.
- 3 - Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

* Notă: Actualizarea software OAD este disponibilă numai în anumite țări.

25.2

Versiune software

Pentru a vizualiza versiunea curentă de software instalat pe televizor...

- 1 - Apăsați , selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.
- 2 - Selectați **Actualizare software > Informații**

despre progr. curent și apăsați pe **OK**.

3 - Sunt afișate versiunea, notele de difuzare și data creării. De asemenea, este afișat numărul Netflix ESN, dacă este disponibil.

4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

25.3

Actualizarea automată a software-ului

Activați actualizarea automată a software-ului pentru a actualiza automat software-ul televizorului. Lăsați televizorul în standby.

1 - Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Actualizare software > Actualizare automată a software-ului** și apăsați **OK**.

3 - Urmați instrucțiunile de pe ecran.

4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Când setarea este activată, upgrade-ul este descărcat când televizorul este pornit și este instalat la 15 minute după ce televizorul trece în standby (cu condiția să nu fie programate înregistrări sau alte alarme).

Când setarea este dezactivată, sunt afișate opțiunile OSD „Upgrade acum”/„Mai târziu”.

25.4

Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. se oferă să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru acele pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care o astfel de ofertă este solicitată prin licențele respective.

Această ofertă este valabilă maximum trei ani de la achiziția produsului pentru oricine primește aceste informații.

Pentru a obține codul sursă, scrieți în limba engleză la adresa . . .

open.source@tpvision.com

25.5

Licența open source

Despre licența Open Source

README pentru codul sursă al părților din software-ul televizorului TP Vision Netherlands B.V. care intră sub incidența licențelor open source.

Acest document descrie distribuirea codului sursă utilizat la televizorul TP Vision Netherlands B.V., care intră fie sub incidența Licenței publice generale GNU (GPL), a Licenței publice generale limitate GNU (LGPL) sau a oricărei licențe open source.

Instrucțiunile pentru obținerea unor copii ale acestui software se pot găsi în Instrucțiunile de utilizare.

TP Vision Netherlands B.V. NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, SUB NICIO FORMĂ, NICI EXPRES, NICI IMPLICIT, INCLUSIV GARANȚII COMERCIALE SAU DE CONFORMITATE PENTRU O DESTINAȚIE SPECIFICĂ, CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE. TP Vision Netherlands B.V. nu oferă asistență pentru acest software. Afirmația precedentă nu vă afectează garanțiile și drepturile legale asupra oricăror produse TP Vision Netherlands B.V. pe care le-ați achiziționat. Aceasta se aplică numai prezentului cod sursă pus la dispoziția dvs.

25.6

Anunțuri

Puteți primi anunțuri despre versiuni noi ale software-ului care sunt disponibile pentru a fi descărcate sau despre alte aspecte legate de software.

Pentru a citi anunțurile...

1 - Apăsați **⚙**, selectați **Toate setările** și apăsați **OK**.

2 - Selectați **Actualizare software > Anunțuri** și apăsați pe **OK**.

3 - Dacă există un anunț, îl puteți citi sau selecta unul dintre anunțurile disponibile.

4 - Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Specificații

26.1

Protecția mediului

Eticheta energetică europeană

Eticheta energetică europeană vă informează asupra clasei de eficiență energetică a acestui produs. Cu cât clasa de eficiență energetică a acest produs este mai ecologică, cu atât se consumă mai puțină energie. Pe etichetă puteți găsi clasa de eficiență energetică, consumul mediu de energie al acestui produs în cursul utilizării și media consumului energetic pentru 1 an. De asemenea, puteți găsi valorile consumului de energie pentru acest produs pe site-ul web Philips pentru țara dvs., la adresa www.philips.com/TV

Fișă de produs

55OLED803

- Clasă de eficiență energetică: B
- Diagonală vizibilă ecran: 139 cm / 55 inchi
- Consum de energie în modul Pornit (W): 144 W
- Consum anual de energie (kWh)*: 211 kWh
- Consum de energie în standby (W)**: 0,3 W
- Rezoluție ecran (Pixeli): 3840 x 2160p

65OLED803

- Clasă de eficiență energetică: B
- Diagonală vizibilă ecran: 164 cm / 65 inchi
- Consum de energie în modul Pornit (W): 190 W
- Consum anual de energie (kWh)*: 278 kWh
- Consum de energie în standby (W)**: 0,3 W
- Rezoluție ecran (Pixeli): 3840 x 2160p

* Consum de energie în kWh pe an, pe baza consumului de energie al televizorului utilizat timp de 4 ore pe zi, 365 de zile pe an. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al televizorului.

** Când televizorul este oprit de la telecomandă și nicio funcție nu este activă. Consumul de energie în modul standby complet < 0,3 W. Televizorul va avea nevoie de câteva minute pentru a intra în modul standby complet.

Casare

Casarea produsului și a bateriilor uzate

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Aționați conform reglementărilor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, ce nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.



Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările locale referitoare la colectarea separată a bateriilor, întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

26.2

Alimentare

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs, consultați www.philips.com/TVsupport

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240V +/-10%
- Temperatură ambiantă: de la 5°C la 35°C
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio), Cronometru deconectare automată, Meniu setări eco.

Pentru informații privind consumul de energie, consultați capitolul **Fișă de produs**.

26.3

Sistem de operare

SO Android

Android Oreo 8

26.4

Recepție

- Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (cablu) QAM
- Redare video analogică: SECAM, PAL
- Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
- Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
- Domeniu frecvențe de intrare: 950 până la 2150MHz
- Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, rată simbol 2 - 45 M simboluri, SCPC și MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, de la 1 până la 4 LNB-uri acceptate, Selecție polaritate 14/18V, Selecție bandă 22 kHz, Mod explozie ton, Curent LNB max. 300 mA

* Numai pentru DVB-T2, DVB-S2

26.5

Tip de afișaj

Dimensiune diagonală ecran

- 139 cm / 55 inchi
- 164 cm / 65 inchi

Rezoluție ecran

- 3840 x 2160

26.6

Rezoluție intrare ecran

Formate video

Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formate pentru calculator

Rezoluții (printre altele)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

26.7

Conectivitate

Parte laterală televizor

- Slot pentru interfața comună: CI+/CAM
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 3.0
- Căști - Mini jack stereo 3,5 mm
- Intrare HDMI 1 - ARC - MHL - Ultra HD - HDR
- Intrare HDMI 2 - ARC - Ultra HD - HDR

Partea inferioară a televizorului

- Ieșire audio - Optică, Toslink
- Rețea LAN - RJ45
- YPbPr, L/R
- Intrare HDMI 4 - ARC
- Intrare HDMI 3 - ARC
- Antenă (75 ohmi)
- Tuner de satelit 1
- Tuner de satelit 2

26.8

Dimensiuni și greutate

55OLED803

- fără suport TV:

Lățime 1227,8 mm - Înălțime 705,6 mm - Adâncime 49,3 mm - Greutate ± 20,8 kg

- cu suport TV:

Lățime 1227,8 mm - Înălțime 712,8 mm - Adâncime 230,0 mm - Greutate ± 21,1 kg

65OLED803

- fără suport TV:

Lățime 1448,7 mm - Înălțime 829,5 mm - Adâncime 49,3 mm - Greutate ± 27,1 kg

- cu suport TV:

Lățime 1448,7 mm - Înălțime 842,2 mm - Adâncime 280,0 mm - Greutate ± 27,4 kg

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 50 W
- Dolby Audio
- DTS-HD Premium Sound TM

Multimedia

Conexiuni

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (încorporat)
- BT 4.2 (* Televizorul dvs. nu acceptă subwoofere/boxe/căști Bluetooth)

Sisteme de fișiere USB acceptate

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Servere media acceptate

- Containere: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video Codecs: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
- Codecuri audio: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Subtitrări:
 - Formate: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Codificări de caractere: UTF-8, Europa Centrală și de Est (Windows-1250), Chirilice (Windows-1251), Greacă (Windows-1253), Turcă (Windows-1254), Europa de Vest (Windows-1252)
- Codecuri de imagine: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Limitări :
 - rata de biți totală maximă acceptată pentru un fișier media este 30 Mbps.
 - rata de biți video maximă acceptată pentru un fișier media este 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) este acceptat până la High Profile @ L5.1.
 - H.265 (HEVC) este acceptat până la profilul Main/Main 10, până la nivelul 5.1

Software pentru server media acceptat (DMS)

- Puteți folosi orice software de server media DLNA V1.5 certificat (clasa DMS).
- Puteți folosi aplicația Philips TV Remote (iOS și Android) pe dispozitive mobile.

Este posibil ca performanțele să varieze, în funcție de caracteristicile dispozitivului mobil și de programul software utilizat.

Ajutor și asistență

27.1

Înregistrați televizorul

Înregistrați-vă televizorul și bucurați-vă de o serie de beneficii printre care asistență integrală (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informații despre produse noi, oferte și reduceri exclusive, ocazia de a câștiga premii și chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.

Accesați www.philips.com/TVsupport

27.2

Utilizarea asistenței

Acest televizor oferă asistență pe ecran .

Deschideți Asistență

Apăsati tasta  (albastră) pentru a deschide imediat meniul Asistență. Meniul Asistență se deschide la capitolul relevant pentru ceea ce faceți sau pentru ceea ce este selectat pe televizor. Pentru a căuta subiectele în ordine alfabetică, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie**.

Pentru a citi meniul Asistență sub formă de carte, selectați **Carte**.

De asemenea, puteți deschide  **Asistență** în meniul TV.

Înainte de a executa instrucțiunile de asistență, închideți Ajutor.

Pentru a închide Ajutor, apăsați tasta colorată  **Închis**.

Pentru unele activități, precum Text (Teletext), tastele colorate au anumite funcții și nu pot deschide meniul de Ajutor.

Asistență pentru televizor pe tabletă, smartphone sau calculator

Pentru a derula mai ușor secvențe extinse de instrucțiuni, puteți descărca sistemul de Ajutor TV în format PDF pe care să îl citiți pe smartphone, pe tabletă sau pe calculator. Alternativ, puteți imprima pagina Asistență relevantă de la computer. Pentru a descărca sistemul de asistență (manual de utilizare), accesați www.philips.com/TVsupport



 Setări frecvente

 Asistență

Puteți utiliza mai multe funcții de Asistență pentru a diagnostica și a obține mai multe informații despre televizor.

• Cum să – Puteți vedea instrucțiuni despre cum să instalați și să sortați canale, să actualizați software-ul televizorului, să conectați dispozitive externe și să folosiți funcțiile inteligente ale televizorului.

- **Verificare televizor** – Puteți verifica dacă imaginea, sunetul sau Ambilight funcționează corespunzător.
- **Verificați rețeaua** – Verificați conexiunea la rețea.
- **Actualizare software** – Verificați actualizările software disponibile.
- **Manual de utilizare** – Pentru informații despre televizor, citiți manualul de utilizare.
- **Depanare** – Găsiți o soluție pentru întrebări frecvente.
- **Setări fabrică** – Restabiliți toate setările la cele din fabrică.
- **Reinstalare televizor** – Reinstalați și parcurgeți din nou instalarea televizorului.
- **Informații de contact** – Afișați numărul de telefon sau adresa web pentru țara sau regiunea dvs.

27.3

Probleme

Pornirea și telecomanda

Televizorul nu pornește

- Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați un minut, apoi reconectați-l.
- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat bine.

Se aude un scârțâit la pornire sau la oprire

Atunci când porniți, opriți sau treceți în standby televizorul auziți un scârțâit de la carcasa televizorului. Acesta este cauzat de dilatarea și contragerea televizorului, care sunt normale atunci când acesta se răcește și se încălzește. Nu îi afectează performanța.

Televizorul nu reacționează la telecomandă

Televizorul are nevoie de puțin timp pentru a porni. În acest timp, nu reacționează la telecomandă sau la butoanele televizorului. Acesta este un comportament normal.

Dacă televizorul tot nu reacționează la telecomandă, puteți verifica dacă telecomanda funcționează, cu ajutorul camerei unui telefon mobil. Treceți telefonul în modul cameră și îndreptați telecomanda către obiectivul camerei. Dacă apăsați orice buton al telecomenzii și observați LED-ul infraroșu clipind prin cameră, înseamnă că telecomanda funcționează. Televizorul trebuie să fie verificat.

Dacă nu observați scintilații, telecomanda ar putea fi deteriorată sau bateriile pot fi descărcate. Această metodă de verificare a telecomenzii nu este posibilă cu telecomenzi sincronizate wireless cu televizorul.

Televizorul revine în modul standby după ce afișează

ecranul de pornire Philips

Atunci când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire Philips, apoi televizorul reintră în modul standby. Este un comportament normal. Când televizorul este deconectat și reconectat la sursa de alimentare, la următoarea pornire este afișat ecranul de pornire. Pentru a porni televizorul din modul standby, apăsați butonul **⏻** de pe telecomandă sau de pe televizor.

Indicatorul de standby clipește

Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați timp de 5 minute înainte de a-l reconecta. Dacă indicatorul încă mai clipește, contactați Serviciul de asistență pentru clienți al Philips.

Canale

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

Consultați specificațiile tehnice, pentru a vă asigura că televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect și dacă ați selectat rețeaua corespunzătoare.

Canalele instalate anterior nu se regăsesc pe lista de canale

Verificați dacă este selectată lista de canale corespunzătoare.

Îngrijirea ecranului OLED

Reîmprospătarea afișajului televizorului

Pentru a proteja ecranul, televizorul OLED necesită în timp procesul de reîmprospătare.

Există 2 tipuri de procese de reîmprospătare:

- Reîmprospătare normală: aceasta va avea loc automat și durează aproximativ 10 minute cu televizorul în modul standby.
- Reîmprospătare în profunzime: aceasta va dura aproximativ 80 de minute și trebuie să fie declanșată de către consumator. În timpul procesului, o linie orizontală de culoare albă va apărea un timp pe ecran.

Pentru a permite televizorului OLED să efectueze reîmprospătarea corespunzătoare, vă rugăm să respectați următoarele:

- Pentru ca procesul de reîmprospătare normală să aibă loc automat, utilizați întotdeauna telecomanda pentru a opri televizorul și pentru a menține televizorul conectat la alimentare cu energie.
- Când mesajul de reîmprospătare normală este afișat pe ecranul televizorului, urmați instrucțiunile recomandate de pe ecran.

- Pentru procesul de reîmprospătare în profunzime, declanșați această opțiune prin **Toate setările > Imagine > Setări avansate > Eliminați imaginile reziduale** și utilizați telecomanda pentru a opri televizorul și pentru a menține televizorul conectat la alimentare timp de cel puțin 80 de minute.
- Nu atingeți și nu aplicați presiune pe ecranul televizorului în timpul procesului de reîmprospătare.

Îngrijire specială pentru televizorul OLED

LED-ul organic (OLED) poate avea probleme cu remanența imaginii pe ecran (din cauza caracteristicilor materialului) atunci când o imagine este afișată continuu o perioadă de timp îndelungată sau când aceeași imagine este afișată în mod repetat. Astfel, se recomandă cu tărie să urmați instrucțiunile pentru a avea grijă de televizorul OLED:

- Nu afișați continuu o imagine statică și nu afișați aceeași imagine timp de peste 10 minute.
- Vă recomandăm să utilizați **Standard** sau **HDR Standard** ca stil de imagine în condițiile normale de vizionare la domiciliu.
- Vă recomandăm să utilizați setarea de **Contrast 50** pentru OLED sau o valoare inferioară în setările de imagine atunci când vă jucați sau vizionați programe TV cu logo-uri sau ceasuri în orice parte a ecranului.
- Opriți afișajul de pe ecran (de ex., meniurile Acasă) ale programului aplicației televizorului atunci când acesta nu este utilizat.
- Opriți afișajul de pe ecran de la dispozitivele video externe conectate (de ex., player DVD). Pentru detalii, consultați manualele de instrucțiuni pentru dispozitivele conectate.
- Evitați afișarea de imagini cu culori strălucitoare (inclusiv alb), text, ceasuri sau logo-uri în orice parte a ecranului pentru o perioadă de timp îndelungată.
- Utilizați **Ecran lat** sau **Umplere ecran** ca opțiune a formatului de imagine (consultați setările de imagine ale televizorului).
- Vizionați întotdeauna conținut video pe întreg ecranul în loc de o fereastră mică pe ecranul televizorului. (de ex., clipurile video de pe pagina browserului de internet)

Televizorul Philips este echipat cu următoarele pentru îngrijirea ecranului OLED:

- **Deplasarea pixelilor**
Schimbați constant poziția pixelilor pentru a reduce solicitarea asupra pixelilor.
- **Proces automat de reîmprospătare**
Reîmprospătați ecranul când este necesar.
- **Controlul automat al luminozității ecranului**
Reduceți treptat luminozitatea ecranului atunci când este afișată o imagine statică o perioadă de timp îndelungată.
- **Economizor de ecran**
Afișați economizorul de ecran atunci când pe ecran este afișată o imagine statică o perioadă de timp îndelungată.

Imagine

Nu există imagine/imaginea este distorsionată

- Verificați dacă antena este conectată corect la televizor.
- Verificați dacă dispozitivul corect este selectat ca sursă de afișare.
- Verificați dacă dispozitivul extern sau sursa este conectat(ă) corect.

Sunet fără imagine

- Verificați dacă setările de imagine sunt corecte.

Antena nu recepționează corect

- Verificați dacă antena este conectată corect la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără legare la pământ, becurile neon, clădirile înalte și alte obiecte de mari dimensiuni pot influența calitatea recepției. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea recepției schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- Dacă recepționarea unui singur canal este defectuoasă, reglați fin canalul.

Imagine neclară de pe un dispozitiv

- Verificați dacă dispozitivul este conectat corect.
- Verificați dacă setările de imagine sunt corecte.

Setările de imagine se schimbă după un timp

Asigurați-vă că opțiunea **Locație** este setată la **Acasă**. Puteți modifica și salva setările în acest mod.

Apare o reclamă

Asigurați-vă că opțiunea **Locație** este setată la **Acasă**.

Imaginea nu se încadrează în ecran

Schimbați formatul de imagine.

Poziția imaginii este incorectă

Este posibil ca semnalele de transmitere a imaginilor emise de anumite dispozitive să nu se potrivească cu ecranul. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului conectat.

Imaginea de pe calculator nu este stabilă

Verificați dacă PC-ul folosește rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.

Sunet

Nu există sunet sau calitatea sunetului este redusă

Dacă nu se detectează semnal audio, televizorul dezactivează automat ieșirea audio – acest lucru nu indică o defecțiune.

- Verificați dacă setările de sunet sunt corecte.
- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect.

• Verificați dacă volumul este dezactivat sau reglat la zero.

• Verificați dacă ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio a sistemului Home Theatre.

Sunetul trebuie să se audă din difuzoarele sistemului Home Theatre.

• Este posibil ca unele dispozitive să vă solicite să activați manual ieșirea audio HDMI. Dacă ieșirea audio HDMI este deja activată, dar tot nu auziți sunetul, încercați să schimbați formatul audio digital al dispozitivului cu PCM (Pulse Code Modulation). Pentru instrucțiuni, consultați documentația care însoțește dispozitivul.

HDMI și USB

HDMI

• Nu uitați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) poate întârzia durata necesară unui televizor pentru a afișa conținutul de pe un dispozitiv HDMI.

• Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu este afișată nicio imagine, comutați sursa de la un dispozitiv la celălalt și înapoi.

• Dacă imaginea și sunetul unui dispozitiv conectat la **HDMI 3** sau la **HDMI 4** sunt distorsionate, conectați dispozitivul la **HDMI 1** sau la **HDMI 2** pe acest televizor.

• Dacă imaginea și sunetul unui dispozitiv conectat prin HDMI sunt distorsionate, verificați dacă alegerea altei setări **HDMI Ultra HD** poate rezolva această problemă. În Asistență, apăsați tasta colorată  **Cuvinte cheie** și căutați **HDMI Ultra HD**.

• Dacă există întreruperi ale sunetului, verificați dacă setările ieșirii dispozitivului HDMI sunt corecte.

• Dacă folosiți un adaptor HDMI-la-DVI sau un cablu HDMI-la-DVI, verificați dacă este conectat un alt cablu audio la intrarea audio AUDIO IN (numai mini-jack), dacă este disponibilă.

HDMI EasyLink nu funcționează

• Verificați dacă dispozitivele HDMI sunt compatibile cu HDMI-CEC. Funcțiile EasyLink funcționează numai cu dispozitive compatibile cu HDMI-CEC.

Nu este afișată pictograma de volum

• Când un dispozitiv audio HDMI-CEC este conectat și utilizați telecomanda televizorului pentru a regla nivelul volumului de pe dispozitiv, acest comportament este normal.

Fotografiile, clipurile video și muzica de pe un dispozitiv USB nu sunt afișate

• Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este setat la compatibilitate Mass Storage Class, conform descrierii din documentația dispozitivului de memorie.

• Verificați dacă dispozitivul de memorie USB este compatibil cu televizorul.

• Verificați dacă formatele fișierelor audio și imagine sunt acceptate de televizor.

Fișierele de pe dispozitivul USB sunt redate distorsionat

- Performanța de transfer a dispozitivului de memorie USB poate limita viteza transferului de date către televizor, ceea ce distorsionează redarea.

Rețea

Rețeaua Wi-Fi nu este găsită sau este distorsionată

- Cuptoarele cu microunde, telefoanele DECT sau alte dispozitive Wi-Fi 802.11b/g/n din imediata apropiere pot perturba rețeaua fără fir.
- Asigurați-vă că firewall-urile din rețeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV fără fir.
- Dacă rețeaua fără fir nu funcționează corect la domiciliul dvs., încercați instalarea rețelei cu fir.

Internetul nu funcționează

- În cazul în care conexiunea la router este în bune condiții, verificați conexiunea routerului la Internet.

PC-ul și conexiunea la Internet sunt lente

- Consultați manualul de utilizare al routerului fără fir pentru informații privind raza de acțiune în interior, rata de transfer și alți factori de calitate a semnalului.
- Aveți nevoie de o conexiune de Internet de mare viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.

DHCP

- În cazul în care conectarea eșuează, puteți verifica setarea DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protocolul de configurare dinamică a gazdei) a routerului. DHCP trebuie să fie setat la Pornit.

Limba meniului este greșită

Limba meniului este greșită

Schimbați limba cu cea dorită.

- 1 – Apăsați  HOME pentru a accesa ecranul principal.
- 2 – Selectați pictograma  (Setări) din bara de sistem din partea de sus a ecranului principal și apăsați OK.
- 3 – Apăsați de 5 ori  (jos).
- 4 – Apăsați de 3 ori  (dreapta), selectați limba și apăsați OK.
- 5 – Apăsați  BACK pentru a închide meniul.

27.4

Asistență online

Pentru a rezolva eventualele probleme legate de televizorul Philips, puteți consulta asistența noastră online. Puteți selecta limba dvs. și introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Accesați www.philips.com/TVsupport

Puteți găsi pe site-ul de asistență numărul de telefon de contact pentru țara dvs., precum și răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ). În unele țări, puteți discuta cu unul dintre colaboratorii noștri și puteți adresa direct întrebarea dvs. sau puteți trimite o întrebare prin e-mail.

Puteți descărca noi software de televizor sau manualul pentru a le citi pe computer.

27.5

Asistență și reparații

Pentru asistență și reparații, puteți apela linia telefonică de asistență pentru clienți din țara dvs. Inginerii noștri de service se vor ocupa de reparație, dacă este cazul.

Căutați numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul.

Sau consultați site-ul nostru

web www.philips.com/TVsupport și selectați țara, dacă este necesar.

Modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie ale televizorului. Puteți găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, de pe spatele televizorului, sau din partea inferioară a acestuia.

Avertisment

Nu încercați să reparați personal televizorul. Vă puteți răni grav, puteți provoca daune iremediabile televizorului sau vi se poate anula garanția.

Siguranța și Întreținerea

28.1

Siguranță

Important!

Înainte de a utiliza televizorul, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de siguranță. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care deteriorarea se datorează nerespectării instrucțiunilor.

Risc de șoc electric sau incendiu

- Nu expuneți niciodată televizorul la ploaie sau apă. Nu așezați recipiente cu lichid, cum ar fi vasele, în apropierea televizorului. Dacă sar stropi pe sau în televizor, deconectați-l imediat de la priza de alimentare. Contactați Serviciul de asistență pentru clienți Philips pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu expuneți televizorul, telecomanda sau bateriile la căldură excesivă. Nu le așezați lângă lumânări aprinse, surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Nu amplasați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii. Asigurați-vă că nu se exercită presiuni pe cablul de alimentare atunci când rotiți ecranul televizorului.
- Pentru a scoate televizorul din priză, trebuie scoasă mufa de alimentare. La scoaterea din priză, trageți întotdeauna de mufa de alimentare și nu de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs sunt necesare două persoane.
- Dacă montați televizorul pe un stand, folosiți numai standul inclus. Prindeți bine standul de televizor. Puneți televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a standului.
- La montarea pe perete, asigurați-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiții de siguranță

greutatea televizorului. TP Vision nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, leziunile sau daunele cauzate de montarea necorespunzătoare pe perete.

- Unele componente ale acestui produs sunt fabricate din sticlă. Manipulați-le cu grijă pentru a evita vătămarea dvs. sau deteriorarea echipamentului.

Risc de deteriorare a televizorului!

Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a televizorului. Nu conectați televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare a copiilor

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și vătămarea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită cu o pânză sau alt material care pot fi trase.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârna deasupra marginii suprafeței.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de înghițire a bateriilor!

Telecomanda poate fi prevăzută cu baterii cu o formă similară monedelor, ce pot fi înghițite cu ușurință de copiii mici. Nu lăsați niciodată aceste baterii la îndemâna copiilor.

Risc de supraîncălzire

Nu instalați televizorul într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin 10 cm sau 4 inchi pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilație ale televizorului.

Furtuni cu descărcări electrice

Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu descărcări electrice.

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului

Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturi scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C sau 41 °F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Umiditate

În situații rare, în funcție de temperatură și de umiditate, poate apărea puțin condens pe interiorul părții frontale din sticlă a televizorului (la unele modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui, căldură sau umiditate extremă. În caz de apariție a condensului, acesta va dispărea spontan după câteva ore de funcționare a televizorului.

Umezeala din condens nu afectează televizorul și nu cauzează defecțiuni.

28.2

Întreținerea ecranului

- Nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu niciun fel de obiecte.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și cadrul cu o lavetă moale, umezită și ștergeți ușor. Evitați să atingeți suprafața LED-urilor Ambilight din partea posterioară a televizorului. Nu utilizați pe televizor substanțe precum alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.
- Evitați pe cât posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

Condiții de utilizare

29.1

Condiții de utilizare – televizorul

2018 © TP Vision Europe B.V. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost pus pe piață de TP Vision Europe B.V. sau de una dintre filialele acesteia, numite în continuare TP Vision, care este fabricantul acestui produs. TP Vision este garantul televizorului însoțit de această broșură. Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deținătorilor lor legali. TP Vision își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialele tipărite ambalate cu televizorul și manualul salvat în memoria televizorului sau descărcat de pe site-ul web Philips www.philips.com/support sunt considerate corespunzătoare pentru scopul utilizării sistemului.

Materialul din acest manual este considerat corespunzător pentru domeniul de utilizare al sistemului. Dacă produsul sau modulele separate ale acestuia sau procedurile se folosesc cu alt scop decât cel specificat aici, trebuie să se obțină confirmarea valabilității sau a corectitudinii. TP Vision garantează că materialul ca atare nu contravine niciunui brevet american. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită. TP Vision nu poate fi trasă la răspundere nici pentru erorile de conținut ale acestui document, nici pentru alte probleme cauzate de conținutul acestui document. Erorile sesizate către compania Philips vor fi adaptate și publicate pe site-ul web de asistență Philips cât mai curând posibil.

Termeni de garanție – Pericol de vătămare, deteriorare a televizorului sau anulare a garanției! Nu încercați niciodată să reparați personal televizorul. Folosiți televizorul și accesoriile numai conform instrucțiunilor producătorului. Semnul de avertizare de pe spatele televizorului indică pericolul de șoc electric. Nu demontați niciodată capacul televizorului. Pentru reparații sau service, contactați întotdeauna Serviciul de asistență pentru clienți Philips. Puteți găsi numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul. Sau accesați site-ul nostru web www.philips.com/TVsupport și selectați-vă țara, dacă este necesar. Orice operațiune interzisă în mod expres în acest document sau orice proceduri de

modificare sau asamblare nerecomandate sau neautorizate prin acest document atrag după sine anularea garanției.

Caracteristicile pixelilor

Acest televizor are un număr mare de pixeli colorați. Deși are pixeli utili în procent de 99,999% sau mai mult, pe ecran pot apărea constant puncte negre sau luminoase (roșu, verde sau albastru). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele din domeniu) și nu este o defecțiune.

Conformitate CE

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că televizorul este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/UE (RED – Directiva privind echipamentele radio), 2009/125/CE (Proiectare ecologică) și 2011/65/CE (RoHS).

Conformitatea cu EMF

TP Vision fabrică și comercializează numeroase produse de larg consum, care, ca orice alte aparate electronice, au, în general, abilitatea de a emite și de a recepționa semnale electromagnetice. Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale TP Vision este acela de a se asigura că toate produsele respectă regulile referitoare la siguranță și sănătate, de a respecta toate prevederile legal aplicabile și de a se încadra în standardele privind câmpurile electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul fabricării produselor.

TP Vision depune eforturi să conceapă, să realizeze și să comercializeze produse care nu au efecte negative asupra sănătății. TP Vision confirmă că, atât timp cât produsele sale sunt utilizate în scopul pentru care au fost concepute, sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile momentan. TP Vision joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale referitoare la câmpuri electromagnetice și siguranță, ceea ce îi permite să anticipeze progrese de standardizare pentru integrarea timpurie în produsele sale.

29.2

Condiții de utilizare – televizorul

Puteți vedea condițiile de utilizare, politica de confidențialitate, și puteți seta setările de confidențialitate pentru Smart TV.

Pentru a deschide condițiile de utilizare ale paginii Smart TV...

1 – Apăsați  HOME pentru a deschide meniul Acasă.

2 – Selectați **Aplicații** pentru a deschide aplicații.

Condiții de utilizare - Colecția Philips TV

În Asistență, apăsați tasta colorată  Cuvinte cheie și căutați Condiții de utilizare, Colecția Philips TV pentru mai multe informații.

Drepturi de autor

30.1

MHL

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link și sigla MHL sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale MHL, LLC.



30.2

HDMI

HDMI

Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.



30.3

Dolby Audio

Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



30.4

DTS-HD Premium Sound™

DTS-HD Premium Sound™

Pentru brevete DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricate sub licență DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul și DTS și Simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS Premium Sound este

marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



30.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi®, logo-ul Wi-Fi CERTIFIED și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.



30.6

Kensington

Kensington

(Dacă este cazul)

Kensington și MicroSaver sunt mărci comerciale înregistrate în SUA ale ACCO World Corporation, cu înregistrări emise și cereri de înregistrare în curs în alte țări din lume.



30.7

Alte mărci comerciale

Toate celelalte mărci înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor acestora.

Exonerare de răspundere privind serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți

Serviciile și/sau software-ul oferite de terțe părți pot fi modificate, suspendate sau întrerupte fără preaviz. TP Vision nu are nicio răspundere în astfel de situații.

Index

A

Acasă 39
Acces universal 62
Actualizare automată canal 24
Acum pe televizorul dvs. 77
Alexa 80
Ambilight+hue, configurație 57
Ambilight+hue, Imersiune 57
Ambilight+hue, pornit sau oprit 57
Ambilight, setări 56
Ambilight, Stil Ambilight 75
Antenă, Instalare manuală 26
Anunțuri 83
Aplicații 42
Aruncarea televizorului sau a bateriilor 84
Asistență online 90
Asistență pentru clienți 90
Asistență, online 90

Î

Înregistrare 70
Înregistrare, datele din Ghid TV 68
Înregistrați-vă produsul 87
Întreținerea ecranului 92

B

Becuri Hue 57
Blocaj copii, Blocare aplicație 62
Blocare pentru copii 62
Blocarea aplicațiilor 44
Bluetooth, eliminați un dispozitiv 33
Bluetooth, selectare dispozitiv 33
Bluetooth, sincronizare 32
Buton pe televizor 12

C

Cablul de alimentare 5
Calculator, conectare 36
Calitatea recepției 26
CAM, modul de acces condiționat 30
Cameră foto, conectare 36
Canal 13
Canal, actualizarea automată a canalelor 24
Canal, actualizarea manuală a canalelor 24
Canal, blocare în funcție de vârstă 14
Canal, comutare la un canal 14
Canal, ghid TV 68
Canal, instalare 24
Canal, Instalare antenă 24
Canal, instalarea sateliților 21
Canal, opțiuni 15
Canal, reinstalare 25
Canale, vizionarea a două canale 81
Casare 84
CI+ 30
Claritate, reducerea artefactelor MPEG 53
Clasificare pentru vârstă 14
Condiții de utilizare 93
Condiții de utilizare, Colecția Philips TV 40
Conectare, Unitate flash USB 35
Conexiune prin satelit, antenă de satelit 6
Consolă de jocuri, conectare 33

Contactați Philips 90
Contrast, contrast dinamic 53
Control parental 14
Copiere listă canale 27
Copiere listă canale, încărcare 27
Copiere listă canale, copiere 27
Copiere listă canale, versiunea curentă 27
Culoare, control culori 52
Culoare, Gamă de culori 51
Căști, conectare 33

D

Deficiențe de auz 62
Deficiențe de vedere 62
Dimensiune pas frecvență 26
Distanța de vizionare 5
DVB (Digital Video Broadcast) 25

E

EasyLink HDMI CEC 60
Echilibrare automată volum 55
European Ecolabel 84

F

Fișiere media, de pe un calculator sau de pe un dispozitiv de stocare conectat la rețea 64
Fișiere media, de pe un hard disk USB 64
Fișă de produs 84
Fotografii, clipuri video și muzică 64
Frecvență rețea 25

G

Gamepad, conectare 32
Ghid de conectivitate 29
Ghid TV 68
Ghid TV, date și informații 68
Ghid TV, memento 68

H

Hard disk USB, instalare 34
Hard disk USB, spațiu pe disc 34
HbbTV 19
HDMI MHL 29
HDMI Ultra HD 60
Hue Bridge 57

I

Imagine în imagine 81
Imagine, format imagine 54
Imagine, setări rapide 55
Instalare manuală 26
Instalare rețea 37
Instalare sateliți 21
Instalare TV 25
Instrucțiuni de siguranță 91

I

iTV 19

J

Jocuri 74

L

Limbă audio 15

Limbă audio, principal 15
Limbă audio, secundar 15
Limbă subtitrări 15
Limbă subtitrări, principal 15
Limbă subtitrări, secundar 15
Limbă teletext, principală 19
Limbă teletext, secundară 19
Listă de canale 13
Listă de canale, căutare 13
Listă de canale, deschidere 13
Listă de canale, despre 13
Listă de canale, filtrare 13
Logo-uri canale 60
Lounge Light 76

M

Magazine video 78
Mesaj actualizare canal 24
Mod Frecvență rețea 25
Module CAM pentru satelit 22

N

Nume rețea 38

O

Opțiuni pe un canal 15

P

Pauză TV 70
Player disc Blu-ray, conectați 32
Pornire 12
Posturi radio 13
Poziționare TV 5
Probleme 87
Probleme la Sistemul Home Theatre 31
Probleme, Canale 88
Probleme, conexiune HDMI 89
Probleme, conexiune USB 89
Probleme, Conexiune, Internet 90
Probleme, Conexiune, Wi-Fi 90
Probleme, Imagine 89
Probleme, limba meniului este greșită 90
Probleme, Sunet 89
Probleme, Telecomandă 87
Programe, recomandări 77

R

Reducere artefact MPEG 53
Reinstalare televizor 25
Reparare 90
Rețea cu cablu 38
Rețea wireless 37
Rețea, conectare 37
Rețea, cu cablu 38
Rețea, setare 38
Rețea, wireless 37

S

Satelit, actualizarea manuală a canalelor 22
Satelit, adăugarea unui satelit 22
Satelit, eliminarea unui satelit 23
Satelit, Instalare manuală 23
Satelit, pachete de canale 22
Satelit, Unicable 22
Scanare frecvență 26
Setări Android 39
Setări ecologice 58
Slot standard de interfață 30

Smart Card, CAM 30
Software open source 83
Software, actualizare 82
Standby 12
Stil imagine 51
Stil sunet 55
Subtitlu 15
Suport media 64

T

Tastatură USB 35
Tastatură USB, conectare 35
Telecomandă și baterii 10
Teletext 18
Televiziune interactivă 19
Televizor interactiv, despre 19
Testați recepția 26
Text 18
Text Digital 18
TV online 77

U

Unicable 22

V

Verificarea consumului de energie 58
Vizionare TV 14
Vizualizare multiplă 81

W

Wi-Fi 37

Ș

Ștergere, memorie internet 38



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)