

Vartotojo vadovas

55OLED803
65OLED803

PHILIPS

Turinys

1 Kas naujo 4

- 1.1 Pradžios ekranas ir kanalai 4
- 1.2 Programos ir „Philips TV Collection“ 4

2 Nustatymas 5

- 2.1 Perskaitykite saugos instrukcijas 5
- 2.2 Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos 5
- 2.3 Patarimai dėl vietos parinkimo 5
- 2.4 Maitinimo laidas 5
- 2.5 Antenos laidas 6
- 2.6 Palydovinė antena 6

3 Nuotolinis valdymas 8

- 3.1 Klavišų apžvalga 8
- 3.2 Mygtukų apžvalga („Easy Remote“) 9
- 3.3 IR jutiklis 10
- 3.4 Akumuliatoriai 10
- 3.5 Baterijos („Easy Remote“) 10
- 3.6 Valymas 10

4 Įjungimas ir išjungimas 12

- 4.1 Įjungta arba parengties režimas 12
- 4.2 Televizoriaus mygtukai 12

5 Kanalai 13

- 5.1 Kanalo diegimas 13
- 5.2 Kanalo sąrašai 13
- 5.3 Kanalo sąrašo rūšiavimas 13
- 5.4 Kanalo žiūrėjimas 14
- 5.5 Mėgstamiausi kanalai 16
- 5.6 Tekstas / teletekstas 18
- 5.7 Interaktyvioji televizija 19

6 Kanalo diegimas 21

- 6.1 Palydovų diegimas 21
- 6.2 Antenos įrengimas 24
- 6.3 Kanalo sąrašo kopijavimas 26

7 Įrenginių prijungimas 29

- 7.1 Apie ryšius 29
- 7.2 CAM su lustine kortele – CI+ 30
- 7.3 Namų kino sistema – NKS 31
- 7.4 Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai 31
- 7.5 Blu-ray Disc leistuvai 31
- 7.6 DVD leistuvai 32
- 7.7 „Bluetooth“ 32
- 7.8 Ausinės 33
- 7.9 Žaidimų kompiuteris 33
- 7.10 USB standusis diskas 33
- 7.11 USB klaviatūra 34
- 7.12 USB atmintinė 35
- 7.13 Fotoaparatas 35
- 7.14 Kamera 35
- 7.15 Kompiuteris 36

8 „Android TV“ prijungimas 37

- 8.1 Tinklas ir internetas 37
- 8.2 „Google“ paskyra 39
- 8.3 Pradžios ekranas 39
- 8.4 „Philips TV Collection“ programa 40

9 Programos 42

- 9.1 Apie programas 42
- 9.2 Google Play 42
- 9.3 Programos paleidimas ir išjungimas 43
- 9.4 Programų užrakcinimas 44

- 9.5 Programų tvarkymas 45

- 9.6 Laikymas 45

10 Internetas 46

- 10.1 Interneto paleidimas 46
- 10.2 Interneto parinktys 46

11 TV meniu 47

- 11.1 Apie TV meniu 47
- 11.2 TV meniu atidarymas 47

12 Įrenginio piktograma 48

- 12.1 Įrenginio įjungimas 48
- 12.2 TV įvesties parinktys 48
- 12.3 Įrenginio pavadinimas ir tipas 48
- 12.4 Pakartotinis ryšių nuskaitymas 48

13 Tinklai 50

- 13.1 Tinklas 50
- 13.2 „Bluetooth“ 50

14 Nustatymai 51

- 14.1 Vaizdas 51
- 14.2 Garsas 55
- 14.3 „Ambilight“ nustatymai 57
- 14.4 Ekonustatymai 58
- 14.5 Bendrieji nustatymai 59
- 14.6 Laikrodžio, regiono ir kalbos nustatymai 61
- 14.7 „Android“ nustatymai 62
- 14.8 Visuotinės prieigos nustatymai 62
- 14.9 Užrakto nustatymai 62

15 Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika 64

- 15.1 Iš kompiuterio arba NAS 64
- 15.2 Mėgstamiausių meniu 64
- 15.3 Populiariausių meniu ir vėliausiai leistų meniu 64
- 15.4 Iš USB jungties 64
- 15.5 Vaizdo įrašų leidimas 65
- 15.6 Nuotraukų peržiūra 65
- 15.7 Muzikos leidimas 67

16 TV gidas 68

- 16.1 Ko jums reikia 68
- 16.2 TV gido duomenys 68
- 16.3 TV gido naudojimas 68

17 Įrašymas ir „Pause TV“ 70

- 17.1 Įrašymas 70
- 17.2 Kartojimas iš karto 71

18 Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai 73

- 18.1 „Philips TV Remote App“ 73
- 18.2 „Google Cast“ 73
- 18.3 „AirPlay“ 73
- 18.4 MHL 73

19 Žaidimai 74

- 19.1 Ko jums reikia 74
- 19.2 Žaidimų pultai 74
- 19.3 Žaisti žaidimą 74

20 „Ambilight“ 75

- 20.1 „Ambilight“ stilius 75
- 20.2 „Ambilight“ išjungtas 75
- 20.3 „Ambilight“ nustatymai 76

20.4	„Lounge Light“ režimas	76
21	Populiariausi pasirinkimai	77
21.1	Apie populiariausius pasirinkimus	77
21.2	Dabar rodoma	77
21.3	Televizija pagal pageidavimą	77
21.4	Vaizdo įrašai pagal pageidavimą	78
22	„Netflix“	79
23	„Alexa“	80
23.1	Apie „Alexa“	80
23.2	„Alexa“ naudojimas	80
24	„Multi View“	81
24.1	Televizija ir televizija	81
24.2	HDMI ir televizija	81
25	Programinė įranga	82
25.1	Naujinti programinę įrangą	82
25.2	Programinės įrangos versija	82
25.3	Automatinis programinės įrangos naujinimas	83
25.4	Atvirojo kodo programinė įranga	83
25.5	Atvirojo kodo licencija	83
25.6	Pranešimai	83
26	Svarbiausi techniniai duomenys	84
26.1	Aplinkosauga	84
26.2	Maitinimas	84
26.3	Operacinė sistema	84
26.4	Priėmimas	85
26.5	Ekrano tipas	85
26.6	Ekrano įvesties skiriamoji geba:	85
26.7	Prijungimo galimybė	85
26.8	Matmenys ir svoriai	85
26.9	Garsas	85
26.10	Daugialypė terpė	86
27	Žinynas ir palaikymas	87
27.1	Užregistruokite savo televizorių	87
27.2	Žinyno naudojimas	87
27.3	Trikčių diagnostika ir šalinimas	87
27.4	Interneto žinynas	90
27.5	Palaikymas ir remontas	90
28	Sauga ir priežiūra	91
28.1	Saugumas	91
28.2	Ekrano priežiūra	92
29	Naudojimo sąlygos	93
29.1	Naudojimo sąlygos – televizorius	93
29.2	Naudojimosi sąlygos – išmanusis televizorius	93
29.3	Naudojimosi sąlygos – „Philips TV Collection“	93
30	Autorių teisės	95
30.1	MHL	95
30.2	HDMI	95
30.3	Dolby Audio	95
30.4	„DTS-HD Premium Sound™“	95
30.5	„Wi-Fi“ Alliance“	95
30.6	„Kensington“	95
30.7	Kiti prekių ženklai	95
31	Pareiškimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų ir (arba) programinės įrangos	97
	Rodyklė	98


Kas naujo

1.1

Pradžios ekranas ir kanalai

Naujo pradžios ekrano paleidimas

Paspauskite  HOME (pradžia) nuotolinio valdymo pulte, kad atvertumėte naują „Android“ pradžios ekraną. Čia galite nuspręsti, ką žiūrėti, naršydami programų ir tiesioginės televizijos pramogų parinktis. Jūsų pradžios ekrane yra kanalai, kuriuose atrasite puikų savo mėgstamų programų turinį. Be to, galite pridėti papildomų kanalų arba rasti naujų programų su dar daugiau turinio.

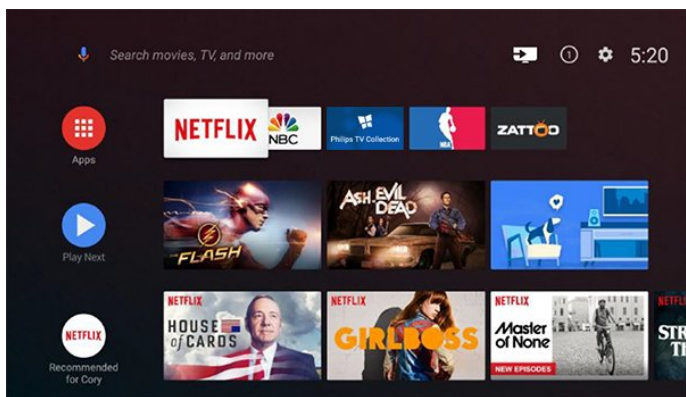

„Play Next“ kanalas

Galite visada sužinoti, ką žiūrėti toliau, iš „Play Next“ kanalo pradžios ekrane. Pradėkite žiūrėti nuo ten, kur baigėte, ir gaukite pranešimus apie naujus epizodus „Play Next“ kanale. Paspauskite ir palaikykite „Select“ (pasirinkti) ties filmu ar televizijos laida, kad tiesiogiai įtrauktumėte jį „Play Next“ kanalą.

Nustatymų pasirinkimas iš pradžios ekrano

Visų nustatymų meniu galite pasiekti pasinaudodami piktograma viršutiniame dešiniajame kampe. „Philips TV“ meniu taip pat rasite dažniausių nustatymų meniu ir įprastų meniu elementus, kuriuos galima iškviesti naudojantis nuotolinio valdymo pulteliu.

Sistemos juosta pradžios ekrane


Sistemos juostoje pradžios ekrano viršuje pateikiamos šios funkcijos.

- Paieškos mygtukas: paleidžia „Google“ paiešką su balso arba teksto įvestimi.
- Įvesties šaltinis: atveria įvesties šaltinių sąrašą, iš kurio galima paleisti bet kurį iš prijungtų įrenginių.
- Pranešimai: pateikia pranešimus apie jūsų išmaniojo televizoriaus sistemą.
- Nustatymai: atveria visų nustatymų meniu, kuriame galite reguliuoti televizorius nustatymus.
- Laikrodis: rodomas sistemos laikrodis.

Programos ir „Philips TV Collection“


Mėgstamiausios programos pirmojoje eilutėje

Daugiau programų rasite programų puslapyje, kurį galima atverti spustelėjus Programų piktogramą mėgstamų programų eilutės kairėje. Be to, iš programų puslapio galite įtraukti daugiau programų į mėgstamas.

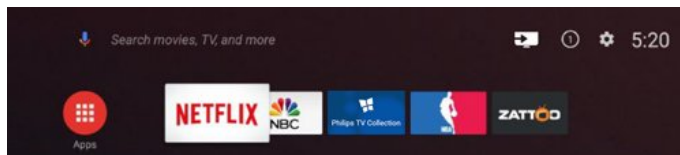

„Philips TV Collection“

Visos jūsų geriausios programos yra programoje „Philips TV Collection“. Paleiskite ją pasinaudodami reklamjuoste mėgstamiausių programų eilutėje. Be to, programoje „Philips TV Collection“ yra naujų programų rekomendacijos ir dar daugiau.

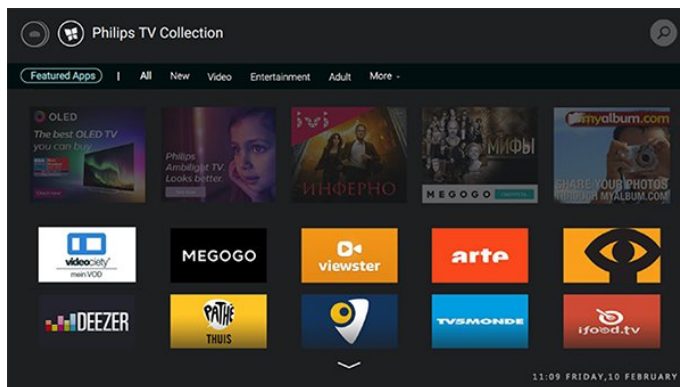

Nustatymas

2.1

Perskaitykite saugos instrukcijas

Perskaitykite saugos instrukcijas prieš naudodami savo televizorių.

Jei norite perskaityti instrukcijas, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Saugos instrukcijas**.

2.2

Televizoriaus stovas ir tvirtinimas prie sienos


Televizoriaus stovas

Televizoriaus stovo montavimo instrukcijas rasite su televizoriumi gautoje trumpojoje instrukcijoje. Jei pametėte šią instrukciją, galite ją atsisiųsti iš www.philips.com.

Naudodami televizoriaus gaminio tipo numerį, suraskite ir atsisiųskite trumpąją instrukciją.

Tvirtinimas prie sienos

Jūsų televizorių galima tvirtinti prie VESA reikalavimus atitinkančio sieninio laikiklio (parduodamas atskirai). Pirkdami sieninį laikiklį naudokite toliau nurodytą VESA kodą. . .

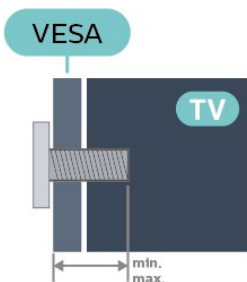

- 55OLED803
VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)
- 65OLED803
VESA MIS-F 300x300, M6 (min.: 10 mm, maks.: 15 mm)

Pasiruošimas

Pirmiausia nuo televizoriaus gale esančių sriegiuotų įvorių nuimkite 4 plastikinius varžtų dangtelius.

Patikrinkite, ar televizoriui prie VESA reikalavimus atitinkančio laikiklio montuoti skirti metaliniai varžtai į sriegiuotas televizoriaus įvores įlenda apie 10 mm.


Atsargiai

Tvirtinant televizorių prie sienos reikia specialių įgūdžių, šį darbą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Televizoriaus laikiklis ant sienos turi atitikti saugos standartus pagal televizoriaus svorį. Prieš televizorių pastatydami, taip pat perskaitykite informaciją apie atsargumo priemones. TP Vision Europe B.V. neprisiima atsakomybės už netinkamą tvirtinimą arba bet kokią kitokį tvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas arba susižalojama.

2.3

Patarimai dėl vietos parinkimo

- Statykite televizorių taip, kad šviesa nekristų tiesiai į ekraną.
- Siekdami geriausio „Ambilight“ efekto pritemdykite apšvietimą kambaryje.
- Tinkamiausias atstumas žiūrėti televizorių yra toks, kai atstumas iki ekrano yra tris kartus didesnis už televizoriaus įstrižainę. Kai sėdite, akys turi būti viename lygyje su televizoriaus ekrano centru.
- Montuodami prie sienos, televizorių atitraukite iki 15 cm nuo sienos.

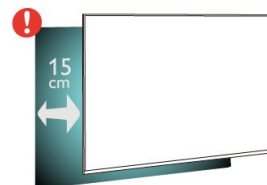


Pastaba.

Laikykite televizorių toliau nuo dulkes sukeliančių šaltinių, pavyzdžiui, nuo viryklių. Rekomenduojama reguliariai valyti dulkes, kad jos nepatektų į televizoriaus vidų.

2.4

Maitinimo laidas

- Įjunkite maitinimo laidą į televizoriaus **POWER** (maitinimo) jungtį, esančią televizoriaus gale.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai įkištas į jungtį.
- Užtikrinkite, kad maitinimo kištukas elektros lizde būtų visada pasiekiamas.
- Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite už kištuko, o ne už laido.

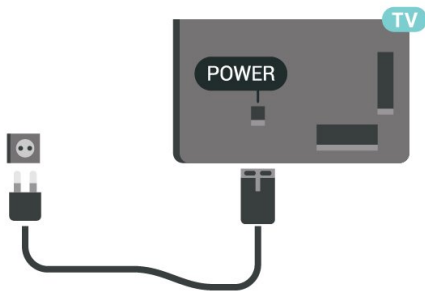

Nors budėjimo režimu televizorius naudoja labai mažai energijos, taupydami energiją atjunkite maitinimo laidą, jei ilgą laiką nenaudojate televizoriaus.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką **—** Raktažodžiai ir suraskite Ijungimas (čia pateikiama daugiau informacijos apie televizoriaus įjungimą ar išjungimą).


2.5

Antenos laidas

Ikiškite antenos kištuką iki galo į **Antenos** lizdą, esantį televizoriaus galinėje pusėje.

Galite prijungti savo anteną arba antenos signalą iš kolektyvinės antenos sistemos. Naudokite IEC koaksialinę 75 omų RD antenos jungtį.

Naudokite šią antenos jungtį DVB-T ir DVB-C įvesties signalams.

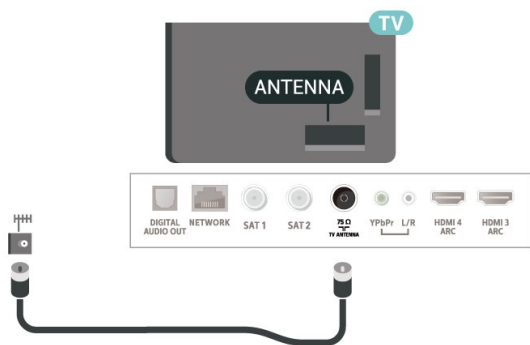

2.6


Palydovinė antena

Ekspertų pagalba

Nustatydami palydovinės antenos sistemą galite kreiptis pagalbos į ekspertus. Esamas, tačiau nežinomas arba vietinis palydovo nustatymas gali pakenkti jūsų palydovinės sistemos nustatymams. Netinkamai įdiegę galite pažeisti televizoriaus elektros sistemą.

Ispėjimas

Jei palydovinėje antenoje yra universalus LNB, bendraašį **laido šakotuvų** nenaudokite, nebent pasirinkote „Unicable“ sąranką.

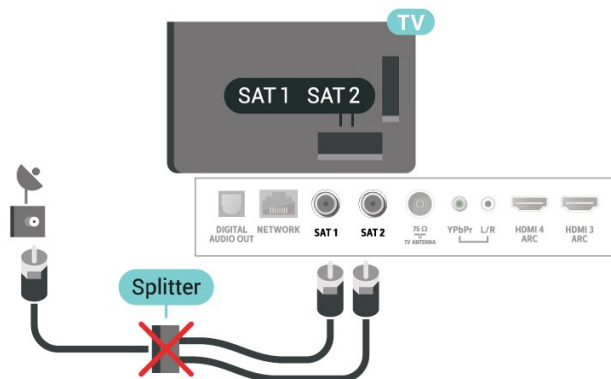


Vienas imtuvas

Jei norite žiūrėti vieną kanalą, o kitą tuo pat metu įrašyti, prie televizoriaus turite prijungti 2 tokius pat palydovinės antenos laidus. Jei esate prijungę tik vieną laidą, galite žiūrėti tik įrašomą kanalą.

Palydovinės antenos laidą prijunkite tiesiogiai prie **SAT 1** jungties. Naudokite koaksialinį laidą, kuris yra tinkamas palydovinei antenai prijungti. Prieš pradėdami nustatymą, įsitikinkite, kad palydovinės antenos padėtis tinkama.

Nustatydami palydovinę televiziją pasirinkite **Vienas imtuvas**.

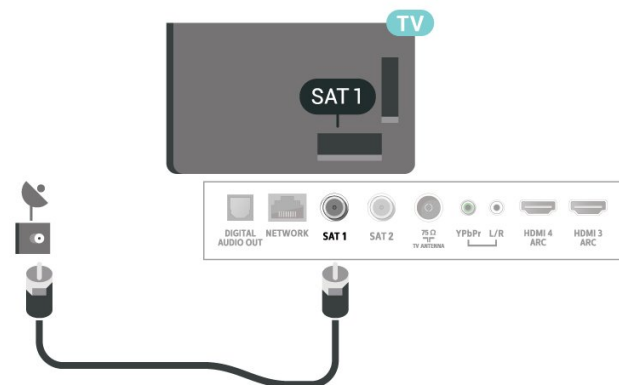


Du imtuvai

Jei norite žiūrėti vieną kanalą, o kitą tuo pat metu įrašyti, prie televizoriaus turite prijungti 2 tokius pat palydovinės antenos laidus.

Pirmąjį palydovinės antenos laidą prijunkite tiesiogiai prie **SAT 1** jungties, o kitą prie **SAT 2**. Naudokite koaksialinį laidą, kuris yra tinkamas palydovinei antenai prijungti. Prieš pradėdami nustatymą, įsitikinkite, kad palydovinės antenos padėtis tinkama.

Nustatydami palydovinę televiziją pasirinkite Du imtuvai.

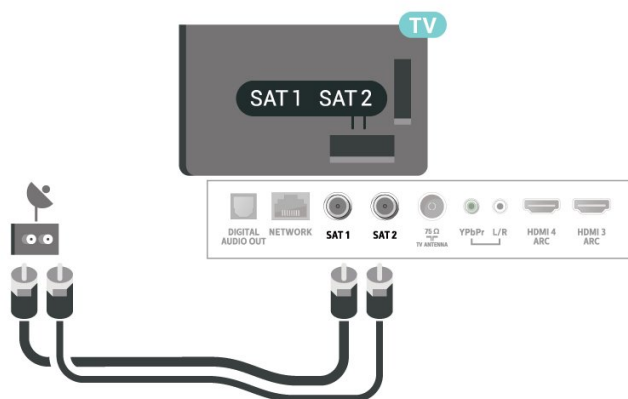

„Multi view“ funkcija ir įrašymas dviem imtuvais

Dėl dviejų šio televizoriaus imtuvų ir vieno CAM lizdo „Multi view“ funkcija ir įrašymo veiksmai atliekami skirtingais būdais.

Dėl „Multi view“ funkcijos prieinamumo žr. toliau esančią lentelę.

„Multi view“ (televizorius ir televizorius)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X

O: Available; X: Not Available

Dėl peržiūros ir įrašymo funkcijų prieinamumo žr. toliau esančią lentelę.

Peržiūra ir įrašymas


Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O

O: Available; X: Not Available

„Unicable“ arba MDU

Jei naudojate „Unicable“ sistemą, laidą prijunkite prie SAT 1 jungties. Palydovinei antenai prijungti naudokite bendraašį laidą. Naudokite tik „Unicable“ tinkamus laido šakotuvus. Prieš pradėdami nustatymą, įsitikinkite, kad palydovinės antenos padėtis tinkama.

Nustatydami palydovinę televiziją, pasirinkite Du imtuvai, o vėliau – „Unicable“.

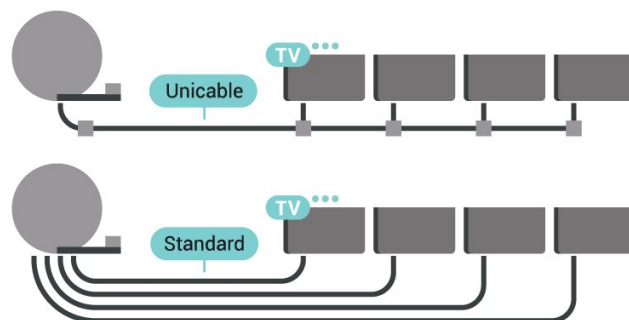


Nuotolinis valdymas

3.1

Klavišų apžvalga

Viršuje

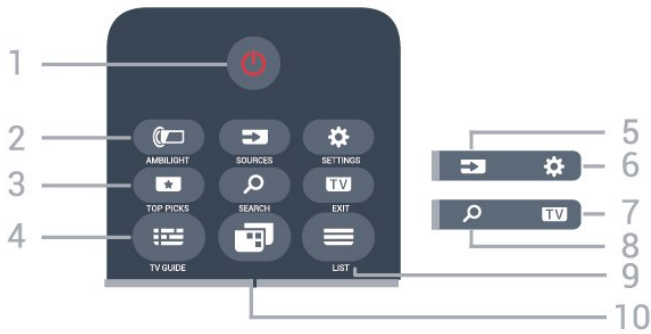

1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – AMBILIGHT
Pasirinkti aplinkos apšvietimo stilių.

3 – TOP PICKS
Atidaryti meniu su rekomenduojamomis programomis, vaizdo įrašais pagal pageidavimą (nuomojamais vaizdo įrašais) arba internetine televizija.
Jei yra.

4 – TV GUIDE
Atidaryti arba uždaryti televizijos gidą.

5 – SOURCES
Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.

6 – SETTINGS
Atidaryti „Dažniausi nustatymai“.

7 – TV EXIT
Vėl įjungti televizijos žiūrėjimą. Galite išjungti interaktyviąją televizoriaus programą.

8 – SEARCH
Atidaryti paieškų puslapį.

9 – LIST
Atidaryti arba uždaryti kanalų sąrašą.

10 – TV Menu
Atidaryti televizoriaus meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.

Viduryje



1 – OK klavišas
Patvirtinti pasirinkimą arba nuostatą.
2 – „Rodyklė / naršymas“ klavišai
naršyti į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.

3 – BACK
Grįžti prie ankstesnio kanalo, kurį pasirinkote.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnę programą / interneto puslapį.

4 – OPTIONS
Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

5 – HOME
Atidaryti pagrindinį meniu.

Dugnas



1 – „Spalvoti mygtukai“
Tiesioginis parinkčių pasirinkimas.

2 – „Garsumas“
Sureguliuoti garsumo lygį.

3 – Skaičių klavišai
Iškart pasirinkti kanalą.

4 – SUBTITLE
Subtitrus įjungti, išjungti arba įjungti nutildžius garsą.

5 – „Atkurti ir įrašyti“

- „Paleisti“ ►, atkurti.
- „Pristabdyti“ II, pristabdyti atkūrimą
- „Sustabdyti“ ■, sustabdyti atkūrimą
- „Atsukti“ ◀◀, atsukti atgal
- „Pirmyn“ ▶▶, greitai persukti į priekį
- „Įrašyti“ ●, pradėti įrašyti

6 – **NETFLIX**

Iškart atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

7 – ≡ „Kanalas“

Perjungti kitą arba ankstesnį kanalą kanalų sąrašė. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir atidaromas kitas arba ankstesnis skyrius diske.

8 – ✖ „Nutildyti“

Nutildyti garsą arba jį atkurti.


9 – TEXT

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

3.2

Mygtukų apžvalga („Easy Remote“)

Klavišų apžvalga

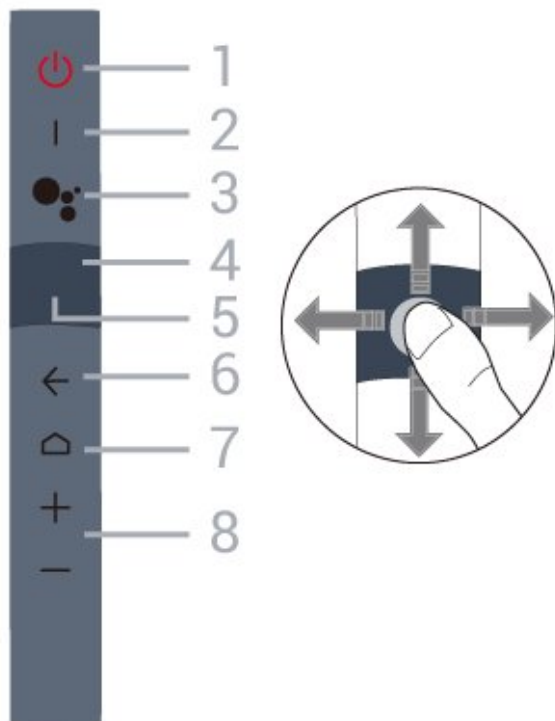

1 – ⏻ „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

Paieškos balsu metu kalbėkite arti šios angos.

3 – 🗣️ VOICE

Pradėti paiešką balsu.

4 – „Naršymo takelis – strėlė / naršymas“

- Naršyti į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.
- Transliacijos metu perbraukite aukštyn / žemyn, kad perjungtumėte kanalus.

5 – „Naršymo takelis – OK“

Patvirtinti pasirinkimą arba nustatymą.

6 – ⬅ BACK

- Vėl įjungti prieš tai buvusį kanalą.
- Grįžtama į ankstesnį meniu.

7 – 🏠 HOME

Atidaryti pagrindinį meniu.

8 – „Garsumas“

Sureguliuoti garsumo lygį.

Kitos funkcijos

Nutildyti

Nuspaudę palaikykite „-“ (sumažinti garsumą), kad nutildytumėte garsą.

Televizoriaus meniu

Nuspaudę palaikykite „Pradžią“, kad atidarytumėte televizoriaus meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.

Perjungti kanalus

Braukite aukštyn / žemyn veikiant režimui „Žiūrėti TV“ ir perjunkite kanalus.

Siejimas su televizoriumi

Tiesiog nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizorių, tada paspauskite ir palaikykite mygtukus 🏠 HOME ir ⬅ BACK, kol nuotolinio valdymo pultė mėlyna LED lemputė pradės mirksėti (maždaug po 3 sek.), tada mygtukus „Pradžią“ ir „Atgal“ atleiskite.

Siejimo procesą patartina pradėti tada, kai televizorius yra galutinai paleistas (t. y. visiškai įkeliama „Android“ paleidimo programa).

Susiejant, nuotolinio valdymo pultą laikykite arčiau televizoriaus (1 m atstumu).

Arba eikite į ⚙ Nustatymai > Visi nustatymai > Belaidis ir tinklas > Nuotolinio valdymo pultas > Susieti nuotolinio valdymo pultą, tada vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

- 1 – Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **VOICE**. Užsidegs mėlyna nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.
- 2 – Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.
- 3 – Paieškos rezultatų sąrašė galite pasirinkti norimą elementą.

Pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti sąveikai balsu.

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > „Android“ nustatymai > Nuostatos > Kalba

3.3

IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonųjų spindulių) ryšiu. Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.

⚠️ Įspėjimas

Nestatykite jokių daiktų prieš televizoriaus IR jutiklį, nes jie gali blokuoti IR signalą.


3.4

Akumulatoriai

Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto priekinė pusėje, apačioje.

- 1 – Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.
- 2 – Pakeiskite senus maitinimo elementus 2 naujais **AAA-R03-1.5V** tipo elementais. Patikrinkite, ar baterijų galai **+** ir **-** sudėti tinkamai.
- 3 – Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami, kol jis spragtelės.

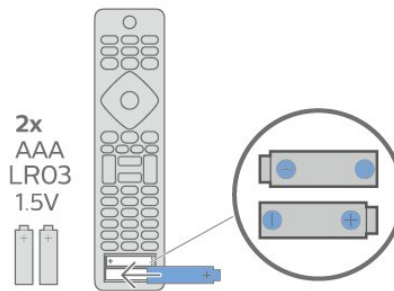

Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgesnį laiką, baterijas iš jo išimkite. Senas baterijas saugiai šalinkite pagal naudojimo nurodymus.

Daugiau informacijos ieškokite **Žinyne**, pasirinkite **Raktažodžiai** ir ieškokite **Eksplotacijos pabaiga**.


3.5

Baterijos („Easy Remote“)

Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto priekinė pusėje, apačioje.

- 1 – Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.
- 2 – Senas baterijas pakeiskite 2 naujomis **AAA-LR03-1.5V** tipo baterijomis. Patikrinkite, ar baterijų galai **+** ir **-** sudėti tinkamai.
- 3 – Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami, kol jis spragtelės.

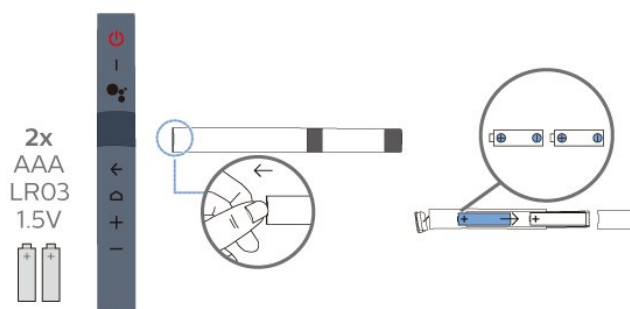

Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgesnį laiką, baterijas iš jo išimkite. Senas baterijas saugiai šalinkite pagal naudojimo nurodymus.

Daugiau informacijos ieškokite **Žinyne**, pasirinkite **Raktažodžiai** ir ieškokite **Eksplotacijos pabaiga**.

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

Ijungimas ir išjungimas

4.1

Ijungta arba parengties režimas

Patikrinkite, ar televizorius įjungtas į kintamosios srovės maitinimo tinklą. Prijunkite maitinimo laidą prie kintamosios srovės jungties televizoriaus nugarėlėje. Televizoriaus apačioje užsidega indikatorius lemputė.

Ijungimas

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite  ir įjunkite televizorių. Taip pat galite paspausti  HOME. Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto arba išsikrovė jo baterijos, paspauskite nedidelį valdymo mygtuką televizoriaus nugarėlėje ir įjunkite televizorių.

Perjungimas į parengties režimą

Norėdami perjungti televizorių į budėjimo režimą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite . Taip pat galite paspausti nedidelį valdymo mygtuką televizoriaus nugarėlėje.



Ijungus budėjimo režimą, televizorius lieka prijungtas prie maitinimo šaltinio, bet vartoja labai mažai energijos.

Kad televizorių visiškai išjungtumėte, ištraukite maitinimo laido kištuką.

Atjungdami maitinimo laido kištuką, traukite už kištuko, o ne už laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.

4.2

Televizoriaus mygtukai

Jei nuotolinio valdymo pultas pasimetė arba išsikrovė jo baterijos, tam tikrus bendruosius veiksmus su televizoriumi vis tiek galite atlikti.

Jei norite atidaryti bendrąjį meniu...

1 – Kai televizorius įjungtas, paspauskite televizoriaus nugarėlėje esantį valdymo mygtuką, kad būtų parodytas bendrasis meniu.

2 – Spausdami kairėn arba dešinėn pasirinkite  Garsumas,  Kanalas arba  Šaltiniai. Pasirinkite  Demonstracija ir paleiskite demonstracinį filmą.

3 – Spauskite aukštyn ar žemyn ir sureguliuokite garsumą arba įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą. Spausdami aukštyn ar žemyn taip pat galite eiti per šaltinių sąrašą bei pasirinkti imtuvą. Paspaudę valdymo mygtuką paleiskite demonstracinį filmą.

4 – Šis meniu bus išjungtas automatiškai.

Jei norite perjungti televizorių į budėjimo režimą, pasirinkite  ir paspauskite valdymo mygtuką.



Kanalai

5.1

Kanalų diegimas

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Kanalas, antenos diegimas arba Kabelinis, kabelinės televizijos diegimas.

5.2

Kanalų sąrašai

Apie kanalų sąrašus

Jdiegus kanalus visi kanalai rodomi kanalų sąrašė. Jei informacija pateikiama, kanalai rodomi su pavadinimu ir logotipu.

Pasirinkę kanalų sąrašą ir spausdami rodykles  (aukštyn) arba  (žemyn) pasirinkite kanalą, tuomet spauskite OK ir žiūrėkite pasirinktą kanalą.

Mygtukais  + arba  - derinsite tik tame sąrašė esančius kanalus.

Kanalų simboliai

Automatiškai atnaujinus kanalų sąrašą, naujai rasti kanalai pažymimi  (žvaigždute).

Jei kanalą užfiksuosite, greta jo atsiras  (spyna).

Radijo stotys

Jeigu yra skaitmeninių transliacijų, diegimo metu įdiegiamos skaitmeninės radijo stotys. Radijo kanalą galite įjungti taip pat, kaip įjungiame televizijos kanalą. Diegiant kabelinius (DVB-C) kanalus, radijo kanalams paprastai priskiriami kanalų numeriai nuo 1001.

Šis televizorius gali priimti skaitmeninio televizijos standarto DVB programas. Gali būti, kad televizorius neveiks tinkamai su kai kuriais skaitmeninės televizijos operatoriais, neatitinkančiais standarto reikalavimų.

Kanalų sąrašo atidarymas

Šalia sąrašo su visais kanalais galite pasirinkti filtruojamą sąrašą arba vieną iš mėgstamiausių savo sukurtų sąrašų.

Jei norite atidaryti esamų kanalų sąrašą...

- 1 - Paspauskite , kad būtų įjungta televizija.
- 2 - Paspauskite OK, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 3 - Paspauskite  BACK, kad būtų uždarytas kanalų sąrašas.

Jei norite pasirinkti vieną iš kanalų sąrašų...

- 1 - Kai ekrane atidarytas kanalų sąrašas, paspauskite + OPTIONS.
- 2 - Pasirinkite Pasirinkti kanalų sąrašą ir paspauskite OK.
- 3 - Sąrašo meniu pasirinkite vieną iš galimų kanalų sąrašų ir paspauskite OK.

Arba pasirinkite sąrašo pavadinimą kanalų sąrašo viršuje ir paspauskite OK, kad būtų atidarytas sąrašo meniu.

Ieškoti kanalo

Kanalo galite ieškoti ilgame kanalų sąrašė.

Televizorius kanalo gali ieškoti viename iš 2 pagrindinių kanalų sąrašų: antenos arba kabelinės televizijos kanalų sąrašė.

Jei norite ieškoti kanalo...

- 1 - Paspauskite .
- 2 - Paspauskite OK, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 3 - Paspauskite + OPTIONS.
- 4 - Pasirinkite Pasirinkti kanalų sąrašą ir paspauskite OK.
- 5 - Pasirinkite Filtruoti antenos kanalus arba Filtruoti kabelinės televizijos kanalus ir paspauskite OK.
- 6 - Pasirinkite Ieškoti kanalo ir paspauskite OK, kad būtų atidarytas teksto laukas. Tekstą galima įvesti nuotolinio valdymo pulto klaviatūra (jei yra) arba naudojant klaviatūrą ekrane.
- 7 - Įveskite numerį, pavadinimą arba pavadinimo dalį ir pasirinkite Taikyti ir paspauskite OK. Pasirinktame sąrašė televizorius atliks atitinkamų kanalų pavadinimų paiešką.

Paieškos rezultatai pateikiami kaip kanalų sąrašas. Sąrašo pavadinimas nurodomas viršuje. Jei pasirenkate kitą kanalų sąrašą arba uždarote paieškos rezultatų sąrašą, paieškos rezultatai dingsta.

5.3

Kanalų sąrašo rūšiavimas

Kanalų sąrašė galite rūšiuoti visus kanalus. Galite nustatyti kanalų sąrašą rodyti tik televizijos kanalus arba radijo stotis. Galite nustatyti, kad antenos / kabelinės televizijos kanalų sąrašė būtų rodomi nemokami arba koduoti kanalai.

Jei norite nustatyti visų kanalų sąrašo filtrą...

- 1 - Paspauskite .
- 2 - Paspauskite OK, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.

- 3 – Paspauskite **+** **OPTIONS**.
- 4 – Pasirinkite **Pasirinkti kanalų sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 5 – Atsižvelgdami į norimą filtruoti sąrašą, pasirinkite **Filtruoti antenos kanalus** arba **Filtruoti kabelinės televizijos kanalus**, tada paspauskite **OK**.
- 6 – Būdami meniu **Parinktys** pasirinkite norimą filtrą ir paspauskite **OK**, kad suaktyvintumėte. Filtrų pavadinimas rodomas kaip kanalų sąrašo pavadinimo dalis kanalų sąrašo viršuje.
- 7 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **←**, kad meniu uždarytumėte.

5.4

Kanalų žiūrėjimas

Kanalo pasirinkimas

Jei norite pradėti žiūrėti televizijos kanalus, paspauskite **TV**. Įjungiant televizorių, bus įjungtas paskutinį kartą jūsų žiūrėtas televizijos kanalas.

Kanalų perjungimas

Kad perjungtumėte kanalą, paspauskite **≡ +** arba **≡ -**. Jei žinote kanalo numerį, skaičių mygtukais jį įveskite. Surinkę numerį, paspauskite **OK**, kad kanalas būtų iškart įjungtas.

Jei pateikiama informacija iš interneto, televizorius parodo dabartinės programos pavadinimą ir išsamią informaciją, tada parodoma kitos programos pavadinimas ir išsami informacija.

Ankstesnis kanalas

Jei norite vėl įjungti anksčiau žiūrėtą kanalą, paspauskite **← BACK**.

Be to, galite pasirinkti kanalus iš **Kanalų sąrašo**.

Kanalo užrakinimas

Kanalo užrakinimas ir atrakinimas

Kad vaikai nežiūrėtų kurio nors kanalo, jį galite užrakinti. Kad būtų galima žiūrėti užrakintą kanalą, reikės įvesti 4 skaitmenų **Užrakto nuo vaikų** PIN kodą. Programų iš prijungtų įrenginių užrakinti negalima.

Jei norite užrakinti kanalą...

- 1 – Paspauskite **TV**.
- 2 – Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas. Jei reikia, pakeiskite kanalų sąrašą.
- 3 – Pasirinkite kanalą, kurį norite užrakinti.
- 4 – Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Užrakinti kanalą** ir paspauskite **OK**.

- 5 – Jei televizorius paragina, įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Užrakintas kanalas pažymimas **🔒** (spyna).
- 6 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Jei norite atrakinti kanalą...

- 1 – Paspauskite **TV**.
- 2 – Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas. Jei reikia, pakeiskite kanalų sąrašą.
- 3 – Pasirinkite kanalą, kurį norite atrakinti.
- 4 – Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Atrakinti kanalą** ir paspauskite **OK**.
- 5 – Jei televizorius paragina, įveskite 4 skaitmenų PIN kodą.
- 6 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **◀** (kairėn) arba paspauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Jei kanalų sąrašė užrakinate arba atrakinate kanalus, neuždarant kanalų sąrašo užtenka vieną kartą įvesti PIN kodą.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **Užraktas nuo vaikų**.

Tėvų kontrolė

Jei nenorite, kad vaikai nežiūrėtų jų amžiui netinkamų programų, galite nustatyti amžiaus kategoriją.

Programų amžiaus kategorijas galima nustatyti skaitmeniniams kanalams. Jei programos amžiaus kategorija yra lygi arba aukštesnė nei amžiaus kategorija, kurią nustatėte savo vaikams, programa bus užrakinta. Jei norite žiūrėti užrakintą programą, pirma turite įvesti **Tėvų kontrolės** kodą.

Jei norite nustatyti amžiaus kategoriją...

- 1 – Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Užraktas nuo vaikų > Tėvų kontrolė** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą. Jei kodo dar nesate nustatę, spustelėkite parinktį **Nustatyti kodą**, esančią **Užraktas nuo vaikų**. Įveskite 4 skaitmenų užrakto nuo vaikų kodą ir patvirtinkite. Dabar galite nustatyti amžiaus kategoriją.
- 4 – Grįžę į **Tėvų kontrolė**, pasirinkite amžių ir paspauskite **OK**.
- 5 – Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei tėvų kontrolės kategoriją norite išjungti, pasirinkite **Jokia**. Tačiau kai kuriose šalyse amžiaus kategoriją nustatyti būtina.

Kai kurių transliuotojų / operatorių programas televizorius užrakina tik esant aukštesnei kategorijai. Tėvų kontrolės kategorija nustatoma visiems kanalams.

Kanalų parinktys

Parinkčių atidarymas

Žiūrėdami kanalą galite nustatyti tam tikras parinktis.

Atsižvelgiant į žiūrimo kanalo tipą (analoginis ar skaitmeninis) arba pasirinktus televizoriaus nustatymus, galite nustatyti tam tikras parinktis.

Jei norite atidaryti parinkčių meniu...

- 1 – Žiūrėdami kanalą spauskite **+** **OPTIONS**.
- 2 – Dar kartą paspauskite **+** **OPTIONS** ir uždarykite.

Subtitrai

Ijungimas

Skaitmeninės transliacijos gali būti su programų subtitrais.

Norėdami rodyti subtitrus...

Spauskite **SUBTITLE**.

Galite subtitrus **Ijungti** arba **Išjungti**. Taip pat galite pasirinkti **Automatinis**.

Automatinis

Jei kalbos informacija yra skaitmeninės transliacijos dalis, o transliuojama programa nėra jūsų kalba (televizoriuje nustatyta kalba), televizorius gali automatiškai rodyti subtitrus viena iš jūsų pasirinktų kalbų. Viena iš subtitrų kalbų turi būti transliacijos dalis.

Pageidaujamas subtitrų kalbas galite pasirinkti parinktyje **Subtitrų kalba**.

Subtitrai iš teksto

Jei įjungiate analoginį kanalą, subtitrus kiekvienam kanalui turite įjungti rankiniu būdu.

- 1 – Įjunkite kanalą ir spauskite **TEXT**, kad atsidarytų teletekstas.
- 2 – Įveskite subtitrų puslapio numerį, paprastai **888**.
- 3 – Dar kartą spauskite **TEXT**, kad teletekstas užsidarytų.

Jei žiūrėdami šį analoginį kanalą subtitrų meniu pasirinkote **Ijungti**, bus rodomi subtitrai (jeigu transliuojami).

Jei norite sužinoti, ar kanalas analoginis, ar skaitmeninis, įjunkite kanalą ir atidarykite **Informacija** pasirinkdami šią parinktį meniu **+** **OPTIONS**.

Subtitrų kalba

Pageidaujamos subtitrų kalbos

Žiūrint skaitmeninės transliacijos kanalus, gali būti siūloma keletas programos subtitrų kalbų. Pageidaujamas pagrindinę ir antrinę subtitrų kalbas galite nustatyti. Jei transliuojami subtitrai viena iš šių kalbų, televizoriuje bus rodomi pasirinkti subtitrai.

Jei norite nustatyti pagrindinių ir papildomų subtitrų kalbą...

- 1 – Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Regionas ir kalba > Kalbos > Pagrindiniai subtitrai** arba **Papildomi subtitrai**.
- 3 – Pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.
- 4 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, spauskite **⬅** (kairėn) arba spauskite **⬅ BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

Jeigu pageidaujamų subtitrų kalbų nėra, jei yra, galite pasirinkti kitą transliuojamą subtitrų kalbą. Jei subtitrų kalbų nėra, šios parinktys rinktės negalėsime.

Jei norite pasirinkti subtitrų kalbą, kai nėra jūsų pageidaujamų kalbų...

- 1 – Paspauskite **+** **OPTIONS**.
- 2 – Pasirinkite **Subtitrų kalba** ir laikinai pasirinkite vieną kalbą kaip subtitrų kalbą.

Garso įrašo kalba

Pageidaujama garso įrašo kalba

Žiūrint skaitmeninės transliacijos kanalus, gali būti siūloma keletas programos garso įrašo kalbų (girdimų kalbų). Galite nustatyti pageidaujamas pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu yra garso įrašas viena iš šių kalbų, televizorius įjungs šią garso įrašo kalbą.

Jei norite nustatyti pagrindinio ir papildomo garso kalbą...

- 1 – Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Regionas ir kalba**, pasirinkite **Kalbos > Pagrindinis garsas** arba **Papildomas garsas**.
- 3 – Pasirinkite norimą kalbą ir spauskite **OK**.
- 4 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, spauskite **⬅** (kairėn) arba spauskite **⬅ BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Garso įrašo kalbos pasirinkimas

Jeigu pageidaujame garso įrašų kalbų nėra, jei yra, galite pasirinkti kitą transliuojamą garso įrašo kalbą. Jei garso įrašų kalbų nėra, šios parinktys rinktis negalėsite.

Jei norite pasirinkti garso įrašo kalbą, kai nėra jūsų pageidaujamų kalbų...

- 1 – Paspauskite **+** **OPTIONS**.
- 2 – Pasirinkite **Garso įrašo kalba** ir laikinai pasirinkite vieną iš kalbų kaip įrašo kalbą.

Bendroji sąsaja

Jei įdiegėte CAM viename iš bendrosios sąsajos lizdų, galite peržiūrėti CAM ir operatoriaus informaciją arba atlikti keletą su CAM susijusių nustatymų.

Jei norite peržiūrėti CAM informaciją...

- 1 – Paspauskite **SOURCES**.
- 2 – Pasirinkite **Žiūrėti TV kanalų tipą**, kuriame naudojate CAM.
- 3 – Paspauskite **+** **OPTIONS** ir pasirinkite **Bendroji sąsaja**.
- 4 – Pasirinkite reikiamą bendrosios sąsajos lizdą ir paspauskite **➤** (dešinėn).
- 5 – Pasirinkite CAM televizijos operatorių ir paspauskite **OK**. Šis ekrano vaizdas yra iš televizijos operatoriaus.

HbbTV šiame kanale

Jei tam tikrame kanale norite išjungti galimybę peržiūrėti „HbbTV“ puslapius, „HbbTV“ puslapius galite užblokuoti tik šiame kanale.

„HbbTV“ įjungimas

Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai**
> Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV
nustatymai > HbbTV > Įjungti.

Programos informacija

Programos informacijos peržiūra

Kaip peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą programą...

- 1 – Suderinkite kanalą.
- 2 – Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **„Programos informacija“** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Jei norite uždaryti šį ekraną, paspauskite **OK**.

Arba galite iškart paspausti **i** **INFO**, kad pamatytumėte informaciją apie dabartines ir būsimas programas. **„Programme Info“** lange paspauskite

spalvotą mygtuką **— SCHEDULED**, kad atidarytumėte suplanuotų įrašymų sąrašą arba kelis kartus spauskite **➤** (dešinėn), kad įjungtumėte „Televizijos gidas“.

Monofoninis / stereofoninis

Galite įjungti monofoninį / stereofoninį analoginio kanalo garsą.

Jei norite įjungti monofoninį / stereofoninį garsą...

- 1 – Įjunkite analoginį kanalą.
- 2 – Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Monofoninis / stereofoninis** ir paspauskite **➤** (dešinėn).
- 3 – Pasirinkite **Monofoninis** arba **Stereofoninis** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite **⬅** (kairėn) arba paspauskite **⬅ BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kanalų pertvarkymas

Tik **Mėgstamiausiųjų sąrašė** galite keisti kanalų seką (pergrupuoti kanalus).

Jei norite pakeisti kanalų seką...

- 1 – Atidarykite **Mėgstamiausiųjų sąrašą**, kurio seką norite pakeisti.
- 2 – Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Pertvarkyti kanalus** ir paspauskite **OK**.
- 3 – **Mėgstamiausiųjų sąrašė** pasirinkite kanalą, kurį norite pertvarkyti, ir paspauskite **OK**.
- 4 – Rodykliniais mygtukais **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn) perkeltkite kanalą į norimą vietą.
- 5 – Paspauskite **OK** ir patvirtinkite naują vietą.
- 6 – Tuo pačiu būdu galite pertvarkyti kanalus, kol uždarysite **Mėgstamiausiųjų sąrašą** mygtuku **⬅ BACK**.

5.5

Mėgstamiausi kanalai

Apie mėgstamiausius kanalus

Mėgstamiausių kanalų sąrašė galite rinktis jums patinkančius kanalus.

Kad kanalus būtų lengviau perjunginėti, galite sukurti net 4 skirtingus mėgstamiausių kanalų sąrašus. Kiekvienam mėgstamiausių kanalų sąrašui galite suteikti pavadinimą. Kanalus galite pertvarkyti tik mėgstamiausiųjų sąrašė.

Pasirinkę mėgstamų kanalų sąrašą ir

spausdami rodykles **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) pasirinkite kanalą, tuomet spauskite **OK** ir žiūrėkite pasirinktą kanalą.
Mygtukais **≡ +** arba **≡ -** derinsite tik tame sąraše esančius kanalus.

Mėgstamiausių kanalų sąrašo sukūrimas

Jei norite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą...

- 1 - Paspauskite **TV**, kad būtų įjungta televizija.
- 2 - Paspauskite **OK**, kad būtų atidarytas esamų kanalų sąrašas.
- 3 - Paspauskite **+ OPTIONS**.
- 4 - Pasirinkite **Sukurti mėgstamiausių sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 5 - Kairėje esančiame sąraše pasirinkite kanalą, kurį norite priskirti prie mėgstamiausių, ir paspauskite **OK**. Kanalai dešinėje pusėje esančiame sąraše pateikiami ta tvarka, kuria jūs juos pridodate. Jei norite atšaukti, pasirinkite kanalą iš sąrašo kairėje pusėje ir dar kartą paspauskite **OK**.
- 6 - Jei reikia, galite toliau rinktis kanalus ir pridėti juos prie mėgstamiausių kanalų sąrašo.
- 7 - Jei norite užbaigti kanalų pridėjimą, paspauskite **← BACK**.

Televizorius paragins pervardyti mėgstamiausių sąrašą. Galite naudoti ekrano klaviatūrą.

- 1 - Ekrano klaviatūra ištrinkite esamą pavadinimą ir įveskite naują.
- 2 - Baigę rinkitės **Uždaryti** ir spauskite **OK**.

Televizorius įjungs į naujai sukurtą mėgstamiausių kanalų sąrašą.

Galite vienu kartu pridėti visą kanalų diapazoną arba pradėti Mėgstamiausių sąrašo kūrimą dubliuodami kanalų sąrašą, o paskui ištrindami nepageidaujamus kanalus.

Kanalai, esantys skirtuke Mėgstamiausieji, sunumeruojami iš naujo.

Kanalų diapazono pridėjimas

Jei norite vienu kartu pridėti kanalų diapazono seką Mėgstamiausių sąraše, galite naudoti parinktį Rinktis diapazoną.

Jei norite pridėti kanalų diapazoną...

- 1 - Atidarykite Mėgstamiausių sąrašą, kuriame norite pridėti kanalų diapazoną.
- 2 - Paspauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite **Rinktis diapazoną** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Kairėje pusėje esančiame sąraše pasirinkite pirmąjį norimo pridėti diapazono kanalą ir paspauskite **OK**.

4 - Paspauskite **▼** (žemyn) ir pasirinkite paskutinį norimo pridėti diapazono kanalą. Kanalai bus pažymėti kairėje.

5 - Norėdami pridėti šį kanalų diapazoną, paspauskite **OK** ir patvirtinkite.

Mėgstamiausių sąrašą galite pradėti kurti naudodami parinktį Rinktis diapazoną.

Mėgstamiausių kanalų sąrašo pervardijimas

Pervardyti galite tik Mėgstamiausių sąrašą.

Jei norite pervardyti Mėgstamiausių sąrašą...

- 1 - Atidarykite norimą pervardyti Mėgstamiausių sąrašą.
- 2 - Paspauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite **Pervardyti mėgstamiausių sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Ekrano klaviatūra ištrinkite esamą pavadinimą ir įveskite naują.
- 4 - Baigę rinkitės **Uždaryti** ir spauskite **OK**.
- 5 - Paspauskite **← BACK**, kad būtų uždarytas kanalų sąrašas.

Pašalinti Mėgstamiausių sąrašą

Pašalinti galite tik Mėgstamiausių sąrašą.

Jei norite pašalinti Mėgstamiausių sąrašą...

- 1 - Atidarykite norimą pašalinti Mėgstamiausių sąrašą.
- 2 - Paspauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite **Pašalinti mėgstamiausių sąrašą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Patvirtinkite ir pašalinkite sąrašą.
- 4 - Paspauskite **← BACK**, kad būtų uždarytas kanalų sąrašas.

Kanalų pertvarkymas

Tik Mėgstamiausių sąraše galite keisti kanalų seką (pergrupuoti kanalus).

Jei norite pakeisti kanalų seką...

- 1 - Atidarykite Mėgstamiausių sąrašą, kurio seką norite pakeisti.
- 2 - Paspauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite **Pertvarkyti kanalus** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Mėgstamiausių sąraše pasirinkite kanalą, kurį norite pertvarkyti, ir paspauskite **OK**.
- 4 - Rodykliniais mygtukais **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn) perkelti kanalą į norimą vietą.
- 5 - Paspauskite **OK** ir patvirtinkite naują vietą.
- 6 - Tuo pačiu būdu galite pertvarkyti kanalus, kol uždarysite Mėgstamiausių sąrašą, mygtuku **← BACK**.

Mėgstamiausiųjų sąrašas TV gide

Galite susieti TV gidą su savo mėgstamiausiųjų sąrašu.

- 1 – Peržiūrėdami televizijos kanalus paspauskite **≡ LIST > + OPTIONS >** „Pasirinkti kanalų sąrašą“.
- 2 – Pasirinkite „Mėgstamiausiųjų sąrašas“ ir paspauskite **OK**.
- 3 – Paspauskite **≡ TV GUIDE**, kad atidarytumėte.

Naudodami TV gidą galite peržiūrėti savo mėgstamiausiųjų kanalų dabartinių ir suplanuotų televizijos programų sąrašą. Kartu su jūsų mėgstamiausiais kanalais bus pateikiami pirmieji 3 dažniausiai naudojamų kanalų iš numatytojo transliuotojų sąrašo. Jie bus rodomi po jūsų mėgstamiausiųjų kanalų. Kad mėgstamų kanalų sąrašas veiktų, jį reikia įkelti šiuos kanalus (žr. skyriuje „Televizijos gidas“).

Kiekviename televizijos gido puslapyje yra „Ar žinojote“ tinklėlis, įterptas ant mėgstamų jūsų kanalų sąrašo. Kanale „Ar žinojote“ pateikiami naudingi patarimai, kaip savo televizoriumi galėtumėte naudotis dar geriau.

5.6

Tekstas / teletekstas

Teksto puslapiai

Kad atidarytumėte tekstą / teletekstą, peržiūrėdami televizijos kanalus paspauskite **TEXT**. Kad teletekstą uždarytumėte, dar kartą paspauskite **TEXT**.

Pasirinkite teleteksto puslapį

Puslapio pasirinkimas . .

- 1 – Įveskite puslapio numerį skaičių mygtukais.
- 2 – Naršymui naudokite mygtukus su rodyklėmis.
- 3 – Paspauskite spalvos mygtuką, jei norite pasirinkti tą spalvą pažymėtą elementą ekrano apačioje.

Antriniai teleteksto puslapiai

Teleteksto puslapyje gali būti keli antriniai puslapiai. Antrinių puslapių numeriai rodomi juostoje greta pagrindinių puslapių numerių. Kad pasirinktumėte antrinį puslapį, paspauskite **<** arba **>**.

T.O.P. Teksto puslapiai

Kai kurie transliuotojai transliuoja T.O.P. Teletekstas. Atidaryti T.O.P. Teleteksto puslapius teletekste atidarysite paspaudę **+ OPTIONS** ir pasirinkę **T.O.P.**. Ažvalga .

Mėgstamiausi puslapiai

Televizoriuje sukuriamas jūsų atidarytų paskutinių 10

teksto puslapių sąrašas. Todėl galėsite lengvai juos vėl atidaryti nuėję į „Mėgstamiausiųjų teksto puslapių“ skyrelį.

- 1 – Teletekste ekrano viršutiniame kairiajame kampe pasirinkite **♥** (širdį) ir bus parodytas mėgstamiausiųjų puslapių skyrelis.
 - 2 – Paspauskite **▼** (žemyn) arba **▲** (aukštyn), kad pasirinktumėte puslapio numerį, ir paspauskite **OK**, kad atidarytumėte puslapį.
- Sąrašą išvalyti galite parinktimi „Valyti mėgstamiausius puslapius“.

Ieškoti teleteksto

Galite pasirinkti žodį ir skenuoti teletekstą ieškodami visų vietų, kuriose pasikartoja šis žodis.

- 1 – Atidarykite teleteksto puslapį ir paspauskite **OK**.
- 2 – Mygtukais su rodyklėmis pasirinkite žodį ar skaičių.
- 3 – Dar kartą paspauskite **OK**, kad iškart peršoktumėte į kitą vietą, kur yra šis žodis ar skaičius.
- 4 – Vėl paspauskite **OK**, kad peršoktumėte dar į kitą vietą su šiuo žodžiu ar skaičiumi.
- 5 – Norėdami baigti ieškoti, spauskite **▲** (aukštyn), kol nebebus nieko pasirinkta.

Teletekstas iš prijungto įrenginio

Kai kurie televizijos kanalus gaudantys prietaisai taip pat gali pasiūlyti teletekstą. Kad atidarytumėte teletekstą iš prijungto prietaiso. . .

- 1 – Paspauskite **☞ SOURCES** pasirinkite įrenginį ir paspauskite **OK**.
- 2 – Žiūrėdami kanalą įrenginiu, spauskite **+ OPTIONS**, pasirinkite **Rodyti įrenginio mygtukus**, pasirinkite mygtuką **☞** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Paspauskite **← BACK**, kad paslėptumėte įrenginio mygtukus.
- 4 – Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite **← BACK**.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai savo kanaluose siūlo specializuotą skaitmeninį tekstą arba interaktyvias paslaugas. Šios paslaugos apima įprastą tekstą, kurį galima pasirinkti ir naršyti naudojantis skaičių, spalvų mygtukais ir mygtukais su rodyklėmis.

Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite **← BACK**.

* Teletekstą naudoti galima tik tuo atveju, jei kanalai yra įdiegti tiesiai į vidinį televizoriaus imtuvą ir priedėlyje nustatytas televizijos režimas. Jei naudojamas priedėlis, televizoriuje teleteksto matyti nebus galima. Tokiu atveju galima naudoti priedėlio teletekstą.

Teksto parinktys

Naudodamiesi tekstu / teletekstu paspauskite **+** **OPTIONS** ir pasirinkite...

- „Sustabdyti puslapį“

Sustabdyti automatinį antrinių puslapių pasukimą.

- „Dvigubas ekranas / per visą ekraną“

Rodyti televizijos kanalą ir teletekstą vieną šalia kito.

- „T.O.P. apžvalga“

Atidaryti T.O.P. teletekstą.

- „Didinti“

Padidinti teleteksto puslapį, kad skaityti būtų patogiau.

- „Atskeisti“

Nebeslėpti puslapyje paslėptos informacijos.

- „Pereiti prie antrinių puslapių“

Pereiti prie antrinių puslapių, kai jie gali būti rodomi.

- „Rodyti / slėpti mėgstamiausius puslapius“

Slėpti arba rodyti mėgstamų puslapių sąrašą.

- „Valyti mėgstamiausius puslapius“

Išvalyti mėgstamų puslapių sąrašą.

- „Kalba“

Ijungti simbolius, kuriuos teletekstas naudoja, kad ekrane būtų rodoma be klaidų.

- „Teletekstas 2.5“

Aktyvinti teletekstą 2.5, kad būtų matoma daugiau spalvų ir geresnė grafika.

Teleteksto nustatymas

Teleteksto kalba

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai teletekstą pateikia keliomis kalbomis.

Galite nustatyti pagrindinę ir antrą teleteksto kalbą. . .

1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **Regionas ir kalba** ir paspauskite , kad įjungtumėte meniu.

3 – Pasirinkite **Kalba > Pirminis**

tekstas arba **Antrinis tekstas** ir paspauskite **OK**.

4 – Pasirinkite pageidaujamas teleteksto kalbas.

5 – Prireikus, kelis kartus

paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Teletekstas 2.5

Jei yra, teletekstas 2.5 rodomas su geresne grafika ir daugiau spalvų. Teletekstas 2.5 standartiškai suaktyvinamas kaip gamyklinis nustatymas.

Kad išjungtumėte teletekstą 2.5...

1 – Paspauskite **TEXT**.

2 – Kai ekrane atidarytas tekstas / teletekstas, paspauskite **+** **OPTIONS**.

3 – Pasirinkite **Tekstas 2.5 > Išjungta** ir paspauskite **OK**.

4 – Prireikus, kelis kartus

paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

5.7

Interaktyvioji televizija

Apie „iTV“

Naudodami interaktyviąją televiziją kai kurie skaitmeniniai transliuotojai sujungia savo įprastinę televizijos programą su informaciniais arba pramoginiais puslapiais. Kai kuriuose puslapiuose galite reaguoti į programą arba balsuoti, pirkti internetu arba sumokėti už vaizdo įrašų pagal pageidavimą programą.

HbbTV, MHEG, . . .

Transliuotojai naudoja įvairias interaktyvias TV sistemas: HbbTV (hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija) arba iTV (interaktyvioji televizija – MHEG). Kartais interaktyvioji televizija vadinama skaitmeniniu tekstu arba raudonuoju mygtuku. Bet kiekviena sistema yra skirtinga.

Daugiau informacijos rasite transliuotojo interneto svetainėje.

Ko jums reikia

Interaktyvioji televizija prieinama tik skaitmeniniuose televizijos kanaluose. Norint mėgautis visais interaktyviosios televizijos pranašumais, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio su televizoriumi.

HbbTV

Jei TV kanale galima naudotis „HbbTV“ puslapiais, kad juos galėtumėte peržiūrėti, pirmiausia televizoriaus nustatymuose turite įjungti „HbbTV“.

 Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV > Įjungti.

„iTV“ naudojimas

Atverti „iTV“ puslapius

Daugelyje kanalų su „HbbTV“ arba „iTV“ siūloma spausti spalvos mygtuką  (raudona) arba mygtuką **OK**, kad atidarytumėte jų interaktyviąją programą.

Naršyti „iTV“ puslapiuose

Naršyti „iTV“ puslapiuose galite rodyklių ir spalvotais mygtukais, skaičių mygtukais ir  **BACK** mygtuku. Vaizdo įrašus „iTV“ puslapiuose žiūrėti galite naudodami  (paleisti),  (pristabdyti) ir  (sustabdyti) mygtukus.

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Jei norite atidaryti skaitmeninį tekstą, paspauskite **TEXT**. Jei norite uždaryti teletekstą, dar kartą paspauskite **← BACK**.

Užverti „iTV“ puslapius

Daugelyje „iTV“ puslapių nurodoma, kurį mygtuką naudoti, norint jį uždaryti.

Kad „iTV“ puslapį uždarytumėte, perjunkite kitą televizijos kanalą ir paspauskite **← BACK**.

Kanalų diegimas

6.1

Palydovų diegimas

Apie palydovų diegimą

Iki 4 palydovų

Šiame televizoriuje galima prisijungti net prie 4 palydovų (4 LNB). Pasirinkite tikslų palydovą, prie kurių norite prisijungti, skaičių ir pradėkite. Tokiu būdu prisijungimas vyks greičiau.

Palydovas, „Unicable“

Jei prie televizoriaus norite prijungti palydovinės televizijos anteną, galite naudoti „Unicable“ sistemą. „Unicable“ galite pasirinkti 1 ar 2 palydovams, kai pradėsite diegti.

MDU – daugiabučio namo komutatorius

Šio televizoriaus palydoviniai imtuvai palaiko MDU iš „Astra“ palydovų ir „Digiturk“ iš „Eutelsat“ palydovo. Tačiau „Türksat“ MDU nepalaiko.

Diegimo paleidimas

Prieš pradėdami diegimą, įsitikinkite, kad jūsų palydovinės televizijos antena prijungta tiesiogiai ir nustatyta tinkama jos padėtis.

Jei norite pradėti palydovo diegimą...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
 - 2 – Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir paspauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.
 - 3 – Pasirinkite **Ieškoti palydovų** ir paspauskite **OK**.
 - 4 – Pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**. Televizorius pradės palydovų paiešką.
 - 5 – Pasirinkite **Įdiegti** ir paspauskite **OK**. Televizoriuje parodoma esama palydovų diegimo sąranka.
- Jei šią sąranką norite pakeisti, pasirinkite **„Nustatymai“**.
Jei sąrankos keisti nenorite, pasirinkite **„Paieška“**.
Pereikite prie 5 veiksmo.

6 – Meniu **Diegimo sistema** pasirinkite norimą diegti palydovų skaičių arba pasirinkite vieną iš „Unicable“ sistemų. Jei pasirinksite „Unicable“, galėsite pasirinkti kiekvienam imtuvui skirtą naudotojo juostos numerį ir įvesti naudotojo juostos dažnį. Kai kuriose šalyse jums suteikiama teisė koreguoti tam tikrus specialistams skirtus LNB nustatymus, esančius **Daugiau nustatymų**.

7 – Televizoriuje bus pradėta palydovų paieška naudojant jūsų lėkštės-antenos padėties reguliavimo mechanizmą. Tai gali užtrukti kelias minutes. Aptikus palydovą, jo pavadinimas ir signalo priėmimo stiprumas bus rodomi ekrane.

8 – Kai televizorius aptinka reikiamus palydovus, pasirinkite **Įdiegti**.

9 – Jei palydovas siūlo **Kanalų paketus**, televizorius parodys prieinamus šio palydovo paketus. Pasirinkite reikiamą paketą. Su kai kuriais paketais siūlomos kanalų diegimo

parinktys **Greitis** arba **Visas**, vieną jų pasirinkite. Televizorius įdiegs palydovo kanalus ir radijo stotis.

10 – Jei palydovo sąranką ir įdiegtus kanalus bei radijo stotis norite išsaugoti, pasirinkite **Baigti**.

Palydovų diegimo nustatymai

Palydovų diegimo nustatymai iš anksto nustatomi pagal jūsų šalį. Šiais nustatymais nurodoma, kaip televizorius ieškos ir diegs palydovus bei jų kanalus. Šiuos nustatymus visada galite pakeisti.

Jei norite pakeisti palydovų diegimo nustatymus...

- 1 – Paleiskite palydovų diegimą.
- 2 – Ekrane, iš kurio pradėjote palydovų paiešką, pasirinkite **Nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite norimą diegti palydovų skaičių arba pasirinkite vieną iš „Unicable“ sistemų. Jei pasirinksite „Unicable“, galėsite pasirinkti kiekvienam imtuvui skirtą naudotojo juostos numerį ir įvesti naudotojo juostos dažnį.
- 4 – Baigę pasirinkite **Kitas** ir paspauskite **OK**.
- 5 – Nustatymų meniu paspauskite spalvos mygtuką  **Atlikta**, kad sugrįžtumėte į ekraną ir pradėtumėte palydovų paiešką.

Automatinis siųstuvas-imtuvas ir LNB

Kai kuriose šalyse jums leidžiama koreguoti automatinio siųstuvo-imtuvo ir kiekvieno LNB patyrusių naudotojų nustatymus. Šiuos nustatymus naudokite arba koreguokite, tik jei nepavyksta įdiegti įprastai. Jei naudojate nestandartinę palydovinės televizijos įrangą, šiuos nustatymus galite naudoti vietoje standartinių nustatymų. Kai kurie paslaugų teikėjai gali jums pateikti kai kurias siųstuvo-imtuvo ar LNB reikšmes, kurias galite įvesti čia.

Palydoviniai CAM

Jei žiūrėdami palydovinius kanalus naudojate CAM – sąlyginės prieigos modulį su lustine kortele, palydovo diegimą rekomenduojame atlikti įdėjus CAM į televizorių.

Daugelis CAM naudojami kanalai iš koduoti.

Naudojant naujausios kartos CAM (CI+ 1.3 su operatoriaus profiliu), televizoriuje galima

automatiškai įdiegti visus palydovinius kanalus. CAM pasiūlys įdiegti jam skirtus palydovus ir kanalus. Šie CAM ne tik įdiegia ir iššifruoja kanalus, tačiau reguliuoja ir kanalų naujinimus.

Kanalų paketai

Palydovinio ryšio operatoriai transliuoja kanalų paketus, kuriuose yra nemokamų kanalų (transliuojamų nemokamai), ir būna rūšiuojami pagal šalis. kai kurių palydovų paketus galima prenumeruoti, t. y. kanalai, už kuriuos mokate.

Pasirinkus prenumeratos paketą, televizoriuje gali būti nurodoma pasirinkti greitąjį arba pilną diegimą. Pasirinkite „Greitas“, kad įdiegtumėte tik paketo kanalus, arba pasirinkite „Pilnas“, kad įdiegtumėte paketą ir visus kitus esamus kanalus. Prenumeruojamus paketus rekomenduojame diegti naudojant būdą „Greitas“. Jei yra papildomų palydovų, kurių programos nepatenka į jūsų prenumeruojamą paketą, rekomenduojame naudoti būdą „Visas“. Visi įdiegti kanalai yra įtraukiami į kanalų sąrašą „Visi“.

„Unicable“ sąranka

Sistema „Unicable“

Naudodami vieno kabelio sistemą, MDU arba „Unicable“ sistemą, lėkštę-antena galite prijungti prie televizoriaus. Vieno kabelio sistemai naudojamas vienas laidas, kuriuo lėkštė-antena prijungiama prie visų sistemos palydovinių imtuvų. Vieno kabelio sistema paprastai naudojama daugiabučiuose. Jei naudojate „Unicable“ sistemą, diegiant televizorius paprašys priskirti naudotojo juostos numerius ir atitinkamus dažnius. Šiame televizoriuje galite įdiegti 1 arba 2 palydovus su „Unicable“.

Jei trūksta kokių nors kanalų įdiegti „Unicable“, tuo pačiu metu „Unicable“ sistemoje galėjo būti įdiegta kita programa. Atlikite diegimą dar kartą, kad įdiegtumėte trūkstamus kanalus.

Naudotojo juostos numeris

Sistemoje „Unicable“ kiekvienas prijungtas palydovinis imtuvas turi turėti numerį (pvz., 0, 1, 2 ar 3 ir t. t.).

Esamas naudotojų juostas ir jų numerius rasite „Unicable“ perjungimo bloke. Kartais naudojamas naudotojo juostos trumpinys UB. Yra „Unicable“ perjungimo bloko, kuriuose galima rasti 4 ar 8 naudotojų juostas. Jei nustatymuose pasirinksite „Unicable“, televizoriuje matysite prašymą jame sumontuotam palydoviniui imtuvui priskirti unikalų naudotojo juostos numerį. Palydovinio imtuvo

numeris negali būti toks pat, kaip kito palydovinio imtuvo „Unicable“ sistemoje nurodytas naudotojo juostos numeris.

Naudotojo juostos dažnis

Be unikalaus naudotojo juostos numerio televizoriuje sumontuotajam imtuvui reikalingas pasirinkto naudotojo juostos numerio dažnis. Šie dažniai dažniausiai rodomi šalia naudotojo juostos numerio „Unicable“ perjungimo bloke.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Kanalų naujinimą bet kada galite paleisti patys.

Jei kanalų naujinimą norite paleisti rankiniu būdu...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Naujinti kanalus** ir paspauskite **OK**. Televizorius pradės naujinimą. Naujinimas gali trukti kelias minutes.
- 5 – Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Naujinimas gali trukti kelias minutes.
- 6 – Pasirinkite **Baigti** ir paspauskite **OK**.

Palydovo pridėjimas

Prie savo esamų palydovo diegimo nustatymų galite pridėti papildomą palydovą. Palydovų įdiegti nustatymai ir jų kanalai nepasikeis. Kai kurie palydovinio ryšio operatoriai neleidžia pridėti naujų palydovų.

Papildomas palydovas turėtų būti vertinamas kaip papildomas dalykas; jūsų pagrindinė prenumerata yra susijusi su kitu palydovu, be to, jis nėra pagrindinis palydovas, kurio kanalų paketą jūs naudojate. Todėl paprastai jau turėdami įdiegtą 3 palydovų nustatymus, pridėtumėte 4-ojo nustatymus. Jei jau turite įdiegtą 4 palydovų nustatymus, gali būti, kad kils mintis atsisakyti pirmojo nustatymų ir įdiegti naujo palydovo nustatymus.

Sąranka

Jei esamu momentu turite įdiegtą tik 1 ar 2 palydovų nustatymus, gali būti, kad esamuose diegimo nustatymuose nebus numatyta galimybė įdiegti dar vieno palydovo nustatymus. Jei reikia keisti diegimo nustatymus, teks perdaryti visus palydovų diegimo nustatymus. Negalite naudoti parinktės **Pridėti palydovą**, jei reikia pakeisti nustatymus.

Jei norite pridėti palydovą...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir spauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Ieškoti palydovų** ir spauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Pridėti palydovą** ir spauskite **OK**. Parodomi esami palydovai.
- 5 – Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Televizorius pradės naujų palydovų paiešką.
- 6 – Jei televizorius aptiko vieną ar daugiau palydovų, pasirinkite **Įdiegti** ir spauskite **OK**. Televizorius įdiegs rastų palydovų kanalus.
- 7 – Pasirinkite **Baigti** ir spauskite **OK**, kad išsaugotumėte kanalus ir radijo stotis.

Palydovo pašalinimas

Iš savo turimo palydovų diegimo nustatymų galite pašalinti vieną ar daugiau palydovų. Bus pašalintas palydovas ir jo transliuojami kanalai. Kai kurie palydovinio ryšio operatoriai draudžia tai daryti.

Jei norite pašalinti palydovų...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir spauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Ieškoti palydovų** ir spauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Pašalinti palydovą** ir spauskite **OK**. Parodomi esami palydovai.
- 5 – Pasirinkite palydovą ir paspausdami **OK** pažymėkite arba panaikinkite žymėjimą ir pašalinkite.
- 6 – Prireikus, kelis kartus spauskite , kad meniu uždarytumėte.

Rankinis diegimas

Rankinio diegimo nustatymas skirtas patyrusiems naudotojams.

Jei norite greitai pridėti naujų kanalų iš palydovinio siųstuvo-imtuvo, galite naudoti nustatymą „Rankinis diegimas“. Jums reikės informacijos apie siųstuvo-imtuvo dažnį ir poliarizaciją. Televizoriuje bus įdiegti visi kanalai iš to siųstuvo-imtuvo. Jei siųstuvo-imtuvo nustatymai jau buvo įdiegti anksčiau, visi jo kanalai (ankstesni ir naujieji) bus perkelti į kanalų sąrašo „Visi“ galą. Prireikus pakeisti palydovų numerius, rankinio diegimo funkcijos naudoti negalėsite. Jei tai reikia padaryti, turite atlikti visą diegimo procesą naudojant nustatymą „Palydovų diegimas“.

Jei norite įdiegti siųstuvą-imtuvą...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.

- 2 – Pasirinkite **Kanalai > Palydovų diegimas** ir spauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Rankinis diegimas** ir spauskite , kad įjungtumėte meniu.
- 4 – Jei įdiegtas daugiau kaip 1 palydovas, pasirinkite **LNB**, kurio kanalus norite įdiegti.
- 5 – Nustatykite norimą **Poliarizaciją**. Jei nustatėte **Simbolių dažnio režimą** kaip **Rankinį**, galite rankiniu būdu įvesti simbolių dažnį į lauką **Simbolių dažnis**.
- 6 – Spausdami rodykles  (aukštyn) arba  (žemyn) sureguliuokite dažnį, tada pasirinkite **Atlikta**.
- 7 – Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Signalas stiprumas rodomas ekrane.
- 8 – Jei norite išsaugoti naujo siųstuvo-imtuvo kanalus, pasirinkite **Išsaugoti** ir spauskite **OK**.
- 9 – Prireikus, kelis kartus spauskite , kad meniu uždarytumėte.

Automatinis siųstuvai-imtuvai ir LNB

Kai kuriose šalyse jums leidžiama koreguoti automatinio siųstuvo-imtuvo ir kiekvieno LNB patyrusių naudotojų nustatymus. Šiuos nustatymus naudokite arba koreguokite, tik jei nepavyksta įdiegti įprastai. Jei naudojate nestandartinę palydovinės televizijos įrangą, šiuos nustatymus galite naudoti vietoje standartinių nustatymų. Kai kurie paslaugų teikėjai gali jums pateikti kai kurias siųstuvo-imtuvo ar LNB reikšmes, kurias galite įvesti čia.

LNB galia

Pagal numatytuosius nustatymus LNB maitinimas yra įjungtas.

22 kHz signalas

Pagal numatytuosius nustatymus signalas yra nustatytas kaip automatinis.

Žemas LO dažnis / aukštas LO dažnis

Vietinio dažnių generatoriaus dažniai yra nustatyti kaip standartinės reikšmės. Šias reikšmes keiskite, tik jei naudojama speciali įranga, kuriai reikia kitokių reikšmių.

Problemos

Televizorius negali rasti man reikalingų palydovų, arba televizoriuje su kartus įrašytas tas pats palydovas

- Patikrinkite, ar diegimo proceso pradžioje parinktyje „Nustatymai“ buvo nustatytas teisingas palydovų skaičius. Galite nustatyti, kad televizoriuje būtų ieškoma Vieno, Dviejų ar 3/4 palydovų.

Dviejų galvučių LNB neranda palydovo

- Jei televizorius randa vieną palydovą, bet negali rasti antrojo, lėkštę pasukite keliais laipsniais. Pareguliuokite lėkštės padėtį, kad stipriausią signalą gautų pirmasis palydovas. Ekrane patikrinkite signalo stiprumo indikatorius. Kai pirmojo palydovo signalas yra stipriausias, pasirinkite „Ieškoti dar kartą“ ir rasite antrąjį palydovą.
- Patikrinkite, ar parinkti nustatymai „Du palydovai“.

Pakeitus diegimo nustatymus mano problema neišnyko

- Visi nustatymai, palydovai ir kanalai yra įrašomi diegimo proceso pabaigoje, kai viską baigiate.

Dingo visi palydoviniai kanalai.

- Jei naudojate „Unicable“ sistemą, patikrinkite, ar „Unicable“ nustatymuose abiem palydoviniams imtuvams priskyrėte unikalius naudotojo juostos numerius. Gali būti, kad kitas palydovinis imtuvas naudoja tokį pat naudotojo juostos numerį.

Atrodo, kad iš kanalų sąrašo dingo kai kurie palydoviniai kanalai.

- Jei atrodo, kad kai kurie kanalai dingo arba pasikeitė jų vieta, gali būti, kad transliuotojas siųstuve-imtuve pakeitė tų kanalų padėtį. Jei norite atkurti kanalų padėtį kanalų sąrašė, galite pabandyti atnaujinti kanalų paketą.

Negaliu pašalinti palydovo

- Prenumeruojant paketus palydovo pašalinimas nenumatytas. Jei norite pašalinti palydovą, turite nuo pradžios vėl atlikti visas diegimo procedūras ir pasirinkti kitą paketą.

Kartais priimamas signalas yra silpnas

- Patikrinkite, ar palydovinė lėkštė sumontuota patikimai. Ji gali pajudėti dėl stiprių vėjų.
- Sniegas ir lietus gali suprastinti signalo kokybę.

6.2

Antenos įrengimas

Naujinti kanalus

Automatinis kanalų atnaujinimas

Jeigu priimate skaitmeninių kanalų signalą, galite nustatyti televizorių automatiškai atnaujinti šiuos kanalus.

Kartą per dieną 6 val. televizorius kanalus atnaujins ir išsaugos naujus. Nauji kanalai išsaugomi kanalų sąrašė ir pažymimi ★. Kanalai be signalo pašalinami. Kad kanalai būtų atnaujinami automatiškai, televizorius turi veikti budėjimo režimu. Automatinį kanalų atnaujinimą galite išjungti.

Jei automatinį naujinimą norite išjungti...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**.
- 3 – Prireikęs įveskite savo PIN kodą.
- 4 – Pasirinkite **Automatinis kanalų atnaujinimas** ir spauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite **Išjungta** ir spauskite **OK**.
- 6 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, spauskite **◀** (kairėn) arba spauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kai aptinkami nauji kanalai arba jei kanalai atnaujinami ar pašalinami, įjungiant televizorių parodomas pranešimas. Jei nenorite, kad šis pranešimas būtų rodomas kaskart atnaujinus kanalus, jį galite išjungti.

Jei norite išjungti pranešimą...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**.
- 3 – Prireikęs įveskite savo PIN kodą.
- 4 – Pasirinkite **Kanalų atnaujinimo pranešimas** ir spauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite **Išjungta** ir spauskite **OK**.
- 6 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, spauskite **◀** (kairėn) arba spauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Kai kuriose šalyse automatinis kanalų naujinimas atliekamas žiūrint televizorių arba bet kuriuo metu, kai televizorius veikia budėjimo režimu.

Rankinis kanalų atnaujinimas

Kanalų naujinimą bet kada galite paleisti patys.

Jei kanalų naujinimą norite paleisti rankiniu būdu...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**.
- 3 – Prireikęs įveskite savo PIN kodą.
- 4 – Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir spauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **OK**.
- 6 – Pasirinkite **Naujinti skaitmeninius kanalus**, pasirinkite **Kitas** ir spauskite **OK**.
- 7 – Pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **OK**, kad atnaujintumėte skaitmeninius kanalus. Tai gali užtrukti kelias minutes.
- 8 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, spauskite **◀** (kairėn) arba spauskite **← BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Iš naujo diegti kanalus

Visų kanalų diegimas iš naujo

Visus kanalus galite įdiegti iš naujo, o visus kitus televizoriaus kanalus išsaugoti nepalietus.

Jeigu nustatytas PIN kodas, kad galėtumėte iš naujo įdiegti kanalus, turėsite įvesti šį kodą.

Jei norite iš naujo įdiegti kanalus...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**.
- 3 – Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 – Pasirinkite **Ieškoti kanalų** ir spauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **OK**.
- 6 – Pasirinkite **Iš naujo diegti kanalus**, pasirinkite **Kitas** ir spauskite **OK**.
- 7 – Pasirinkite šalį, kurioje esate dabar, ir spauskite **OK**.
- 8 – Pasirinkite **Kitas** ir spauskite **OK**.
- 9 – Pasirinkite norimą diegimo tipą: **Antena (DVB-T)** arba **Kabelinė (DVB-C)** ir spauskite **OK**.
- 8 – Pasirinkite **Kitas** ir spauskite **OK**.
- 11 – Pasirinkite norimą kanalų tipą: **Skaitmeniniai** ir analoginiai kanalai arba **Tik skaitmeniniai kanalai** ir spauskite **OK**.
- 8 – Pasirinkite **Kitas** ir spauskite **OK**.
- 13 – Pasirinkite **Pradėti** ir spauskite **OK**, kad atnaujintumėte skaitmeninius kanalus. Tai gali užtrukti kelias minutes.
- 14 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, spauskite  (kairėn) arba spauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.

Televizoriaus įdiegimas iš naujo

Visą televizijos diegimą galite pakartoti. Televizija įdiegiama visiškai iš naujo.

Jei norite pakartoti visą televizijos diegimą...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Bendrieji nustatymai > Iš naujo įdiegti televizorių** ir spauskite **OK**.
- 3 – Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 – Pasirinkite **Taip** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- 5 – Televizija bus diegiama visiškai iš naujo. Visi nustatymai bus grąžinti į numatytuosius, o įvesti kanalai pakeisti. Diegimas gali trukti kelias minutes.
- 6 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, spauskite  (kairėn) arba spauskite  BACK, kad meniu uždarytumėte.

DVB nustatymai

DVB-T arba DVB-C priėmimas

Diegdami kanalus prieš kanalų paiešką pasirinkite „Antena“ (DVB-T) arba „Kabelinė“ (DVB-C). Pasirinkus „Antenos DVB-T/T2“, ieškoma analoginės antžeminės televizijos kanalų ir skaitmeninės DVB-T kanalų. Pasirinkus „Kabelinės DVB-C“, ieškoma analoginės ir skaitmeninės televizijos kanalų, kuriuos transliuoja kabelinės DVB-C operatorius.

DVB-C kanalų diegimas

Kad būtų paprasčiau naudotis, visi DVB-C nustatymai nustatomi automatiškai.

Jei jūsų DVB-C operatorius pateikė konkrečius DVB-C nustatymus, pvz., tinklo ID ar tinklo dažnis, įveskite šias reikšmes, kai to bus prašoma diegimo metu.

Kanalo numerių nesuderinamumas

Kai kuriose šalyse skirtingi televizijos kanalai (transliuotojai) gali turėti tuos pačius kanalo numerius. Diegiant televizorių rodo nesuderinamų kanalų numerių sąrašą. Jūs turite pasirinkti, kuriuos televizijos kanalus norite įdiegti kanalo numeriais su keletu televizijos kanalų.

Tinklo dažnio režimas

Jei norėdami ieškoti kanalų ketinate naudoti metodą **Greitas nuskaitymas**, kai nustatytas **Dažnio nuskaitymas**, pasirinkite **Automatinis**. Televizoriuje bus naudojamas 1 iš anksto nustatytų tinklo dažnių (arba HC – „Home Channel“), kurį naudoja daugelis jūsų šalies kabelinės televizijos operatorių.

Jei gavote konkrečią tinklo dažnio vertę kanalams ieškoti, pasirinkite **Rankinis**.

Tinklo dažnis

Jei **Tinklo dažnio režimas** nustatytas kaip **Rankinis**, galite įvesti tinklo dažnio reikšmę, kurią gavote iš kabelinės televizijos operatoriaus. Norėdami įvesti šią reikšmę, naudokite skaičių mygtukus.

Dažnio nuskaitymas

Pasirinkite būdą kanalams ieškoti. Galite pasirinkti greitesnį būdą **Greitas nuskaitymas** ir naudoti iš anksto nustatytus nustatymus, kuriuos naudoja daugelis jūsų šalies kabelinės televizijos operatorių.

Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti išplėstinio nuskaitymo būdą **Visas nuskaitymas**. Naudojant šį būdą, reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Dažnio pakopos dydis

Televizorius ieško kanalų 8 MHz intervalais.

Jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokių nors kanalų trūksta, galite pasirinkti mažesnius 1 MHz intervalus. Naudojant 1 MHz intervalus reikės daugiau laiko kanalams ieškoti ir nustatyti.

Skaitmeniniai kanalai

Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius nesiūlo skaitmeninių kanalų, galite praleisti skaitmeninių kanalų paiešką.

Analoginiai kanalai

Jei žinote, kad jūsų kabelinės televizijos operatorius nesiūlo analoginių kanalų, galite praleisti analoginių kanalų paiešką.

Nemokama / koduota

Jei esate abonentas ir turite CAM (sąlyginės prieigos modulį mokamoms TV paslaugoms), pasirinkite **Nemokama + koduota**. Jei nesutinkate mokėti už TV kanalus ir paslaugas, galite pasirinkti **Tik nemokami kanalai**.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir ieškokite **CAM** – sąlyginės prieigos modulis.

Priėmimo kokybė

Skaitmeninio kanalo kokybę ir signalo stiprumą galite patikrinti. Jei turite savo anteną, galite pakeisti jos padėtį ir pabandyti pagerinti priėmimą.

Jei norite patikrinti skaitmeninio kanalo priėmimo kokybę...

- 1 – Suderinkite kanalą.
- 2 – Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 4 – Pasirinkite **Skaitmeninis: Signalų tikrinimas** ir spauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Šiam kanalui rodomas skaitmeninis transliacijos dažnis.
- 6 – Jei norite patikrinti šio dažnio signalo kokybę, pasirinkite **Ieškoti** ir spauskite **OK**. Tikrinimo rezultatai parodomi ekrane. Kad pagerintumėte signalo priėmimą, galite pakeisti antenos vietą arba patikrinti ryšį.
- 7 – Be to, patys galite pakeisti dažnį. Pasirinkite

dažnio skaitmenis po vieną ir mygtukais **▲** (aukšty) arba **▼** (žemyn) pakeiskite reikšmę.

Pasirinkite **Ieškoti** ir paspauskite **OK**, kad patikrintumėte priimamą signalą dar kartą.

8 – Prireikus, kelis kartus paspauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Rankinis diegimas

Analoginius televizijos kanalus galima įdiegti rankiniu būdu po vieną.

Jei analoginius kanalus norite įdiegti rankiniu būdu...

1 – Paspauskite **⚙**, pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **Kanalai > Antenos / kabelinės televizijos įrengimas** arba **Antenos įrengimas** ir spauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.

3 – Pasirinkite **Analoginis: Rankinis diegimas** ir spauskite **OK**.

- „Sistema“

Kad nustatytumėte televizoriaus sistemą,

pasirinkite „Sistema“.

Pasirinkite savo šalį arba pasaulio dalį, kuriame dabar esate ir spauskite **OK**.

- „Ieškoti kanalo“

Kad surastumėte kanalą, pasirinkite „Ieškoti kanalo“ ir paspauskite **OK**. Ieškodami kanalo dažnį galite įvesti patys arba leisti kanalą surasti televizoriui. Paspauskite **➤** (dešinėn) ir pasirinkite **Ieškoti**, tada spauskite **OK**, kad pradėtumėte automatinę kanalo paiešką. Surastas kanalas parodomas ekrane, o jei priimamas signalas silpnas, dar kartą paspauskite **Ieškoti**. Jeigu norite išsaugoti kanalą, pasirinkite **Atlikta** ir spauskite **OK**.

- „Saugoti“

Kanalą galite išsaugoti esamu kanalo numeriu arba nauju kanalo numeriu.

Pasirinkite „Išsaugoti esamą kanalą“ arba „Išsaugoti kaip naują kanalą“ ir paspauskite **OK**. Trumpam parodomas naujo kanalo numeris.

Galite kartoti šiuos veiksmus tol, kol surasite visus galimus analoginius televizijos kanalus.

6.3

Kanalų sąrašo kopijavimas

Įvadas

Kanalų sąrašo kopijavimas skirtas pardavėjams ir patyrusiems naudotojams.

Naudojant funkciją „Kanalų sąrašo kopijavimas“, galima nukopijuoti viename televizoriuje įdiegtus kanalus į kitą tos pačios klasės „Philips“ televizorių.

Kanalų sąrašo kopijavimas padės išvengti daug laiko užimančios kanalų paieškos įkeliant iš anksto nustatytą kanalų sąrašą į televizorių. Naudokite bent 1 GB talpos USB atmintinę.

Sąlygos

- Abu televizoriai turi būti tų pačių metų kategorijos.
- Abiejų televizorių aparatinės įrangos tipas turi būti vienodas. Aparatūros tipą patikrinkite ant televizoriaus tipo plokštės galinėje televizoriaus pusėje.
- Abiejuose televizoriuose naudojamos suderinamos programinės įrangos versijos.

Dabartinė kanalo versija

Jei norite patikrinti dabartinę kanalų sąrašo versiją...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai**, **Kanalų sąrašo kopijavimas**, **Dabartinė versija** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Paspausdami **OK** uždarykite.

Dabartinė programinės įrangos versija

Jei norite patikrinti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą** ir paspauskite , kad įjungtumėte meniu.
- 3 – Pasirinkite **Dabartinės programinės įrangos inform.** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Parodoma versija, laidos pastabos ir sukūrimo data. Be to, parodomas „Netflix“ ESN numeris (jei yra).
- 5 – Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Kanalų sąrašo kopijavimas

Jei norite kopijuoti kanalų sąrašą...

- 1 – Įjunkite televizorių. Šiame televizoriuje kanalai turi būti jau įdiegti.
- 2 – Prijunkite USB atmintinę.
- 3 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Kanalai > Kanalų sąrašo kopijavimas** ir paspauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite **Kopijuoti į USB** ir paspauskite **OK**. Kanalamis nukopijuoti galite būti paprašyti įvesti užrakto nuo vaikų PIN kodą.
- 6 – Baigę kopijuoti atjunkite USB atmintinę.
- 7 – Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Dabar galite įkelti nukopijuotą kanalų sąrašą į kitą „Philips“ televizorių.

Kanalų sąrašo versija

Patikrinkite dabartinę kanalų sąrašo versiją...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Kanalai** ir paspauskite , kad atidarytumėte meniu.
- 3 – Pasirinkite **Kanalų sąrašo kopijavimas**, tada pasirinkite **Dabartinė versija** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Prireikus, kelis kartus paspauskite , kad meniu uždarytumėte.

Kanalų sąrašo įkėlimas

Televizorius, kuriame nėra įdiegtų kanalų

Atsižvelgdami į tai, ar jūsų televizorius jau yra įdiegtas, ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanalų sąrašo įkėlimo būdus.

Į dar neįdiegtą televizorių

- 1 – Prijunkite maitinimo kištuką, kad pradėtumėte diegimą, ir pasirinkite kalbą ir šalį. Galite praleisti kanalų paieškos veiksmą. Užbaikite diegimą.
- 2 – Prijunkite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.
- 3 – Jei norite pradėti kanalų sąrašo įkėlimą, paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Kanalai > Kanalų sąrašo kopijavimas > Kopijuoti į TV** ir paspauskite **OK**. Prireikus įveskite savo PIN kodą.
- 5 – Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

Televizorius, kuriame įdiegti kanalai

Atsižvelgdami į tai, ar jūsų televizorius jau yra įdiegtas, ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanalų sąrašo įkėlimo būdus.

Į jau įdiegtą televizorių

- 1 – Patikrinkite televizoriuje pasirinktą šalies nustatymą. (Jei norite patikrinti šį nustatymą, žr. skyrių „Visų kanalų diegimas iš naujo“. Vykdykite šią procedūrą, kol pasieksite šalies nustatymą. Paspauskite  **BACK**, kad atšauktumėte diegimą.) Jei šalis nurodyta teisingai, pereikite prie 2 etapo. Jei šalis nurodyta neteisingai, diegimo procesą reikia pradėti iš naujo. Žr. skyrių „Visų kanalų diegimas iš naujo“ ir paleiskite diegimą. Pasirinkite reikiamą šalį ir praleiskite kanalų paiešką. Užbaikite diegimą. Baigę grįžkite prie 2 veiksmo.
- 2 – Prijunkite USB atmintinę su kito televizoriaus kanalų sąrašu.
- 3 – Jei norite pradėti kanalų sąrašo įkėlimą,

paspauskite , pasirinkite Visi nustatymai ir paspauskite OK.

4 - Pasirinkite Kanalai > Kanalų sąrašo kopijavimas > Kopijuoti į TV ir paspauskite OK. Prireikus įveskite savo PIN kodą.

5 - Televizoriuje pasirodys pranešimas, jei kanalų sąrašas bus sėkmingai nukopijuotas į televizorių. Ištraukite USB atmintinę.

Įrenginių prijungimas

7.1

Apie ryšius

Jungiamumo vedlys

Visada junkite įrenginį prie televizoriaus su geriausios kokybės jungtimi. Be to, naudokite geros kokybės laidus, kad būtų užtikrintas geras vaizdo ir garso perdavimas.

Kai prijungiate įrenginį, televizorius atpažįsta jo tipą ir suteikia kiekvienam įrenginiui tinkamą tipo pavadinimą. Jei norite, tipo pavadinimą galite pakeisti. Jei įrenginio tipo pavadinimas nustatomas teisingai, šaltinių meniu pasirinkus šį įrenginį televizorius automatiškai įjungs tinkamiausius televizoriaus nustatymus.

Antenos lizdas

Jeigu turite televizijos priedėlį (skaitmeninį imtuvą) arba įrašymo įrenginį, prijunkite antenos laidą taip, kad antenos signalas pirmiausia eitų per skaitmeninį imtuvą ir (arba) įrašymo įrenginį prieš patekdamas į televizorių. Taip antena ir skaitmeninis imtuvas gali siųsti papildomus kanalus į įrašymo įrenginį, kad jie būtų įrašyti.

HDMI prievadai

HDMI kokybė

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienu HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai. Televizijos signalui naudokite HDMI laidą.

Geriausią signalo perdavimo kokybę pasiekama naudojant didelės spartos HDMI laidą, kuris nėra ilgesnis nei 5 m.

Jeigu įrenginys, prijungtas per HDMI, tinkamai neveikia, pabandykite, gal kiti HDMI Ultra HD nustatymai išspręs šią problemą. Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite spalvos mygtuką .

Raktažodžiai ir suraskite **HDMI Ultra HD**.

Apsauga nuo kopijavimo

HDMI laidai palaiko HDCP 2.2 (plačiajuosčio ryšio


skaitmeninio turinio apsaugą). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo signalas, kuris neleidžia kopijuoti turinio iš DVD arba „Blu-ray“ disko. Taip pat ši funkcija vadinama DRM (skaitmeniniu teisių valdymu).

HDMI ARC

Visos televizoriaus HDMI jungtys palaiko HDMI ARC (garso gražinimo kanalo) funkciją.

Jeigu įrenginyje, dažniausiai namų kino sistemoje (NKS), taip pat yra HDMI ARC jungtis, prijunkite ją prie bet kurio šio televizoriaus HDMI lizdo. Kai naudojate HDMI ARC jungtį, jums nereikia jungti papildomo garso laido, kuriuo televizoriaus vaizdo garsas siunčiamas į NKS. HDMI ARC jungtis perduoda abu signalus.

Prijungdami NKS galite naudoti bet kurią šio televizoriaus HDMI jungtį, bet ARC vienu metu veikia tik su vienu įrenginiu (jungtimi).

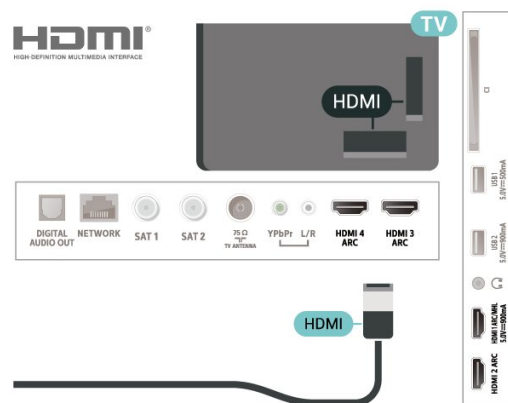

HDMI MHL

Naudodami HDMI MHL, tai ką matote „Android“ išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje, galite nusiųsti į televizoriaus ekraną.

Ši HDMI 1 televizoriaus jungtis naudoja MHL 2.0 („Mobile High-Definition Link“).

Naudojant laidinį ryšį užtikrinamas stabilumas, plati dažnių juosta ir nedidelis vėlavimas, be to, nėra belaidžių trukdžių ir atkuriamas aukštos kokybės garsas. Prijungus MHL įkraunamas išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio akumuliatorius. Nors ir prijungtas, mobilusis įrenginys nebus kraunamas, jei įjungtas televizoriaus parengties režimas.

Sužinokite, koks pasyvusis MHL kabelis tinka jūsų mobiliam įrenginiui. Jums reikalingas kabelis su HDMI jungtimi televizoriui viename gale, o kitame gale turi būti jungtis, prie kurios galėtumėte prijungti savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.

MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL logotipas

yra MHL, LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



HDMI CEC – „EasyLink“

HDMI jungtis užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę. Vienu HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai. Didelės raiškos (HD) televizijos signalui perduoti naudokite HDMI laidą. Geriausia signalo perdavimo kokybė pasiekama naudojant didelės spartos HDMI laidą, kuris nėra ilgesnis nei 5 m.

Prie televizoriaus prijungę HDMI CEC palaikančius įrenginius galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Televizoriuje ir prijungtame įrenginyje turi būti įjungtas „EasyLink“ HDMI CEC.

„EasyLink“ įjungimas

⚙️ **Nustatymai** > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > EasyLink > EasyLink > Įjungti.

HDMI CEC palaikančių įrenginių valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

⚙️ **Nustatymai** > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > EasyLink > „EasyLink“ nuotolinis valdymas > Įjungti.

Pastaba.

- „EasyLink“ gali tinkamai neveikti su kitų prekių ženklų įrenginiais.
- HDMI CEC funkcija įvairių modelių įrenginiuose vadinasi skirtingai. Pavyzdžiui: „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“ ir „Viera Link“. Ne visų modelių įrenginiai yra visiškai suderinami su „EasyLink“. Atitinkami kitų prekės ženklų HDMI CEC pavadinimai yra jų atitinkamų turėtojų nuosavybė.

7.2

CAM su lustine kortele – CI+

CI+

Šis televizorius yra paruoštas CI+ sąlyginei prieigai.

Naudodamiesi CI+ galite žiūrėti aukštos kokybės HD programas, pavyzdžiui, filmus ir sporto laidas, siūlomas skaitmeninės televizijos operatorių jūsų regione. Šias programas užkodavo televizijos operatorius, o jos iškoduojamos naudojant išankstinio mokėjimo CI+ modulį.

Skaitmeninės televizijos operatoriai, jums prenumeruojant jų geriausias programas, siūlo CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulis, CAM) bei papildomą išmaniąją kortelę. Šioms programoms taikoma aukšto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Jei reikia daugiau informacijos apie sąlygas ir taisykles, kreipkitės į skaitmeninės televizijos operatorių.




Lustinė kortelė

Skaitmeninės televizijos operatoriai pateikia šį CI+ modulį (sąlyginės prieigos modulis – CAM) ir lustinę kortelę, kai iš jų užsisakote papildomų programų.

Įstatykite lustinę kortelę į CAM modulį. Skaitykite iš operatoriaus gautas instrukcijas.

Jei į televizorių norite įstatyti CAM...

- 1 – Apžiūrėkite CAM ir raskite tinkamą įdėjimo būdą. Netinkamai įdėjus kortelę galima sugadinti CAM ir televizorių.
- 2 – Žiūrėdami į televizoriaus nugarėlę, priekinę CAM dalį nukreipę į save, švelniai pastumkite CAM į lizdą **COMMON INTERFACE**.
- 3 – Pastumkite CAM tiek, kiek jis įlįs, ir palikite jį lizde.

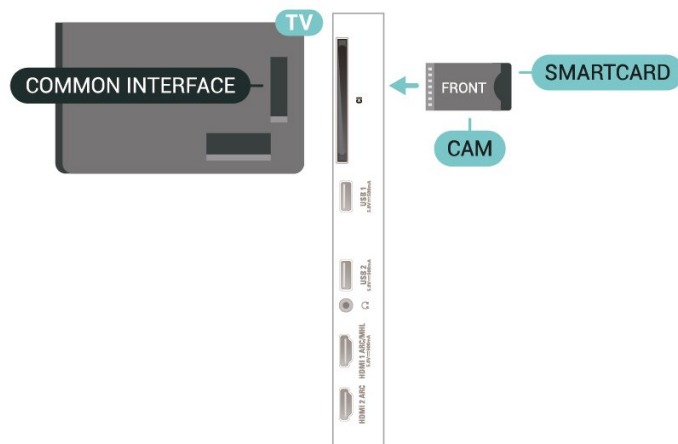

Kai televizorių įjungsite, gali praeiti kelios minutės, kol CAM bus suaktyvintas. Jei CAM modulis įstatytas, o abonentinis mokestis sumokėtas (paslaugų teikimo būdas gali skirtis), galėsite žiūrėti koduotus kanalus, kuriuos palaiko turima CAM lustinė kortelė.

CAM ir lustinė kortelė yra skirta tik jūsų televizoriui. Jei CAM išimsite, CAM palaikomų koduotų kanalų nebegalėsite žiūrėti.

Slaptažodžiai ir PIN kodai

Naudodamiesi kai kuriais CAM, kad galėtumėte žiūrėti jai priskirtus kanalus, turėsite įvesti PIN kodą. Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą, rekomenduojame naudoti tą patį kodą kaip ir televizoriui atrakinti.

Jei norite nustatyti CAM skirtą PIN kodą...

- 1 – Paspauskite  **SOURCES**.
- 2 – Pasirinkite **Žiūrėti TV** kanalų tipą, kuriame naudojate CAM.
- 3 – Paspauskite **+** **OPTIONS** ir pasirinkite **Bendroji sąsaja**.
- 4 – Pasirinkite CAM televizijos operatorių. Šis ekrano vaizdas yra iš televizijos operatoriaus. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir ieškokite PIN kodo nustatymo.

7.3

Namų kino sistema – NKS

Prijungimas per HDMI ARC

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Philips Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

HDMI ARC

Jeigu jūsų namų kino sistemoje yra HDMI ARC jungtis, jai prijungti galite naudoti bet kurią televizoriaus HDMI jungtį. Naudojant HDMI ARC, jums nereikia prijungti papildomo garso laido. HDMI ARC jungtis apima abu signalus.

Visos televizoriaus HDMI jungtys palaiko garso grįžties kanalo (ARC) signalą. Bet kai prijungiate namų kino sistemą, televizorius gali siųsti ARC signalą tik į šią HDMI jungtį.

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Prijungimas per HDMI

Naudokite HDMI laidą namų kino sistemai (NKS) prie televizoriaus prijungti. Galite prijungti „Philips Soundbar“ arba NKS su integruotu diskų grotuvu.

Jeigu namų kino sistemoje nėra HDMI ARC jungties, prijunkite optinį garso laidą („Toslink“), kad televizijos vaizdo garsas būtų siunčiamas į namų kino sistemą.

Garso ir vaizdo sinchronizavimas (sync)

Jei garsas neatitinka vaizdo ekrane, daugelyje namų kino sistemų su diskų grotuvu galite nustatyti vėlinimą, kad garsas ir vaizdas sutaptų.

Problemos dėl NKS garso

Garsas su stipriu triukšmu

Jei žiūrite vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba prijungto kompiuterio, per namų kino sistemą atkuriamas garsas gali būti iškraipytas. Triukšmas atsiranda, kai garso ar vaizdo faile yra įrašytas DTS garso, tačiau namų kino sistema nepalaiko DTS garso apdorojimo. Šią problemą galite išspręsti televizoriuje pasirinkdami **Skaitmeninės išvesties formatus** ir jį nustatydami kaip **Stereofoninis**.

Paspauskite , kad pereitumėte prie **Visi nustatymai > Garsas > Išplėstiniai > Skaitmeninės išvesties formatus**.

Nėra garso

Jei per namų kino sistemą negirdite garso iš televizoriaus, patikrinkite, ar HDMI laidą prijungėte prie namų kino sistemos **HDMI ARC** jungties. Visos HDMI jungtys televizoriuje palaiko HDMI ARC.

7.4

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

Jei prie televizoriaus norite prijungti išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, galite naudoti belaidį arba laidinį ryšį.

Belaidis ryšys

Norėdami jungtis belaidžiu ryšiu, į išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį atsisiųskite „Philips TV Remote App“ programą iš mėgstamos programų parduotuvės.

Laidinis

Norėdami jungtis laidiniu ryšiu, naudokite HDMI 1 MHL jungtį televizoriaus gale.

Blu-ray Disc leistuvas

Prie televizoriaus jungdami „Blu-ray Disc“ leistuvą naudokite didelės spartos HDMI laidą.

Jeigu „Blu-ray Disc“ leistuvas turi „EasyLink“ HDMI CEC, galite jį valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Jei reikia daugiau informacijos, būdami Žinyne  paspauskite spalvos mygtuką **Raktažodžiai** ir ieškokite „EasyLink“ HDMI CEC.

DVD leistuvas


Prijunkite DVD leistuvą prie televizoriaus HDMI laidu.

Jeigu DVD leistuvas yra prijungtas HDMI laidu ir jame yra „EasyLink“ CEC, galite valdyti leistuvą televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Jei reikia daugiau informacijos apie „EasyLink“, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr –komponentinė vaizdo jungtis – tai aukštos kokybės jungtis.

YPbPr jungtį galima naudoti didelės raiškos (HD) televizijos signalams.

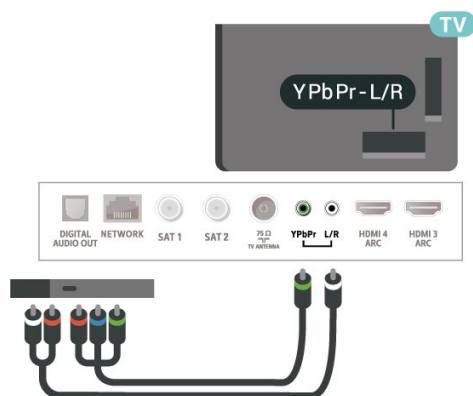

„Bluetooth“

Įrenginio siejimas

Daugiau informacijos apie susiejimą ir belaidžio ryšio veikimo atstumą ieškokite įrenginio naudotojo vadove. Įsitikinkite, kad televizoriuje įjungtas „Bluetooth“ nustatymas.

Kai žaidimų kompiuterį susiesite, juo galėsite naudotis. Kai įrenginį susiesite, jo nebereikės siėti dar kartą, nebent įrenginį pašalinsite.

Kaip susieti „Bluetooth“ įrenginį su televizoriumi...

- 1 – Įjunkite „Bluetooth“ įrenginį ir padėkite šalia televizoriaus.
 - 2 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
 - 3 – Pasirinkite **Belaidis ryšys** ir tinklai ir paspauskite **>** (dešinėn), kad įjungtumėte meniu.
 - 4 – Pasirinkite „Bluetooth“ > **Ieškoti „Bluetooth“ įrenginio** ir paspauskite **OK**.
 - 5 – Pasirinkite **Pradėti** ir paspauskite **OK**. Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus. Įrenginys bus susietas su televizoriumi, o ryšys išsaugotas televizoriaus atmintinėje. Jeigu buvo pasiektas maksimalus susietų įrenginių skaičius, jums gali tekti pirmiausia atsieti susietą įrenginį.
 - 6 – Pasirinkite įrenginio tipą ir paspauskite **OK**.
 - 7 – Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.
- * Jūsų televizorius nepalaiko „Bluetooth“ žemųjų dažnių garsiakalbio / garsiakalbių / ausinių.
- ** Pailgąjį garsiakalbį, garsiakalbį ir kitus garso įrenginius reikia prijungti HDMI jungtimi.

Įrenginio pasirinkimas

Jei norite, pasirinkite belaidį įrenginį...


- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Belaidis ryšys** ir tinklai ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite „Bluetooth“ > **Ieškoti įrenginio** ir paspauskite **OK** (gerai).
- 4 – Sąraše pasirinkite belaidį įrenginį ir paspauskite **OK**.
- 5 – Prireikus, kelis kartus paspauskite **<** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Įrenginio šalinimas

Belaidį „Bluetooth“ įrenginį galite prijungti arba atjungti. Be to, belaidį „Bluetooth“ įrenginį galite pašalinti. Jei „Bluetooth“ įrenginį pašalinsite, įrenginys bus atsietas.

Jei norite pašalinti arba atjungti belaidį įrenginį...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite Visi nustatymai ir spauskite OK.
- 2 - Pasirinkite Belaidis ryšys ir tinklai ir paspauskite OK.
- 3 - Pasirinkite Bluetooth > Šalinti „Bluetooth“ įrenginį ir paspauskite OK.
- 4 - Sąraše pasirinkite belaidį įrenginį ir paspauskite OK.
- 5 - Pasirinkite Atjungti arba Pašalinti ir paspauskite OK.
- 6 - Pasirinkite OK ir patvirtindami paspauskite OK.
- 7 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

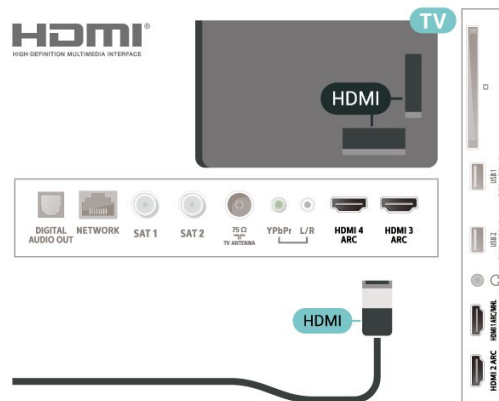


7.8

Ausinės

Ausines galite prijungti prie  jungties televizoriaus nugarėlėje. Tai 3,5 mm minijungtis. Ausinių garsumo lygį galite reguliuoti atskirai.

Jei norite reguliuoti garsumą...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite Ausinių garsumas ir paspauskite OK.
- 2 - Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę  (aukštyn) arba  (žemyn).
- 3 - Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

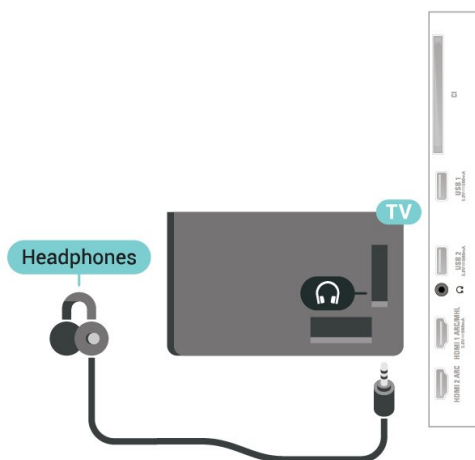

7.9


Žaidimų kompiuteris

HDMI

Kad kokybė būtų geriausia, žaidimų kompiuterį prie televizoriaus prijunkite didelės spartos HDMI laidu.

Y Pb Pr

Prijunkite žaidimų pultą komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

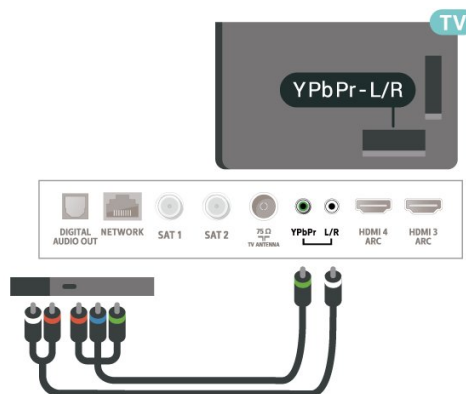

7.10

USB standusis diskas

Ko jums reikia

Prijungę USB standųjį diską galite pristabdyti arba įrašyti skaitmenines televizijos transliacijas (DVB transliacijas ar panašias).

Minimali vieta diske

- Pristabdyti

Jei norite pristabdyti transliaciją, reikia USB 2.0 palaikančio standžiojo disko, kurio talpa būtų ne mažesnė kaip 4 GB.

- Įrašyti

Jei transliaciją norite pristabdyti ir įrašyti, jums reikia bent 250 GB vietos diske.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip prijungti USB standųjį diską, Žinyne spauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite USB

standusis diskas, diegimas.


Įrengimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai.

- 1 – Prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus **USB** jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 – Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 – Kai televizoriuje nustatytas skaitmeninės televizijos kanalas, spauskite **II** (pauzė). Bandant įjungti pauzę, prasidės formatavimas.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

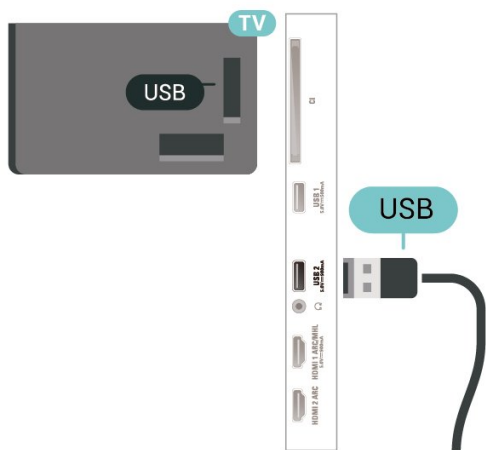

Įspėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradinga. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Formatavimas

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją ar išsaugoti programas, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai. Jei norite įrašyti transliaciją su TV gido duomenimis iš interneto, pirmiausia prieš diegdami

USB standųjį diską turite nustatyti interneto ryšį.

Įspėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradinga. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

* Prijunkite mažesnio nei 2 TB dydžio USB kietąjį diską.

Jei norite suformatuoti USB standųjį diską...

- 1 – Prijunkite **USB** standųjį diską prie televizoriaus **USB** jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 – Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 – Pasirinkite **Įrašai**, jei norite pristabdyti televiziją ir atlikti įrašymą. Priešingu atveju pasirinkite **Programos**, kad išsaugotumėte programas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 – Po formatavimo visi failai ir duomenys bus pašalinti.
- 5 – Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir suraskite **TV pristabdymas**, **Įrašymas** arba **Programos**.

7.11

USB klaviatūra

Prijunkite

Prijunkite USB klaviatūrą (USB-HID tipo), kad galėtumėte įvesti tekstą į televizorių.

Prijunkite vieną iš **USB** jungčių.

Konfigūravimas

Klaviatūros diegimas

Jei norite įdiegti USB klaviatūrą, įjunkite televizorių ir prijunkite USB klaviatūrą prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Kai televizorius aptinka klaviatūrą pirmą kartą, galite pasirinkti klaviatūros išdėstymą ir patikrinti savo pasirinkimą. Jei iš pradžių pasirinkote kirilicos arba graikų klaviatūros išdėstymą, galite pasirinkti papildomą lotynišką klaviatūros išdėstymą.

Jei norite pakeisti klaviatūros išdėstymo nustatymą,

kai išdėstymas jau pasirinktas...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 – Pasirinkite **USB klaviatūros nustatymai** ir paspauskite **OK**, kad atliktumėte klaviatūros nustatymą.

Specialieji klavišai

Teksto įvedimo mygtukai

- Įvesties mygtukas = **OK**
- Grįžimo mygtukas = panaikinti prieš žymeklį esantį simbolį
- Mygtukai su rodyklėmis = naršyti teksto lauke
- Jei norite perjungti klaviatūros išdėstymą, kai nustatytas papildomas išdėstymas, vienu metu paspauskite „**Ctrl**“ + tarpo mygtukus.

Programoms ir interneto puslapiams skirti mygtukai


- „**Tab**“ ir „**Shift**“ + „**Tab**“ = kitas ir ankstesnis
- „**Home**“ = slinkti į puslapio viršų
- „**End**“ = slinkti į puslapio apačią
- „**Page Up**“ = peršokti vienu puslapiu į viršų
- „**Page Down**“ = peršokti vienu puslapiu į apačią
- „**+**“ = priartinti viena padalą
- „**-**“ = nutolinti viena padalą
- „*****“ = talpinti tinklalapį pagal ekrano plotį

7.12

USB atmintinė

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės.

Įjungę televizorių prijunkite USB atmintinę prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių.

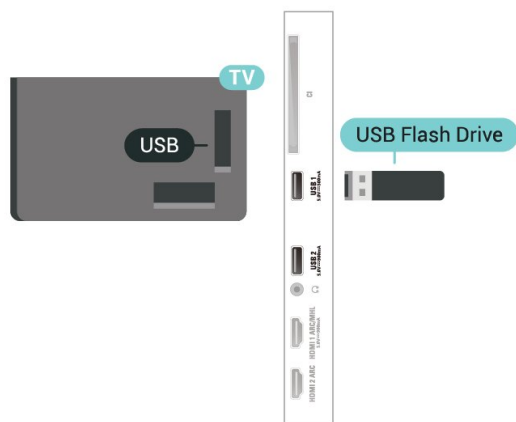

Televizorius aptinka atmintinę ir atidaro sąrašą, kuriame matyti jos turinys.

Jei turinys automatiškai neparodomas, paspauskite  **SOURCES** ir pasirinkite **USB**.

Jei USB atmintinės turinio matyti nebeįsigaudo, paspauskite  **EXIT** arba pasirinkite kitą veiklą. Jei USB atmintinę norite atjungti, ją bet kuriuo metu ištraukite iš lizdo.

„Ultra HD“ per USB

Nuotraukas iš prijungto USB įrenginio arba atmintinės galite peržiūrėti „Ultra HD“ skiriamąja geba. Jei nuotraukos skiriamoji geba yra didesnė, televizorius sumažins jos skiriamąją gebą iki „Ultra HD“.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip žiūrėti ar leisti turinį iš USB atmintinės, Žinyne spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Nuotraukos**, vaizdo įrašai ir muzika.

7.13

Fotoaparatas


Norėdami peržiūrėti nuotraukas, laikomas skaitmeniniame fotoaparate, galite prijungti fotoaparata tiesiogiai prie televizoriaus.

Prijunkite prie vienos iš televizoriaus **USB** jungčių. Prijungę fotoaparata įjunkite.

Jei turinys automatiškai neparodomas, paspauskite  **SOURCES** ir pasirinkite **USB**. Jūsų kamera gali reikėti nustatyti turinį perduoti naudojant PTP (vaizdų persiuntimo protokolą). Perskaitykite skaitmeninio fotoaparato vartotojo vadovą.

„Ultra HD“ per USB


Nuotraukas iš prijungto USB įrenginio arba atmintinės galite peržiūrėti „Ultra HD“ skiriamąja geba. Jei nuotraukos skiriamoji geba yra didesnė, televizorius sumažins jos skiriamąją gebą iki „Ultra HD“. „Ultra HD“ vaizdo įrašo negalėsite paleisti per USB jungtį.

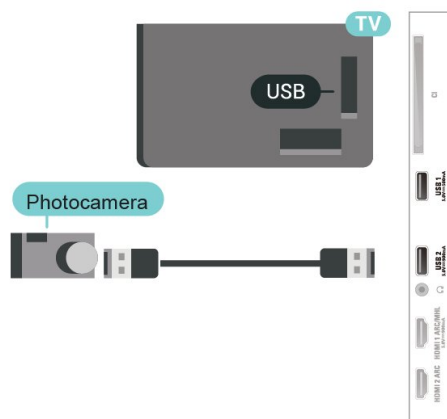

Jei reikia daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą, Žinyne spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Nuotraukos**, vaizdo įrašai ir muzika.

Kamera

Kad kokybė būtų pati geriausia, vaizdo kamerą prie televizoriaus prijunkite HDMI laidu.

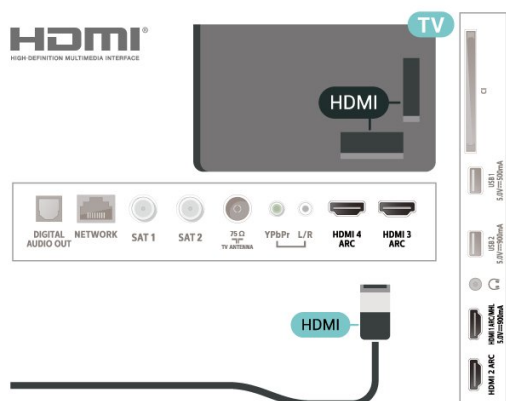

Kompiuteris

Prijunkite

Galite prijungti kompiuterį prie televizoriaus ir naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių.

Su HDMI

Prijunkite kompiuterį prie televizoriaus HDMI laidu.

Su DVI prie HDMI

Arba galite naudoti DVI–HDMI adapterį (parduodamas atskirai) kompiuteriui prie HDMI prijungti, o garso K/D laidui (3,5 mm minikištukas) prie AUDIO IN L/R galinėje televizoriaus pusėje prijungti.

„Android TV“ prijungimas

Tinklas ir internetas

Namų tinklas

Jei norite išnaudoti visas „Philips Android TV“ funkcijų suteikiamas galimybes, televizorių reikia prijungti prie interneto.

Prijunkite televizorių prie namų tinklo su didelės spartos interneto ryšiu. Galite jungti televizorių prie tinklo maršruto parinktuvo belaidžiu ryšiu ar laidu.

Jungtis prie tinklo

Belaidis ryšys

Ko jums reikia

Jei televizorių prie interneto norite prijungti belaidžiu ryšiu, turite naudoti prie interneto prijungtą „Wi-Fi“ kelvedį.

Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.

Prisijungimas

Prisijungimas – belaidis ryšys

 (TV meniu) >  Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Prisijungti prie tinklo > Belaidis.

1 – Rastų tinklų sąrašė pasirinkite savo belaidį tinklą. Jeigu jūsų tinklo nėra sąrašė, nes tinklo pavadinimas paslėptas (jūs kelvedyje išjungėte SSID transliavimą), pasirinkite Pridėti naują tinklą ir įveskite tinklo pavadinimą patys.

2 – Atsižvelgdami į kelvedžio tipą, įveskite savo šifravimo kodą – WEP, WPA arba WPA2. Jei šio tinklo šifravimo kodą esate įvedę anksčiau, pasirinkite OK ir iškart prisijunkite.

3 – Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Prisijungimas – WPS

 (TV meniu) >  Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Prisijungti prie tinklo > WPS.

Jei jūsų kelvedyje yra WPS funkcija, prie jo galite

prisijungti iškart ir neieškoti pasiekiamų tinklų. Jei jūsų belaidžiame tinkle yra įrenginių, kurie naudoja WEP saugos šifravimo sistemą, WPS naudoti negalėsite.

1 – Nueikite prie kelvedžio, paspauskite WPS mygtuką ir grįžkite prie televizoriaus per 2 minutes.

2 – Pasirinkite Jungtis ir prisijunkite.

3 – Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Prisijungimas – WPS su PIN kodu

 (TV meniu) >  Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Prisijungti prie tinklo > WPS su PIN kodu.

Jei jūsų kelvedyje yra WPS su PIN kodu funkcija, prie jo galite prisijungti iškart ir neieškoti pasiekiamų tinklų. Jei jūsų belaidžiame tinkle yra įrenginių, kurie naudoja WEP saugos šifravimo sistemą, WPS naudoti negalėsite.

1 – Užsirašykite 8 skaitmenų PIN kodą, kuris rodomas ekrane, ir įveskite jį kelvedžio programinėje įrangoje kompiuteryje. Paskaitykite kelvedžio naudotojo vadove, kurioje kelvedžio programinės įrangos vietoje reikia įvesti PIN kodą.

2 – Pasirinkite Jungtis ir prisijunkite.

3 – Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Problemos

Belaidis tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali trukdyti belaidį tinklą.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.
- Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia

- Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.

Lėtas kompiuterio interneto ryšys

- Ieškokite savo belaidžio kelvedžio naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.
- Kelvedžiui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšį.

DHCP


- Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP (dinaminio serverio konfigūravimo protokolo) nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

Jei reikia daugiau informacijos, žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Trikčių diagnostika**.

Prijungimas laidu

Ko jums reikia

Jei televizorių norite prijungti prie interneto, jums reikia prie interneto prijungto tinklo kelvedžio. Be to, jums reikia didelės spartos (plačiajuosčio) interneto ryšio.

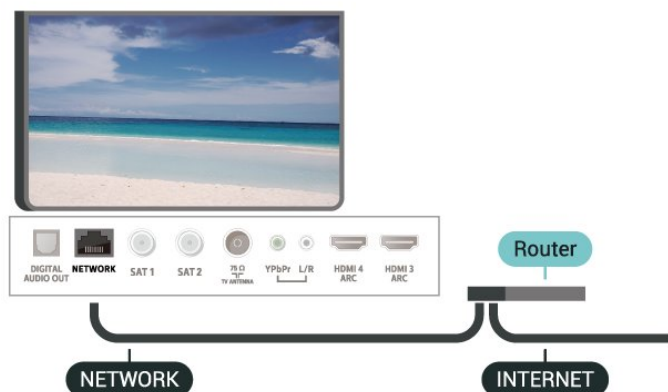

Prisijungimas

(TV meniu) > Dažniausi nustatymai > Tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Prisijungti prie tinklo > Laidinis.

- 1 – Prijunkite kelvedį prie televizoriaus tinklo laidu (eterneto laidu**).
- 2 – Įsitikinkite, kad kelvedis yra įjungtas.
- 3 – Televizorius nuolatos ieško galimo tinklo ryšio.
- 4 – Sėkmingai prisijungus bus parodytas pranešimas.

Jeigu prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

**Kad būtų laikomasi EMC reikalavimų, naudokite ekranuotą FTP kat. 5E eterneto laidą.

Tinklo nustatymai

Peržiūrėti tinklo nustatymus

(TV meniu) > Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Rodyti tinklo nustatymus.

Čia galite peržiūrėti visus dabartinio tinklo nustatymus: IP ir MAC adresus, signalo stiprumą, spartą, šifravimo metodą ir pan.

Tinklo konfigūracija – statinis IP

(TV meniu) > Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Tinklo konfigūracija > Statinis IP.

Jei esate patyręs naudotojas ir norite įdiegti tinklą su statiniu IP adresu, televizoriuje pasirinkite nustatymą Statinis IP.

Tinklo konfigūracija – statinio IP konfigūracija

(TV meniu) > Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Tinklo konfigūracija > Statinio IP konfigūracija.

- 1 – Pasirinkite Statinio IP konfigūraciją ir sukonfigūruokite ryšį.
- 2 – Čia galite nustatyti IP adresu, Tinklo kaukės, Tinklų sietuvo, DNS 1 ar DNS 2 numerius.

Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN)

(TV meniu) > Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN).

Kai televizorius veikia budėjimo režimu, jį galite įjungti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. Nustatymas Įjungti naudojant „Wi-Fi“ (WoWLAN) turi būti įjungtas.

Įjungti naudojant „Chromecast“

(TV meniu) > Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Įjungti naudojant „Chromecast“.

Nustatykite Įjungta, kad šį televizorių būtų galima įjungti iš „Chromecast“ programėlės jūsų mobiliajame įrenginyje. Įjungus šią parinktį televizoriaus energijos sąnaudos parengties režimo būsenoje bus didesnės. Pirmiausia turi būti įjungtas „Wi-Fi“ (WoWLAN) nustatymas, tik tada galėsite pakeisti funkcijos Įjungti naudojant „Chromecast“ nustatymą.

Įjungti „Wi-Fi“ ryšį

(TV meniu) > Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > „Wi-Fi“ įjungti / išjungti.

Televizoriuje „Wi-Fi“ ryšį galite įjungti arba išjungti.

Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius – DMR

(TV meniu) > Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Digital Media Renderer – DMR.

Jei jūsų televizorius nerodo medijos failų, įsitikinkite, kad įjungtas Skaitmeninės medijos vaizdo generatorius. Pagal gamyklinius nustatymus DMR yra įjungtas.

TV tinklo pavadinimas

 (TV meniu) >  Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > TV tinklo pavadinimas.

Jei namų tinkle yra keli televizoriai, kiekvienam televizoriui galite sugalvoti išskirtinį pavadinimą.

Valyti interneto atmintį

 (TV meniu) >  Dažniausi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Laidinis ryšys arba „Wi-Fi“ > Valyti interneto atmintį.

Naudodami funkciją „Valyti interneto atmintį“ panaikinsite savo „Philips“ serverio registraciją ir tėvų kontrolės nustatymus, savo vaizdo įrašų parduotuvės programėlės prisijungimo duomenis, visas „Philips TV Collection“ mėgstamiausias programas, interneto žymas ir istoriją. Be to, interaktyviosios MHEG programos gali jūsų televizoriuje įrašyti vadinamuosius slapukus. Šie failai taip pat bus panaikinti.

8.2

„Google“ paskyra

Prisijungti

Jei norite išnaudoti visas „Philips Android TV“ galimybes, galite prisijungti prie „Google“ naudodami savo „Google“ paskyrą.

Prisijungę galėsite žaisti mėgstamus žaidimus telefone, planšetiniame kompiuteryje ir televizoriuje. Be to, televizoriaus ekrane galėsite peržiūrėti pritaikytas vaizdo įrašų ir muzikos rekomendacijas bei naudotis „YouTube“, „Google Play“ ir kitomis programomis.

Prisijungti

Televizoriuje prie „Google“ prisijunkite naudodami turimą „Google“ paskyrą. „Google“ paskyrą sudaro el. pašto adresas ir slaptažodis. Jei dar neturite „Google“ paskyros, susikurkite ją naudodamiesi staliniu ar planšetiniu kompiuteriu (accounts.google.com). Jei norite žaisti žaidimus iš „Google Play“, jums reikia „Google+“ profilio. Jei neprisijungėte pirmojo TV diegimo metu, tai visada galite padaryti vėliau.

Jei norite prisijungti po televizoriaus diegimo...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 3 – Paspauskite  (žemyn) ir pasirinkite **Asmeninis** > **Pridėti paskyrą**, tada paspauskite **OK**.

- 4 – Paspauskite **OK** lange **PRISIJUNGIMAS**.
- 5 – Naudodamiesi klaviatūra ekrane įveskite savo el. pašto adresą ir paspauskite **OK**.
- 6 – Įveskite slaptažodį ir paspauskite tą patį mažą mygtuką **OK**, kad prisijungtumėte.
- 7 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

„Android“ nustatymai

Galite nustatyti ar peržiūrėti kelis „Android“ skirtus nustatymus ar informaciją. Galite peržiūrėti televizoriuje įdiegtų programų sąrašą ir sužinoti, kiek vietos jos užima atmintyje. Galite pasirinkti kalbą, kuri bus naudojamas paieškai balsu. Galite sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą ar leisti programoms naudoti jūsų buvimo vietą. Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais. Jei reikia daugiau informacijos apie šiuos nustatymus, galite apsilankyti www.support.google.com/androidtv.

Jei norite atidaryti šiuo nustatymus...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 3 – Susipažinkite su įvairiais „Android“ nustatymais.
- 4 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

8.3

Pradžios ekranas

Apie pradžios ekraną

Jei norite išnaudoti visas „Android“ televizoriaus galimybes, prijunkite televizorių prie interneto.

Kaip ir „Android“ išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, pradžios ekranas yra svarbiausia televizoriaus vieta. Pradžios ekrane galite nuspręsti, ką žiūrėti, naršydami programų pramogų parinktį ir tiesioginę televiziją. Jūsų pradžios ekrane yra kanalai, kuriuose atrasite puikų savo mėgstamų programų turinį. Be to, galite pridėti papildomų kanalų arba rasti naujų programų su dar daugiau turinio.

Pradžios ekranas išdėstytas kanalais...

Programos

Jūsų mėgstamos programos yra išdėstytos pirmoje eilutėje. Taip pat šioje eilutėje rasite televizoriui skirtas programas, pvz., **Philips TV Collection**, **Watch TV**, **TV Guide**, **Media** ir kitas. Daugiau programų rasite programų puslapyje, kurį galima atverti spustelėjus **Programų** piktogramą mėgstamų programų eilutės kairėje. Be to, iš programų puslapio galite įtraukti daugiau programų į mėgstamas.

Programų puslapyje yra visos įdiegtos programos, kurios pateikiamos kartu su televizoriumi, ir jūsų pačių įdiegtos programos iš „Philips TV Collection“ arba „Google Play™“ parduotuvės.

„Play Next“ kanalas

Galite visada sužinoti, ką žiūrėti toliau, iš „Play Next“ kanalo pradžios ekrane. Pradėkite žiūrėti nuo ten, kur baigėte, ir gaukite pranešimus apie naujus epizodus „Play Next“ kanale. Paspauskite ir palaikykite „Select“ (pasirinkti) ties filmu ar televizijos laida, kad tiesiogiai įtrauktumėte į „Play Next“ kanalą.

„Google Play Movies & TV“ kanalas

Šiame kanale galite išsinuomoti filmus arba televizijos laidas iš „Google Play Movies & TV“.

Pagalbos kanalas

Šiame kanale pateikiami mokomieji vaizdo įrašai „Kaip tai padaryti...“, kad žinotumėte, kaip išpakuoti, kaip prijungti išorinius įrenginius, kaip įdiegti kanalus ir t. t.

„YouTube“ kanalas

Šiame kanale yra jūsų rekomenduojami, prenumeruojami arba populiarūs „YouTube“ vaizdo įrašai.

Kanalų tvarkymas

Spustelėję mygtuką CUSTOMIZE CHANNELS galite pridėti ir šalinti kanalus savo pradžios ekrane.

Taip pat žr. www.support.google.com/androidtv

Pradžios ekrano atidarymas

Norėdami atidaryti pradžios langą ir pasirinkti elementą...

- 1 – Paspauskite  HOME.
- 2 – Pasirinkite elementą ir paspauskite OK, kad atidarytumėte arba įjungtumėte.
- 3 – Paspaukę  BACK keletą kartų arba paspaudę  HOME galite grįžti į pradžios ekraną.

Kai atidarote pradžios ekraną, foninė programa / turinio atkūrimas bus sustabdytas. Norėdami tęsti, turite pasirinkti programą arba turinį iš pradžios ekrano.

8.4

„Philips TV Collection“ programa

Siūlomų programų puslapis

Visos jūsų geriausios programos yra programoje „Philips TV Collection“, siūlomų programų skyriuje. Paleiskite ją naudodami reklamjuostę mėgstamų programų kanale.

„Philips TV Collection“ programos yra sukurtos specialiai televizoriui. „Philips TV Collection“ atsisiuntimas ir diegimas yra nemokamas. „Philips TV Collection“ programų rinkinys gali skirtis ir priklausyti nuo šalies ar regiono. „Philips TV Collection“ programoje taip pat yra rekomendacijos naujoms programoms ir dar daugiau.

Kelios „Philips TV Collection“ programos jau įdiegtos jūsų televizoriuje. Jei norite įdiegti kitų programų iš „Philips TV Collection“, jūsų paprašys sutikti su naudojimosi sąlygomis. Privatumo nustatymus galite pasirinkti patys.

Norėdami įdiegti programą iš „Philips TV Collection“...

- 1 – Paspauskite  HOME.
- 2 – Pasirinkite  Philips TV Collection ir spauskite OK. Atsidarys siūlomų programų skyrius.
- 3 – Pasirinkite skirtuką „All“ (viskas) ir spauskite OK. Bus rodomos visos vartotojui pasiekiamos programos, įskaitant įdiegtas.
- 4 – Naršykite programas ir pasirinkite programą, kurią norite įdiegti, piktogramą ir spauskite OK. Atsidarys programos informacijos puslapis.
- 5 – Pasirinkite mygtuką Add (pridėti) ir spauskite OK, kad programa įsidiegtų.

Įdiegtą programą rasite programų puslapyje, kurį galima atidaryti iš „Android“ pradžios ekrano paspaudus programų piktogramą mėgstamų programų eilutės kairiajame gale.

Naudojimo sąlygos

Jei norite įdiegti ir naudotis „Philips TV Collection“ programomis, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis pirmojo televizoriaus diegimo metu, su jomis visada galite sutikti vėliau. Kai tik sutinkate su naudojimosi sąlygomis, kai kuriomis programomis galite pradėti naudotis iškart, be to, galite naršyti po „Philips TV Collection“ ir įdiegti kitų programų.

Jei norite sutikti su naudojimosi sąlygomis po televizoriaus diegimo...

- 1 – Paspauskite  HOME, pasirinkite  Philips TV Collection ir spauskite OK. Paspauskite klavišą Options (parinkty), kad atsidarytų parinkčių meniu.
- 2 – Pasirinkę Naudojimosi sąlygos ir paspaudę OK galėsite perskaityti sąlygas.
- 3 – Pasirinkite Sutinku ir paspauskite OK. Sutikimo atšaukti negalima.
- 4 – Paspauskite  BACK uždarykite meniu.

Privatumo nustatymai

„Philips TV Collection“ programose galite pasirinkti privatumo nustatymus.

- Galite leisti siųsti techninius statistinius duomenis į „Philips“.
- Galite leisti teikti asmenines rekomendacijas.
- Galite leisti naudoti slapukus.
- Galite įjungti užraktą nuo vaikų ir blokuoti 18+ įvertintas programas.

Jei norite nustatyti „Philips TV Collection“ privatumo nustatymus...

1 - Paspauskite  HOME, pasirinkite  Philips TV Collection ir spauskite OK. Paspauskite klavišą Options (parinktys), kad atsidarytų parinkčių meniu.

2 - Galite pasirinkti Privatumo politika, tada paspausti OK.

3 - Norėdami leisti arba neleisti, pasirinkite kiekvieną nustatymą ir paspauskite OK. Apie kiekvieną nustatymą galite skaityti išsamiai.

4 - Paspauskite  BACK uždarykite meniu.

Programos

9.1

Apie programas

Savo mėgstamas programas galite rasti pradžios meniu programų eilutėje.

Kaip ir programomis jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, televizoriaus programomis taip pat galima atlikti tam tikras funkcijas, kad televizoriumi būtų patogiau naudotis. Tokios programos yra, pavyzdžiui, „YouTube“, žaidimų, vaizdo įrašų parduotuvių ar orų prognozės ir pan. Naršyti po internetą galite naudodami interneto naršyklės programą.

Galite naudotis programomis iš „Philips TV Collection“ arba „Google Play™“ parduotuvės. Kad galėtumėte pradėti, televizoriuje jau yra įdiegta keletas naudingų programų.

Jei norite įdiegti programą iš „Philips TV Collection“ ar „Google Play™“ parduotuvės, televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jei norite naudotis „Philips TV Collection“ programomis, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis. Jei norite naudotis „Google Play“ programomis ir „Google Play™“ parduotuve, turite prisijungti prie „Google“ paskyros.

9.2

Google Play

Filmai ir TV

Naudodamiesi „Google Play“ filmai ir TV galite išsinuomoti ar įsigyti filmų bei TV laidų ir žiūrėti šį turinį savo televizoriaus ekrane.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti filmus ir TV laidas

Jei norite išsinuomoti ar įsigyti filmą arba TV laidą...

- 1 – Paspauskite  HOME.
 - 2 – Pasirinkite „Google Play Movies & TV“.
 - 3 – Pasirinkite filmą ar TV laidą ir paspauskite OK.
 - 4 – Pasirinkite norimą pirkinį ir paspauskite OK.
- Turėsite atlikti pirkimo procedūrą.

Jei norite peržiūrėti išsinuomotą ar įsigytą filmą arba TV laidą...

- 1 – Paspauskite  HOME.

- 2 – Pasirinkite „Google Play Movies & TV“.

3 – Pasirinkite filmą arba televizijos laidą iš savo bibliotekos programoje, pasirinkite pavadinimą ir paspauskite OK.

4 – Galite naudoti nuotolinio valdymo pulto mygtukus  (stabdyti),  (pauzė),  (atgal) arba  (pirmyn).

5 – Jei norite išjungti „Filmų ir TV“ programą, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu **Add app to favourites** (Pridėti programą į mėgiamas) mėgstamų programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Muzika

Naudodamiesi „Google Play“ muzika mėgstamą muziką galite leisti per televizorių.

Naudodamiesi „Google Play“ muzika kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje galite įsigyti naujos muzikos. Arba televizoriuje užsiregistruokite ir naudokitės visa prieiga, kurią suteikia „Google Play“ muzikos prenumerata. Be to, galite leisti ir jau turimą muziką iš savo kompiuterio.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte įsigyti muzikos prenumeratą

Jei norite paleisti „Google Play“ muziką...

- 1 – Paspauskite  HOME.
- 2 – Pasirinkite „Google Play Music“.
- 3 – Pasirinkite norimą muziką ir paspauskite OK.
- 4 – Jei muzikos programą norite išjungti, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu **Add app to favourites** (Pridėti programą į mėgiamas) mėgstamų programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Žaidimai

Naudodamiesi „Google Play“ žaidimais televizoriuje galite žaisti žaidimus. Ir prisijungę, ir neprisijungę prie interneto.

Galite sužinoti, ką šiuo metu žaidžia jūsų draugai, arba prisijungti prie žaidimo ir jį užbaigti. Be to, galite stebėti savo pasiekimus arba pradėti nuo tos vietos, kurioje baigėte.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti naujus žaidimus

Paleiskite „Google Play“ žaidimų programą ir pasirinkę įdiekite naujas žaidimų programas savo televizoriuje. Kai kurie žaidimai yra nemokami. Jei žaidimui žaisti reikia žaidimų pulto, pasirodys pranešimas.

Jei norite paleisti ar išjungti „Google Play“ žaidimus...

- 1 – Paspauskite  HOME.
- 2 – Pasirinkite „Google Play Games“.
- 3 – Pasirinkite norimą žaisti žaidimą arba norimą diegti naują žaidimą ir paspauskite OK.
- 4 – Baigę kelis kartus spauskite  BACK, paspauskite  EXIT arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu **Add app to favourites** (Pridėti programą į mėgiamas) mėgstamų programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

„Google Play“ parduotuvė

Iš „Google Play“ parduotuvės galite atsisiųsti ir įdiegti naujų programų. Kai kurios programos yra nemokamos.

Ko jums reikia

- Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto
- Televizoriuje turite prisijungti naudodami savo „Google“ paskyrą
- Savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelės duomenis, kad galėtumėte pirkti programas

Jei norite įdiegti naują programą...

- 1 – Paspauskite  HOME.
- 2 – Pasirinkite **Google Play Store** ir spauskite OK.
- 3 – Pasirinkite norimą diegti programą ir paspauskite OK.

4 – Jei norite uždaryti „Google Play“ parduotuvę, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT.

Tėvų kontrolė

„Google Play“ parduotuvėje galima paslėpti programas, kurios netinka naudotojo / pirkėjo amžiui. Jei norite pasirinkti ar pakeisti amžiaus apribojimą, turite įvesti PIN kodą.

Jei norite nustatyti tėvų kontrolę...

- 1 – Paspauskite  HOME.
- 2 – Pasirinkite **Google Play Store** ir spauskite OK.
- 3 – Pasirinkite **Nustatymai > Tėvų kontrolė**.
- 4 – Pasirinkite pageidaujamą amžiaus apribojimą.
- 5 – Paprašius įveskite PIN kodą.
- 6 – Jei norite uždaryti „Google Play“ parduotuvę, kelis kartus spauskite  BACK arba paspauskite  EXIT.

Jei programos nėra jūsų pradžios ekrane, galite ją pridėti iš programų puslapio arba pasinaudoję elementu **Add app to favourites** (Pridėti programą į mėgiamas) mėgstamų programų eilutėje. Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Mokėjimai

Jei televizoriuje norite atlikti mokėjimą per „Google Play“, savo „Google“ paskyroje turite pridėti kredito kortelę (už JAV ribų) kaip mokėjimo būdą. Kai pirksite filmą ar TV laidą, pinigai bus nuskaičiuoti nuo šios kredito kortelės.

Jei norite pridėti kredito kortelę...

- 1 – Kompiuteryje eikite į accounts.google.com ir prisijunkite prie „Google“ paskyros, kurią naudosite „Google Play“ televizoriuje.
- 2 – Eikite į wallet.google.com ir pridėkite kortelę prie „Google“ paskyros.
- 3 – Įveskite kredito kortelės duomenis ir sutikite su paslaugų teikimo sąlygomis.

9.3

Programos paleidimas ir išjungimas

Programą galite paleisti iš pradžios ekrano.

Jei norite paleisti programą...

- 1 – Paspauskite  HOME.
- 2 – Eikite į mėgstamų programų eilutę, pasirinkite norimą programą ir spauskite OK.
- 3 – Jei programą norite išjungti, paspauskite 

BACK, paspauskite  EXIT arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Kai atidarote pradžios ekraną, foninė programa / turinio atkūrimas bus sustabdytas. Norėdami tęsti, turite pasirinkti programą arba turinį iš pradžios ekrano.

9.4

Programų užrakinimas

Apie programos užraktą

Vaikams netinkamas programos galite užrakinti. Programas, įvertintas kaip 18+, galite užrakinti arba nustatyti apribotąjį profilį pagrindiniame meniu.

18+

18+ programos užraktas reikalauja PIN kodo, kuri reikalingas norint paleisti 18+ įvertintą programą. Šis užraktas taikomas tik 18+ įvertintoms „Philips“ programoms.

Apribotasis profilis

Pagrindiniame meniu galite nustatyti apribotąjį profilį, kuriame bus galima naudotis tik jūsų pasirinktomis programomis. Jei norite nustatyti ir įjungti apribotąjį profilį, reikia įvesti PIN kodą.

„Google Play“ parduotuvė – naudotojo amžius

„Google Play“ parduotuvėje galima paslėpti programas, kurios netinka naudotojo / pirkėjo amžiui. Jei norite pasirinkti ar pakeisti amžiaus apribojimą, turite įvesti PIN kodą. Naudotojo amžiumi apibūdinama, kurias programas naudotojui bus leidžiama įdiegti.

Užrakinti 18+ įvertintas programas

18+ įvertintas „Philips“ programos galite užblokuoti. Šiuo nustatymu kontroliuojama 18+ reikšmė „Philips“ programų privatumo nustatymuose.

Jei norite užrakinti 18+ įvertintas programas...

1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **Užraktas nuo vaikų**, Programos užraktas ir paspauskite **OK**.

3 – Pasirinkite **Įjungta** ir paspauskite **OK**.

4 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **Užraktas nuo vaikų**, programos užraktas.

Apribotasis profilis

Apie apribotąjį profilį

Įjungdami televizoriuje apribotąjį profilį galite neleisti naudotis tam tikromis programomis. Pagrindiniame meniu bus rodomos tik leidžiamos programos. Jei apribotąjį profilį norite išjungti, reikia įvesti PIN kodą.

Kai televizoriuje įjungtas apribotasis profilis, negalima...

- leškoti ir atidaryti programų, kurios pažymėtos kaip „Neleidžiamos“
- Naudotis „Google Play“ parduotuve
- Pirkti per „Google Play“ filmus ir TV ar „Google Play“ žaidimus
- Naudotis trečiųjų šalių programomis, kurioms nėra naudojamas „Google“ prisijungimas

Kai televizoriuje įjungtas apribotasis profilis, galima...

- Žiūrėti turinį, kuris jau išnuomotas ar nupirktas per „Google Play“ filmus ir TV
- Žaisti žaidimus, kurie jau nupirkti ir įdiegti per „Google Play“ žaidimus
- Naudotis šiais nustatymais: „Wi-Fi“ tinklas, kalba ir prieinamumas
- Pridėti „Bluetooth“ priedų

Prisijungimas prie „Google“ paskyros televizoriuje bus išsaugotas. Naudojantis apribotuoju profiliu „Google“ paskyra nepakeičiama.

Nustatymas

Jei norite nustatyti apribotąjį profilį...

1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **„Android“ nustatymai** ir spauskite **OK**.

3 – Paspauskite  (žemyn) ir pasirinkite **Asmeninis > Sauga ir apribojimai**, tada paspauskite **OK**.

4 – Pasirinkite **Apribotasis profilis** ir paspauskite **OK**.

5 – Pasirinkite **Nustatymai** ir paspauskite **OK**.

6 – Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.

7 – Pasirinkite **Leistinos programos** ir paspauskite **OK**.

8 – Prieinamų programų sąrašą pasirinkite programą ir paspauskite **OK**, kad ją leistumėte arba uždraustumėte.

9 – Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  **BACK** arba  **EXIT**, kad meniu uždarytumėte.

Dabar galite įjungti apribotąjį profilį.

Įvedę PIN kodą bet kada galite pakeisti esamą PIN kodą arba redaguoti leidžiamų bei draudžiamų programų sąrašą.

Jei norite įjungti apribotąjį profilį...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 3 - Paspauskite  (žemyn) ir pasirinkite **Asmeninis > Sauga ir apribojimai**, tada paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Įjungti apribotąjį profilį** ir spauskite **OK**.
- 5 - Nuotolinio valdymo pultu įveskite PIN kodą.
- 6 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  **BACK** arba  **EXIT**, kad meniu uždarytumėte.

Ar apribotasis profilis įjungtas, matysite iš piktogramos pagrindiniame ekrane. Slinkite žemyn iki  **Nustatymai**, tada slinkite tolyn į dešiniąją kraštą.

Trinti

Jei norite panaikinti apribotąjį profilį...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 3 - Paspauskite  (žemyn) ir pasirinkite **Asmeninis > Sauga ir apribojimai**, tada paspauskite **OK**.
- 4 - Pasirinkite **Naikinti apribotąjį profilį** ir spauskite **OK**.
- 5 - Įveskite PIN kodą. Televizoriuje apribotasis profilis bus panaikintas.

Programų tvarkymas

Jei programą sustabdysite ir grįšite į pagrindinį meniu, programa iš tikrųjų nebus sustabdyta. Programa vis dar veiks fone, kad būtų parengta, kai vėl ją norėsite paleisti. Kad veikėtų sklandžiai, daugelis programų turi išsaugoti tam tikrus duomenis televizoriaus atminties saugykloje. Geriausia būtų programą išjungti visiškai arba išvalyti konkrečios programos saugyklos duomenis, kad geriau veikėtų visos programos, o „Android TV“ atmintis nebūtų perpildyta. Be to, nebenaudojamas programos geriausia išvis išdiegti.

Laikymas

Galite patikrinti, kiek vietos vidinėje televizoriaus atmintyje užima programos, vaizdo įrašai, muzika ir pan. Be to, galite pasižiūrėti, kiek dar yra laisvos vietos naujoms programoms įdiegti. Jei programos pradeda veikti lėtai arba kyla problemų, patikrinkite saugyklą.

Jei norite patikrinkite, kiek saugyklos vietos yra panaudota...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite „Android“ nustatymai ir spauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite **Įrenginys > Saugykla ir atkūrimas** ir paspauskite **OK**.
- 4 - Peržiūrėkite panaudotą vietą televizoriaus atmintyje.
- 5 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  **BACK** arba  **EXIT**, kad meniu uždarytumėte.

USB standusis diskas

Jei prijungėte USB standųjį diską, jį galite naudoti televizoriaus atminčiai padidinti, kad galėtumėte įdiegti daugiau programų. Leiskite USB standųjį diską naudoti kaip papildomą televizoriaus atmintį atliekant formatavimą. Televizorius vis tiek naujas programas pirmiausia bandys išsaugoti USB standžiajame diske. Kai kurių programų neleidžiama saugoti USB standžiajame diske.

Norėdami perkelti esamus duomenis, eikite į **Visi nustatymai > „Android“ nustatymai > Įrenginys > Saugykla ir atkūrimas** ir pasirinkite **USB standusis diskas**.

Internetas

10.1

Interneto paleidimas

Naudodamiesi televizoriumi galite naršyti po internetą. Televizoriuje galite peržiūrėti visas interneto svetaines, bet daugelis jų nėra pritaikytos televizoriaus ekranui.

- Kai kurie papildiniai (pvz., puslapiams ar vaizdo įrašams peržiūrėti) nėra įdiegti jūsų televizoriuje.
- Negalite siųsti ar atsisiųsti failų.
- Interneto puslapiai rodomi po vieną puslapį vienu metu ir visame ekrane.

Jei norite paleisti interneto naršyklę...

- 1 – Paspauskite  HOME.
- 2 – Pasirinkite **Programos > Interneto naršyklė** ir spauskite **OK**.
- 3 – Įveskite interneto adresą ir pasirinkite , tada paspauskite **OK**.
- 4 – Jei norite išjungti internetą, paspauskite  HOME arba  EXIT.

* Pastaba. Jei Interneto naršyklės nėra jūsų Mėgstamų programų eilutėje, galite paspausti piktogramą + ant kanalo gale ir pridėti programą.

10.2

Interneto parinktys

Internetu galite naudotis tam tikrais priedais.

Jei norite atidaryti priedus...

- 1 – Atidarę svetainę paspauskite **+** **OPTIONS**.
- 2 – Pasirinkite vieną iš elementų ir paspauskite **OK**.
 - Pridėti prie greitojo rinkimo: įveskite naują interneto adresą.
 - Pridėti prie žymų: pridėkite puslapį prie žymų
 - Puslapio saugumas: peržiūrėkite dabartinio puslapio saugos lygį.
 - Naujas privatusis skirtukas: atidarykite privatųjį skirtuką ir naršykite privačiai
 - Nustatymai: padidinimo, teksto dydžio, prieinamumo režimo, nuolatinio meniu juostos rodymo ir (naršymo) istorijos valymo nustatymai
 - Žinynas: interneto naršyklės informacija
 - Išjungti interneto naršyklę: uždarykite interneto naršyklę

TV meniu

Apie TV meniu

Jei televizoriaus nepavyksta prijungti prie interneto, kaip pagrindinį meniu galite naudoti **TV meniu**.

TV meniu rasite visas televizoriaus funkcijas.

TV meniu atidarymas

Jei norite atidaryti televizoriaus meniu ir elementą...

1 – Jei norite atidaryti TV meniu, paspauskite .

2 – Pasirinkite elementą ir paspauskite **OK**, kad atidarytumėte arba įjungtumėte.

3 – Norėdami uždaryti televizoriaus meniu nieko jame nepaleidę, paspauskite  **BACK**.

Įrenginio piktograma

12.1

Įrenginio įjungimas

Šaltinių sąrašė galite įjungti bet kurį prijungtą įrenginį. Galite įjungti imtuvą ir žiūrėti televiziją, atidaryti turinį iš USB atmintinės arba peržiūrėti įrašus, kurie yra saugomi USB standžiajame diske. Galite įjungti prijungtus įrenginius ir žiūrėti programas, skaitmeninį imtuvą ar „Blu-ray Disc“ leistuvą.

Jei norite įjungti prijungtą įrenginį...

- 1 – Jei norite atidaryti šaltinių meniu, paspauskite  **SOURCES**.
- 2 – Pasirinkite vieną šaltinių sąrašo elementą ir paspauskite **OK**. Televizorius pradės rodyti įrenginio programą arba turinį.
- 3 – Dar kartą paspauskite  **SOURCES**, kad meniu uždarytumėte.

Paleidimas vienu paspaudimu

Televizoriuje įjungus parengties režimą, diskų leistuvą galima įjungti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Jei ir diskų leistuve, ir televizoriuje norite išjungti parengties režimą ir iškart paleisti diską, televizoriaus nuotolinio valdymo pulte paspauskite  (paleisti). Įrenginys turi būti prijungtas HDMI laidu ir tiek televizoriuje, tiek įrenginyje turi būti įjungtas HDMI CEC.

12.2

TV įvesties parinktys

Kai kuriuose TV įvesties įrenginiuose yra specialių nustatymų.

Jei norite nustatyti konkrečios TV įvesties parinktį...

- 1 – Paspauskite  **SOURCES**.
- 2 – Sąrašė pasirinkite TV įvestį ir paspauskite **OK**.
- 3 – Paspauskite **+** **OPTIONS**. Čia galite nustatyti pasirinktos TV įvesties parinktį.
- 4 – Dar kartą paspauskite **+** **OPTIONS**, kad uždarytumėte parinkčių meniu.

Galimos parinktys...

Valdikliai

Naudodami šią parinktį prijungtą įrenginį galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Įrenginys turi būti prijungtas HDMI laidu ir tiek televizoriuje, tiek įrenginyje turi būti įjungtas HDMI CEC.

Įrenginio informacija

Atidarykite šią parinktį ir peržiūrėkite informaciją apie prijungtą įrenginį.

12.3

Įrenginio pavadinimas ir tipas

Kai prie televizoriaus prijungiate naują įrenginį ir jis jį aptinka, įrenginiui galite priskirti įrenginio tipą atitinkančią piktogramą. Jei įrenginį prijungsite HDMI laidu ir HDMI CEC, televizorius aptiks įrenginio tipą automatiškai ir priskirs jam atitinkamą piktogramą.

Įrenginio tipas nusako vaizdo ir garso stilius, raiškos reikšmes, specifinius nustatymus arba padėtį Šaltinio meniu. Jums visai nereikia jaudintis dėl tinkamiausių nustatymų.

Pervardijimas arba tipo keitimas

Prijungto įrenginio pavadinimą ar tipą galite bet kada pakeisti. Šaltinių meniu, įrenginio pavadinimo dešinėje suraskite piktogramą . Kai kurių TV įvesties šaltinių pavadinimų negalima keisti.

Jei norite pakeisti įrenginio tipą...

- 1 – Pasirinkite įrenginį šaltinių meniu.
- 2 – Paspauskite  (dešinėn) ir pasirinkite piktogramą , tada paspauskite **OK**.
- 3 – Paspauskite  **BACK**, jei norite slėpti ekrano klaviatūrą.
- 4 – Paspauskite  (žemyn), kad peržiūrėtumėte visus galimus įrenginių tipus. Pasirinkite norimą tipą ir paspauskite **OK**.

5 – Jei norite iš naujo nustatyti įrenginio tipą ir atkurti pradinį jungties tipą, pasirinkite **Atkurti** ir paspauskite **OK**.

6 – Pasirinkite **Uždaryti** ir paspauskite **OK**, kad meniu uždarytumėte.

Jei norite pakeisti įrenginio pavadinimą...

- 1 – Pasirinkite įrenginį šaltinių meniu.
- 2 – Paspauskite  (dešinėn) ir pasirinkite piktogramą , tada paspauskite **OK**.
- 3 – Ekrano klaviatūra ištrinkite esamą pavadinimą ir įveskite naują. Paspauskite  ir patvirtinkite.
- 4 – Paspauskite  **BACK**, jei norite slėpti ekrano klaviatūrą.
- 5 – Jei norite iš naujo nustatyti įrenginio pavadinimą ir atkurti pradinį jungties pavadinimą, pasirinkite **Atkurti** ir paspauskite **OK**.
- 6 – Pasirinkite **Uždaryti** ir paspauskite **OK**, kad meniu uždarytumėte.

Pakartotinis ryšių nuskaitymas

Visus TV ryšius galite nuskaityti pakartotinai ir atnaujinti šaltinių meniu, kad jame būtų rodomi neseniai prijungti įrenginiai.

Jei norite pakartotinai nuskaityti ryšius...

1 – Jei norite atidaryti šaltinių meniu, paspauskite  **SOURCES** .

2 – Paspauskite  (aukštyn) ir šaltinių meniu viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite piktogramą .

3 – Paspauskite **OK**, kad pridėtumėte ryšių nuskaitymą. Prie šaltinių meniu bus pridėti naujai prijungti įrenginiai.

Tinklai

13.1

Tinklas

Jei reikia daugiau informacijos apie televizoriaus prijungimą prie tinklo, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite Tinklas.

13.2

„Bluetooth“

Įrenginio siejimas

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžių įrenginių siejimą, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Bluetooth“, siejimas.

Įrenginio pasirinkimas

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžio prietaiso pasirinkimą, Žinyne paspauskite spalvotą mygtuką  „Raktažodžiai“ ir suraskite „Bluetooth“, įrenginio pasirinkimas.

Įrenginio šalinimas

Jei reikia daugiau informacijos apie belaidžio „Bluetooth“ įrenginio atsiejimą (pašalinimą), Žinyne paspauskite spalvos mygtuką  Raktažodžiai ir suraskite „Bluetooth“, įrenginio šalinimas.

Nustatymai

14.1

Vaizdas

Vaizdo nustatymai

Vaizdo stilius

Stiliaus pasirinkimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Vaizdo stilius.

Kad būtų paprasčiau reguliuoti vaizdą, galite pasirinkti išankstinį vaizdo stiliaus nustatymą.

- Asmeninis – taikomos vaizdo nuostatos, kurias pasirenkate pirmosios sąrankos metu.
- Ryškus – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams.
- Natūralus – natūralios vaizdo nuostatos.
-  Standartinis – mažiausiai energijos vartojantis nustatymas – gamyklinis nustatymas
- Filmas – idealus filmams žiūrėti.
- Žaidimas – puikiai tinka žaidimams.
- Monitorius – puikiai tinka jungti prie kompiuterio
-  diena – skirta ISF kalibravimui
-  naktis – skirta ISF kalibravimui

Kai televizorius priima HDR signalą, pasirinkite toliau nurodytą vaizdo stilių:

- HDR asmeninis
- HDR ryškus
- HDR natūralus
- HDR filmas
- HDR žaidimas
-  diena – skirta ISF kalibravimui
-  naktis – skirta ISF kalibravimui

Stiliaus atkūrimas

- 1 – Pasirinkite norimą atkurti vaizdo stilių.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką  „Atkurti stilių“ ir paspauskite OK. Bus atkurtas pradinis stilius.

Stiliaus pritaikymas

Visi jūsų pakeisti vaizdo nustatymai, pavyzdžiui, spalvos ar kontrastas, yra išsaugomi šiuo metu pasirinktame **Vaizdo stiliuje**. Leidžia pritaikyti kiekvieną stilių.

Kiekvienam šaltiniui iš šaltinių meniu išsaugoti galima tik **asmeninio stiliaus** nuostatas.

Spalva, kontrastas, ryškumas, ryškumas

Vaizdo spalvos reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Spalva.

Spausdami rodykles  (aukštyn) arba  (žemyn) sureguliuokite vaizdo spalvos sodrumo reikšmę.

Vaizdo kontrasto reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Kontrastas.

Spausdami rodykles  (aukštyn) arba  (žemyn) sureguliuokite vaizdo kontrasto reikšmę.

Sumažinę kontrasto reikšmę galite sumažinti energijos sąnaudas.

Vaizdo raiškumo reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Ryškumas.

Spausdami rodykles  (aukštyn) arba  (žemyn) sureguliuokite vaizdo raiškumo reikšmę.

Ryškumo reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Šviesumas.

Spausdami rodykles  (aukštyn) arba  (žemyn) nustatykite vaizdo signalo ryškumo lygį.

Pastaba. Nustačius ryškumo reikšmę, kuri gerokai skiriasi nuo nurodytosios reikšmės (50), kontrastas gali būti mažesnis.

Papildomi vaizdo nustatymai

Spalvų nustatymai

Išplėstiniai spalvų nustatymai

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Spalva.

Spalvos paryškavimo reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Spalvų pagerinimas.

Pasirinkite **Maksimalus**, **Vidutinis** arba **Minimalus** ir nustatykite šviesių spalvų intensyvumą ir detalumą.

Spalvų gamos koregavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai

> Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Spalvų gama.

Pasirinkite „Iprasta“ arba „Plati“ ir nustatykite spalvų gamos tipą.

Iš anksto nustatytos spalvų temperatūros pasirinkimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Spalvų temperatūra.

Pasirinkite Iprasta, Šilta arba Šalta ir nustatykite pageidaujamą spalvų temperatūrą.

Spalvų temperatūros derinimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Pasirinktinė spalvų temperatūra.

Spalvų temperatūros meniu pasirinkite „Pasirinktinė“ ir pritaikykite spalvų temperatūrą pagal poreikį. Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn). WP reiškia baltos spalvos lygį, o BL – juodos spalvos lygį. Be to, šiame meniu galite pasirinkti vieną iš išankstinių nustatymų.

ISF spalvų nustatymai

Apie ISF

Išnaudokite visas televizoriaus ekrano galimybes – pasinaudokite „ISF®“ kalibravimu. Išsikoviesite ISF kalibravimo specialistą į namus, kad nustatytų optimalius televizoriaus vaizdo nustatymus. Pasiklauskite savo prekybos atstovo dėl ISF kalibravimo.

Kalibravimo privalumai...

- aiškesnis ir ryškesnis vaizdas;
- šviesiose ir tamsiose srityse geriau matosi kiekviena detalė;
- sodresni ir tamsesni juodi atspalviai
- švaresnės ir kokybiškesnės spalvos
- sureguliuokite vaizdo efektą namuose ir pritaikykite jį prie dienos ar nakties sąlygų

ISF kalibravimo specialistas išsaugo ir užrakina ISF nustatymus kaip du vaizdo stilius.

Atlikus ISF kalibravimą, reikia paspausti ⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Vaizdo

stilius > **ISF** Diena arba **ISF** Naktis. Jei televizorių žiūrėsite esant ryškiam apšvietimui, pasirinkite „ **ISF** diena“, o jei bus tamsu, pasirinkite „ **ISF** naktis“.

Spalvų reguliavimas (atspalvis, sodrumas ir intensyvumas)

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai

> Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Spalvų valdymas.

Spausdami rodyklę ▲ (aukštyn)

arba ▼ (žemyn) sureguliuokite atspalvio, sodrumo ir intensyvumo reikšmes arba pasirinkdami „Nustatyti viską iš naujo“ atkurkite visas numatytąsias reikšmes.

Tik RGB režimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Spalva > Tik RGB režimas.

Pasirinkite raudoną, žalią ar mėlyną, kad vaizdas būtų rodomas tik kaip pasirinkta spalva, arba pasirinkite „Išjungta“, kad RGB režimą išjungtumėte.

Išplėstiniai kontrasto nustatymai

Kontrasto režimai

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Kontrasto režimas.

Pasirinkite „Iprastas“, „Pritaikyta vaizdui“ arba „Optimizuotas taupiai vartoti energiją“ ir nustatykite, kad televizorius automatiškai sumažintų kontrastą, kad būtų tinkamai vartojama energija ar kad būtų rodomas geriausias vaizdas.

HDR nustatymai

Jei žiūrite HDR programas (HDR formatu įrašytas programas), konvertavimas į HDR nereikalingas, todėl HDR nustatymo pasirinkti negalima. Naudojant HDMI ryšį televizoriuje galima žiūrėti HDR programas iš interneto ar prijungto USB atminties įrenginio.

Jei žiūrite HDR (didelio dinaminio diapazono) programas (HDR formatu įrašytas programas), televizorius automatiškai įjungia HDR režimą ir parodo indikatorius.

Konvertavimo į HDR valdyti negalima. Televizorius HDR programas* gali leisti per HDMI 1 ar HDMI 2 ryšį, transliacijas, iš interneto šaltinio ar prijungto USB atminties įrenginio.

* Palaikomi tik HDR10 ir „Hybrid Log Gamma HDR“ formatai

„Perfect Natural Reality“, didelis šviesumas ir HDR konvertavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > „Perfect Natural Reality“ / Didelis šviesumas / HDR konvertavimas.

„Perfect Natural Reality“ pagerina kontrastiškumą ir šviesumo įspūdį – taip sukuriama HDR efektas standartiniams šaltiniams. Kad padidintumėte vaizdo ryškumą ir kontrastą, pasirinkite Ijungta. Vaizdas tampa kur kas ryškesnis ir kontrastingesnis, todėl labiau pastebimas skirtumas tarp šviesių ir tamsių dalių. Nustatykite HDR konvertavimo lygį arba peržiūrėkite demonstraciją tiesioginiame vaizde.

Pastaba.

- Galima naudoti, kai aptinkamas SDR (standartinio dinaminio diapazono) signalas.
- Negalima naudoti, kai vaizdo turinys yra palaikomo HDR formato.

HDR išskirtinis

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > HDR Perfect.

Pasirinkite „HDR Perfect“, jei norite geresnio kontrasto ir ryškumo įspūdžio.

Pastaba. Galima naudoti, kai aptinkamas HDR (didelio dinaminio diapazono) signalas.

Dinaminis kontrastas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Dinaminis kontrastiškumas.

Pasirinkę nustatymą Maksimalus, Vidutinis arba Minimalus, nustatykite lygį, kuriuo televizoriuje automatiškai paryškinamos detalės tamsiose, vidutiniškai šviesiose ir šviesiose vaizdo srityse.

Vaizdo kontrastas, Gama

Vaizdo įrašo kontrastas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Vaizdo įrašo kontrastiškumas.

Spausdami rodykles ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) sureguliuokite vaizdo kontrasto lygį.

Kontrastas, gama

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai

> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Gama.

Spausdami rodykles ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) nustatykite nelineinį nustatymą, rodantį vaizdo skaidrį ir kontrastą.

Šviesos jutiklis

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Kontrastas > Šviesos jutiklis.

Pasirinkite „Ijungta“ ir sureguliuokite vaizdo nustatymus automatiškai, kad jie būtų pritaikyti prie patalpos apšvietimo sąlygų.

Išplėstinai raiškumo nustatymai

„Ultra“ raiška

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Ryškumas > Ultra Resolution.

Pasirinkite „Ijungta“, kad galėtumėte mėgautis itin raiškiais kraštais ir detalėmis.

Aiškus vaizdas

Triukšmo mažinimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Švarus vaizdas > Triukšmo mažinimas.

Pasirinkite „Maksimalus“, „Vidutinis“ arba „Minimalus“ ir nustatykite triukšmo šalinimo iš vaizdo įrašų turinio lygį. Triukšmas įprastai matomas kaip nedideli judantys taškai ekrano rodomame vaizde.

MPEG artefaktų slopinimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Švarus vaizdas > MPEG artefaktų sumažinimas.

Pasirinkite „Maksimalus“, „Vidutinis“ arba „Minimalus“ ir nustatykite skirtingus artefaktų šalinimo skaitmeniniame vaizdo turinyje lygį. MPEG artefaktai būna dažniausiai matomi kaip maži kvadratai ar nelygūs ekrano rodomo vaizdo kraštai.

Judesio nustatymai

Judesys, „Perfect Natural Motion“

Judesio stiliai

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Judesys > Judesių stiliai.

Judesio stiliai suteikia galimybę optimaliai sureguliuoti judesio nustatymų režimus, skirtus įvairiam vaizdo turiniui.

Kad vaizdus žiūrėti būtų smagiau, pasirinkite vieną iš judesio stilių.
(Filmai, sportas, standartinis, sklandus, asmeninis)

Negalima rinktis toliau nurodytais atvejais:

- ⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Vaizdo stilius > Monitorius.
- ⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Vaizdo stilius > Žaidimų.

Judesys, „Perfect Natural Motion“

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Judesys > Tobulas natūralus judesys.

Pritaikius „Perfect Natural Motion“ technologiją bet kokie judesiai atkuriami tolygiai ir sklandžiai.

Pasirinkite Maksimalus, Vidutinis arba Minimalus ir nustatykite skirtingus judesių liejimosi, kuris matomas žiūrint filmus per televizorių, lygius. Kai leidžiant filmą ekrane pasirodo triukšmas, pasirinkite Minimalus arba Išjungta.

Pastaba: Galima rinktis, tik kai nustatymas „Judesio stiliai“ yra nustatytas kaip „Asmeninis“.

„Perfect Clear Motion“

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Vaizdas > Išplėstinis > Judesys > Tobulas aiškus judesys.

Pritaikius „Perfect Clear Motion“ technologiją bet kokie judesiai atkuriami tolygiai ir sklandžiai.

Pasirinkite Maksimalus, Vidutinis arba Minimalus ir nustatykite skirtingus judesių liejimosi, kuris matomas žiūrint filmus per televizorių, lygius. Kai leidžiant filmą ekrane pasirodo triukšmas, pasirinkite Minimalus arba Išjungta.

Pastaba: Galima rinktis, tik kai nustatymas „Judesio stiliai“ yra nustatytas kaip „Asmeninis“.

Pasilikusio vaizdo šalinimas

Jeigu nuotrauka rodoma ilgą laiką, ekrane gali likti jos vaizdas. OLED ekranams tai būdinga. Pasistenkite, kad fiksuotas vaizdas televizoriaus ekrane nebūtų rodomas ilgą laiką.

Ekranų užsklanda

Siekiant sumažinti liekamųjų vaizdų televizoriaus ekrane poryčius, nurodytais atvejais įjungiamas ekranų užsklanda (judantis PHILIPS logotipas):

- jei statiški nustatymų meniu elementai ekrane rodomi ilgiau kaip 2 minutes;
- jei statiški programėlių nustatymų meniu elementai ekrane rodomi ilgiau kaip 2 minutes;
- jei ilgiau kaip 2 minutes rodomas teletekstas.

Ekranų užsklanda neįjungiama šiais atvejais:

- pristabdžius išorinio šaltinio (pvz., HDMI) atkūrimą, nes televizoriuje statiški nustatymų meniu elementai nerodomi.

Įjungtą ekranų užsklandą uždaryti galima paspaudus bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką. Kiti veiksmai, pvz., USB lazdėlės įjungimas arba turinio parinkimas, bus vykdomas fone, todėl ekranų užsklandai įtakos neturės.

Pasilikusio vaizdo šalinimas

Susidūrę su liekamaisiais vaizdais televizoriaus ekrane, jų atspindį ekrane galite sumažinti įjungę šią funkciją.

- 1 – Paspauskite ⚙️, pasirinkite Visi nustatymai ir spauskite OK.
- 2 – Pasirinkite Vaizdas ir spauskite ➤ (dešinėn), kad atvertumėte meniu.
- 3 – Pasirinkite Išplėstinis > Išvalyti liekamąjį vaizdą.
- 4 – Pasirinkite Patvirtinti.

Kol procesas pasibaigs, televizorius bus išjungtas.

Jeigu nors įrašote, procesas bus pristabdytas ir tęsiamas tik pasibaigus įrašymui. Tai gali trukti ilgiau nei 1 val.

Jeigu televizorių įjungsite proceso metu, jis bus sustabdytas ir automatiškai paleistas iš naujo tik televizoriui persijungus į budėjimo režimą arba vėliau.

Proceso metu ekrane gali būti matoma balta linija. Šalinant ekrane pasilikusį vaizdą tai yra įprasta.

Vaizdo formatai

Jeigu vaizdas neužpildo viso ekranų, jei viršuje ir apačioje arba abiejose pusėse rodomos juostos, vaizdą galite sureguliuoti, kad vaizdu būtų užpildytas visas ekranas.

Jeigu norite pasirinkti bendruosius nustatymus ekranui

užpildyti...

- 1 – Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite .
 - 2 – Pasirinkite **Vaizdo formatas** > **Užpildyti ekraną**, **Sutalpinti ekrane**, **Plačiaekranis** ir **Originalas**, tada paspauskite **OK**.
 - 3 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.
- **Užpildyti ekraną** – vaizdas automatiškai padidinamas, kad būtų užpildytas visas ekranas. Vaizdo iškraipymai labai maži, subtitrai išlieka matomi. Netinka kompiuterio įvesčiai. Naudojant kai kuriuos išskirtinius vaizdo formatus, vis tiek gali būti rodomos juodos juostos.
 - **Sutalpinti ekrane** – vaizdas automatiškai padidinamas taip, kad jo neiškraipant būtų užpildytas ekranas. Gali matytis juodos juostos. Netinka kompiuterio įvesčiai.
 - **Plačiaekranis** – vaizdas automatiškai padidinamas iki plačiaekranio.
 - **Originalas** – vaizdas automatiškai padidinamas iki plačiaekranio.

Jei vaizdo formatą norite pasirinkti rankiniu būdu...

- 1 – Žiūrėdami televizijos kanalą, paspauskite .
 - 2 – Pasirinkite **Pažangu** ir paspauskite **OK**.
 - 3 – Sureguliuokite vaizdą naudodami parinktis **Keisti**, **Padidinti** ir **Išplėsti**.
 - 4 – Arba spustelėkite **Atšaukti**, kad sugrąžintumėte tą vaizdo nustatymą, kuris buvo naudojamas prieš atidarant meniu **Vaizdo formatas**.
- **Pastumti** – spustelėdami rodyklės pastumkite vaizdą. Vaizdą pastumti galite tik tada, kai jis padidintas.
 - **Padidinti** – spustelėdami rodyklės padidinkite vaizdą.
 - **Išplėsti** – spustelėdami rodyklės išplėskite vaizdą vertikaliai arba horizontaliai.
 - **Atšaukti** – spustelėdami rodyklės grąžinkite pradinį vaizdo formatą.

Greitasis vaizdo nustatymas

Atlikote pirmąjį diegimą keliais nesudėtingais veiksmams pasirinkdami tam tikrus vaizdo nustatymus. Šiuos veiksmus galite pakartoti pasirinkdami „**Greitieji vaizdo nustatymai**“. Jei norite atlikti šiuos veiksmus, įsitikinkite, kad televizorius gali įjungti kanalą ar programą per prijungtą įrenginį.

Jei atlikdami kelis nesudėtingus veiksmus norite nustatyti vaizdą...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Vaizdas** ir spauskite  (dešinėn), kad atvertumėte meniu.
- 3 – Pasirinkite **Greitasis vaizdo nustatymas** ir paspauskite **OK**.

- 4 – Naršymo klavišais pasirinkite norimą reikšmę.
- 5 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

14.2

Garsas

Garso stilius

Stiliaus pasirinkimas

-  **Nustatymai** > **Visi nustatymai** > **Garsas** > **Garso stilius**.

Kad būtų paprasčiau reguliuoti garsą, galite pasirinkti išankstinius nustatymus naudodami garso stilių.

- **Originalas** – neutraliausias garso nustatymas
- **Filmas** – puikiai tinka filmams žiūrėti.
- **Muzika** – idealiai tinka norint klausytis muzikos
- **Žaidimas** – idealus žaidimams.
- **Naujienos** – idealus kalbai klausyti
- **Specialusis režimas** – prieiga prie išsamesnių garso nustatymų.

Stiliaus atkūrimas

- 1 – Pasirinkite norimą atkurti garso stilių.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką  „Atkurti stilių“ ir paspauskite **OK**. Bus atkurtas pradinis stilius.

Specialiojo režimo nustatymai

DTS TruSurround

-  **Nustatymai** > **Visi nustatymai** > **Garsas** > **Specialiojo režimo nustatymai** > **DTS TruSurround**.

Spausdami rodyklės  (aukštyn) arba  (žemyn) nustatykite „DTS TruSurround“ lygį.

Aiškus dialogas

-  **Nustatymai** > **Visi nustatymai** > **Garsas** > **Specialiojo režimo nustatymai** > **Aiškūs dialogai** > Įjungti.

Pasirinkite „Įjungta“, kad kalbos programoje garso kokybė būtų geresnė.

Vienodintuvas

-  **Nustatymai** > **Visi nustatymai** > **Garsas** > **Specialiojo režimo nustatymai** > **Glodintuvas**.

Spausdami rodyklės  (aukštyn) arba  (žemyn) sureguliuokite glodintuvo lygį.

Ausinių garsumas

Ausinių garsumas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Garsas > Ausinių garsumas.

Spausdami rodykles ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) atskirai sureguliuokite prijungtų ausinių garsumą.

Televizoriaus vieta

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai

> Garsas > Televizoriaus padėtis.

Kad garsas būtų tinkamai atkuriamas pagal išdėstymą, pasirinkite „Ant TV stovo“ arba „Ant sienos“.

Papildomi garso nustatymai

Garsumo reguliatorius

Automatinis garsumas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Garsas > Išplėstinis > Automatinis garso lygis.

Pasirinkite **DTS TruVolume**, kad būtų užtikrinta patikima ir pastovi išvesties galia.

Jei norite susikurti malonesnę ramesnio klausymosi aplinką, rinkitės **Nakties režimas**.

Delta garsumas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Garsas > Išplėstinis > Delta garsumas.

Spausdami rodykles ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) sureguliuokite televizoriaus garsiakalbių garsumo delta reikšmę.

Garso išvesties nustatymai

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Garsas > Išplėstinis > Garso išvestis.

Nustatykite televizorių, kad garsas būtų leidžiamas per televizorių arba prijungtą garso sistemą.

Galite pasirinkti vietą, kurioje norite girdėti televizoriaus garsą ir kaip jį norite reguliuoti.

- Pasirinkę „**TV garsiakalbiai išjungti**“, TV garsiakalbius ilgam išjungsite.
- Jei pasirinksite „**Televizoriaus garsiakalbiai**“, televizoriaus garsiakalbiai bus visą laiką įjungti. Šiam režimui taikomi visi su garsu susiję nustatymai

(žemųjų dažnių, aukštųjų dažnių, erdvinio garso režimas ir kt.).

- Jei pasirinksite „**Ausinės**“, garsas bus atkuriamas per ausines.

Jei prie HDMI CEC prijungtas garso įrenginys, pasirinkite **HDMI garso sistema**. Garsui sklindant iš to įrenginio, TV garsiakalbiai televizoriuje bus išjungti.

Skaitmeninės išvesties nustatymai

Skaitmeninės išvesties nustatymus galite reguliuoti optiniam ir HDMI ARC garso signalams.

Skaitmeninės išvesties formatas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Garsas > Išplėstinis > Skaitmeninis išvesties formatas.

Nustatykite, kad televizoriaus garso išvesties signalas būtų pritaikytas prie prijungtos namų kino sistemos galimybių.

- **Stereo (nesuglaudintas)**: jei jūsų garso atkūrimo įrenginiuose nėra daugiakanalio garso apdorojimo funkcijos, garso atkūrimo įrenginiais rinkitės transliuoti tik stereofoninį turinį.

- **Daugiakanalis**: garso atkūrimo įrenginiuose pasirinkite transliuoti tik 5.1 kan. garso turinį (suglaudintą daugiakanalį garso signalą).

- „**Daugiakanalis (apėjimas)**“: Pasirinkite siųsti pirminį bitų srautą iš HDMI ARC į HDMI garso sistemą.

- **Dolby Digital Plus**: garso atkūrimo įrenginiuose arba namų kino sistemoje pasirinkite transliuoti „Dolby Digital Plus“ arba DTS turinį.

– Įsitikinkite, ar jūsų garso atkūrimo įrenginiai palaiko „Dolby Atmos“ funkciją.

– SPDIF išvestis (DIGITAL AUDIO OUT) bus išjungta, kai transliuojamas „Dolby Digital Plus“ turinys.

Skaitmeninės išvesties išlyginimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Garsas > Išplėstinis > Skaitmeninis išvesties išlyginimas.

Sureguliuokite prie skaitmeninės garso išvesties (SPDIF) arba HDMI prijungto įrenginio garsumo lygį.

- Jei norite, kad garsumas būtų didesnis, pasirinkite „**Daugiau**“.
- Jei norite švelnesnio garsumo, pasirinkite „**Mažiau**“.

Skaitmeninės išvesties delsa

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Garsas > Išplėstinis > Skaitmeninė išvesties delsa.

Gali būti, kad norėdami sinchronizuoti garsą ir vaizdą, kai kuriose namų kino sistemose turėsite pakoreguoti garso sinchronizavimo delso reikšmę. Pasirinkite „Išjungta“, jei jūsų namų garso sistemoje yra nustatyta garso delsa.

Skaitmeninės išvesties nuokrypis (tik įjungus skaitmeninės išvesties delką)

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Garsas > Išplėstinis > Skaitmeninis išvesties poslinkis.

Jei negalite nustatyti delsos namų kino sistemoje, galite nustatyti, kad televizorius sinchronizuotų garsą. Galite nustatyti poslinkį, kurio namų kino sistemai reikia vaizdo televizoriuje garsui apdoroti. Reikšmę galima didinti po 5 ms. Didžiausia nustatoma reikšmė yra – 60 ms.

14.3

„Ambilight“ nustatymai

„Ambilight“ įjungimas ir išjungimas

„Ambilight“ išjungimas

Paspauskite  AMBILIGHT ir pasirinkite „Išjungta“ arba išjungti galite paspausdami ⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Išjungti.

„Ambilight“ stilius

Galite pasirinkti „Ambilight“ sekimo būdą.

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius.

Pagal vaizdą

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal vaizdą.

Pasirinkite vieną iš stilių, kurie atkartos ekrane rodomo vaizdo dinamiką.

- Standartinis – puikiai tinka kasdieniam televizijos žiūrėjimui
- Natūralus – vaizdą ar garsą atkartoja kuo natūraliau
- Futbolas – puikiai tinka žiūrint futbolo rungtynes
- Raiškus – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams
- Žaidimas – idealus žaidimams.
- Komfortas – puikiai tinka tyliems vakarams
- Pailsėkite – puikiai tinka poilsiui

Pagal garsą

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal garsą.

Pasirinkite vieną iš stilių, kuris atkartos garso dinamiką.

- Lumina – susieja garso dinamiką su vaizdo spalvomis
- Colora – pagal garso dinamiką
- Retro – pagal garso dinamiką
- Spektras – pagal garso dinamiką
- Skeneris – pagal garso dinamiką
- Ritmas – pagal garso dinamiką
- Party – stilių pagal garsą mišinys, vienas po kito

Pagal spalvas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal spalvas.

Pasirinkite vieną iš anksto nustatytą spalvų stilių.

- Karšta lava – raudoni atspalviai
- Gilus vanduo – mėlyni atspalviai
- Gyvoji gamta – žali atspalviai
-  Šilta balta – statiškos spalvos
- Šalta balta – statiškos spalvos

Pagal vėliavą

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal vėliavą.

Leiskite „Ambilight“ sekti jūsų pasirinktą vėliavą.

Pagal programą

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Ambilight > „Ambilight“ stilius > Pagal programą.

Šia funkcija galite naudotis, kai „Ambilight“ valdote per programą.

„Ambilight“ ryškumas, sodrumas

Šviesumas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Ambilight > Šviesumas.

Spausdami rodykles  (aukštyn) arba  (žemyn) nustatykite „Ambilight“ ryškumo lygį.

Sodrumas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Ambilight > Sotis.

Spausdami rodykles  (aukštyn) arba  (žemyn) nustatykite „Ambilight“ sodrumo

„Ambilight + Hue“

Konfigūravimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Ambilight > „Ambilight“+atspalvis > Konfigūruoti.

Nustatykite, kad „Philips Hue“ lempučių atkartotų „Ambilight“ spalvas.

Išjungimas

„Ambilight+hue“ išjungimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Ambilight > „Ambilight“+atspalvis > Išjungti.

Intensyvumas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Ambilight > „Ambilight“+atspalvis > Įtraukimas.

Spausdami rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn) pasirinkite, kiek tiksliai „Hue“ lempučių atkartos „Ambilight“.

Lounge Light+hue

Jei esate įdiegę „Ambilight+hue“, galite nustatyti, kad atspalvių lempučių atkartotų „Ambilight Lounge Light“. Naudojant „Philips hue“ lempučių, „Lounge Light“ efektas patalpoje bus stipresnis.

„hue“ lempučių įjungimas / išjungimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Ambilight > „Ambilight“+atspalvis > „Lounge Light“+atspalvis.

Konfigūracijos peržiūra arba nustatymas iš naujo

Dabartinės „Ambilight+hue“, tinklo, tinklų tilto ir lempučių sąrankos peržiūra

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Ambilight > „Ambilight“+atspalvis > Žiūrėti konfigūraciją.

Dabartinės „Ambilight+hue“ sąrankos nustatymas iš naujo

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Ambilight > „Ambilight“+atspalvis > Nustatyti iš naujo konfigūraciją.

Išplėstiniai „Ambilight“ nustatymai

Spalvotos sienos poveikio „Ambilight“ spalvoms neutralizavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Ambilight > Išplėstinis > Sienos spalva.

Pasirinkite sienos už televizoriaus spalvą ir televizoriuje bus atlikta korekcija, po kurios „Ambilight“ spalvos bus tokios, kokios turi būti.

ISF derinimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Ambilight > Išplėstinis >  ISF derinimas.

Nustatykite išjungti „Ambilight“ nedelsiant arba užtemdyti po truputį, kai išjungsite televizorių.

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai
> Ambilight > Išplėstinis > Išjungti televizorių.

14.4

Ekonustatymai

Energijos taupymo lygio nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Eko nustatymai > Energijos taupymas.

Pasirinkite Maksimalus, Vidutinis arba Minimalus, kad nustatytumėte skirtingus energijos taupymo lygius, arba pasirinkite „Išjungta“ ir energijos taupymo režimą išjunkite.

Ekrano išjungimo nustatymas energijai taupyti

⚙️ (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi nustatymai > Eko nustatymai > Ekrano išjungimas

Pasirinkite „Ekrano išjungimas“, televizoriaus ekranas bus išjungtas; jei ekraną norėsite vėl įjungti, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Integruotojo aplinkos šviesos jutiklio įjungimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Eko nustatymai > Šviesos jutiklis.

Pasirinkite „Šviesos jutiklis“, integruotas aplinkos šviesos jutiklis sumažina televizoriaus ekrano

ryškumą, kai aplinkos apšvietimas pritemsta. Integruotas šviesos jutiklis automatiškai reguliuoja vaizdą pagal kambario apšvietimo sąlygas.

Televizoriaus išjungimo laikmatis

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Eko nustatymai > Išjungimo laikmatis.

Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn). Pasirinkus reikšmę 0 (išjungta), automatinio išjungimo funkcija išjungiamą.

Pasirinkite „Išjungimo laikmatis“, televizorius bus automatiškai išjungtas, kad būtų taupoma energija. * Televizorius išjungiamas, jei priimamas TV signalas, tačiau per 4 valandas nepaspaudžiamas joks nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

* Televizorius išjungiamas, jei nepriimamas TV signalas ir 10 min. nepaspaudžiamas joks nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

* Jei televizorių naudojate kaip monitorių arba televizijai žiūrėti naudojate skaitmeninį imtuvą (televizijos priedėlį – STB) ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, turite išjungti automatinio išjungimo funkciją; nustatykite reikšmę kaip 0.

14.5

Bendrieji nustatymai

USB standusis diskas

Prieš įrašydami kanalą turite nustatyti ir suformatuoti USB standųjį diską.

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > USB standusis diskas.

Kad galėtumėte pristabdyti arba įrašyti transliaciją ar išsaugoti programas, turite prijungti ir suformatuoti USB standųjį diską. Formatuojant pašalinami visi USB standžiajame diske esantys failai. Jei norite įrašyti transliaciją su TV gido duomenimis iš interneto, pirmiausia prieš diegdami USB standųjį diską turite nustatyti interneto ryšį.

Išpėjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik šiam televizoriui, todėl jame padarytų įrašų kitame televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti. Nekopijuokite ir nekeiskite USB standžiajame diske esančių įrašo failų jokiais kompiuterinėmis programomis. Galite sugadinti savo įrašus. Formatuojant kitą USB standųjį diską, pirmojo turinys pradinga. Prie televizoriaus prijungtą USB standųjį diską reikės performatuoti, kad galėtumėte jį naudoti kompiuteriui.

Jei norite suformatuoti USB standųjį diską...

- 1 – Prijunkite USB standųjį diską prie televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite kito USB įrenginio į kitą USB prievadą.
- 2 – Įjunkite USB standųjį diską ir televizorių.
- 3 – Pasirinkite **Įrašai**, jei norite pristabdyti televiziją ir atlikti įrašymą. Priešingu atveju pasirinkite **Programos**, kad išsaugotumėte programas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 – Po formatavimo visi failai ir duomenys bus pašalinti.
- 5 – Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jį nuolatos prijungtą.

USB klaviatūros nustatymai

Prijungtos USB klaviatūros išdėstymo nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > USB klaviatūros nustatymai.

Prijunkite USB klaviatūrą prie televizoriaus USB jungties. Kai televizorius aptinka klaviatūrą pirmą kartą, galite pasirinkti klaviatūros išdėstymą ir patikrinti savo pasirinkimą.

Namų ar parduotuvės režimai

Televizoriaus vietos pasirinkimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Vieta.

Pasirinkite „Parduotuvė“, vėl įjungiamas vaizdo stilius „Raiškus“, o jūs galite reguliuoti parduotuvės nustatymus.

Parduotuvės režimas yra skirtas reklamai parduotuvėje.

Parduotuvės nustatymai

Parduotuvės nustatymų reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvės nustatymas.

Jei televizoriaus vieta nustatyta kaip Parduotuvė, galite nustatyti, kad tam tikros demonstracijos būtų naudojamos parduotuvėje.

Vaizdo ir garso reguliavimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvės nustatymas > Vaizdas ir garas.

Pasirinkite **Pritaikyta parduotuvei** arba **Pasirinktiniai nustatymai** ir nustatykite vaizdo bei garso

nustatymus.

Logotipų ir reklamjuosčių nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvės nustatymas > Logotipai ir reklamjuostė.

Nustatykite, kad būtų rodomi Funkcijų logotipai ir Informacinė reklamjuostė.

„Demo Me“ automatinis paleidimas ir „Ambilight“ demonstracijos automatinis paleidimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvės nustatymas > „Demo Me“ automatinis paleidimas / „Ambilight“ demonstravimo automatinis paleidimas.

„Demo Me“ arba „Ambilight“ demonstracijos automatinio paleidimo įjungimas / išjungimas.

„EasyLink“ – HDMI CEC

Prie televizoriaus prijungę HDMI CEC palaikančius įrenginius galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Televizoriuje ir prijungtame įrenginyje turi būti įjungtas „EasyLink“ HDMI CEC.

„EasyLink“ įjungimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > EasyLink > EasyLink > Įjungti.

HDMI CEC palaikančių įrenginių valdymas televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > EasyLink > „EasyLink“ nuotolinis valdymas > Įjungti.

Pastaba.

- „EasyLink“ gali tinkamai neveikti su kitų prekių ženklų įrenginiais.
- HDMI CEC funkcija įvairių modelių įrenginiuose vadinasi skirtingai. Pavyzdžiui: „Anynet“, „Aquos Link“, „Bravia Theatre Sync“, „Kuro Link“, „Simplink“ ir „Viera Link“. Ne visų modelių įrenginiai yra visiškai suderinami su „EasyLink“. Atitinkami kitų prekės ženklų HDMI CEC pavadinimai yra jų atitinkamų turėtojų nuosavybė.

„Ultra HD“ per HDMI

Prijunkite HDMI įrenginį ir leiskite „Ultra HD“ signalą per televizorių (gali veikti netinkamai arba gali būti iškraipytas vaizdas ar garsas). Jei norite, kad toks įrenginys veiktų tinkamai, galite nustatyti įrenginiui tinkamą signalo kokybę.

Kiekvienos HDMI jungties signalo kokybės nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > HDMI Ultra HD > HDMI 1 ir 2 > Standartinis, optimalus, išjungtas.

Norėdami pakeisti nustatymus, pirmiausia persijunkite į HDMI šaltinį. Pasirinkite „Optimalus“, kad įjungtumėte aukščiausios kokybės HDMI signalą 4K Ultra HD ir HDR turiniui (4K60 4:4:4, 4K60 10-bit HDR).

Pasirinkite „Standartinis“ arba „Išjungti“, jei vaizdas arba garsas yra iškraipyti.

Pažangu

TV gidas

TV gidas gauna informaciją (duomenis) iš televizijos transliuotojų arba interneto. Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje.

TV gido duomenų priėmimo šaltinio pasirinkimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > TV gidas.

Pastaba.

- Kai kuriuose regionuose ir naudojantis kai kuriais kanalais, TV gido informacijos gali nebūti.
- Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninį imtuvą ar dekoderį.

Kanalų logotipai

Kanalų logotipų išjungimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > Kanalų logotipai.

„HbbTV“ nustatymai – hibridinės transliacijos plačiajuostė televizija

„HbbTV“ įjungimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji

nustatymai > Išplėstinis > HbbTV nustatymai > HbbTV > Įjungti.

„HbbTV“ istorijos sekimo išjungimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV nustatymai > HbbTV sekimas > Išjungti.

„HbbTV“ slapukų šalinimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Išplėstinis > HbbTV nustatymai > HbbTV slapukai > Įjungti.

CAM profilio pavadinimas

Įstatyto CI+/CAM profilio pavadinimo nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > CAM profilio pavadinimas.

Televizoriaus nustatymų nustatymas iš naujo ir televizoriaus diegimas iš naujo

Visų pradinių televizoriaus nustatymų reikšmių atkūrimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Gamykliniai nustatymai.

Viso TV diegimo kartojimas ir pirminės televizoriaus būsenos atkūrimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Bendrieji nustatymai > Iš naujo įdiegti televizorių.

Įveskite PIN kodą ir pasirinkite „Taip“, tada televizorius bus įdiegtas visiškai iš naujo.

Visi nustatymai bus grąžinti į numatytuosius, o įvesti kanalai pakeisti.

Diegimas gali trukti kelias minutes

14.6

Laikrodžio, regiono ir kalbos nustatymai

Kalba

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba.

Televizoriaus meniu ir pranešimų kalbos keitimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba > Meniu kalba.

Pageidaujamos garso įrašo kalbos nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba > Pirminis garsas, antrinis garsas.

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti keletą programos garso įrašų kalbų. Galite nustatyti pageidaujamą pagrindinę ir antrinę garso įrašų kalbas. Jeigu garso įrašas transliuojamas viena šių kalbų, televizorius įjungs šią kalbą.

Pageidaujamos subtitrų kalbos nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba > Pirminiai subtitrai, antriniai subtitrai.

Žiūrint skaitmeninius kanalus, gali būti siūloma keletas programos subtitrų kalbų. Pageidaujamas pagrindinę ir antrinę subtitrų kalbas galite nustatyti. Jei transliuojami subtitrai viena iš šių kalbų, televizoriuje bus rodomi pasirinkti subtitrai.

Pageidaujamos teleteksto kalbos nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba > Pirminis tekstas, antrinis tekstas.

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai siūlo kelias teleteksto kalbas.

Laikrodis

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis.

Automatinis laikrodžio taisymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Automatinis laikrodžio režimas.

- Standartinis televizoriaus laikrodžio nustatymas yra Automatinis. Laiko informacija gaunama iš transliuojamo UTC – suderintojo pasaulinio laiko informacijos.
- Jeigu laikrodis rodo neteisingai, galite nustatyti televizoriaus laikrodį pagal šalį.

Rankinis laikrodžio taisymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Automatinis laikrodžio režimas > Rankinis.

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Data, laikas.

Eikite į ankstesnį meniu ir pasirinkite „Data ir Laikas“, tada sureguliuokite reikšmes.

Pastaba.

- Jeigu joks automatinis nustatymas nerodo laiko teisingai, galite nustatyti laiką rankiniu būdu.
- Jei suplanavote įrašymus iš TV gido, rekomenduojame nekeisti laiko ir datos rankiniu būdu.

Laiko juostos nustatymas arba jūsų regiono laiko skirtumo nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Laiko juosta.

Nustatymas, kad po nustatyto laiko būtų automatiškai įjungtas televizoriaus budėjimo režimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis > Miego laikmatis.

Nuotolinio valdymo pulto klaviatūra

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Regionas ir kalba > Nuotolinio valdymo klaviatūra

Nustatykite QWERTY arba AZERTY klaviatūros išdėstymą.

14.7

„Android“ nustatymai

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > „Android“ nustatymai.

Peržiūrėkite įdiegtų programų sąrašą, patikrinkite, kiek liko laisvos vietos ir atsisiųskite ar pašalinkite programą.

14.8

Visuotinės prieigos nustatymai

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Visuotinė prieiga.

Kai įjungta parinkta Visuotinė prieiga, televizorius yra parengtas kurtiesiems, neprigirdintiems, akliems ir silpnaregiams.

Visuotinės prieigos nustatymų įjungimas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Visuotinė prieiga > Visuotinė prieiga > Įjungti.

Visuotinė prieiga žmonėms su silpnesne klausa

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Visuotinė prieiga > Silpnesnė klausa > Įjungti.

- Kai kuriais skaitmeninės televizijos kanalais transliuojamas specialus garso įrašas ar subtitrai, pritaikyti neprigirdintiems ir kurtiesiems.
- Įjungus šį nustatymą, televizoriuje automatiškai įjungiamas adaptuotas garso įrašas ir subtitrai, jeigu tokių yra.

Visuotinė prieiga akliems arba silpnaregiams

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Visuotinė prieiga > Garso aprašymas > Garso aprašymas > Įjungti.

Skaitmeninės televizijos kanalai gali transliuoti specialius garso komentarus apie tai, kas vyksta ekrane.

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Visuotinė prieiga > Garso aprašymas > Mišrus garsumas, garso efektai, kalba.

- Pasirinkdami „Mišrus garsumas“ galite derinti įprasto garso garsumą su garso komentaro garsumu. Kad sureguliuotumėte reikšmę, paspauskite rodyklę ▲ (aukštyn) arba ▼ (žemyn).
- Garso efektą nustatykite kaip „Įjungta“, kad komentaro garsui būtų taikomi papildomi garso efektai, pvz., stereofoninis arba nutylantis garsas.
- Pasirinkite „Kalba“ ir nustatykite pageidaujamą kalbą – „Aprašomasis“ arba „Titrai“.

Užrakto nustatymai

Kodo nustatymas ir kodo keitimas

Naujo kodo nustatymas arba kodo nustatymas iš naujo

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Nustatyti kodą, keisti kodą.

Užrakto nuo vaikų kodas naudojamas kanalams ar programoms užrakinti arba atrakinti.

Pastaba.

Jei pamiršote PIN kodą, esamą kodą galite apeiti įvesdami 8888, tada galite įvesti naują kodą.

Programos užrakinimas

Mažiausio amžiaus, kurio sulaukus leidžiama žiūrėti įvertintas programas, nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Tėvų kontrolė.

Programos užraktas

Nustatyti užraktą „Philips“ programoms

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Užraktas nuo vaikų > Programos užrakinimas.

Vaikams netinkamas programos galite užrakinti. „Philips“ programos, įvertintos kaip 18+, galite užrakinti arba nustatyti apribotąjį profilį pradžios meniu.

18+

18+ programos užraktas reikalaus PIN kodo, kuri reikalingas norint paleisti 18+ įvertintą programą. Šis užraktas taikomas tik 18+ įvertintoms „Philips“ programoms.

Apribotasis profilis

Pagrindiniame meniu galite nustatyti apribotąjį profilį, kuriame bus galima naudotis tik jūsų pasirinktomis programomis. Jei norite nustatyti ir įjungti apribotąjį profilį, reikia įvesti PIN kodą.

„Google Play“ parduotuvė – naudotojo amžius

„Google Play“ parduotuvėje galima paslėpti programas, kurios netinka naudotojo / pirkėjo amžiui. Jei norite pasirinkti ar pakeisti amžiaus apribojimą, turite įvesti PIN kodą. Naudotojo amžiumi apibūdinama, kurias programas naudotojui bus leidžiama įdiegti.

CAM užraktas

Įrašymui skirtas CAM PIN nustatymas

⚙️ Nustatymai > Visi nustatymai > Užraktas nuo vaikų > CAM PIN.

Vaizdo įrašai, nuotraukos ir muzika

15.1

Iš kompiuterio arba NAS

Peržiūrėti nuotraukas arba leisti muziką bei vaizdo įrašus galite iš kompiuterio arba NAS (prie tinklo prijungto saugojimo įrenginio) jūsų namų tinkle.

Televizorius ir kompiuteris arba NAS turi būti prijungti prie to paties namų tinklo. Kompiuteryje ar NAS turite įdiegti medijos serverio programinę įrangą. Jūsų medijos serveris turi būti nustatytas bendrinti failus su televizoriumi. Televizoriuje failai ir aplankai rodomi taip, kaip jie sudėlioti medijos serveryje arba kaip juos sudėliojote kompiuteryje arba NAS.

Televizorius nepalaiko subtitrų vaizdo įrašuose, transliuojamuose iš kompiuterio ar NAS.

Jei medijos serveris palaiko failų paiešką, bus rodomas paieškos laukas.

Jei norite naršyti ir paleisti failus iš kompiuterio...

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  Tinklas ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  „SimplyShare“ įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą įrenginį.
- 3 - Kai prijungtas „SimplyShare“ įrenginys, elementas „SimplyShare“ įrenginiai bus pakeistas prijungto įrenginio pavadinimu.
- 4 - Galite naršyti ir paleisti turimus failus.
- 5 - Jei norite sustabdyti vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos atkūrimą, paspauskite  EXIT.

15.2

Mėgstamiausiųjų meniu

Aplanko arba failo pridėjimas prie mėgstamiausiųjų meniu

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir pasirinkite aplanką ar failą.
- 3 - Paspauskite  Žymėti mėgstamiausią (žalią) ir pridėkite pasirinktą aplanką ar failą prie mėgstamiausiųjų meniu.

Peržiūrėkite mėgstamiausius failus

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.

- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir pasirinkite  Mėgstamiausieji.
- 3 - Visus mėgstamiausius failus matysite sąraše.

15.3

Populiariausių meniu ir vėliausiai leistų meniu

Kaip peržiūrėti populiariausius failus arba išvalyti sąrašą

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir pasirinkite  Populiariausi.
- 3 - Pasirinkite vieną iš failų ir paspauskite OK, jei norite peržvelgti failus, arba paspauskite  Išvalyti viską, kad išvalytumėte sąrašą.

Peržiūrėkite vėliausiai leistus failus

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir pasirinkite  Vėliausiai leisti.
- 3 - Pasirinkite vieną iš failų ir paspauskite OK, jei norite peržvelgti failus, arba paspauskite  Išvalyti viską, kad išvalytumėte sąrašą.

15.4

Iš USB jungties

Galite peržiūrėti nuotraukas ar groti muziką ir vaizdo įrašus iš prijungtos USB atmintinės arba USB standžiojo disko.

Kai televizorius įjungtas, prijunkite USB atmintinę ar USB standųjį diską prie vienos iš USB jungčių. Televizorius aptiks įrenginį ir parodys medijos failų sąrašą.

Jei failų sąrašas neparodomas automatiškai...

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.
- 3 - Po turimus failus galite naršyti aplankų struktūroje, kurią sudarėte saugojimo įrenginyje.
- 4 - Paspauskite  Leisti visus, kad būtų atkuriami visi USB aplanke esantys failai, arba paspauskite  Žymėti mėgstamiausią, kad įtrauktumėte pasirinktą aplanką į mėgstamiausiųjų meniu
-  Mėgstamiausieji.
- 5 - Jei norite sustabdyti vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos atkūrimą, paspauskite  EXIT.

Įspėjimas

Jeigu bandote pristabdyti arba įrašyti programą, kai prijungtas USB standusis diskas, televizorius paprašys

jūsų suformatuoti USB standųjį diską. Šis formatavimas panaikins visus USB standžiajame diske esančius failus.

15.5

Vaizdo įrašų leidimas

Vaizdo įrašų atkūrimas

Atidarykite vaizdo įrašo aplanką


- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.
- 3 - Pasirinkę Vaizdo įrašai, galite paspausti  Žymėti mėgstamiausią, kad įtrauktumėte vaizdo įrašų aplanką į mėgstamiausiųjų meniu –  Mėgstamiausieji.

Kaip paleisti vaizdo įrašą

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.
- 3 - Pasirinkę Vaizdo įrašai ir vieną iš vaizdo įrašų, galite paspausti  Leisti visus, kad būtų atkuriami visi aplanke esantys failai, arba paspausti  Žymėti mėgstamiausią, kad įtrauktumėte pasirinktą vaizdo įrašą į mėgstamiausiųjų meniu –  Mėgstamiausieji.

Valdymo juosta

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite matyti valdymo juostą, paspauskite  INFO*.

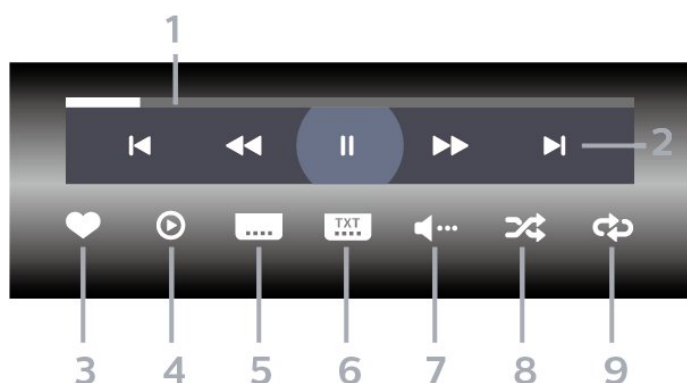

- 1 - Eigos juosta
- 2 - Atkūrimo valdymo juosta
 - : pereiti prie ankstesnio vaizdo įrašo aplanke
 - : pereiti prie kito vaizdo įrašo aplanke
 - : Atgal

▶▶ : Pirmyn

|| : Pristabdo atkūrimą

3 - Pažymi kaip mėgstamiausią

4 - Leidžia visus vaizdo įrašus

5 - Subtitrai: subtitrai įjungiami, išjungiami arba įjungiami nutildžius garsą.

6 - Subtitrų kalba: pasirenkama subtitrų kalba

7 - Garso įrašo kalba: parenkama garso įrašo kalba

8 - Maišyti: failai leidžiami atsitiktine tvarka

9 - Kartoti: visi šiame aplanke esantys vaizdo įrašai paleidžiami vieną kartą arba nuolatos

* Jei nuotolinio valdymo pulte yra mygtukas  INFO

Vaizdo įrašo parinktys

Naršymas po vaizdo įrašų failus

- Sąrašas / miniatiūros – sąrašo arba miniatiūrų rodiniai
- Maišyti – failai leidžiami atsitiktine tvarka
- Pakartoti – visi šiame aplanke esantys vaizdo įrašai paleidžiami vieną kartą arba nuolatos

Vaizdo įrašų failų leidimas

- Žymėti kaip mėgstamiausią – muzika pažymima kaip mėgstamiausia
- Subtitrų nustatymai – nustatomas subtitrų šrifto dydis, spalva, vieta ir pan.

- Informacija – parodoma muzikos informacija

15.6

Nuotraukų peržiūra

Žiūrėti nuotraukas

Atidarykite nuotraukų aplanką

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.
- 3 - Pasirinkę Nuotraukos, galite paspausti  Žymėti mėgstamiausią, kad įtrauktumėte nuotraukų aplanką į mėgstamiausiųjų meniu.


Kaip peržiūrėti nuotrauką

- 1 - Paspauskite  SOURCES, pasirinkite  USB ir paspauskite OK.
- 2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte

reikiamą USB įrenginį.

3 – Pasirinkę **Nuotraukos** ir vieną iš nuotraukų, galite paspausti **Skaidrių demon.**, kad būtų atkuriami visi aplanke esantys failai, arba paspausti **Žym. mėgstam.**, kad įtrauktumėte pasirinktą nuotrauką į mėgstamiausiųjų meniu – **♥ Mėgstamiausieji**.

Valdymo juosta

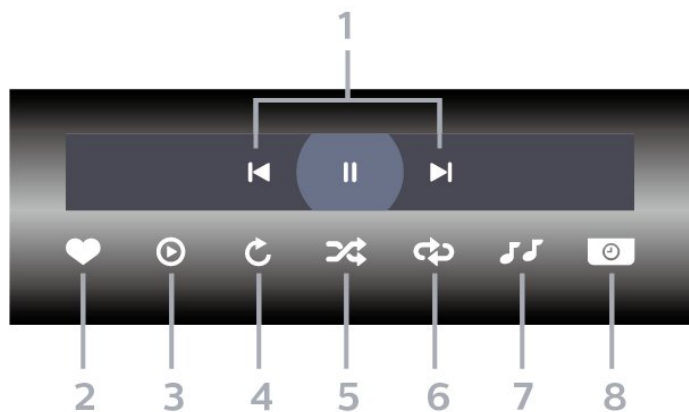

1 – Atkūrimo valdymo juosta

- **⏮**: pereiti prie ankstesnės nuotraukos aplanke
- **⏭**: pereiti prie kitos nuotraukos aplanke
- ⏸**: Pristabdo skaidrių demonstracijos atkūrimą

2 – Pažymi kaip mėgstamiausią

3 – Pradedą skaidrių demonstraciją

4 – Pasuka nuotrauką

5 – Maišyti: failai leidžiami atsitiktine tvarka

6 – Kartoti: visos šiame aplanke esančios nuotraukos paleidžiamos vieną kartą arba nuolatos

7 – Sustabdo fone grojančią muziką

8 – Nustato skaidrių demonstravimo greitį

Nuotraukų parinktys

Naršymo po nuotraukų failus

- **Sąrašas / miniatiūros** – sąrašo arba miniatiūrų rodiniai
- **Maišyti** – failai leidžiami atsitiktine tvarka
- **Pakartoti** – skaidrių demonstravimas leidžiamas vieną kartą arba nuolatos

• **Skaidrių demonstravimo greitis** – nustatykite skaidrių demonstravimo greitį

Nuotraukų failų leidimas

• **Žymėti kaip mėgstamiausią** – nuotrauka pažymima kaip mėgstamiausia

• **Informacija** – parodoma informacija apie nuotrauką

360 nuotraukų peržiūra

Atidarykite 360 nuotraukų aplanką

1 – Paspauskite **SOURCES**, pasirinkite **USB** ir paspauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **USB įrenginiai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 – Pasirinkę **360 nuotraukos**, galite paspausti **Žymėti mėgstamiausią**, kad įtrauktumėte 360 nuotraukų aplanką į mėgstamiausiųjų meniu.


Rodyti 360 nuotraukas

1 – Paspauskite **SOURCES**, pasirinkite **USB** ir paspauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **USB įrenginiai** ir paspauskite **➤** (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 – Pasirinkę **360 nuotraukos** ir pasirinkę vieną iš nuotraukų, galite paspausti **Skaidrių demon.**, kad būtų atkuriami visi aplanke esantys failai, arba paspausti **Žym. mėgstam.**, kad įtrauktumėte pasirinktą nuotrauką į mėgstamiausiųjų meniu – **♥ Mėgstamiausieji**.

Valdymo juosta

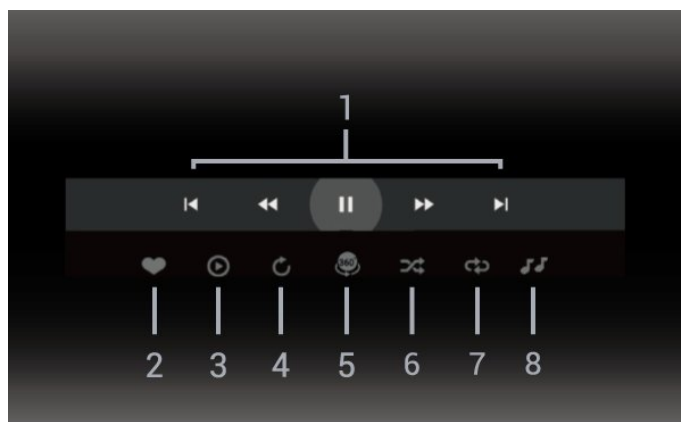

1 – Atkūrimo valdymo juosta

- **⏮**: pereiti prie ankstesnės nuotraukos aplanke
- **⏭**: Pereiti prie kitos nuotraukos aplanke
 - ⏮**: Persukti atgal atkūrimą 2, 4 ar 32 kartų greičiu
 - ⏭**: Persukti pirmyn atkūrimą 2, 4 ar 32 kartų greičiu
 - ⏸**: Pristabdo atkūrimą

2 – Pažymi kaip mėgstamiausią

3 – Automatinis režimas: kai paleidžiamas 360 leistuvus, jis automatiškai slinks pasirinkta 360 nuotrauka iš kairės į dešinę (nuo 0 iki 360 laipsnių) 360 peržiūros režimu.

4 – Rankinis režimas: ir 360 peržiūra, ir „Little Planet“ peržiūra gali veikti rankiniu režimu. Kai pasirenkamas rankinis režimas, 360 leistuvus sustabdo automatinį

slinkimą / sukimą, kad būtų galima rankiniu būdu slinkti / sukti vaizdą nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

5 - „Little Planet“ peržiūra: „Little Planet“ yra alternatyvi ir smagi 360 nuotraukų peržiūra. Kai paleidžiama „Little Planet“ peržiūra, 360 nuotrauka suformuojama išgaubiant vaizdą lyg planeta.

6 - Maišyti: failai leidžiami atsitiktine tvarka

7 - Kartoti: visos šiame aplanke esančios nuotraukos paleidžiamos vieną kartą arba nuolatos

8 - Sustabdo fone grojančią muziką

15.7

Muzikos leidimas

Muzikos leidimas

Atidarykite nuotraukų aplanką

1 - Paspauskite , pasirinkite  USB ir paspauskite OK.

2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 - Pasirinkę Muzika, galite paspausti  Žymėti mėgstamiausią, kad įtrauktumėte muzikos aplanką į mėgstamiausiųjų meniu –  Mėgstamiausieji.

4 - Muzikos galite greitai rasti naudodamiesi klasifikacijomis – Žanrai, Atlikėjai, Albumai arba Takeliai.

Leisti muziką


1 - Paspauskite , pasirinkite  USB ir paspauskite OK.

2 - Pasirinkite  USB įrenginiai ir paspauskite  (dešinėn), kad pasirinktumėte reikiamą USB įrenginį.

3 - Pasirinkite Muzika ir vieną iš klasifikacijų, kad pamatytumėte muzikos failus.

4 - Pasirinkę muziką, galite paspausti  Leisti visus, kad būtų atkuriami visi aplanke esantys failai, arba paspausti  Žym. mėgstam., kad įtrauktumėte pasirinktą muziką į mėgstamiausiųjų meniu –  Mėgstamiausieji.

Valdymo juosta

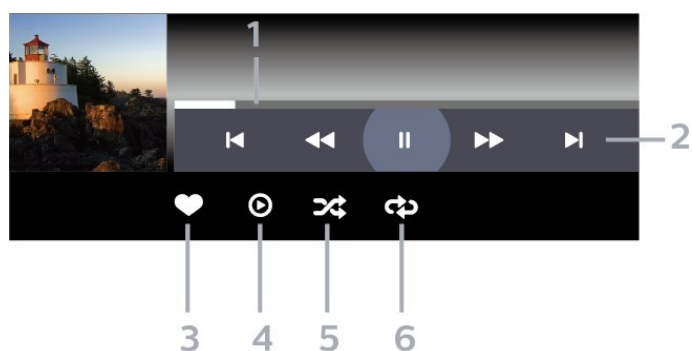

1 - Eigos juosta

2 - Atkūrimo valdymo juosta

– : pereiti prie ankstesnio muzikos failo aplanke

– : pereiti prie kito muzikos failo aplanke

◀◀: Atgal

▶▶: Pirmyn

⏏: Pristabdo atkūrimą

3 - Pažymi kaip mėgstamiausią

4 - Leidžia visą muziką

5 - Maišyti: failai leidžiami atsitiktine tvarka

6 - Kartoti: visa šiame aplanke esanti muzika leidžiama vieną kartą arba nuolatos

Muzikos parinktys

Naršymo po muzikos failus

• Maišyti – failai leidžiami atsitiktine tvarka.

• Kartoti – leidžiamos visos šiame aplanke esančios dainos vieną kartą arba nuolatos.

Muzikos failų leidimas

• Žymėti kaip mėgstamiausius – muzika pažymima kaip mėgstamiausia

• Informacija – parodoma muzikos informacija

TV gidas

16.1

Ko jums reikia

Naudodami TV gidą, galite peržiūrėti savo kanalų esamų ir numatomų TV programų sąrašą. Pagal tai, iš kur gaunama TV gido informacija (duomenys), yra rodomi analoginiai ir skaitmeniniai kanalai arba tik skaitmeniniai kanalai. Ne visuose kanaluose siūloma TV gido informacija.

Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninės televizijos imtuvą ar dekoderį.

16.2

TV gido duomenys

TV gidas gauna informaciją (duomenis) iš televizijos transliuotojų arba interneto. Kai kuriuose regionuose ir naudojantis kai kuriais kanalais, TV gido informacijos gali nebūti. Televizorius gali surinkti TV gido informaciją apie kanalus, kurie yra įdiegti televizoriuje. Televizorius negali surinkti TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos žiūrite per skaitmeninį imtuvą ar dekoderį.

Gautame televizoriuje nustatyta informacijos parinktis **Iš transliuotojo**.

Jei TV gido informacija gaunama iš interneto, TV gidas šalia skaitmeninių kanalų gali pateikti analoginius kanalus. Be to, TV gido meniu rodomas nedidelis ekranas su dabartinio kanalo vaizdu.

Iš interneto

Jeigu televizorius yra prijungtas prie interneto, galite nustatyti, kad televizorius gautų TV gido informaciją iš interneto.

Jei norite nustatyti TV gido informaciją...

- 1 - Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 - Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** ir spauskite **➤** (dešinėn), kad atidarytumėte meniu.
- 3 - Pasirinkite **Papildomai > TV gidas > Iš interneto** ir spauskite **OK**.
- 4 - Prireikus, kelis kartus spauskite **◀** (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Pradingę įrašai

Jei iš įrašų sąrašo dingę kai kurie įrašai, gali būti, kad pasikeitė TV gido informacija (duomenys). Įrašai, padaryti naudojant nustatymą **Iš transliuotojo**, sąrašė

tampa nematomi, jei įjungiate nustatymą **Iš interneto** arba atvirkščiai. Televizoriuje automatiškai įsijungia „Iš interneto“. Kad galima būtų naudoti įrašų sąrašė esančius įrašus, įjunkite nustatymą, kurį pasirinkote darydami įrašą.

16.3

TV gido naudojimas

TV gido atidarymas

Jei norite atidaryti TV gidą, paspauskite  **TV GUIDE**. TV gidas rodo pasirinkto imtuvo kanalus.

Dar kartą spauskite  **TV GUIDE**, kad uždarytumėte.

Pirmą kartą atidarius TV gidą, televizorius nuskaity visus televizijos kanalus ieškodamas programų informacijos. Tai gali užtrukti kelias minutes. TV gido duomenys yra saugomi televizoriuje.

Programos įjungimas

Televizijos gide galite reguliuoti esamą programą.

Kad programą įjungtumėte, pasirinkite programą (kanalą) ir spauskite **OK**.

Programos informacijos peržiūra

Kaip peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą programą...

1 - Paspauskite  **INFO**.

2 - Paspauskite  **BACK**, kad uždarytumėte.

Keisti dieną

TV gidas gali rodyti vėlesnėms dienoms suplanuotas programas (iki 8 dienų).

Paspauskite spalvos mygtuką  **Diena** ir pasirinkite reikiamą dieną.

Nustatyti priminimą

Galite nustatyti priminimą apie programą. Pranešimas perspės jus apie netrukus prasidėsiančią programą. Šį kanalą galite įjungti iškart.

TV gide programos su priminimu žymimos  (laikrodžiu).

Kaip nustatyti priminimą...

1 - Paspauskite  **TV GUIDE** ir pasirinkite vėliau rodomą programą.

2 - Paspauskite spalvos mygtuką  **Nustatyti priminimą** ir spauskite **OK**.

3 – Paspauskite BACK uždarykite meniu.

Kaip pašalinti priminimą...

1 – Paspauskite TV GUIDE ir pasirinkite programą su priminimu.

2 – Paspauskite spalvos mygtuką Valyti primin. ir paspauskite OK.

3 – Paspauskite BACK uždarykite meniu.

* Pastaba. Jei USB standusis diskas prijungtas ir paruoštas įrašyti, spalvinis klavišas Nustatyti priminimą / šalinti priminimą pasikeis į Įrašyti / šalinti įrašą. Norėdami rasti daugiau informacijos apie įrašymą, žiūrėkite skyrių „Televizijos įrašymas ir pristabdymas“.

Ieškoti pagal žanrą

Jeigu yra pateikta informacija, galite ieškoti suplanuotų programų pagal žanrą, pvz., filmai, sportas ir t. t.

Kaip ieškoti programos pagal žanrą...

1 – Paspauskite TV GUIDE.

2 – Paspauskite OPTIONS.

3 – Pasirinkite Ieškoti pagal žanrą ir paspauskite OK.

4 – Pasirinkite norimą žanrą ir spauskite OK.

Pasirodys rastų programų sąrašas.

5 – Pasirinktai programai galite nustatyti priminimus arba suplanuoti įrašymą.

6 – Paspauskite BACK uždarykite meniu.

Jei reikia daugiau informacijos apie įrašymą, spauskite spalvos mygtuką Raktažodžiai ir susiraskite Įrašymas.

* Neprieinama, jei pasirinktas DVB-S kanalas

Priminimų sąrašas

Galite peržiūrėti nustatytų priminimų sąrašą.

Priminimų sąrašas

Kaip atidaryti priminimų sąrašą...

1 – Paspauskite TV GUIDE.

2 – Paspauskite spalvos mygtuką Įrašai .

3 – Ekrano viršuje pasirinkite Suplanuota ir paspauskite OK.

4 – Suplemtų įrašymų ir priminimų sąraše pasirinkite skirtuką Priminimai ir paspauskite OK, kad būtų parodyti tik priminimai.

5 – Paspauskite spalvos mygtuką Pašalinti ir pašalinkite pasirinktą priminimą. Paspauskite spalvos mygtuką Įrašyti , kad pasirinkta programa būtų įrašyta.

6 – Paspauskite BACK, kad meniu uždarytumėte.

Įrašymo nustatymas

TV gide galite nustatyti įrašymą*.

Norėdami pamatyti įrašų sąrašą paspauskite Įrašai ; įrašyti nustatyta programa žymima (raudonas taškas) prieš programos pavadinimą.

Kaip įrašyti programą...

1 – Paspauskite TV GUIDE ir pasirinkite būsimą arba rodomą programą.

2 – Paspauskite spalvos mygtuką Įrašyti .

3 – Paspauskite BACK uždarykite meniu.

Kaip atšaukti įrašymą...

1 – Paspauskite TV GUIDE ir pasirinkite įrašyti nustatytą programą.

2 – Paspauskite spalvos mygtuką Valyti įrašymą .

3 – Paspauskite BACK uždarykite meniu.

* Daugiau informacijos rasite skyriuje Įrašymas ir „Pause TV“.

Įrašymas ir „Pause TV“

17.1

Įrašymas

Ko jums reikia

Galite įrašyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir peržiūrėti ją vėliau.

Jei norite įrašyti televizijos programą, jums reikia...

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;
- tikslaus televizoriaus laikrodžio nustatymo. Jei vėl nustatote TV laikrodį rankiniu būdu, gali nepavykti įrašyti.

Įrašyti negalima, kai naudojate „Pause TV“.

Jgyvendinant autorių teisių įstatymą, kai kurie DVB teikėjai gali taikyti skirtingus apribojimus panaudojant DRM (skaitmeninio teisių valdymo) technologiją. Transliuojant apsaugotus kanalus, gali būti ribojamas įrašymas, įrašo galiojimas arba peržiūrų skaičius. Įrašymas gali būti visai uždraustas. Bandant įrašyti apsaugotą transliaciją arba bandant paleisti nebegaliojantį įrašą, gali būti rodomas klaidos pranešimas.

Jei reikia daugiau informacijos, kaip įdiegti USB standųjį diską, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką **— Raktažodžiai** ir žiūrėkite USB standusis diskas, diegimas.

Pastaba:

Įrašymo funkcija veikia tik su skaitmeninės televizijos transliacijomis. Turinio iš išorinių įrenginių (pvz., HDMI) įrašyti nėra galimybės.

Kol įrašinėjama, koduoto kanalo tiesiogiai žiūrėti negalima. Dėl peržiūros ir įrašymo funkcijų prieinamumo žr. toliau esančią lentelę.

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O

O: Available; X: Not Available

* Daugiau informacijos apie dviejų derintuvų nustatymą ieškokite skyriuje „Multi view“ funkcija ir

įrašymas dviem derintuvais“.

Programos įrašymas

Įrašyti dabar

Jei norite įrašyti šiuo metu žiūrimą programą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **●** (įrašyti). Įrašymas bus pradėtas iškart.

Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite **■** (stabdyti).

Jei pateikiami TV gido duomenys, jūsų žiūrima programa bus įrašoma vos paspausite įrašymo mygtuką, o įrašymas baigsis pasibaigus programai. Jei TV gido duomenys nepateikiami, bus įrašyta tik 30 min. Sąraše **Įrašai** galite patikslinti įrašymo pabaigos laiką.

Planuoti įrašymą

Galite suplanuoti būsimos programos įrašymą šią dieną arba kelioms dienoms nuo šiandien (daugiausia iki 8 dienų). Televizorius TV gido duomenis naudos įrašymui pradėti ir užbaigti.

Kaip įrašyti programą...

- 1 – Paspauskite **≡ TV GUIDE**.
- 2 – TV gide pasirinkite norimą įrašyti kanalą ir programą. Paspauskite **➤** (dešinėn) arba **➤** (kairėn) ir slinkite per kanalo programas. Paspauskite spalvos mygtuką **— Diena** ir pasirinkite reikiamą dieną.
- 3 – Kai programa pažymima, paspauskite spalvos mygtuką **— Įrašyti**. Programa suplanuojama įrašyti. Jei suplanuoti įrašai sutaps, automatiškai pasirodys įspėjimas. Jei ketinate įrašyti programą, kol jūsų nebus, nepamirškite televizoriaus palikti veikti budėjimo režimu ir įjungti USB standžiojo disko.
- 4 – Televizorius programos pabaigoje prideda šiek tiek laiko. Šį laiką galite koreguoti naudodami **Automatinis atsargos laikas**.
- 5 – Paspauskite **← BACK** uždarykite meniu.

Įrašų sąrašas

Savo įrašus peržiūrėti ir tvarkyti galite įrašų sąraše. Šalia įrašų sąrašo yra atskiras sąrašas su suplanuotais įrašymais ir priminimais.

Jei norite atidaryti įrašų sąrašą...

- 1 – Paspauskite **≡ TV GUIDE**.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką **— Įrašai**.
- 3 – Įrašų sąraše pasirinkite skirtukus **Nauji**, **Žiūrėti** arba **Pasibaigę** ir paspauskite **OK**, kad peržiūras filtruotumėte.
- 4 – Pasirinkę įrašą sąraše jį galite pašalinti spalvos mygtuku **— Pašalinti** arba sustabdyti vykdomą

įrašymą spalvos mygtuku **■ Stabdyti įrašymą** . Įrašą pervardyti galite spalvos mygtuku **■ Pervardyti** .
5 – Paspauskite **← BACK** uždarykite meniu.

Transliuotojai gali riboti dienų, kurias galima peržiūrėti įrašą, skaičių. Kai šis laikas pasibaigia, įrašas pažymimas kaip pasibaigęs. Sąraše prie įrašo gali būti nurodyta, kiek dienų liko iki jo galiojimo pabaigos.

Jei transliuotojas neleido atlikti suplanuoto įrašymo arba buvo pertrauktas atsisiuntimas, įrašas pažymimas kaip **Nepavykęs**.

Įrašymo nesuderinamumai

Jei dviejų suplanuotų įrašymų laikas sutampa, atsiranda nesuderinamumas. Šiam įrašymo nesuderinamumui pašalinti galite pakoreguoti vieno ar abiejų įrašymų pradžios ir pabaigos laikus.

Jei norite koreguoti suplanuoto įrašymo pradžios ar pabaigos laiką...

- 1 – Paspauskite **≡ TV GUIDE**.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką **■ Įrašai** .
- 3 – Ekrano viršuje pasirinkite **⌚ Suplanuota** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Suplanuotų įrašymų ir priminimų sąraše pasirinkite skirtuką **Įrašai** ir paspauskite **OK**, kad būtų parodyti tik suplanuoti įrašymai.
- 5 – Pasirinkite nesuderinamą suplanuotą įrašymą ir paspauskite spalvos mygtuką **■ Koreguoti laiką** .
- 6 – Pasirinkite pradžios ar pabaigos laiką ir pakeiskite jį mygtukais **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn). Pasirinkite **Taikyti** ir paspauskite **OK**.
- 7 – Paspauskite **← BACK** uždarykite meniu.

Automatinis atsargos laikas

Galite nustatyti atsargos laiką, kurį televizorius automatiškai pridės prie kiekvieno suplanuoto įrašymo pabaigos.

Jei norite nustatyti automatinį atsargos laiką...

- 1 – Paspauskite **≡ TV GUIDE**.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką **■ Įrašai** .
- 3 – Paspauskite **⊕ OPTIONS** ir pasirinkite **Automatinis atsargos laikas** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Paspauskite **▲** (aukštyn) ar **▼** (žemyn), tada paspauskite **OK**, kad nustatytumėte atsargos laiką, kuris bus automatiškai pridėdamas įrašo pabaigoje. Prie įrašo galite pridėti iki 45 min.
- 5 – Paspauskite **← BACK** uždarykite meniu.

Rankinis įrašymas

Galite suplanuoti įrašymą, kuris nėra susijęs su TV programa. Patys galite nustatyti imtuvo tipą, kanalą bei pradžios ir pabaigos laiką.

Jei norite suplanuoti įrašymą rankiniu būdu...

- 1 – Paspauskite **≡ TV GUIDE**.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką **■ Įrašai** .
- 3 – Ekrano viršuje pasirinkite **⌚ Suplanuota** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Paspauskite **⊕ OPTIONS**, pasirinkite **Planuoti** ir paspauskite **OK**.
- 5 – Pasirinkite imtuvą, iš kurio norite įrašyti ir paspauskite **OK**.
- 6 – Pasirinkite kanalą, iš kurio norite įrašyti, ir paspauskite **OK**.
- 7 – Pasirinkite įrašymo dieną ir paspauskite **OK**.
- 8 – Nustatykite įrašymo pradžios ir pabaigos laiką. Pasirinkite mygtuką ir naudodami mygtukus **▲** (aukštyn) arba **▼** (žemyn) nustatykite valandas ir minutes.
- 9 – Pasirinkite **Įrašyti** ir paspauskite **OK**, kad suplanuotumėte įrašymą rankiniu būdu.

Įrašymas atsiras suplanuotų įrašymų ir priminimų sąraše.

Įrašo žiūrėjimas

Jei norite žiūrėti įrašą...

- 1 – Paspauskite **≡ TV GUIDE**.
- 2 – Paspauskite spalvos mygtuką **■ Įrašai** .
- 3 – Įrašų sąraše pasirinkite reikiamą įrašą ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte peržiūrą.
- 4 – Galite naudoti mygtukus **⏏** (pauzė), **▶** (paleisti), **◀◀** (atgal), **▶▶** (pirmyn) arba **■** (stabdyti).
- 5 – Jei norite vėl žiūrėti televiziją, paspauskite **TV EXIT**.

17.2

Kartojimas iš karto

Ko jums reikia

Galite pristabdyti skaitmeninės televizijos transliaciją ir ją žiūrėti toliau vėliau.

Jei norite pristabdyti televizijos programą, jums reikia...

- prijungto USB standžiojo disko, suformatuoto šiame televizoriuje;
- šiame televizoriuje įdiegtų skaitmeninės televizijos kanalų;
- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane rodomam TV gidui;

Kai prijungiamas ir suformatuojamas USB standusis diskas, televizorius išsaugo televizijos transliaciją, kurią žiūrite. Kai perjungiate kanalą, ankstesnio kanalo transliacija pašalinama. Kai įjungiate televizoriaus budėjimo režimą, transliacija taip pat pašalinama.

„Pause TV“ funkcijos negalite naudoti, kai įrašinėjate.

Jei reikia daugiau informacijos, **Žinyne** spauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **USB standusis diskas, diegimas**.

Programos pristabdymas

Jei norite pristabdyti transliaciją ir ją tęsti...

- Norėdami pristabdyti tiesioginę televizijos transliaciją, spauskite **II** (pauzė). Ekraną apačioje trumpam pasirodo eigos juosta.
- Norėdami įjungti eigos juostą, dar kartą spauskite **II** (pauzė).
- Jei norite tęsti žiūrėjimą, paspauskite **►** (leisti).

Kai ekrane rodoma eigos juosta, paspauskite **◀◀** (sukti atgal) arba **▶▶** (sukti pirmyn) ir pasirinkite vietą, nuo kurios norite pradėti žiūrėti pristabdytą transliaciją. Kelis kartus paspauskite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte greitį.

Transliaciją galite pristabdyti ne ilgesniam nei 90 min. laikotarpiui.

Norėdami perjungti ir žiūrėti tiesioginę TV transliaciją, paspauskite **■** (stabdyti).

Kartoti

Kadangi televizorius išsaugo žiūrimą transliaciją, ją galite pakartoti daugiausia kelioms sekundėms.

Jei norite pakartoti dabartinę transliaciją...

- 1 – Paspauskite **II** (pristabdyti)
- 2 – Paspauskite **◀◀** (atgal). Jei norite pasirinkti reikiamą vietą, nuo kurios norite pradėti pristabdytos transliacijos peržiūrą, galite kelis kartus spausti **◀◀**. Kelis kartus paspauskite šiuos mygtukus, kad pakeistumėte greitį. Vienu atveju pasieksite transliacijų saugyklos pradžią, kitu – didžiausią laiką.
- 3 – Jei transliaciją norite peržiūrėti dar kartą, paspauskite **▶** (paleisti).
- 4 – Jei transliaciją norite žiūrėti tiesiogiai, paspauskite **■** (stabdyti).

Išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

18.1

„Philips TV Remote App“

Naujoji Philips TV Remote App jūsų išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje – tai naujas jūsų televizoriaus kompanionas.

Naudodamiesi „TV Remote App“ mediją valdysite taip, kaip patinka jums. Siųsti nuotraukos, muzika arba vaizdo įrašus į didelį televizoriaus ekraną. TV gide pasitikrinkite, ką norite žiūrėti, ir žiūrėkite savo televizoriuje. Naudodami „TV Remote App“ galite naudoti savo telefoną kaip nuotolinio valdymo pultą, televizorių įjungti arba išjungti galite savo telefonu.

Atsisiųskite „Philips TV Remote App“ programą iš mėgstamos programų parduotuvės jau šiandien.

„Philips TV Remote App“ galima naudoti „iOS“ ir „Android“ sistemose, be to, ji yra nemokama.

18.2

„Google Cast“

Ko jums reikia

Jei jūsų mobiliojo įrenginio programoje yra „Google Cast“ funkcija, programos vaizdą galite transliuoti šio televizoriaus ekrane. Programoje mobiliesiems ieškokite „Google Cast“ piktogramos. Mobilioju įrenginiu galite valdyti veiksmus ekrane. „Google Cast“ veikia „Android“ ir „iOS“ sistemose.

Jūsų mobilusis įrenginys turi būti prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ namų tinklo kaip ir televizorius.

Programos su „Google Cast“

Naujų „Google Cast“ programų kasdien atsiranda vis daugiau. Šią funkciją jau galite išbandyti su „YouTube“, „Chrome“, „Netflix“, „Photowall“ ar „Big Web Quiz for Chromecast“. Taip pat žr. google.com/cast

Kai kuriais „Google Play“ produktais ir funkcijomis galima naudotis ne visose šalyse.

Daugiau informacijos rasite apsilankę support.google.com/androidtv

Transliacijos per televizorių

Jei programos vaizdą norite transliuoti televizoriaus ekrane...

- 1 – Išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje atidarykite programą, kuri palaiko „Google Cast“.
- 2 – Bakstelėkite „Google Cast“ piktogramą.
- 3 – Pasirinkite televizorių, per kurį norite transliuoti.
- 4 – Paspauskite leidimo mygtuką išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Jūsų pasirinktas turinys turėtų būti rodomas televizoriaus ekrane.

18.3

„AirPlay“

Kad savo „Android TV“ galėtumėte naudotis „AirPlay“ funkcija, galite atsisiųsti ir įdiegti vieną iš kelių „Android“ programų. Kelias iš šių programų rasite „Google Play“ parduotuvėje.

18.4

MHL

Šis televizorius palaiko MHL™.

Jei mobilusis įrenginys taip pat palaiko MHL, jį prie televizoriaus galite prijungti MHL laidu. Prijungę MHL laidą mobiliojo įrenginio turinį galite naudoti televizoriaus ekrane. Tuo pat metu įkraunamas iš mobiliojo įrenginio akumuliatorius. MHL ryšys puikiai tinka filmams žiūrėti arba žaidimams žaisti televizoriaus ekrane iš mobiliojo įrenginio.

Įkrovimas

Prijungus MHL laidą įrenginys bus įkraunamas, kol televizorius bus įjungtas (ne budėjimo režimas).

MHL laidas

Jei mobilųjį įrenginį norite prijungti prie televizoriaus, jums reikia pasyviojo MHL laido (HDMI – mikrojungties USB). Mobiliajam įrenginiui prijungti gali reikėti papildomo adapterio. Jei MHL laidą norite prijungti prie televizoriaus, naudokite **HDMI 1 MHL** jungtį.



MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL logotipas yra MHL, LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Žaidimai

19.1

Ko jums reikia

Naudodamiesi šiuo televizoriumi, galite žaisti žaidimus...

- iš „Philips TV Collection“ pagrindiniame meniu
- Iš „Google Play“ parduotuvės pagrindiniame meniu
- Iš prijungto žaidimų kompiuterio

Prieš žaidžiant žaidimus iš „Philips TV Collection“ arba „Google Play“ parduotuvės juos reikia atsisiųsti ir įdiegti televizoriuje. Kai kuriems žaidimams reikia žaidimų pulto.

Jei norite įdiegti žaidimo programą iš „Philips TV Collection“ ar „Google Play™“ parduotuvės, televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jei norite naudotis „Philips TV Collection“ programomis, turite sutikti su naudojimosi sąlygomis. Jei norite naudotis „Google Play“ programomis ir „Google Play“ parduotuve, turite prisijungti prie „Google“ paskyros.

19.2

Žaidimų pultai

Jei šiame televizoriuje norite žaisti žaidimus iš interneto, galite prijungti tam tikrus belaidžius žaidimų pultus. Vienu metu prie televizoriaus galima prijungti 2 žaidimų pultus. Prijungę žaidimų pultą juo galite naudotis iškart.

Jei reikia daugiau informacijos apie žaidimų kompiuterio prijungimą, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Žaidimų kompiuteris, prijungimas**.

19.3

Žaisti žaidimą

Iš žaidimų kompiuterio

Jei norite paleisti žaidimą iš žaidimų kompiuterio...

- 1 - Įjunkite žaidimų kompiuterį.
- 2 - Paspauskite  **SOURCES** ir pasirinkite žaidimų kompiuterį arba ryšio pavadinimą.
- 3 - Pradėkite žaisti.
- 4 - Kelis kartus spauskite  **BACK**, paspauskite  **EXIT** arba išjunkite programą specialiu išjungimo mygtuku.

Jei reikia daugiau informacijos apie žaidimų kompiuterio prijungimą, **Žinyne** paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir ieškokite **Žaidimų**

„Ambilight“

20.1

„Ambilight“ stilius

Pagal vaizdą

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų TV programos vaizdo ar garso dinamiką. Arba galite nustatyti, kad „Ambilight“ rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, arba „Ambilight“ galite išjungti.

Jei pasirinksite **Pagal vaizdą**, galėsite pasirinkti vieną iš stilių, kuris atkartoja vaizdo įrašo dinamiką televizoriaus ekrane.

Jei norite nustatyti „Ambilight“ stilių...

- 1 - Paspauskite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Pasirinkite **Pagal vaizdą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite norimą stilių ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  (kairėn) arba paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Galimi **Pagal vaizdą** stiliai yra...

- **Standartinis** – puikiai tinka kasdieniam televizijos žiūrėjimui
- **Natūralus** – vaizdą ar garsą atkartoja kuo natūraliau
- **Futbolas** – puikiai tinka žiūrint futbolo rungtynes
- **Raiškus** – idealus norint žiūrėti vaizdą šviečiant ryškiems saulės spinduliams
- **Žaidimas** – idealus žaidimams
- **Komfortas** – puikiai tinka tyliems vakarams
- **Pailsėkite** – puikiai tinka poilsiui

Pagal garsą

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų TV programos vaizdo ar garso dinamiką. Arba galite nustatyti, kad „Ambilight“ rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, arba „Ambilight“ galite išjungti.

Jei pasirinksite **Pagal garsą**, galėsite pasirinkti vieną iš stilių, kuris atkartoja garso dinamiką.

Jei norite nustatyti „Ambilight“ stilių...

- 1 - Paspauskite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Pasirinkite **Pagal garsą** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite norimą stilių ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  (kairėn) arba paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Galimi **Pagal garsą** stiliai yra...

- **Lumina** – susieja garso dinamiką su vaizdo

spalvomis

- **Colora** – pagal garso dinamiką
- **Retro** – pagal garso dinamiką
- **Spektras** – pagal garso dinamiką
- **Skeneris** – pagal garso dinamiką
- **Ritmas** – pagal garso dinamiką
- **Party** – stilių pagal garsą mišinys, vienas po kito

Pagal spalvas

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų TV programos vaizdo ar garso dinamiką. Arba galite nustatyti, kad „Ambilight“ rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, arba „Ambilight“ galite išjungti.

Jei pasirinksite **Pagal spalvas**, galėsite pasirinkti vieną iš anksto nustatytų spalvų stilių.

Jei norite nustatyti „Ambilight“ stilių...

- 1 - Paspauskite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Pasirinkite **Pagal spalvas** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Pasirinkite norimą stilių ir paspauskite **OK**.
- 4 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal, paspauskite  (kairėn) arba paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

Galimi **Pagal spalvas** stiliai yra...

- **Karšta lava** – raudoni atspalviai
- **Gilus vanduo** – mėlyni atspalviai
- **Gyvoji gamta** – žali atspalviai
- **ISF Šilta balta** – statiškos spalvos
- **Šalta balta** – statiškos spalvos

Pagal vėliavą

Galite nustatyti „Ambilight“ pagal jūsų pasirinktą šalies vėliavą.

Pagal programą

Galite nustatyti, kad „Ambilight“ atkartotų TV programos vaizdo ar garso dinamiką. Arba galite nustatyti, kad „Ambilight“ rodytų iš anksto nustatytą spalvų stilių, arba „Ambilight“ galite išjungti.

Nustatymą **Pagal programą** galima rinktis, kai „Ambilight“ reguliuojate naudodami programą.

20.2

„Ambilight“ išjungtas

Jei „Ambilight“ norite išjungti...

- 1 - Paspauskite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Pasirinkite **Išjungta** ir paspauskite **OK**.
- 3 - Norėdami grįžti vienu žingsniu atgal,

paspauskite ◀ (kairėn) arba paspauskite ← BACK, kad meniu uždarytumėte.

20.3

„Ambilight“ nustatymai

Jei reikia daugiau informacijos, Žinyne paspauskite spalvos mygtuką ■ Raktažodžiai ir suraskite „Ambilight“, nustatymai.

20.4

„Lounge Light“ režimas

Kai televizorius nustatytas „Lounge Light“ režimu, galite įjungti „Ambilight“, kai televizorius veikia parengties režimu. Todėl galite apšviesti kambarį naudodami „Ambilight“.

Kai įjungiate televizoriaus parengties režimą ir norite įjungti „Ambilight Lounge Light“, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 – Paspauskite  AMBILIGHT.
- 2 – Kai paspausite  AMBILIGHT, įsijungs „Ambilight Lounge Light“.
- 3 – Paspauskite  AMBILIGHT dar kartą, jei norite nustatyti kitą šviesos efektą.
- 4 – Norėdami išjungti „Ambilight Lounge Light“, spauskite  AMBILIGHT, kol pamatysite, jog šviesos išsijungia. Gali tekti paspausti  AMBILIGHT keletą kartų.

Populiariausi pasirinkimai

21.1

Apie populiariausius pasirinkimus

Pagal  populiariausius pasirinkimus jūsų televizorius rekomenduoja...

- dabartines televizijos programas parinktyje **Dabar per TV**
- interneto televizijos paslaugas („Catch up TV“) parinktyje **Televizija pagal pageidavimą**
- naujausius nuomojamus vaizdo įrašus parinktyje **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**
- internetinės televizijos paslaugas („Catch up TV“) pasirinkus „Freeview“ per „Freeview Play“

Jei norite naudotis paslauga „Populiariausi pasirinkimai“, prijunkite televizorių prie interneto. Nepamirškite sutikti su Naudojimo sąlygomis. Populiariausių pasirinkimų informaciją ir paslaugas galima naudoti tik tam tikrose šalyse.

Naudojimo sąlygos

Jei norite, kad televizorius pateiktų šias rekomendacijas, turite sutikti su Naudojimo sąlygomis. Jei norite gauti pritaiktą rekomendaciją pagal žiūrėjimo įpročius, pažymėkite laukelį prie parinktės **Asmeninių rekomendacijų paslauga „Opt-In“**.

Kaip atidaryti naudojimo sąlygas...

- 1 – Paspauskite  **TOP PICKS**.
- 2 – Paspauskite **+** **OPTIONS**, pasirinkite **Naudojimo sąlygos** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Privatumo nustatymai** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Pasirinkite **Asmeninių rekomendacijų paslauga „Opt-In“** ir spausdami **OK** pažymėkite langelį. Jeigu norite nuimti žymėjimą, paspauskite **OK** dar kartą.
- 5 – Paspauskite  **BACK**, kad meniu uždarytumėte.

21.2

Dabar rodoma

Apie „Dabar per TV“

Pasinaudojus  **Dabar per TV**, televizorius rekomenduos 10 populiariausių programų, kurias galite šiuo metu žiūrėti.

Televizoriaus rekomenduojamos programos yra rodomos dabar arba prasidės po 15 min. Rekomenduojamos programos atrenkamos pagal įdiegtus kanalus. Atrenkami jūsų šalyje transliuojami kanalai. Be to, galite nustatyti, kad funkcija **Dabar per TV** pateiktų jums pritaiktas rekomendacijas pagal dažniausiai žiūrimas programas.

Jei norite, kad būtų rodoma „Dabar per TV“ informacija...

- Funkcija „Dabar per TV“ turi veikti jūsų šalyje.
- Televizoriuje turi būti įdiegti kanalai.
- Televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Televizoriaus laikrodis turi būti nustatytas kaip „Automatinis“ arba „Priklauso nuo šalies“.
- Turite sutikti su naudojimosi sąlygomis (gali būti, kad su jomis jau sutikote prisijungę prie interneto).

Piktograma  ekrano viršuje bus rodoma tik kai bus įjungta parinktis **Dabar per TV**.

Ankstesnės rekomendacijos televizoriuje nesaugomos.

„Dabar per TV“ naudojimas

Jei norite atidaryti „Dabar per TV“...

- 1 – Paspauskite  **TOP PICKS**, kad atidarytumėte Populiariausių pasirinkimų meniu.
- 2 – Ekrano viršuje pasirinkite  **Dabar per TV** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Paspauskite  **BACK**, kad uždarytumėte.

Kai atidarote **Dabar per TV**, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.

Naudodamiesi „Dabar per TV“ galite...

- Pasirinkti ir paspausti **OK** prie programos piktogramos ir įjungti šiuo metu rodomą programą.
- Pasirinkti ir paspausti **OK** prie suplanuotos programos piktogramos ir įjungti kanalą.

Nuotolinio valdymo pulto spalvotais mygtukais galite paleisti, sustabdyti ar pašalinti suplanuotą įrašymą. Be to, galite nustatyti ar pašalinti priminimą, kuriuo įspėjama apie prasidedančią programą.

Jei „Dabar per TV“ norite išjungti neįjungę kito kanalo, paspauskite  **BACK**.

Televizija pagal pageidavimą

Apie televiziją pagal pageidavimą

Naudodamiesi funkcija  **Televizija pagal pageidavimą**, galite žiūrėti praleistas arba mėgstamas televizijos programas jums patogiu laiku. Ši paslauga dar vadinama interneto televizijos funkcija, kartojama televizija arba internetine televizija. „Televizijos pagal pageidavimą“ transliuojamos programos yra nemokamos.

Galite leisti, kad „Televizija pagal pageidavimą“ pateiktų programų rekomendacijų pagal įdiegtus kanalus ir dažniausiai žiūrimas programas.

Piktograma  ekrano viršuje bus rodoma tik kai „Televizija pagal pageidavimą“ bus galima pasinaudoti.

Funkcijos „Televizija pagal pageidavimą“ naudojimas

Jei norite atidaryti „Televizija pagal pageidavimą“...

- 1 – Paspauskite  **TOP PICKS**, kad atidarytumėte Populiariausių pasirinkimų meniu.
- 2 – Ekrano viršuje pasirinkite  **Televizija pagal pageidavimą** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Paspauskite  (žemyn), kad atidarytumėte puslapį per visą ekraną.
- 4 – Galite pasirinkti transliuotoją, jei jų yra daugiau nei vienas.
- 5 – Pasirinkite programos piktogramą ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte peržiūrą.
- 6 – Paspauskite  **BACK**, kad uždarytumėte.

Kai atidarote **Televizija pagal pageidavimą**, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.

Kai programą paleidžiate, galite naudotis mygtukais  (paleisti) ir  (pauzė).

Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

Apie vaizdo įrašus pagal pageidavimą

Naudodami  **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**, galite išsinuomoti filmų iš internetinės vaizdo įrašų nuomos.

Galite leisti, kad „Vaizdo įrašai pagal pageidavimą“ pateiktų jums pritaikytų filmų rekomendacijų pagal šalį, turimą televiziją ir dažniausiai žiūrimas

programas.

Piktograma  ekrano viršuje bus rodoma tik kai šia „Vaizdo įrašų pagal pageidavimą“ funkcija bus galima pasinaudoti.

Pavedimas

Nuomodamiesi arba pirkdami filmą galite saugiai sumokėti vaizdo įrašų parduotuvei naudodamiesi kredito kortele. Pirmą kartą nuomojantis filmą, dauguma vaizdo įrašų parduotuvių prašo sukurti prisijungimo paskyrą.

Interneto srautas

Jeigu atsisiunčiate daug vaizdo įrašų, galite viršyti savo mėnesinį interneto srauto limitą.

Funkcijos „Vaizdo įrašai pagal pageidavimą“ naudojimas

Jei norite atidaryti funkciją „Vaizdo įrašai pagal pageidavimą“...

- 1 – Paspauskite  **TOP PICKS**, kad atidarytumėte Populiariausių pasirinkimų meniu.
- 2 – Ekrano viršuje pasirinkite  **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Filmo plakatą pasirinkite naudodami naršymo mygtukus.
- 4 – Paspauskite  **BACK**, kad uždarytumėte.

Kai atidarote **Vaizdo įrašai pagal pageidavimą**, televizorius gali kelias sekundes naujinti puslapio informaciją.

Galite pasirinkti konkrečią vaizdo įrašų parduotuvę, jei jų yra daugiau nei viena.

Jei norite išsinuomoti filmą...

- 1 – Naršykite filmo plakato paryškinimus. Ribota informacija bus parodyta po kelių sekundžių.
- 2 – Paspauskite **OK**, kad atidarytumėte vaizdo įrašų parduotuvės filmo puslapį, kur pateikiama trumpa filmo apžvalga.
- 3 – Patvirtinkite užsakymą.
- 4 – Mokėjimo atlikimas per televizorių.
- 5 – Pradėkite žiūrėti. Galite naudoti mygtukus  (leisti) ir  (pauzė).

„Netflix“

Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto. Jūsų regione „Netflix“ bus prieinama vėliau, atlikus programinės įrangos atnaujinimus.

Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budėjimo režimu.

www.netflix.com

„Alexa“

23.1

Apie „Alexa“

Jūsų televizorius palaiko „Amazon Alexa“ valdymo balsu veiksmus.

Apie „Alexa“

„Alexa“ yra debesijos pagrindu teikiama balso paslauga, įdiegta „Alexa Echo“ prietaisuose iš „Amazon“ ir prietaisų gamintojų. Jūsų televizoriuje veikiant „Alexa“ paslaugai galite įjungti / išjungti televizorių, keisti kanalus, garsumą ir dar daugiau.

Kad savo televizorių galėtumėte valdyti su „Alexa“, jums reikia...

- „Philips Android Smart TV“, palaikančio „Alexa“
- „Amazon Echo“ prietaiso
- „Google“ paskyra
- Mobiliojo prietaiso, pvz., jūsų telefono arba planšetinio kompiuterio
- Wi-Fi tinklas

Apie „Alexa Skill“

„Alexa“ paslauga naudoja „Alexa Skills“, kad išplėstų valdymo balsu veiksmus. Įgūdžiai suteikia naujų galimybių, sukuriančių asmenišką patirtį su „Alexa“ palaikančiu televizoriumi. „Philips Smart TV Control Skill“ galima rasti „Alexa Skills“ parduotuvėje. Paslauga siūlo įvairių valdymo balsu komandų, veikiančių su jūsų „Philips Android Smart TV“.

23.2

„Alexa“ naudojimas

Kad galėtumėte naudoti „Alexa“, pirmiausia „Philips Android Smart TV“ reikia nustatyti „Alexa“ kliento paslaugą. Sąranką pradėkite pagrindiniame televizoriaus ekrane įjungę „Amazon Alexa“ programą. Laikykites nurodymų ir atlikite nurodytus veiksmus:

- pasirinkite savo „Android Smart TV“ pavadinimą, kad „Alexa“ jį atpažintų;
- pasirinkite „Google“ paskyrą ir prisijunkite;
- grįžkite prie šio įgūdžio „Alexa“ programoje savo telefone, kad jį įjungtumėte, susietumėte paskyras ir atrastumėte savo prietaisus.
- Grįžkite prie savo televizoriaus, kad užbaigtumėte sąranką.

Televizoriaus sąranka dėl „Alexa“

- 1 - Paspauskite  HOME ir atidarykite „Amazon Alexa“ programą.
- 2 - Kad pradėtumėte sąranką, jums reikia paruošto „Amazon Echo“ prietaiso ir „Alexa“ pagalbinės

programos (mobiliajame prietaise arba internetinės versijos).

3 - Kad patvirtintumėte privatumo politikos nuostatas, savo televizoriui suteiktumėte pavadinimą ir prisijungtumėte prie savo „Google“ paskyros, vadovaukitės ekrane matomais nurodymais. Norint susieti su „Alexa“ prietaisu, reikia turėti „Google“ paskyrą.

4 - Mobiliajame prietaise prisijunkite prie tos pačios „Google“ paskyros „Amazon Alexa“ pagalbinėje programoje.

5 - Toliau nurodytus veiksmus atlikite „Amazon Alexa“ pagalbinėje programoje. Pirmiausia reikia įjungti „Philips Smart TV Control“ įgūdį. Paskui reikia susieti savo „Google“ paskyrą ir galiausiai surasti prietaisus.

6 - Televizoriaus įjungimo nustatymuose pasirinkite „Įjungti“ arba „Išjungti“. „Alexa“ galite naudoti televizoriui įjungti / išjungti balso komanda.

7 - Sąrankos lango gale galite pasirinkite „Atlikta“, kad pradėtumėte naudoti „Alexa“. Pasirinkite „Tvarkyti televizorius“, kad galėtumėte tvarkyti su „Alexa“ susietus televizorius ir panaikinti televizorių susiejimą su „Alexa“.

Eikite į alexa.amazon.com, spustelėkite „Skills“ ir ieškokite „Philips Smart TV Control“. Įgūdis bus pateiktas paieškos rezultatuose.

„Multi View“

24.1

Televizija ir televizija

Naudodami „Multi View“ funkciją, galite žiūrėti antrą programą mažame langelyje.

Kad atsidarytų keletas vaizdų langas...

- 1 – Jei norite atidaryti „TV meniu“, paspauskite .
- 2 – Pasirinkite „Multi View“ ir paspauskite OK.
- 3 – Pasirinkite „Multi View“: Įjungti rodymą ekrane. Jūsų žiūrėtas kanalas rodomas nedideliame ekrane.

Jei norite paslėpti nedidelį ekraną, pasirinkite „Multi View“ : Išjungti rodymą ekrane.

Sąlygos

- „Multi View“ funkcija parodyti gali tik skaitmeninius televizijos kanalus. Analoginiams televizijos kanalams ji neveikia.
- „Multi View“ langas vaizdo Ultra HD kokybe rodyti negali, nes palaiko tik iki 1080p (FHD).
- Kai televizorius įrašinėja arba yra pristabdytas, „Multi View“ funkcija neveikia.
- Kad galėtumėte naudoti keletą vaizdų funkciją su palydovinės televizijos kanalais, prie palydovinės antenos turite prijungti 2 palydovinius imtuvus SAT 1 ir SAT 2.
- Jei abiem televizijos kanalams dekoduoti reikia CAM, „Multi View“ naudoti negalima.

Dėl „Multi view“ funkcijos prieinamumo žr. toliau esančią lentelę.

„Multi view“ (televizorius ir televizorius)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X
O: Available; X: Not Available			

* Daugiau informacijos apie dviejų derintuvų nustatymą ieškokite skyriuje „Multi view“ funkcija ir įrašymas dviem derintuvais“.

HDMI ir televizija

Žiūrėdami vaizdo įrašą iš prijungto HDMI įrenginio nedideliame „Multi View“ ekrane galite žiūrėti televizijos kanalą.

Televizijos kanalo žiūrėjimas peržiūrint vaizdo įrašą iš prijungto HDMI įrenginio*...

- 1 – Paspauskite  ir atidarykite TV meniu.
- 2 – Pasirinkite „Multi View“ ir paspauskite OK.
- 3 – Pasirinkite „Multi View“: Įjungti rodymą ekrane. Jūsų žiūrėtas kanalas rodomas nedideliame ekrane.

Jei norite paslėpti nedidelį ekraną, pasirinkite „Multi View“ : Išjungti ekrane.

* Naudojant „Multi view“ režimą galima peržiūrėti tik televizijos kanalo vaizdą, o televizijos kanalo garsas yra išjungtas.

Programinė įranga

25.1

Naujinti programinę įrangą

Atnaujinimas internetu

Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite gauti pranešimą, kad atnaujintumėte televizoriaus programinę įrangą. Jums reikės spartaus interneto ryšio (plačiajuosčio). Jei gaunate šį pranešimą, rekomenduojame atnaujinti programinę įrangą.

Kai ekrane rodomas šis pranešimas, pasirinkite **Naujinti** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Be to, programinės įrangos naujinimų galite ieškoti patys.

Vykdamas programinės įrangos naujinimą televizoriaus ekrane nerodomas joks vaizdas, o televizorius bus išjungiamas ir vėl įjungiamas. Tai gali būti atliekama kelis kartus. Naujinimas gali trukti kelias minutes. Palaukite, kol televizoriaus ekrane vėl pasirodys vaizdas. Vykdamas programinės įrangos naujinimą nespauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto įjungimo / išjungimo jungiklio .

Jei programinės įrangos naujinimo norite ieškoti patys...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą > Ieškoti naujinimų** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Pasirinkite **Internetas** ir paspauskite **OK**.
- 4 – Televizorius naujinimo ieškos internete.
- 5 – Jei bus rastas naujinimas, programinę įrangą galėsite atnaujinti iškart.
- 6 – Programinės įrangos naujinimas gali trukti kelias minutes. Nespauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto mygtuko .
- 7 – Naujinimui pasibaigus televizoriaus ekrane vėl bus rodomas žiūrėto kanalo vaizdas.

Naujinimas iš USB

Gali tekti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą.

Kad įkeltumėte programinę įrangą į televizorių, reikės kompiuterio su didelės spartos interneto ryšiu ir USB atmintinės. Naudokite USB atmintinę, kurioje yra mažiausiai 2 GB laisvos vietos. Įsitikinkite, kad išjungta apsauga nuo rašymo.

Jei norite atnaujinti televizoriaus programinę įrangą...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą > Ieškoti naujinimų** ir paspauskite **OK**.

3 – Pasirinkite **USB** ir paspauskite **OK**.

Identifikuokite televizorių.

1 – USB atmintinę prijunkite prie vienos iš televizoriaus USB jungčių.

2 – Pasirinkite **Įrašyti į USB** ir paspauskite **OK**. Į USB atmintinę įrašomas identifikacinis failas.

Programinės įrangos atsisiuntimas

1 – Prijunkite USB atmintinę prie kompiuterio.

2 – USB atmintinėje raskite failą **update.htm** ir du kartus jį spustelėkite.

3 – Spustelėkite **Siųsti ID**.

4 – Jei yra naujos programinės įrangos, atsisiųskite .zip failą.

5 – Atsisiuntę išskleiskite jį ir nukopijuokite failą **autorun.upg** į USB atmintinę. Nedėkite šio failo į aplanką.

TV programinės įrangos naujinimas

1 – Vėl prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus.

Automatiškai prasidės naujinimas.

2 – Programinės įrangos naujinimas gali trukti kelias minutes. Nespauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto mygtuko . Neatjunkite USB atmintinės.

3 – Naujinimui pasibaigus televizoriaus ekrane vėl bus rodomas žiūrėto kanalo vaizdas.

Jei naujinant dingsta elektros srovė, neatjunkite USB atmintinės nuo televizoriaus. Vėl atsiradus elektros srovei, naujinimas tęsiamas.

Kad televizoriaus programinė įrangą nebūtų atnaujinta atsitiktinai, ištrinkite autorun.upg failą iš USB atmintinės.

Ieškoti OAD naujinių

Nuskaitykite ir atlikite OAD (atsisiuntimas be laidų) programinės įrangos naujinimų paiešką.

Norėdami ieškoti OAD naujinimų...

1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.

2 – Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą > Ieškoti OAD naujinimų**.

3 – Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

* Pastaba. OAD programinės įrangos naujinimas galimas tik tam tikrose šalyse.

Programinės įrangos versija

Jei norite peržiūrėti dabartinę televizoriaus programinės įrangos versiją...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą** > **Dabartinės programinės įrangos informacija** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Parodoma versija, laidos pastabos ir sukūrimo data. Be to, parodomas „Netflix“ ESN numeris (jei yra).
- 4 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Automatinis programinės įrangos naujinimas

Jei televizoriaus programinę įrangą norite naujinti automatiškai, įjunkite automatinį programinės įrangos naujinimą. Palikite televizorių veikti parengties režimu.

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą** > **Automatinis programinės įrangos naujinimas** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Vykdykite ekrane rodomus nurodymus.
- 4 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Ijungus šį nustatymą, versijos atnaujinimas atsiunčiamas įjungus televizorių ir įdiegiamas praėjus 15 min., įjungus televizoriaus budėjimo režimą (jei nėra suplanuota įrašymų ar kitų veiksmų). Nustatymą išjungus, parodomas „Naujinti dabar“ / „Vėliau“ OSD.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame televizoriuje naudojama atvirojo kodo programinė įranga. „TP Vision Europe B.V.“ siūlo, esant pageidavimui, pristatyti autorių teisėmis apsaugotą atvirojo kodo programinės įrangos paketą, naudojamą šiame produkte, kuriam šis pasiūlymas galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo kodo kopiją.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo gaminio įsigijimo datos kiekvienam, kas gauna šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, anglų kalba rašykite . . .

open.source@tpvision.com

Atvirojo kodo licencija

Apie atvirojo kodo licenciją

README pateikiamas „TP Vision Netherlands B.V.“ televizoriaus programinės įrangos dalių pirminis kodas, kuriam taikoma atvirojo kodo licencija.

Šiame dokumente aprašomas „Philips“ televizoriuje naudojamo programos kodo „TP Vision Netherlands B.V.“, kuriam taikoma arba GNU bendroji vieša licencija (GPL), arba GNU mažesnė bendroji vieša licencija (LGPL), arba bet kuri kita atvirosios programinės įrangos licencija, platinimas. Instrukcijos, kaip gauti šios programinės įrangos kopiją, pateiktos skyriuje „Naudojimo nurodymai“.

„TP Vision Netherlands B.V.“ NESUTEIKIA JOKIŲ SU ŠIA PROGRAMINE ĮRANGA SUSIJUSIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR KARTU PATEIKIAMOS MEDŽIAGOS PREKINIO PAKLAUSUMO AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS. „TP Vision Netherlands B.V.“ neteikia šios programinės įrangos techninės pagalbos. Tai, kas išdėstyta pirmiau, netaikytina jums suteiktoms garantijoms ir teisės aktuose nustatytoms teisėms, kurias įgijote įsigiję kitus „TP Vision Netherlands B.V.“ gaminius. Tai taikytina tik jums suteiktam programos kodui.

Pranešimai

Galite gauti pranešimą apie naują TV programinę įrangą, kurią galima parsisiųsti, arba kitus su programine įranga susijusius klausimus.

Skaityti šiuos pranešimus...

- 1 – Paspauskite , pasirinkite **Visi nustatymai** ir spauskite **OK**.
- 2 – Pasirinkite **Naujinti programinę įrangą** > **Pranešimai** ir paspauskite **OK**.
- 3 – Jei atsiunčiamas pranešimas, jį galite perskaityti arba pasirinkti vieną iš esamų pranešimų.
- 4 – Prireikus, kelis kartus paspauskite  (kairėn), kad meniu uždarytumėte.

Svarbiausi techniniai duomenys

26.1

Aplinkosauga

Europos energijos ženklas

Gaminio Europos energijos ženklas nurodo jo energijos vartojimo efektyvumo klasę. Kuo žalesnė gaminio energijos suvartojimo klasė, tuo mažiau energijos jis vartoja.

Ženkle nurodyta energijos suvartojimo efektyvumo klasė, vidutinės gaminio elektros sąnaudos naudojant ir vidutinės elektros sąnaudos per 1 metus. Šio gaminio energijos suvartojimo vertes galite rasti ir savo šalies „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/TV

Gaminio parametrų lentelė

55OLED803

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B
- Ekrano dydis (matoma) : 139 cm / 55 in
- Įjungto energijos sąnaudos (W) : 144 W
- Energijos sąnaudos per metus (kWh) * : 211 kWh
- Budėjimo režimo energijos sąnaudos (W) ** : 0,3 W
- Ekrano raiška (pikseliais) : 3840 x 2160p

65OLED803

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B
- Ekrano dydis (matoma) : 164 cm / 65 in
- Įjungto energijos sąnaudos (W) : 190 W
- Energijos sąnaudos per metus (kWh) * : 278 kWh
- Budėjimo režimo energijos sąnaudos (W) ** : 0,3 W
- Ekrano raiška (pikseliais) : 3840 x 2160p

* Energijos sąnaudos per metus (kWh) apskaičiuotos darant prielaidą, kad televizorius veikia 4 val. parą visas 365 dienas. Tikrosios energijos sąnaudos priklauso nuo televizoriaus naudojimo intensyvumo.

** Kai televizorius išjungiamas nuotolinio valdymo pulteliu ir neveikia jokia funkcija. Energijos sąnaudos maksimaliu parengties režimu < 0,3 W. Užtruks keletą minučių, kol televizorius persijungs į maksimalų parengties režimą.

Eksplotacijos pabaiga

Seno gaminio ir maitinimo elementų šalinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei ant gaminio yra perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/ES.



Sužinokite apie vietinę atskiro surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams gaminiams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant senus gaminius galima išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Gaminyje yra maitinimo elementų, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Sužinokite apie vietines atskiro maitinimo elementų surinkimo taisykles, nes tinkamas šalinimas padės išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

26.2

Maitinimas

Gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio specifikacijas rasite www.philips.com/TVsupport

Maitinimas

- Maitinimo srovė: AC 220–240 V +/-10 %
- Aplinkos temperatūra: 5 °C – 35 °C
- Energijos taupymo funkcijos: ekorežimas, vaizdo išjungimas (klausant radijo), automatinio išsijungimo laikmatis, ekonustatymų meniu.

Informacijos apie energijos sąnaudas ieškokite skyriuje **Gaminio parametrų lentelė**.

Operacinė sistema

Android OS:

„Android Oreo 8“

Priėmimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: hiperjuosta, S kanalas, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelis) QAM
- Analoginio vaizdo atkūrimas: SECAM, PAL
- Skaitmeninis vaizdo įrašų atkūrimas: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Skaitmeninis garso atkūrimas (ISO/IEC 13818-3)
- Palydovinės antenos įvestis: 75 omų, F tipo
- Įvesties dažnių diapazonas: nuo 950 iki 2 150 MHz
- Įvesties lygio diapazonas: nuo 25 iki 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, simbolių sparta nuo 2 iki 45 mln. simbolių, SCPC ir MCPC
- LNB: „DiSEqC 1.0“, palaikoma nuo 1 iki 4 LNB, poliškumo pasirinkimas 14/18 V, pasirenkama dažnių juosta 22 kHz, garsinių pliūpsnių režimas, LNB srovė 300 mA (daug.)

* Tik DVB-T2, DVB-S2

Ekrano tipas

Ekrano įstrižainės dydis

- 139 cm / 55 in
- 164 cm / 65 in

Ekrano raiška

- 3840 x 2160

Ekrano įvesties skiriamoji geba:

Vaizdo įrašų formatai

Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Kompiuterio formatai

Skiriamoji geba (be kitų)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Prijungimo galimybė

Televizoriaus šonas

- Bendrosios sąsajos lizdas: CI+/CAM
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 3.0
- Ausinės – 3,5 mm stereogarso minikištukas
- HDMI 1 įvestis – ARC – MHL – Ultra HD – HDR
- HDMI 2 įvestis – ARC – Ultra HD – HDR

Televizoriaus apačia

- Garso išvestis – optinė „Toslink“
- LAN tinklas – RJ45
- YPbPr, L/R
- HDMI 4 įvestis – ARC
- HDMI 3 įvestis – ARC
- Antena (75 omų)
- 1 palydovinis imtuvas
- 2 palydovinis imtuvas

Matmenys ir svoriai

55OLED803

- be televizoriaus stovo:

plotis 1227,8 mm – aukštis 705,6 mm – gylis 49,3 mm – svoris ± 20,8 kg

- su televizoriaus stovu:

plotis 1227,8 mm – aukštis 712,8 mm – gylis 230,0 mm – svoris ±21,1 kg

65OLED803

- be televizoriaus stovo:

plotis 1448,7 mm – aukštis 829,5 mm – gylis 49,3 mm – svoris ± 27,1 kg

- su televizoriaus stovu:

plotis 1448,7 mm – aukštis 842,2 mm – gylis 280,0 mm – svoris ±27,4 kg

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 50 W
- Dolby Audio
- „DTS-HD Premium Sound™“

Daugialypė terpė

Jungtys

- USB 2.0 / USB 3.0
- „Ethernet“ LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (integruotasis)
- BT 4.2 (* jūsų televizorius nepalaiko „Bluetooth“ žemų dažnių garsiakalbio / garsiakalbių / ausinių)

Palaikomos USB failų sistemos

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Palaikomi medijos serveriai

- Talpyklos: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, „Quicktime“
- Vaizdo kodekai: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
- Garso kodekai: AAC, MP3, WAV, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
- Subtitrai:
 - Formatai: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Simbolių koduotės: UTF-8, Centrinė Europa ir Rytų Europa (Windows-1250), kirilica (Windows-1251), graikų k. (Windows-1253), turkų (Windows-1254), Vakarų Europa (Windows-1252)
- Vaizdo kodekai: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Apribojimai:
 - didžiausia palaikoma medijos failo bendra sparta bodais yra 30 Mbps;
 - didžiausia palaikoma medijos failo įrašų sparta bodais yra 20 Mbps;
 - MPEG-4 AVC (H.264) palaikomas iki aukšto profilio, esant L5.1;
 - H.265 (HEVC) palaikomas iki pagrindinis / pagrindinis 10 profilis iki 5.1 lygio

Palaikoma medijos serverio programinė įranga

(DMS)

- Galite naudoti bet kurią DLNA V1.5 sertifikuotą medijos serverio programinę įrangą (DMS klasės).
- Mobiliuosiuose įrenginiuose galite naudoti „Philips TV Remote app“ programą („iOS“ ir „Android“).

Veikimas gali skirtis ir priklausyti nuo mobiliojo įrenginio galimybių ir naudojamos programinės įrangos.

Žinynas ir palaikymas

27.1

Užregistruokite savo televizorių

Užregistruokite savo televizorių ir mėgautis jvairiais pranašumais, įskaitant visapusišką pagalbą (taip pat atsisiunčiamus išteklius), privilegijuotą prieigą prie informacijos apie naujus gaminius, išskirtinius pasiūlymus bei nuolaidas, galimybę laimėti prizus ir net dalyvauti specialiose apklausoje apie naujus gaminius.

Eikite į www.philips.com/TVsupport

27.2

Žinyno naudojimas

Šiame televizoriuje žinynas pateikiamas ekrane  .

Žinyno atidarymas

Paspauskite mygtuką  (mėlyną), kad būtų atidarytas žinynas. Bus atidarytas su šiuo metu atliekamais veiksmais ar televizoriuje pasirinktu turiniu susiję žinyno skyrius. Jei temas norite peržiūrėti abėcėlės tvarka, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** .

Norėdami skaityti žinyną kaip knygą, rinkitės **Knyga**.

Be to, galite atidaryti  **žinyną** iš televizoriaus meniu.

Prieš vykdydami žinyno nurodymus, žinyną uždarykite.

Kad uždarytumėte žinyną, paspauskite spalvotą mygtuką  „Uždaryti“ .

Atliekant tam tikrus veiksmus, pvz., įjungus tekstą (teletekstą), spalvotiems klavišams priskiriamos specialios funkcijos, todėl jais negalima atidaryti žinyno.

Televizoriaus žinynas planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone arba kompiuteryje

Kad būtų lengviau skaityti didesnės apimties instrukcijas, galite atsisiųsti televizoriaus žinyną PDF formatu ir skaityti jį išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje arba kompiuteryje. Arba norimą žinyno puslapį iš kompiuterio galite atsispausdinti.

Kad atsisiųstumėte žinyną (naudotojo vadovą), eikite adresu www.philips.com/TVsupport



nustatymai



Dažniausi



Pagalba

Norėdami atlikti savo televizoriaus diagnostiką ir daugiau apie jį sužinoti, galite naudotis funkcija „Žinynas“.

• „Kaip...“: galite peržiūrėti instrukcijas, kaip nustatyti kanalus, rūšiuoti kanalus, naujinti televizoriaus programinę įrangą, prijungti išorinius įrenginius ir naudotis išmaniosiomis televizoriaus funkcijomis.

- **Tikrinti TV** – galite patikrinti, ar tinkamai veikia vaizdas, garsas ir „Ambilight“.
- **Tikrinti tinklo ryšį**: galima patikrinti tinklo ryšį.
- **Naujinti programinę įrangą**: tikrinami pasiekiami programinės įrangos naujinimai.
- **Vartotojo vadovas**: skaitykite vartotojo vadove pateikiamą informaciją apie televizorių.
- **Trikčių diagnostika ir šalinimas**: galite rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.
- **Gamykliniai nustatymai**: atstatomi visi gamykliniai nustatymai.
- **Iš naujo įdiegti televizorių**: įdiekite iš naujo arba pakartokite visą televizijos diegimą.
- **Kontakto informacija**: parodo šalies ar regiono telefono numerį ar žiniatinklio adresą.

27.3

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Įjungimas ir nuotolinio valdymo pultas

Televizorius neįsijungia:

- Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite minutę ir vėl prijunkite.
- Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Gergždžiantis garsas paleidžiant arba įjungiant.

Kai įjungiame, išjungiame arba perjungiame TV į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdimas gergždžiantis garsas. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo vėstant ir šylant. Tai neturi įtakos veikimui.

Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.

Televizoriui įsijungti reikia tam tikro laiko. Tuo metu televizorius nereaguos į nuotolinį valdymą ar jame įrengtus valdiklius. Tai normalu.

Jei televizorius ir vėliau nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą, naudodami mobiliojo telefono kamerą patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas veikia. Įjunkite telefono kameros režimą ir nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į kameros objektyvą. Jei nuspaudę bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką

kameros vaizdo ekrane matote infraraudonųjų spindulių LED mirgėjimą, vadinasi, nuotolinio valdymo pultas veikia. Televizorių reikia patikrinti. Jei mirgėjimo nepastebite, gali būti sugedęs nuotolinio valdymo pultas arba išsikrovusios jo baterijos. Nurodytu būdu nėra galimybės patikrinti tų nuotolinio valdymo pultų, kurie yra belaidžiu ryšiu susieti su televizoriumi.

Televizorius vėl grįžta į parengties režimą po to, kai jame parodomas „Philips“ paleidimo ekranas

Kai televizorius veikia budėjimo režimu, parodomas „Philips“ pradžios ekranas, o paskui televizorius grįžta į budėjimo režimą. Tai normalu. Paskui, kai atjungiamas ir vėl prijungiamas televizoriaus maitinimas, pradžios ekranas rodomas kito paleidimo metu. Jei norite įjungti budėjimo režimu veikiančią televizorių, nuotolinio valdymo pulte arba televizoriuje paspauskite **⏻**.

Parengties režimo lemputė nuolat mirksi

Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo. Palaukite 5 minutes ir vėl prijunkite. Jei lemputė vis tiek mirksi, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Kanalai

Diegimo metu nerasta skaitmeninių kanalų.

Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų šalyje televizorius palaiko DVB-T arba DVB-C, žr. technines specifikacijas. Įsitikinkite, kad visi kabeliai prijungti tinkamai ir pasirinktas tinkamas tinklas.

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė.

Įsitikinkite, ar pasirinktas tinkamas kanalų sąrašas.

OLED ekrano priežiūra

Televizoriaus ekrano atnaujinimas

Ekranui apsaugoti OLED televizoriui reikia reguliariai atlikti atnaujinimo procedūrą.

Yra 2 tipų atnaujinimo procedūros:

- Įprastas atnaujinimas: jis atliekamas automatiškai ir trunka apie 10 minučių televizoriui veikiant budėjimo režimu.
- Gilus atnaujinimas: jis užtrunka maždaug 80 minučių ir jį paleisti turi naudotojas. Šio proceso metu ekrane kurį laiką matoma baltos spalvos horizontali linija.

Kad OLED televizorius galėtų tinkamai atlikti atnaujinimą, atsižvelkite į šiuos nurodymus:

- Kad įprasta atnaujinimo procedūra vyktų automatiškai, visada naudodami nuotolinio valdymo

pultą išjunkite televizorių ir palikite televizoriaus maitinimą prijungtą prie tinklo.

- Kai ekrane rodomas įprasto atnaujinimo pranešimas, rekomenduojame vykdyti ekrane pateikiamus nurodymus.

- Kad vyktų gilaus atnaujinimo procesas, paleiskite šią parinktį pasirinkę **Visi nustatymai > Vaizdas > Išplėstinis > Išvalyti liekamąjį vaizdą** ir nuotolinio valdymo pultu išjunkite televizorių bei palikite televizorių prijungtą prie maitinimo tinklo mažiausiai 80 minutėms.

- Atnaujinimo proceso metu nelieskite ir nespauskite televizorius ekrano.

Speciali OLED televizoriaus priežiūra

Organinis LED (OLED) gali palikti liekamąjį vaizdą ekrane (dėl medžiagos savybių), jei vaizdas nuolat rodomas ekrane ilgą laiką arba tas pats vaizdas rodomas pakartotinai daug kartų. Todėl primygtinai rekomenduojamas vykdyti instrukcijas dėl OLED televizoriaus priežiūros:

- Nerodykite ekrane jokių stacionarių vaizdų nepertraukiamai arba daug kartų pakartotinai ilgiau nei 10 minučių.
 - Rekomenduojama naudoti **standartinį** arba **HDR standartinį** vaizdo stilių įprastomis žiūrėjimo namuose sąlygomis.
 - Rekomenduojama naudoti OLED **kontrasto** nustatymo reikšmę 50 ar mažesnę, kai žaidžiate žaidimus arba žiūrite televizijos programas su logotipais ar laikrodžiu bet kurioje ekrano vietoje.
 - Išjunkite televizoriaus programų tekstą ekrane (pvz., pradinį meniu), kai nenaudojate.
 - Išjunkite prijungtų išorinių vaizdo įrenginių (pvz., DVD grotuvo) tekstą ekrane. Išsamios informacijos rasite prijungtų įrenginių naudojimo instrukcijose.
 - Stenkitės ilgą laiką nerodyti vaizdo įrašų su ryškiomis spalvomis (įskaitant baltą), teksto, laikrodžių ar logotipų bet kurioje ekrano vietoje.
 - Naudokite **plataus ekrano** arba **užpildyto ekrano** parinktį kaip vaizdo formatą (žiūrėkite televizoriaus vaizdo nustatymus).
 - Visada žiūrėkite vaizdo įrašus visame ekrane, o ne mažame langelyje televizoriaus ekrane. (pvz., vaizdo įrašą interneto naršyklės puslapyje)
- „Philips“ televizoriuje įdiegtosios OLED ekrano apsaugos funkcijos:**
- **Pikselių poslinkis**
Nuolat kas tam tikrą laiką perstumia pikselių padėtį, kad sumažintų pikselių apkrovą.
 - **Automatinis atnaujinimo procesas**
Atlieka ekrano atnaujinimo procesą, kai reikia.
 - **Automatinis ekrano šviesumo valdymas**
Laipsniškai sumažina ekrano šviesumą, kai ilgą laiką rodomas nejudantis vaizdas.
 - **Ekrano užsklanda**
Paleidžiama ekrano užsklanda, kai ilgą laiką ekrane rodomas nejudantis vaizdas.

Vaizdas

Nerodomas vaizdas arba vaizdas iškreiptas.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Įsitikinkite, ar kaip vaizdo šaltinis pasirinktas tinkamas įrenginys.
- Įsitikinkite, ar tinkamai prijungtas išorinis įrenginys arba šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo.

- Įsitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

Gaunamas silpnas signalas iš antenos.

- Įsitikinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę, pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo televizoriaus.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Iš įrenginio gaunamas neryškus vaizdas.

- Įsitikinkite, ar įrenginys tinkamai prijungtas.
- Įsitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai nustatyti.

Po kurio laiko pasikeičia vaizdo nustatymai.

Įsitikinkite, kad meniu elementas **Vieta** nustatytas į padėtį **Namai**. Galite pakeisti ir įrašyti parametrus šiuo režimu.

Ekrane rodoma komercinė reklamjuostė.

Įsitikinkite, kad meniu elementas **Vieta** nustatytas į padėtį **Namai**.

Vaizdas netelpa ekrane.

Nustatykite kitą vaizdo formatą.

Vaizdo padėtis ekrane netinkama.

Iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite prijungto įrenginio signalo išvestį.

Vaizdas iš kompiuterio nestabilus.

Įsitikinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

Garsas

Nėra garso arba jis nekokybiškas.

Jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Įsitikinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.
- Įsitikinkite, ar visi kabeliai tinkamai prijungti.
- Įsitikinkite, ar garsas nenutildytas ir nenustatytas į nulį.

- Įsitikinkite, ar televizoriaus garso išvestis prijungta prie garso įvesties namų kino sistemos įrenginyje. Garsą girdėsite per NKS garsiakalbius.
- Naudojant kai kuriuos įrenginius, gali tekti patiems įjungti HDMI garso išvestį. Jei HDMI garso išvesties jau įjungta, bet garso vis tiek negirdite, įrenginio skaitmeninio garso formatą pabandykite pakeisti į PCM (skirtuminio garso skaitmeninimo). Instrukcijas žr. prie įrenginio pridėtoje dokumentacijoje.

HDMI ir USB

HDMI

- Atminkite, kad dėl HDCP (plačiajuosčio skaitmeninio turinio apsaugos) palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių bus parodytas iš HDMI įrenginio perduodamas turinys.
- Jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal.
- Jei prie **HDMI 3** arba **HDMI 4** prijungto įrenginio vaizdas ir garsas yra iškraipyti, prijunkite įrenginį prie televizoriaus **HDMI 1** arba **HDMI 2**.
- Jei iškraipomas per HDMI prijungto įrenginio vaizdas ir garsas, patikrinkite, ar pavyksta problemą išspręsti pasirinkus kitą **HDMI Ultra HD** nustatymą. Jei reikia daugiau informacijos, paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite **HDMI Ultra HD**.
- Jei garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai.
- Jei naudojamas HDMI į DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, įsitikinkite, ar prie AUDIO IN (garso įvestis) (tik mažasis lizdas) jungties yra prijungtas papildomas garso kabelis (jei įrengtas).

„HDMI EasyLink“ neveikia

- Įsitikinkite, ar HDMI įrenginiai yra suderinami su HDMI-CEC. „EasyLink“ funkcijos veikia tik su įrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC.

Nerodoma garsumo piktograma.

- Jei prijungę HDMI-CEC garso įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo pultu reguliuojate garsumo lygį per įrenginį, tai normalu.

Nerodomas nuotraukos, vaizdo įrašai ir

nepaleidžiama muzika iš USB įrenginio.

- Įsitikinkite, ar USB atmintinė nustatyta kaip palaikanti Talposios atminties klasę, kaip aprašyta atmintinės dokumentacijoje.
- Įsitikinkite, ar USB atmintinė suderinama su televizoriumi.
- Įsitikinkite, ar televizorius palaiko garso ir vaizdo failų formatus.

Trūkinėjantis USB failų atkūrimas.

- USB atmintinės perdavimo našumas gali riboti duomenų perdavimo į televizorių spartą, todėl atkūrimas gali būti prastas.

Tinklas

„Wi-Fi“ tinklas nerastas arba yra trukdžių

- Mikrobangų krosnelės, DECT telefonai arba kiti netoli esantys „Wi-Fi“ 802.11b/g/n įrenginiai gali trikdyti belaidį tinklą.
- Įsitikinkite, kad tinkle veikiančios užkardos leidžia belaidžiu būdu prisijungti prie televizoriaus.
- Jei belaidis tinklas jūsų namuose tinkamai neveikia, bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia

- Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis prijungtas prie interneto.

Lėtas kompiuterio interneto ryšys

- Ieškokite savo belaidžio kelvedžio naudotojo vadove informacijos apie veikimo nuotolį patalpose, perdavimo spartą ir kitus signalo kokybės veiksnius.
- Kelvedžiui prijungti naudokite didelės spartos (plačiajuostį) interneto ryšį.

DHCP

- Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedžio DHCP (dinaminio serverio konfigūravimo protokolo) nustatymą. DHCP turi būti įjungtas.

Netinkama televizoriaus meniu kalba

Netinkama televizoriaus meniu kalba

Meniu kalbą pakeiskite norima kalba.

- 1 – Paspauskite  HOME, kad pereitumėte į pradžios ekraną.
- 2 – Pasirinkite piktogramą  (nustatymai) iš sistemos juostos pradžios ekrano viršuje ir spauskite OK.
- 3 – 5 kartus paspauskite  (žemyn).
- 4 – 3 kartus paspauskite  (dešinėn), pasirinkite reikiamą kalbą ir paspauskite OK.
- 5 – Paspauskite  BACK, kad uždarytumėte meniu.

27.4

Interneto žinynas

Norėdami išspręsti su „Philips“ televizoriumi susijusias problemas, galite pasinaudoti mūsų pagalba internete. Galite pasirinkti savo kalbą ir įrašyti produkto modelio numerį.

Eikite į www.philips.com/TVsupport

Pagalbos centro svetainėje rasite centro savo šalyje telefoną ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK). Kai kuriose šalyse su vienu iš mūsų darbuotoju galite bendrauti internetu ir klausimą užduoti jam tiesiogiai arba išsiųsti el. paštu.

Galite atsisiųsti naują televizoriaus programinę įrangą arba vadovą, kurį galėsite perskaityti kompiuteryje.

27.5

Palaikymas ir remontas

Jei reikia pagalbos ar remonto paslaugų, skambinkite klientų aptarnavimo centro karštąja linija savo šalyje. Mūsų techninės priežiūros specialistai prireikus atliks reikiamus remonto darbus.

Telefono numerį rasite su televizoriumi pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje.

Arba susiraskite mūsų svetainėje adresu www.philips.com/TVsupport ir pasirinkite savo šalį (jei reikia).

Televizoriaus modelio ir serijos numeris

Gali reikėti nurodyti jūsų televizoriaus modelio ir serijos numerį. Šiuos skaičius rasite ant pakuotės etiketės arba tipo etiketėje televizoriaus galinėje pusėje arba apačioje.

Įspėjimas

Nebandykite televizoriaus taisyti patys. Taip galite sunkiai susižeisti, nepataisomai sugadinti televizorių arba garantija neteks galios.

Sauga ir priežiūra

28.1

Saugumas

Svarbu

Perskaitykite ir įsigilinkite į visas saugos instrukcijas prieš naudodami savo televizorių. Jeigu gedimas įvyks dėl šių instrukcijų nesilaikymo, garantija negalios.

Elektros šoko ar gaisro pavojus

- Saugokite televizorių nuo lietaus ir drėgmės. Prie televizoriaus nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu.
- Jei skystis išsiliejo ant televizoriaus, nedelsdami atjunkite televizorių nuo maitinimo lizdo.
- Kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, kad prieš naudojant televizorių jis būtų patikrintas.
- Niekada nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar maitinimo elementų dideliame karštyje. Niekada nedėkite jų šalia degančių žvakių, atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, įskaitant tiesioginius saulės spindulius.
- Niekada nekiškite jokių daiktų į ventiliavimo ar kitas televizoriaus angas.
- Niekada nestatykite sunkių daiktų ant maitinimo laido.
- Saugokite kištukus nuo išorinės jėgos poveikio. Iškilbę kištukai gali sukelti elektros kibirkštis ar gaisrą. Sukdami televizoriaus ekraną, pasirūpinkite, kad nebūtų įtemptas maitinimo laidas.
- Norint atjungti televizorių nuo maitinimo tinklo, reikia ištraukti televizoriaus maitinimo laido kištuką iš lizdo. Išjungdami maitinimą, traukite tik už kištuko, o ne už maitinimo laido. Turite visada patogiai pasiekti maitinimo kištuką, maitinimo laidą ir lizdą.

Pavojus susižeisti ar sugadinti televizorių

- Jei televizorius sveria daugiau nei 25 kg (55 svarus), jį kelti ir nešti turi du žmonės.
- Jei montuojate televizorių ant stovo, naudokite tik pateiktąjį pakuotėje stovą. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie televizoriaus.
- Statykite televizorių ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus ir stovo svorį.
- Jei televizorių montuojate prie sienos, patikrinkite, ar televizoriaus svoris bus išlaikytas ant sienos laikiklio.
- „TP Vision“ neatsako už netinkamą pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio gali įvykti nelaimingas atsitikimas,

galite susižeisti arba sugadinti televizorių.

- Tam tikros šio gaminio dalys pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte gaminio.

Pavojus sugadinti televizorių!

Prieš televizorių jungdami į maitinimo šaltinį, įsitikinkite, kad energijos įtampa atitinka televizoriaus gale nurodytas vertes. Jei įtampa skiriasi, televizoriaus jokių būdu nejunkite į maitinimo šaltinį.

Pavojus susižeisti vaikams

Įmkitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte televizoriaus apvertimo ir vaikų sužalojimo:

- Niekada nestatykite televizoriaus ant paviršiaus, užkloto staltiese ar kita medžiaga, kurią galima patraukti.
- Įsitikinkite, kad jokia televizoriaus dalis nėra išsikišusi už tvirtinimo paviršiaus.
- Niekada nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., knygų lentynos), nepritvirtinę baldų ir televizoriaus prie sienos arba tinkamos atramos.
- Paaiškinkite vaikams apie pavojų, kylantį lipant ant baldų ir bandant pasiekti televizorių.

Pavojus praryti elementus!

Nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos pavidalo maitinimo elementų, kuriuos gali lengvai praryti maži vaikai. Visada laikykite tokius maitinimo elementus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pavojus perkaisti

Televizoriaus nemontuokite ankštose vietose. Aplink televizorių palikite bent 10 cm (4 colius) laisvos vietos ventiliacijai. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai nedengia televizoriaus vėdinimo angų.

Žaibavimas

Prieš perkūniją atjunkite televizorių nuo maitinimo šaltinio ir antenos.

Perkūnijos metu nelieskite jokių televizoriaus dalių, maitinimo laido ar antenos kabelio.

Pavojus pažeisti klausą

Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žema temperatūra

Jei televizorius buvo gabenamas esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) temperatūrai, jį išpakuokite ir, prieš įjungdami į elektros lizdą, palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros.

Drėgnumas

Retais atvejais, atsižvelgiant į temperatūrą ir drėgmę, priekinio televizoriaus stiklo vidinėje pusėje gali atsirasti nedidelė kondensacija (tam tikruose modeliuose). Norėdami to išvengti, nelaikykite televizoriaus tiesioginėje saulės šviesoje, labai karštoje ar ypač drėgnoje patalpoje. Kondensacija, jei ji atsiranda, išnyks savaime po kelių valandų, kol veiks televizorius.

Kondensacijos drėgmė nepakenks televizoriui ir nesukels gedimo.

28.2

Ekraną priežiūra

- Draudžiama liesti, spausti, trinti ir trankyti ekraną koku nors daiktu.
- Prieš valydami išjunkite televizorių iš maitinimo tinklo.
- Valykite televizorių ir rėmą atsargiai braukdami švelnia sudrėkinta šluoste. Nelieskite „Ambilight“ šviesos diodų ant galinės televizoriaus sienelės. Niekada nevalykite televizoriaus tokiomis medžiagomis kaip spiritas, chemikalai arba buitiniai valikliai.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus kuo greičiau nuvalykite.
- Jei įmanoma, nepalikite nuolat rodomų nejudančių vaizdų. Nejudantys vaizdai yra tie, kurie rodomi ekrane ilgesnį laiką. Tai gali būti ekrano meniu, juodos juostelės, laikrodis ir kiti. Jei reikia naudotis tokiais vaizdais, sumažinkite ekrano kontrastingumą ir ryškumą, kad nepažeistumėte ekrano.

Naudojimo sąlygos

29.1

Naudojimo sąlygos – televizorius

© „TP Vision Europe B.V.“, 2018. Visos teisės saugomos.

Šį gaminį rinkai pristatė „TP Vision Europe B.V.“ arba vienas iš bendrovės filialų, toliau šiame dokumente minima kaip „TP Vision“, yra produkto gamintoja. „TP Vision“ suteikia garantijas, susijusias su produktu, prie kurio pridėtas šis lankstinukas. „Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ arba atitinkamų jų savininkų turtas. „TP Vision“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius be įsipareigojimo atitinkamai pakeisti anksčiau tiektus gaminius.

Prie televizoriaus pridėdama rašytinė medžiaga ir naudotojo vadovas, saugomas televizoriaus atmintyje arba atsisiųstas iš „Philips“ svetainės www.philips.com/support, yra tinkama naudotis sistema.

Medžiaga, pateikta šiame vadove, atitinka numatytą sistemos paskirtį. Jei gaminyje arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojami ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas. „TP Vision“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos. „TP Vision“ neatsako už jokiais šio dokumento turinio klaidas ir už jokiais problemas, kilusias dėl šio dokumento turinio. Klaidos, apie kurias pranešama „Philips“, bus apibendrintos ir nedelsiant paskelbtos „Philips“ palaikymo svetainėje.

Garantijos sąlygos. Pavojus susižaloti, sugadinti televizorių arba panaikinti garantiją! Niekada nebandykite taisyti televizoriaus patys. Televizorių ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį. Televizoriaus galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite televizoriaus dangčio. Jei televizoriui reikia techninės priežiūros ar remonto, kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo skyrių. Telefono numerį rasite su televizoriumi pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje. Arba apsilankykite svetainėje www.philips.com/TVsupport ir prireikus pasirinkite savo šalį. Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, panaikins

garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame televizoriuje yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendruosius pramoninius standartus), o ne gedimas.

CE atitiktis

Šiuo dokumentu „TP Vision Europe B.V.“ patvirtina, kad šis televizorius atitinka pagrindinių ir kitų susijusių 2014/53/ES (RED), 2009/125/EB (ekologinio projektavimo) ir 2011/65/EB (RoHS) direktyvų reikalavimus.

EMF atitiktis

„TP Vision Europe B.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie, kaip ir daugelis kitų elektroninių aparatų, išsiskiria savybe priimti elektromagnetinius signalus. Vienas svarbiausių „TP Vision“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminant gaminius taikomus elektromagnetinio lauko (EMF) standartus.

„TP Vision“ siekia kurti, gaminti ir pardavinėti gaminius, kurie nesukelia jokio neigiamo poveikio sveikatai. „TP Vision“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šandien turimus mokslinius įrodymus. „TP Vision“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus, todėl „TP Vision“ gali numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo gaminiams.

29.2

Naudojimosi sąlygos – išmanusis televizorius

Galite peržiūrėti naudojimo sąlygas, privatumo politiką ir nustatyti „Smart TV“ privatumo nustatymus.

Jei norite atidaryti „Smart TV“ puslapio naudojimo sąlygas...

1 – Paspauskite  **HOME**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu.

2 – Norėdami atidaryti programas, pasirinkite **Programos**.

Naudojimosi sąlygos – „Philips TV Collection“

Jei reikia daugiau informacijos, žinyne paspauskite spalvos mygtuką  **Raktažodžiai** ir suraskite „Philips TV Collection“ naudojimo sąlygas.

Autorių teisės

30.1

MHL

MHL

MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL logotipas yra MHL, LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



30.2

HDMI

HDMI

HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.



30.3

Dolby Audio

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „DolbyAudio“ ir dvigubos „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



„DTS-HD Premium Sound™“

„DTS-HD Premium Sound™“

Informacijos apie DTS patentus rasite apsilankę <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis, DTS ir simbolis kartu yra registruotieji prekių ženklai, o „DTS Premium Sound“ yra registruotasis „DTS, Inc.“ prekių ženklas. © „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.



30.5

„Wi-Fi“ Alliance“

Tinklas, belaidis ryšys

Wi-Fi®, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas, „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.



30.6

„Kensington“

„Kensington“

(Jei taikoma)

„Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World Corporation“ prekių ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.



Kiti prekių ženklai

Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Pareiškimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų ir (arba) programinės įrangos

Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos ir (arba) programinė įranga gali būti pakeista, sustabdyta arba nutraukta iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „TP Vision“ neprisiima jokios atsakomybės.

Rodyklė

A

Amžiaus kategorija 14
Antena, rankinis diegimas 26
Atvirojo kodo programinė įranga 83
Ausinės, įjungti 33
Automatinis garsumo išlyginimas 56
Automatinis kanalų atnaujinimas 24

„

„Alexa“ 80
„Ambilight+hue“, intensyvumas 58
„Ambilight+hue“, konfigūravimas 58
„Ambilight+hue“, įjungimas arba išjungimas 58
„Ambilight“, „Ambilight“ stilius 75
„Ambilight“, nustatymai 57
„Android“ nustatymai 39
„Blu-ray Disc“ leistuvai 32
„Bluetooth“, siejimas 32
„Bluetooth“, įrenginio pasirinkimas 32
„Bluetooth“, įrenginio šalinimas 32
„Hue“ lemputės 58
„iTV“ 19
„Multi View“ 81
„Philips TV Collection“ naudojimo sąlygos 40
„SimplyShare“ (kompiuteris arba NAS) 64
„Ultra HD“ per HDMI 60
„Unicable“ 22

B

Belaidis tinklas 37
Bendrosios sąsajos lizdas 30
Budėjimo režimas 12

C

CAM, sąlyginės prieigos modulis 30
CI+ 30

D

Dabar rodoma 77
Dažnio nuskaitymas 25
Dažnio pakopos dydis 26
DVB (skaitmeninis vaizdo transliavimas) 25

E

EasyLink HDMI CEC 60
Ekonustatymai 58
Ekrano priežiūra 92
Eksploatacijos pabaiga 84
Energijos sąnaudų tikrinimas 58
Europos Ecolabel ženklas 84

F

Fotoaparatas, prijungti 35

G

Gaminio parametrų lentelė 84
Garso stilius 55
Garso įrašo kalba 15
Garso įrašo kalba, pagrindinė 15
Garso įrašo kalba, papildoma 15

H

HbbTV 19

HDMI MHL 29

Hue Bridge 58

I

Interaktyvioji televizija 19
Interaktyvioji televizija, informacija 19

J

Jungiamumo vedlys 29

K

Kanalai, diegimas 24
Kanalai, žiūrėti du kanalus 81
Kanalas 13
Kanalas, amžiaus kategorija 14
Kanalas, antenos diegimas 24
Kanalas, automatinis kanalų atnaujinimas 24
Kanalas, diegimas iš naujo 25
Kanalas, palydovo diegimas 21
Kanalas, parinktys 15
Kanalas, perjungti kanalą 14
Kanalas, rankinis kanalų atnaujinimas 24
Kanalas, TV gidas 68
Kanalų parinktys 15
Kanalų atnaujinimo pranešimas 24
Kanalų logotipai 60
Kanalų sąrašas 13
Kanalų sąrašas, apie 13
Kanalų sąrašas, atidaryti 13
Kanalų sąrašas, filtruoti 13
Kanalų sąrašas, ieškoti 13
Kanalų sąrašo kopijavimas 26
Kanalų sąrašo kopijavimas, dabartinė versija 27
Kanalų sąrašo kopijavimas, kopijavimas 27
Kanalų sąrašo kopijavimas, įkėlimas 27
Kartojimas iš karto 70
Klausos negalią turintiems 62
Kompiuteris, prijungimas 36
Kontrastas, dinaminis kontrastas 53

L

Laidinis tinklas 38
Lounge Light 76
Lustinė kortelė, CAM 30

M

Maitinimo laidas 5
Medija 64
Medijos failai, iš USB atmintinės 64
MPEG artefaktų slopinimas 53

N

Namų kino sistema, problemos 31
Naudojimo sąlygos 93
Nuotolinio valdymo pultas ir baterijos 10
Nuotraukos, vaizdo įrašai ir muzika 64

P

Pagalba, internete 90
Palaikymas tinkle 90
Palydovas, „Unicable“ 22
Palydovas, kanalų paketas 22
Palydovas, palydovo pridėjimas 22

- Palydovas, palydovo šalinimas 23
- Palydovas, rankinis diegimas 23
- Palydovas, rankinis kanalų atnaujinimas 22
- Palydoviniai CAM 21
- Palydovinė jungtis, palydovinė antena 6
- Palydovų diegimas 21
- Pradžia 39
- Pranešimai 83
- Prijungimas, USB atmintinė 35
- Priėmimo kokybė 26
- Problemų, garsas 89
- Problemų, HDMI jungtis 89
- Problemų, kanalai 88
- Problemų, netinkama televizoriaus meniu kalba 90
- Problemų, nuotolinio valdymo pultas 87
- Problemų, ryšys, „Wi-Fi“ 90
- Problemų, ryšys, internetas 90
- Problemų, USB jungtis 89
- Problemų, vaizdas 89
- Programinė įranga, naujinimas 82
- Programos 42
- Programos užraktas 44
- Programos, rekomendacijos 77

R

- Radijo stotys 13
- Rankinis diegimas 26
- Ryškumas, MPEG artefaktų slopinimas 53
- Rūpinimasis naudotojais 90

S

- Saugumo instrukcijos 91
- Signalų priėmimo tikrinimas 26
- Silpnaregiams 62
- Skaitmeninis tekstas 18
- Spalva, spalvų gama 51
- Spalva, spalvų reguliavimas 52
- Subtitrai 15
- Subtitrų kalba 15
- Subtitrų kalba, pagrindinė 15
- Subtitrų kalba, papildoma 15
- Susisiekiama su „Philips“ 90

T

- Taisyti 90
- Tekstas 18
- Teksto kalba, pagrindinė 19
- Teksto kalba, papildoma 19
- Teletekstas 18
- Televizija pagal pageidavimą 78
- Televizoriaus ir maitinimo elementų šalinimas 84
- Televizoriaus mygtukas 12
- Televizoriaus vieta 5
- Televizoriaus įdiegimas iš naujo 25
- Tinklas, belaidis ryšys 37
- Tinklas, laidinis 38
- Tinklas, nustatymai 38
- Tinklas, prisijungimas 37
- Tinklo dažnio režimas 25
- Tinklo dažnis 25
- Tinklo nustatymas 37
- Tinklo pavadinimas 38
- Trikčių diagnostika ir šalinimas 87
- TV diegimas 25
- TV gidas 68
- TV gidas, duomenys / informacija 68
- TV gidas, duomenys ir informacija 68

- TV gidas, priminimas 68
- Tėvų kontrolė 14

U

- USB klaviatūra 34
- USB klaviatūra, prijungti 34
- USB standusis diskas, diegimas 34
- USB standusis diskas, vieta diske. 33
- Užraktas nuo vaikų 63
- Užraktas nuo vaikų, programos užraktas 63
- Užregistruokite savo gaminį 87

V

- Vaizdas vaizde 81
- Vaizdas, greitieji nustatymai 55
- Vaizdas, vaizdo formatai 54
- Vaizdo stilius 51
- Vaizdo įrašai pagal pageidavimą 78
- Valyti interneto atmintį 38
- Visuotinė prieiga 62

W

- Wi-Fi 37

Ž

- Žaidimai 74
- Žaidimų kompiuteris, prijungti 33
- Žaidimų pultas, prijungimas 32
- Žiūrėjimo atstumas 5
- Žiūrėti TV 14

Į

- Įjungimas 12
- Įrašymas 70



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)